
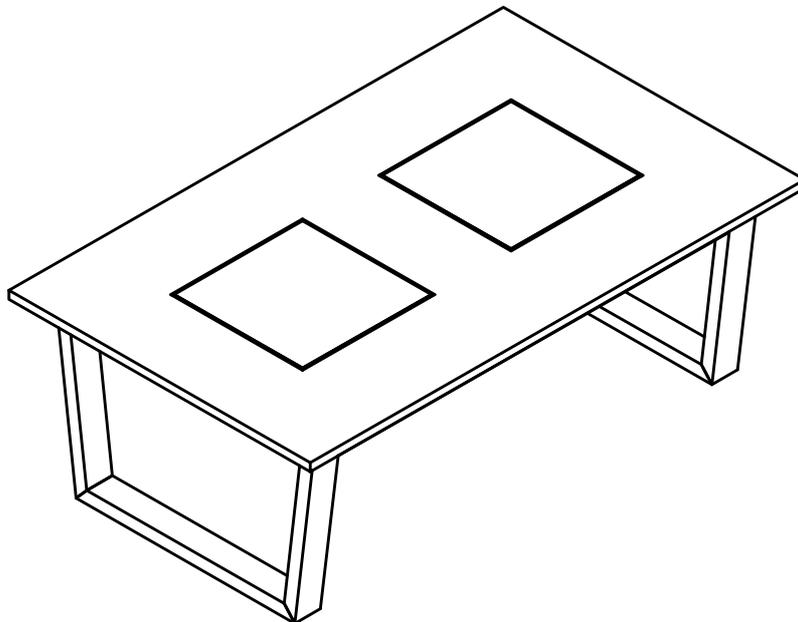


# Montageanleitung

## URBANO Couchtisch

Md.26270/27270

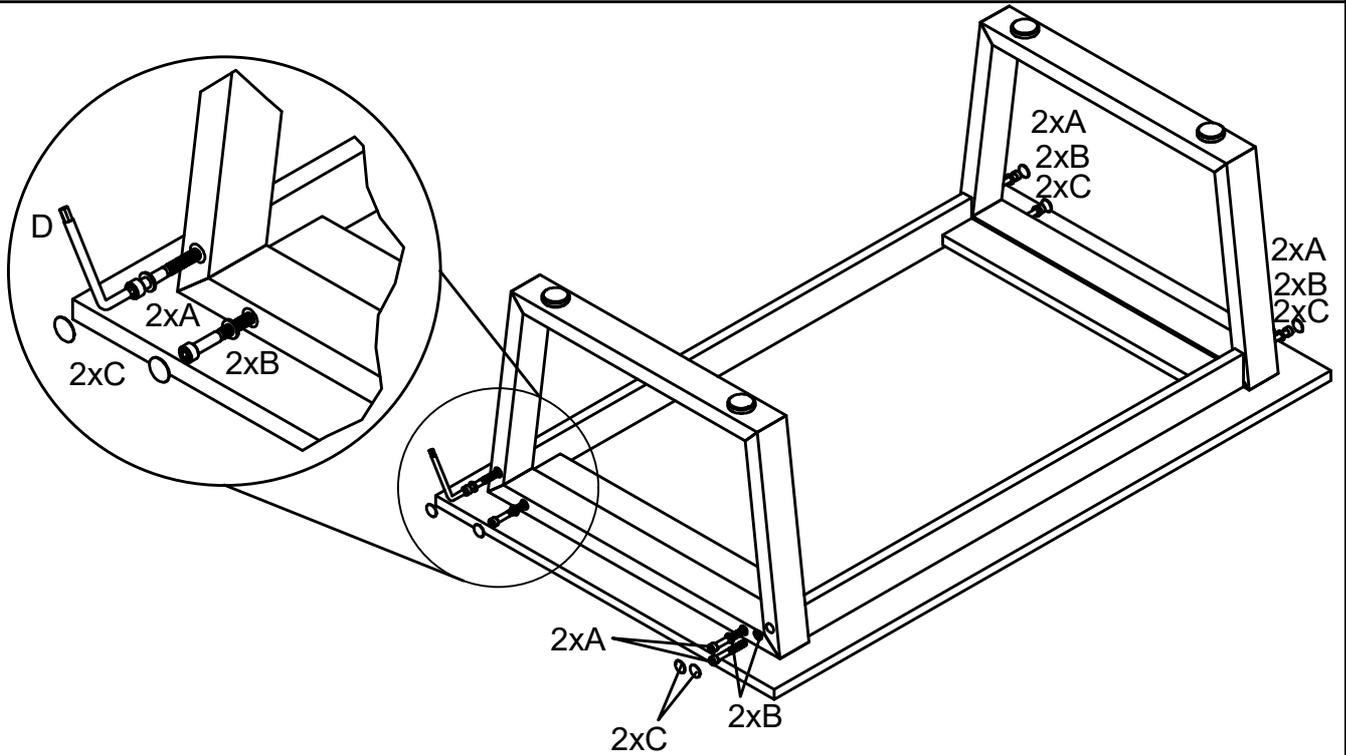

<b>A.</b>	8x		M8x60
<b>B.</b>	8x		M8x15x1.6
<b>C.</b>	8x		Ø20mm
<b>D.</b>	1x		Imbus SW6

