

Montageanleitung

Drehtürenschränk

Ausgabe 2023-03-14





Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 4300

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5
Beschlagteile Übersicht	6
Zubehör LED-Beleuchtung	7
LED - Innenbeleuchtung	8
Montage Schrankkorpus	9 - 11
Kippsicherung	12
Passepartout	13 - 14
Front	15 - 16

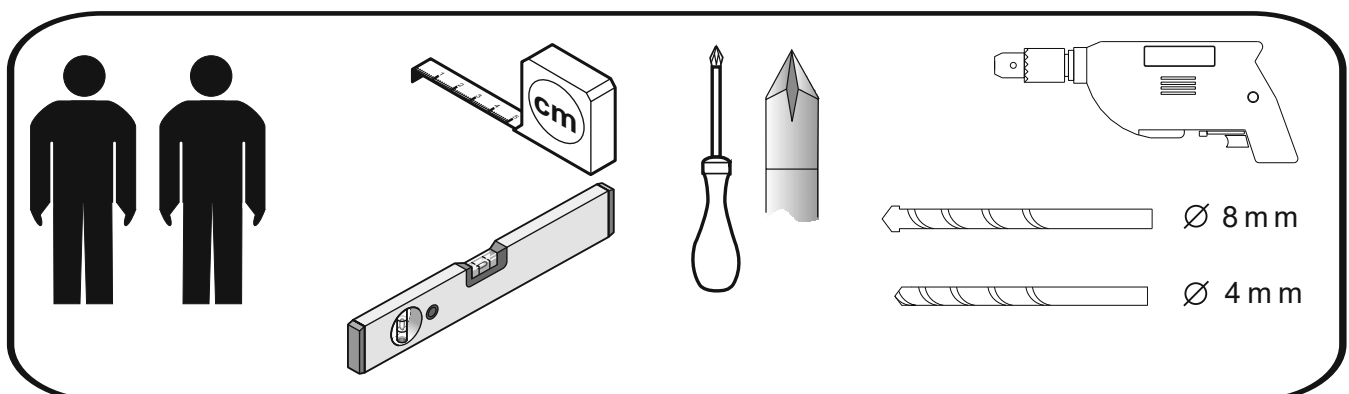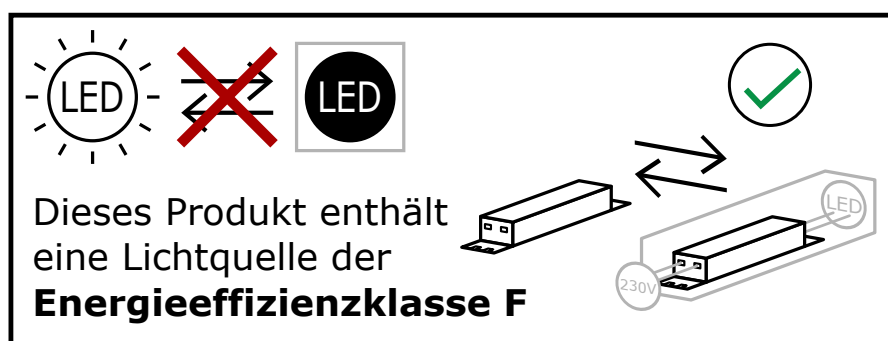

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden.
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz-Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Temperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]












Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).


**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**

KONFIGURATIONENBEISPIELE

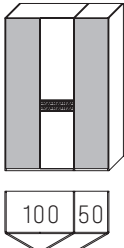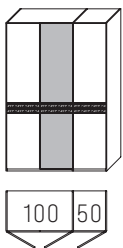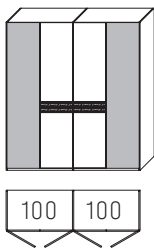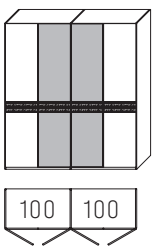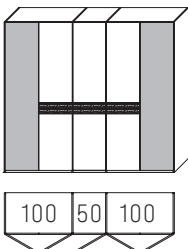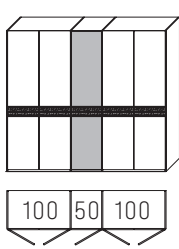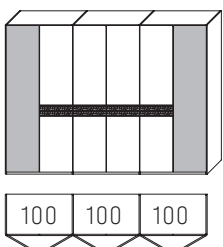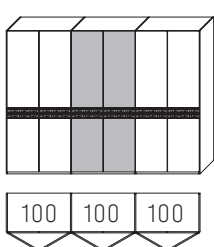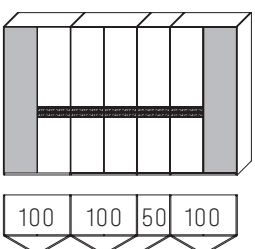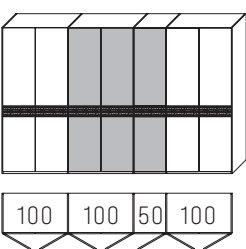Abbildung mit optionalen Mattglastüren - grau (serienmäßig: durchgehende Holztüren)		Abbildung mit optionalen Mattglastüren - grau (serienmäßig mittig: Holztür mit Balkeneiche - Akzent	Passepartout mit LED - Beleuchtung
6002 	6202 	$1 \times 90 \text{ cm} = 8,5 \text{ Watt}$	
			15 Watt Trafo
6003 	6203 	$1 \times 40 \text{ cm} = 3,6 \text{ Watt}$ $1 \times 90 \text{ cm} = 8,5 \text{ Watt}$	
			15 Watt Trafo
6004 	6204 	$2 \times 90 \text{ cm} = 17,0 \text{ Watt}$	
			30 Watt Trafo
6005 	6205 	$1 \times 40 \text{ cm} = 3,6 \text{ Watt}$ $2 \times 90 \text{ cm} = 17,0 \text{ Watt}$	
			30 Watt Trafo
6006 	6206 	$3 \times 90 \text{ cm} = 25,5 \text{ Watt}$	
			30 Watt Trafo
6007 	6207 	$1 \times 40 \text{ cm} = 3,6 \text{ Watt}$ $3 \times 90 \text{ cm} = 25,5 \text{ Watt}$	
			30 Watt Trafo


BESCHLAGTEILE ÜBERSICHT

20 EBS 703

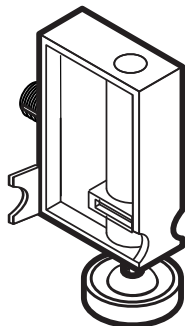

Ausrichtbeschlag

20 EBS 122

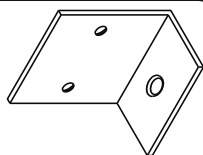


Kippsicherung für Kleiderschrank

90 EBB 907B 4 Stück




4,0 x 35

00 EBS 556B

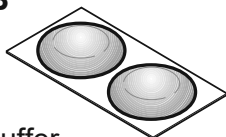

Türanschlagpuffer

35 EGR 270

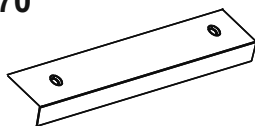

Griff 160 mm - CARBON

09 EGR 266B




3,5 x 25 CARBON

20 EBB 012

**Beschlagbeutel
4 Scharniere für
19mm Drehtüren**

00 ETB 724B

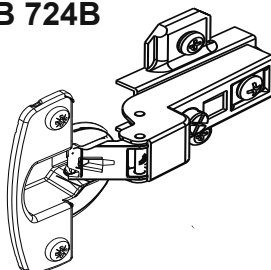


00 ETB 997-B



Scharnier Abdeckkappe

80 BB 999
Kippsicherung



5,0 x 90


D8




20 EBB 009

**Beschlagbeutel
Querverband KLS**

20 EBS 700B




M6x30

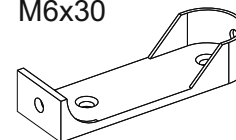

Schrankrohrhalter

20 EBS 702



Rückwandhalter


00 ESS 3517B

3,5 x 17




00 ESS 6211B

6,3 x 11



20 EBS 704B



Stiftbodenträger


05 EBS 500



Abdeckkappe

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Fußschalter

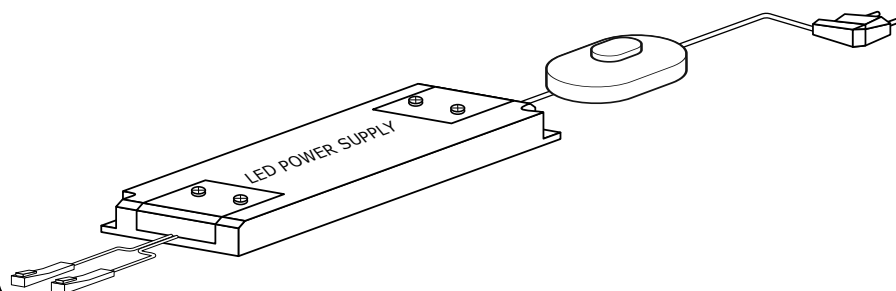

20EBL591

max. 1,5A, **15W**


20EBL592

max. 1,5A, **30W**

20EBL593

max. 1,5A, **60W**

LED-Trafo ohne Fußschalter

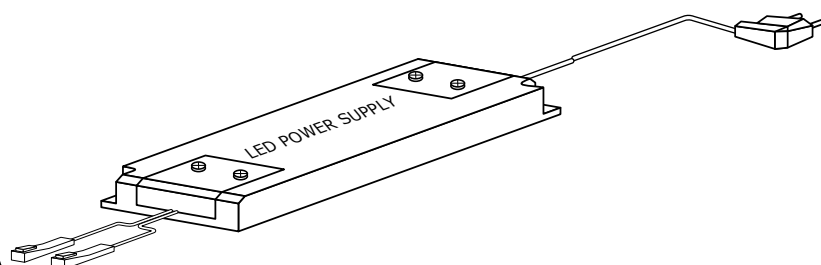

20EBL595

max. 1,5A, **15W**

20EBL596

max. 1,5A, **30W**


20EBL597

max. 1,5A, **60W**

LED-Funk-Dimmer



Funksender

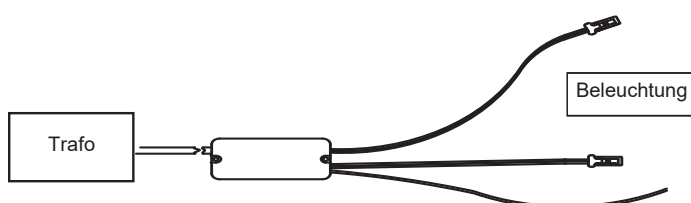


00EBL796

max. 30W


00EBL798

max. 60W

4-Kanal Funkdimmer

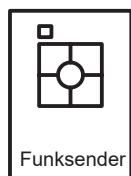

Funksender


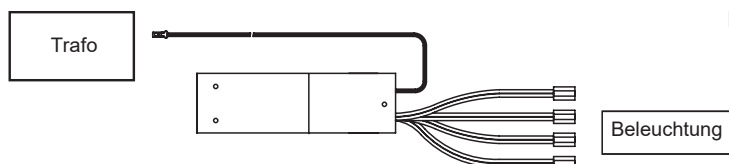


00EBL797





max. 60W

LED 6-fach Verteiler





00EBL794

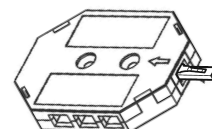




BODEN - INNENBELEUCHTUNG

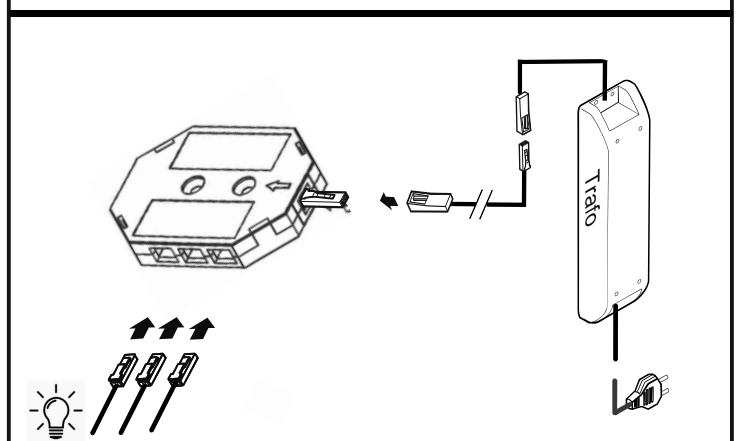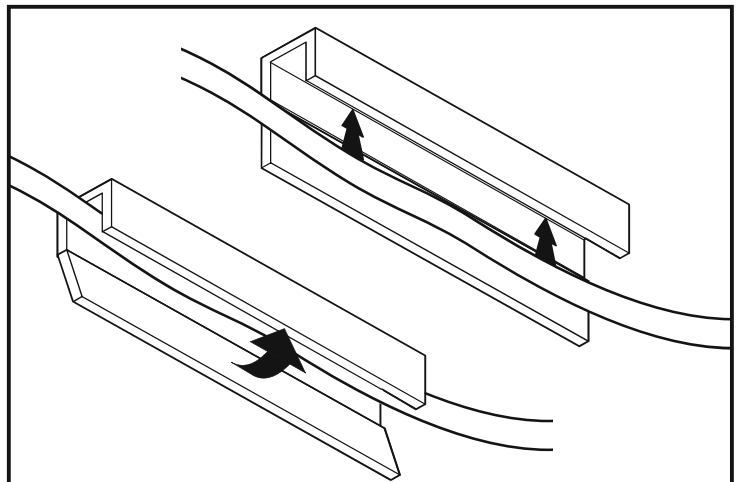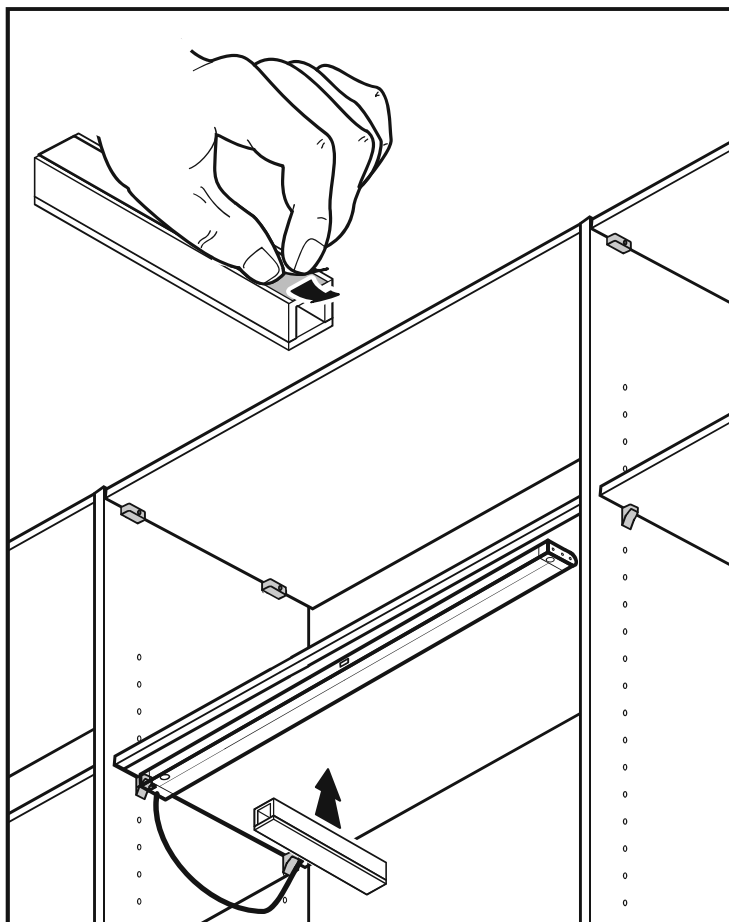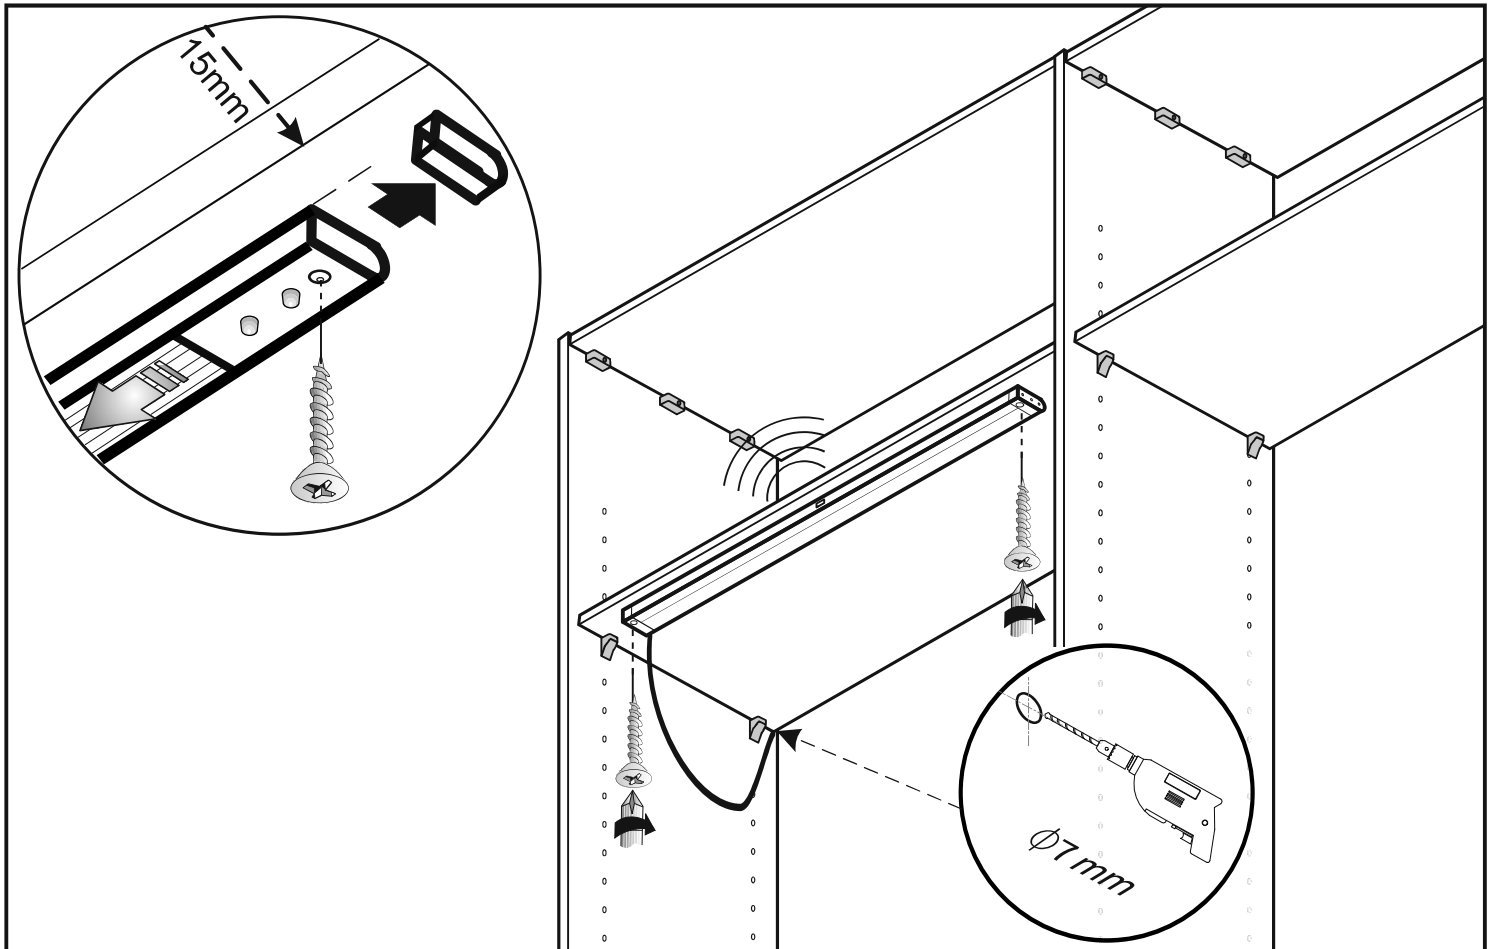

MONTAGE SCHRANKKORPUS

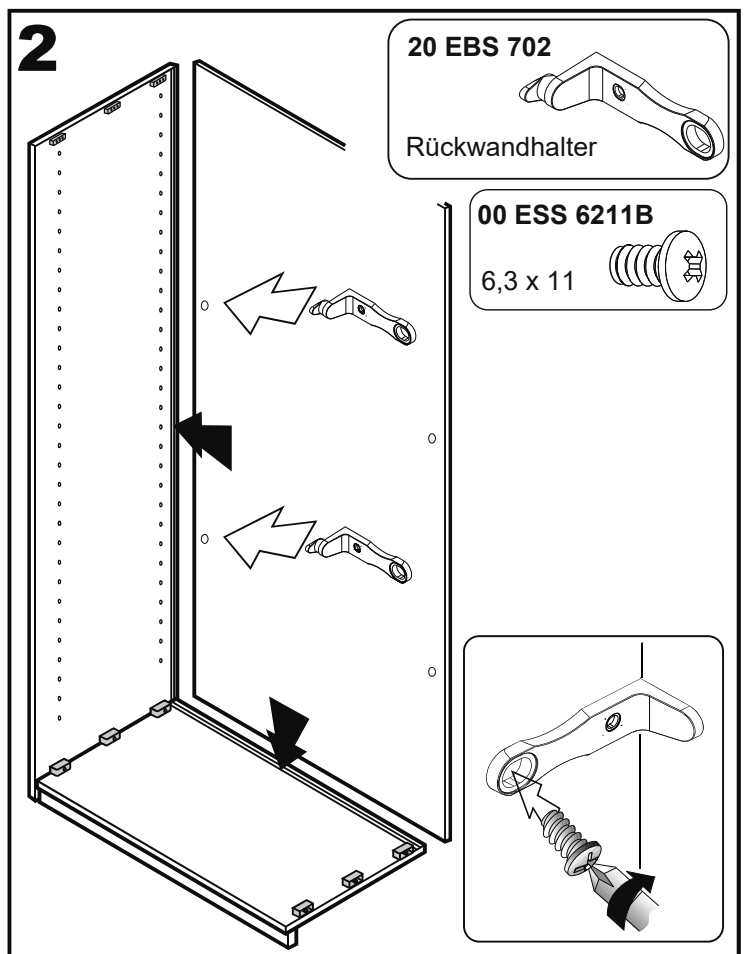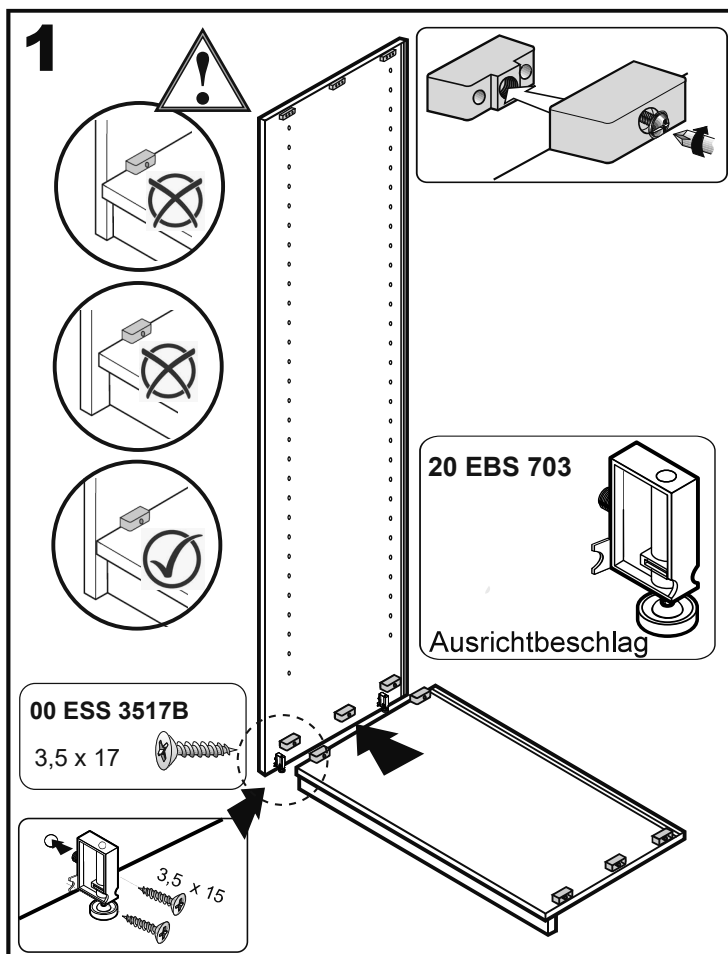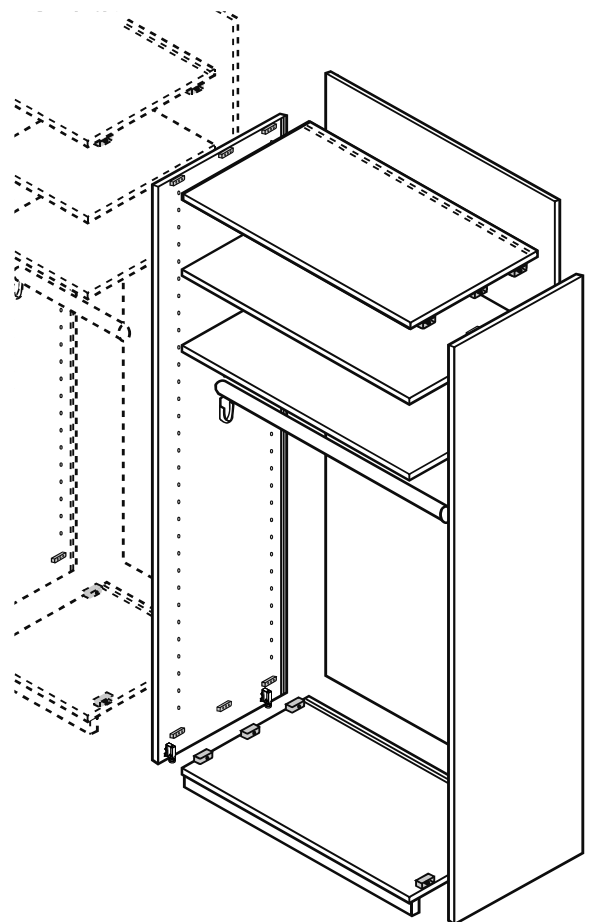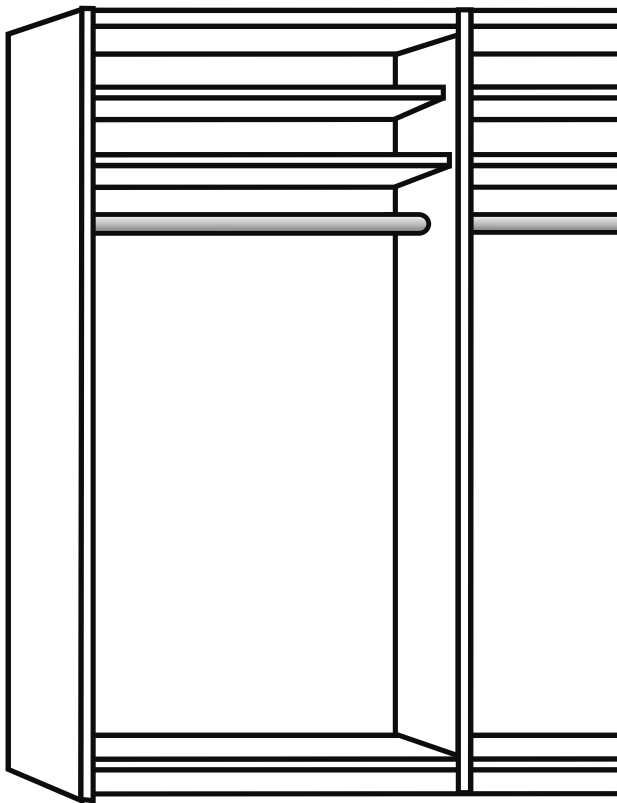


MONTAGE SCHRANKKORPUS

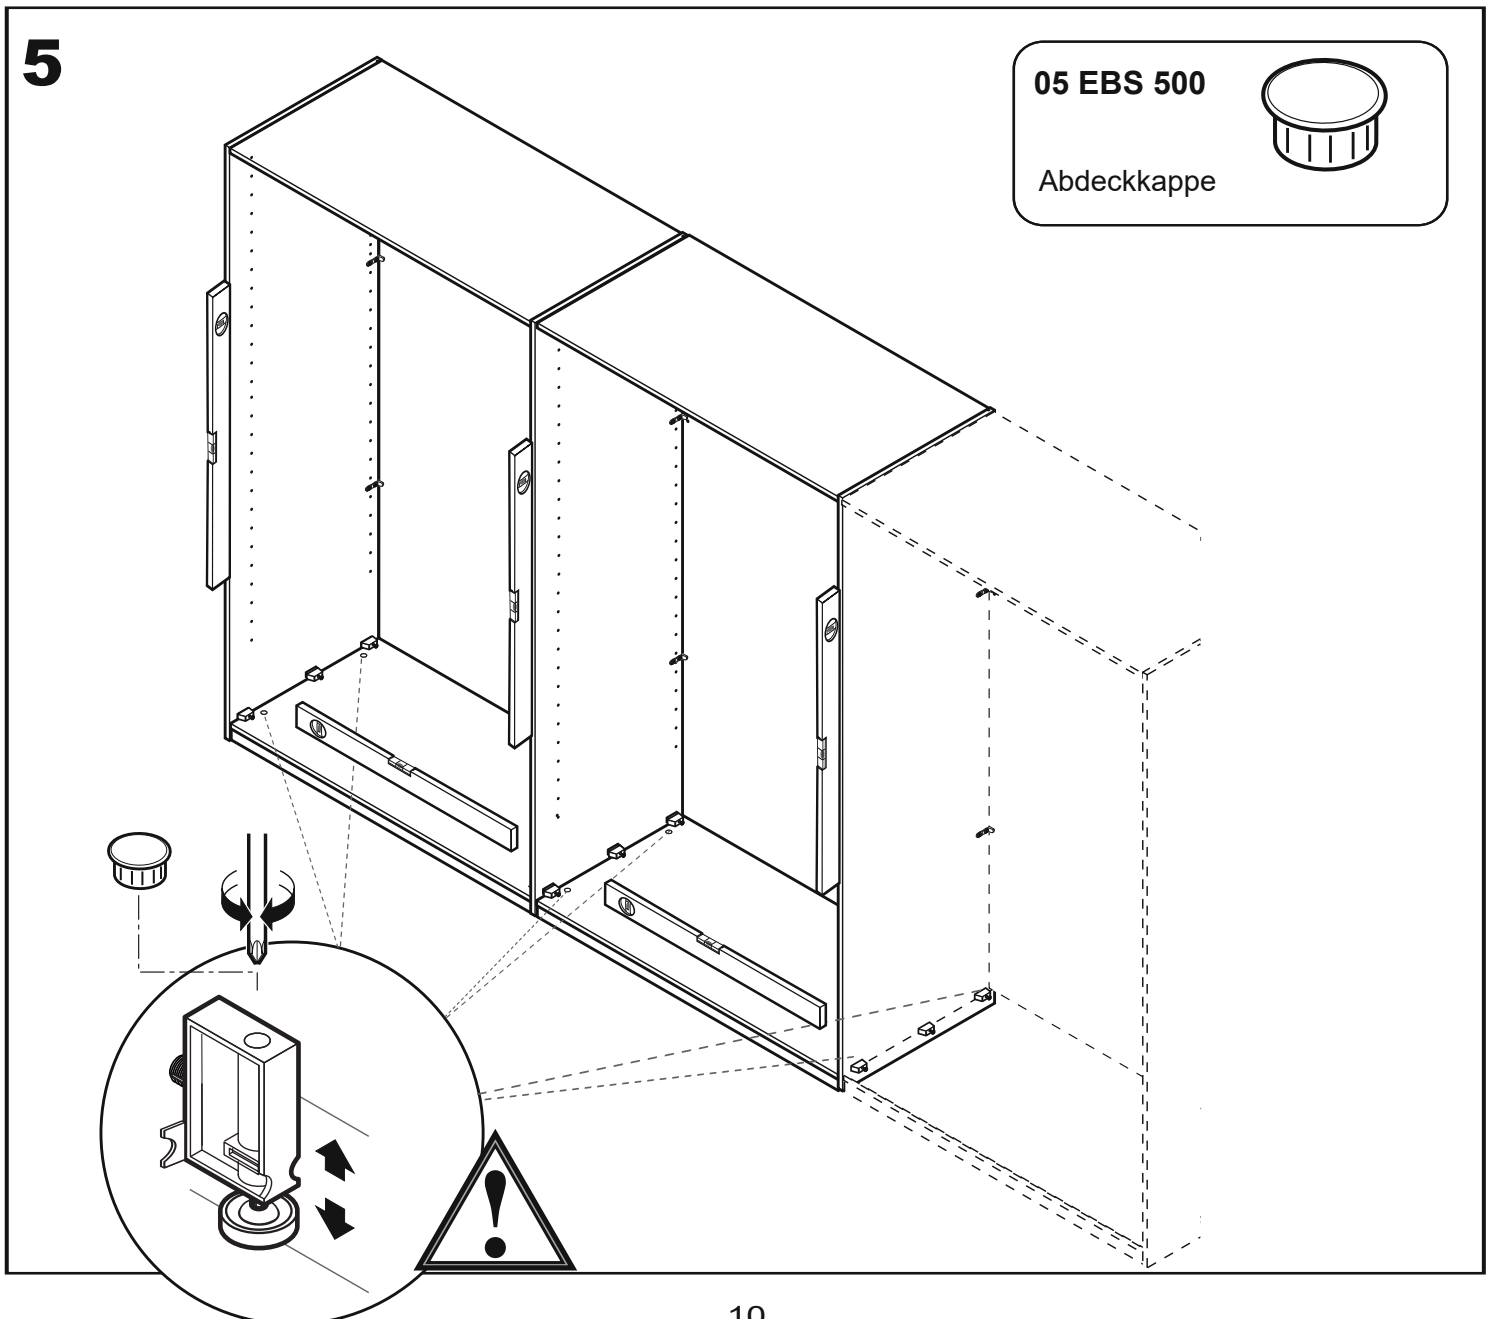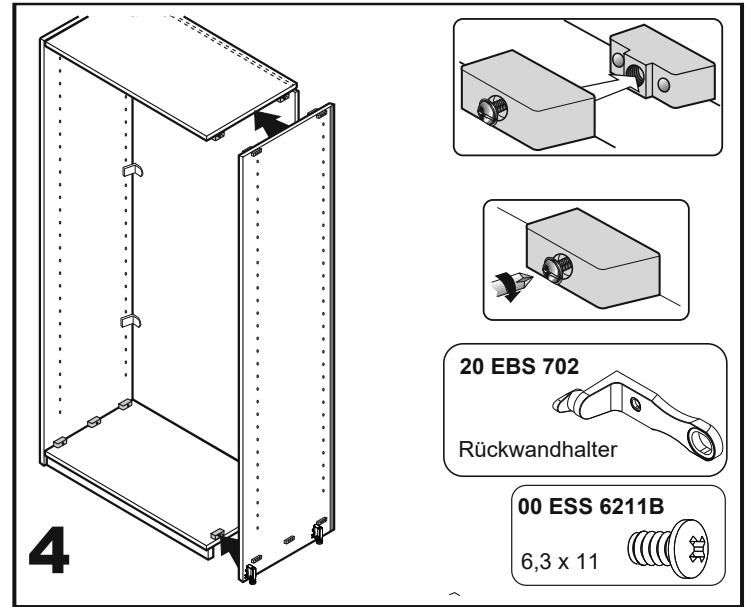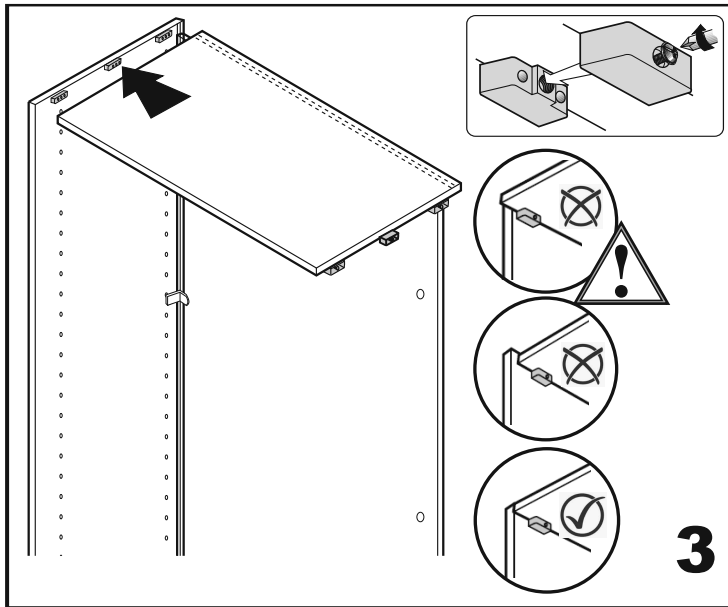


MONTAGE SCHRANKKORPUS



6

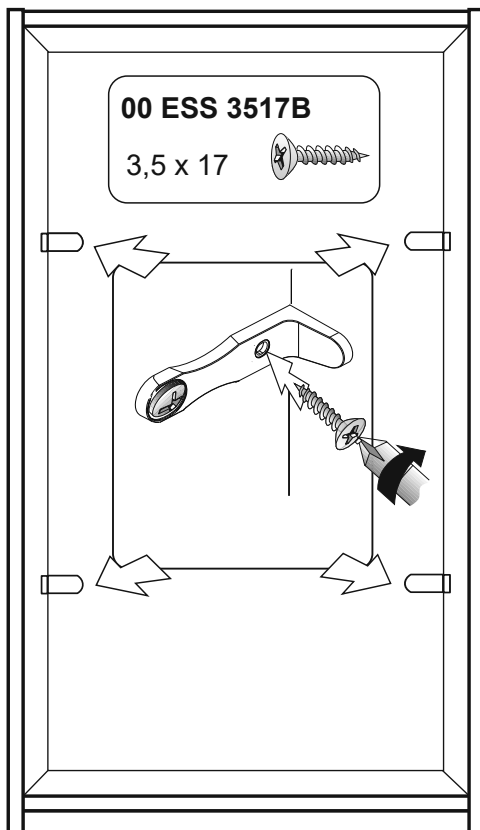


7

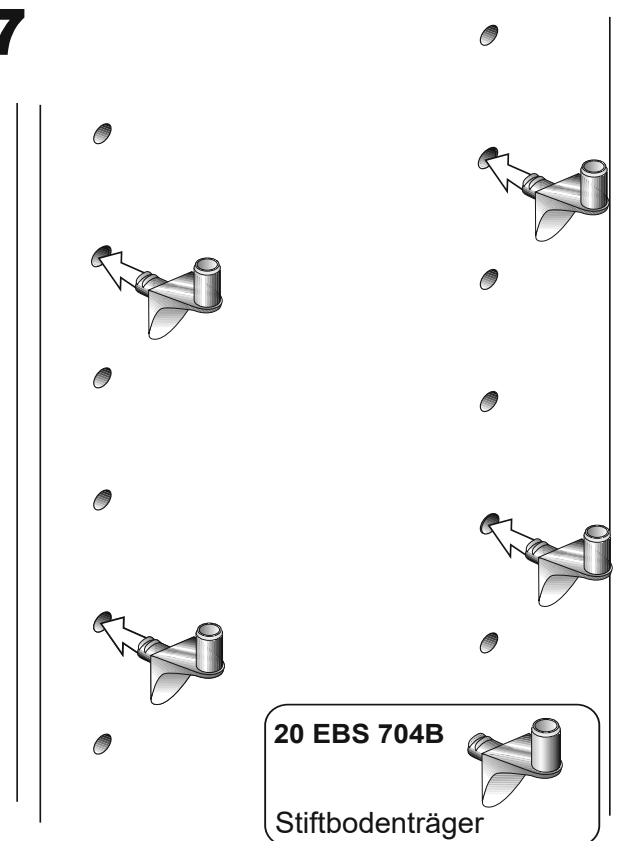


8

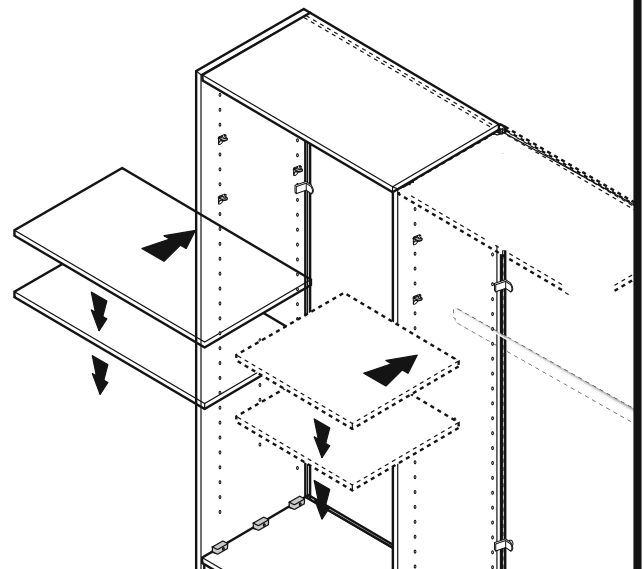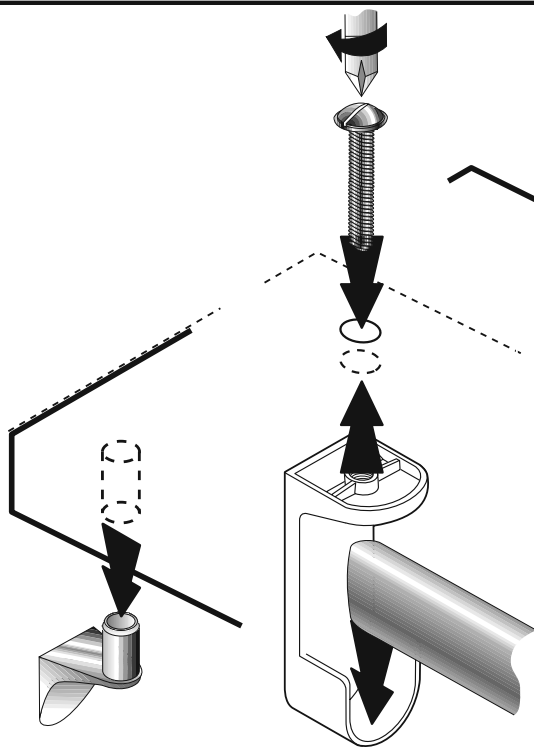


KIPPSICHERUNG

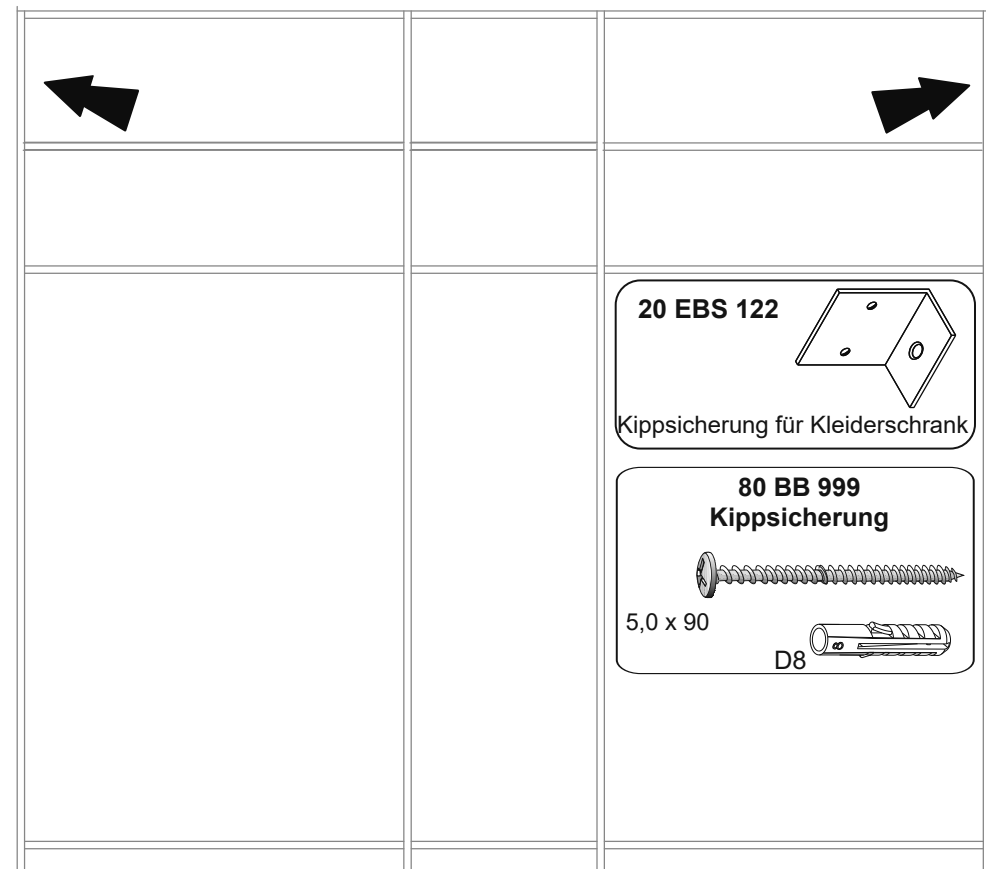

9

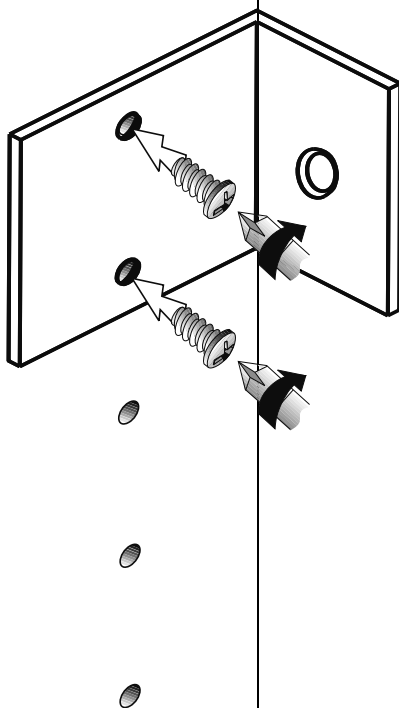

10

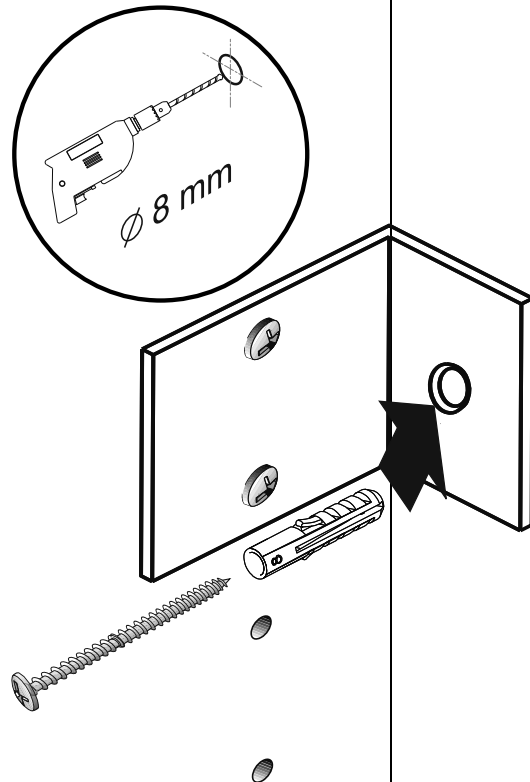


PASSEPARTOUT

90 EBB 907B 4 Stück

4,0 x 35




Ø 4 mm

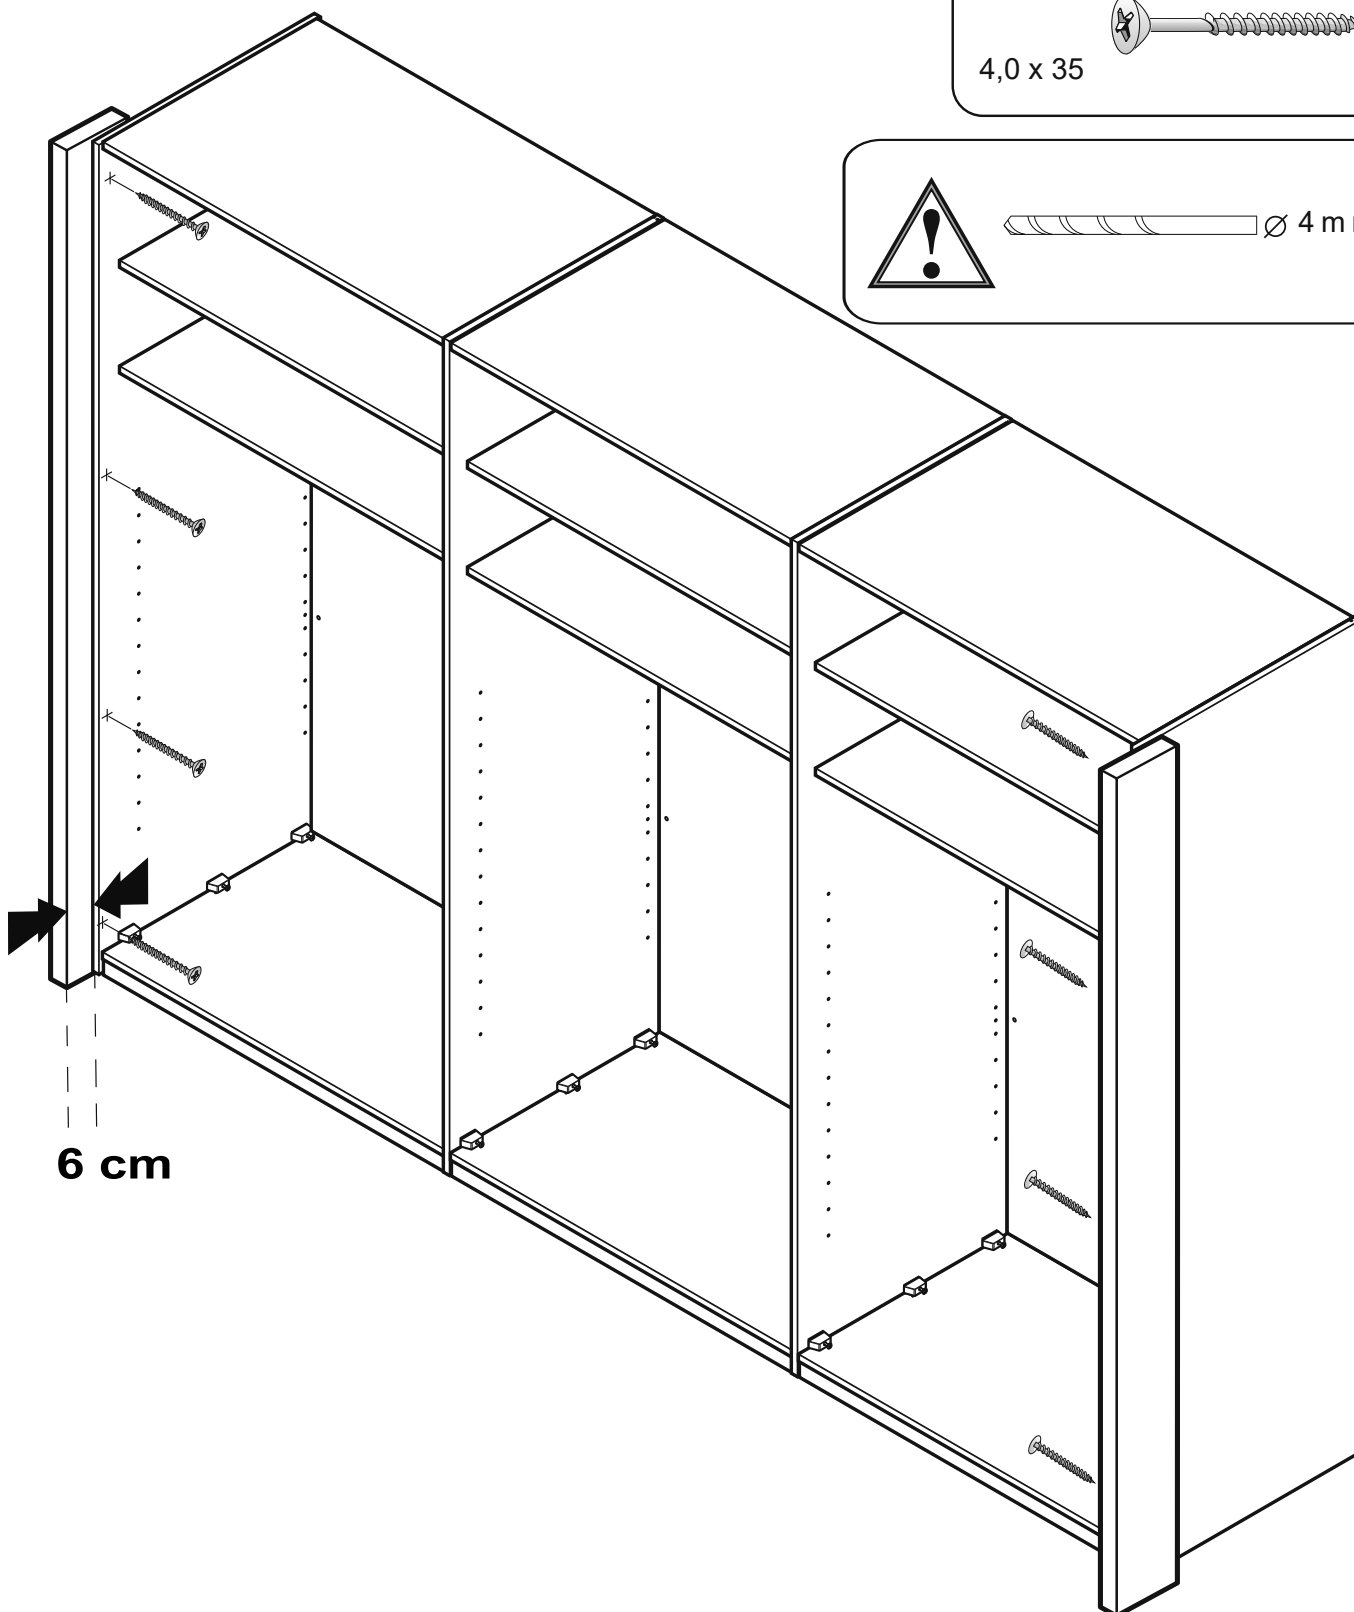


6 cm

PASSEPARTOUT


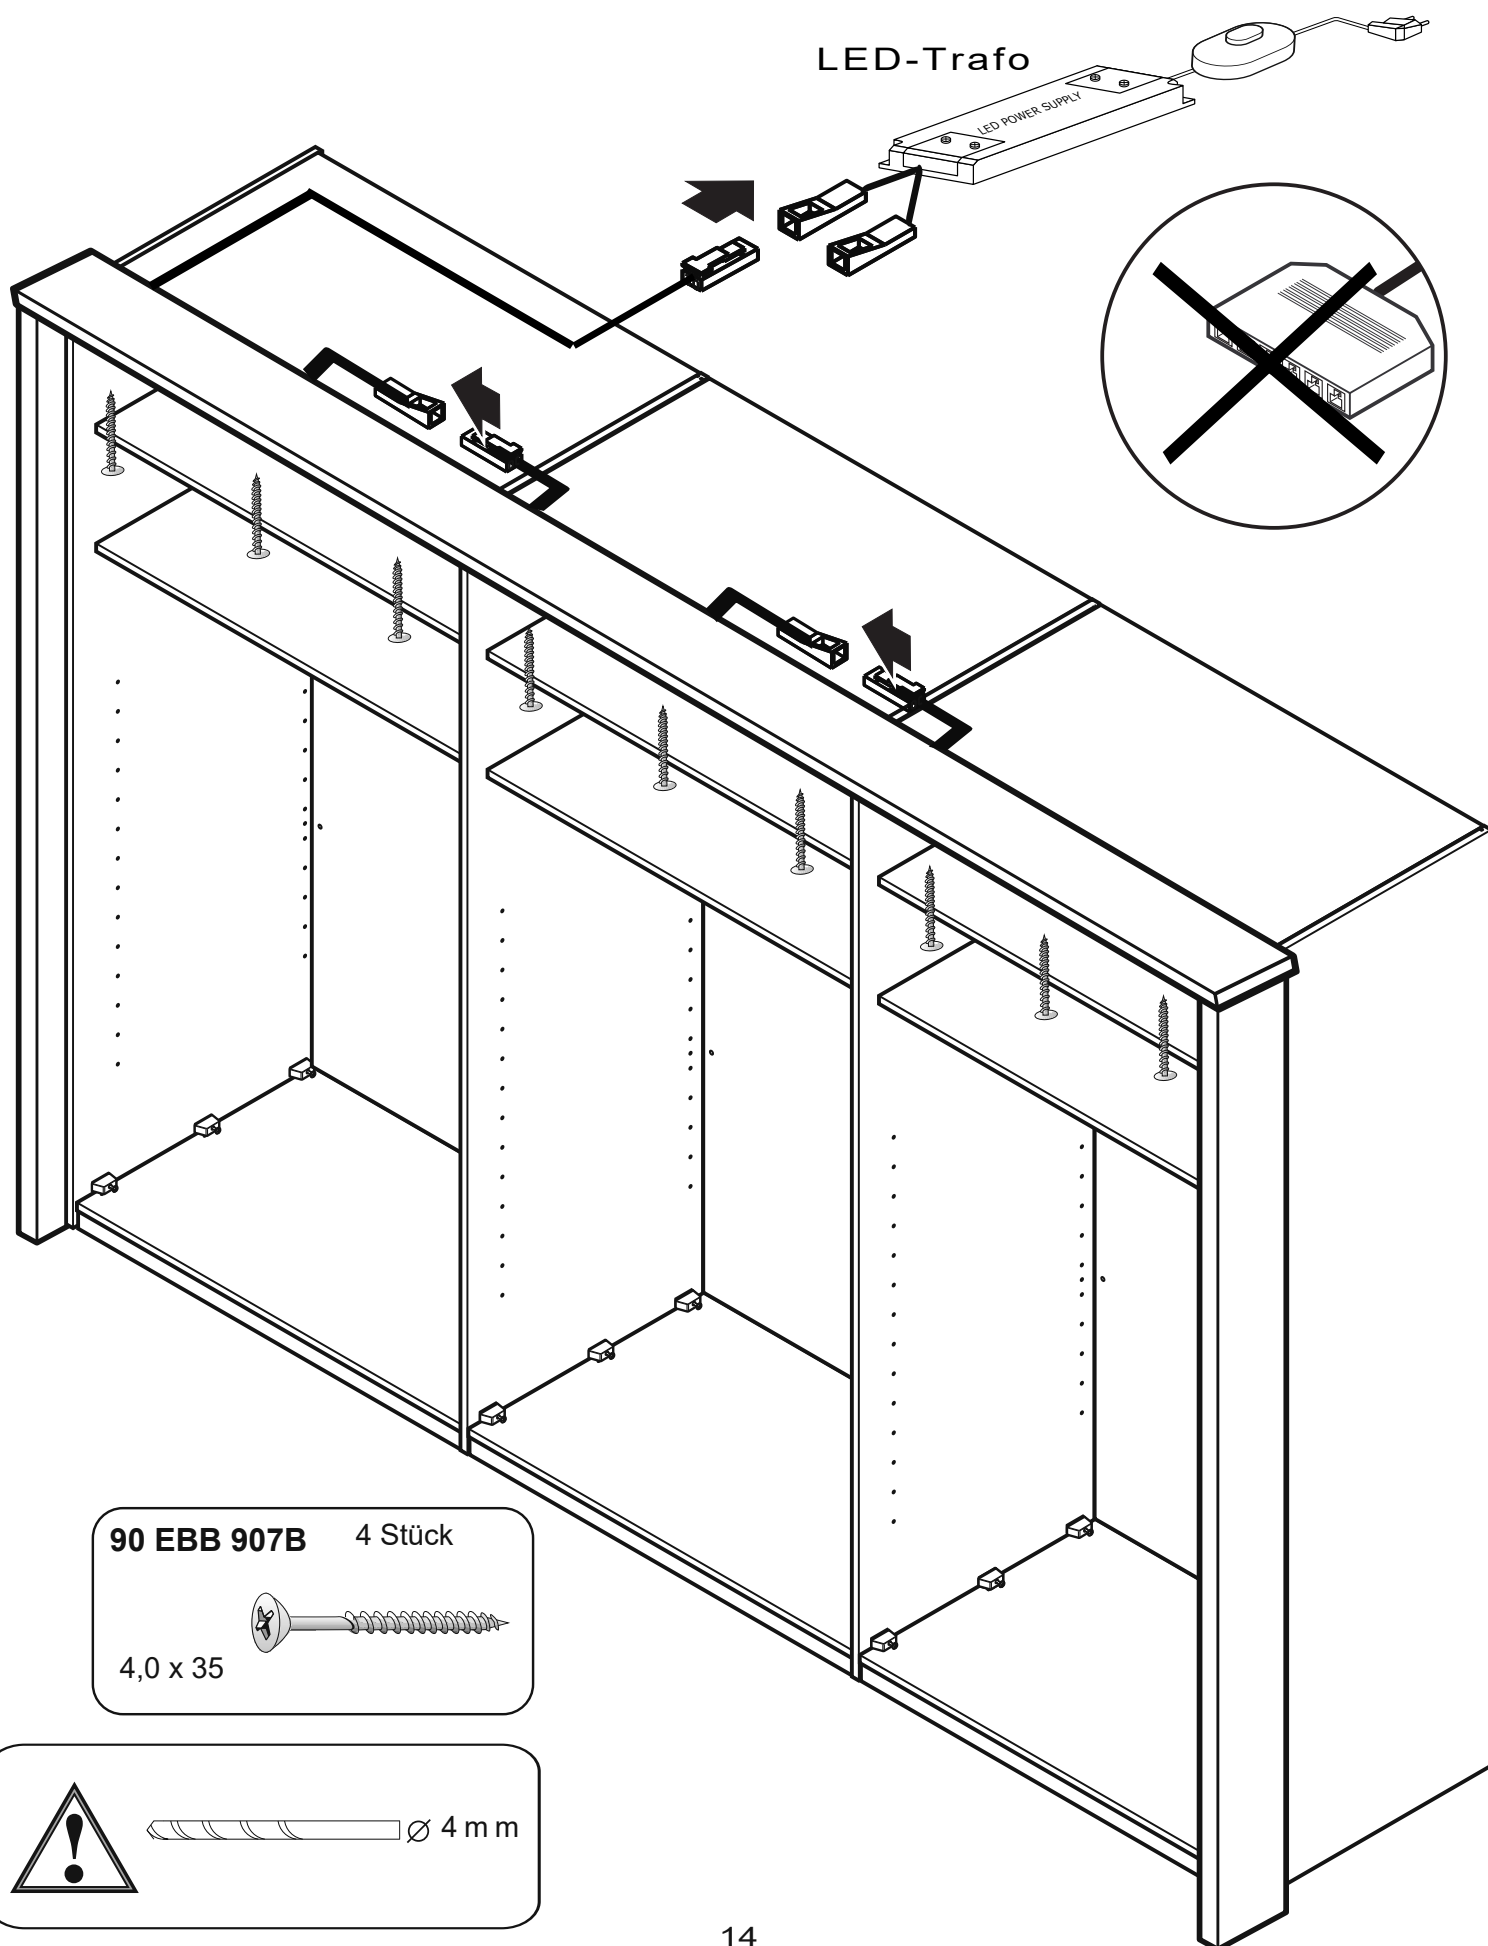


SCHRANKFRONT


00 ETB 724B

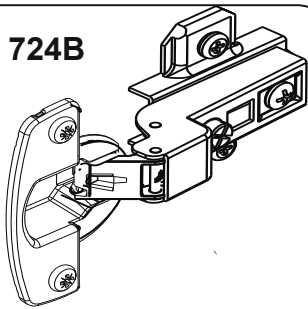

Drehtürscharnier

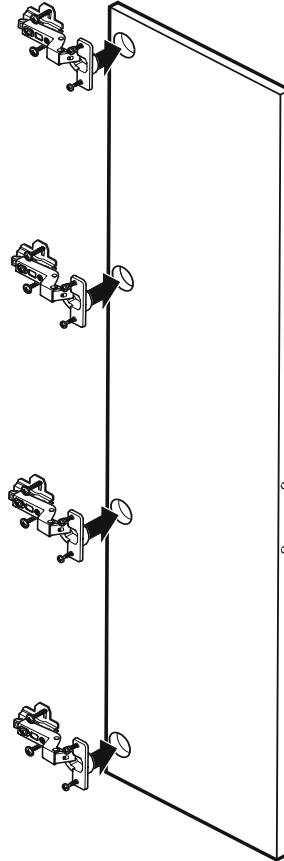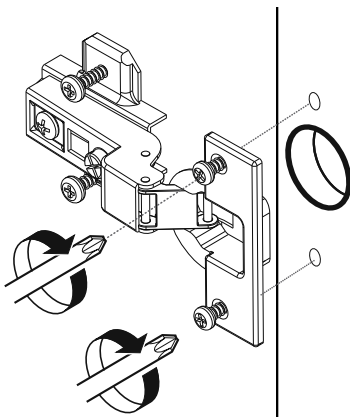


35 EGR 270


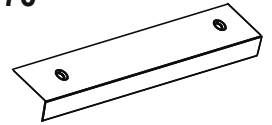


Griff 160 mm - CARBON


09 EGR 266B




3,5 x 25 CARBON

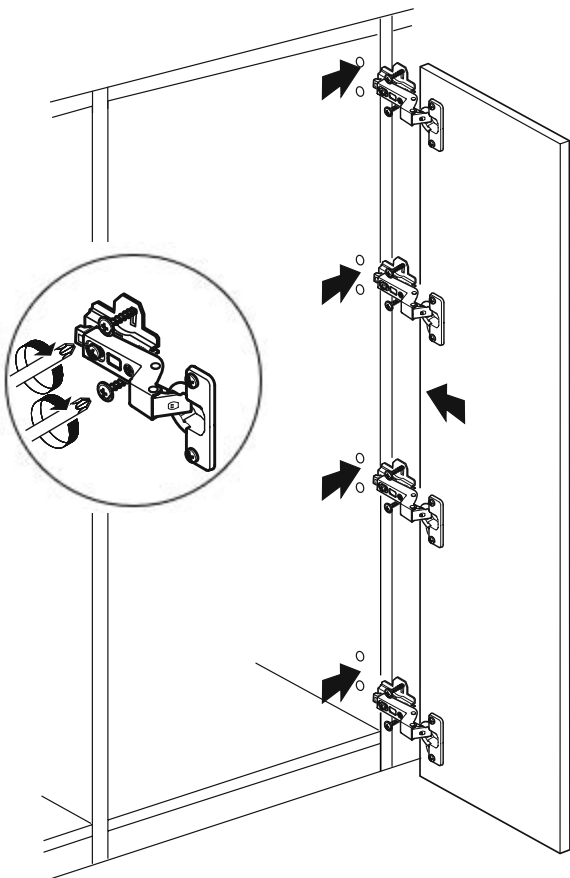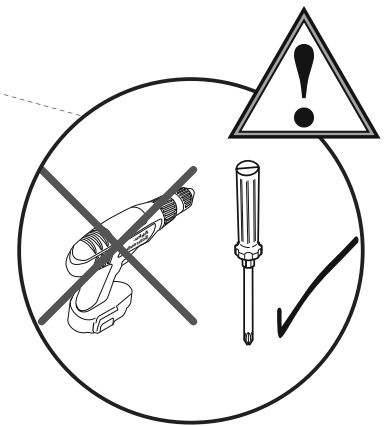








00 EBS 556B



Türanschlagpuffer

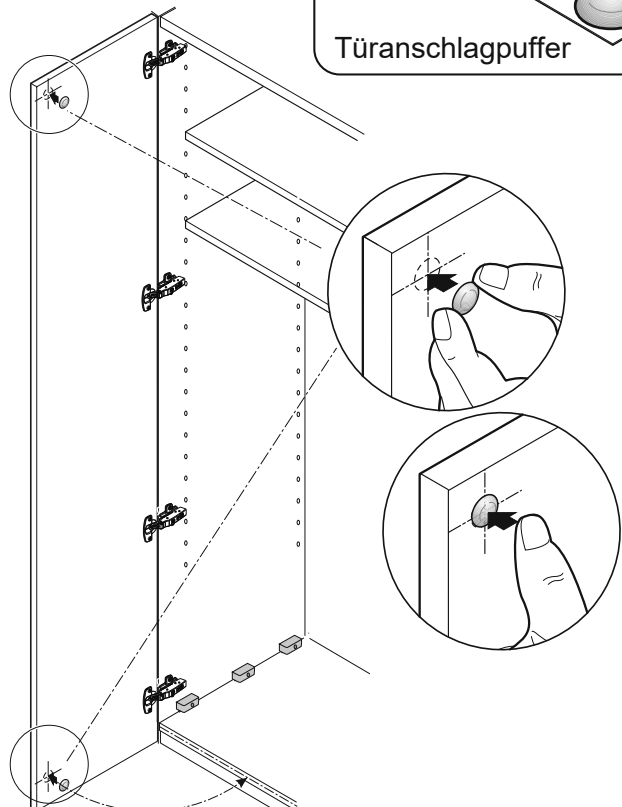

SCHRANKFRONT

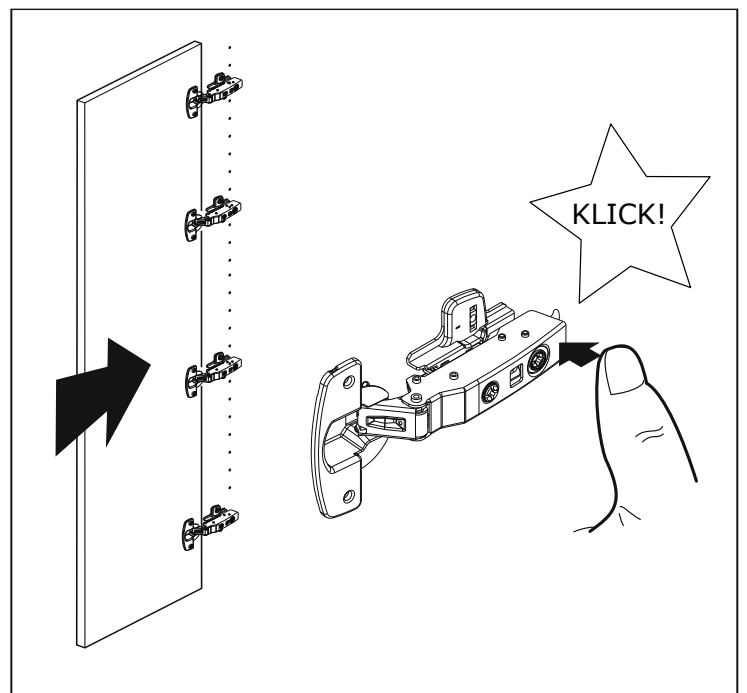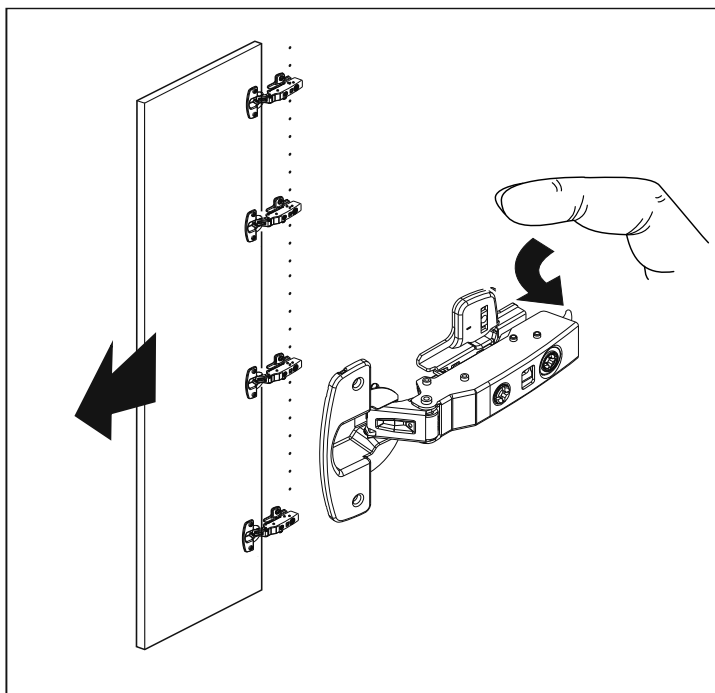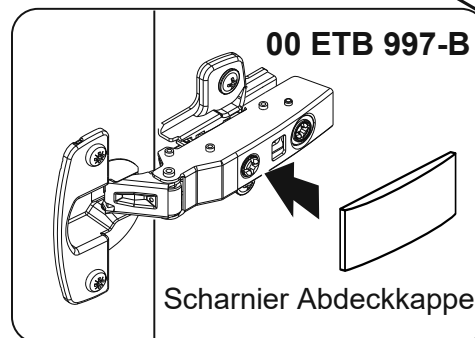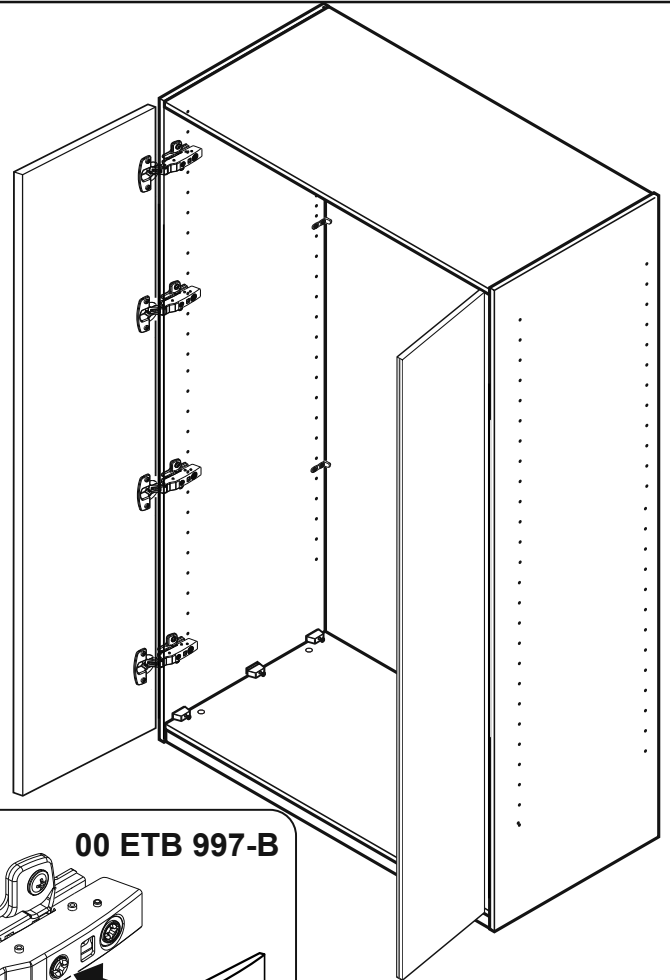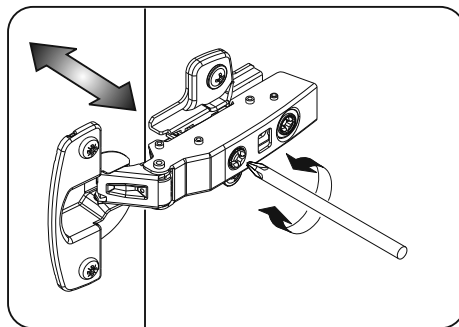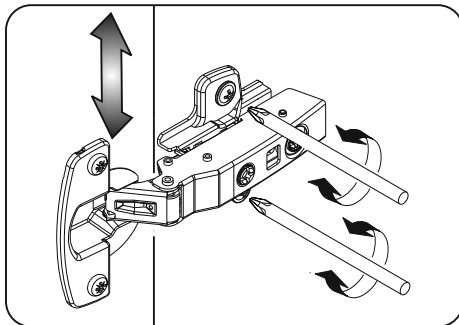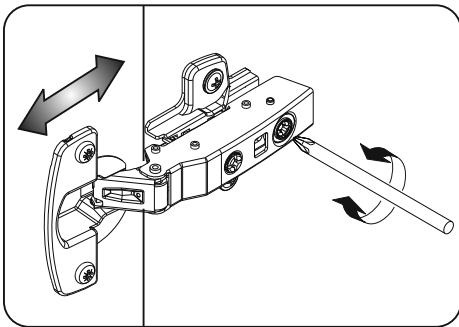

Montageanleitung

Bettanlage

Ausgabe 2023-03-14





Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info
Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

WSM 4300

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Beschlagteile Übersicht	5
Bettmontage	6-11
Bettschubkasten	12-18
Konsolen	19-21
Paneelaufsatz	22-23
LED - Beleuchtung	24

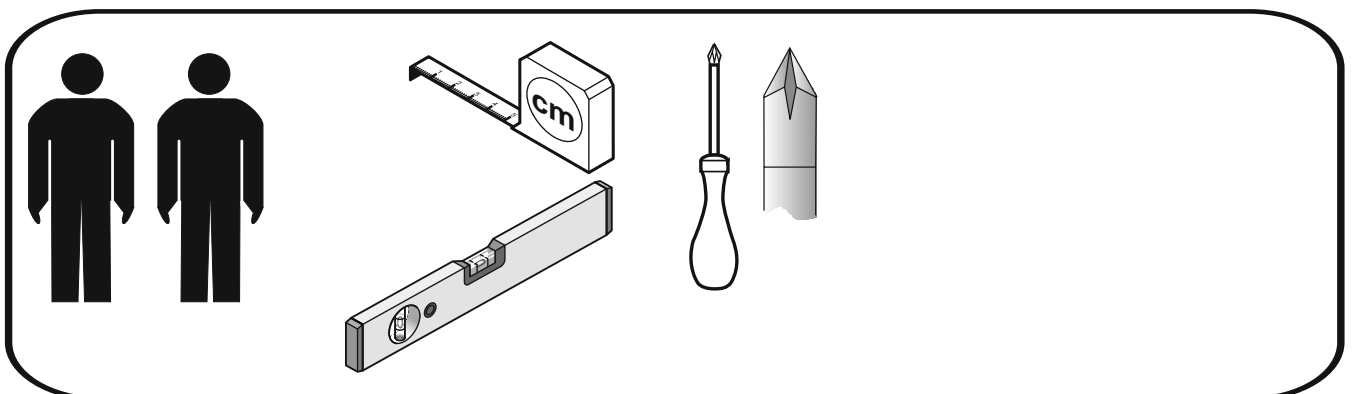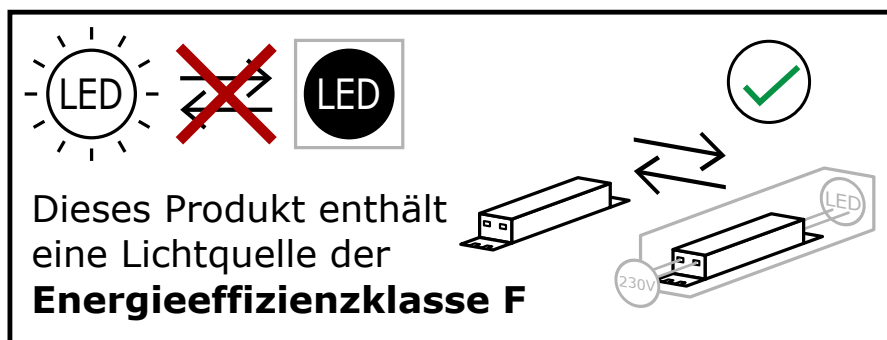

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden.
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz-Markenmöbel

Unsere Massivholz-Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege]

Unsere Massivholz-Möbel sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Temperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**


BESCHLAGTEILE - ÜBERSICHT

M6x12




20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

3,5x15



00 ESS 3515B


4,0x20



00 ESS 4020B


Auflagewinkel

4x

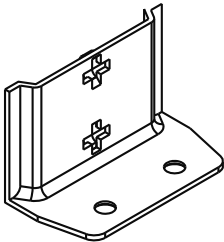


20 EBB 011 (Inhalt 4St.)

Betteinhängebeschlag
(werkseitig vormontiert)

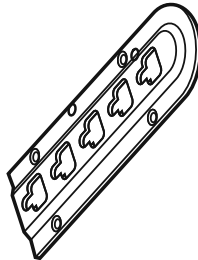


00 EBS 7062

Bettbeschlag (BSB)
(werkseitig vormontiert)

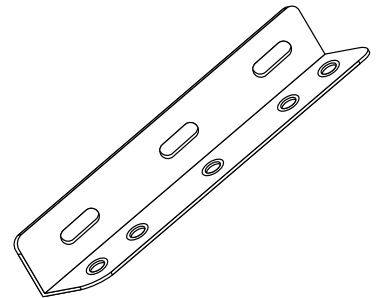


Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

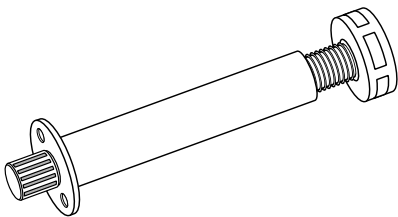


00 EBS 700

Adapter Stützfuß

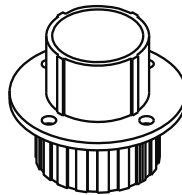

00 EBS 700 - 1


Bettstützfuß - Holz

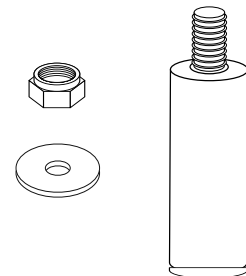

20 EBS 119

7


4,0x35



90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

Haltestück

2x

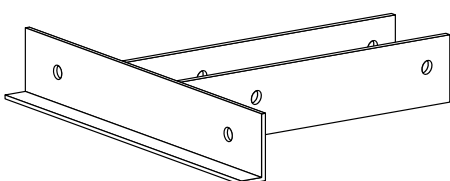

20 EBS 115

mit Bettschubkasten

6,0x130



3x



00 ESS 6130B


BETTANLAGE

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

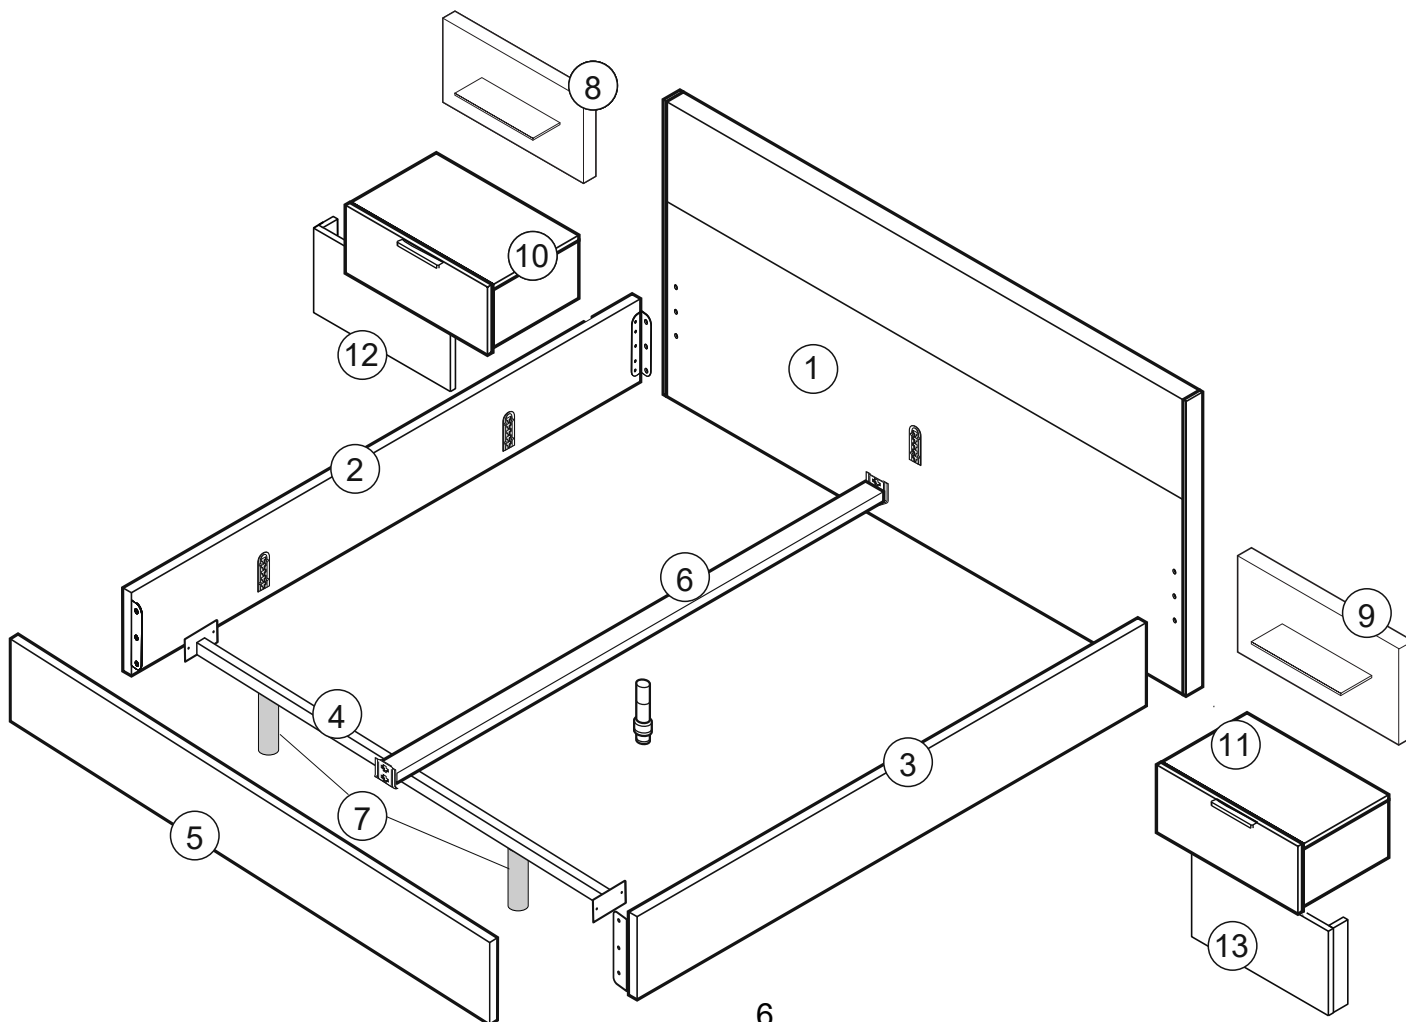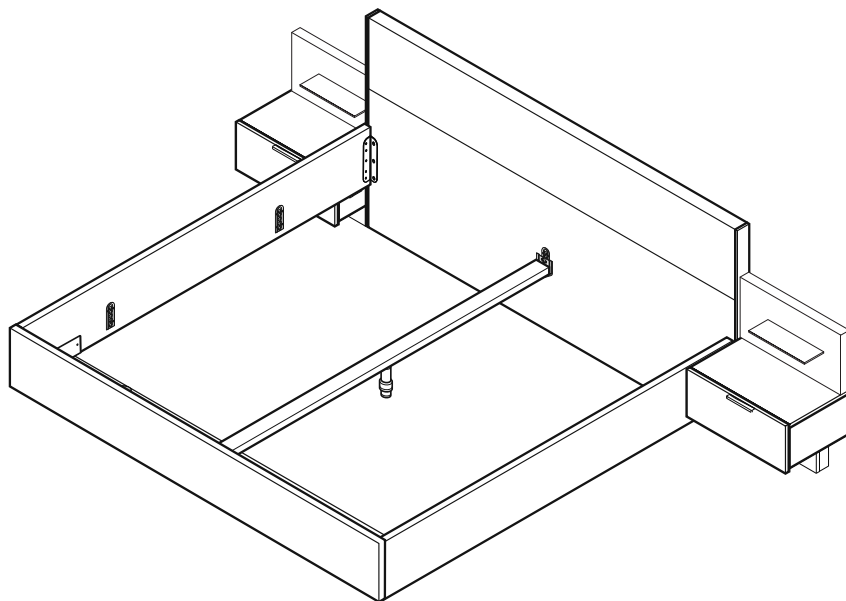


BETTANLAGE

Bettstützfuß - Holz

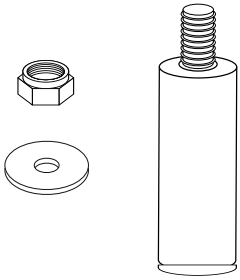


7

20 EBS 119

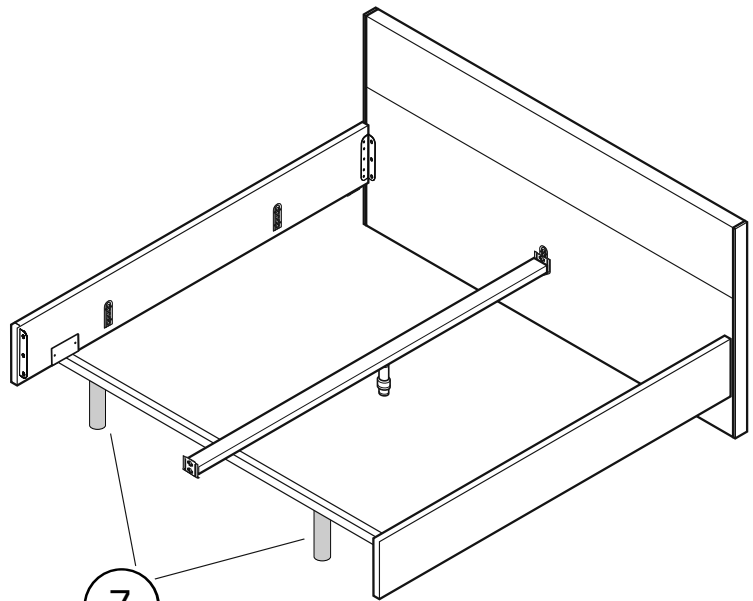


7

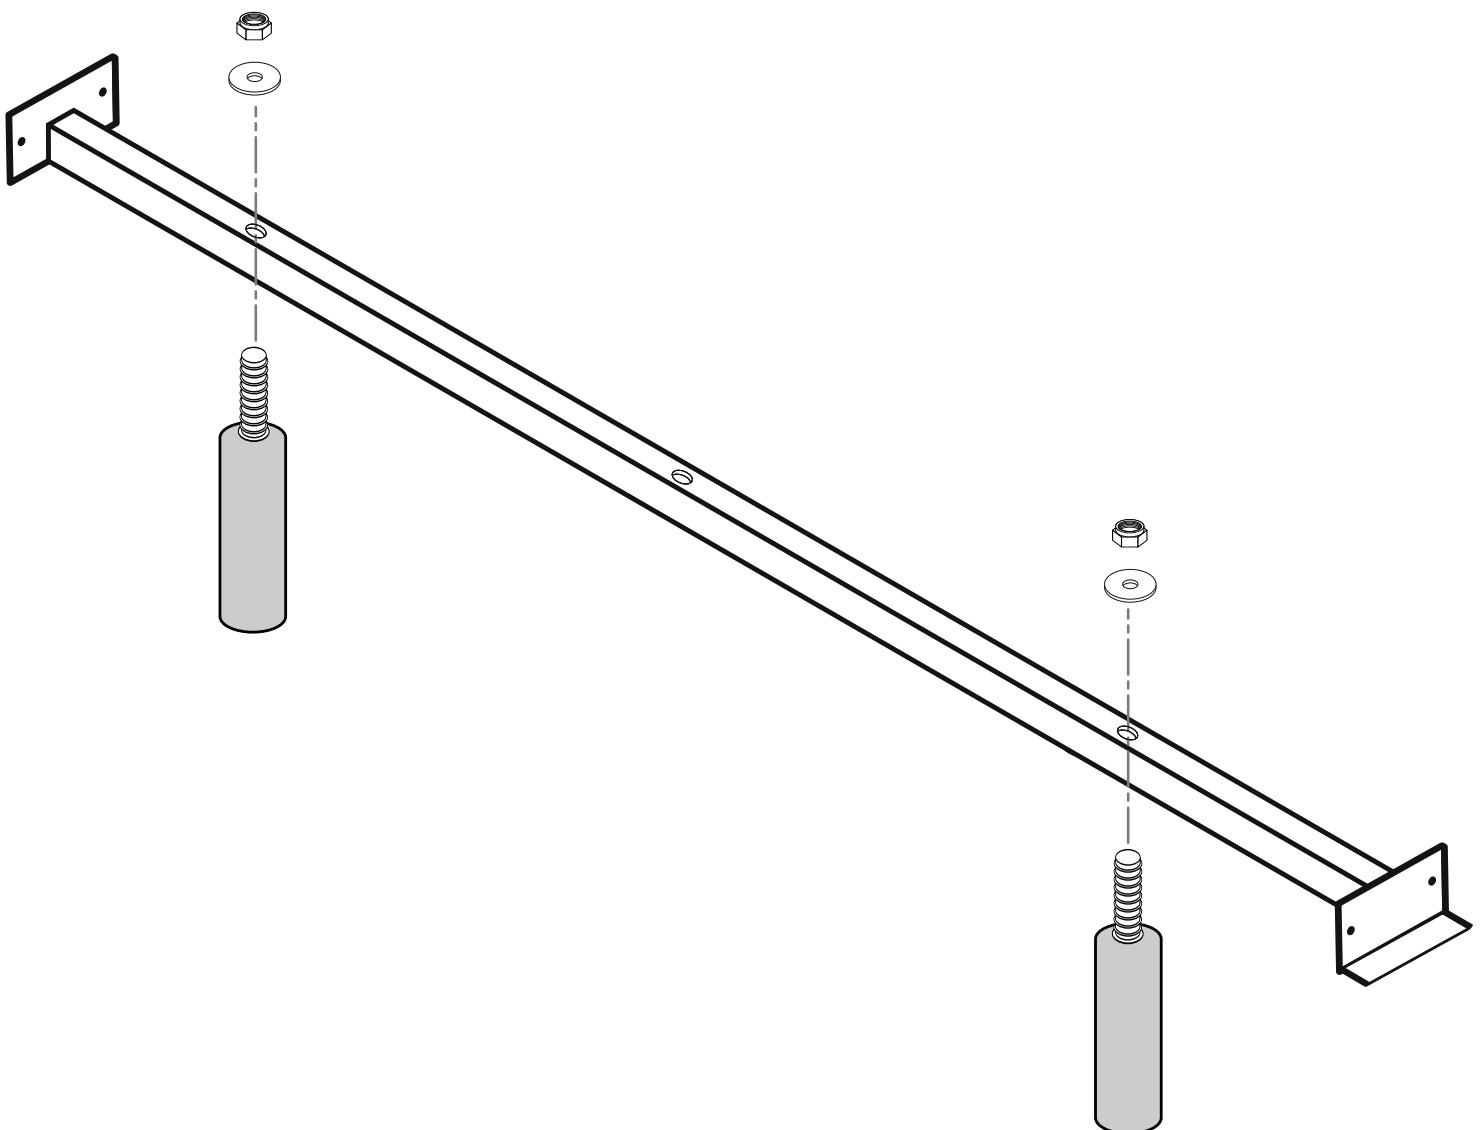


BETTANLAGE

4,0x20




00 ESS 4020B

M6x12




20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

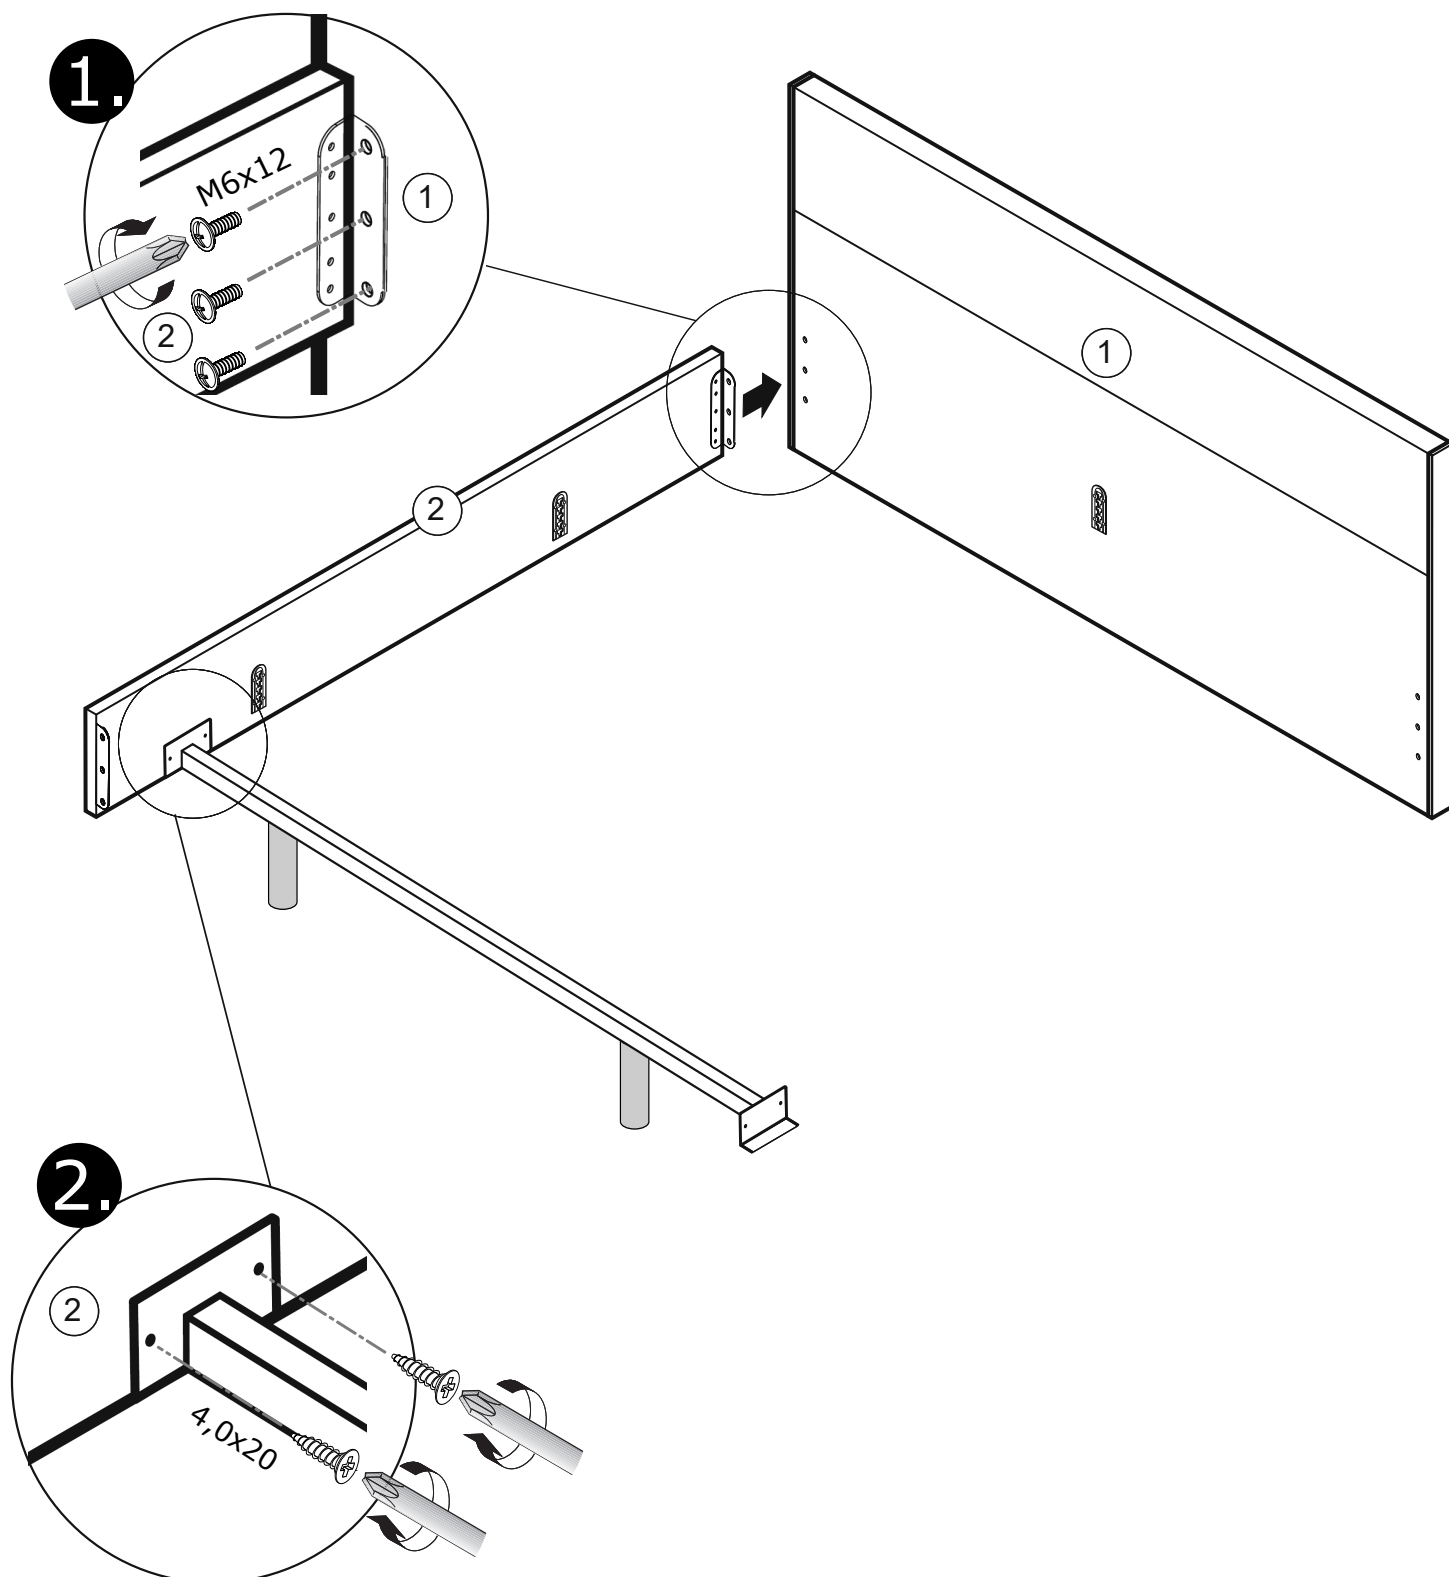


BETTANLAGE

4,0x20




00 ESS 4020B

M6x12




20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

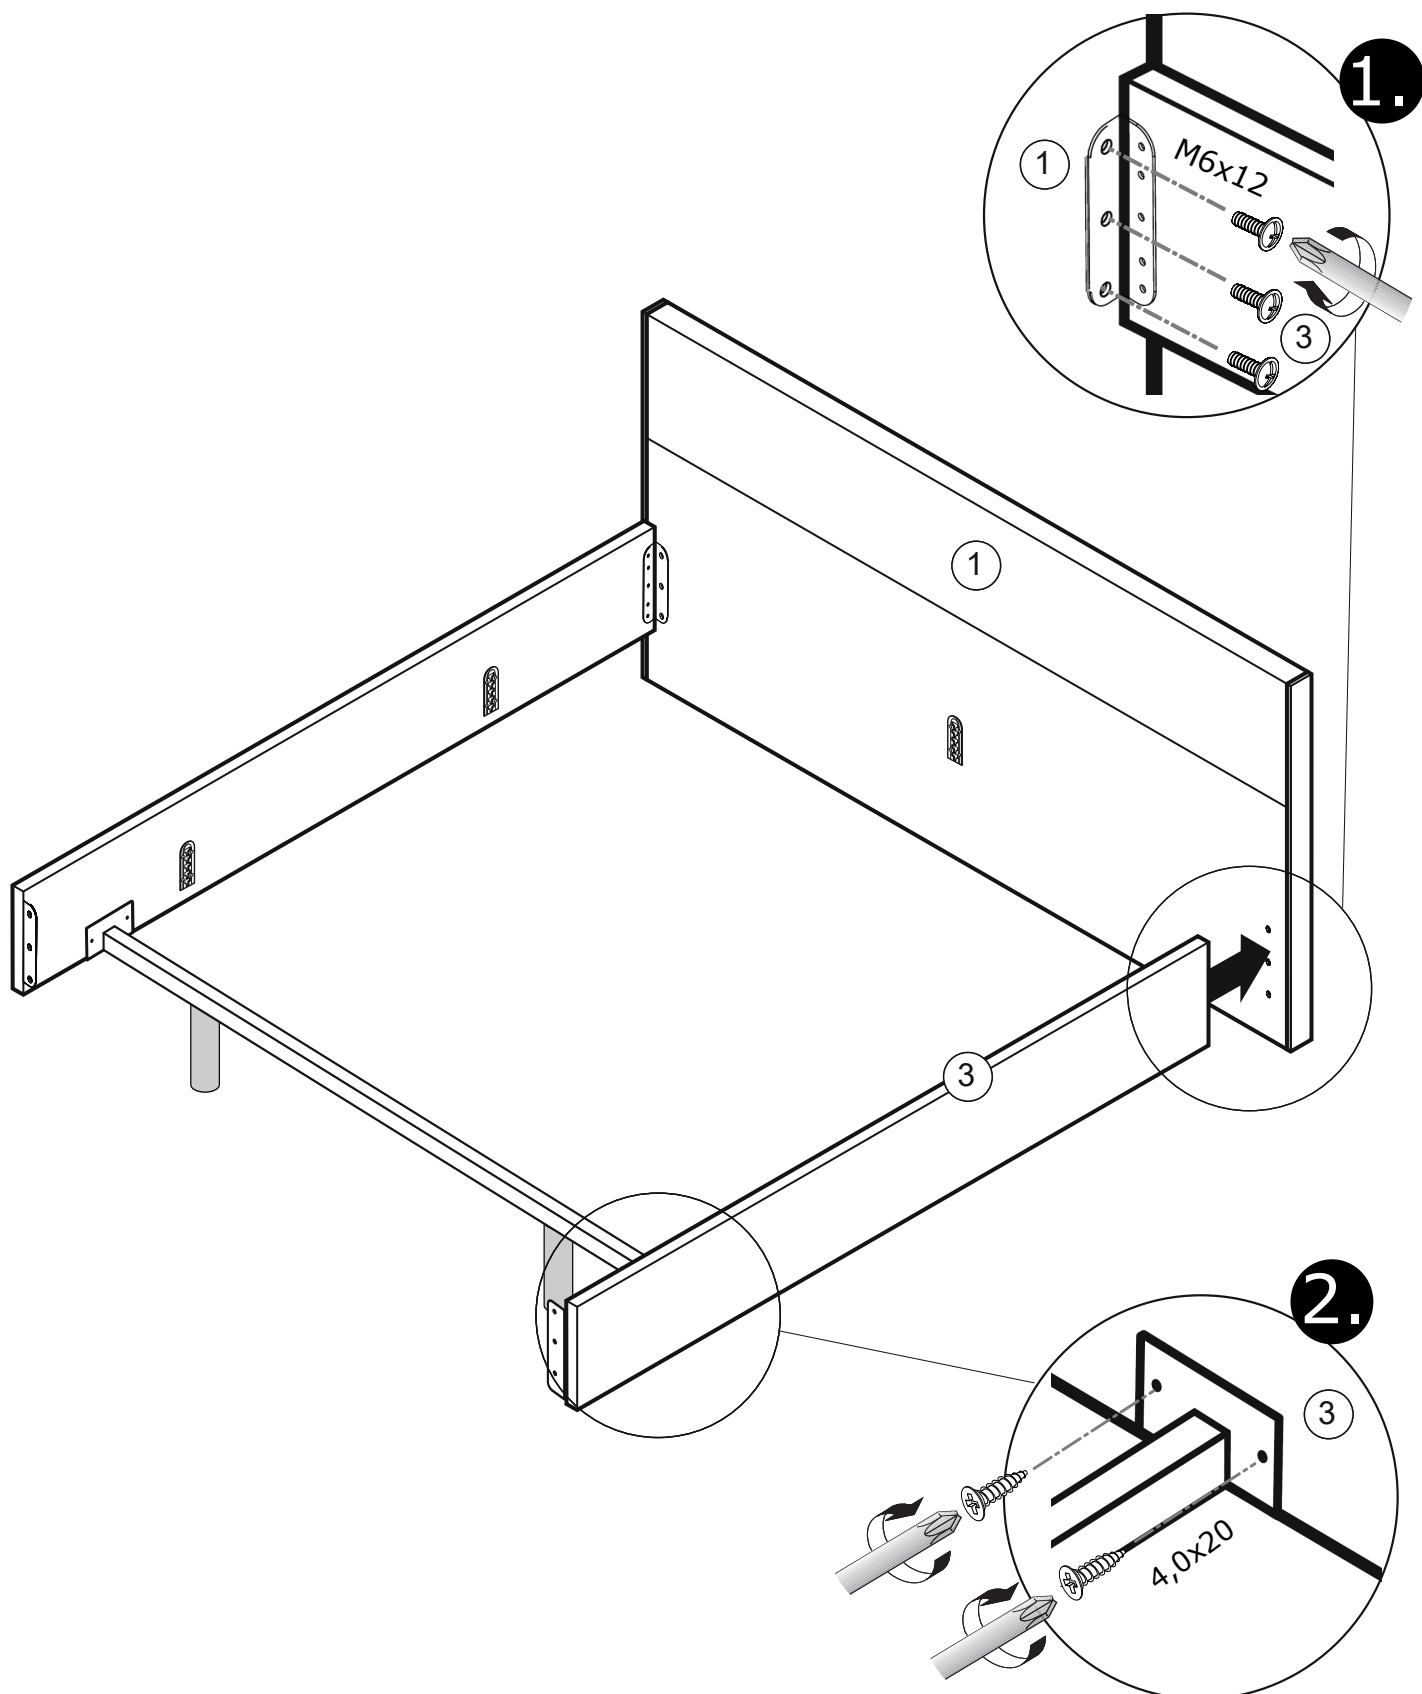


BETTANLAGE

M6x12




20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

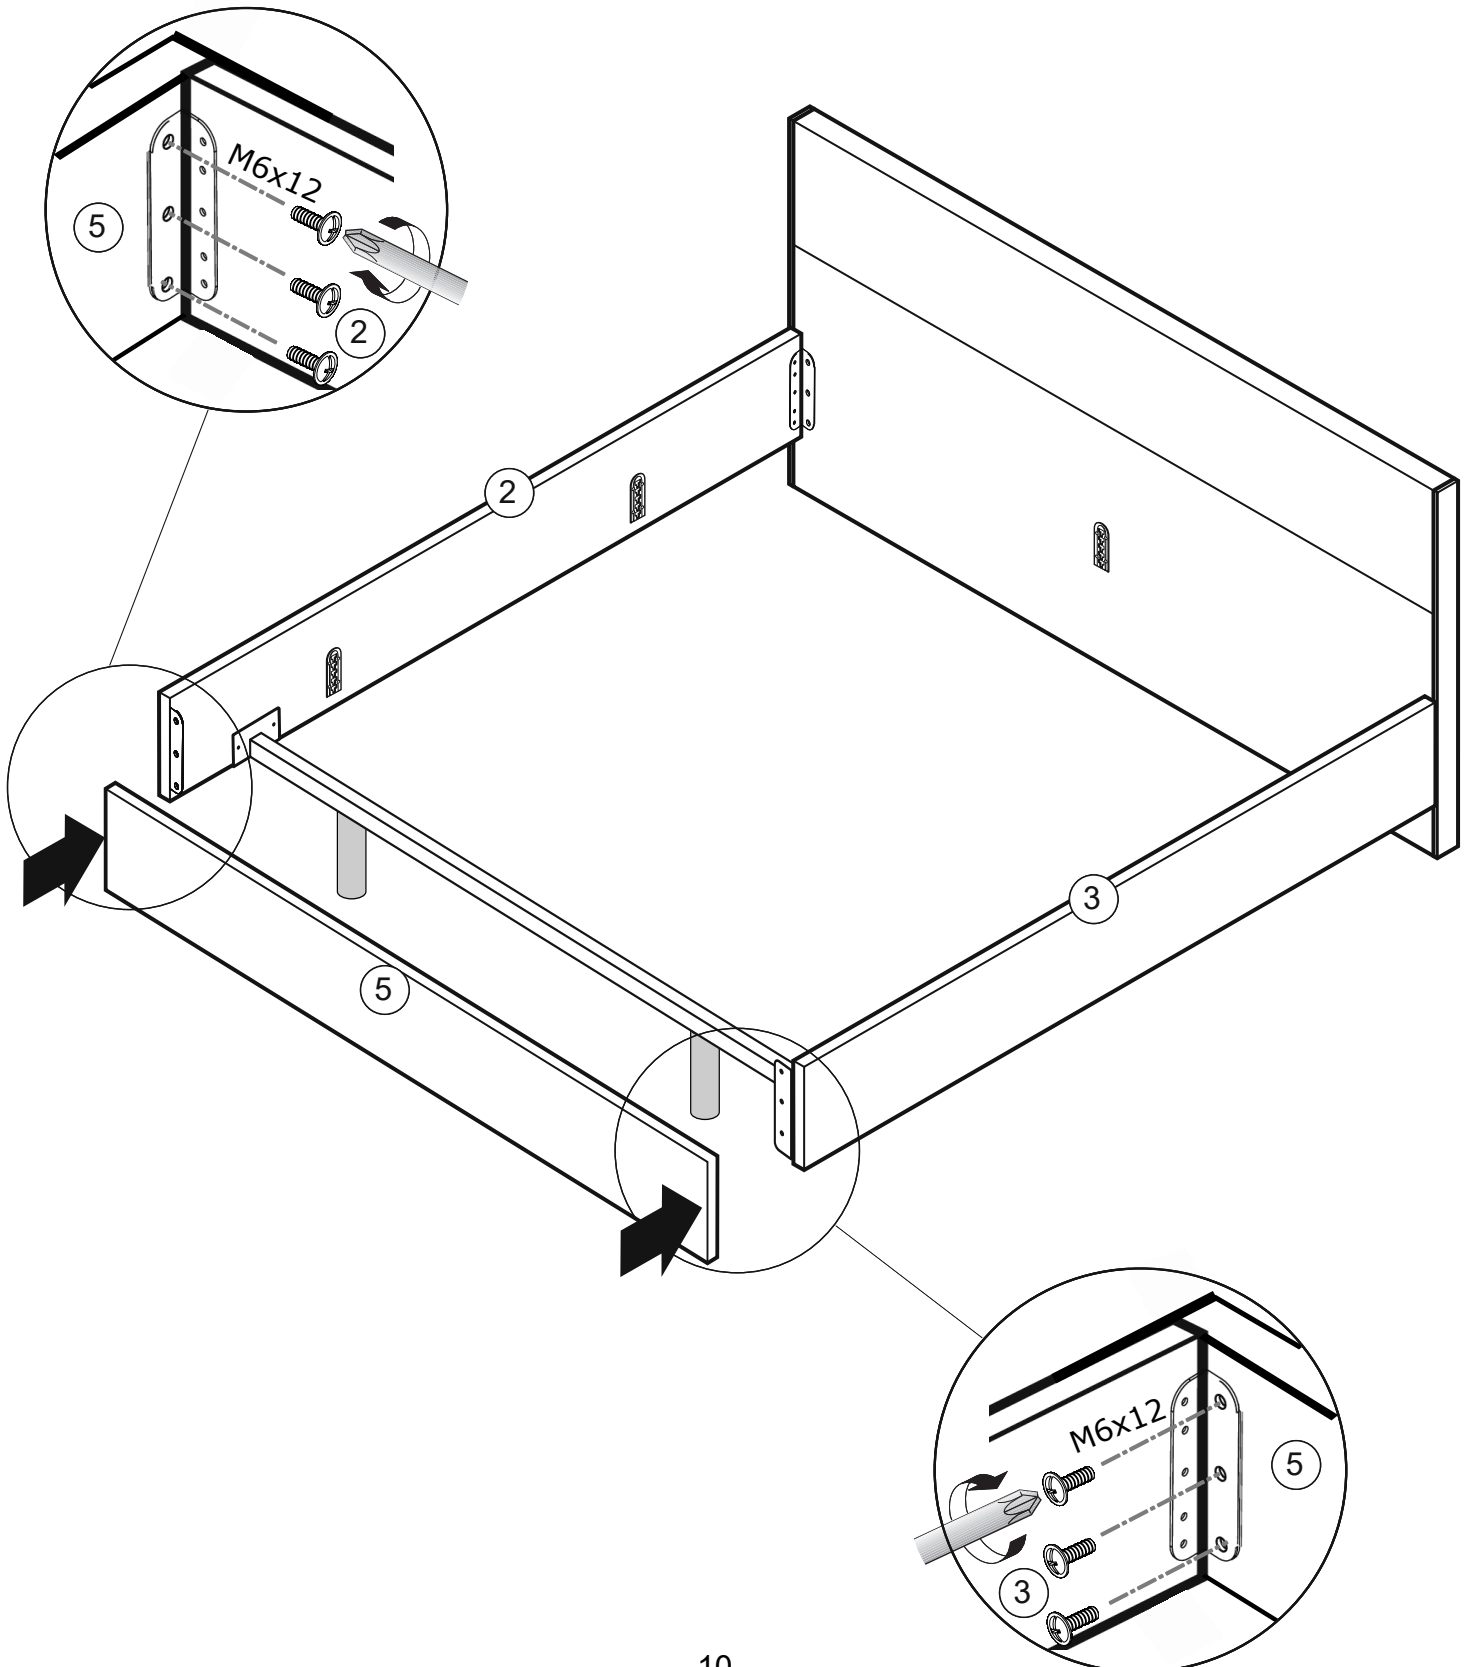


BETTANLAGE

Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

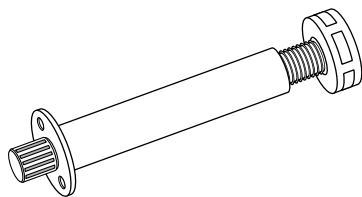


00 EBS 700

Adapter Stützfuß



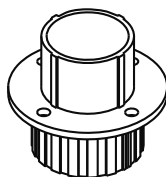


00 EBS 700 - 1



Auflagewinkel **4x**

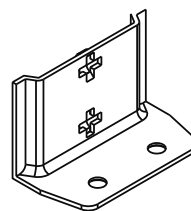

20 EBB 011 (Inhalt 4St.)

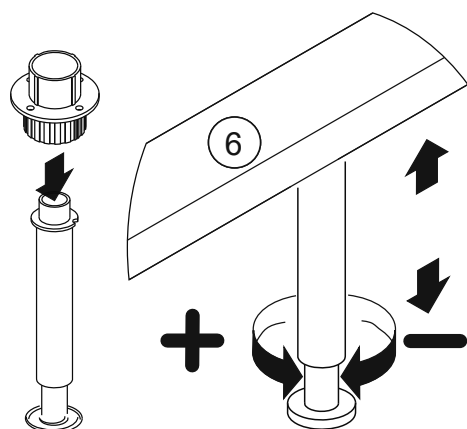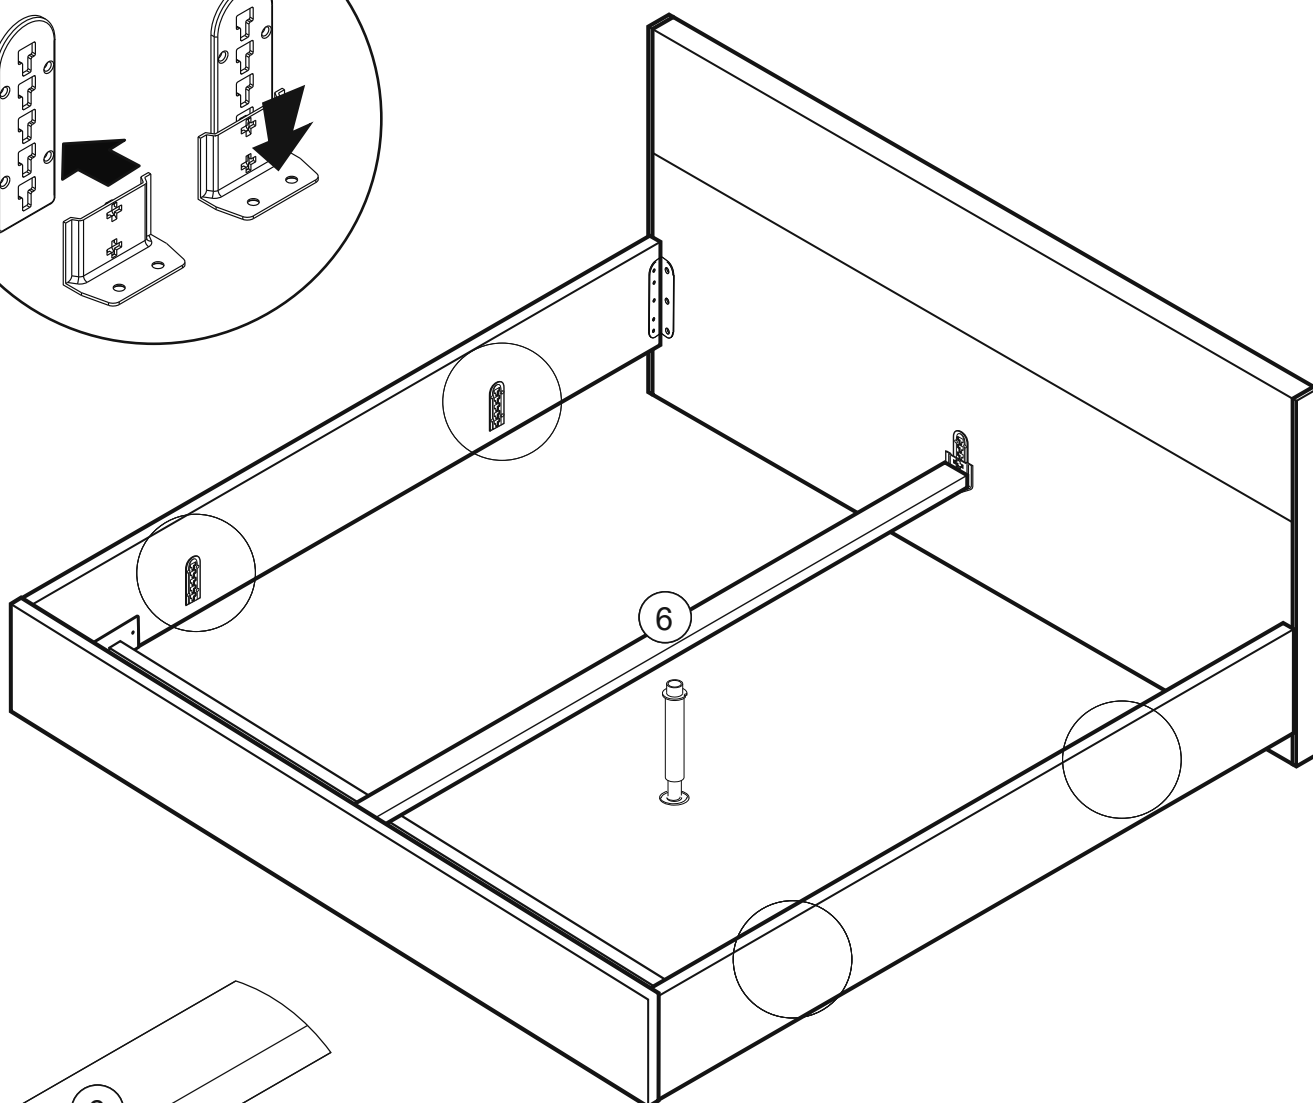
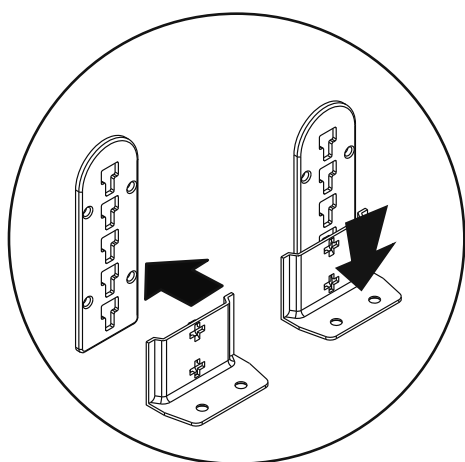


11

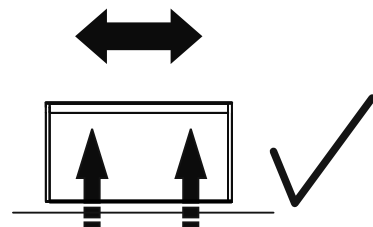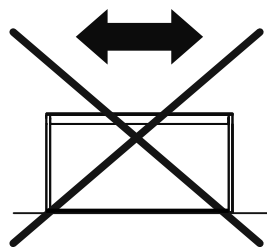

BETTSCHUBKASTEN


- ⑭ Blende links
- ⑮ Blende rechts
- ⑯ Bettstütze / Kopfteil
- ⑰ Bettstütze / Fußteil
- ⑱ Verbindungsleiste
- ⑲ Bettschubkasten

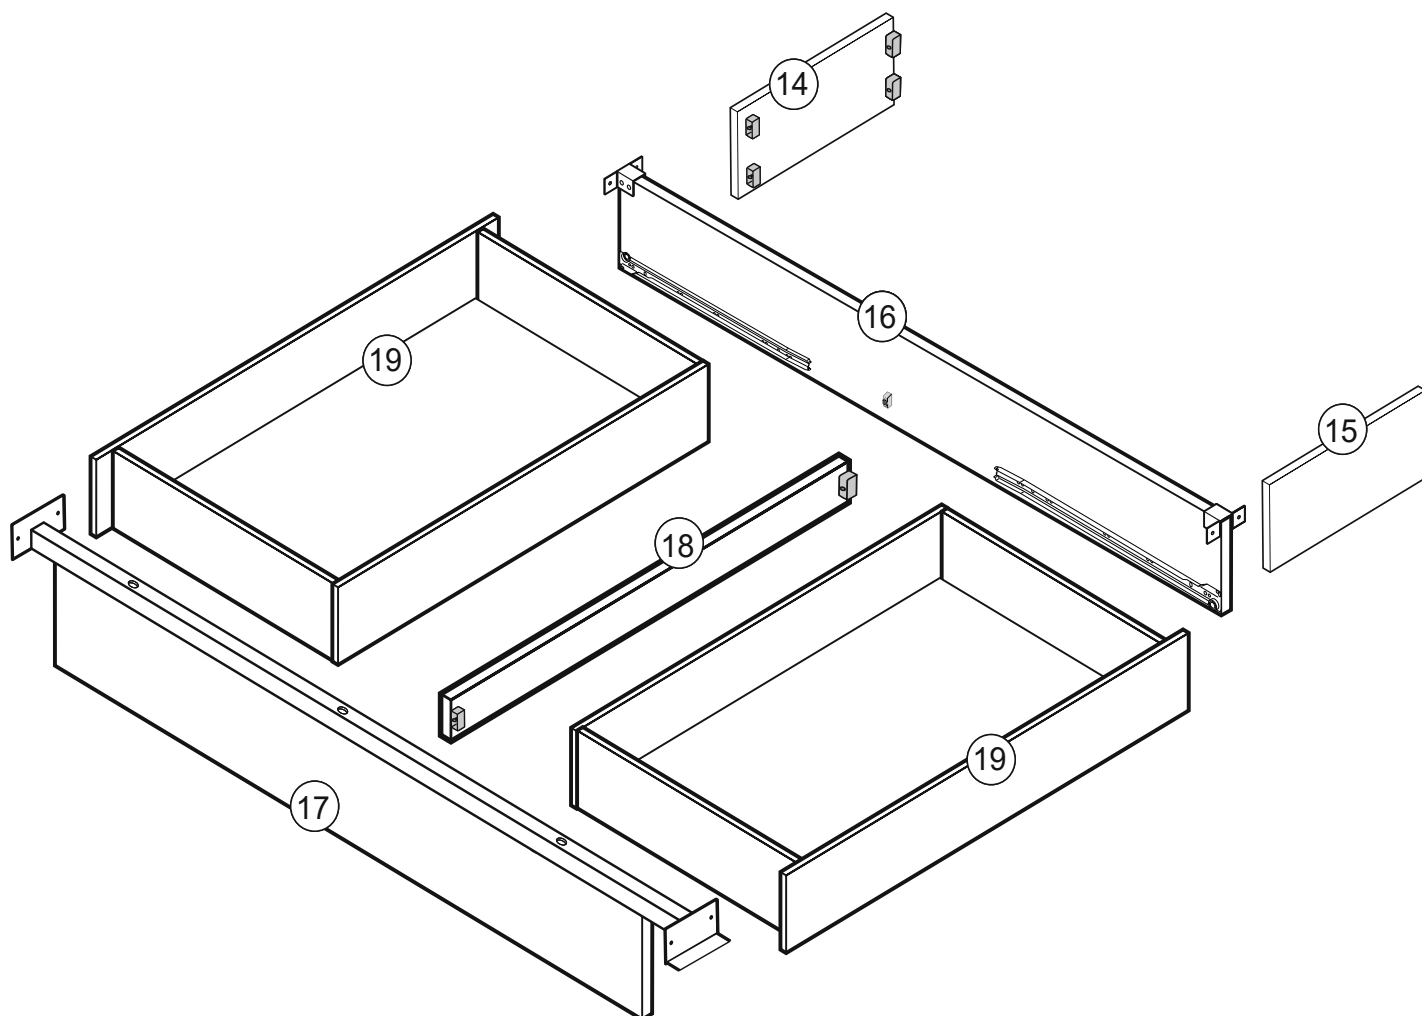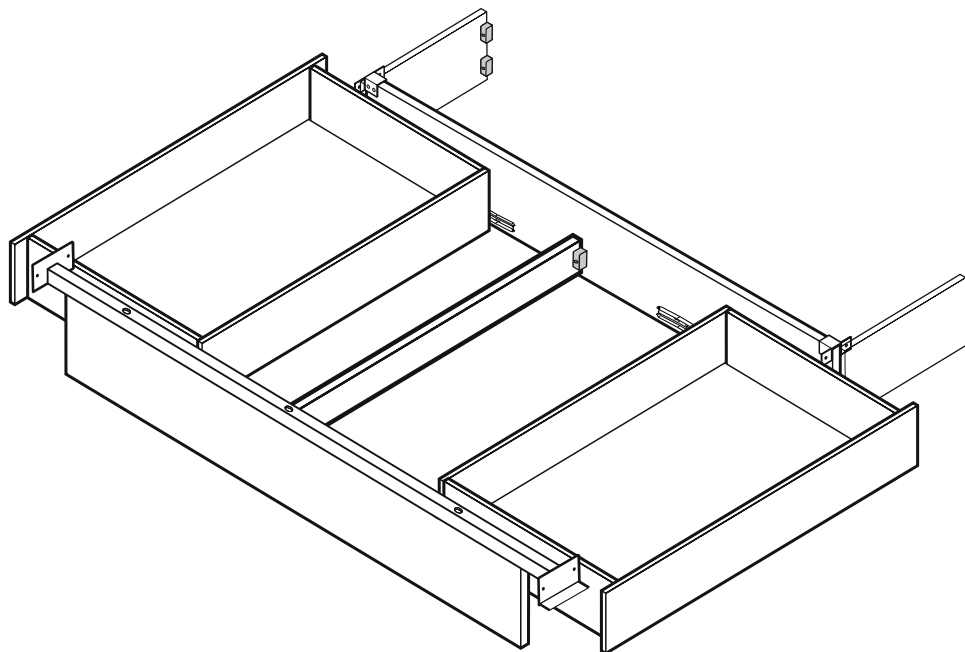

BETTSCHUBKASTEN

Haltestück


2x

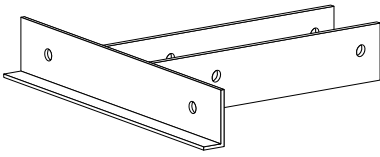

20 EBS 115


6,0x130

3x






00 ESS 6130B

3,5x15




00 ESS 4020B

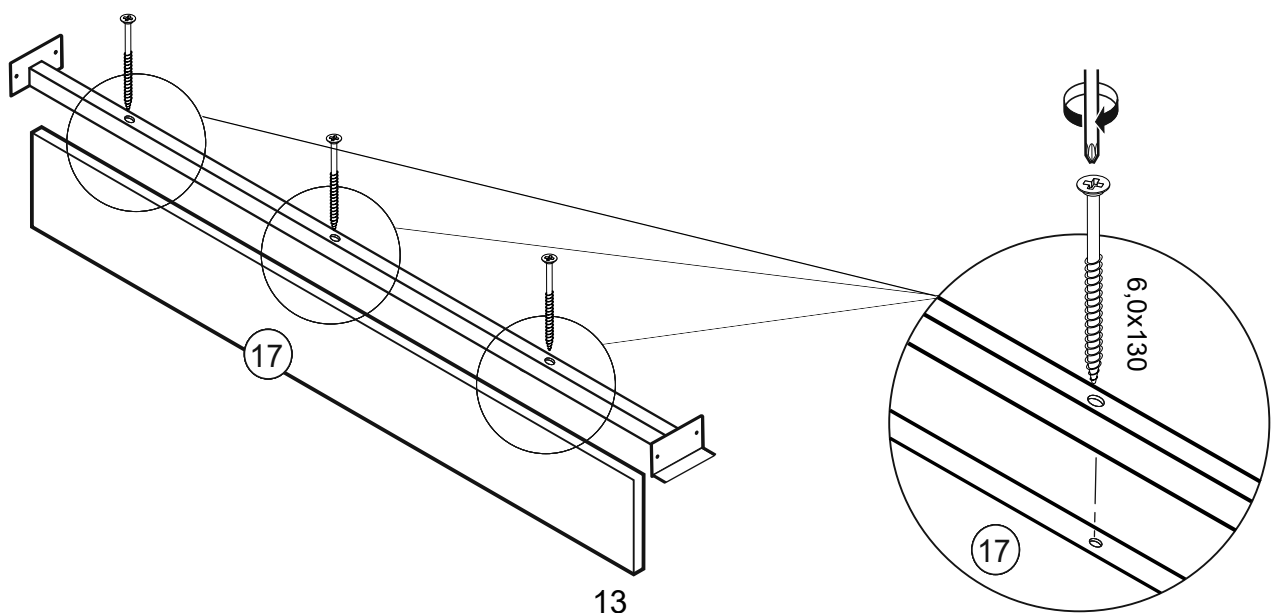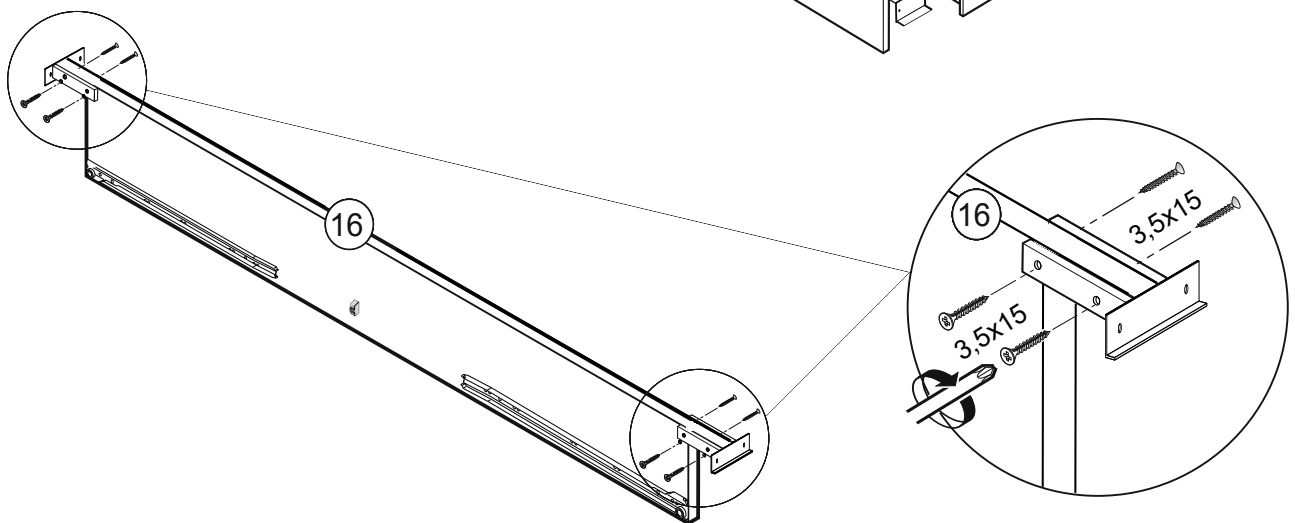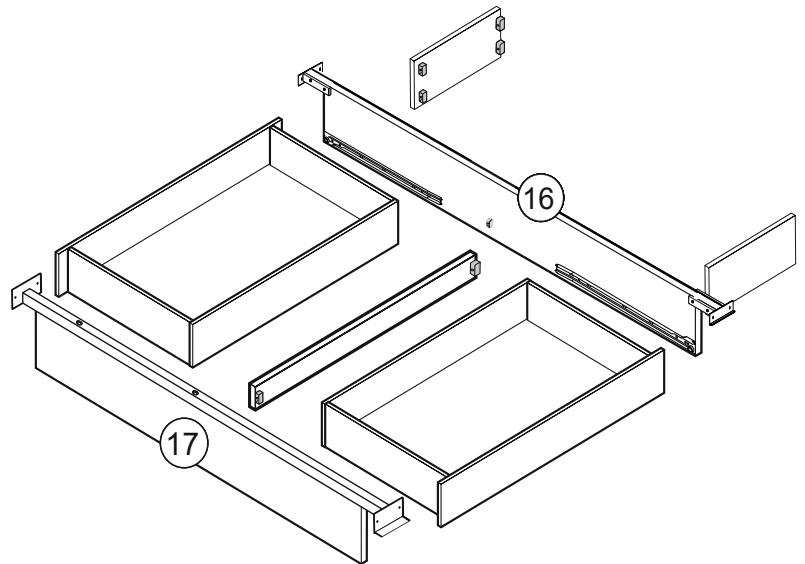


BETTSCHUBKASTEN

4,0x20




00 ESS 4020B

M6x12



20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

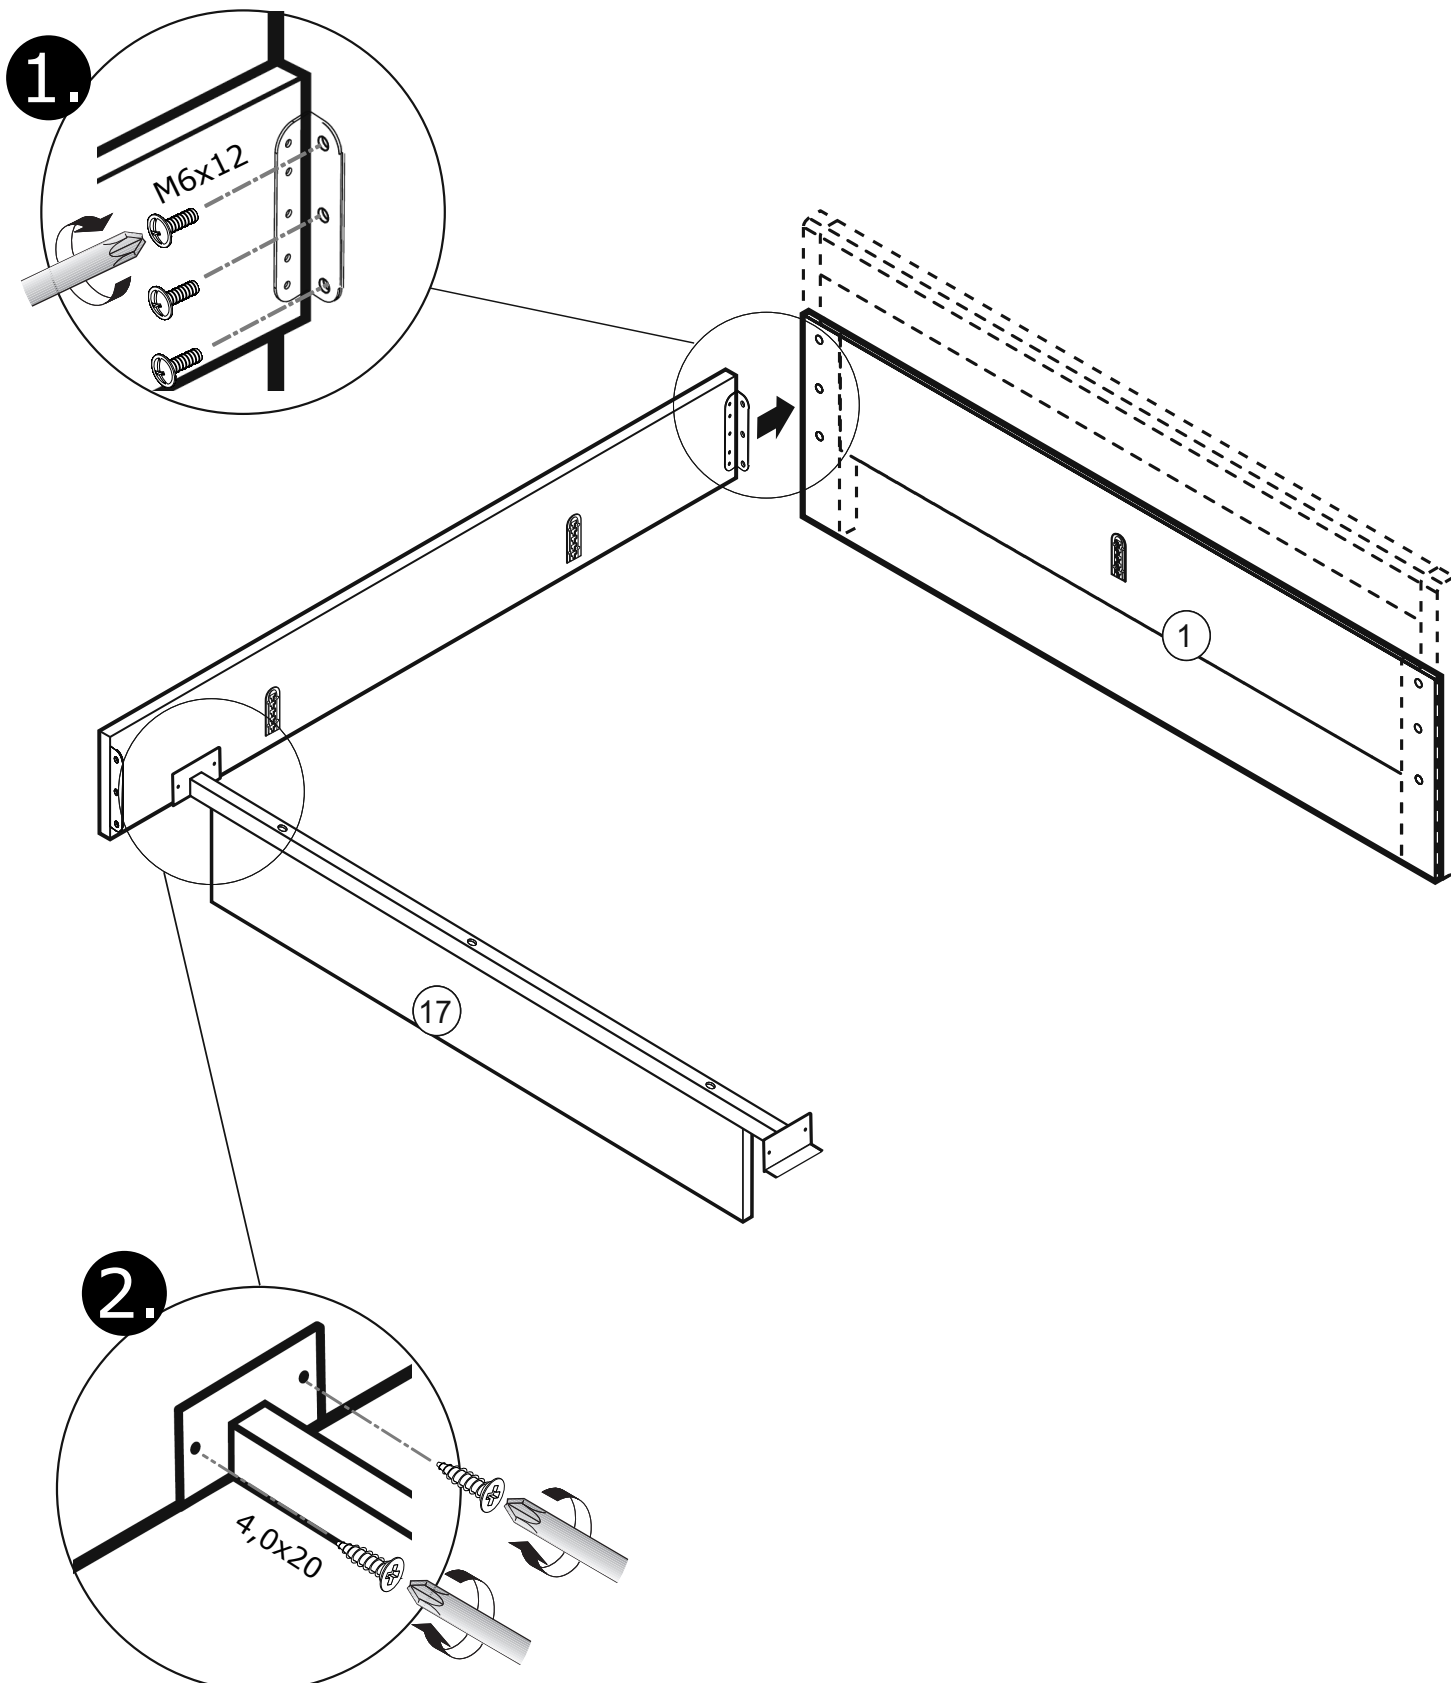


BETTSCHUBKASTEN

90 EBB 907B

4 Stück




4,0 x 35

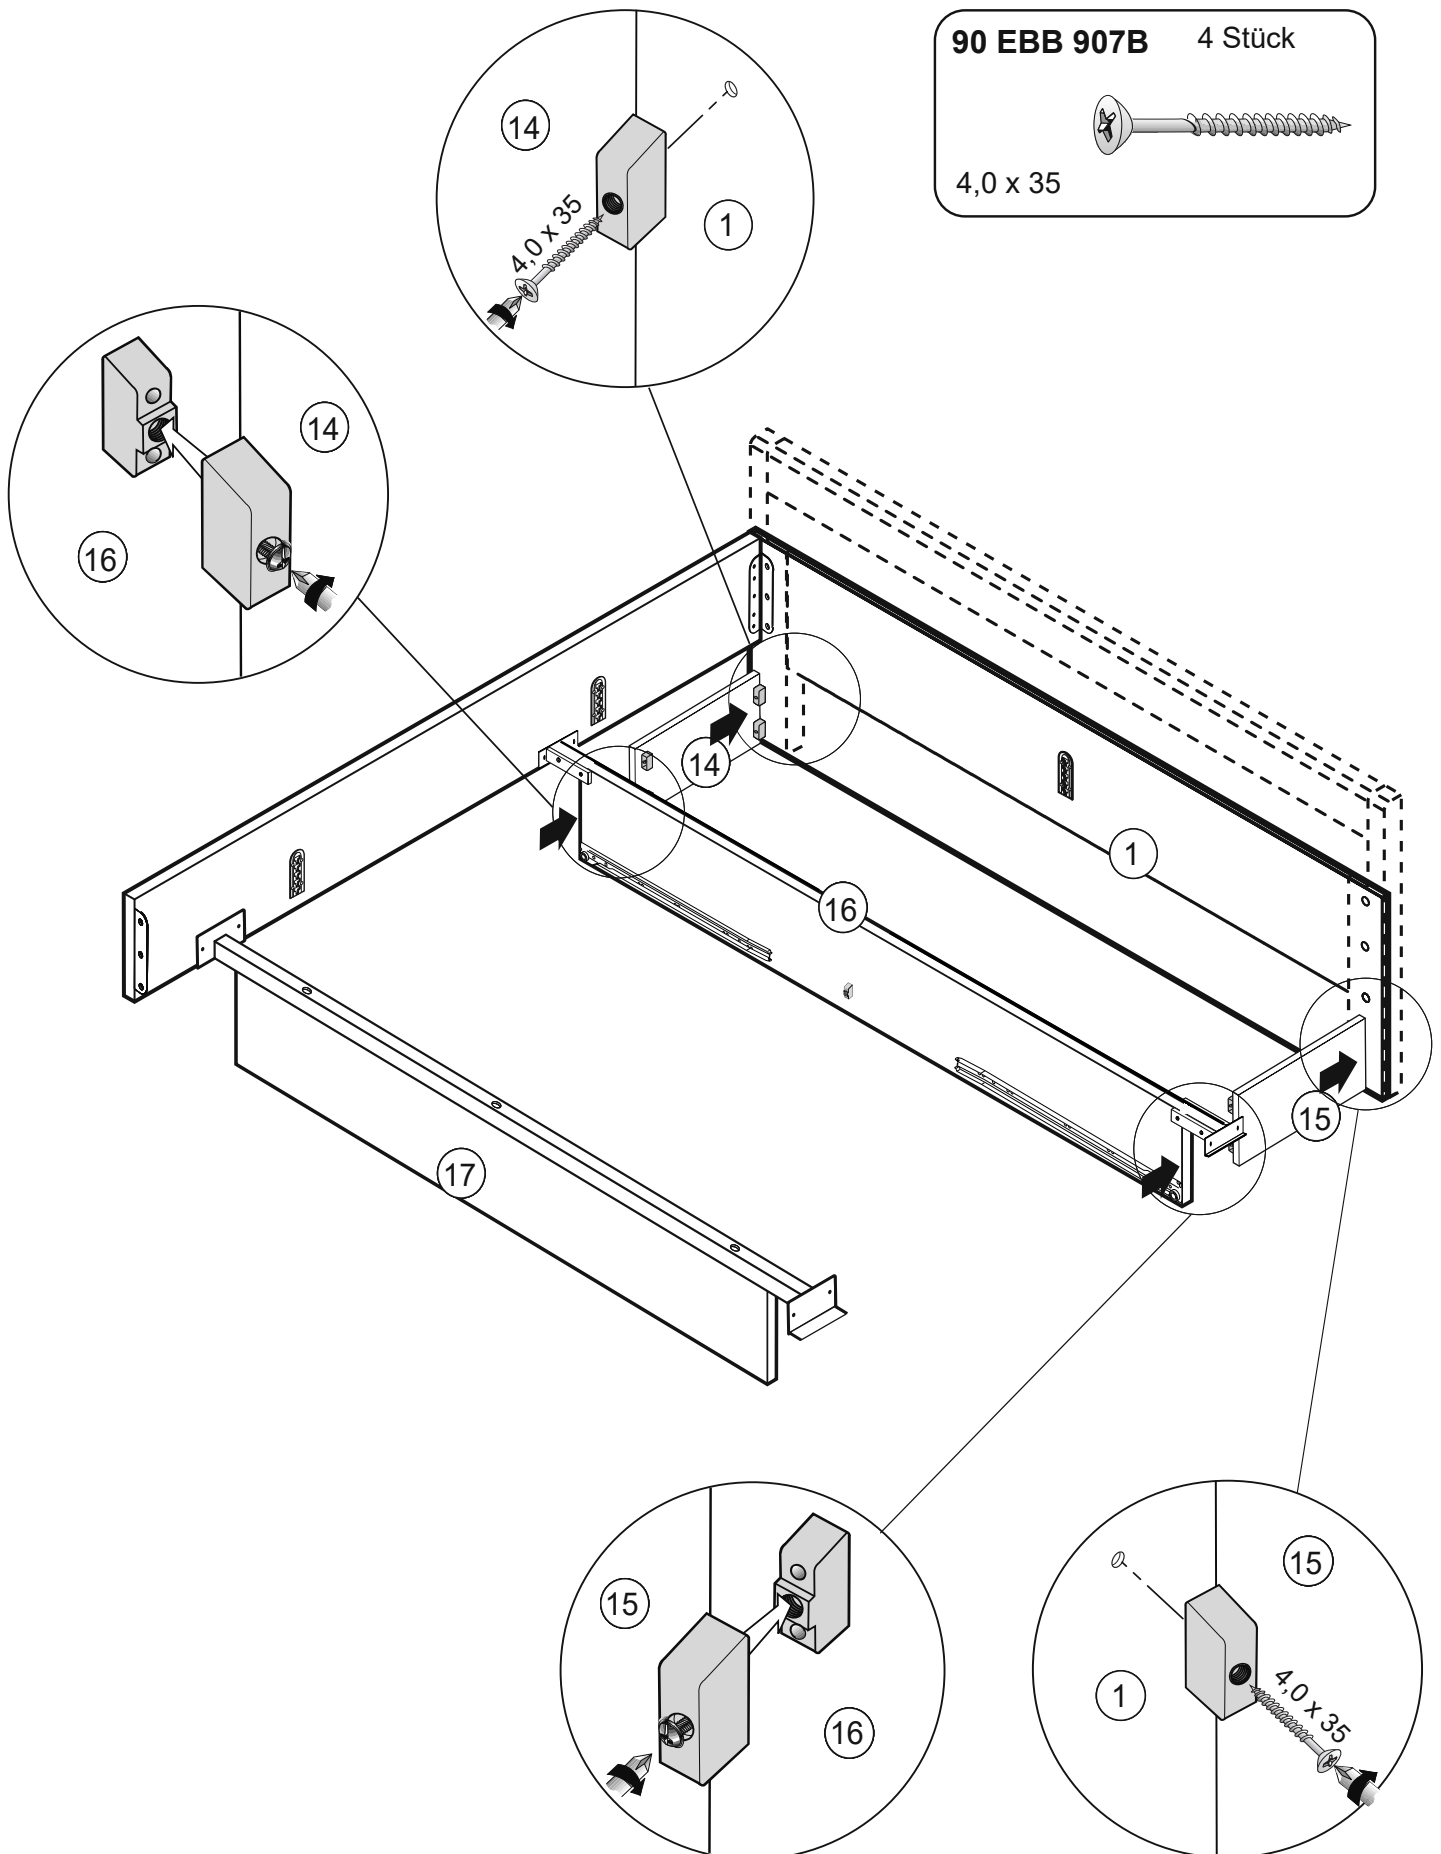


BETTSCHUBKASTEN

4,0x20




00 ESS 4020B

M6x12





20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)


1.

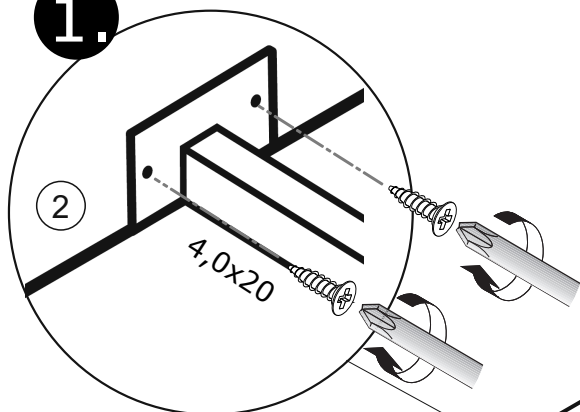


2.

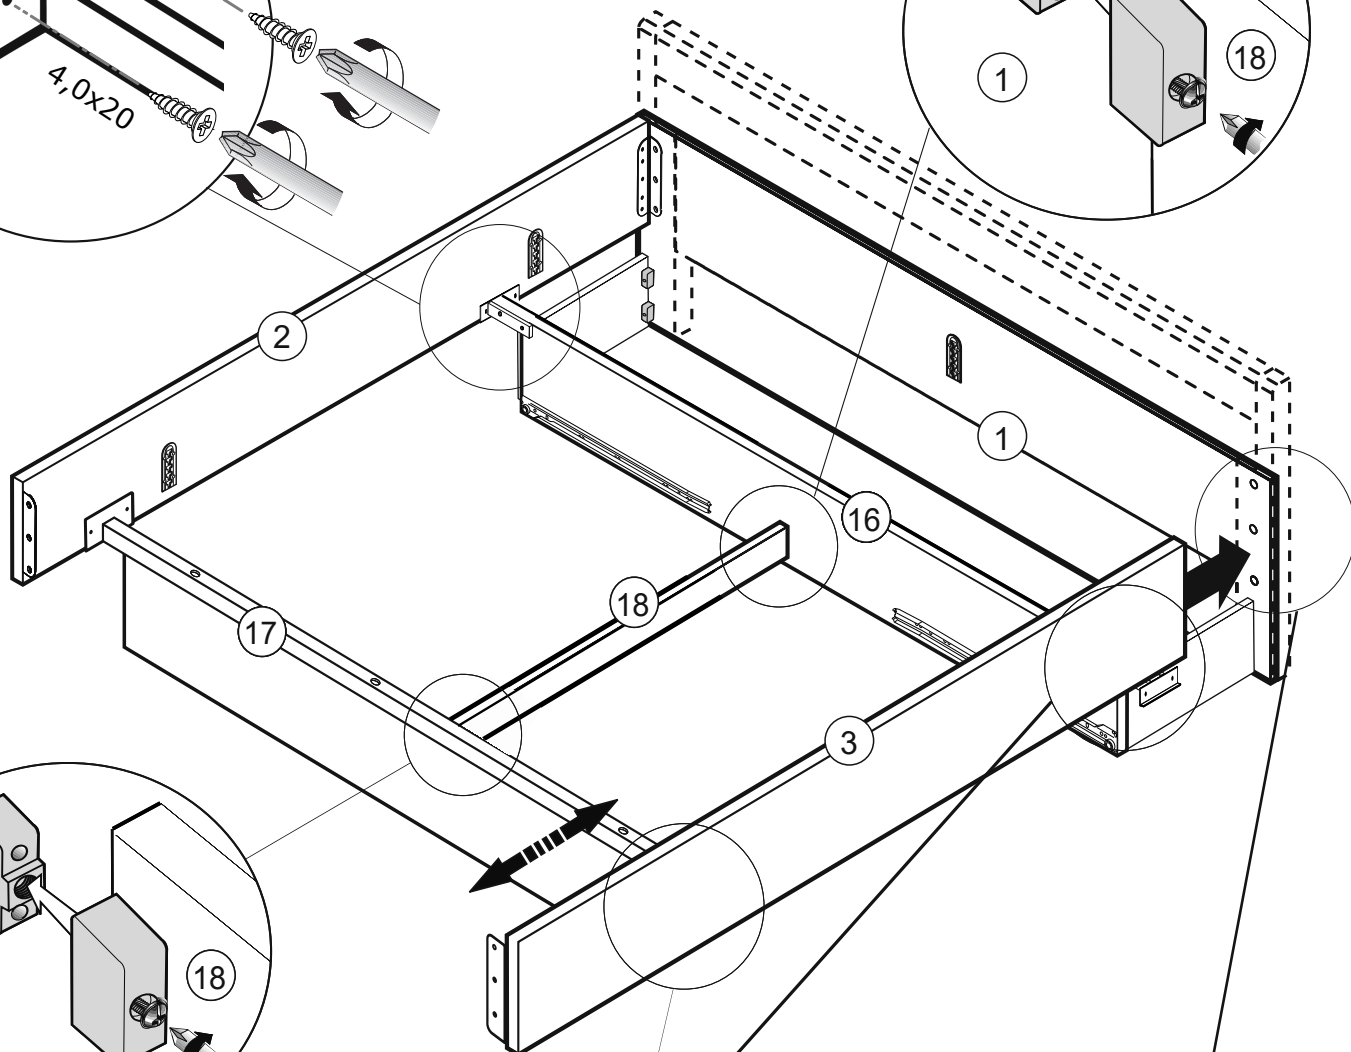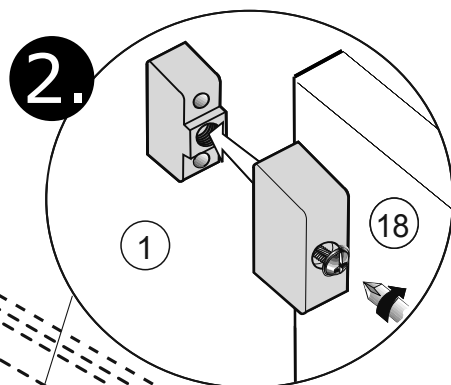


3.

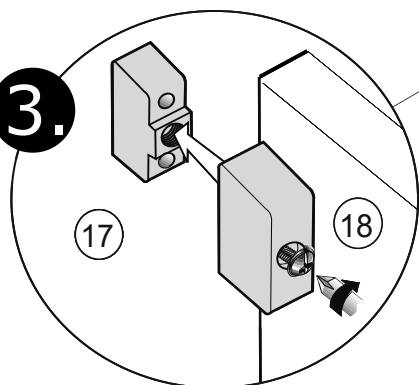

5.

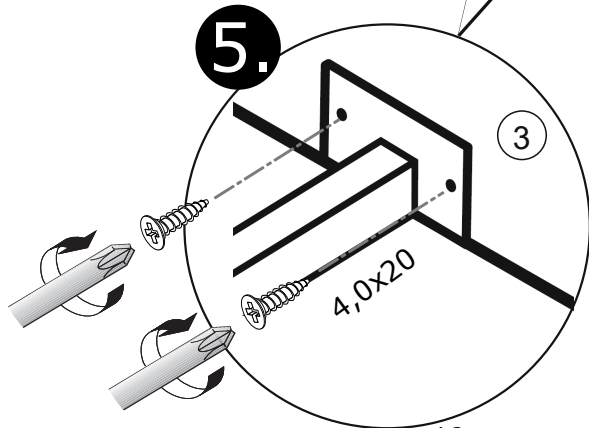


4.

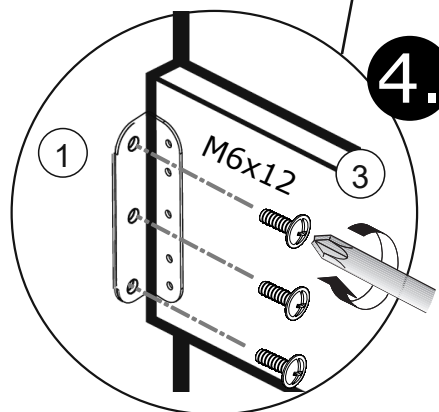


BETTSCHUBKASTEN


M6x12



20 EBB 007 (Inhalt 12 St.)

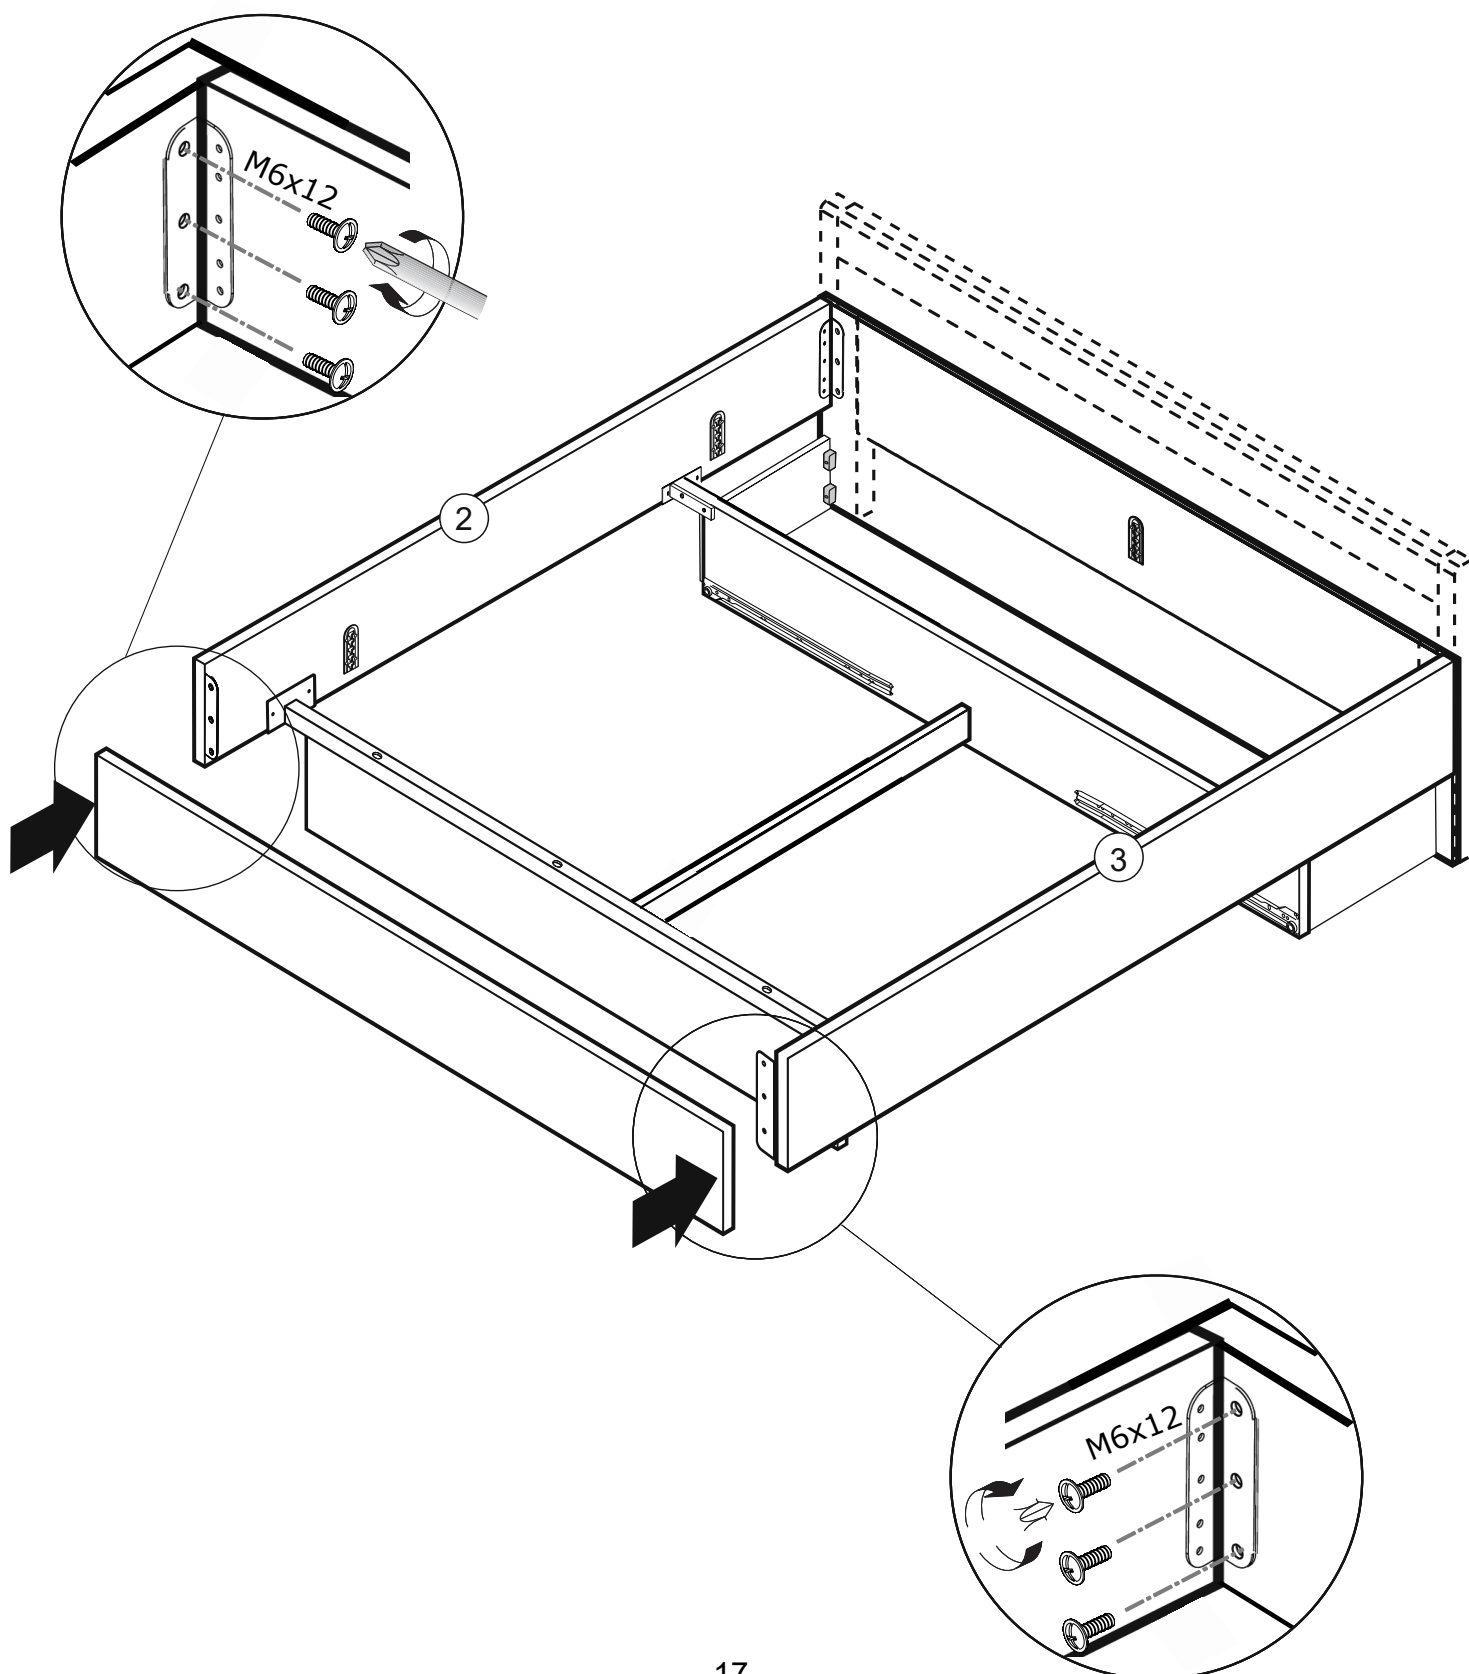


BETTSCHUBKASTEN




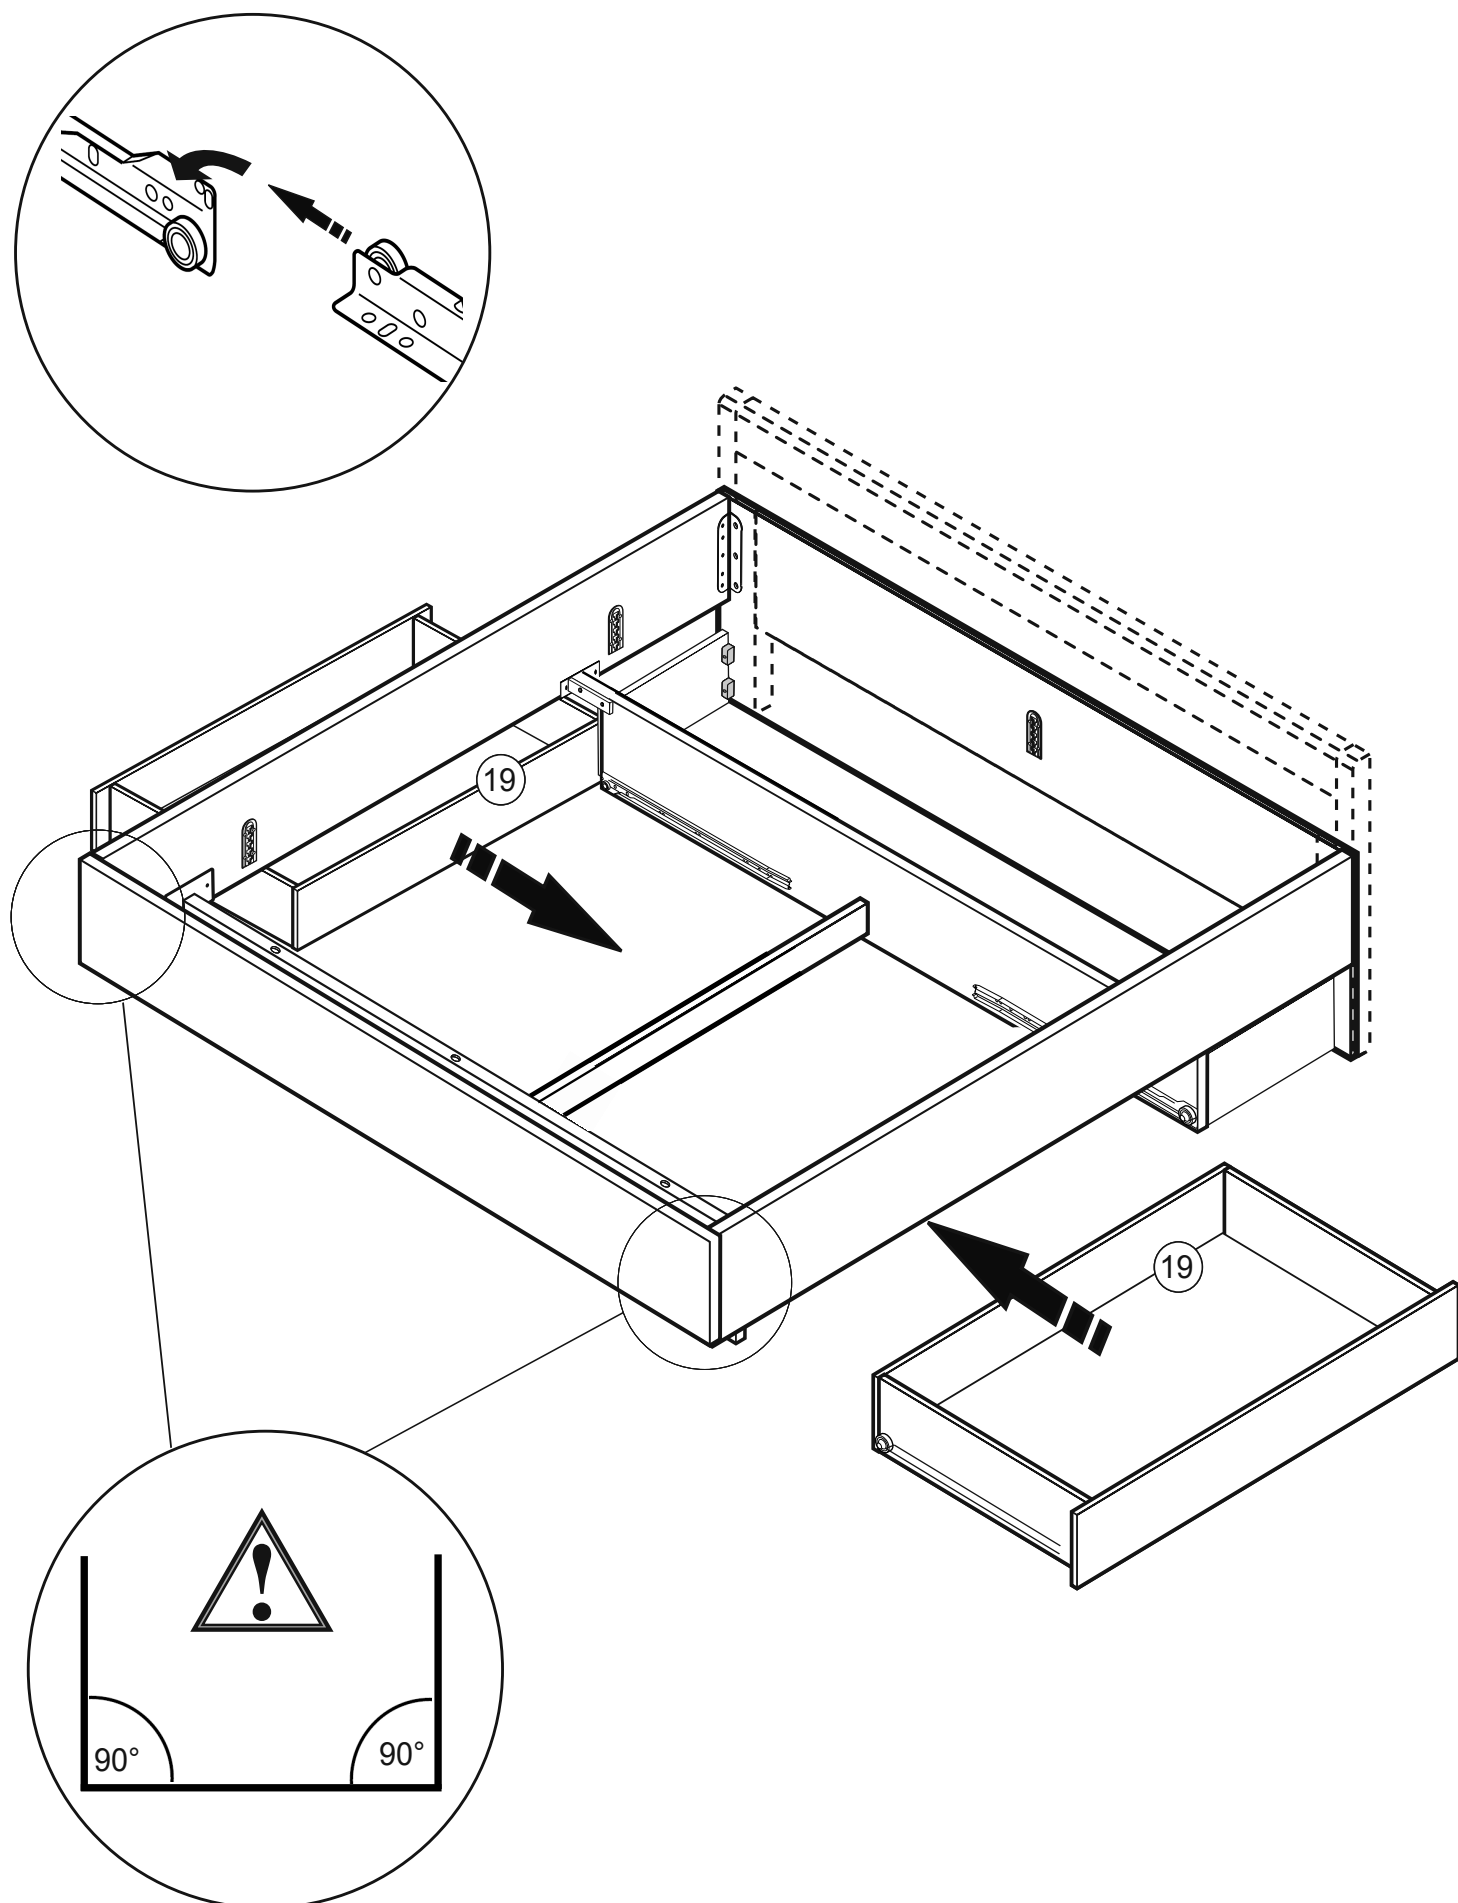


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

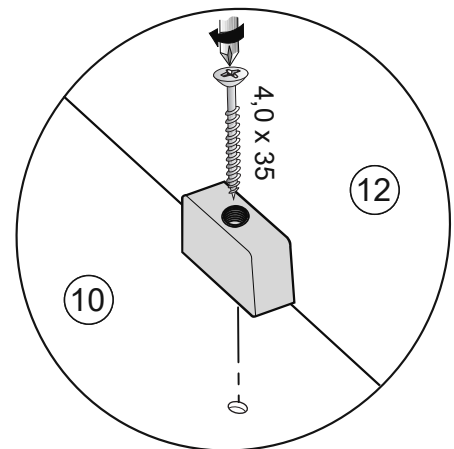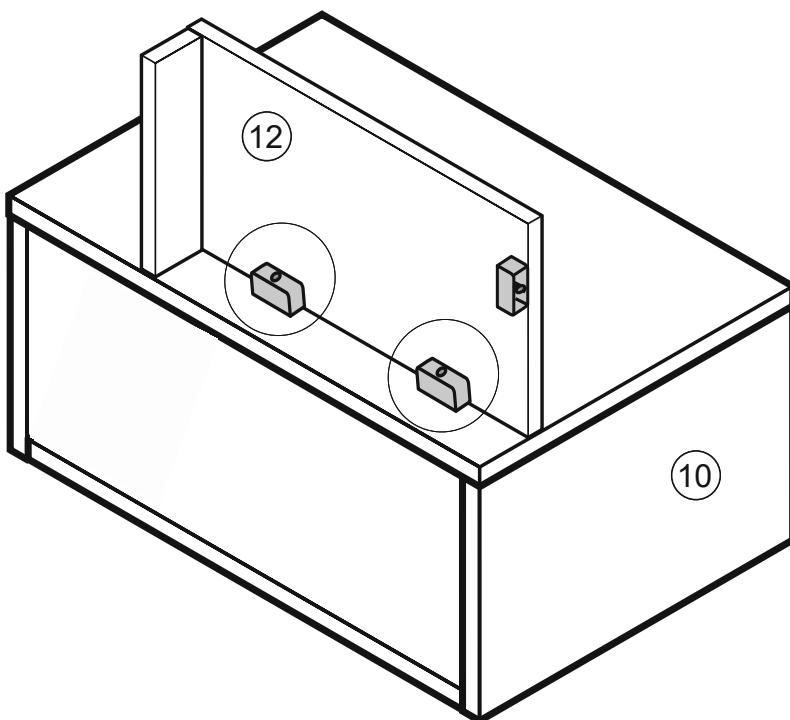
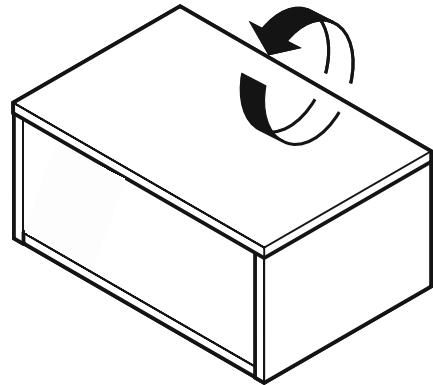
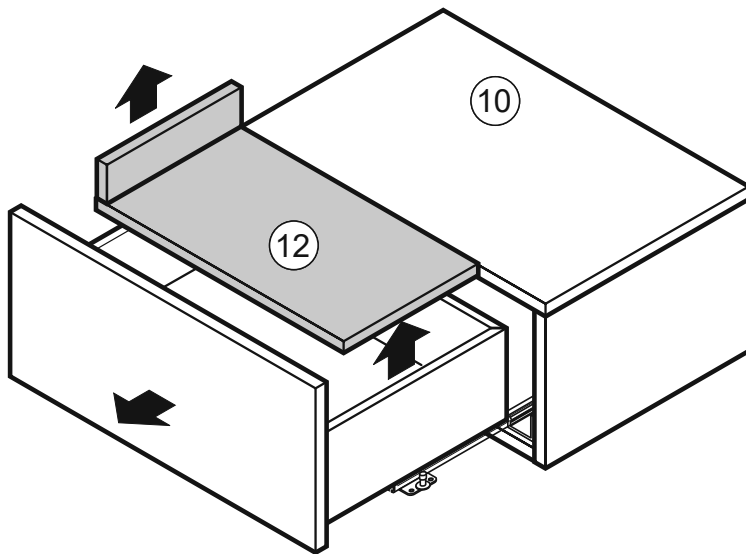


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

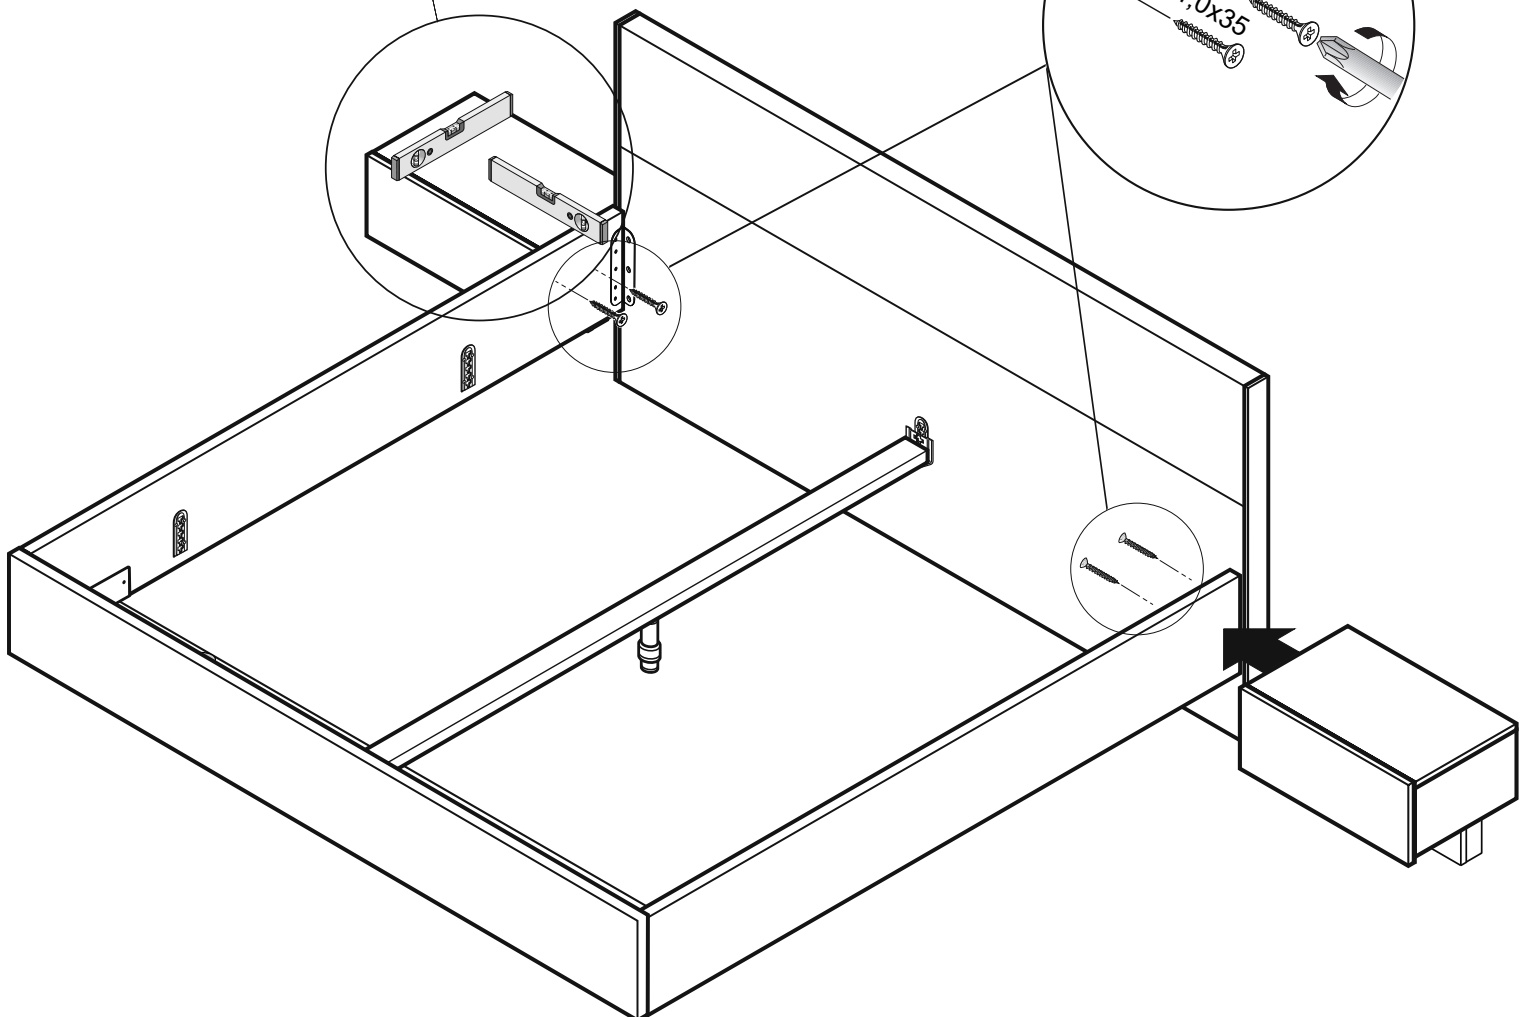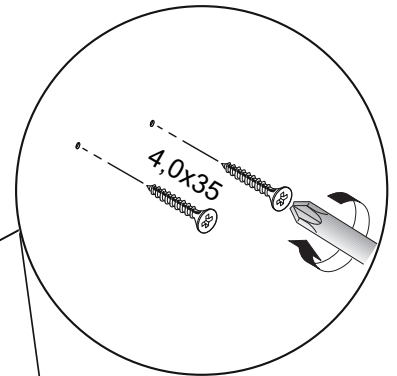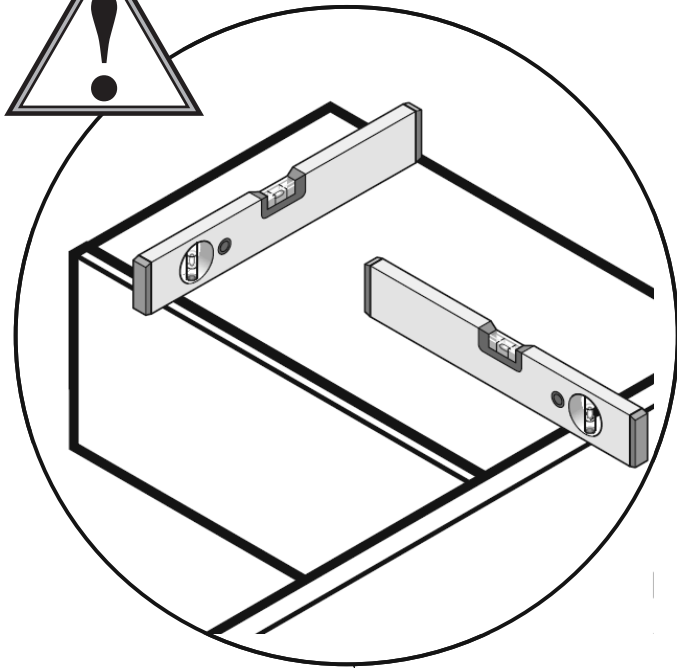


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)



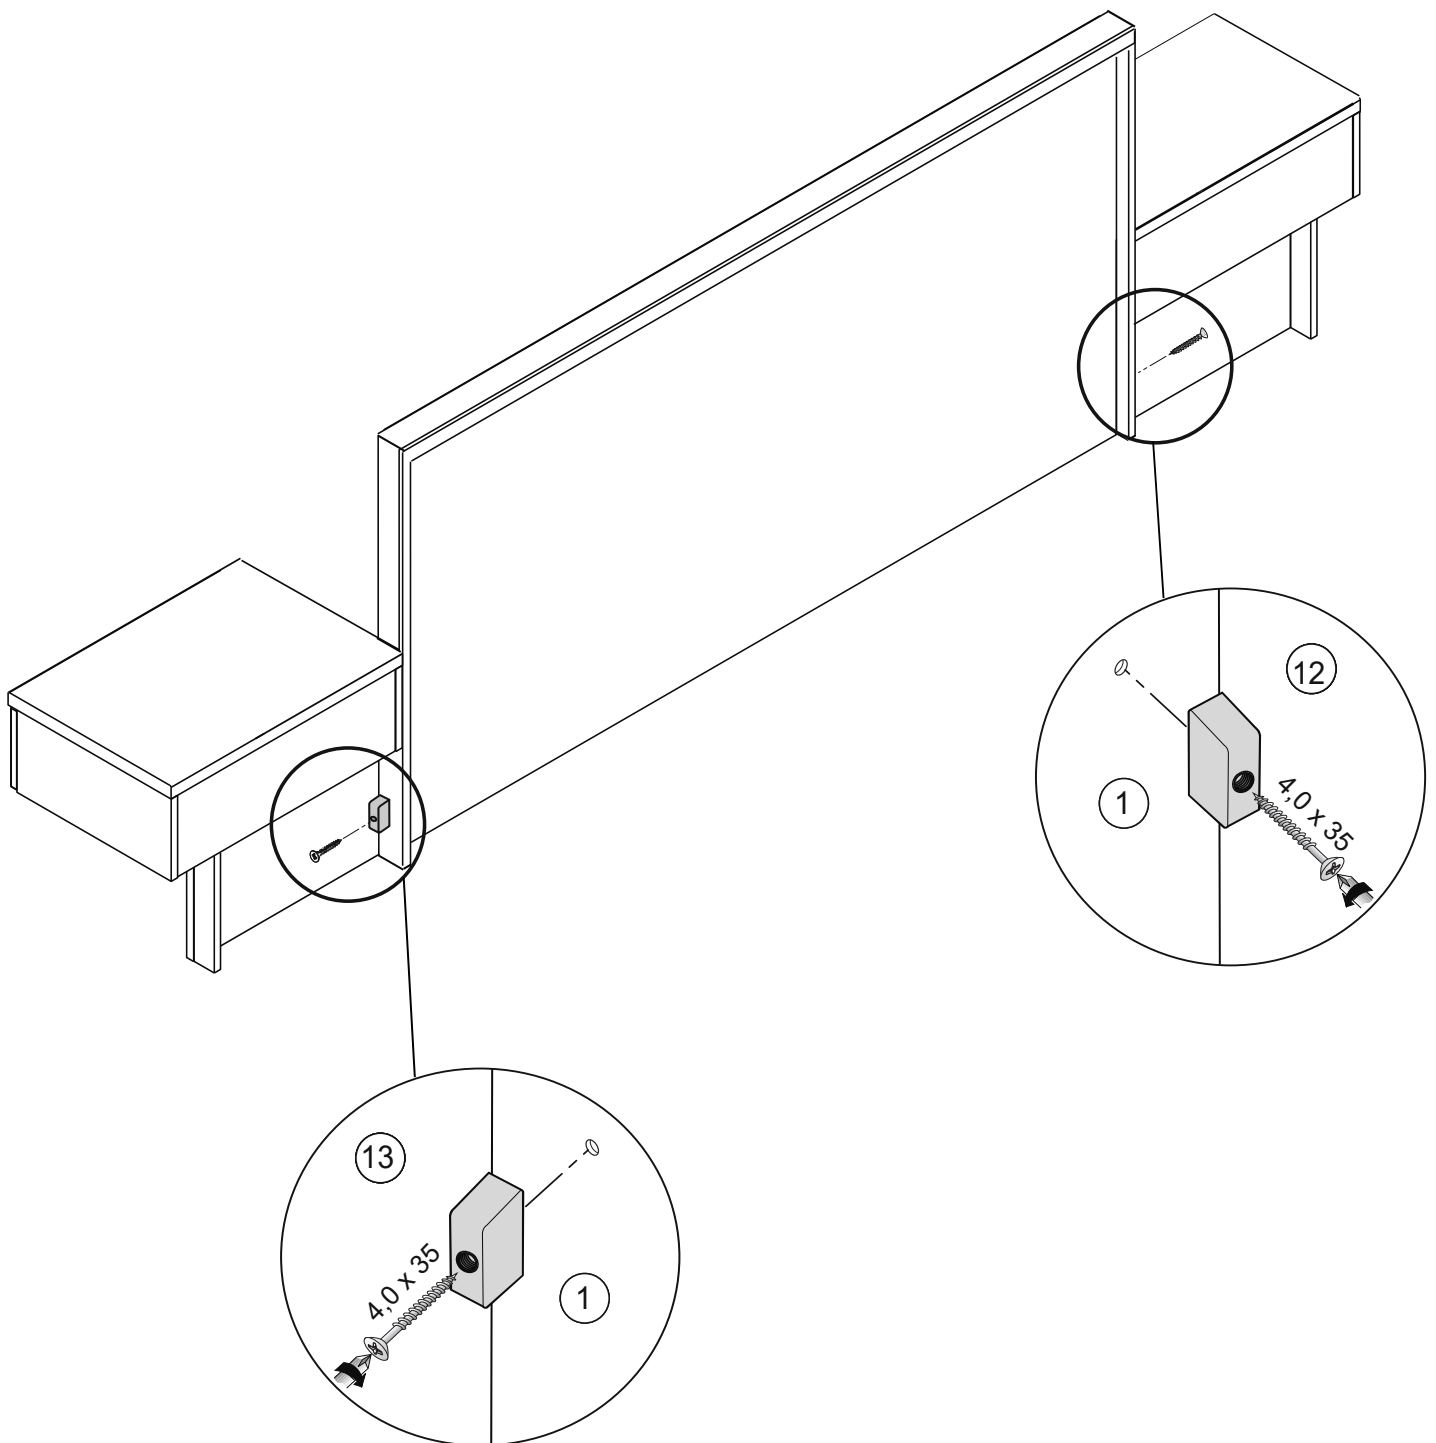


PANEELAUFSATZ

4,0x20




00 ESS 4020B

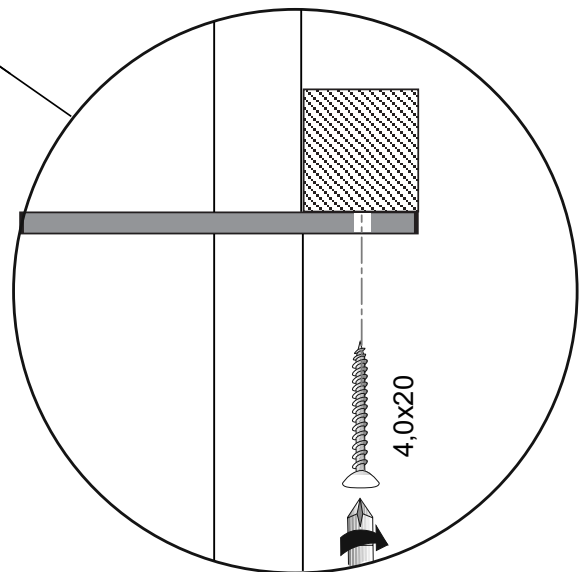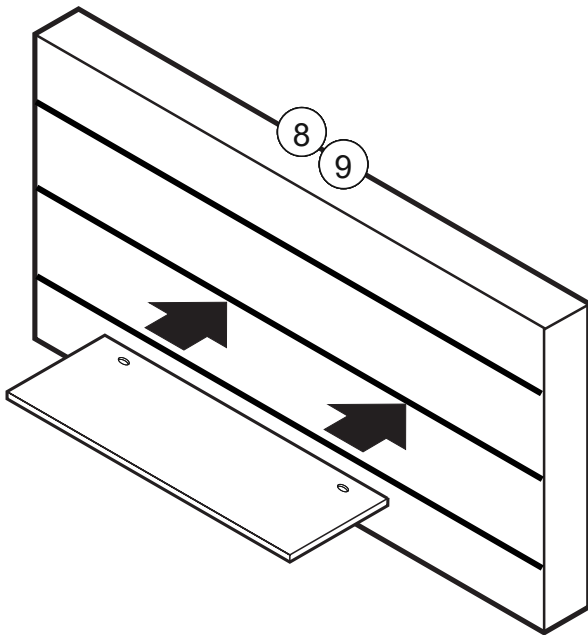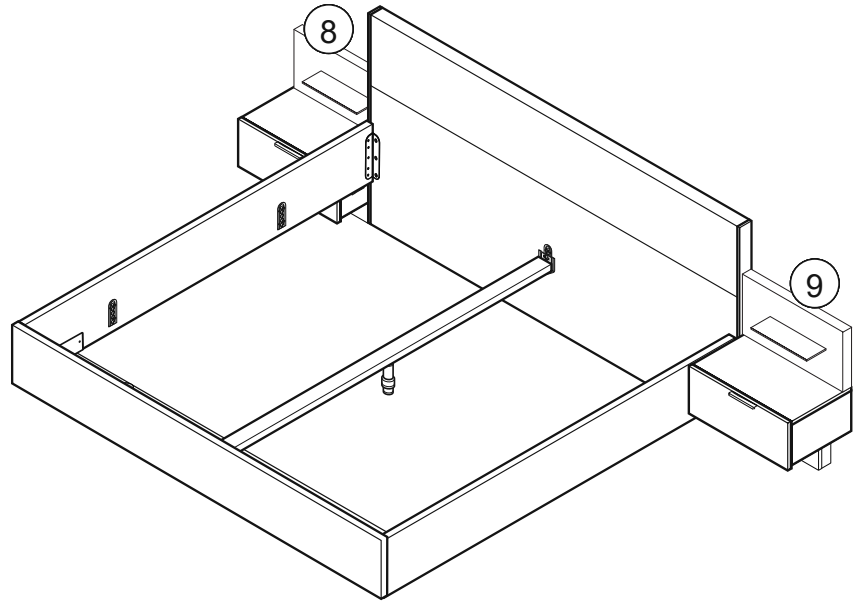


PANEELAUFSATZ

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

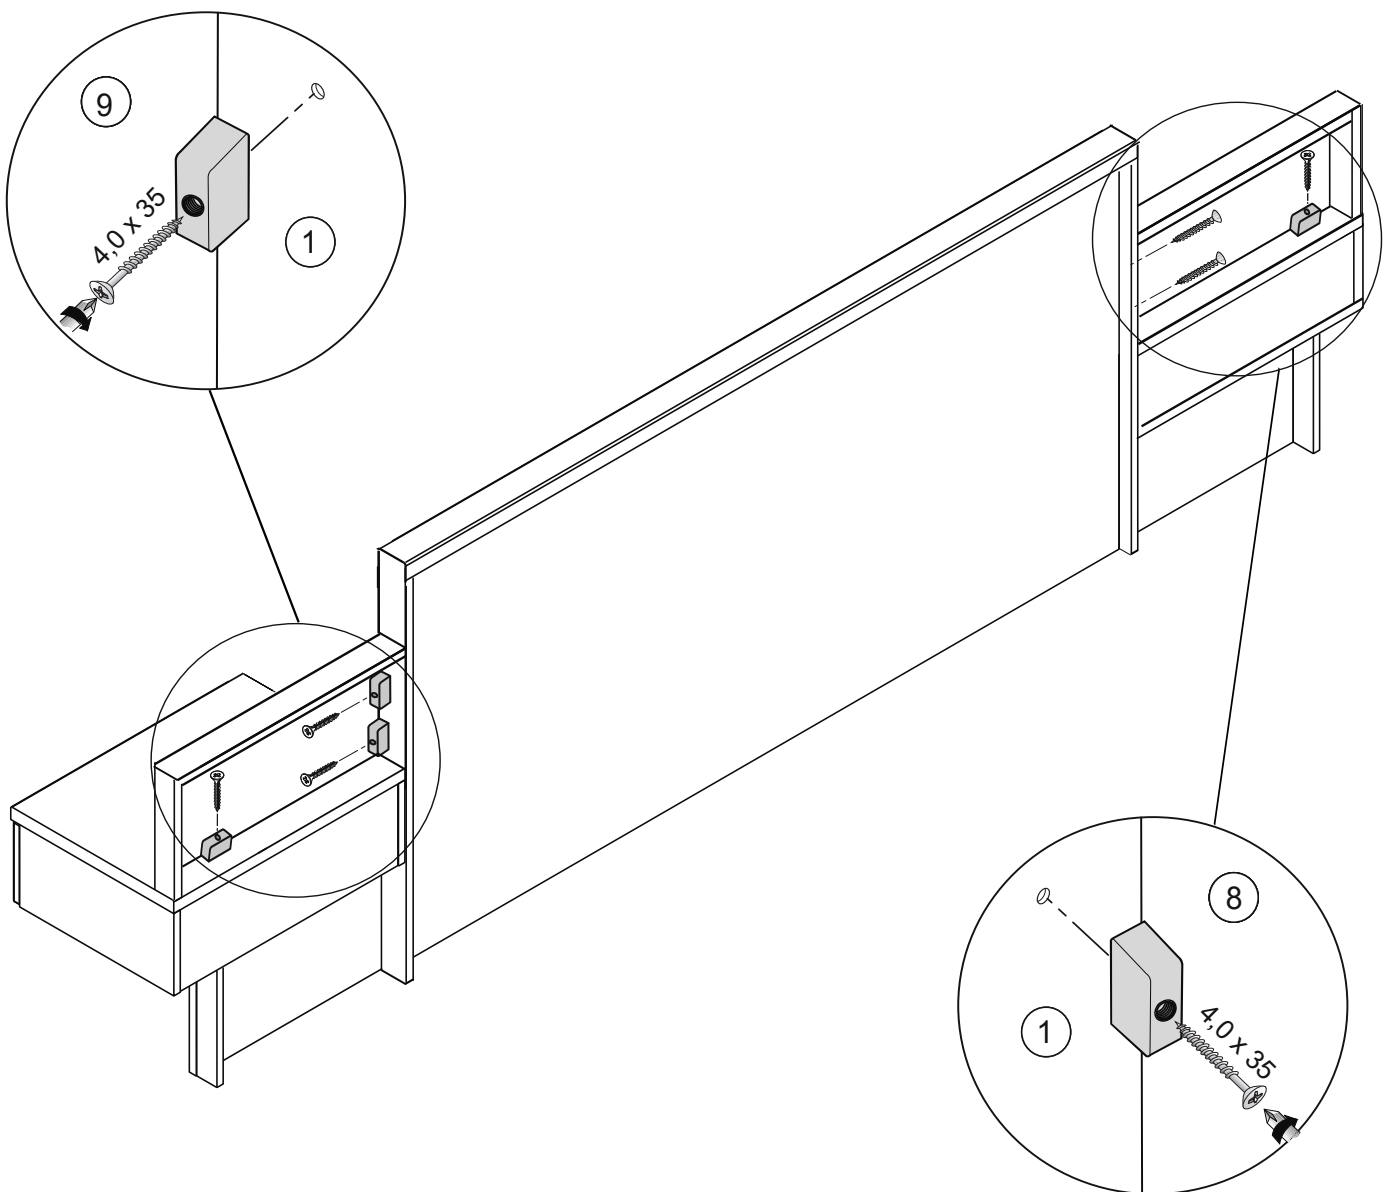


PANEELAUFSATZ - Beleuchtung

LED-Trafo ohne Fußschalter

15 Watt

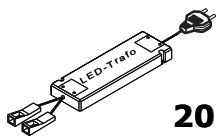


20 EBL 595

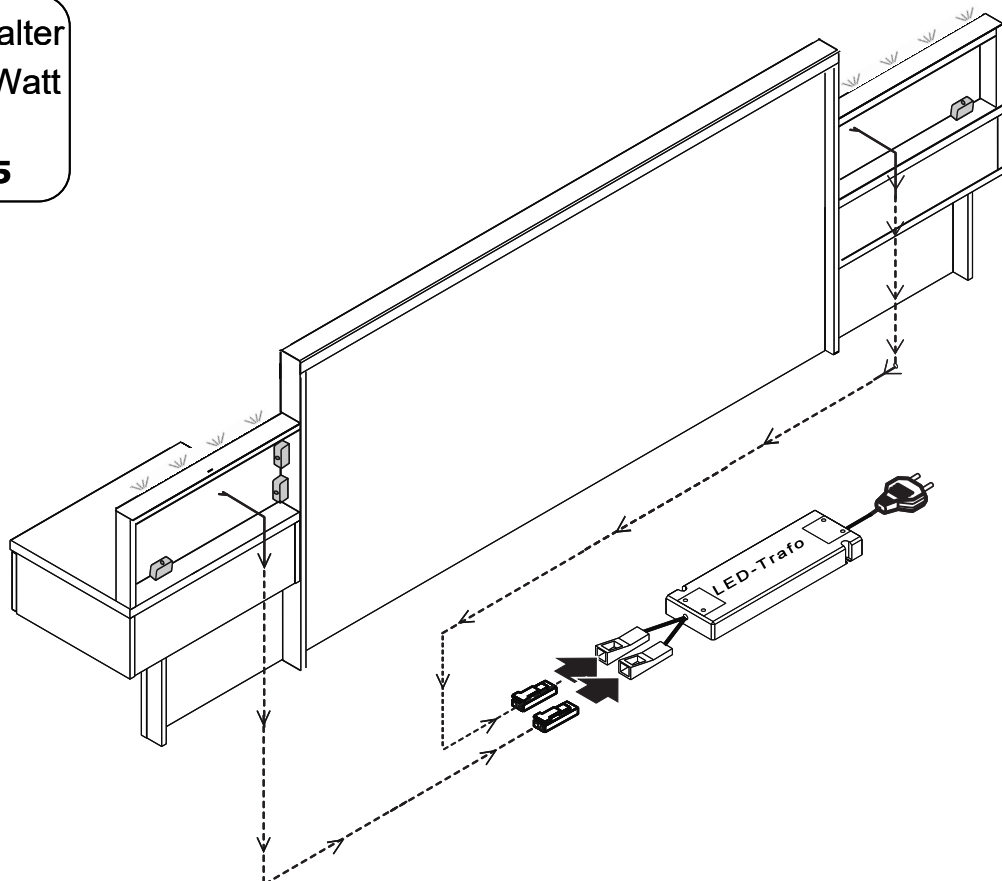


KOPFTEIL - Beleuchtung

LED-Trafo ohne Fußschalter

15 Watt

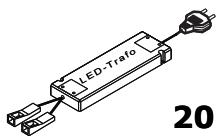

20 EBL 595

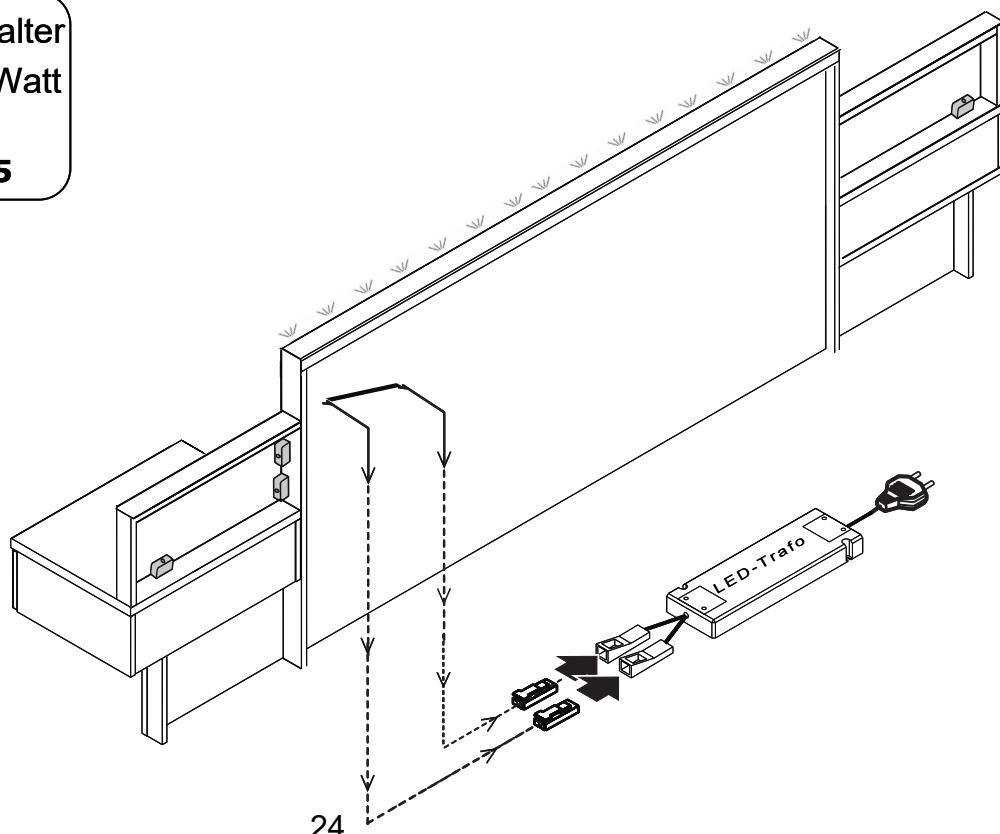

Verkabelung der Kopfteilbeleuchtung mit Trafo und die Verkabelung der Nachtkonsolenbeleuchtung mit Trafo

Achtung !!!

Beide Beleuchtungen werden an einen eigenen Trafo angeschlossen.
Der Betrieb der Kopfteilbeleuchtungen und der Nachtkonsolenbeleuchtung über einen gemeinsamen Trafo ist nicht möglich.

Schritt 1

Bild 1 zeigt den Auslieferungszustand des Nakopaneels inkl. der vormontierten Beleuchtung und des Schalters. Der freie Stecker gehört direkt in den Trafo der für die Nachtkonsolenbeleuchtung genutzt werden soll. Diesen Schritt bei beiden Paneelen durchführen und die Verkabelung ist fertig. Beide Nachtkonsolenbeleuchtungen sollten beim Betätigen des Schalters leuchten.



Schritt 2

Bild 2 zeigt die beiden Schalter von der Kopfteilbeleuchtung.
Ein Schalter hat einen grauen und einen weißen Stecker.
Der zweite Schalter hat eine schwarze und eine weiße Kupplung.
Hier nur den grauen Stecker mit der schwarzen Kupplung verbinden.
Fertig.



Schritt 3

Bild 3 zeigt ein Adapterkabel.

Dieses hat auf der einen Seite eine weiße Kupplung und auf der anderen Seite zwei weiße Stecker.

An einem der Stecker ist ein Zettel „Schalter Kupplung“ und am anderen Stecker ein Zettel mit „Stromangaben“.



Schritt 4

Die weiße Kupplung vom Adapterkabel mit dem schwarzen Stecker der Bettkopfteilbeleuchtung verbinden.

Schritt 5

Den weißen Stecker vom Adapterkabel mit dem Zettel "Schalter Kupplung" mit der weißen Kupplung vom Schalter mit dem Zettel „Schalter Kupplung“ verbinden.

Schritt 6

Den übrig gebliebenen weißen Stecker vom Adapterkabel in eine der beiden weißen Kupplungen vom Trafo stecken.

Schritt 7

Den übrig gebliebenen weißen Stecker vom zweiten Schalter in die zweite, noch freie weiße Kupplung vom Trafo stecken. Stecker des Trafos in die Steckdose. Fertig.

Die Wechselschaltung der beiden Schalter der Bettkopfteilbeleuchtung sollte funktionieren.

