Aufbauanleitung:
Standelemente Frames Base und Frames Top

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1.

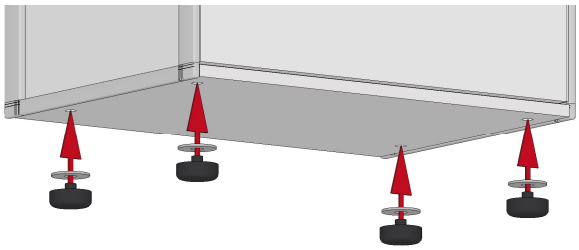

Transportschutz unterhalb des Sockelbodens abschrauben. Stellfüße / Möbelgleiter (Teile-Nr. 50611) mit dem Zapfen durch die Unterlegscheiben (Teile-Nr. 50626) in den Sockelboden einsetzen.

2.

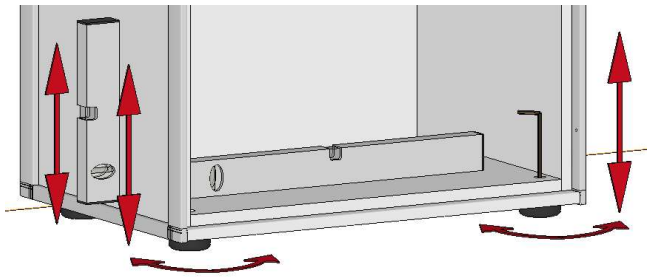

Frontteile (Schubkästen, Türen, Klappen) ausbauen. Möbelgleiter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, horizontal und vertikal ausrichten. Korrekturen von innen mittels Inbusschlüssel SW4 oder von außen per Hand vornehmen.

3. (Korpus & Korpus)

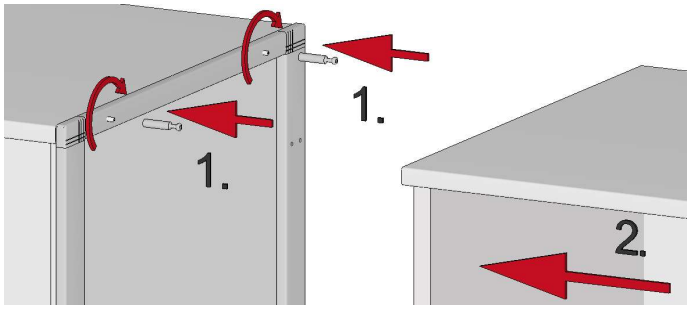

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.) und Anbaukorpus mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben (2.).

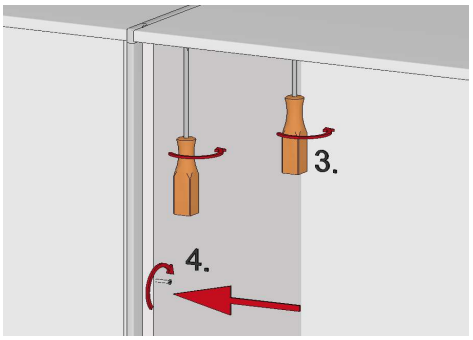

Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (3.). Zusätzlich Anbaukorpus mit Möbelgriffschraube M4x20mm (Teile-Nr. 51254) am Metallrahmen befestigen (4.).

3. (Korpus & Regal)

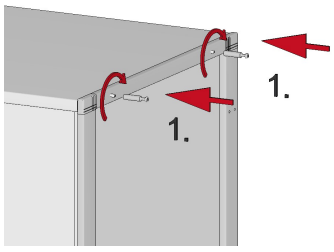

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

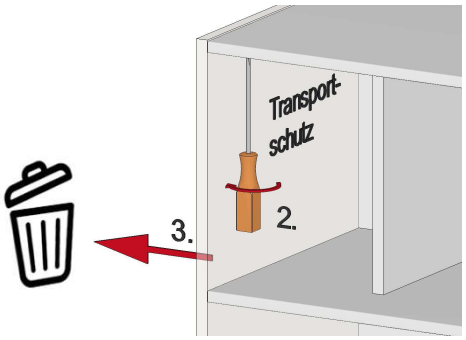

Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

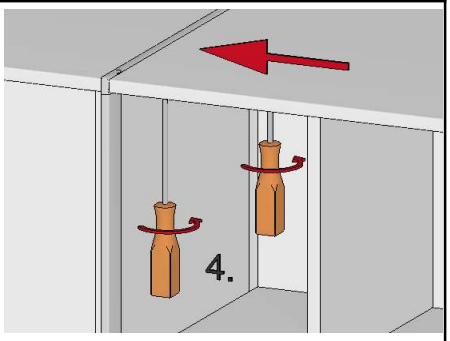

Anbaukorpen mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (4.).

3. (Regal & Regal)

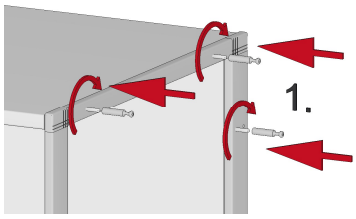

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

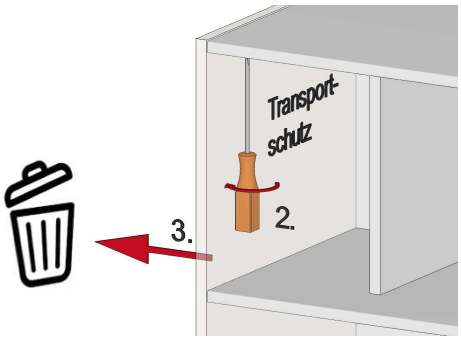

Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

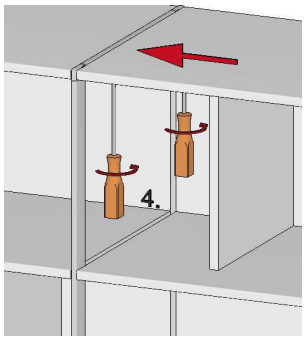

Anbaukorpen mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden.

4. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

5-A

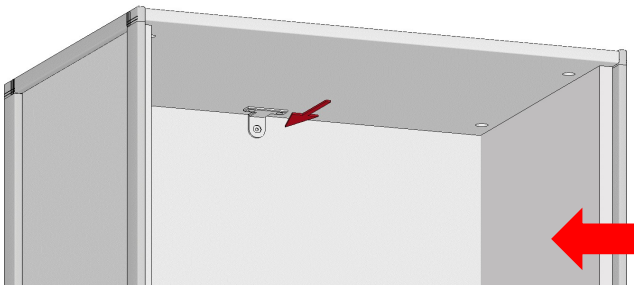

5-B

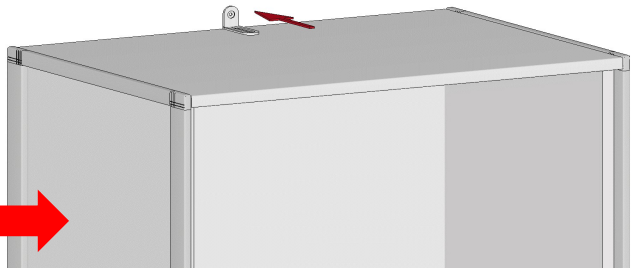

<u>Kippsicherung:</u> Variante 5-A oder 5-B
(Lowboard ohne Kippsicherung)

<u>Möbelhöhe ca. 74 - 174 cm → Kippsicherung innen</u>
Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40mm (Teile Nr. 50801) verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr. 00210) befestigen.

<u>Nur bei Möbelhöhe ca. 207 cm → Kippsicherung außen</u>
Set "Wandbestigung" (Teile Nr. 50570) verwenden. Anbringung oben auf dem Deckblatt.

6. Griff(e) montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

7. Fronten, Schubkästen und / oder Klappen wieder einsetzen, Zierkappen (Teile-Nr. 50619) auf Türscharnieren klipsen. Bohrungen für Sockelfüße mit Abdeckkappe ø10mm (Teile-Nr. 50422-01-…) und Bohrungen für Excenter (nur in offenen Fächern) mit Abdeckkappe ø18mm (Teile-Nr. 50430-01-...) verschließen.

Aufbauanleitung:
Hängetype Tiefe 33 cm & 25cm

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position der Hängetype an der Zimmerwand definieren.

2. (Hängebeschlag & Aufhängeschienen wie in Abb. 1) Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 1 an Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø 8mm in Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen. Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50404) mit 2 x Schraube Ø5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.

2. (Hängebeschlag & Aufhängeschienen wie in Abb. 2, 3, 4) Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 2 an Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø 8mm in Mauerwerk und 10mm MDF-Platten (Teil-Nr. S770-01-9) bohren und Dübel Ø8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) in Mauerwerk einsetzen. Aufhängeschiene (Teil-Nr. 50811) mit 2 x Schraube Ø5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben, dabei das 10mm MDF zwischen Wand und Schiene montieren (siehe Bild rechts).

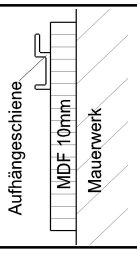

3. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

4. Soweit für Montage erforderlich: Frontteile ausbauen. Bei verbauter Beleuchtung (Zubehör) ist auf das Anschlusskabel rückseitig des Möbels zu achten!

5. Bei Hängebeschlägen aus Abb. 1: Im Korpus die obere Schraube am Hängebeschlag öffnen (Aushängesicherung), Korpus an die Zimmerwand hängen, Aushängesicherung wieder schließen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte:

6. Eine horizontale Korrektur ist mit der Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.

7. Mit der oberen Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen (Nur bei Hängebeschlägen aus Abb. 1).

8. Die Löcher der Rückwand mit Abdeckkappen verschließen (Teil-Nr. 50428-01-36 / 50428-01-37). Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr.50619) auf die Türscharniere aufklipsen.

9. Griff montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 Kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 Anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!

Abbildung 1: Bohrmaße für Aufhängeschienen Teil-Nr. 50404

1. Bohrmaß von Oberkante Korpus für Aufhängeschiene
2. Aufhängeschiene → Befestigung an Zimmerwand
3. Hängebeschlag am Korpus
4. Schraube für Aushängesicherung
5. Tiefenstellschraube Hängebeschlag
6. Höhenstellschraube Hängebeschlag

Beispiel: Type J821

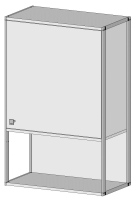

Abbildung 2: Bohrmaße für Aufhängeschienen Teil-Nr. 50811 mit Elementbreite 40cm

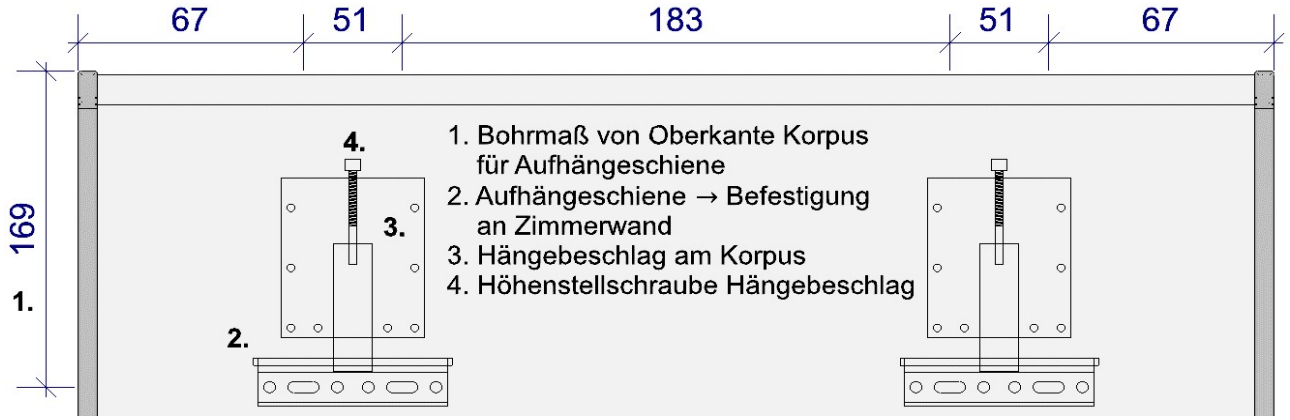

1. Bohrmaß von Oberkante Korpus für Aufhängeschiene
2. Aufhängeschiene → Befestigung an Zimmerwand
3. Hängebeschlag am Korpus
4. Höhenstellschraube Hängebeschlag

Beispiel: Type J804

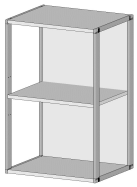

10mm MDF-Platte (Teil-Nr. S770-01-9) zwischen Aufhängeschiene und Mauerwerk anbringen!

Abbildung 3: Bohrmaße für Aufhängeschienen Teil-Nr. 50811 mit Elementbreite 60cm

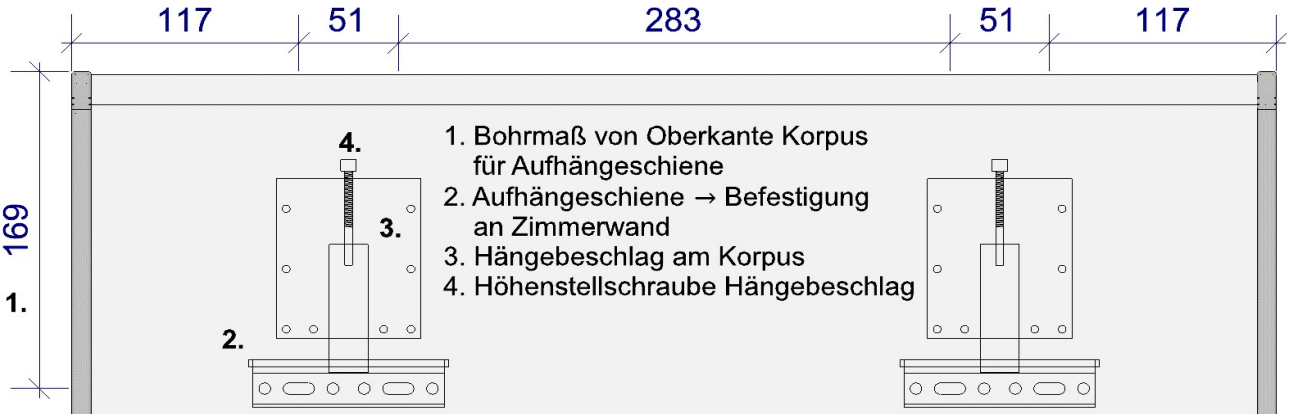

1. Bohrmaß von Oberkante Korpus für Aufhängeschiene
2. Aufhängeschiene → Befestigung an Zimmerwand
3. Hängebeschlag am Korpus
4. Höhenstellschraube Hängebeschlag

Beispiel: Type J807

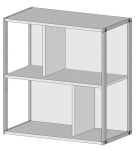

10mm MDF-Platte (Teil-Nr. S770-01-9) zwischen Aufhängeschiene und Mauerwerk anbringen!

Abbildung 4: Bohrmaße für Aufhängeschienen Teil-Nr. 50811 (nur Type J800 & J801)

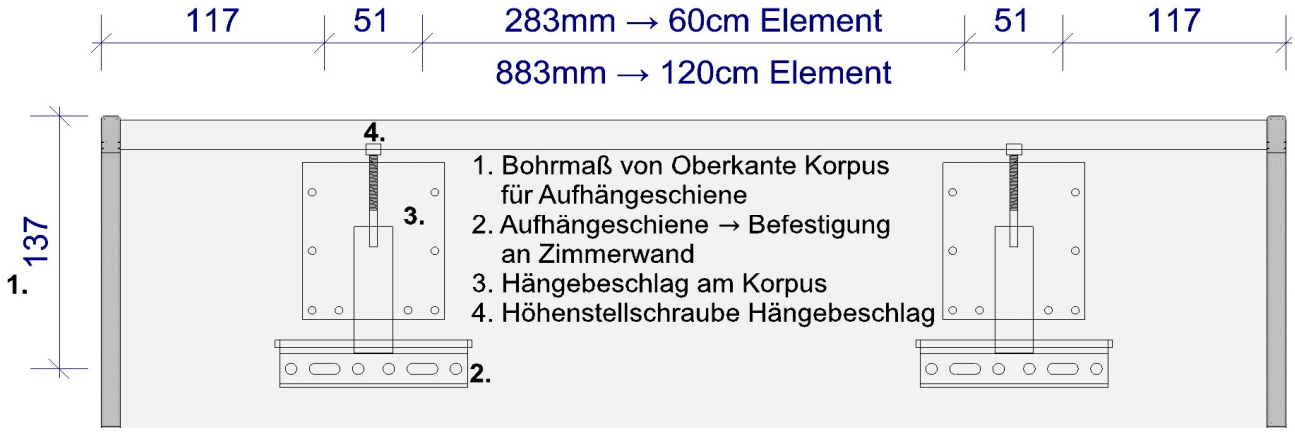

1. Bohrmaß von Oberkante Korpus für Aufhängeschiene
2. Aufhängeschiene → Befestigung an Zimmerwand
3. Hängebeschlag am Korpus
4. Höhenstellschraube Hängebeschlag

Beispiel: Type J800

10mm MDF-Platte (Teil-Nr. S770-01-9) zwischen Aufhängeschiene und Mauerwerk anbringen!

Aufbauanleitung:
Hängetype Tiefe 43cm

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position der Hängetype an der Zimmerwand definieren.

2. Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 1 oder Abb. 2 an die Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø 8mm in das Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen. Aufhängeplatte (Teil-Nr. 50427) mit 3x Schraube Ø5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.
Achtung: Aufhängeplatte = Set → Mittig an Sollbruchstelle knicken für linke und rechte Aufhängeplatte!

3. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

4. Sofern für die Montage erforderlich: Frontteile ausbauen. Beim Einsatz von Beleuchtung ist auf das Anschlußkabel rückseitig des Möbels zu achten.

5. Im Korpus die untere Schraube (Aushängesicherung gemäß Abb. 3) am Hängebeschlag öffnen, Korpus an die Zimmerwand hängen und Aushängesicherung wieder schließen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte (siehe auch Abb. 3):

6. Eine horizontale Korrektur ist mit der oberen Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.

7. Mit der mittleren Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen.

8. Die Löcher der Rückwand mit Abdeckkappen verschließen (Teil-Nr. 50428-01-36 / 50428-01-37). Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr.50619) auf die Türscharniere aufklipsen.

9. Griff montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 Kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 Anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!
Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!

Abbildung 1: Bohrmaße für Hängetypen ohne Aufsatz (JOOP! Frames Base)

Alle Angaben in mm!

Beispiel:
Type J706

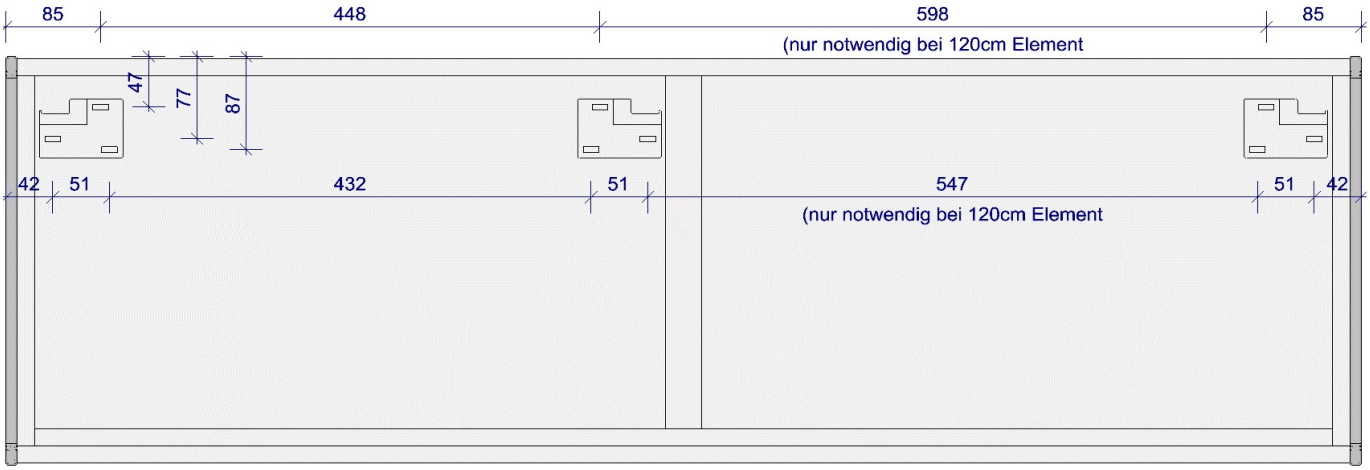

Abbildung 2: Bohrmaße für Hängetypen mit Aufsatz (JOOP! Frames Top)

Alle Angaben in mm!

Beispiel:
Type J705

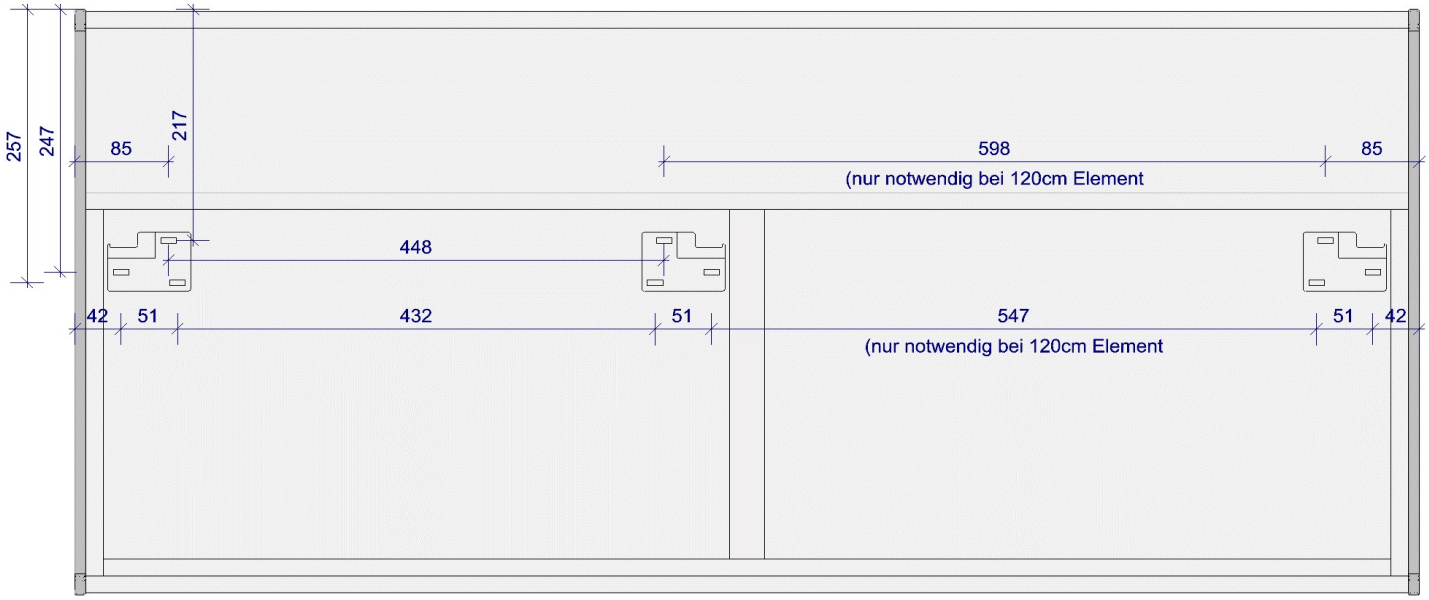

Abbildung 3 (Verstellung & Aushängesicherung Hängebeschlag)

1-Höhenverstellung
13 mm

2-Tiefenverstellung
12 mm

3-Aushängesicherung
Öffnen / Schließen

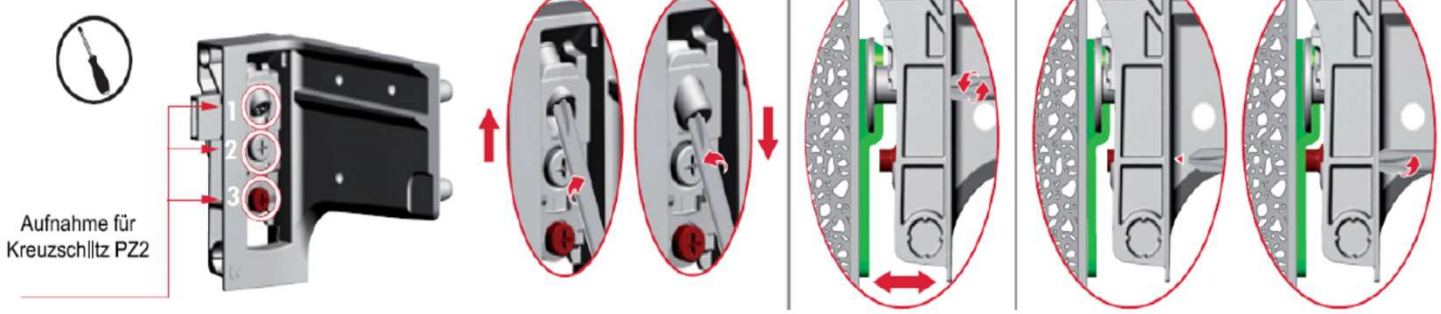

Aufbauanleitung:

Anschlussplan Beleuchtung mit Touch light Schalter

JOOP!

1. Euroflachstecker von LED-Konverter an Spannungsnetz anschließen.

2. Touch Light Schalter (maximale Belastung 36 Watt!) mit LED-Konverter verbinden.

3. Der Touch Light Schalter reagiert auf Berührung über ein Magnetfeld, das maximal 30 mm abgedeckt sein darf (je weniger, desto besser). Der Schalter kann mittels beiliegender Schraube an der Außenseite frei positioniert und festgeschraubt werden. Wir empfehlen hinter dem Schrank die oberen Ecken (Deckblatt / Außenseite).

4. Beleuchtung(en) an Touch Light Schalter anschließen. Die maximale Belastung von 30 Watt je LED-Konverter (Trafo) nicht überschreiten! Es dürfen keine elektrischen Geräte, welche das Magnetfeld stören, sich in unmittelbarer Nähe vom Touch Schalter befinden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen! Elektrische Impulse (Störungen aus dem Stromnetz, wie z. B. Jalousie-Motoren) können ebenfalls das Magnetfeld stören!

5. Bei Verwendung eines Funkschalters, entfällt der Touchschalter.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F
Verbrauch je angeschlossener LED-Beleuchtung: Einbaustrahler offenes Fach / Wandboard je 2,4 Watt

Abbildung 1: Beispiel für Montage hinter dem Möbel (Darstellung ohne Rahmen)

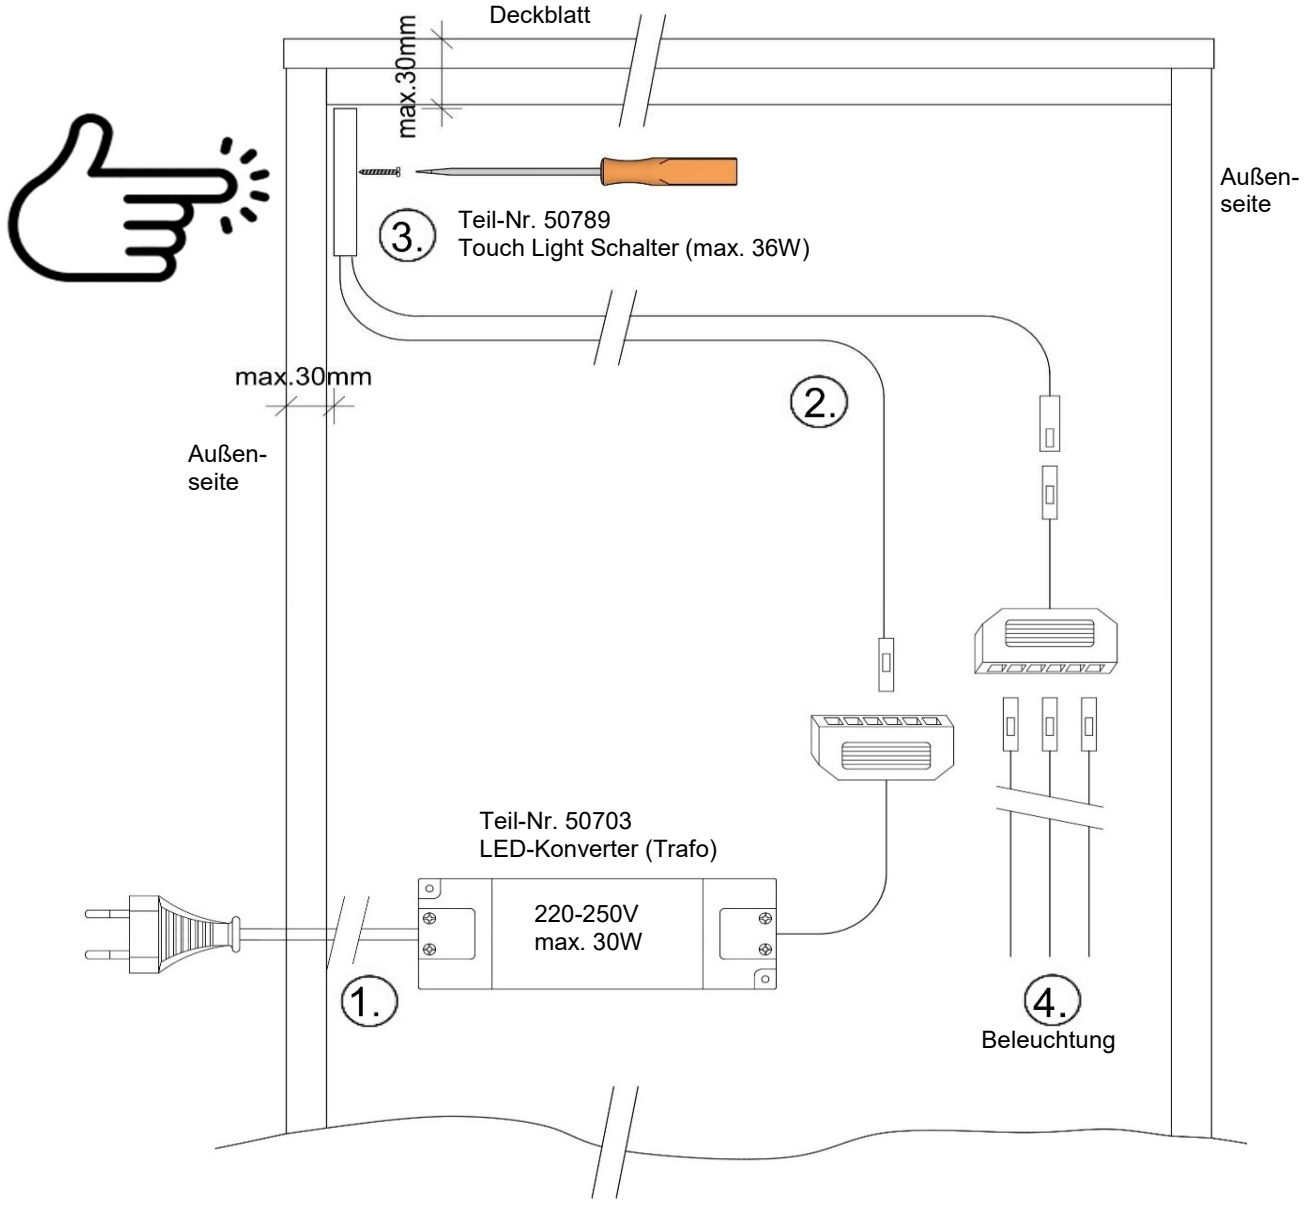

Aufbauanleitung:

Standelemente Frames Under und Frames Total

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Die Wandbeschaffenheit ist idealerweise bei Auftragserfassung zu erfragen und spätestens vor der Montage unbedingt von fachkundigem Personal zu prüfen. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1.

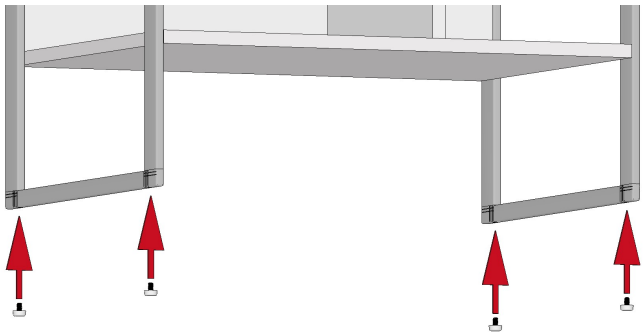

Transportschutz unterhalb des Möbels entfernen. Stellfüße (Teile-Nr. 50583) mit dem Gewinde in die Eckpunkte des Rahmens eindrehen.

2.

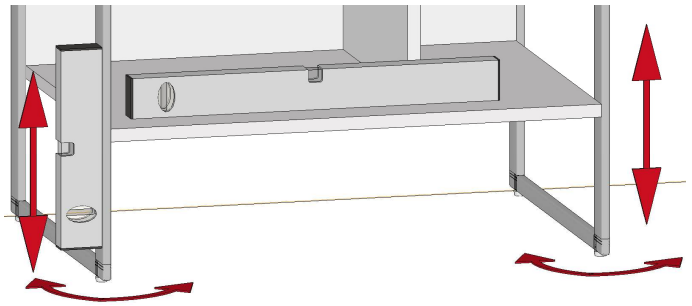

Frontteile (Schubkästen, Türen, Klappen) ausbauen. Stellfüße durch Drehen im Uhrzeigersinn auf den Nullpunkt stellen, dann Korpus horizontal und vertikal ausrichten.

3. (Korpus & Korpus)

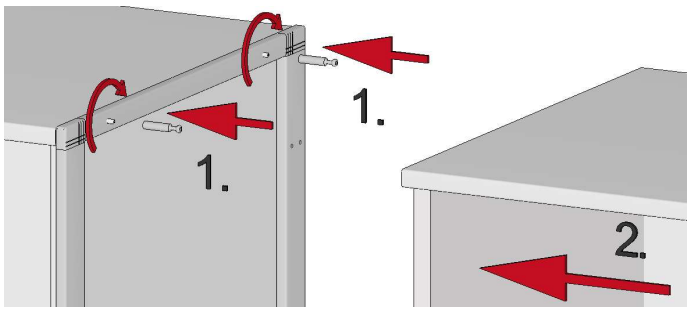

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.) und Anbaukorpus mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben (2.).

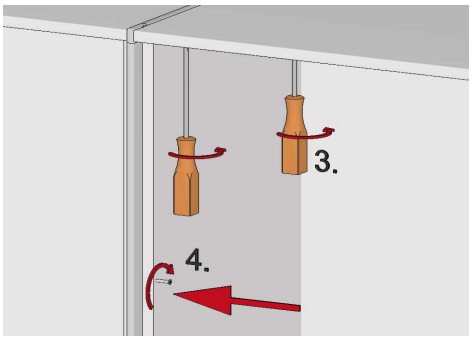

Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (3.). Zusätzlich Anbaukorpus mit Möbelgriffschraube M4x20mm (Teile-Nr. 51254) am Metallrahmen befestigen (4.).

3. (Korpus & Regal)

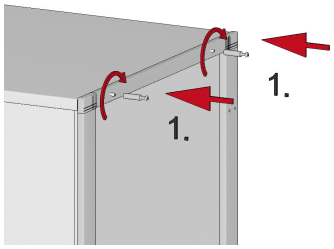

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

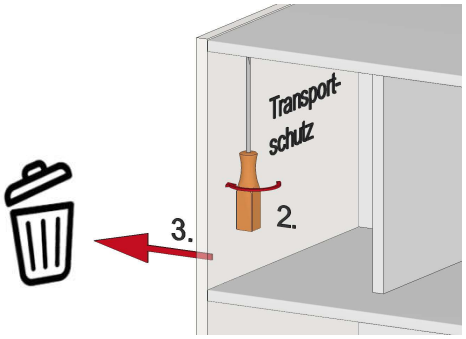

Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

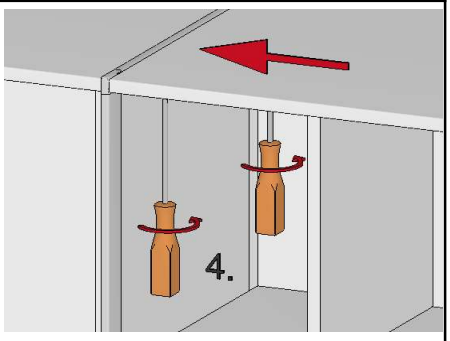

Anbaukorpen mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden (4.).

3. (Regal & Regal)

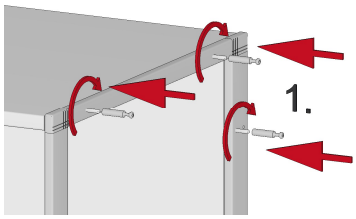

Bolzen (Teile-Nr. 50059) an den Rahmen des linken Korpus schrauben (1.).

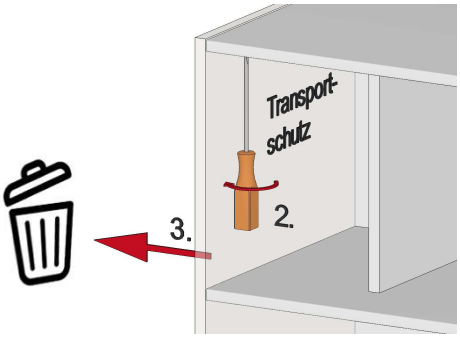

Transportschutz durch Lösen der Excenter im Ober- & Unterboden (ggf. Konstruktionsboden) demontieren und anschließend Transportschutz entsorgen (2. & 3.).

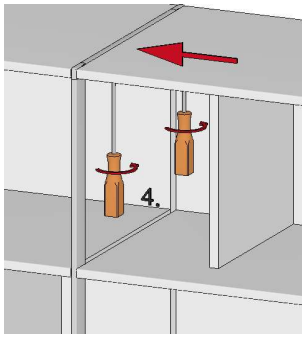

Anbaukorpen mit den Bohrungen auf die Excenterbolzen aufschieben. Korpen durch Anziehen der Excenter mit Schraubendreher PZ 2 miteinander verbinden.

4. Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

5-A

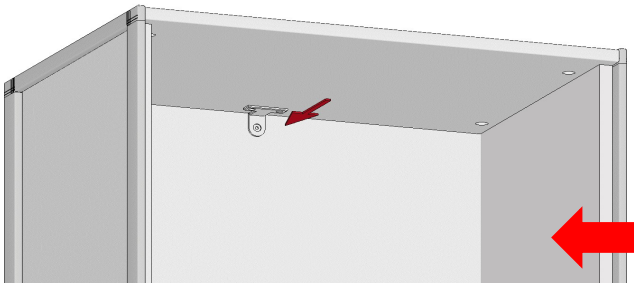

5-B

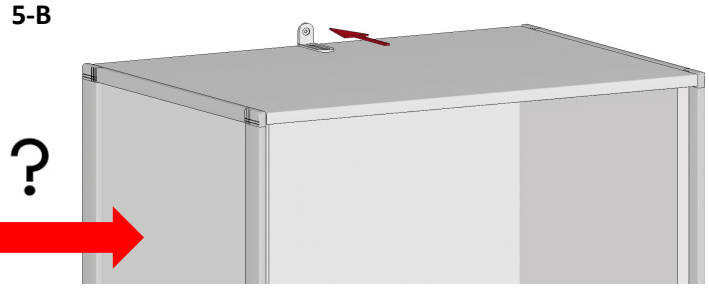

<u>Kippsicherung:</u> Variante 5-A oder 5-B
(Lowboard ohne Kippsicherung)

<u>Möbelhöhe ca. 74 - 174 cm → Kippsicherung innen</u>
Mit kleinem Bohrer durch vormontierten Winkel und Rückwand bohren (Bohrposition an Mauerwerk markieren). Ø 8 mm Bohrung in Mauerwerk bohren. Dübel 8 x 40mm (Teile Nr. 50801) verankern. Mit Spanplattenschraube 5 x 70 mm (Teile Nr. 00210) befestigen.

<u>Nur bei Möbelhöhe ca. 207 cm → Kippsicherung außen</u>
Set "Wandbestigung" (Teile Nr. 50570) verwenden. Anbringung oben auf dem Deckblatt.

6. Griff(e) montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

7. Fronten, Schubkästen und / oder Klappen wieder einsetzen, Zierkappen (Teile-Nr. 50619) auf Türscharnieren klipsen. Bohrungen für Excenter (nur in offenen Fächern) mit Abdeckkappe ø18mm (Teile-Nr. 50430-01-...) verschließen.

Aufbauanleitung:
Garderobenpaneel J851 & J852
Spiegelpaneel J869 & J870

JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

1. Die genaue Position des Paneels / der Paneele an der Zimmerwand definieren.

2. Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 1 oder 2 an Zimmerwand übertragen. Bohrung Ø 8mm in Mauerwerk bohren und Dübel Ø8 x 51 mm (Teile-Nr. 50802) in Mauerwerk einsetzen. Aufhängeschiene (Teile-Nr. 50811) mit 2 x Schraube Ø5 x 50 mm (Teile-Nr. 00055) anschrauben.

3. Zusatzartikel Ambiente-Beleuchtung (muss bauseits montiert werden): siehe Aufbauanleitung "Montage Ambiente-Beleuchtung" (liegt der Ambiente-Beleuchtung bei).

4. Bei Ambiente-Beleuchtung (Montage bauseits, Zubehör) ist auf das Anschlusskabel rückseitig des Paneels Möbels zu achten!

5. (nur bei Garderobenpaneel J851 & J852) Griffe montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 Kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 Anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

6. (nur bei Garderobenpaneel J851 & J852)
Kleiderstange auf Paneel montieren: Hierfür die mitgelieferten Zylinderkopfschrauben M6x30mm (Teile-Nr. 51261) von der Rückseite des Paneels in die vorgesehenen Bohrungen in der Kleiderstange eindrehen. Die Unterlegscheiben (Teile-Nr.51262) zwischen Schraube und Paneel-Rückseite platzieren.

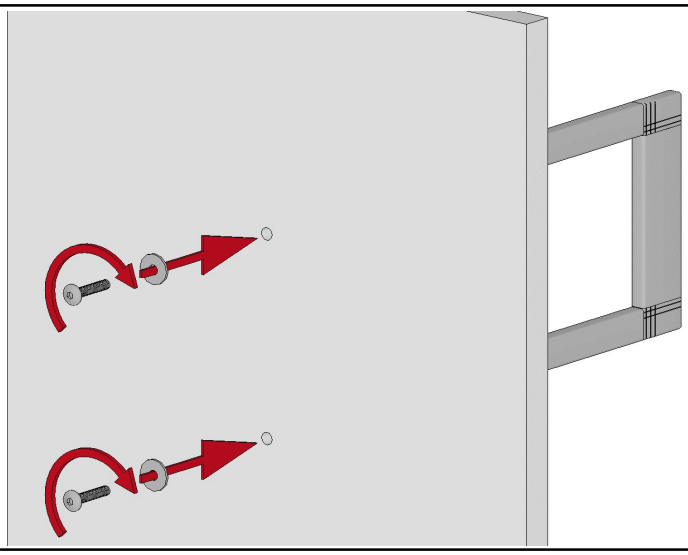

7. Paneel auf montierte Hängeschienen aufhängen.

Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte:

8. Eine horizontale Korrektur ist mit der Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen (siehe 4. auf Abb. 1 und 2).

Achtung: Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten! Maximale Belastbarkeit der Paneele beachten!

Abbildung 1: Bohrmaße Paneel J851 & J869

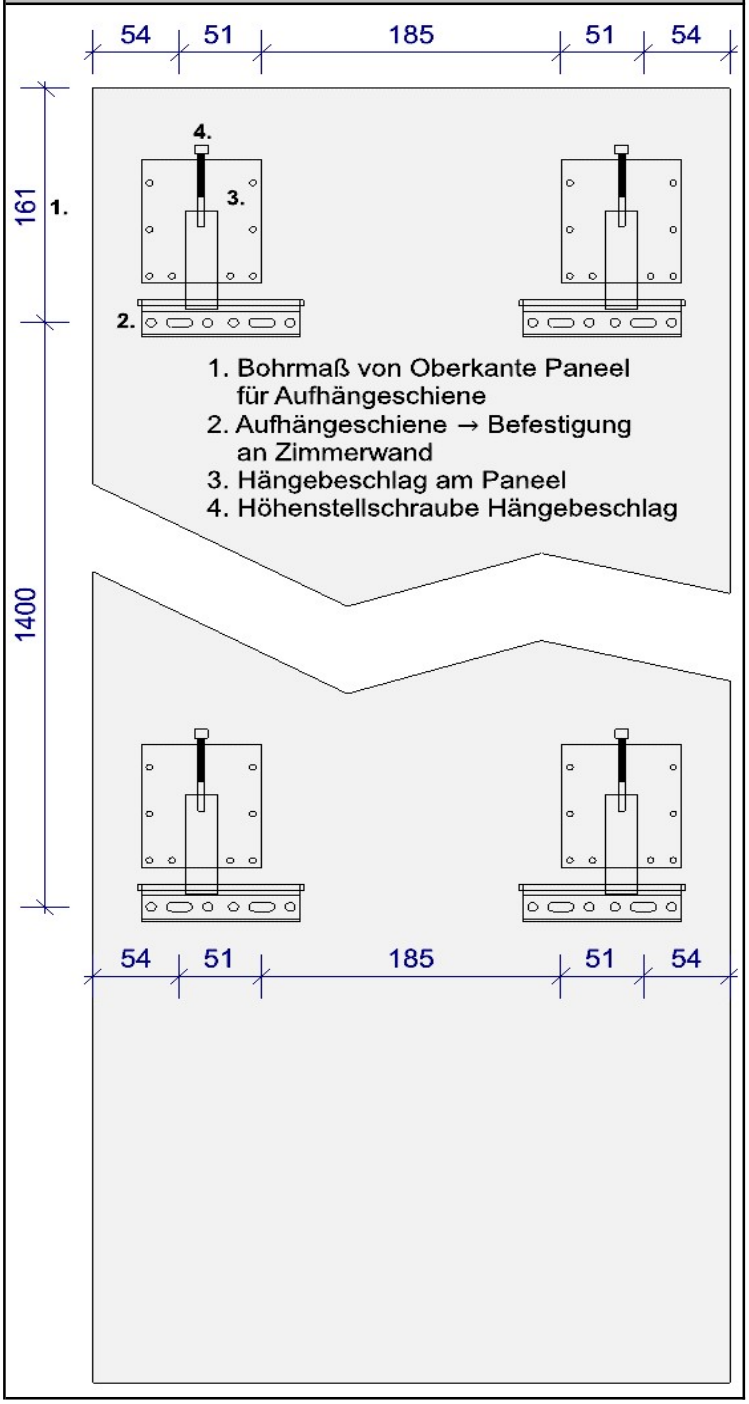
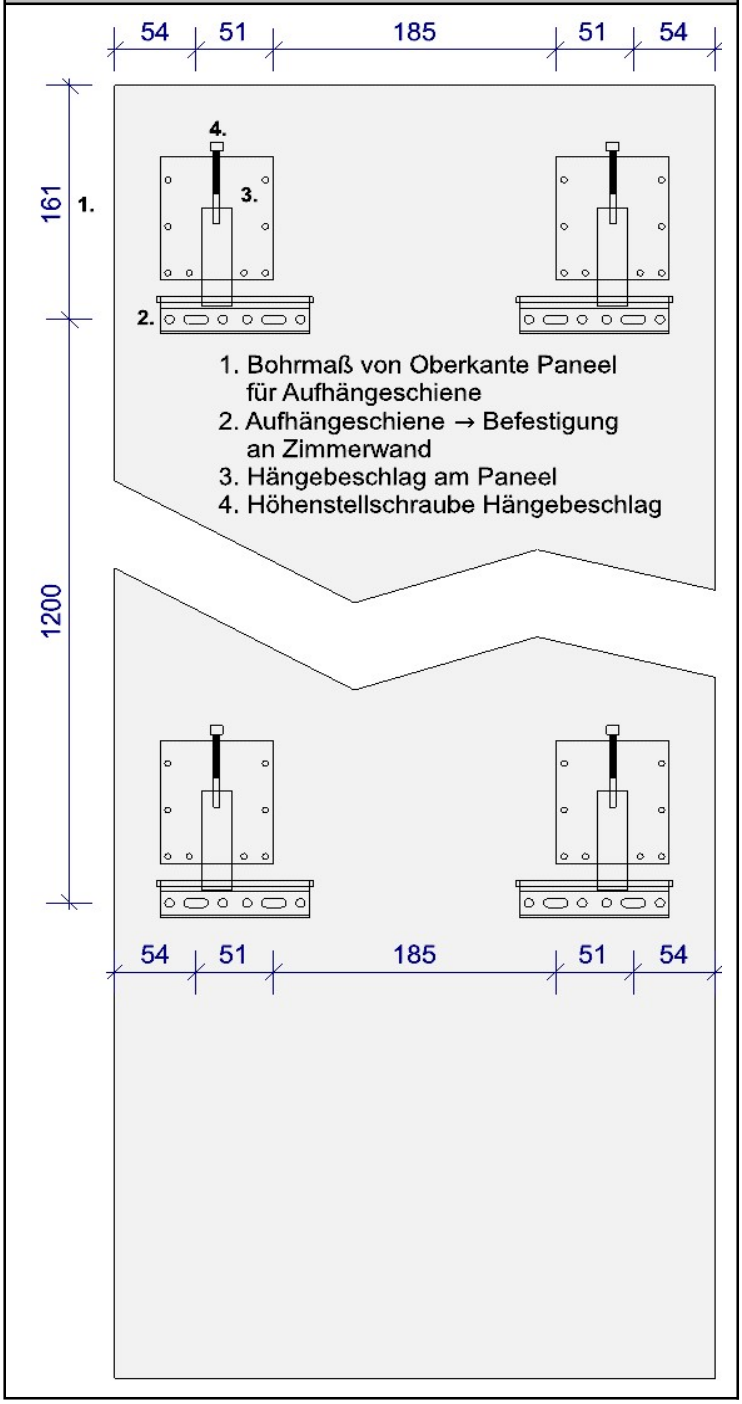
Abbildung 2: Bohrmaße Paneel J852 & J870