


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба







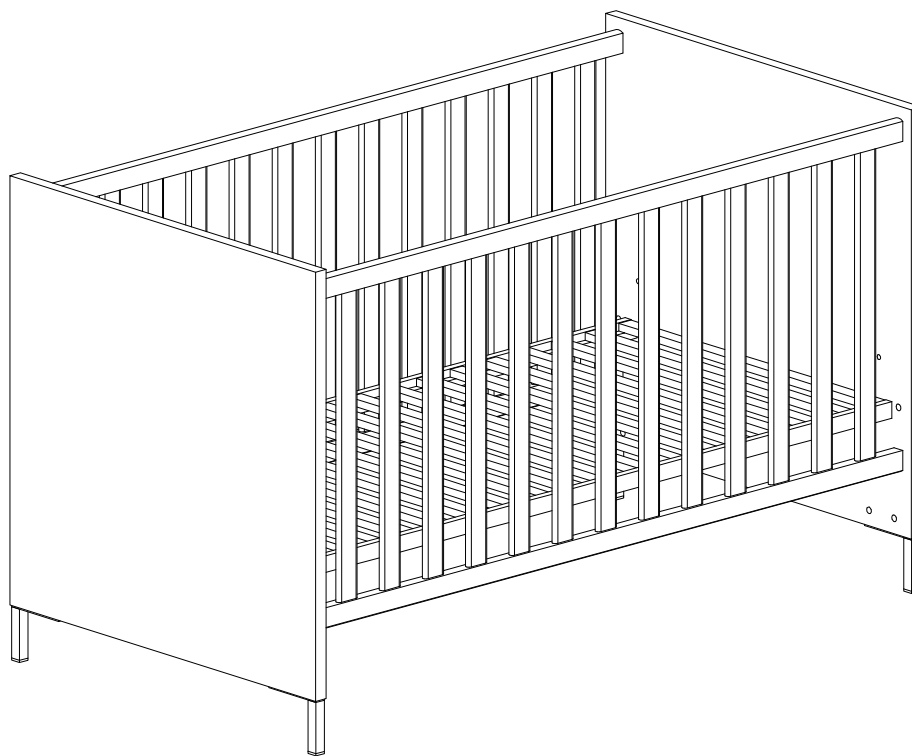


Artikel.-Nr.:

0429-BH

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00403

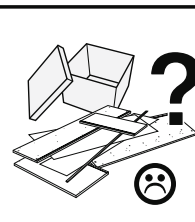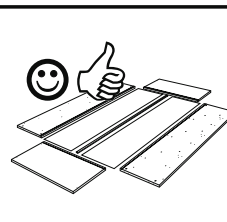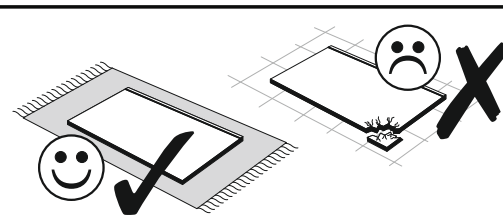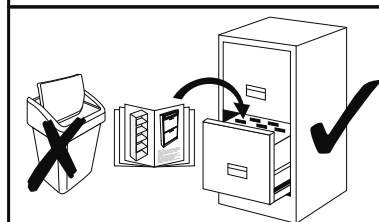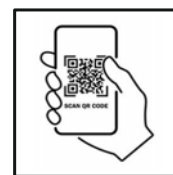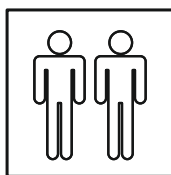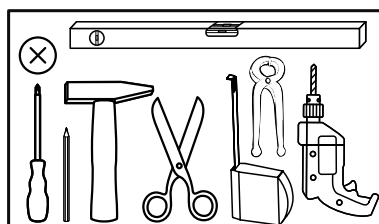


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00502 Colli 1/2

B10-110		B10-105		B10-101		B01-239		B10-115		B10-95	
8x		8x		8x	M6x6 SW3	1x	SW 3	12x	12x10 M6	4x	6,3x19
B10-06		B01-290		B01-240		B10-80		B10-85		B10-90	
8x		8x	M6x40 SW4	1x	SW 4	2x		2x		12x	




SCAN ME


Colli 1/2

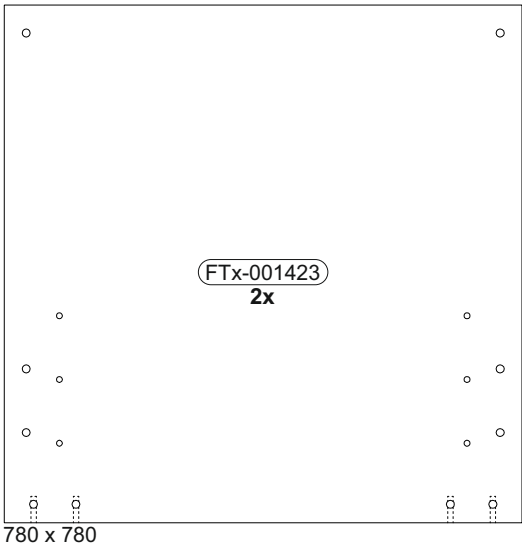


Colli 2/2

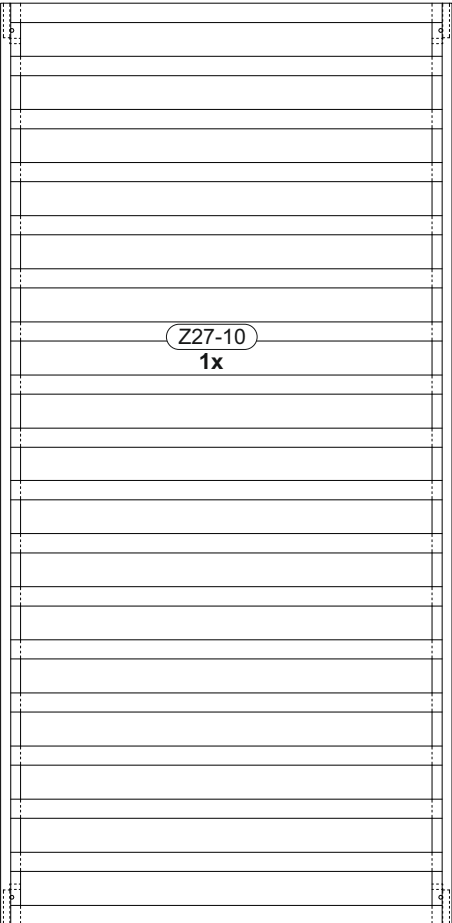

1388 x 680

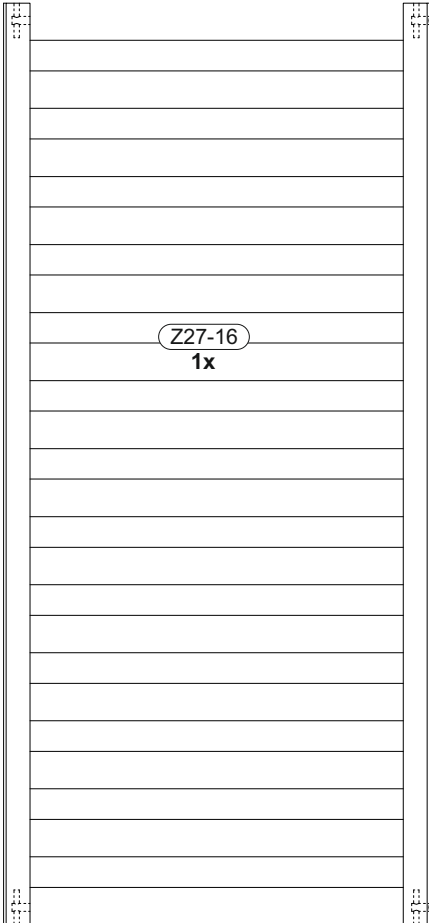



1388 x 642

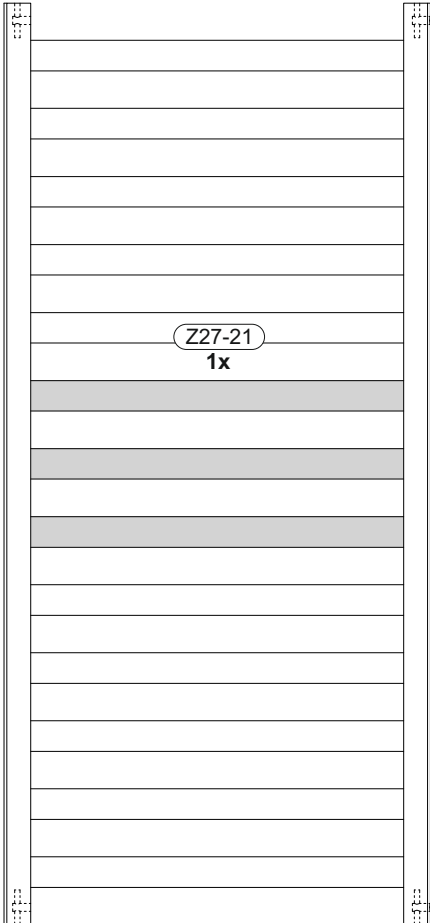


1388 x 642






1

	B10-115		B10-90		B10-110		B10-06		B01-290	
	12x	12x10 M6	12x		8x		8x		8x	M6x40 SW4
									B01-240	
									1x	SW 4

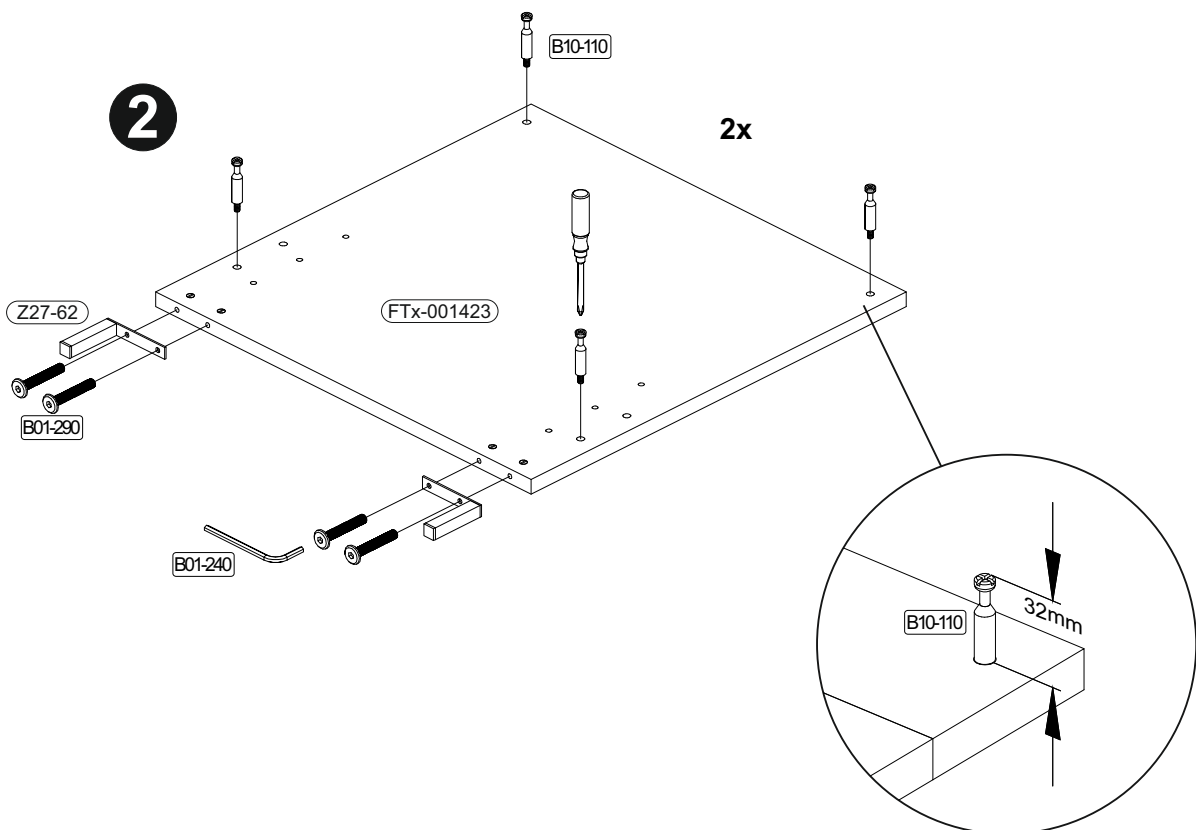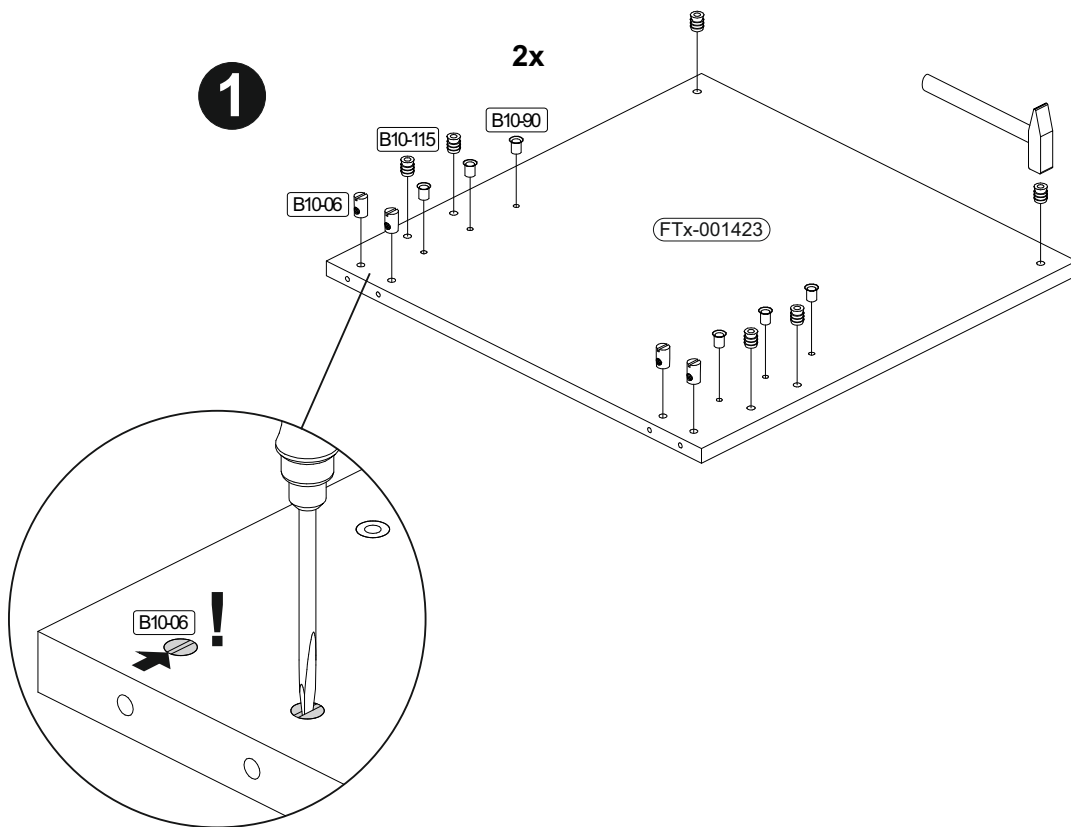



2

						
	B10-95	B10-105	B10-80	B10-85		
	4x	8x	2x	2x		
		6,3x19				

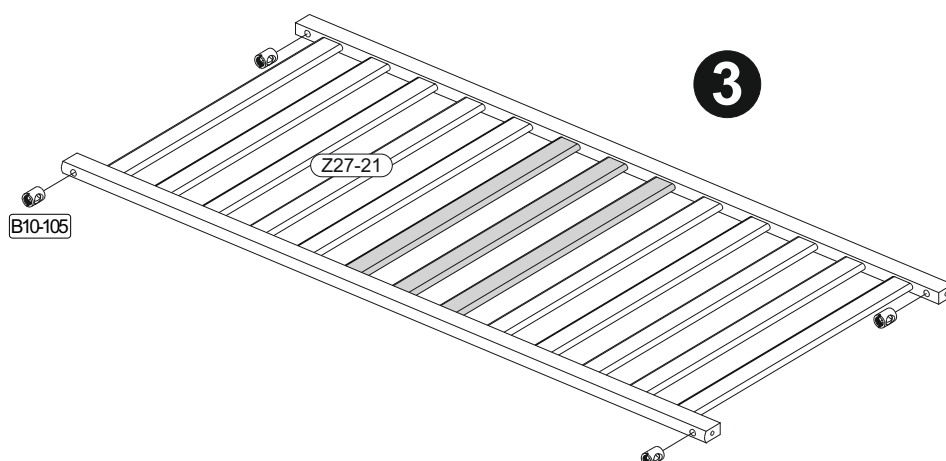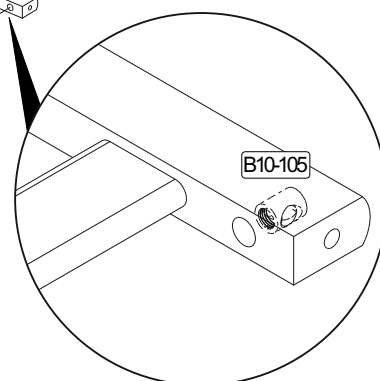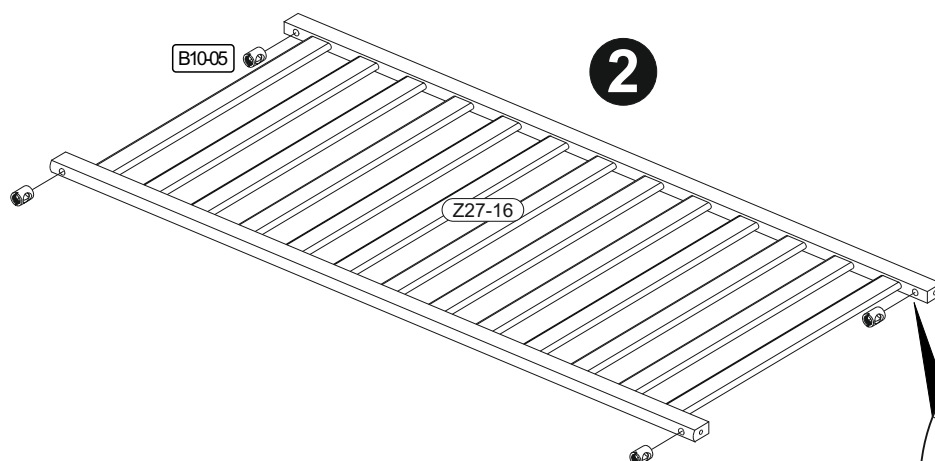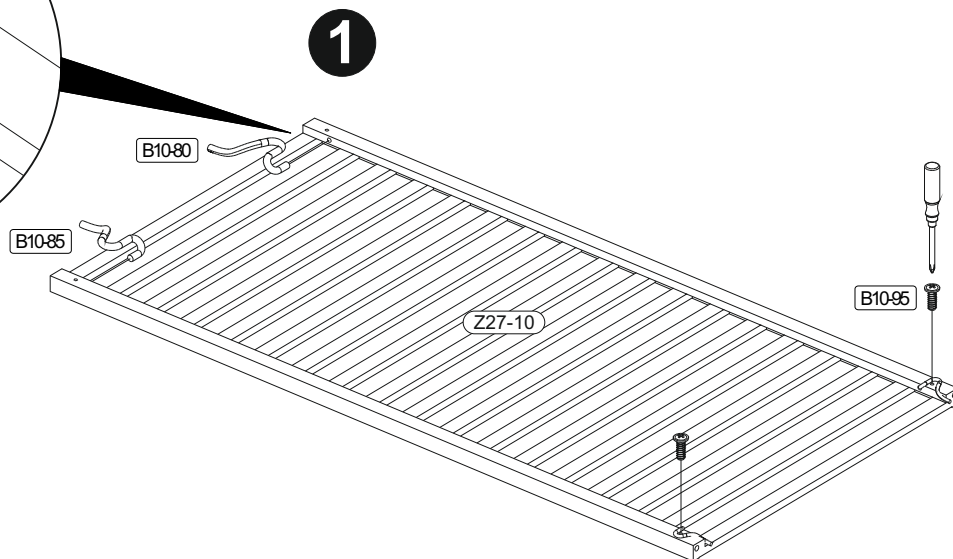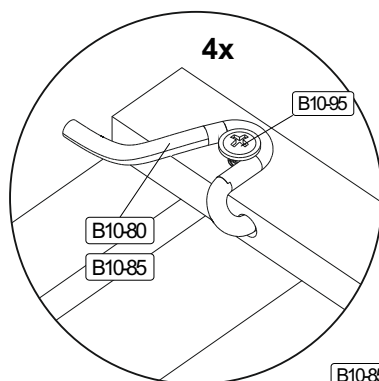

3

B10-101		B01-239	
8x	M6x6 SW3	1x	SW 3

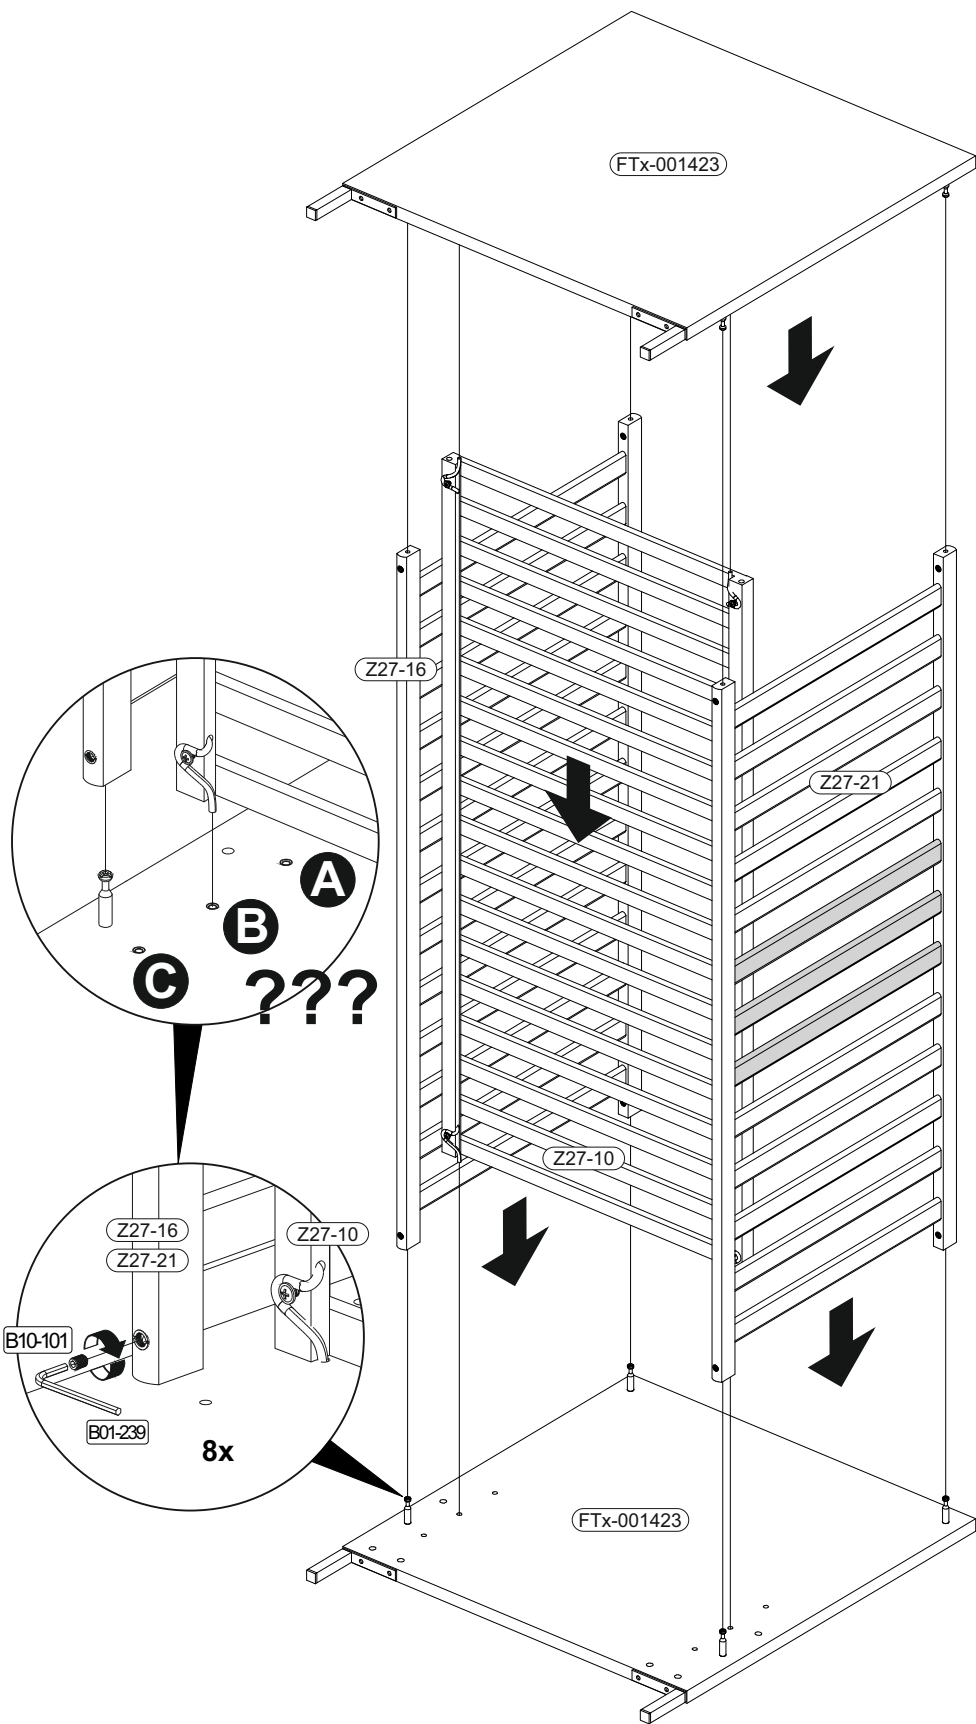

???

A



B



C



**Das Bett nicht kippen,
sondern beidseitig anheben!
Don't tilt the bed but lift
on both sides!**