



YORK

set^{one}
by Musterring




09











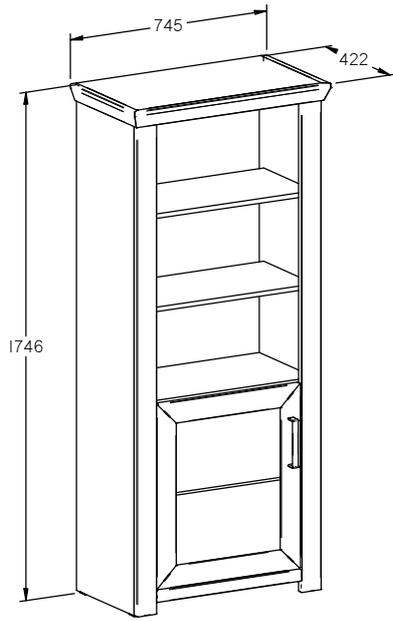


Alt. 1



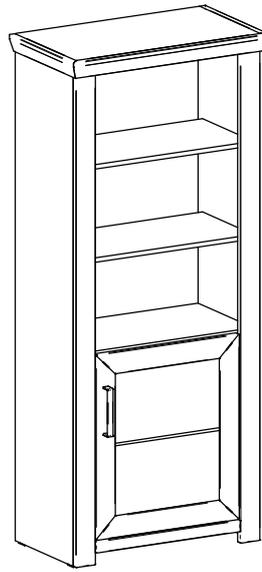


Alt. 2

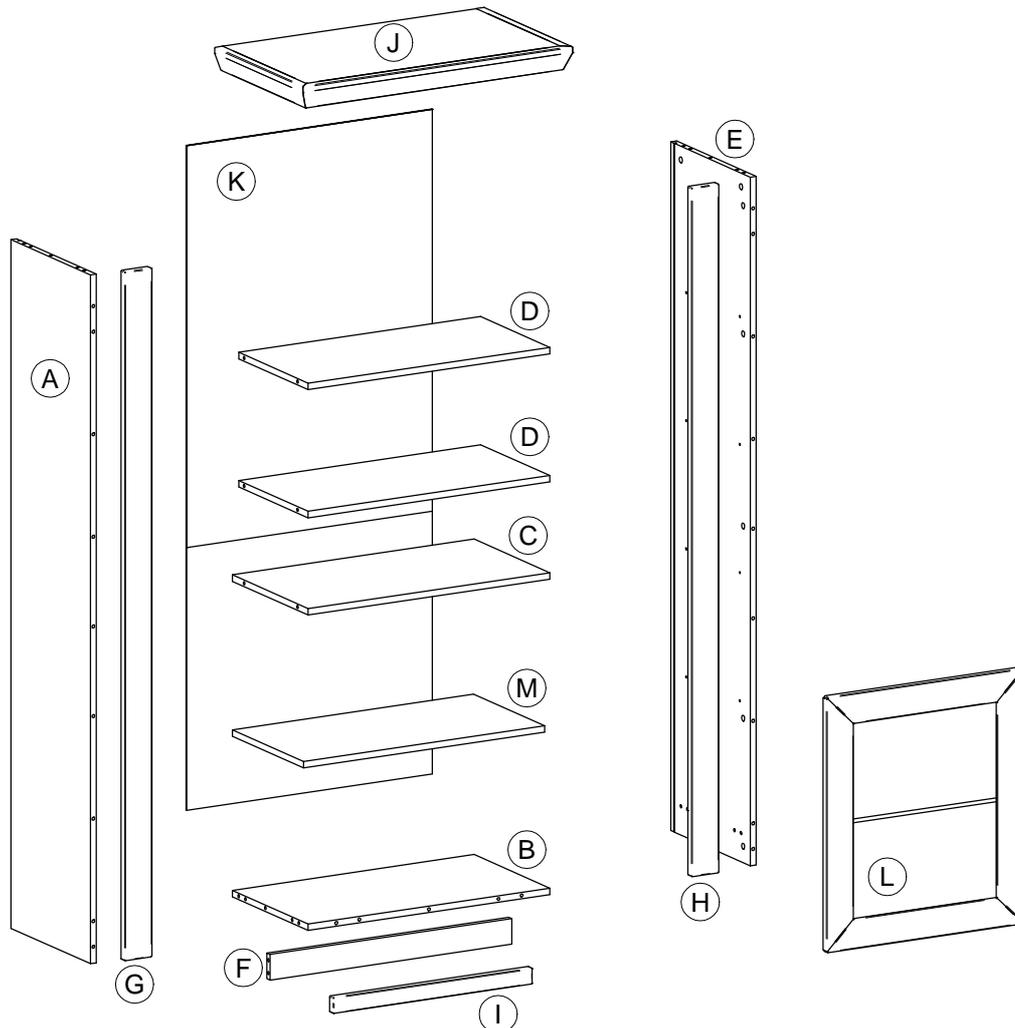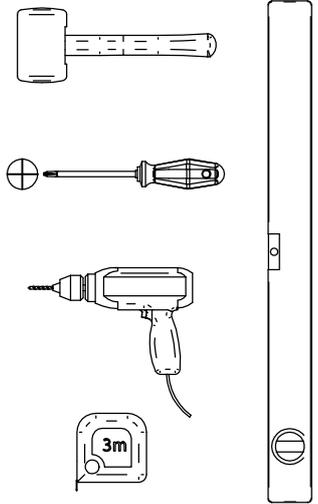
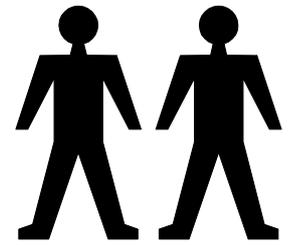


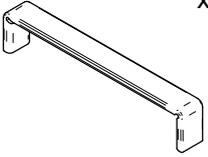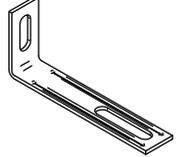
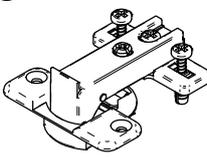
1 ∅8x35 x25 	2 ∅15 x32 	3 ∅8 x20 	4 ∅5 x12 	5 M4x20 x2 
6 x1 	7 x6 	8 ∅3,5x15 x6 	9 ∅3,5x20 x22 	10 ∅12 x10 
11 x12 	12 ∅15 x24 	13 ∅5 x2 	14 ∅5 x4 	15 ∅1,2x20 x12 
16 x2 	17 x1 	18 x2 		

Type/Typ 209/229

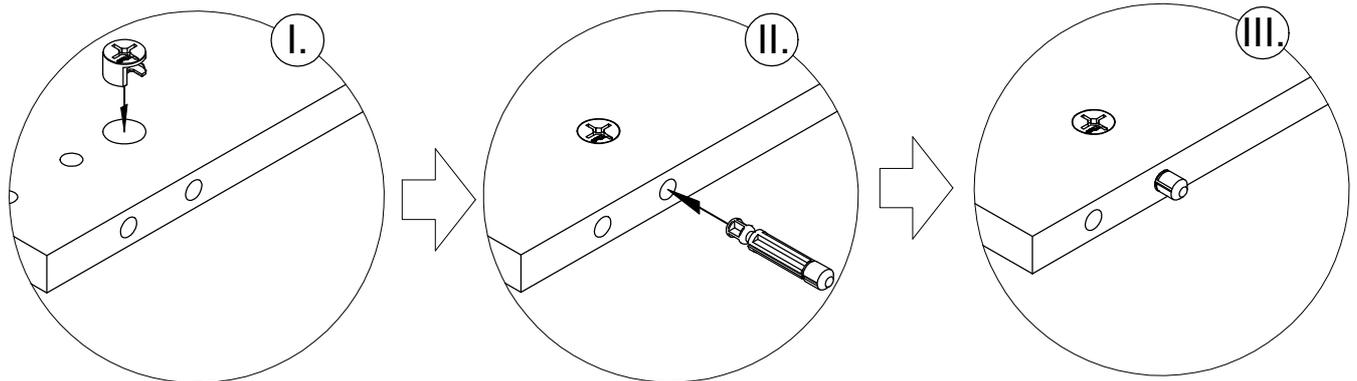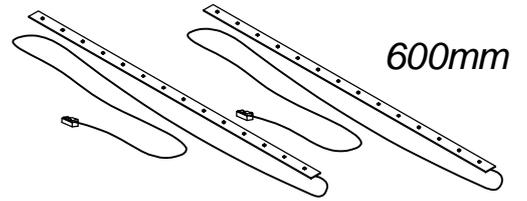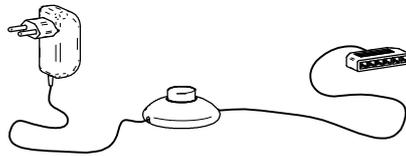


1

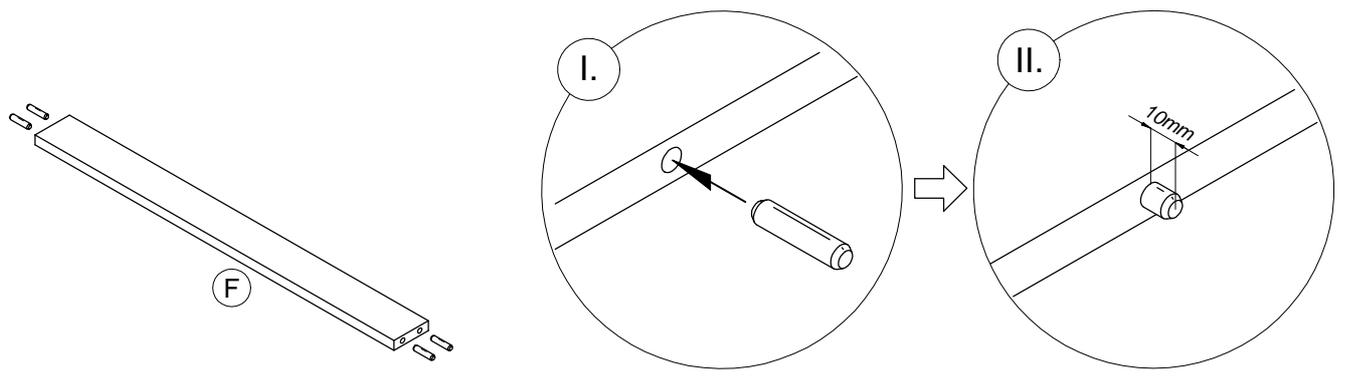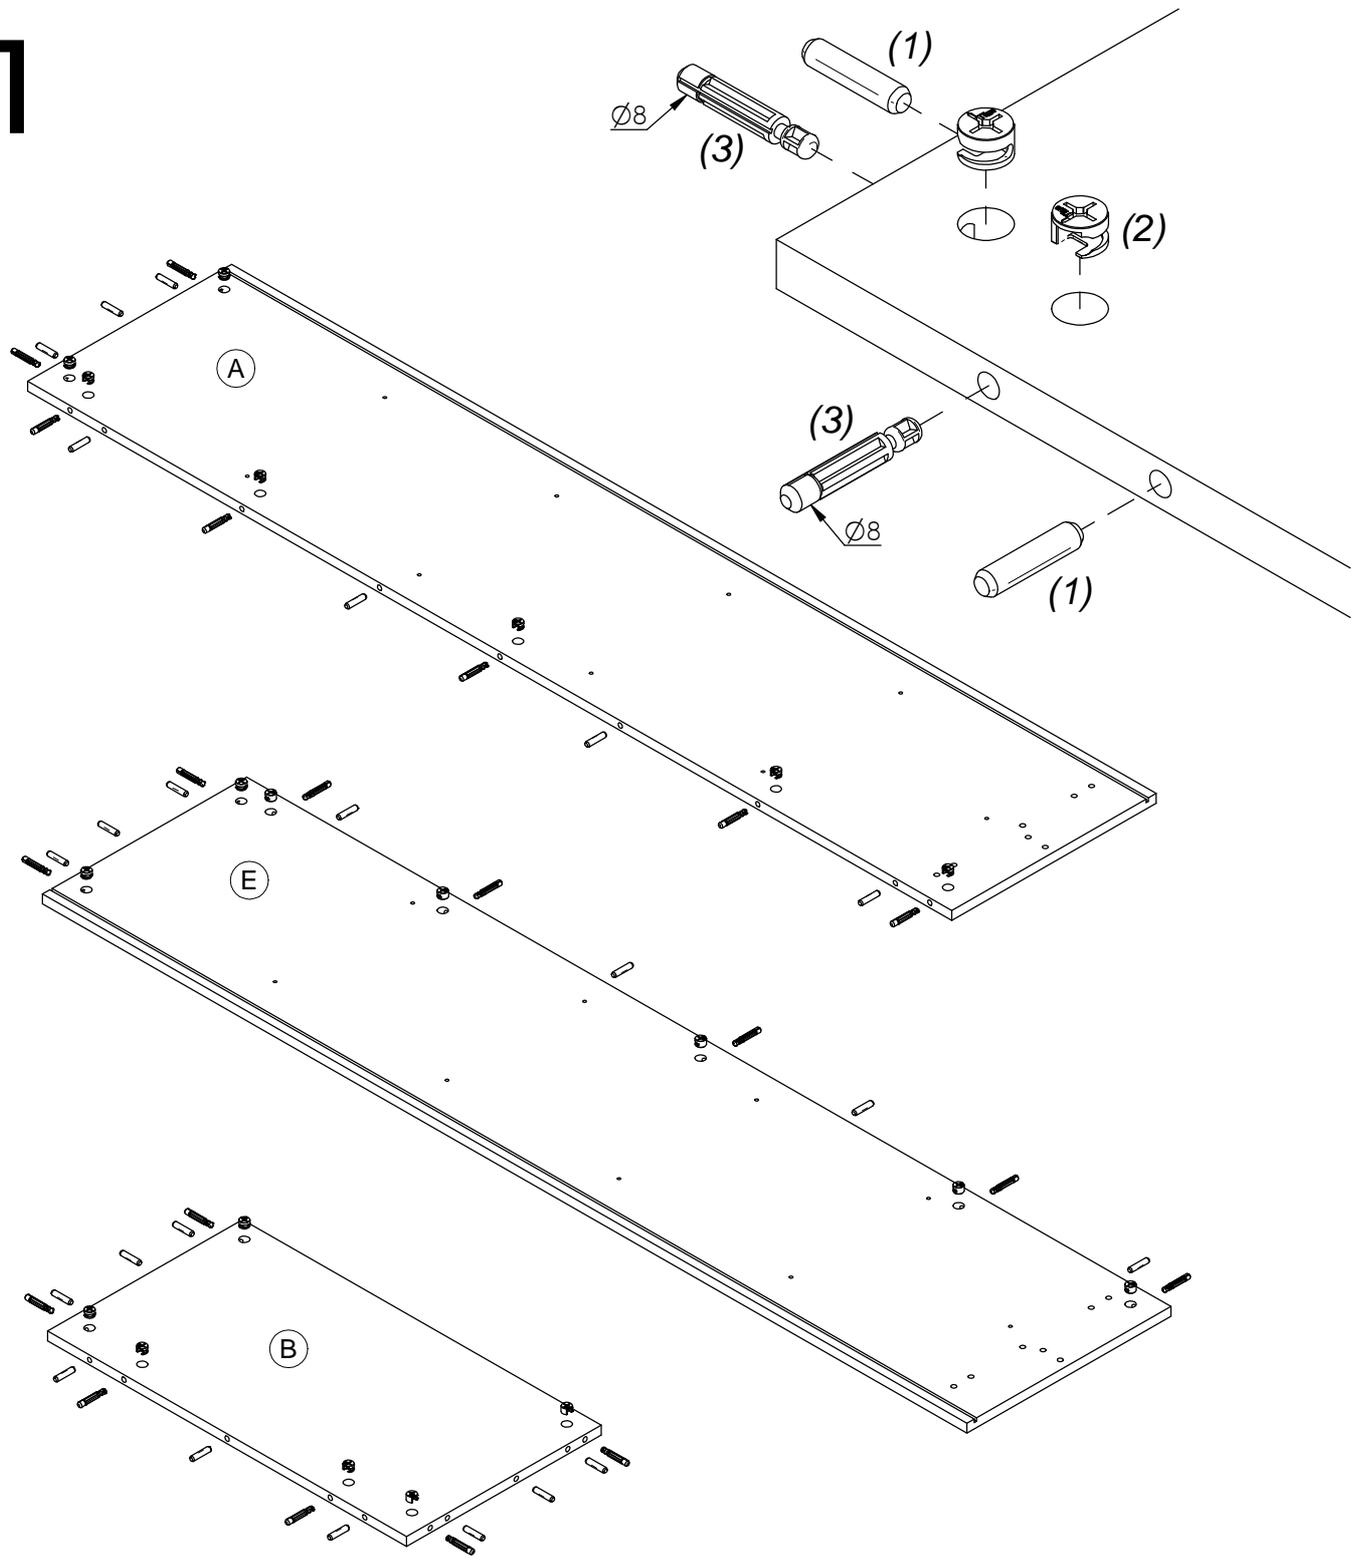


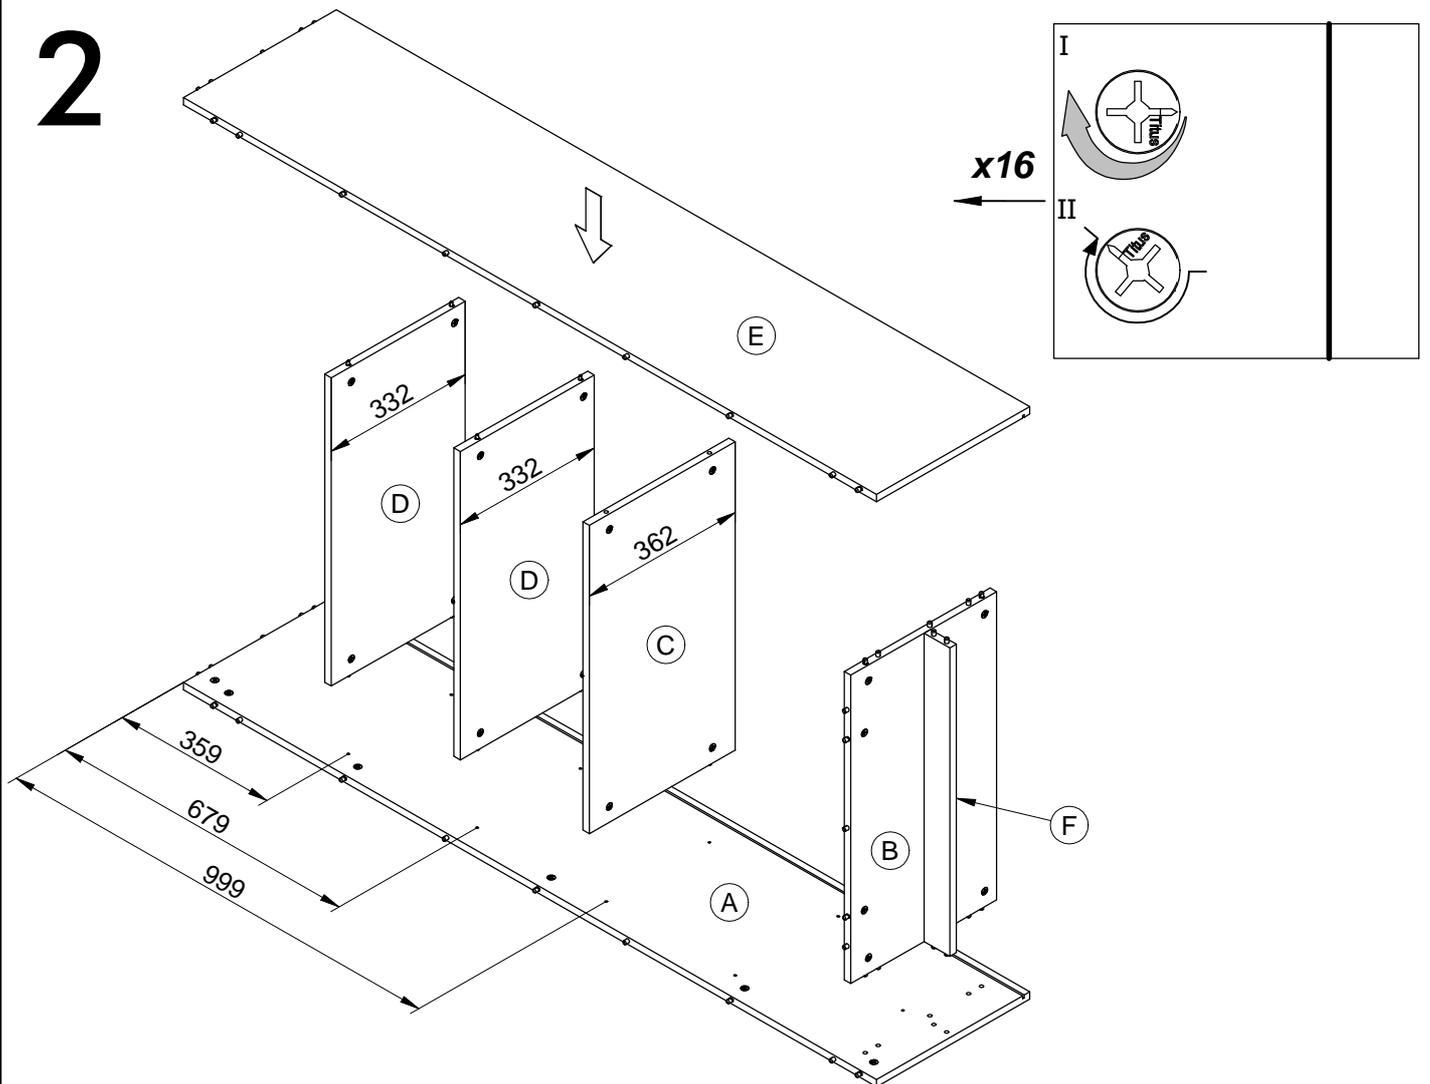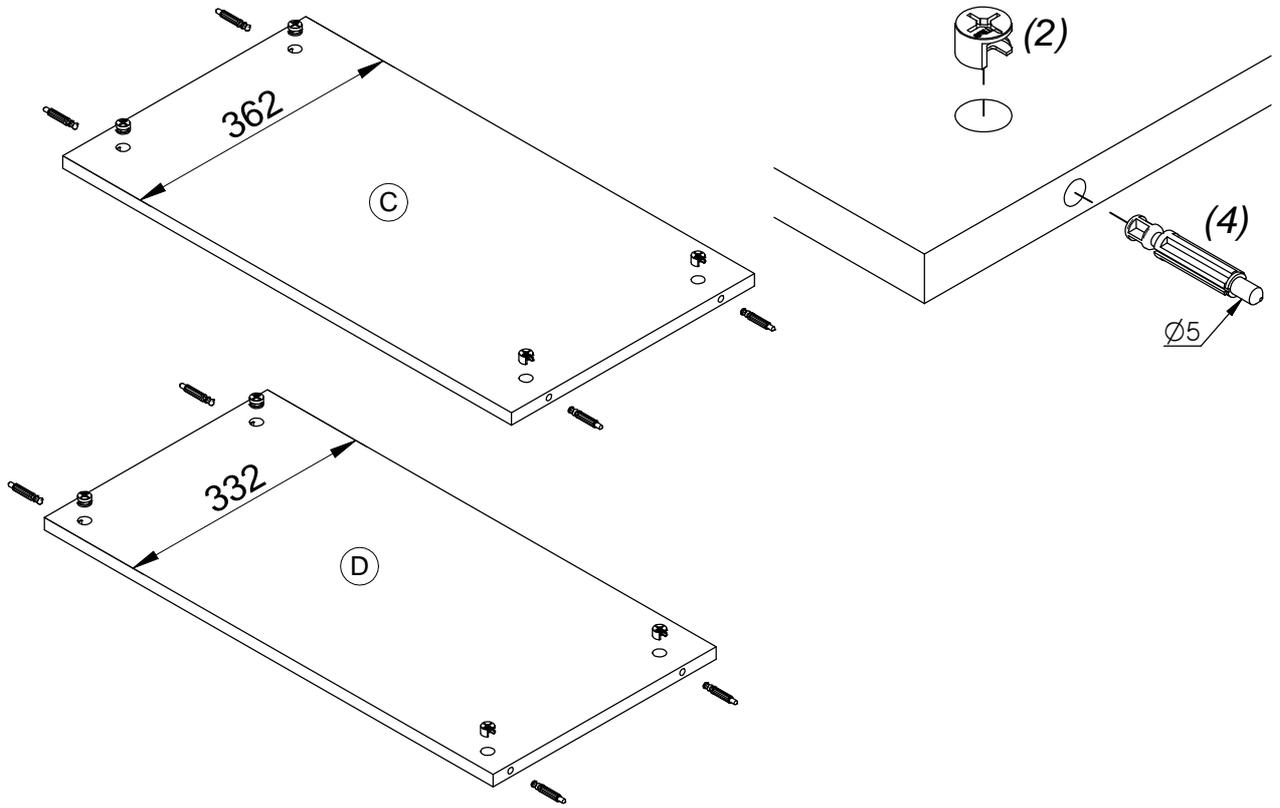

3

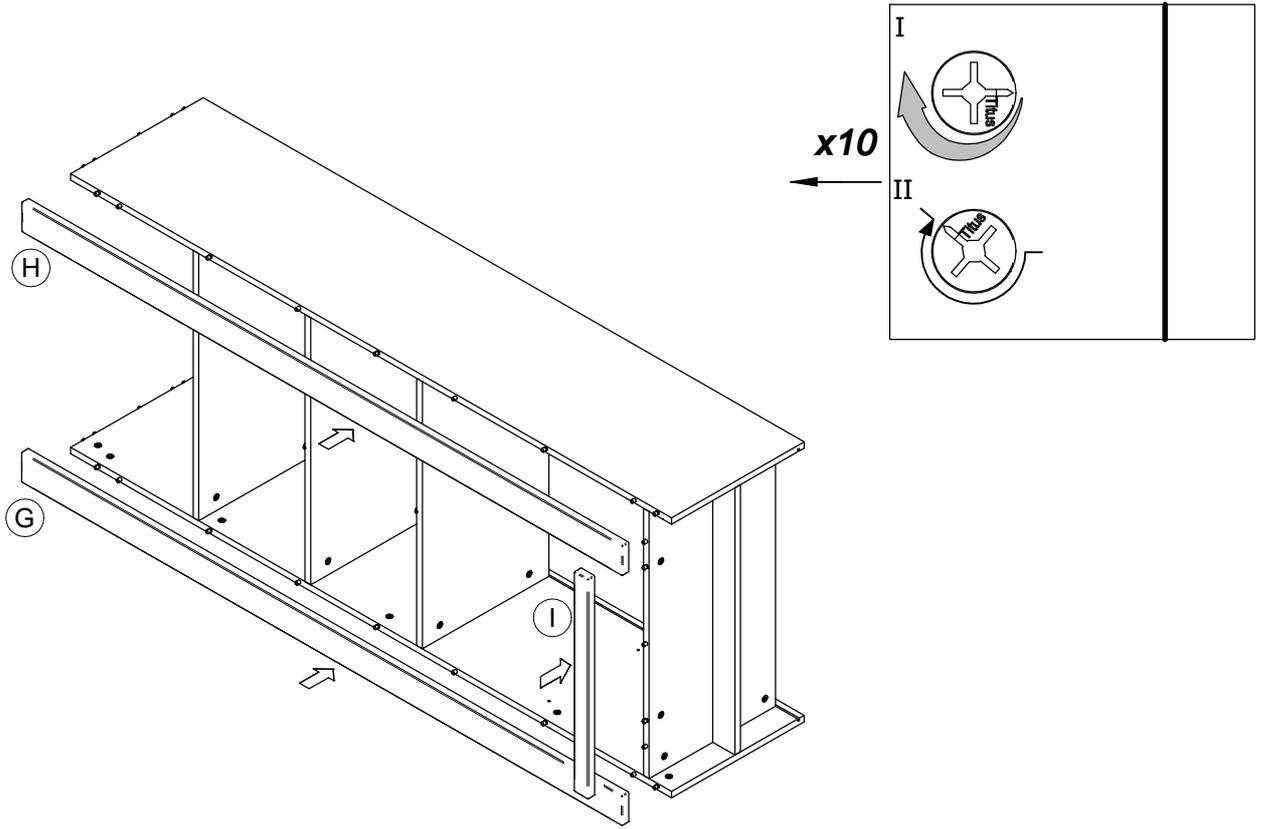


4

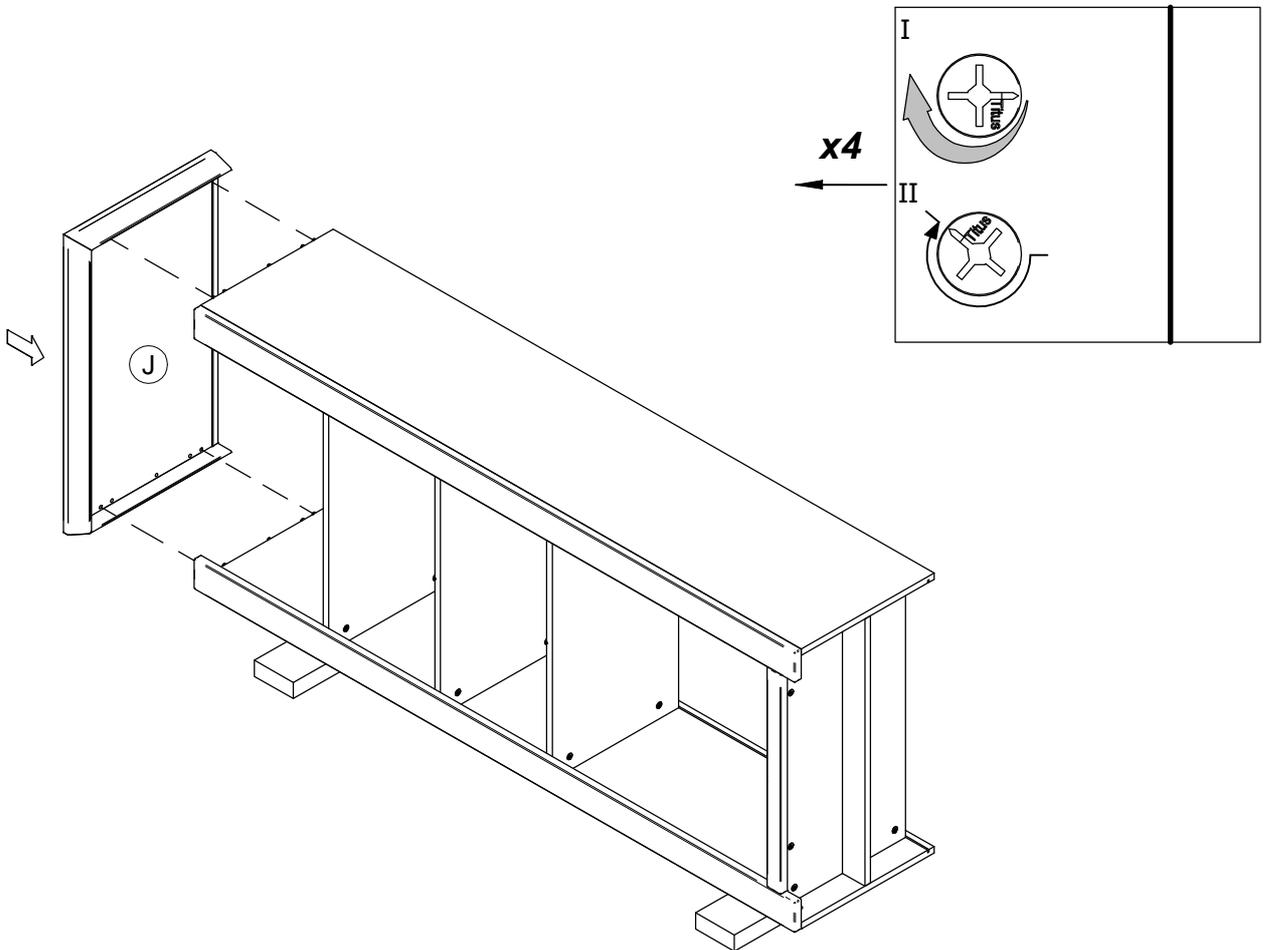


5

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine


1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

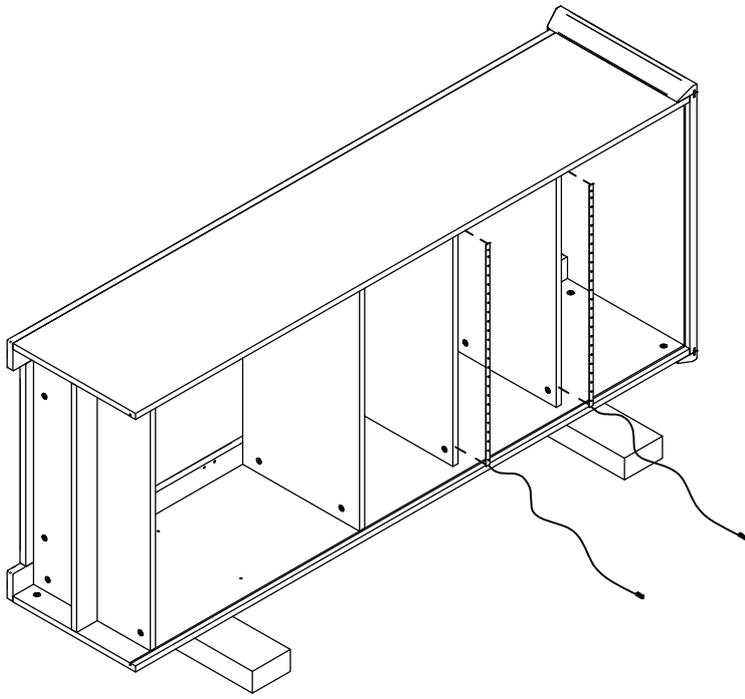


5.1

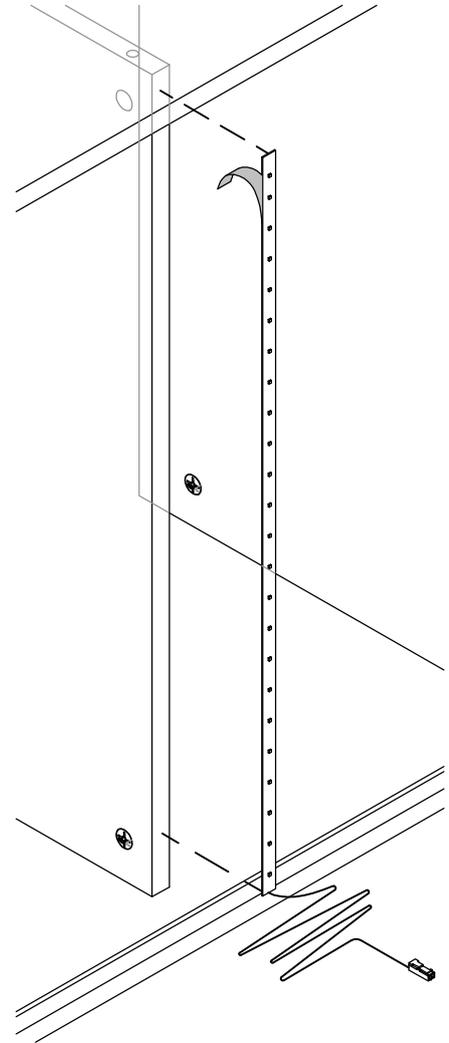

5.2

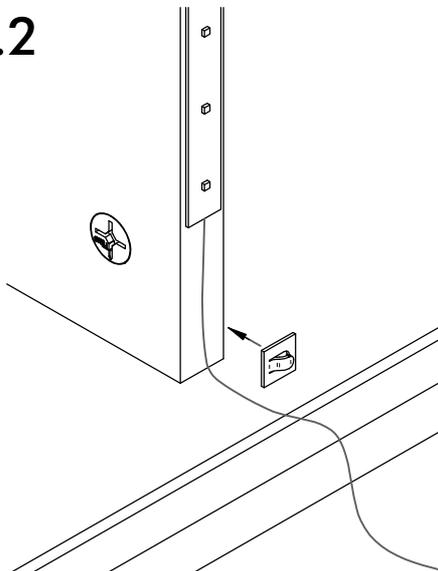


5.3

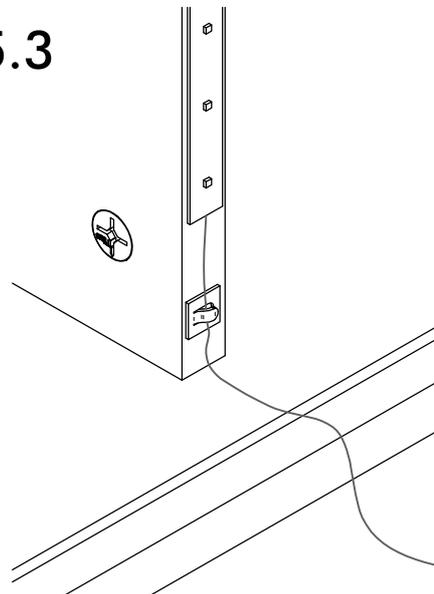

6

Montage der Korpusbeleuchtung Montáž osvetlenia skrine

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.



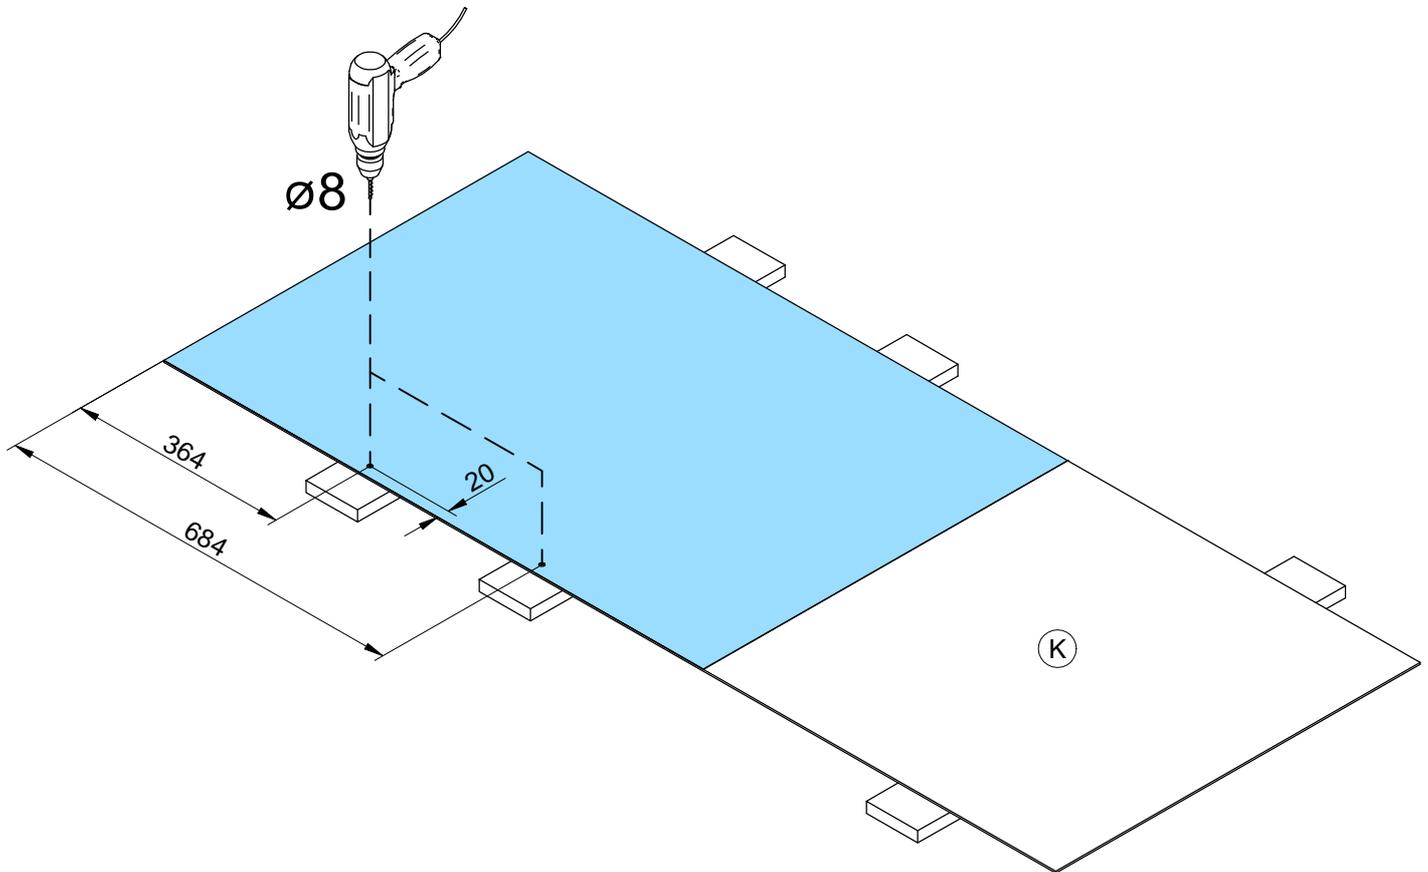


Anleitung:



Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vrták.


7

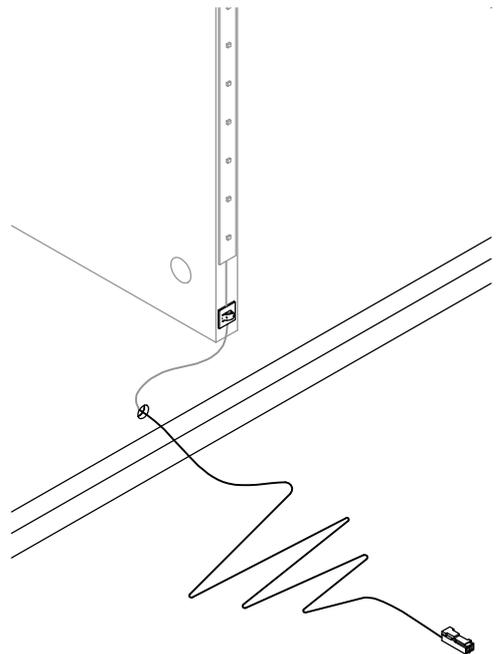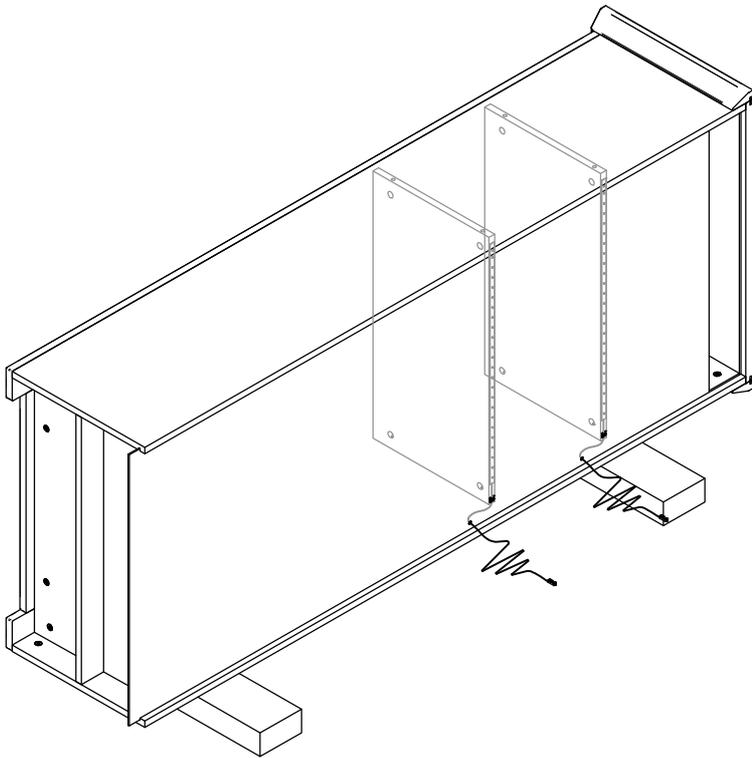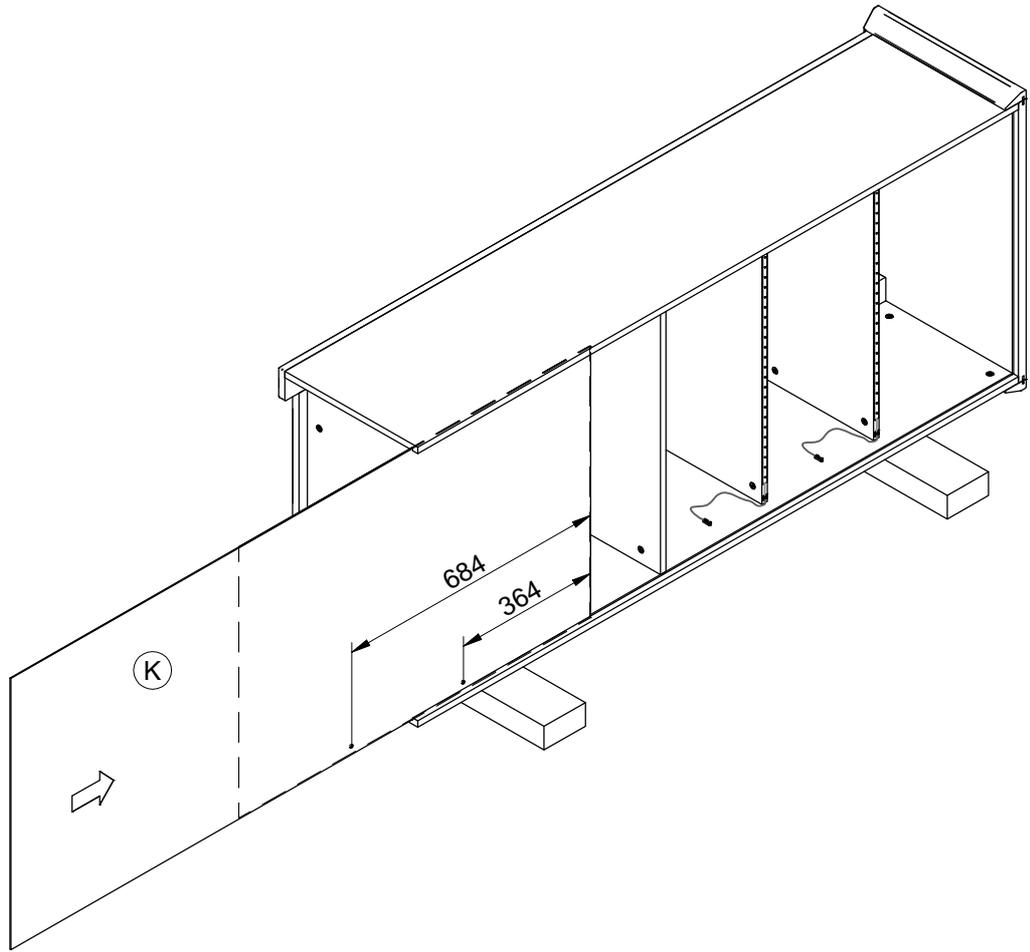

8

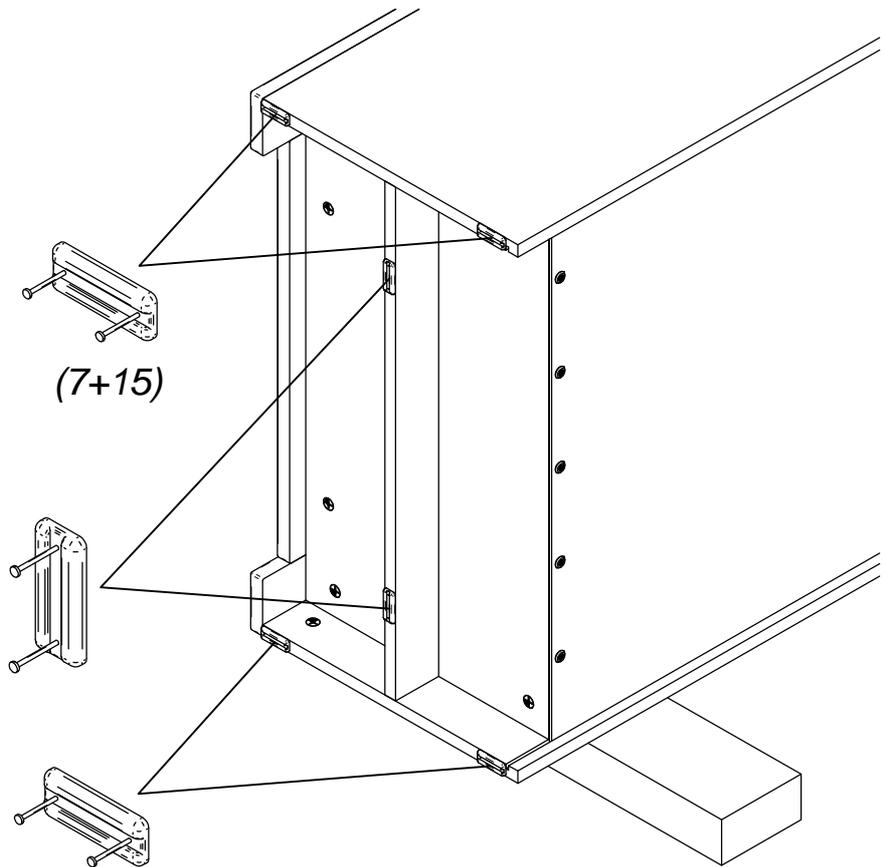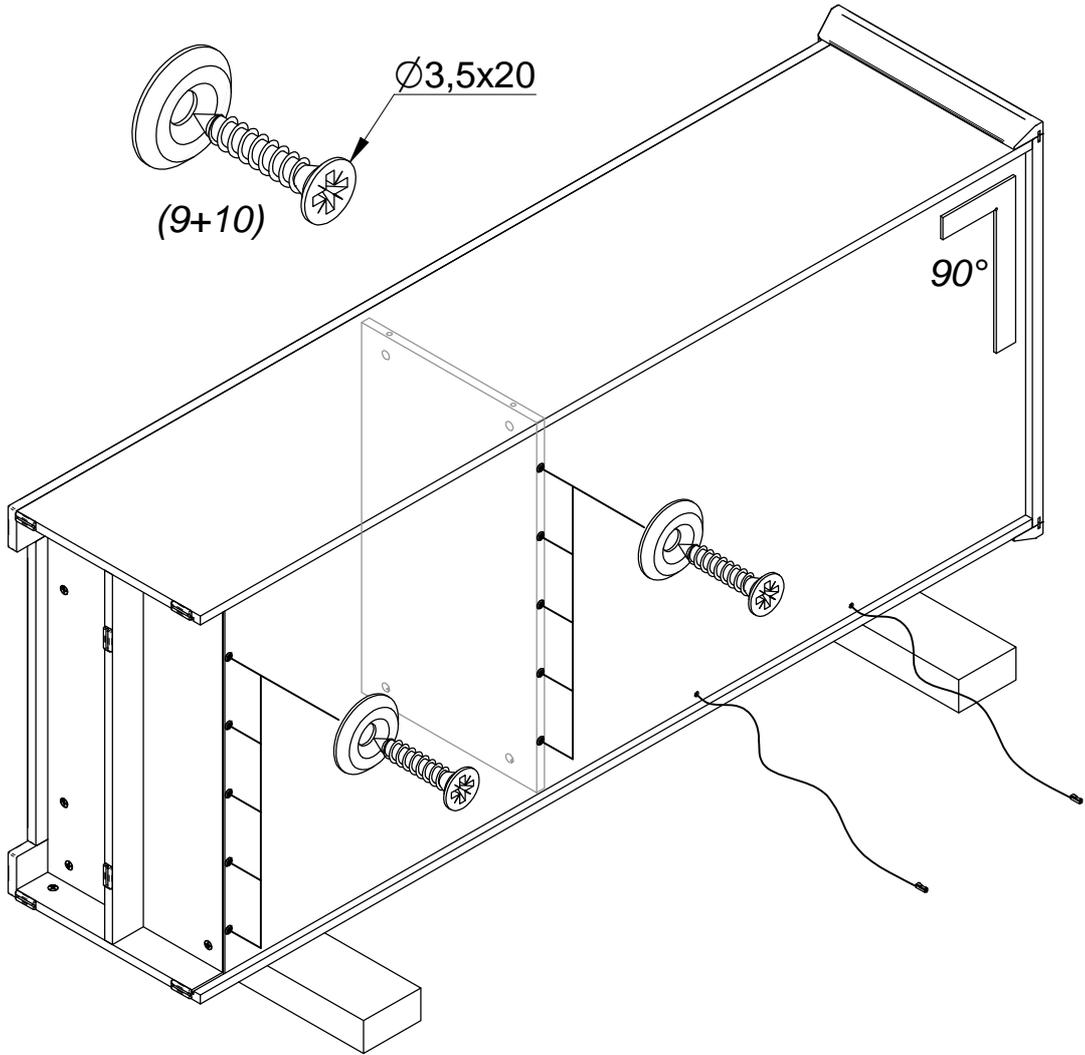


9

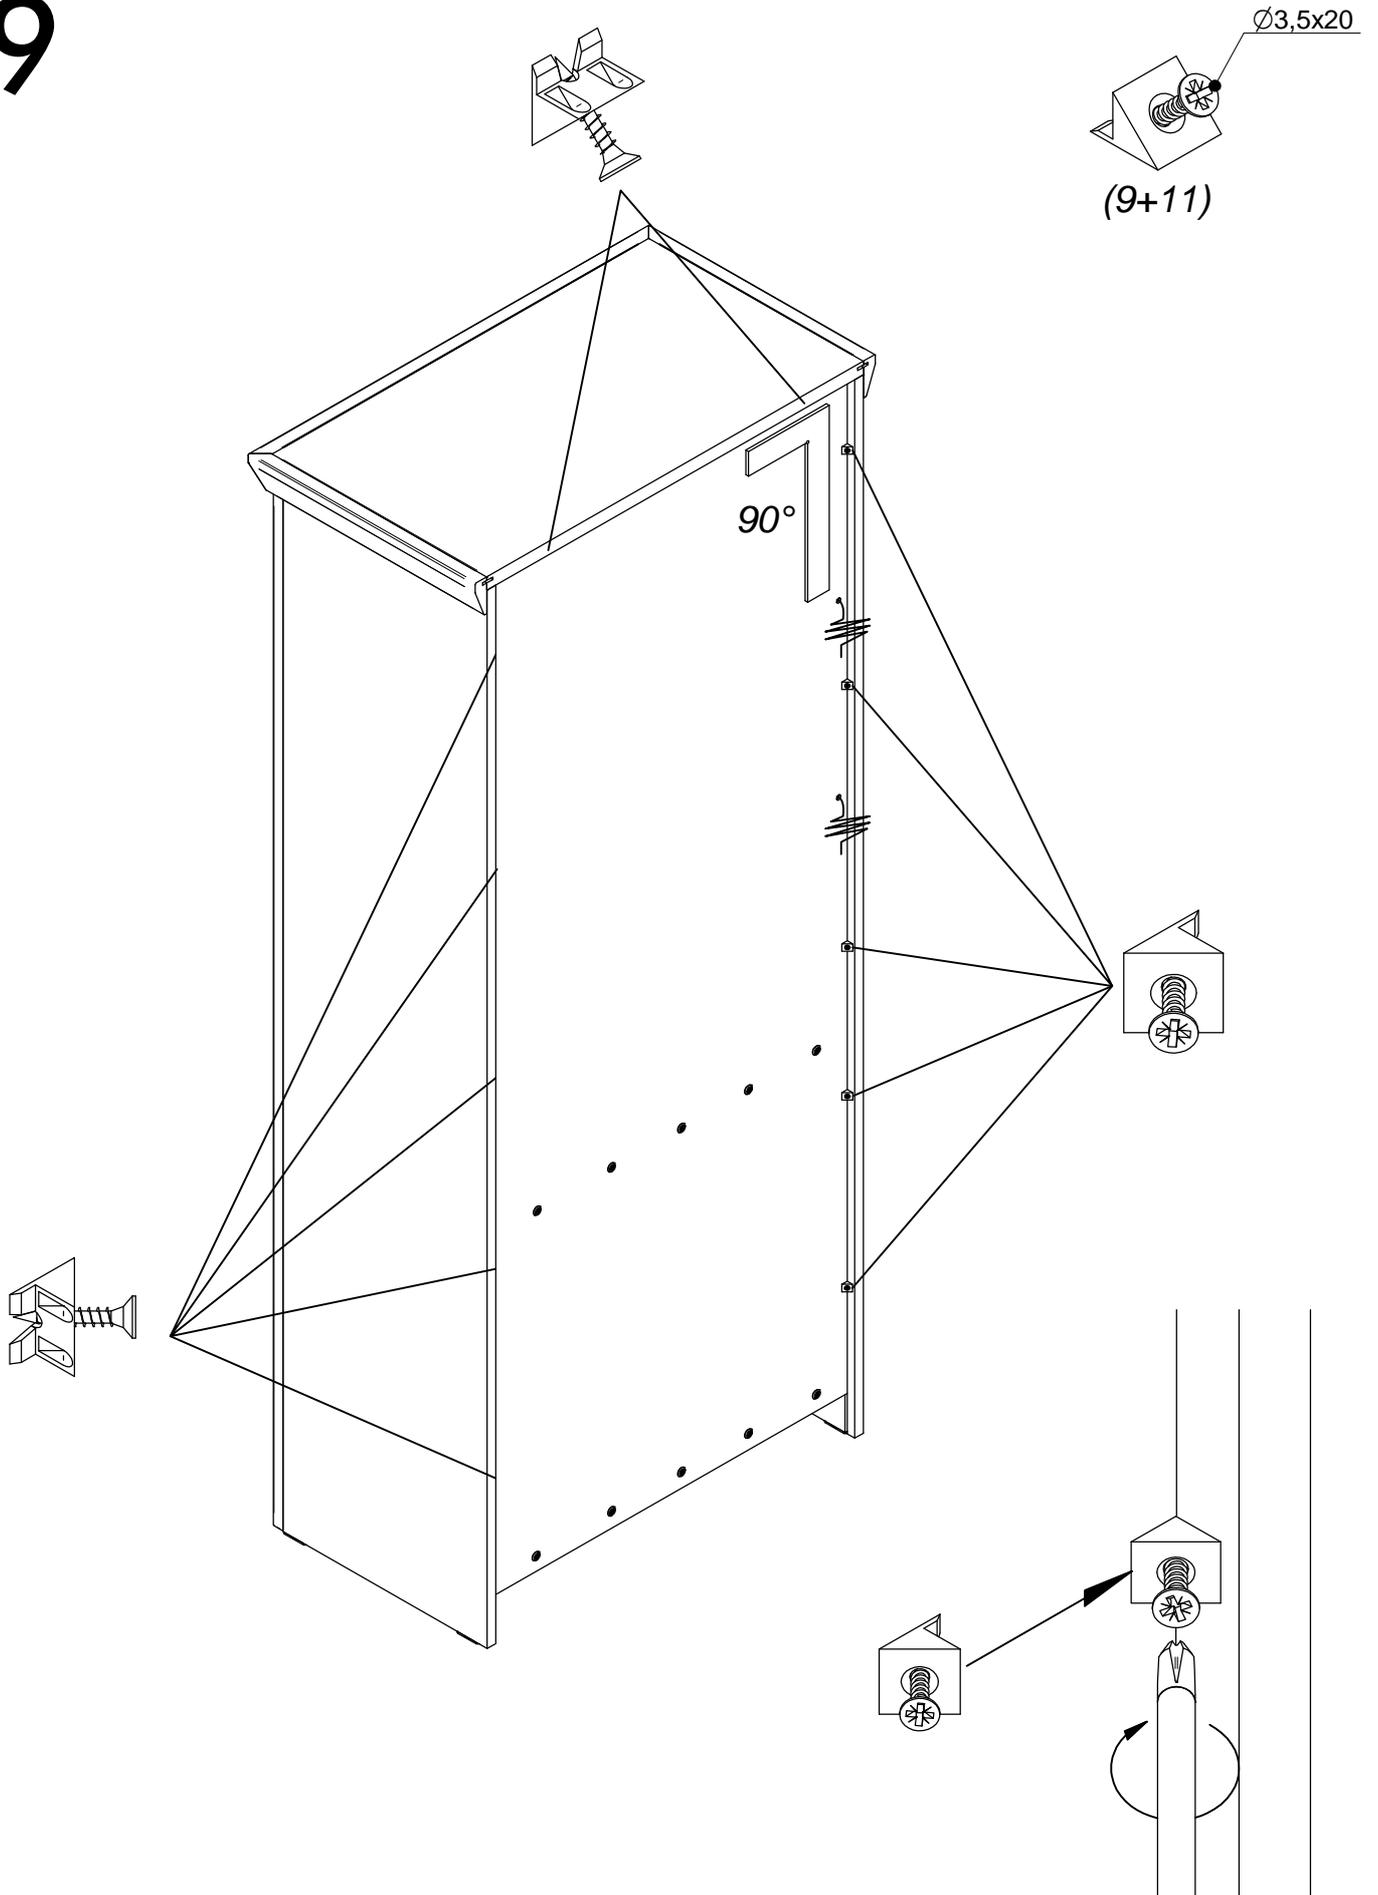

10


SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

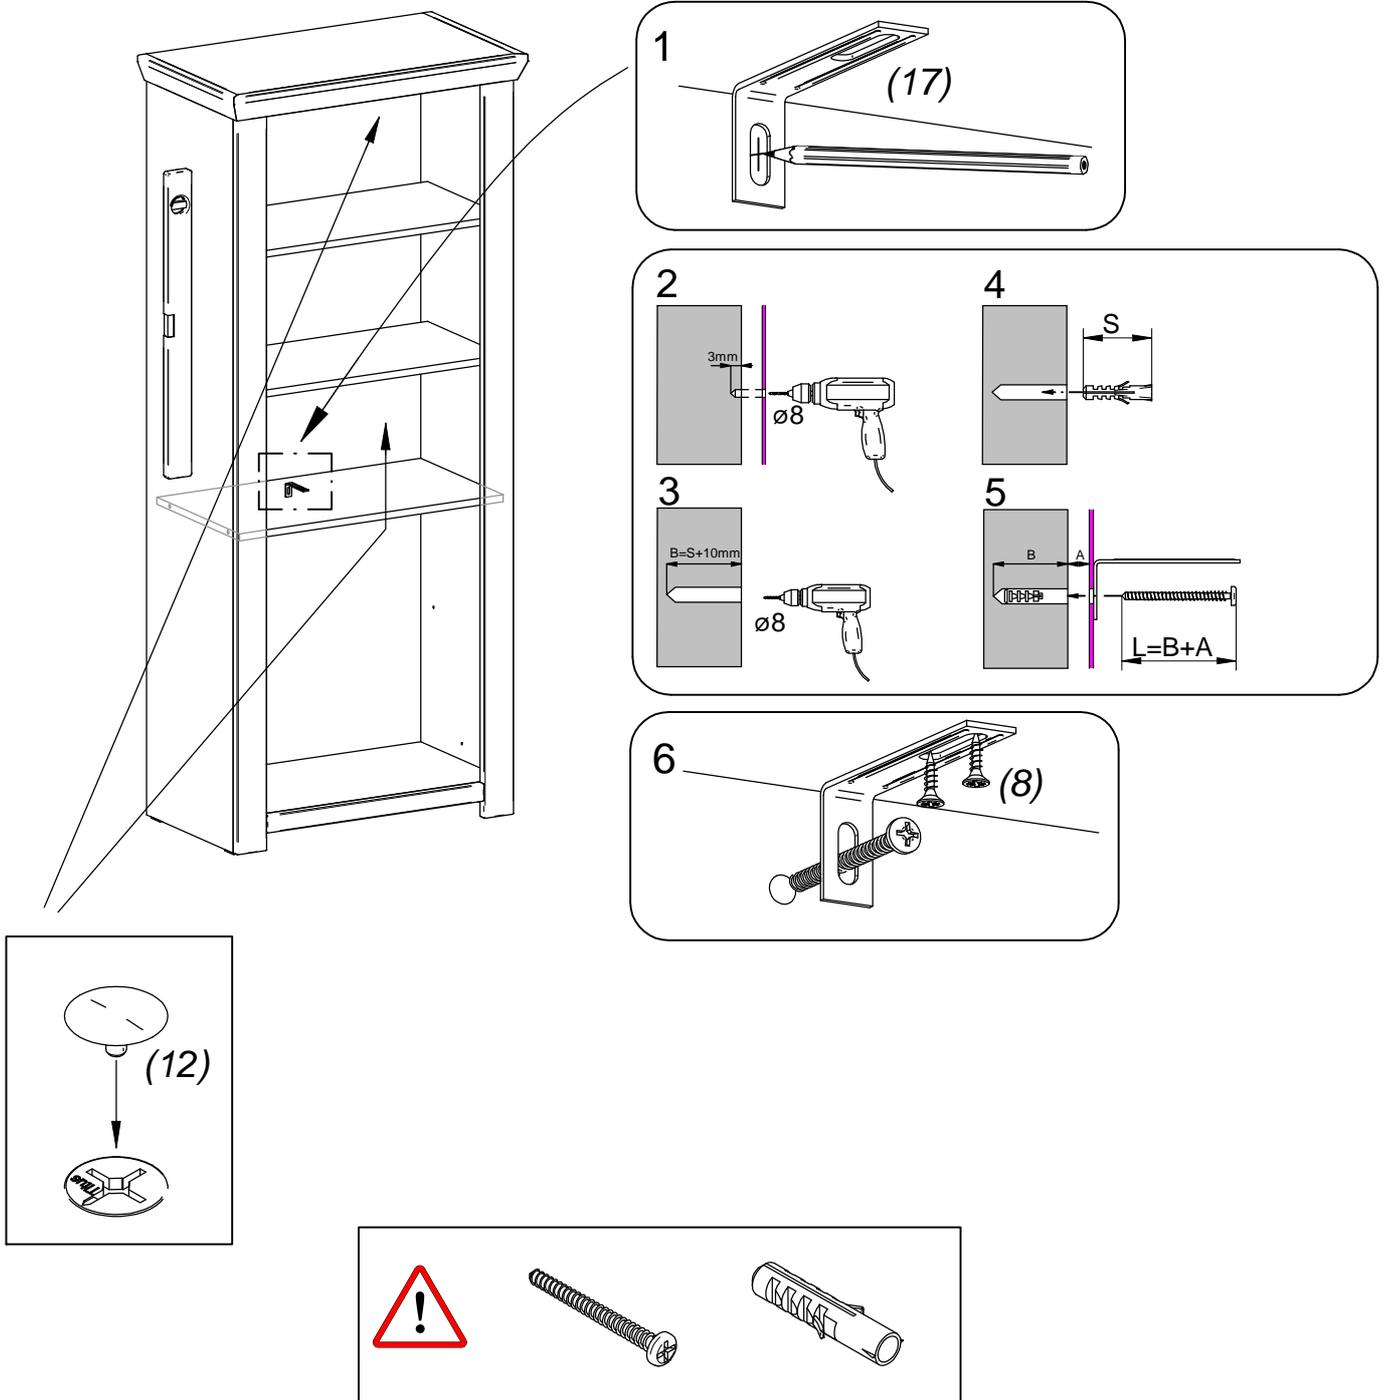



Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.


11

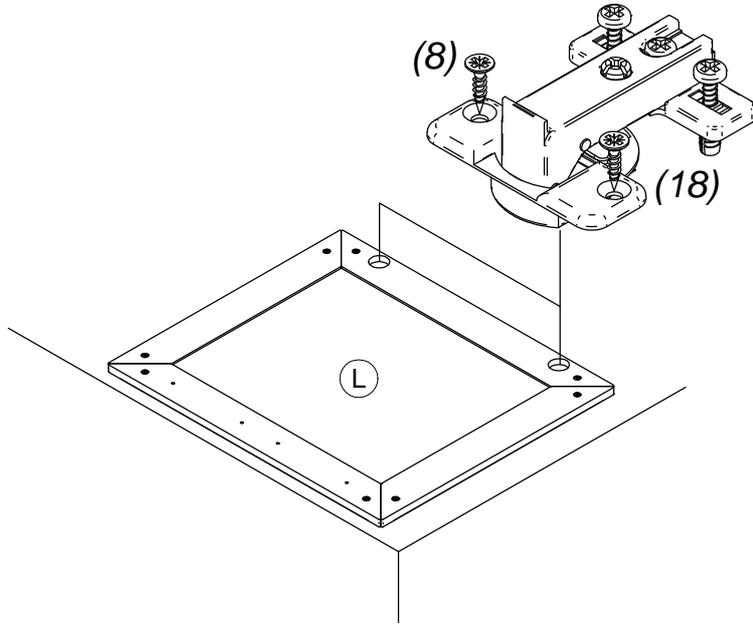


12

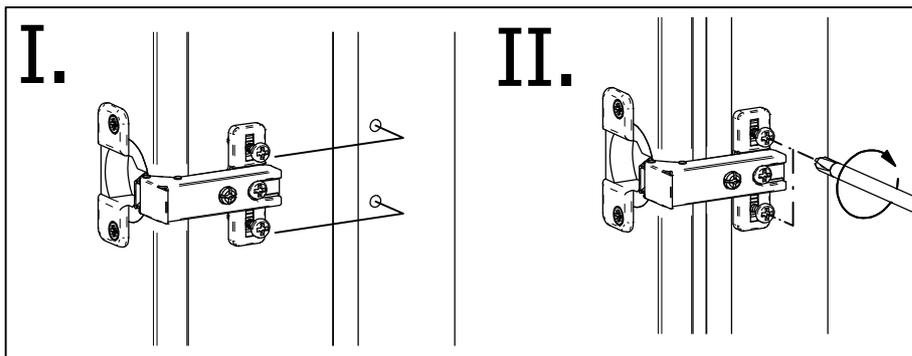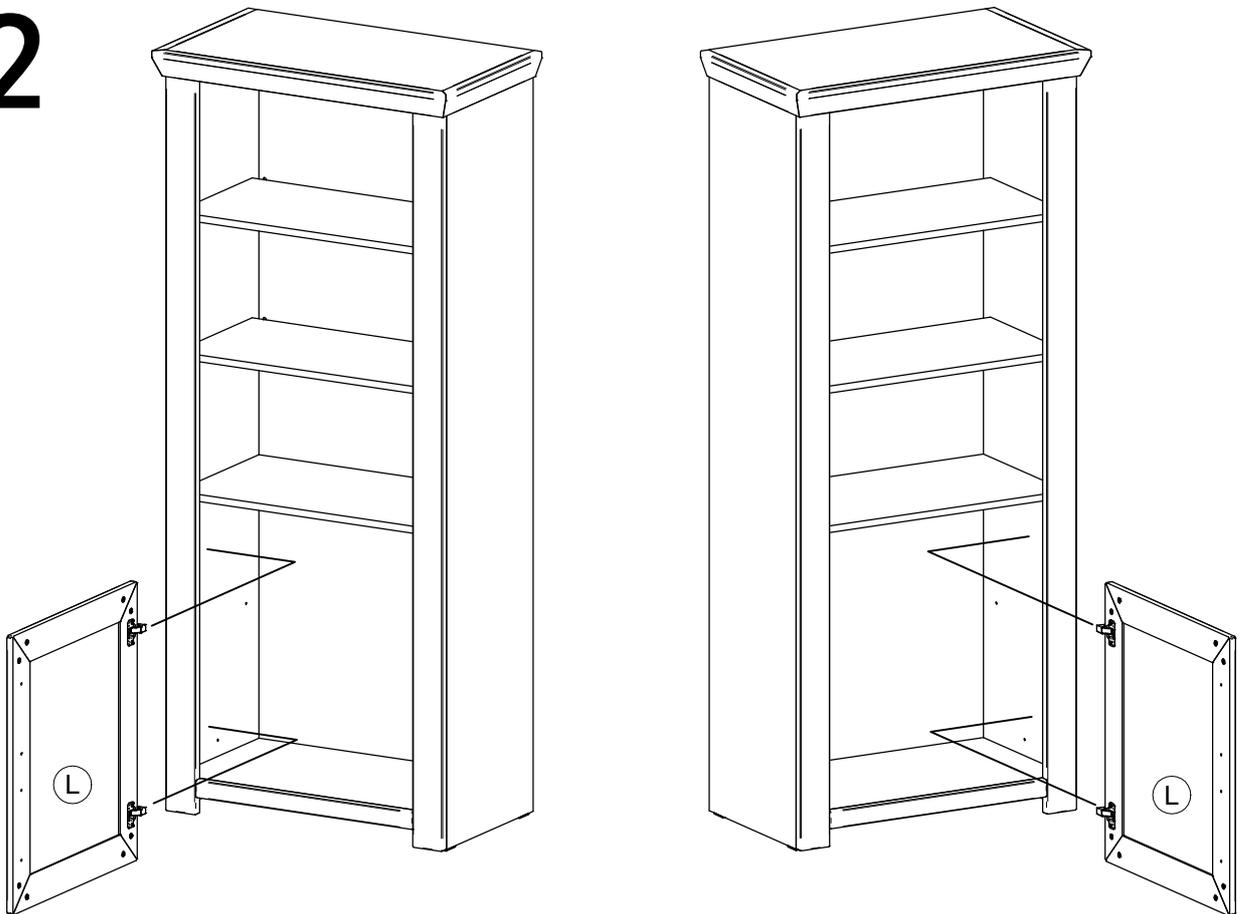



13

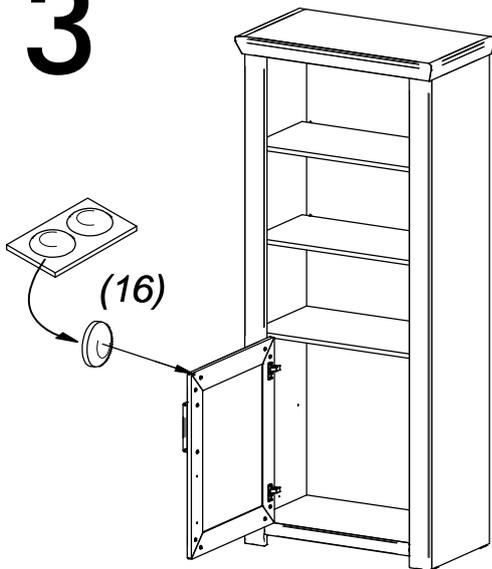

Alt. 1

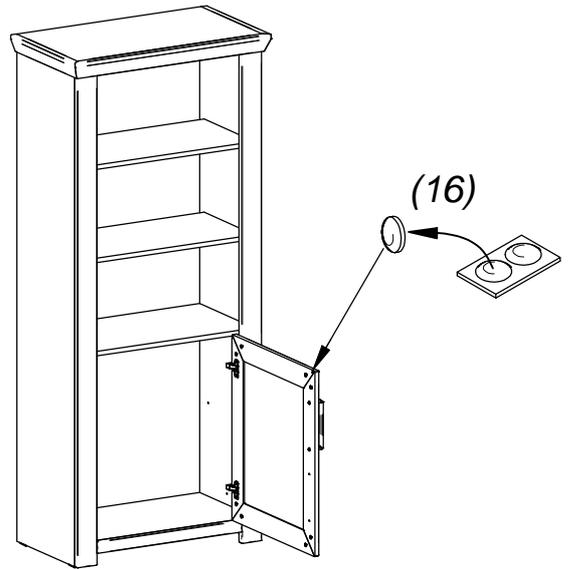

Alt. 2

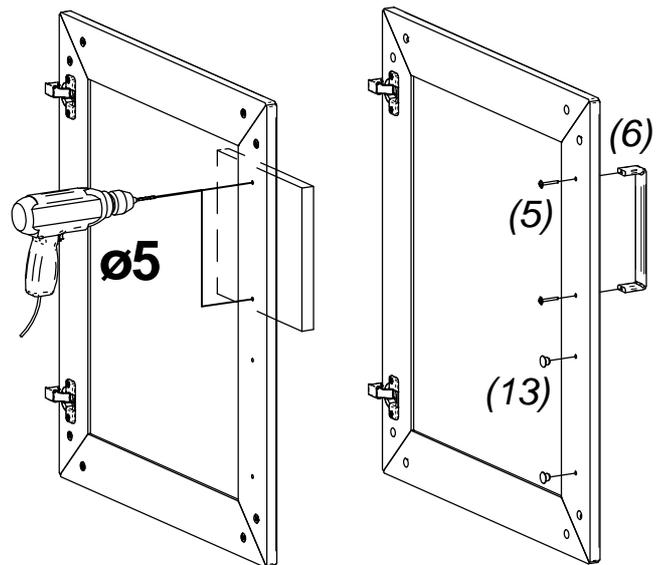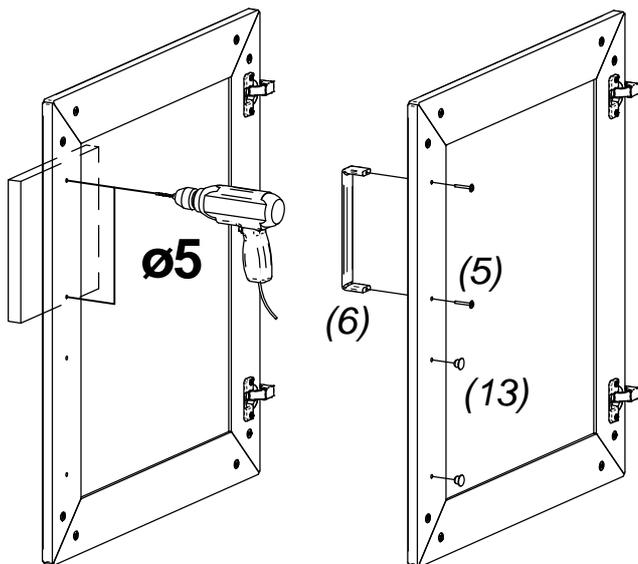

Vŕta sa vždy do vnútornej plochy dverí (pri zatvorených dverách túto plochu nevidíte).

Nikdy nevŕtajte do vonkajšej, t.j. pohľadovej plochy dverí.

Pri vŕtaní otvorov pre skrutky na úchytky prosím pritlačte z opačnej strany dverí drevenú podložku.

Používajte len ostrý a len taký vrták, ktorého celková dĺžka neprekračuje celkovú hrúbku dverí spolu s drevenou podložkou.

Buďte opatrný, aby ste sa nezranili !

Es wird immer nur in die Innenfläche der Türen gebohrt (bei den zugemachten Türen sehne sie diese Fläche nicht).


Bohren Sie niemals in die äußere, d.h. Sichtfläche der Türen.

Bei der Bohrung der Löcher für die Griffe drücken Sie aus der Gegenseite der Türen einen Holzauflege.

Verwenden Sie nur einen scharfen und solchen Bohrer, dessen Gesamtlänge nicht die Gesamtstärke der Türen zusammen mit Holzauflege überschreitet.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen !

14

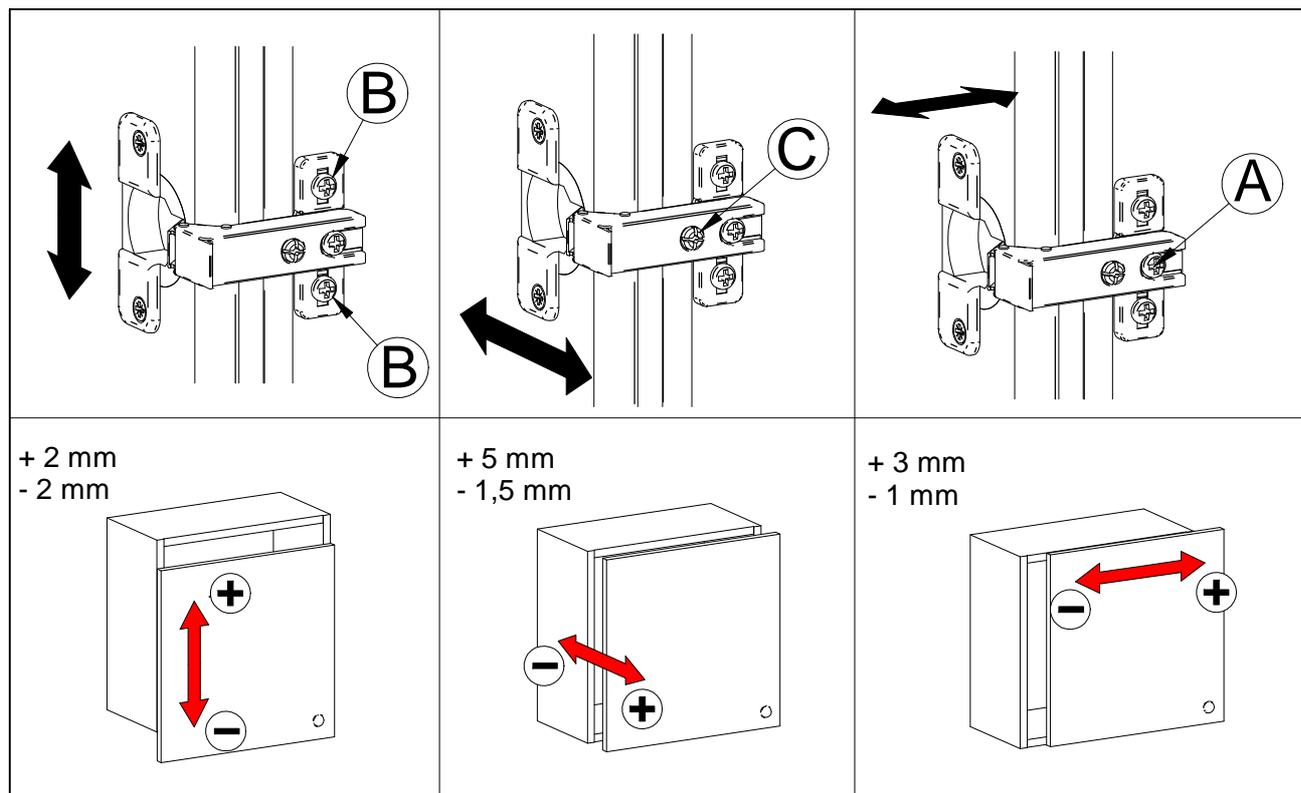

15

