

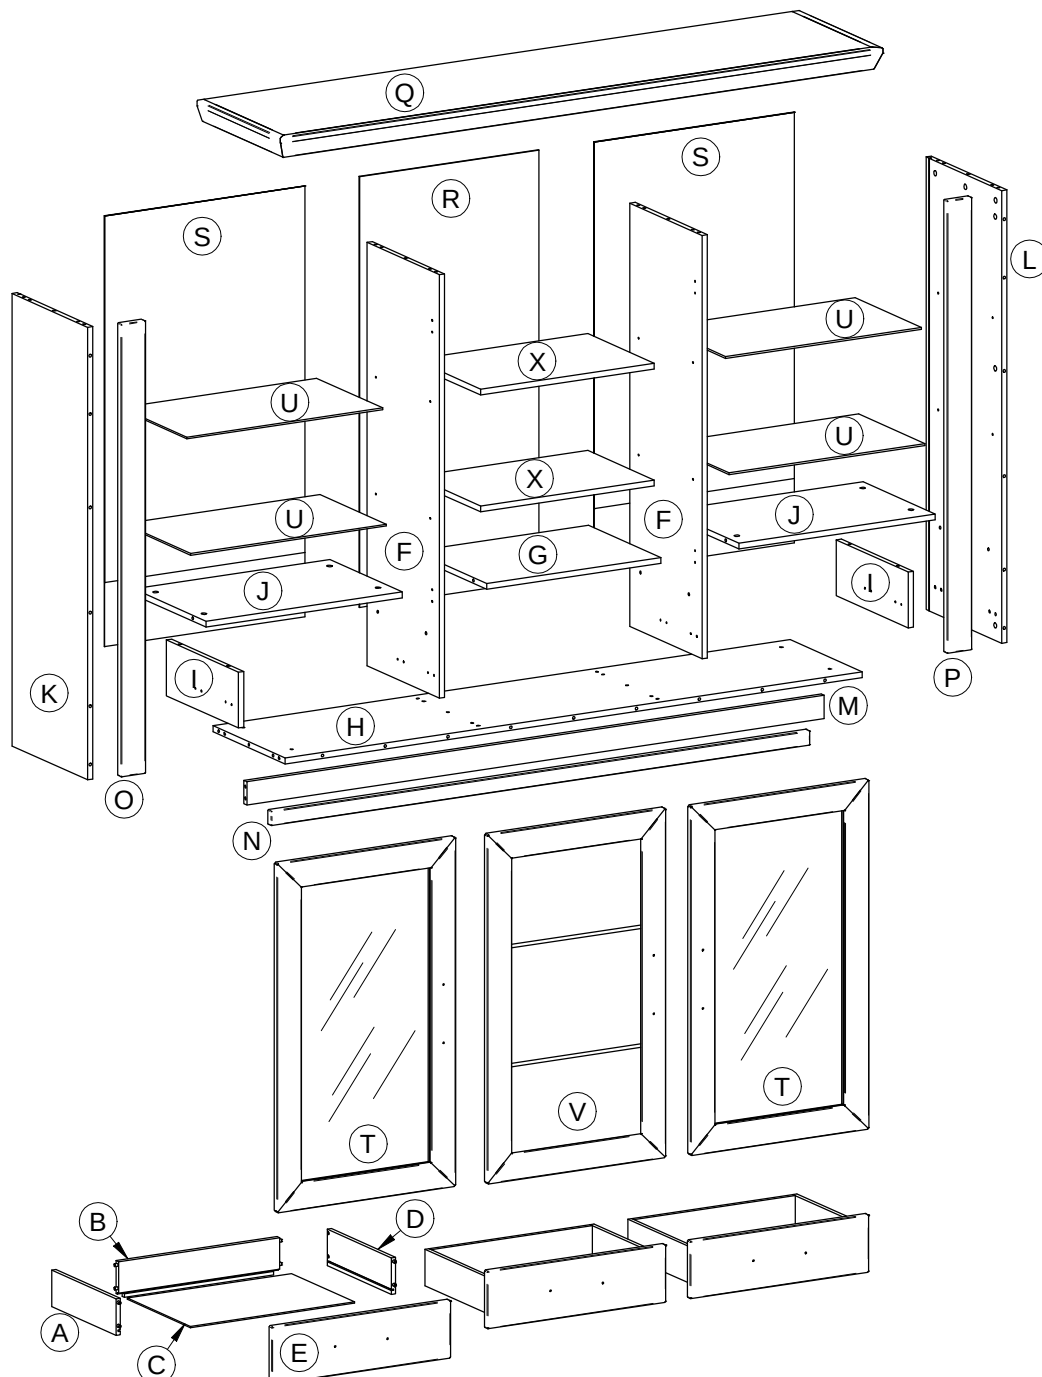

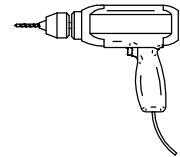


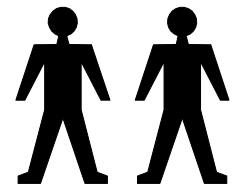
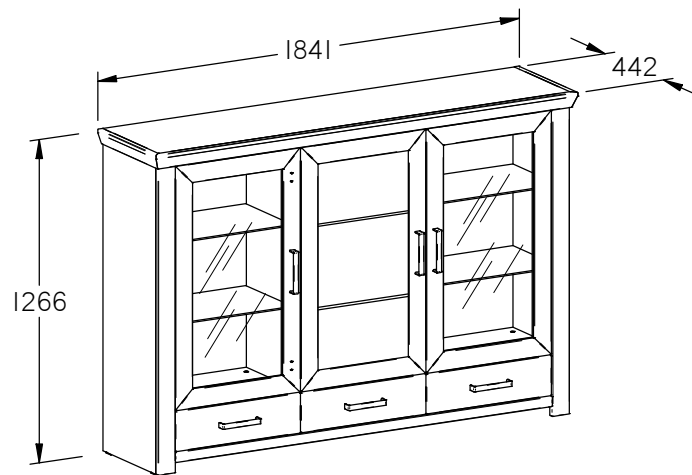



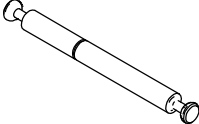
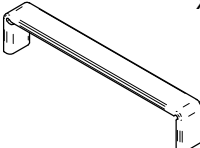



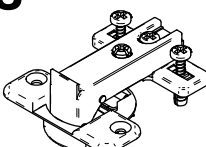
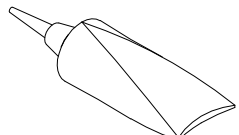

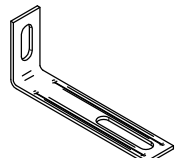
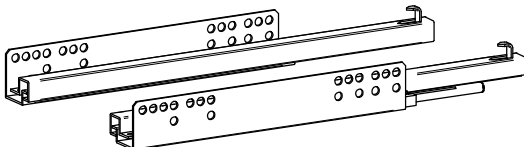

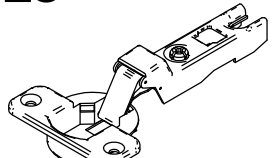



YORK**set^{one}**
by Musterring**57**


1  ø8x35 x38	2  ø15 x47	3  ø8 x39	4  ø5 x4	5  M4x20 x12
6  x6	7  x7	8  ø3,5x15 x14	9  ø3,5x20 x40	10  ø12 x20
11  x20	12  ø15 x10	13  x4	14  ø5 x16	15  ø1,2x20 x14
16  ø3x15 x6	17  x1	18  x12	19  x1	20  ø6,3x11 x12
21  x2	22  ø4x25 x2	23  3+3	24  ø5 x8	
25  x2	26  x2			








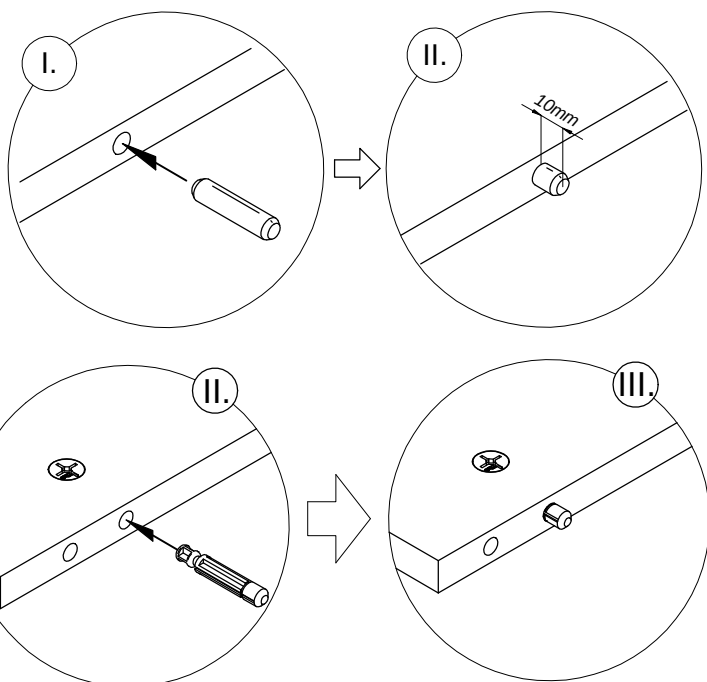


1

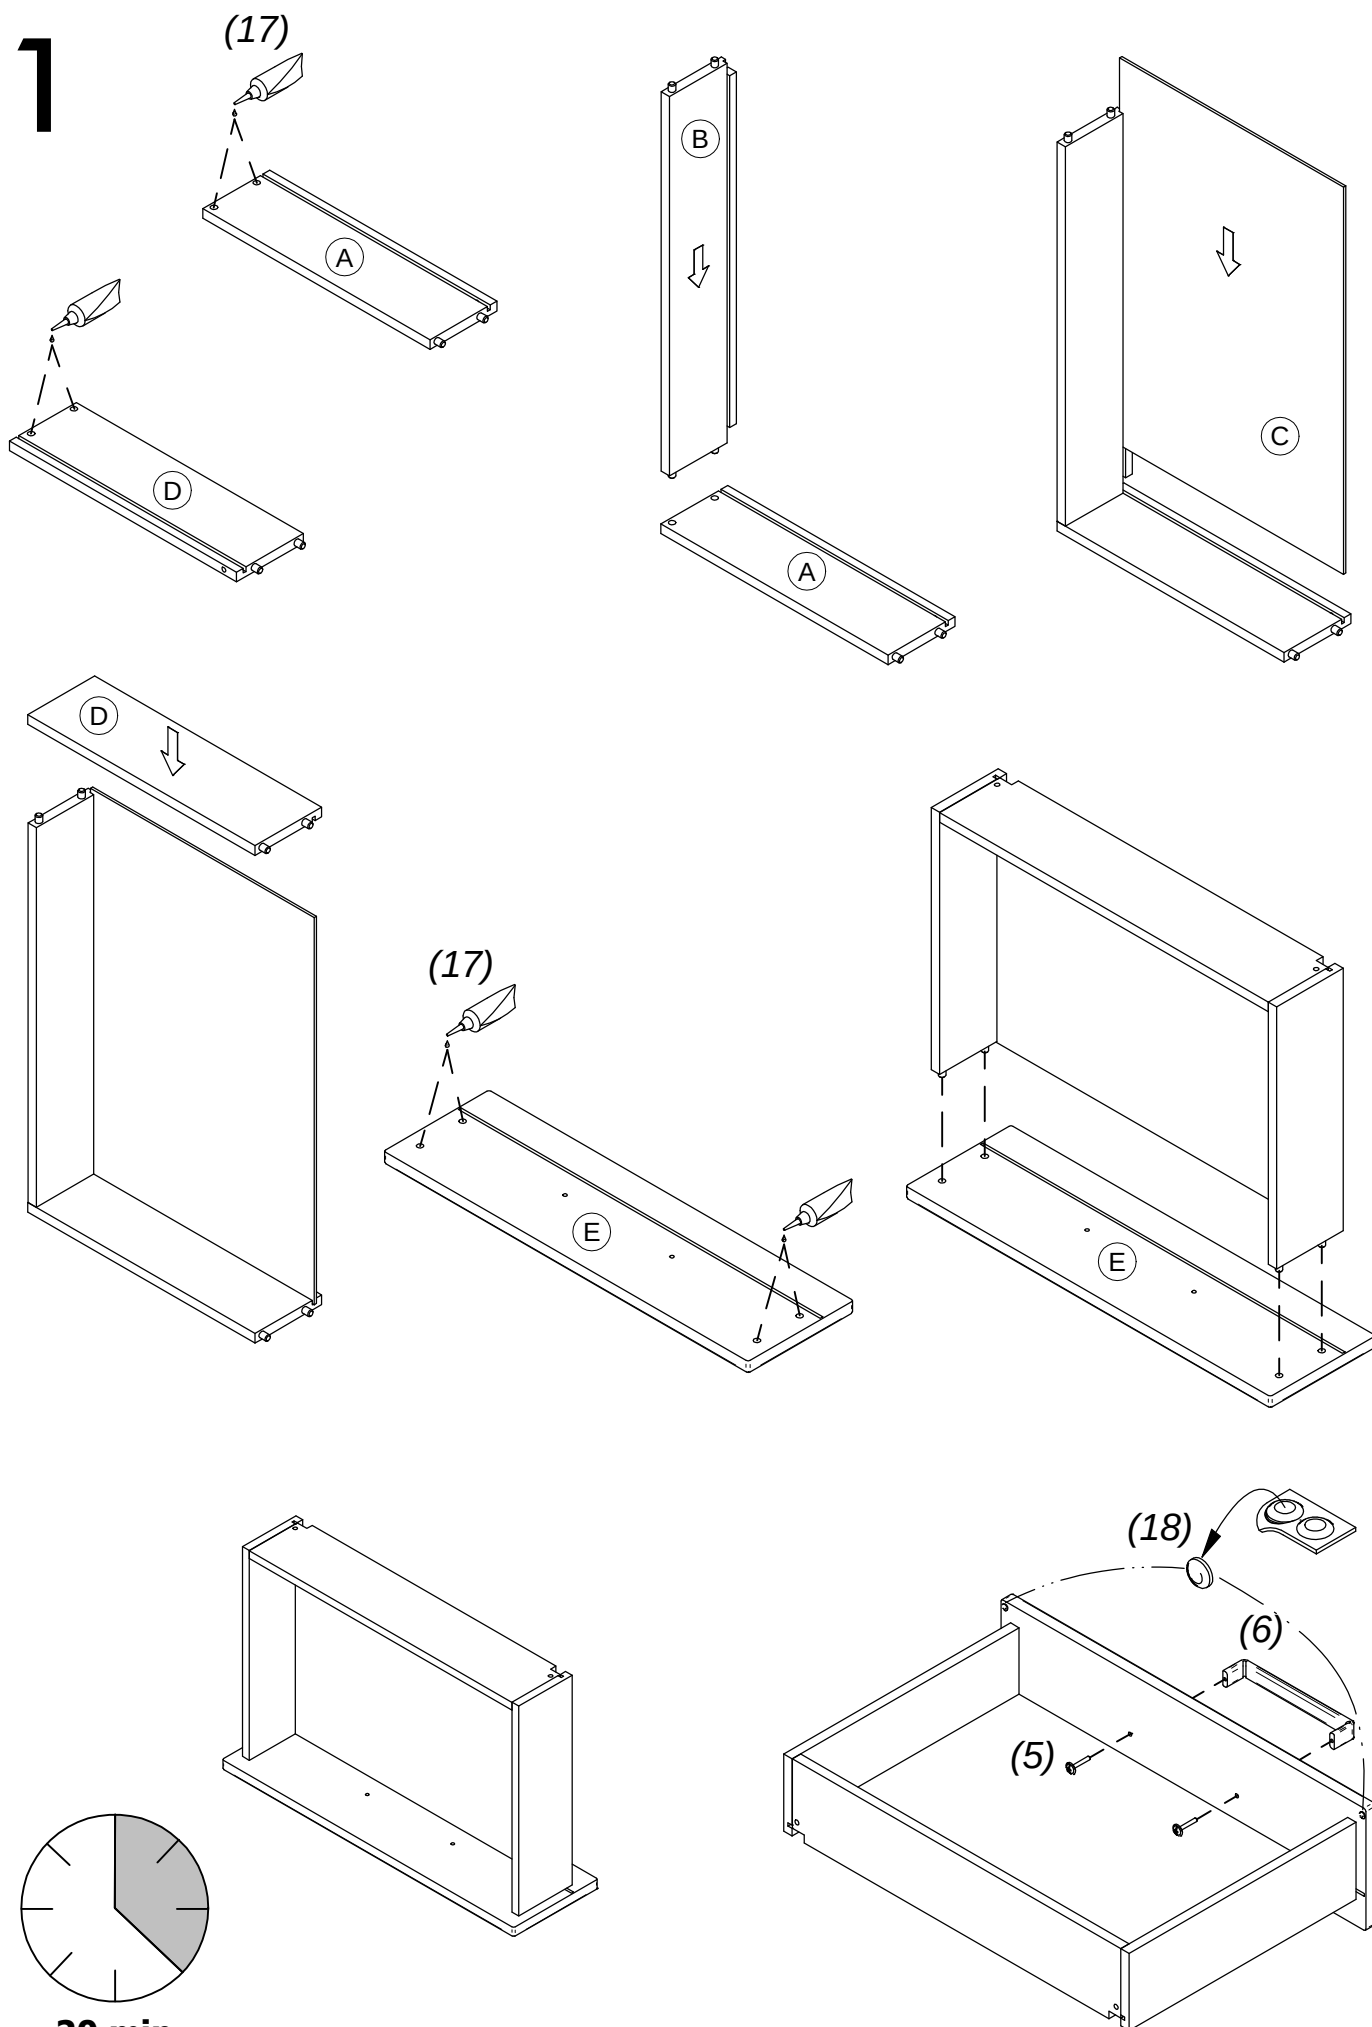


2

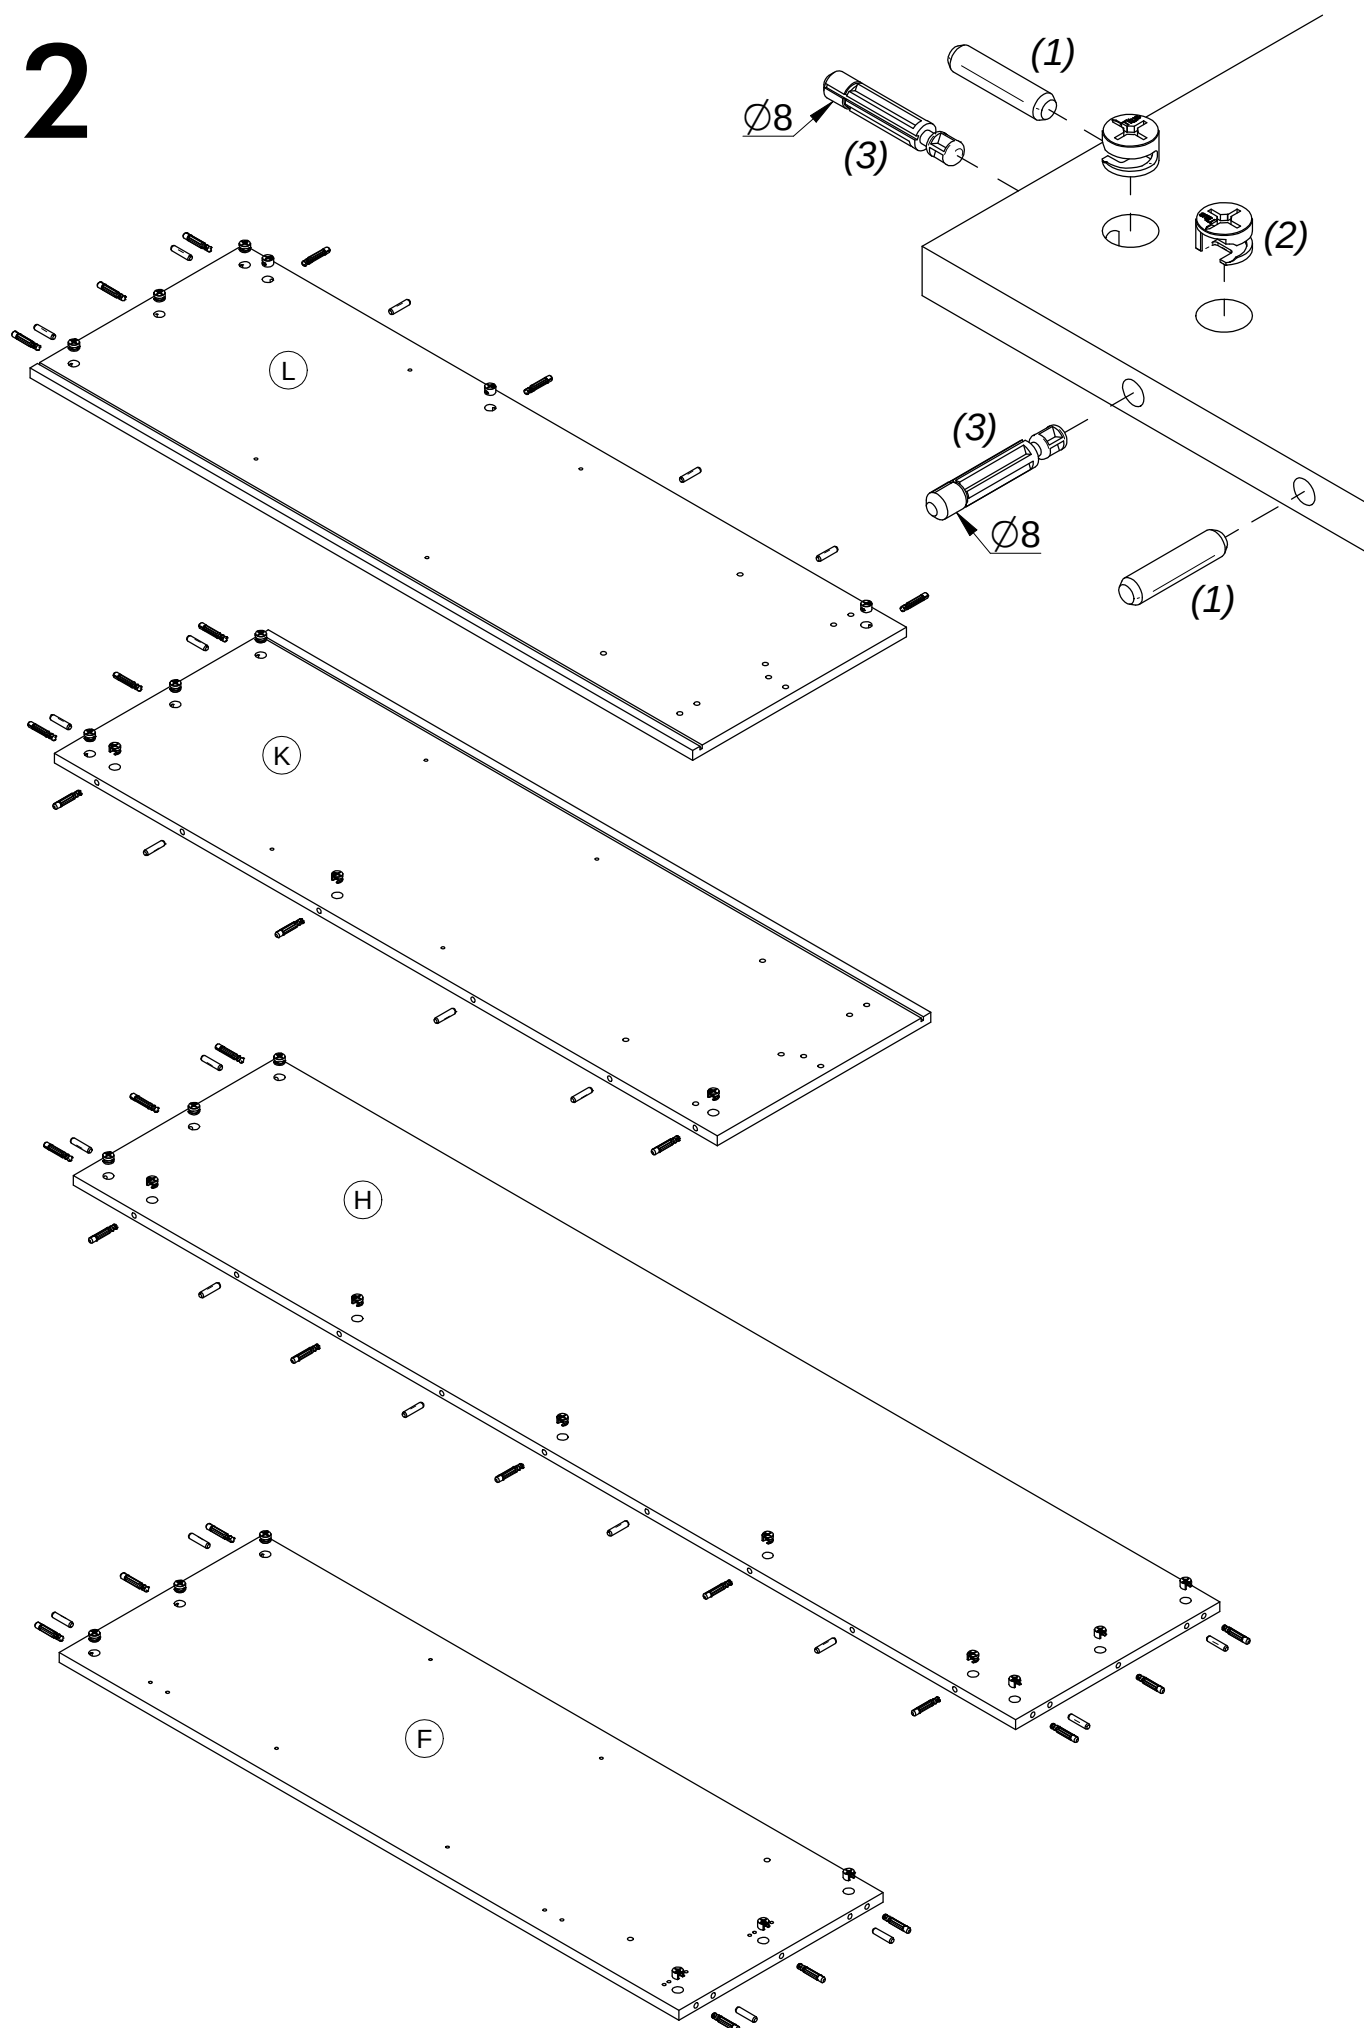


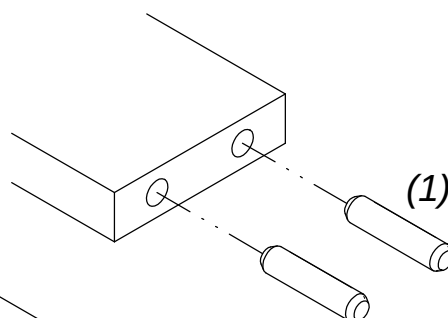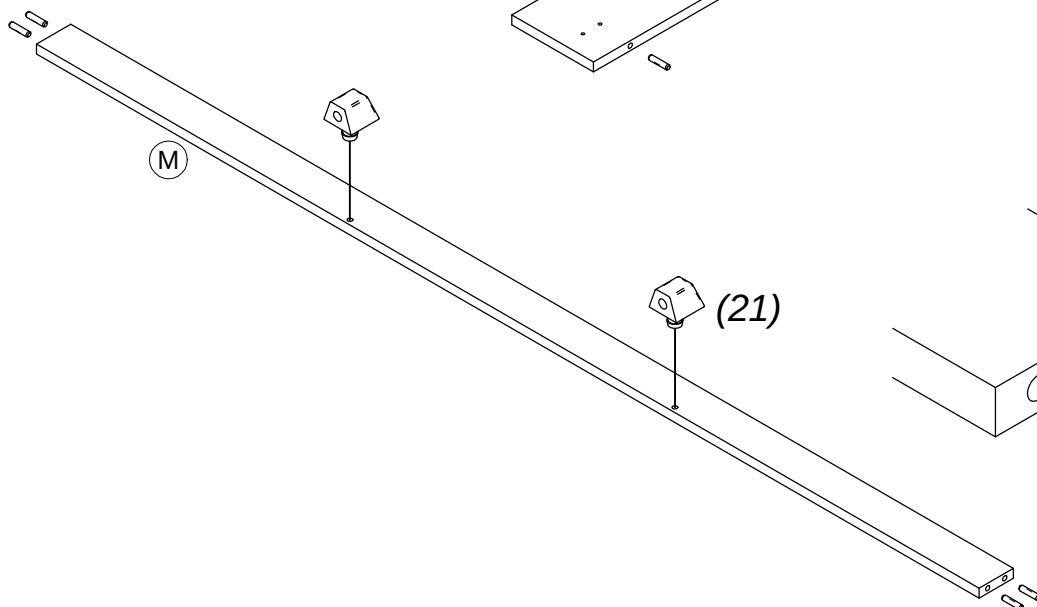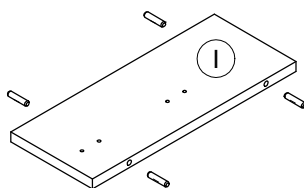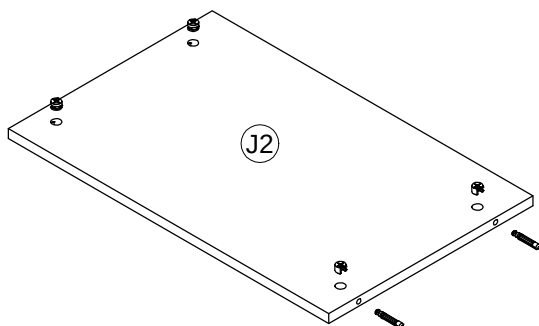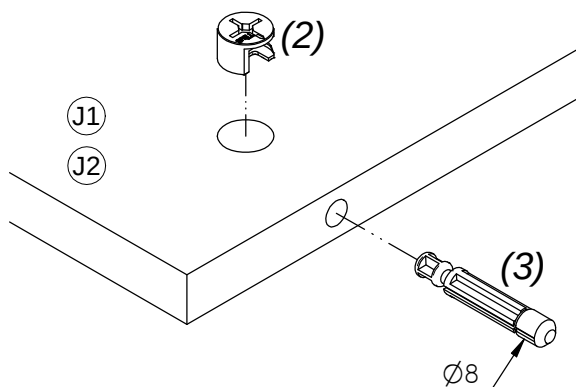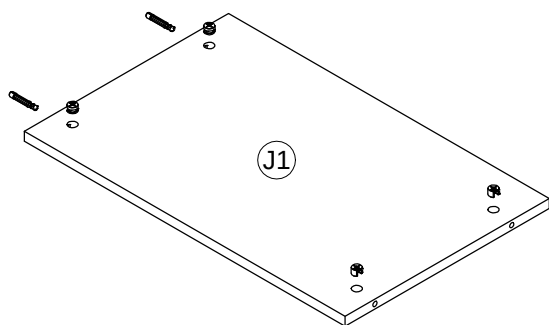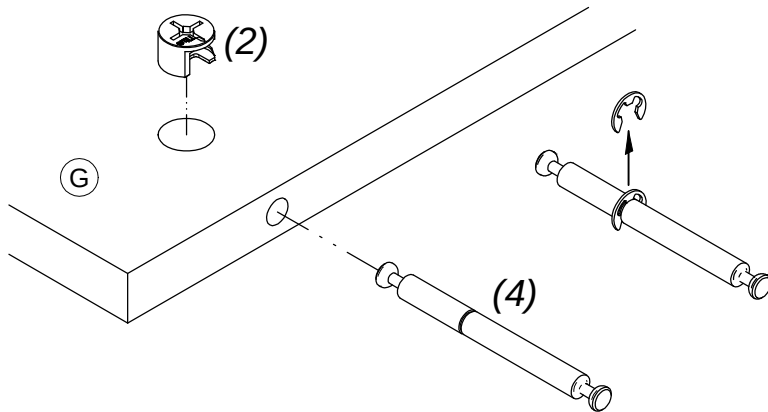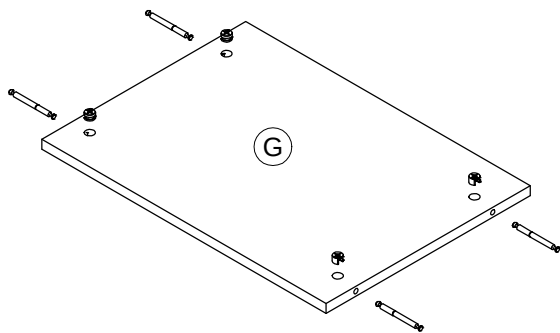


3

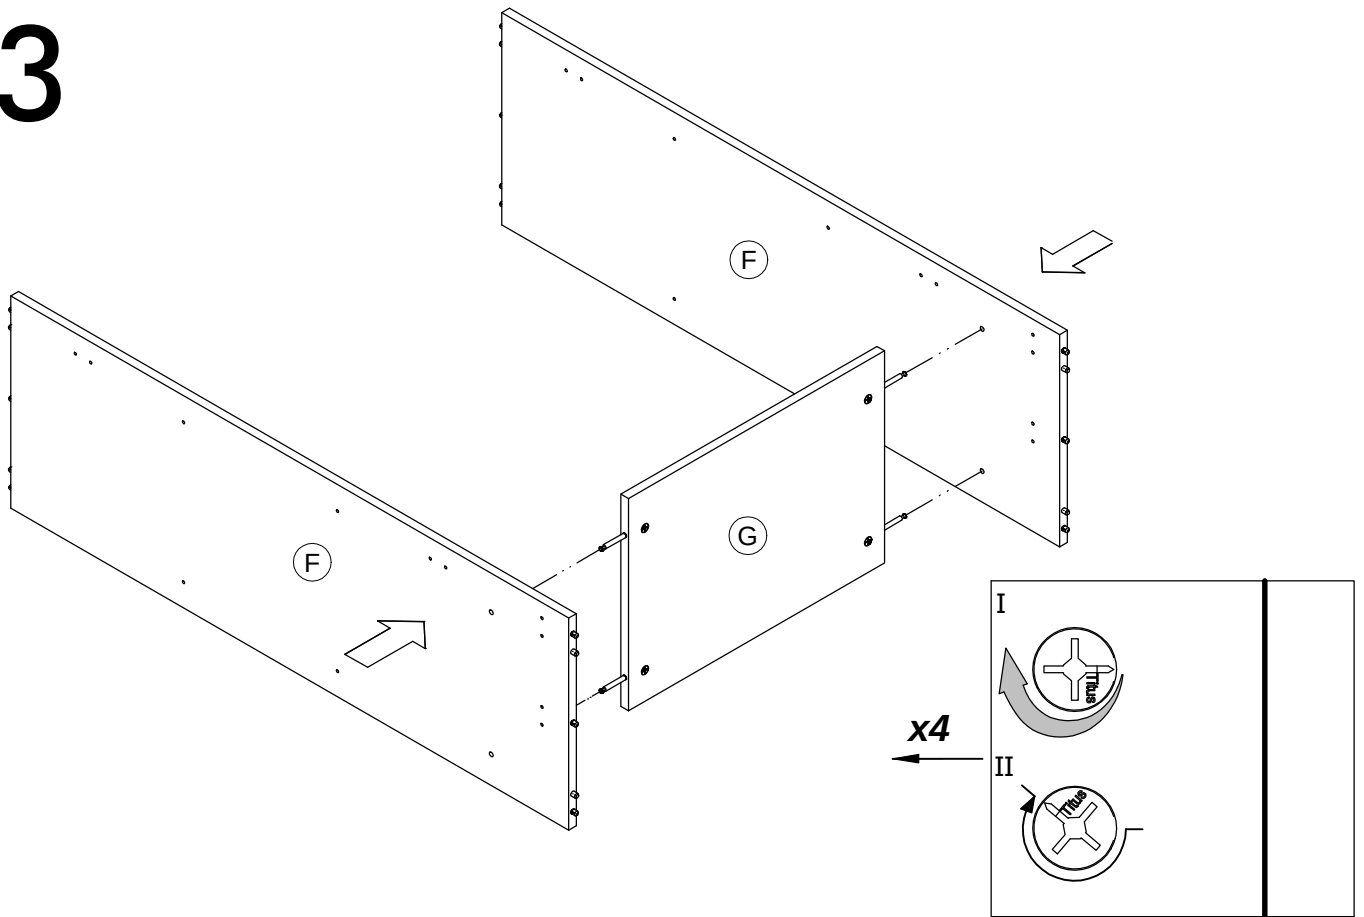



4

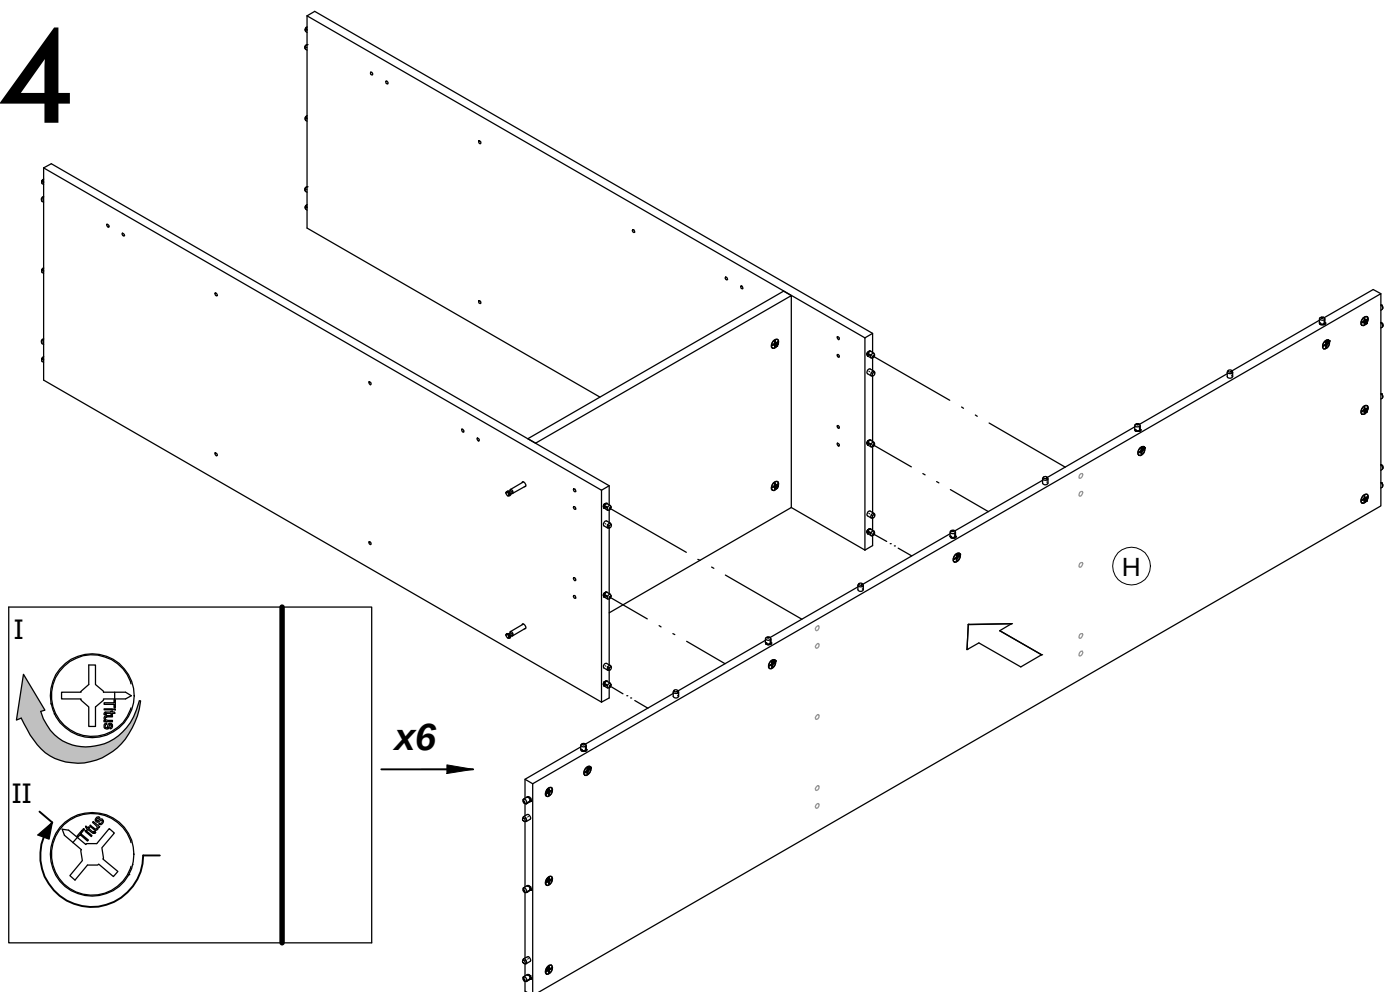


5

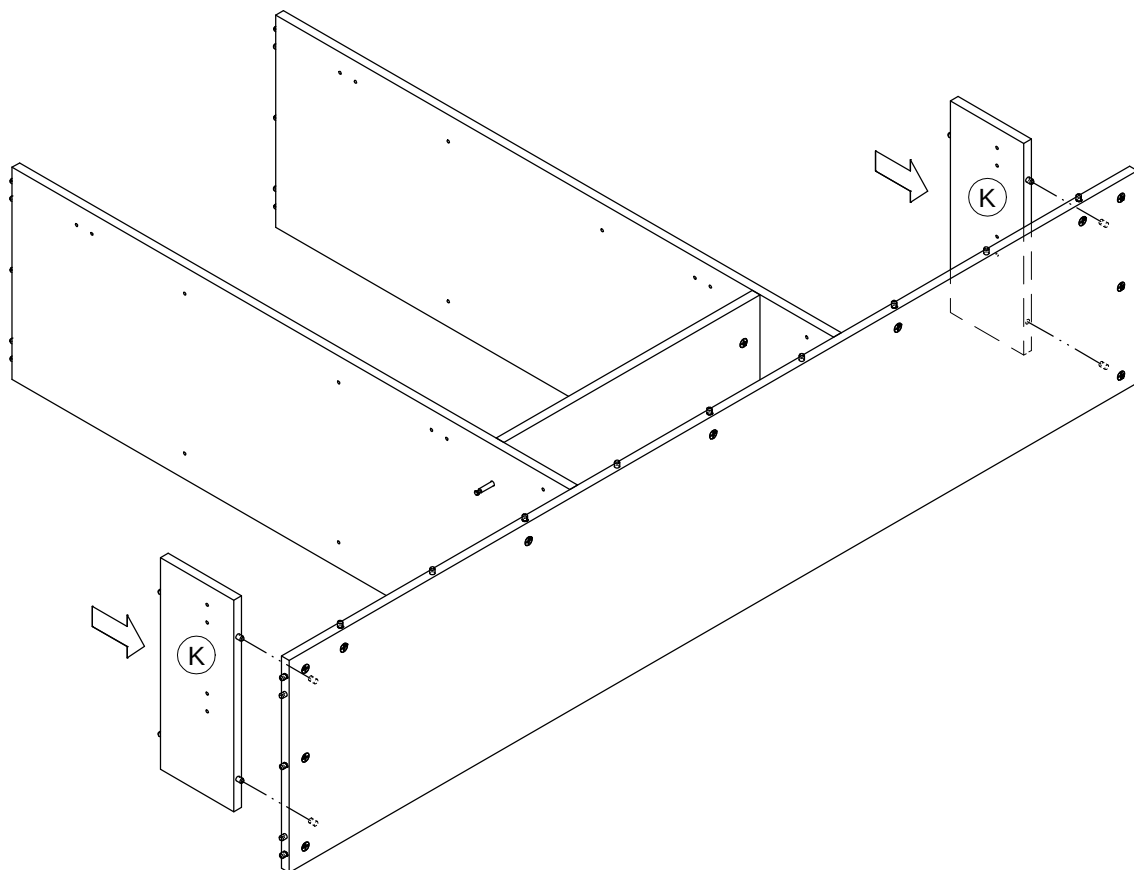


6

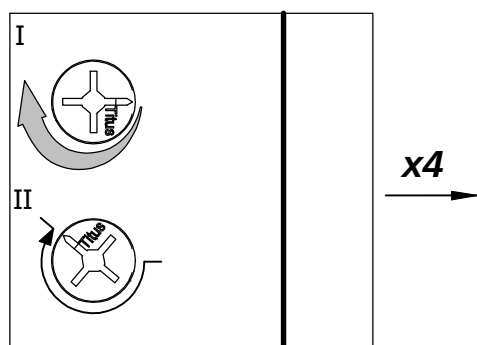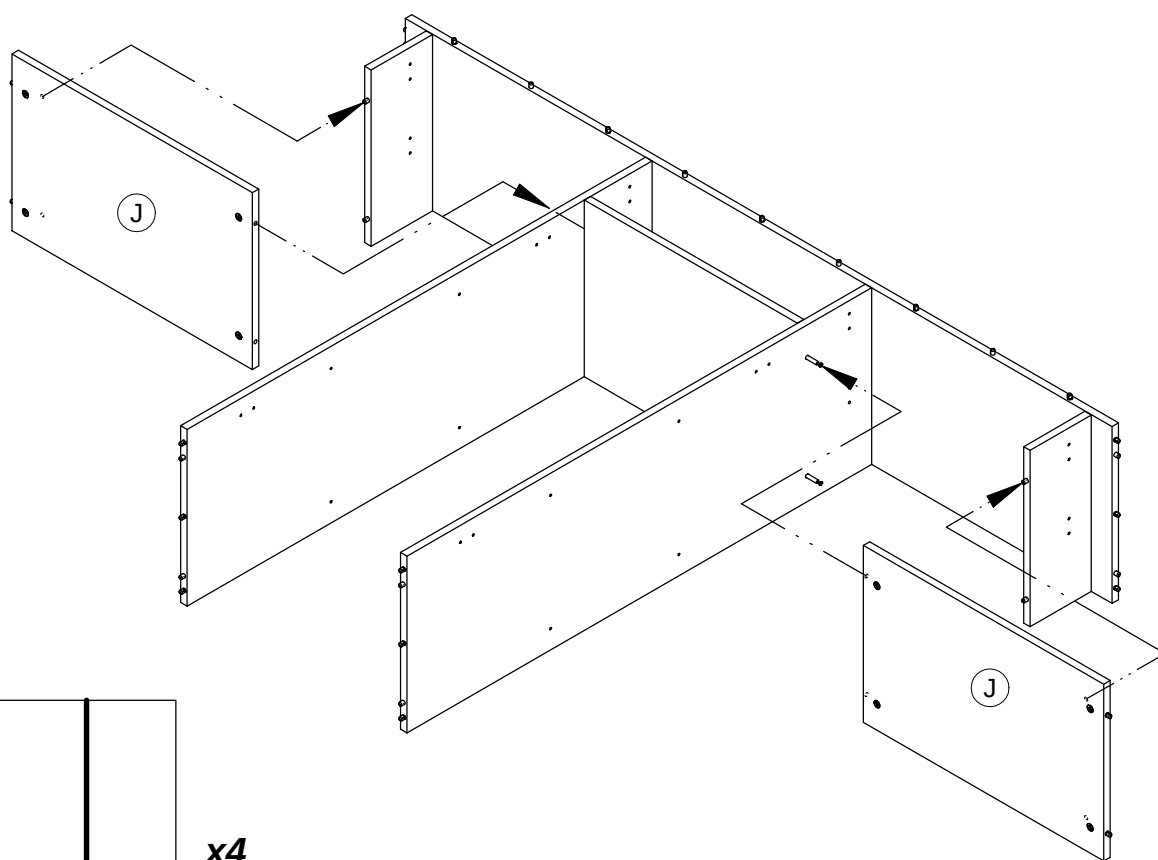




7

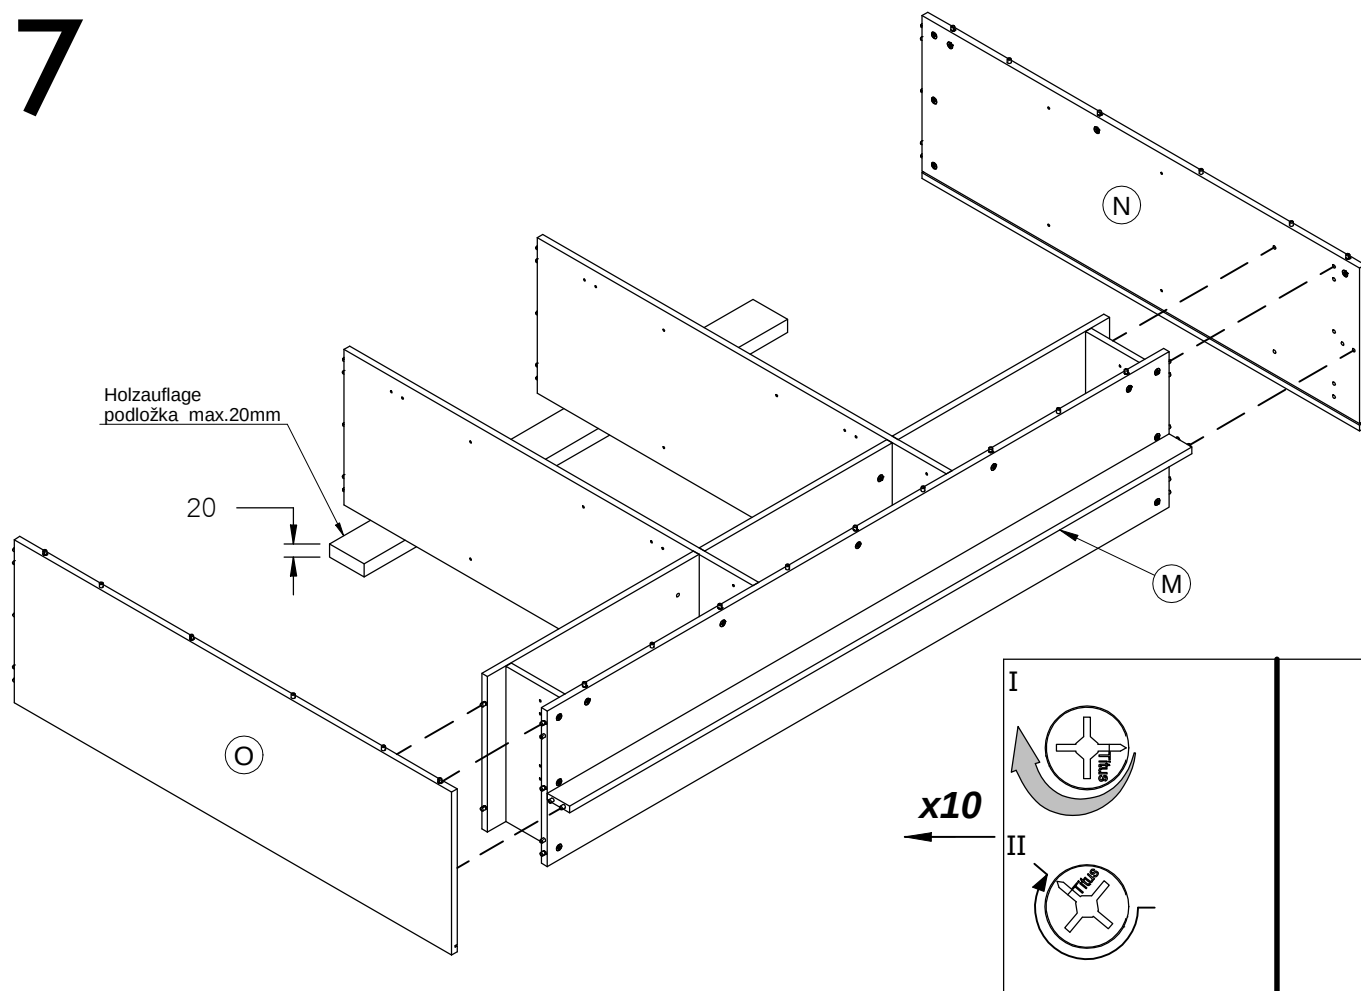


8

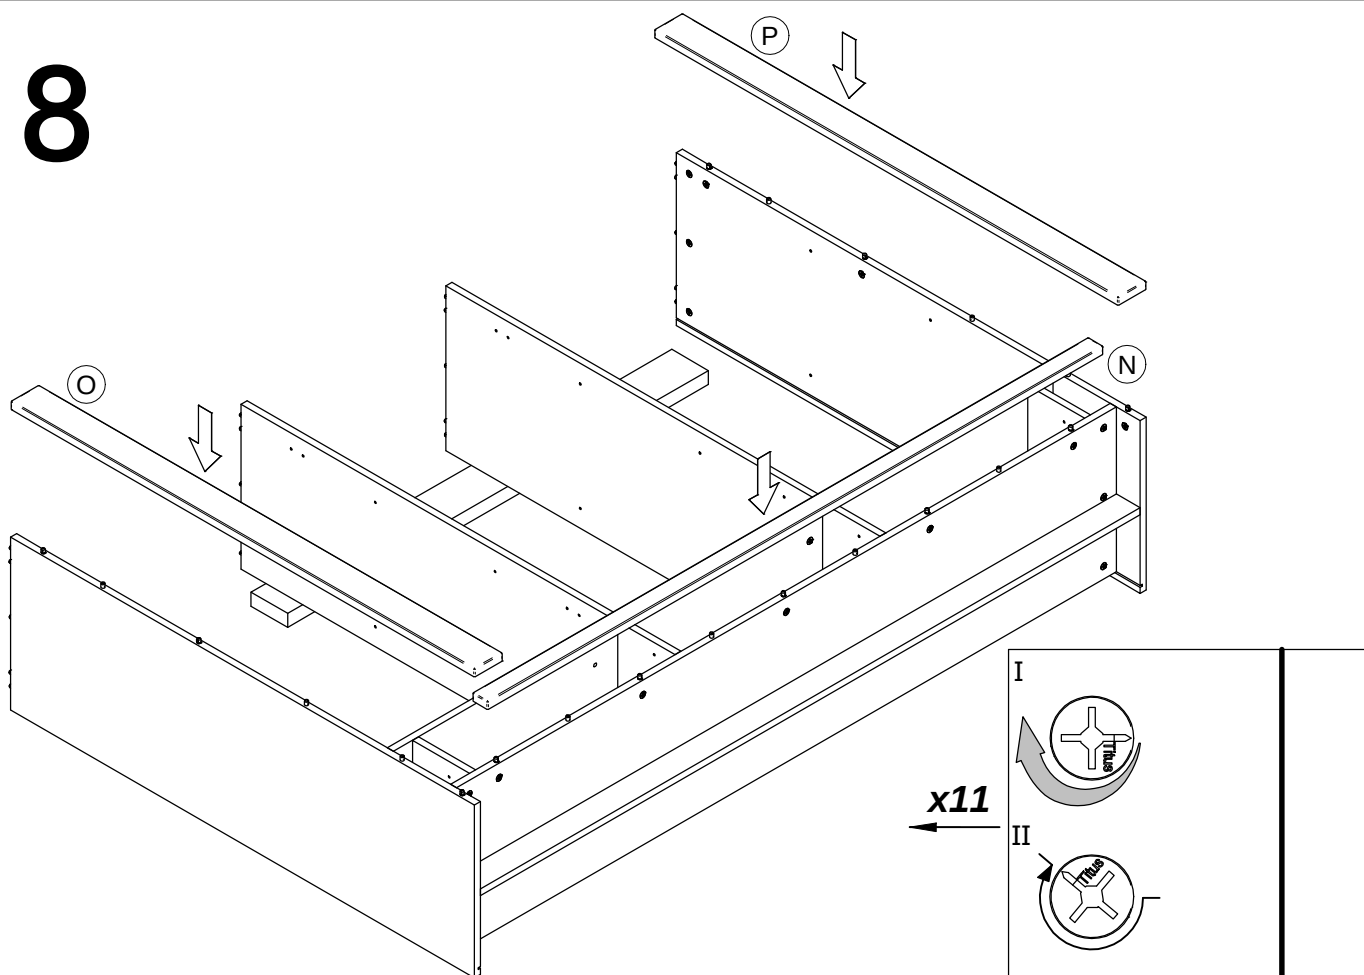


9

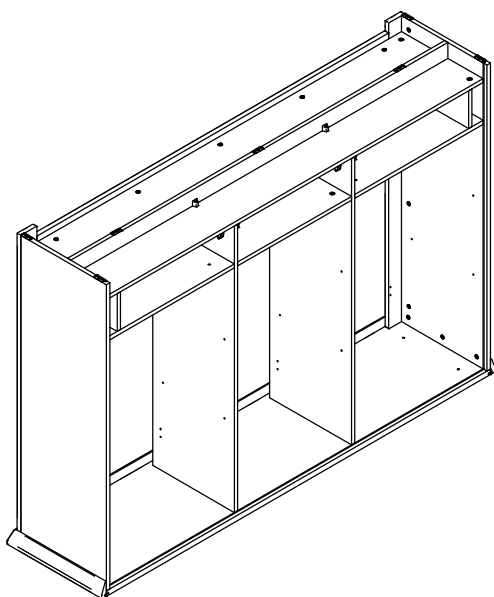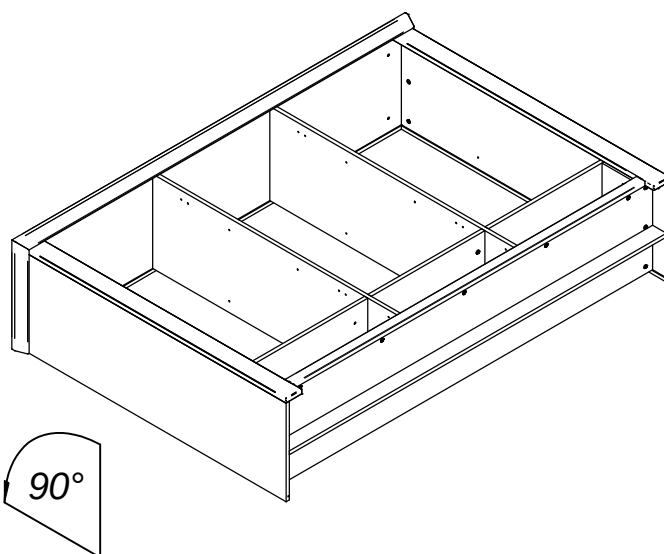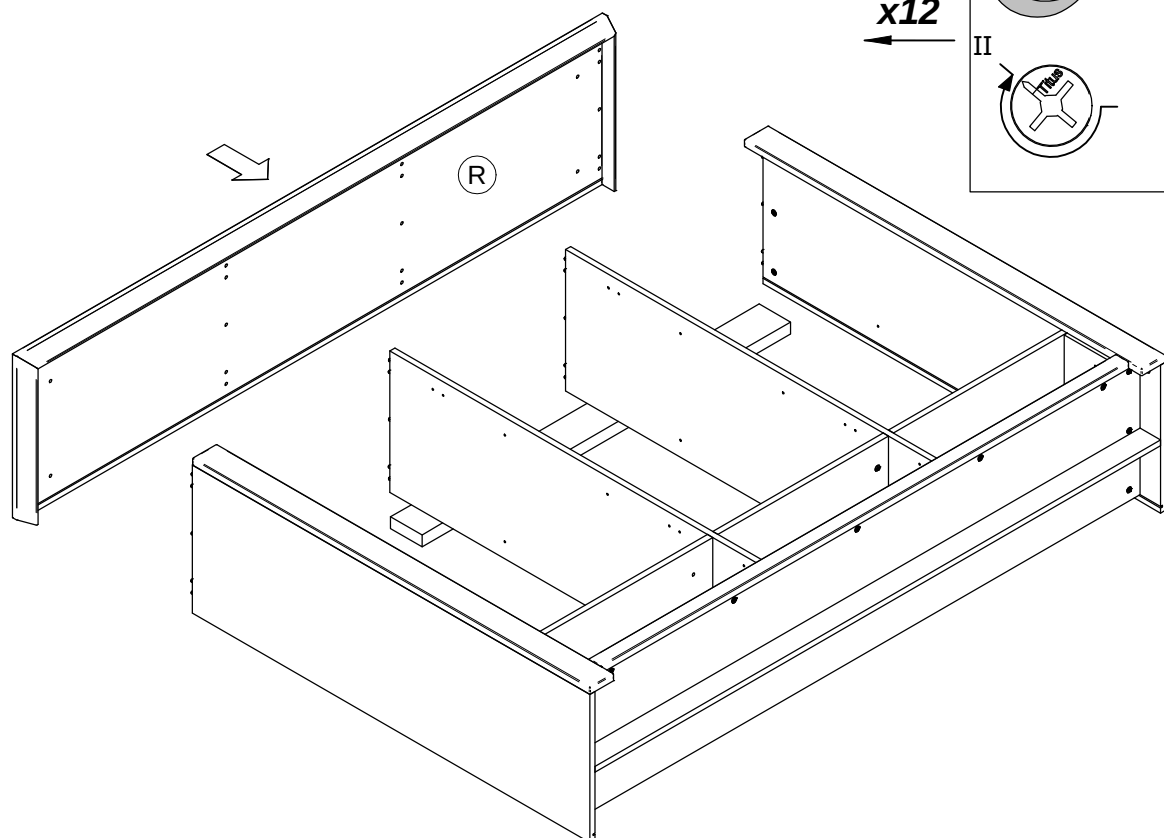




10

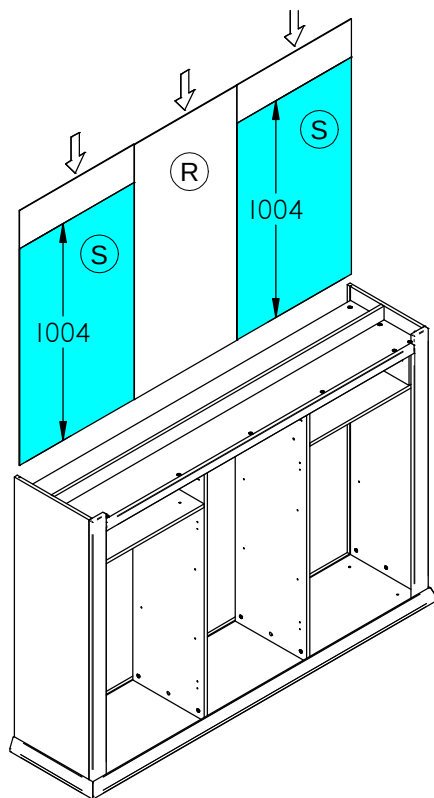




11

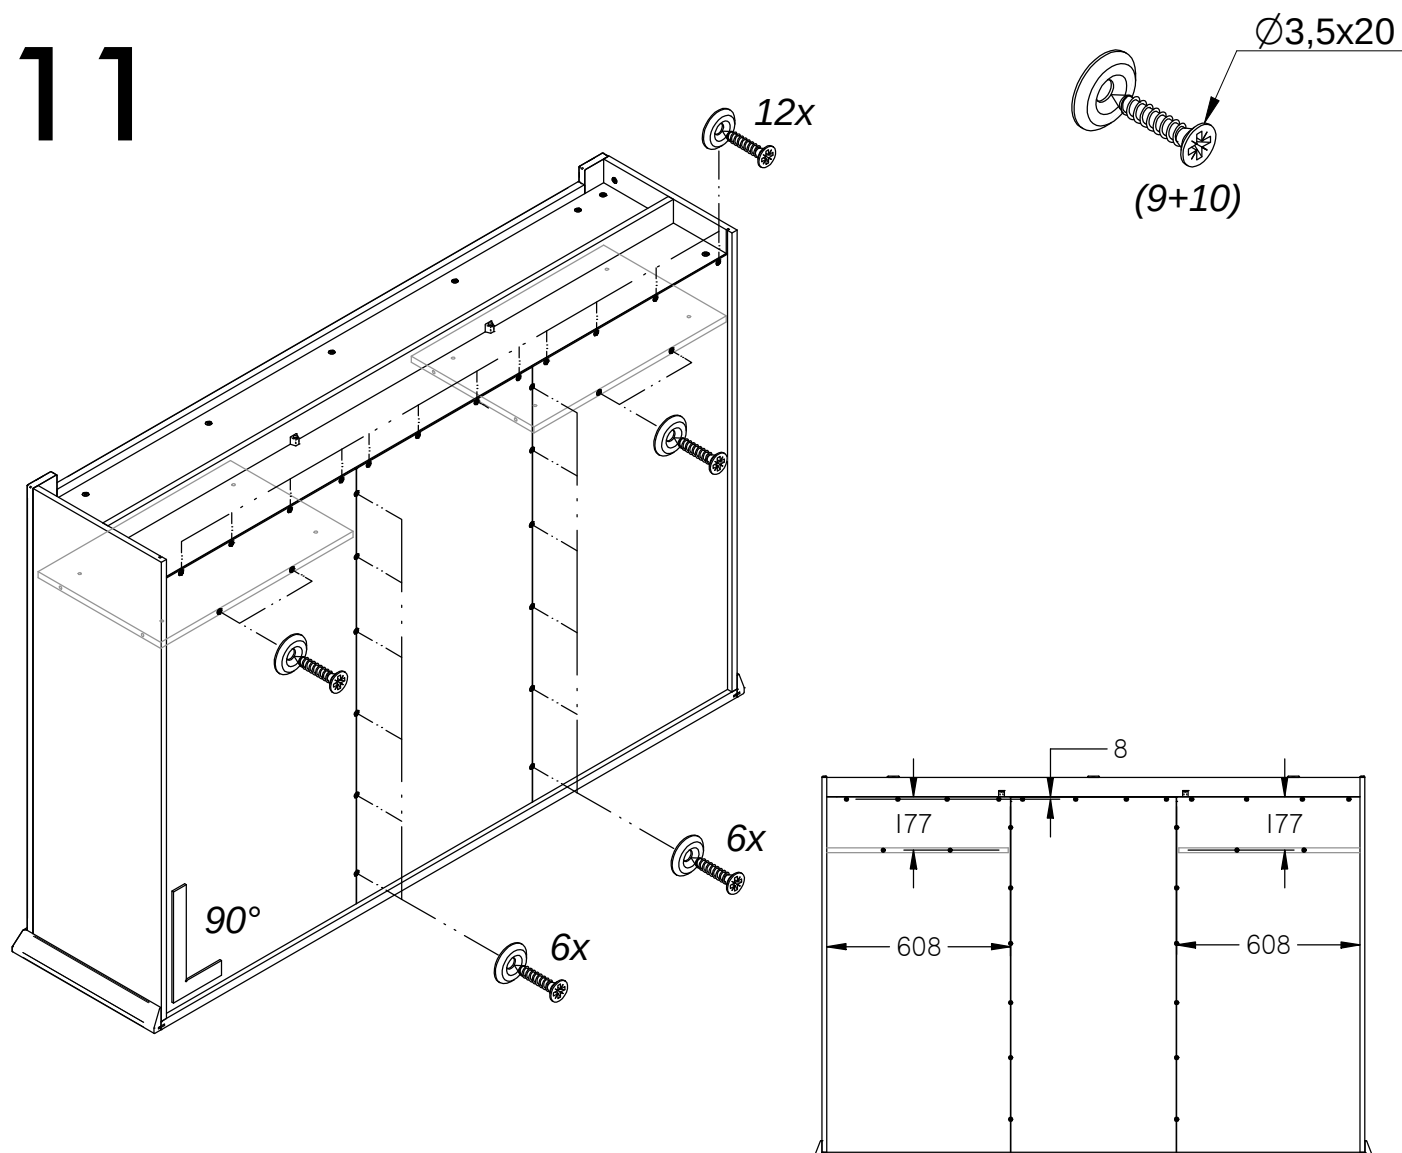






12

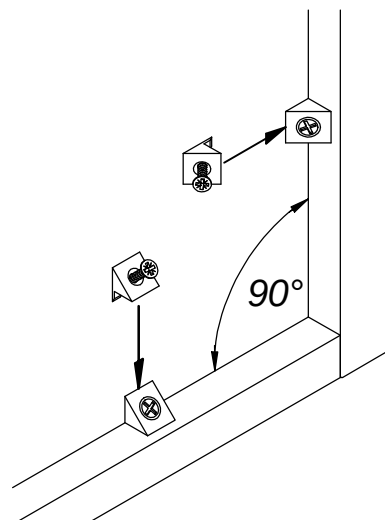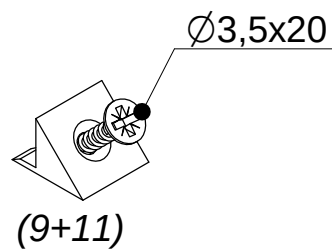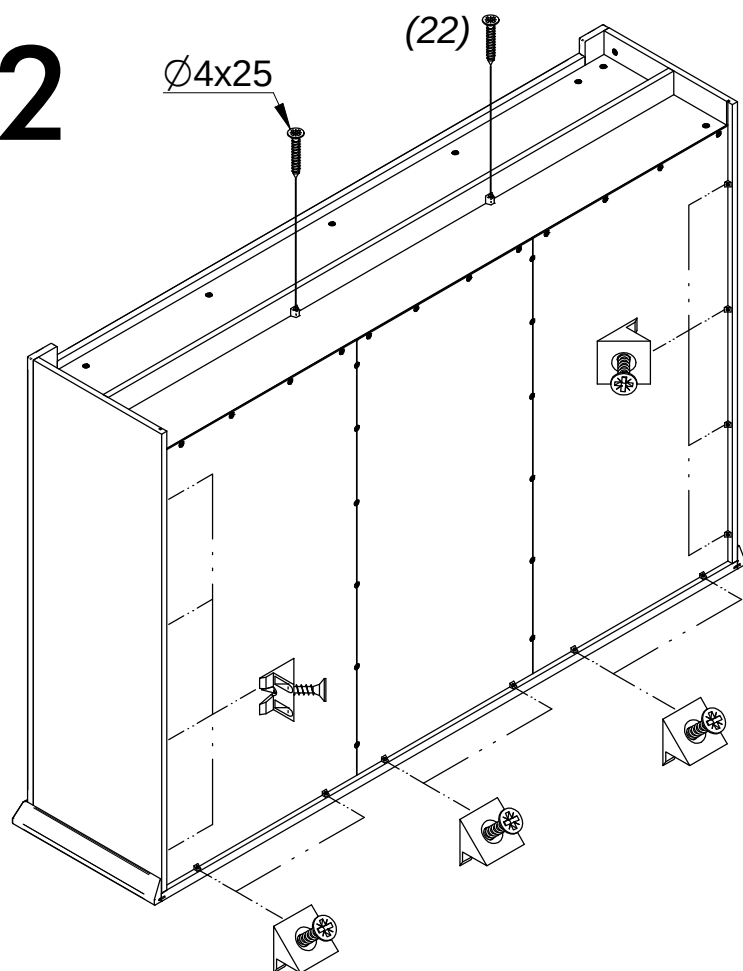


13

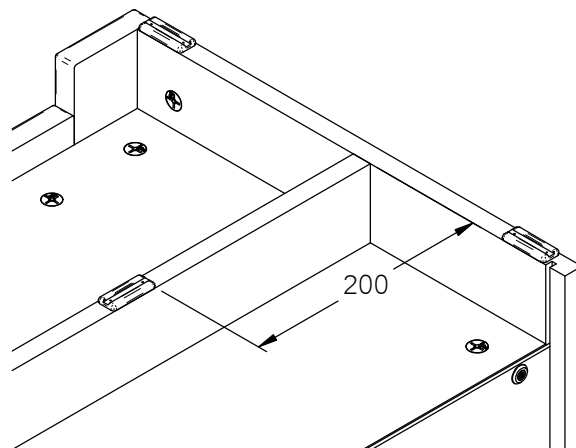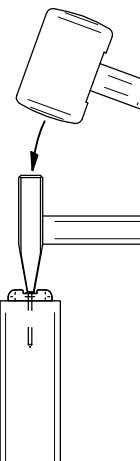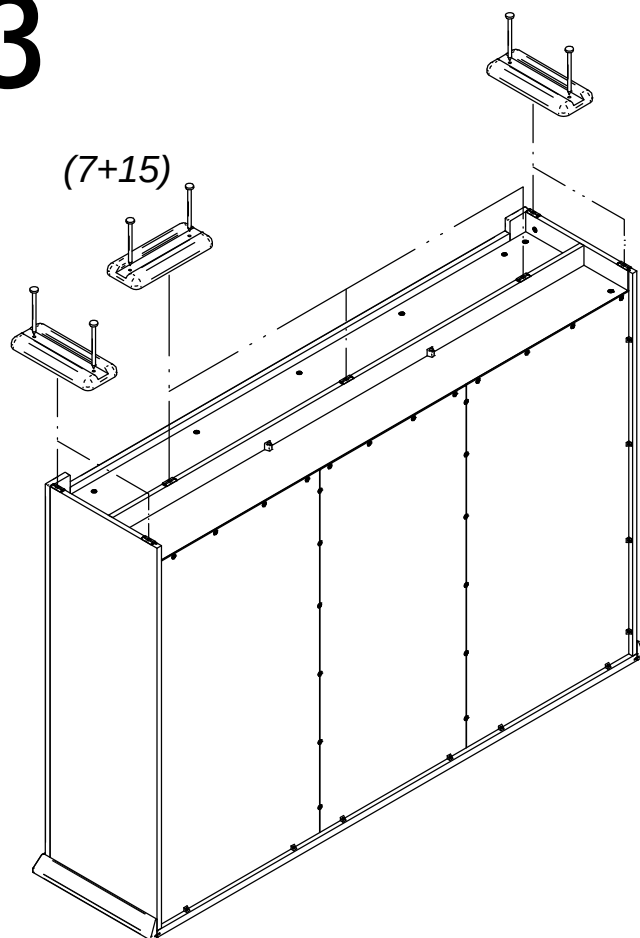




14

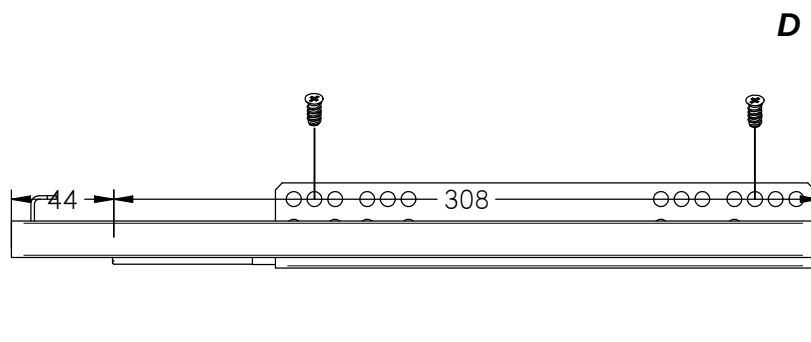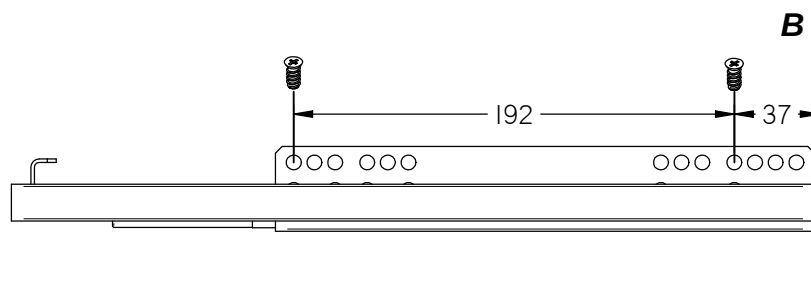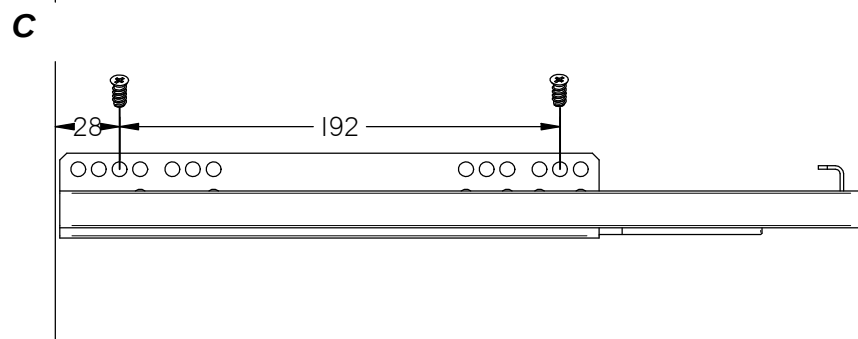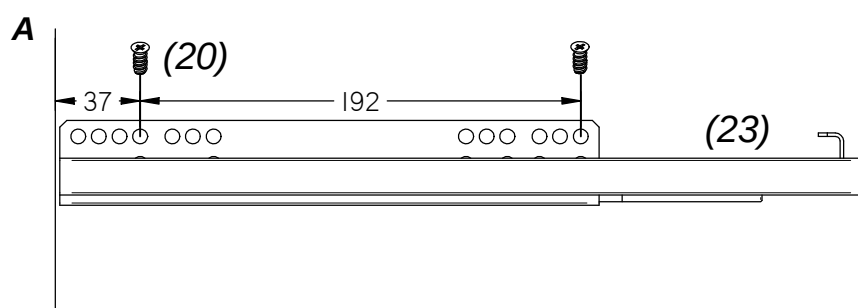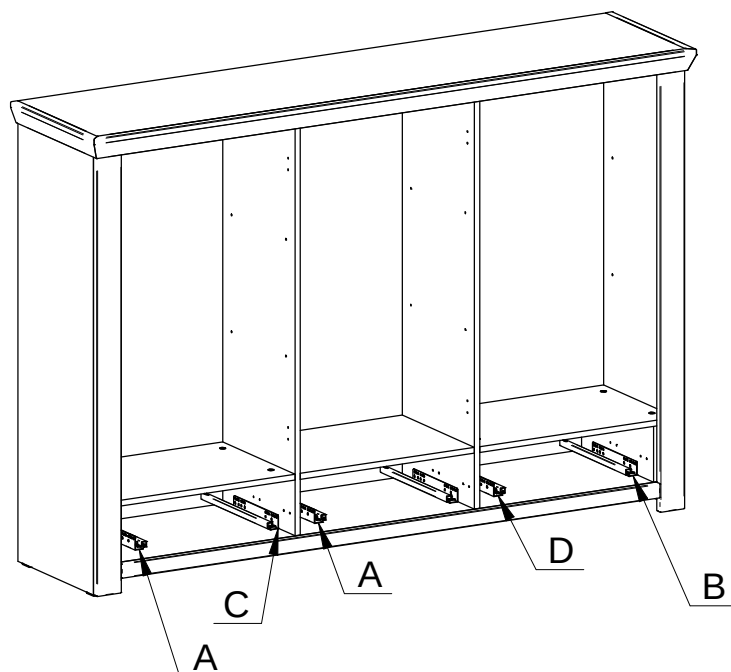



15

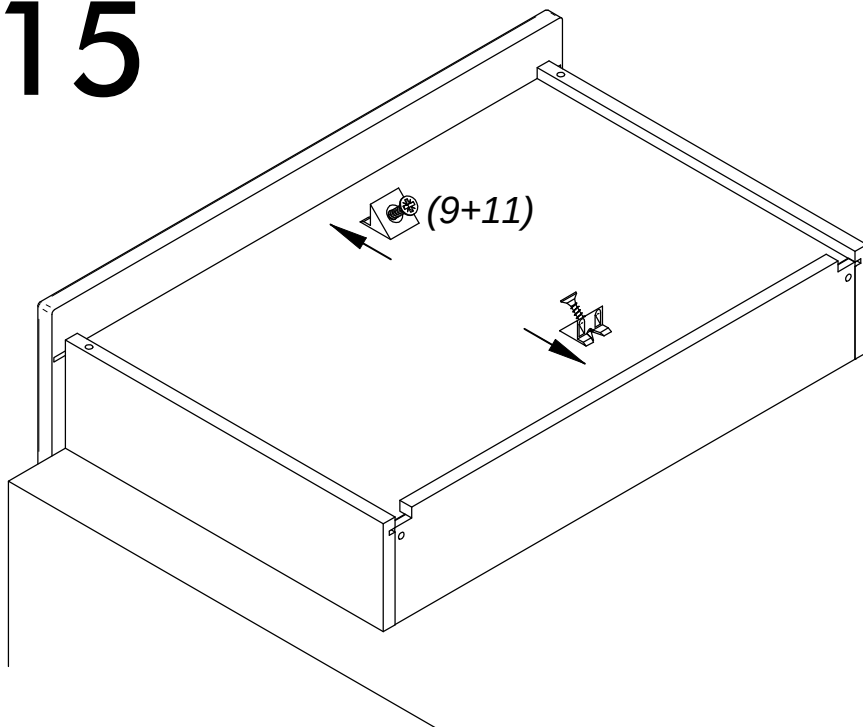




16

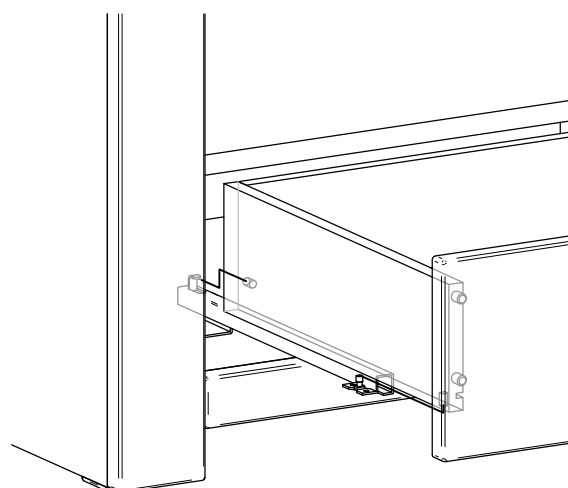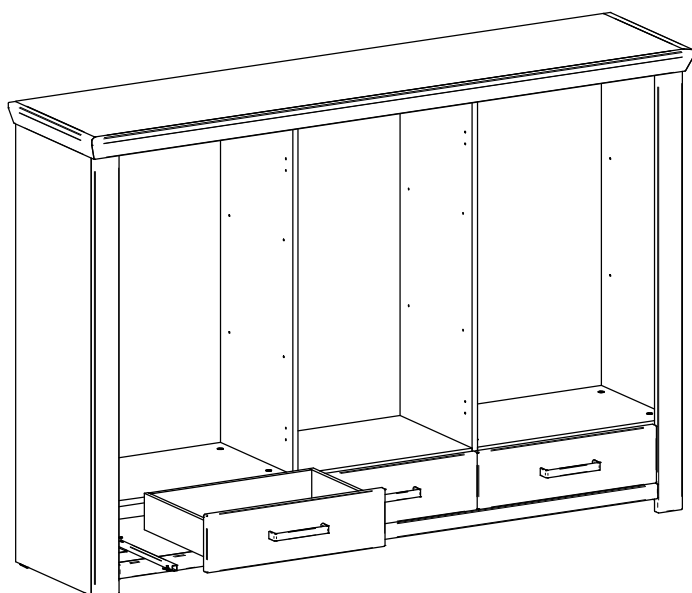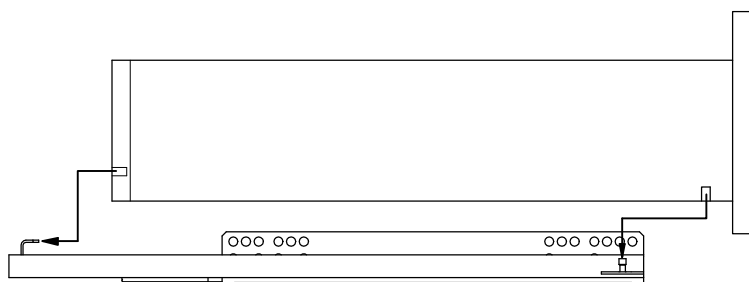




17

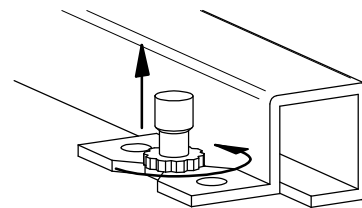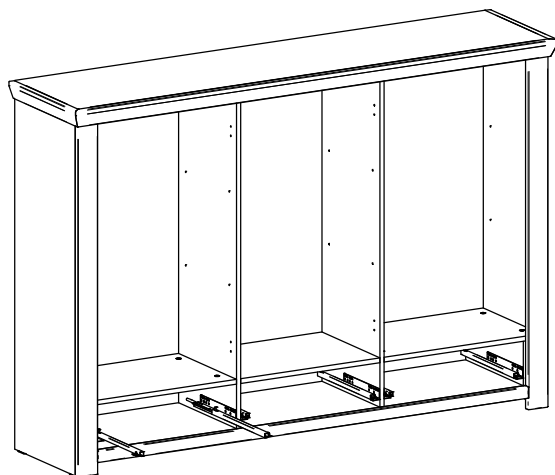

MAX
0÷4mm

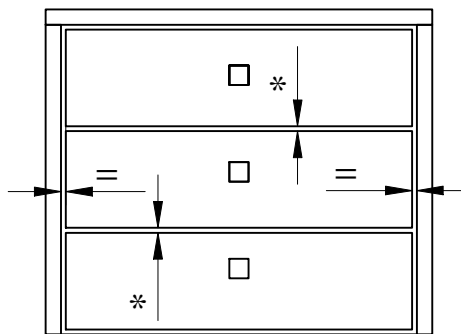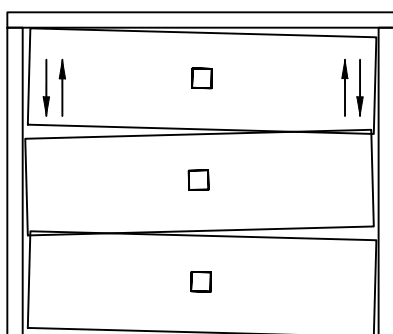


18

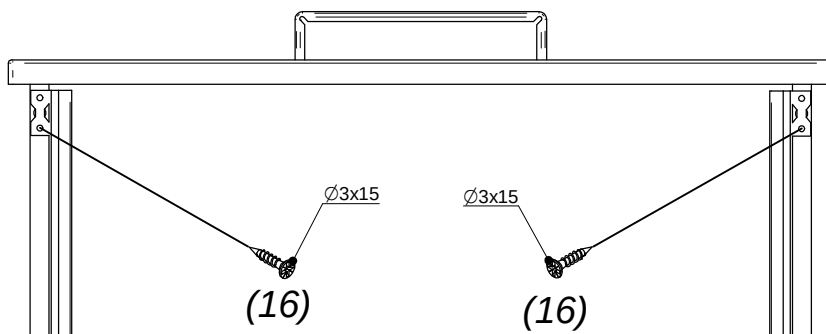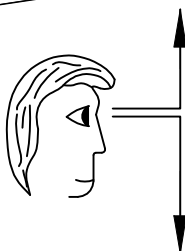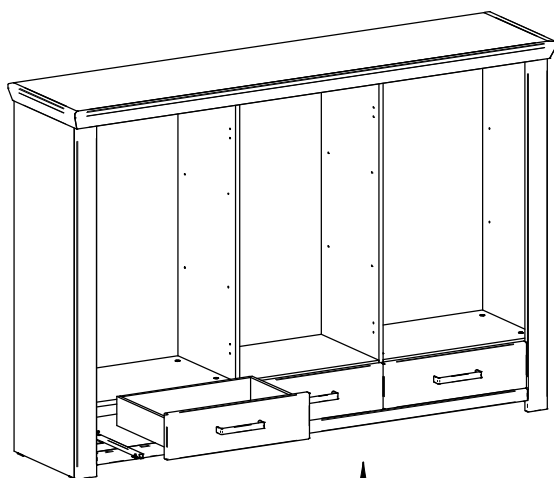


19

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

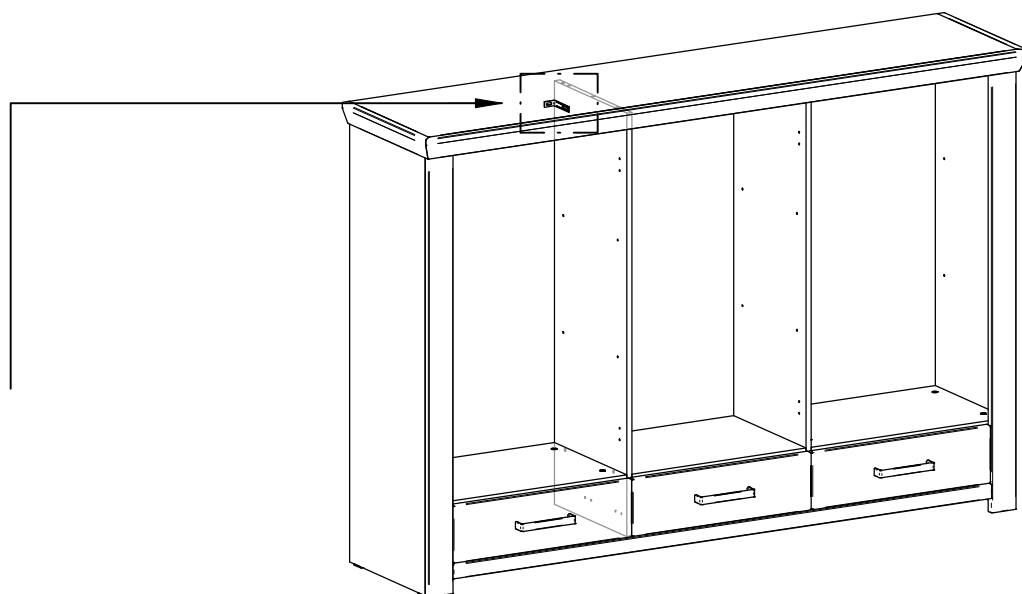

(19)

(8)



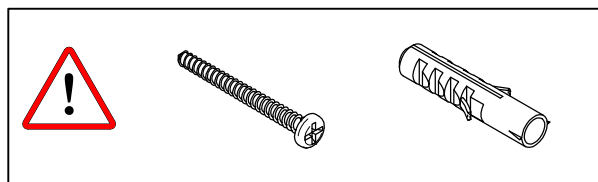


Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.





Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

20

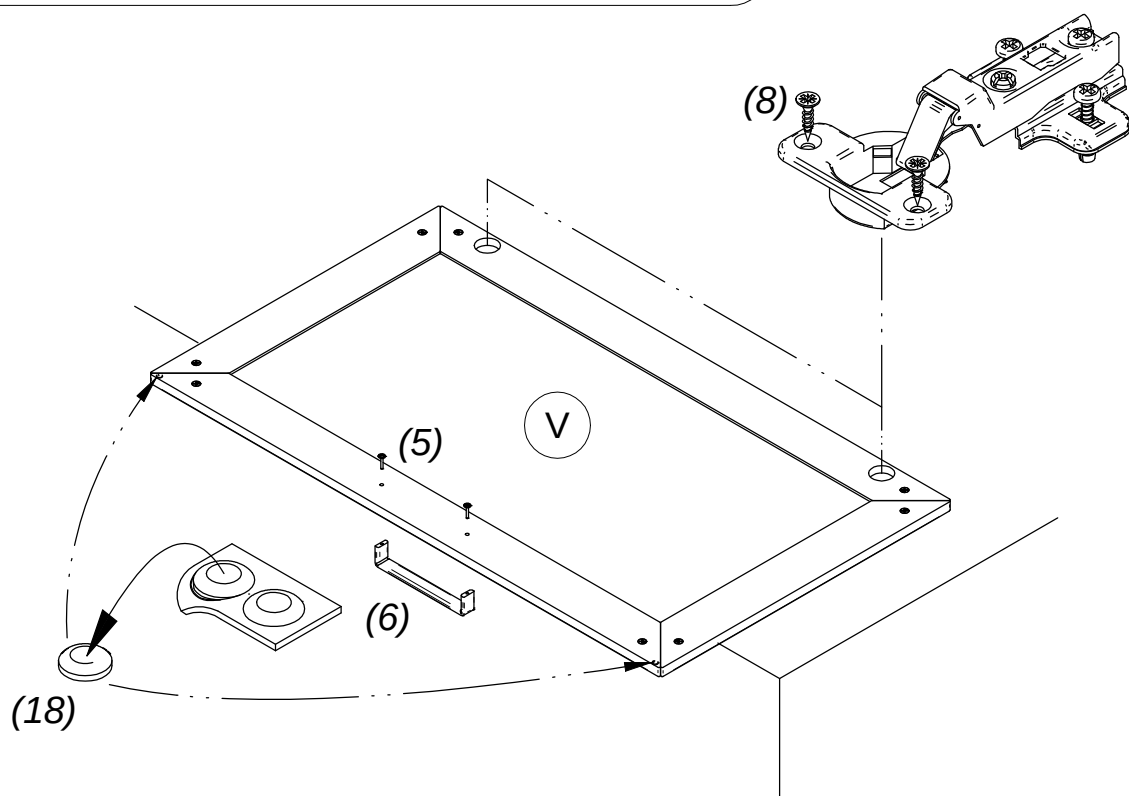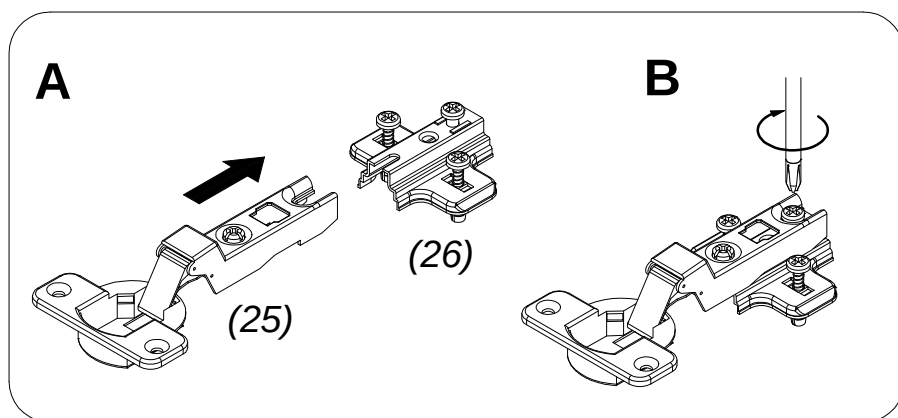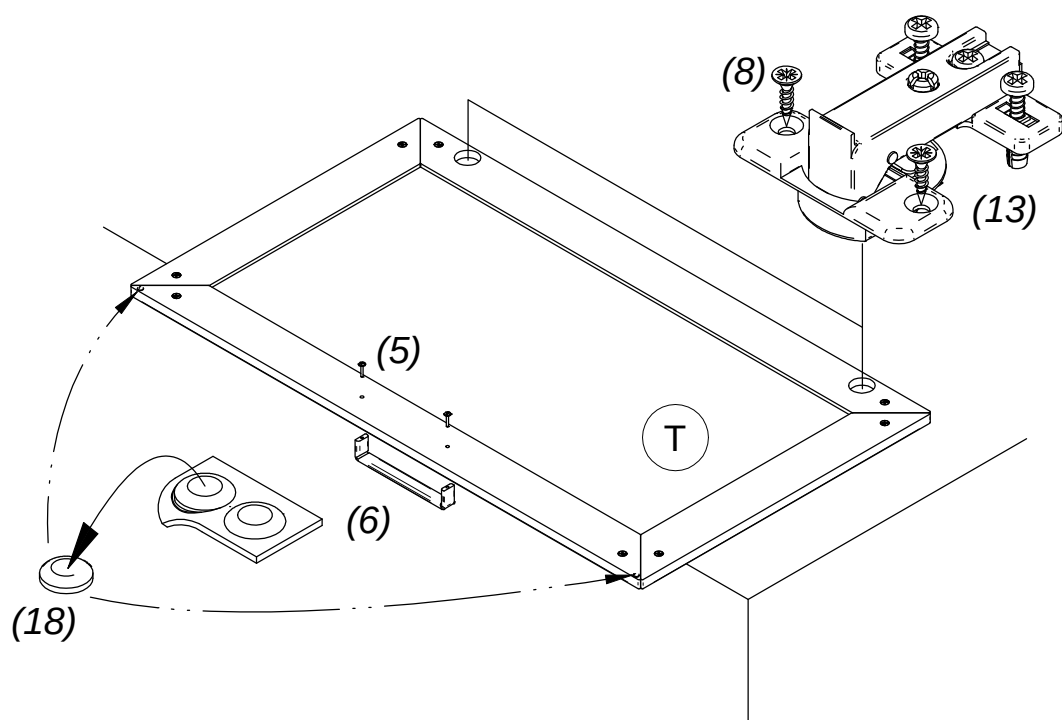

21

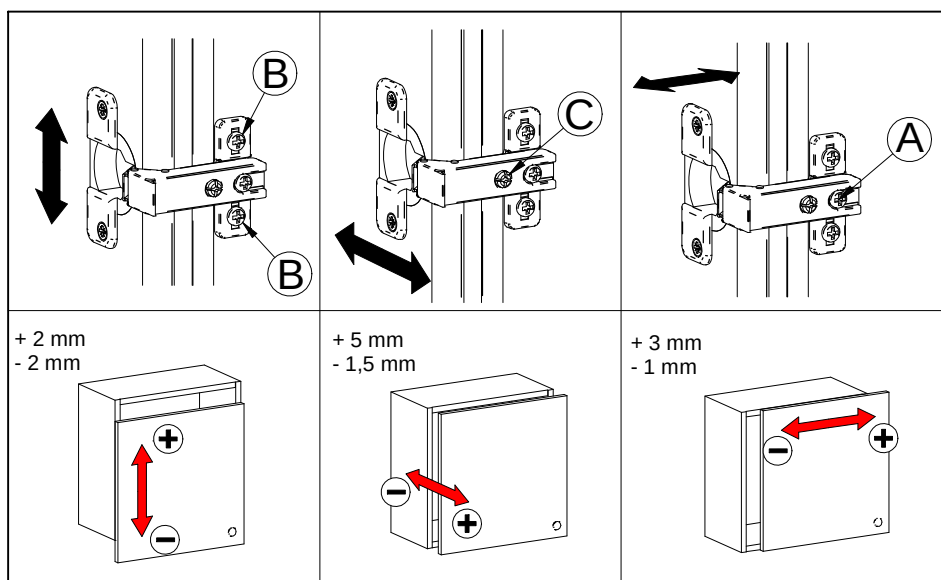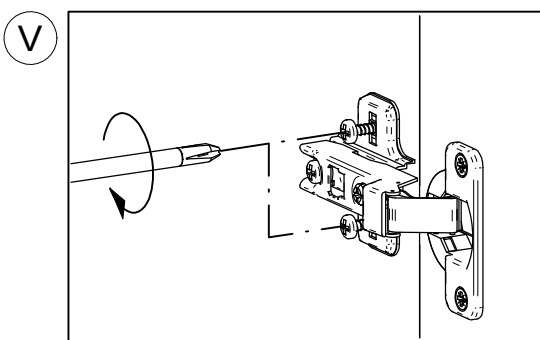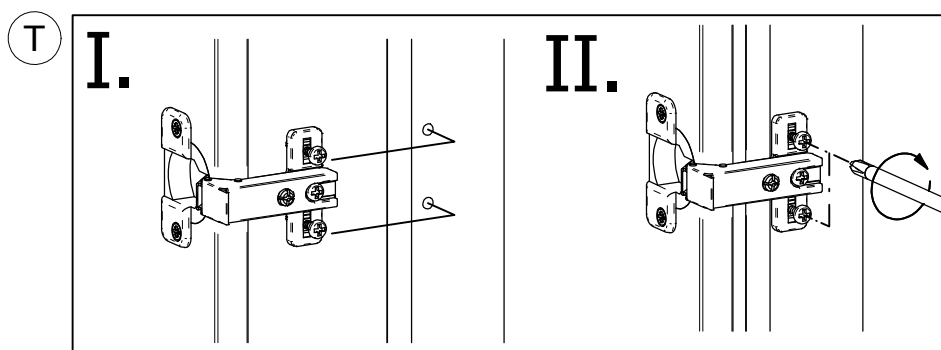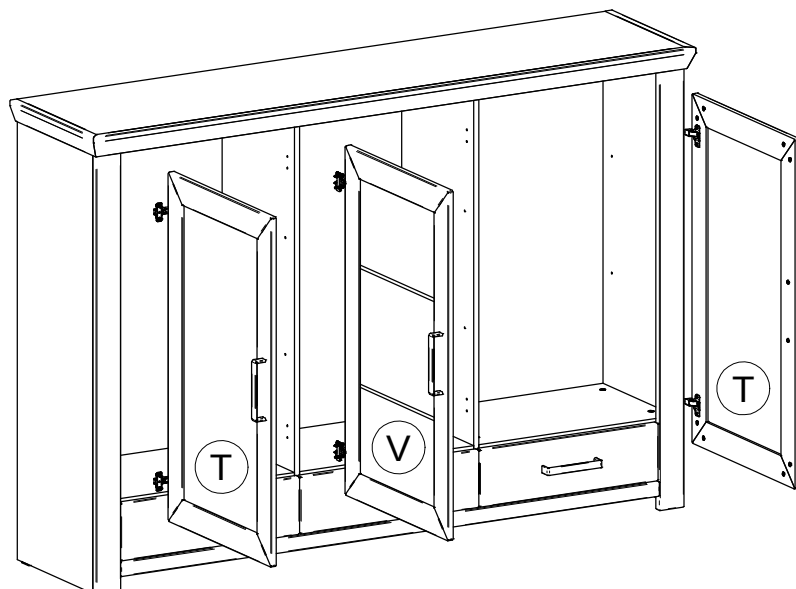

22

