


MONTAGE SCHRANK SONUS 102 - 106

1/4


- 1... Seite Links (AS)
- 2... Seite Rechts (AS)
- 3... Mittelseite (MS)
- 4... Sockel + Kranz Boden 2 (Z2)
- 5... Sockel + Kranz Boden 1 (Z1)
- 6... Rueckwand 2 (R2/1x, R2/2x, R2/3x)
- 7... Rueckwand 1 (T11 / T21)



- 8... Sockel - Blende 2 - Z2
- 9... Sockel - Blende 1 - Z1
- 10... Kranz - K2.....6
- 11... Einlegeboden 2 (Z2)
- 12... Einlegeboden 1 (Z1)
- 13... Türen mitte - T11,T12 / T21,T22
- 14... Türen Ausen R+L - T10

SCHRANK TYP	COLLI
102	1*AS 1*R2 1*Z2 1*K2 1*T10
103	1*AS 1*MS3 1*Z1 1*Z2 1*R2 1*K3 1*T10 1*T11-holz oder 1*T21-glass
104	1*AS 1*MS4 2*Z2 1*R2X2 1*K4 1*T10 1*T12-holz oder 1*T22-glass
105	1*AS 1*MS5 1*Z1 2*Z2 1*R2X2 1*K5 1*T10 1*T11+1*T12-holz oder 1*T21+1*T22-glass
106	1*AS 1*MS6 3*Z2 1*R2X3 1*K6 1*T10 2*T12-holz oder 1*T12+1*T22-glass oder 2*T22-glass



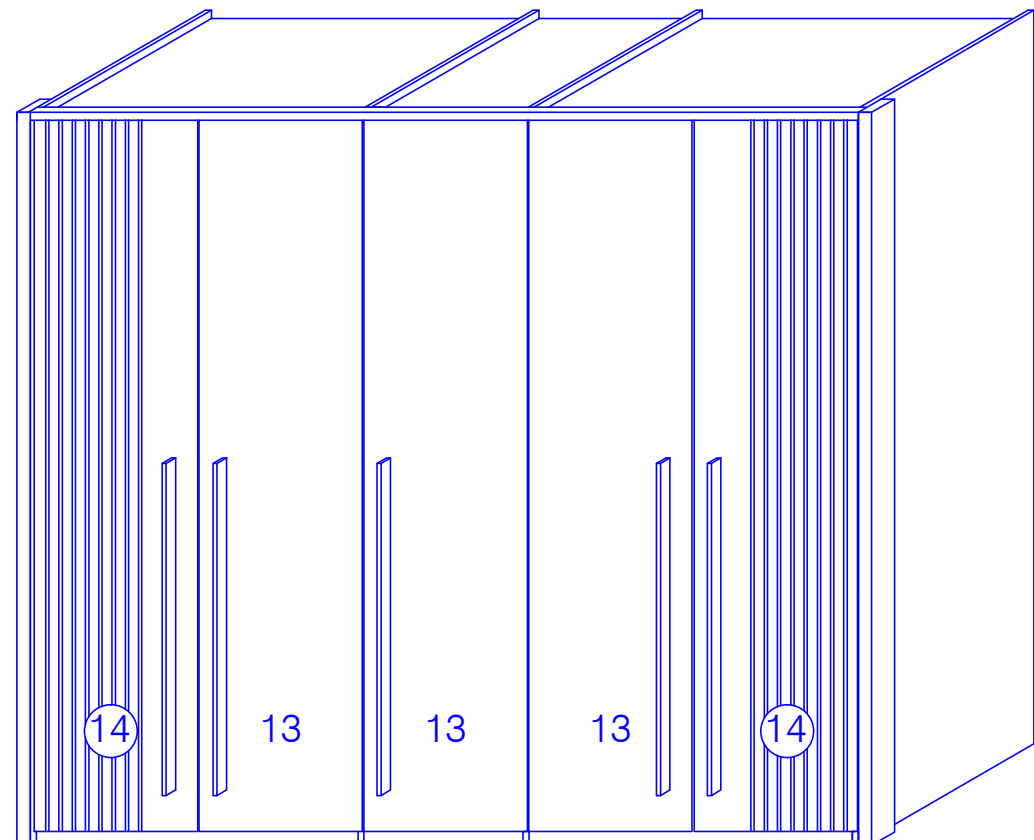


2/4

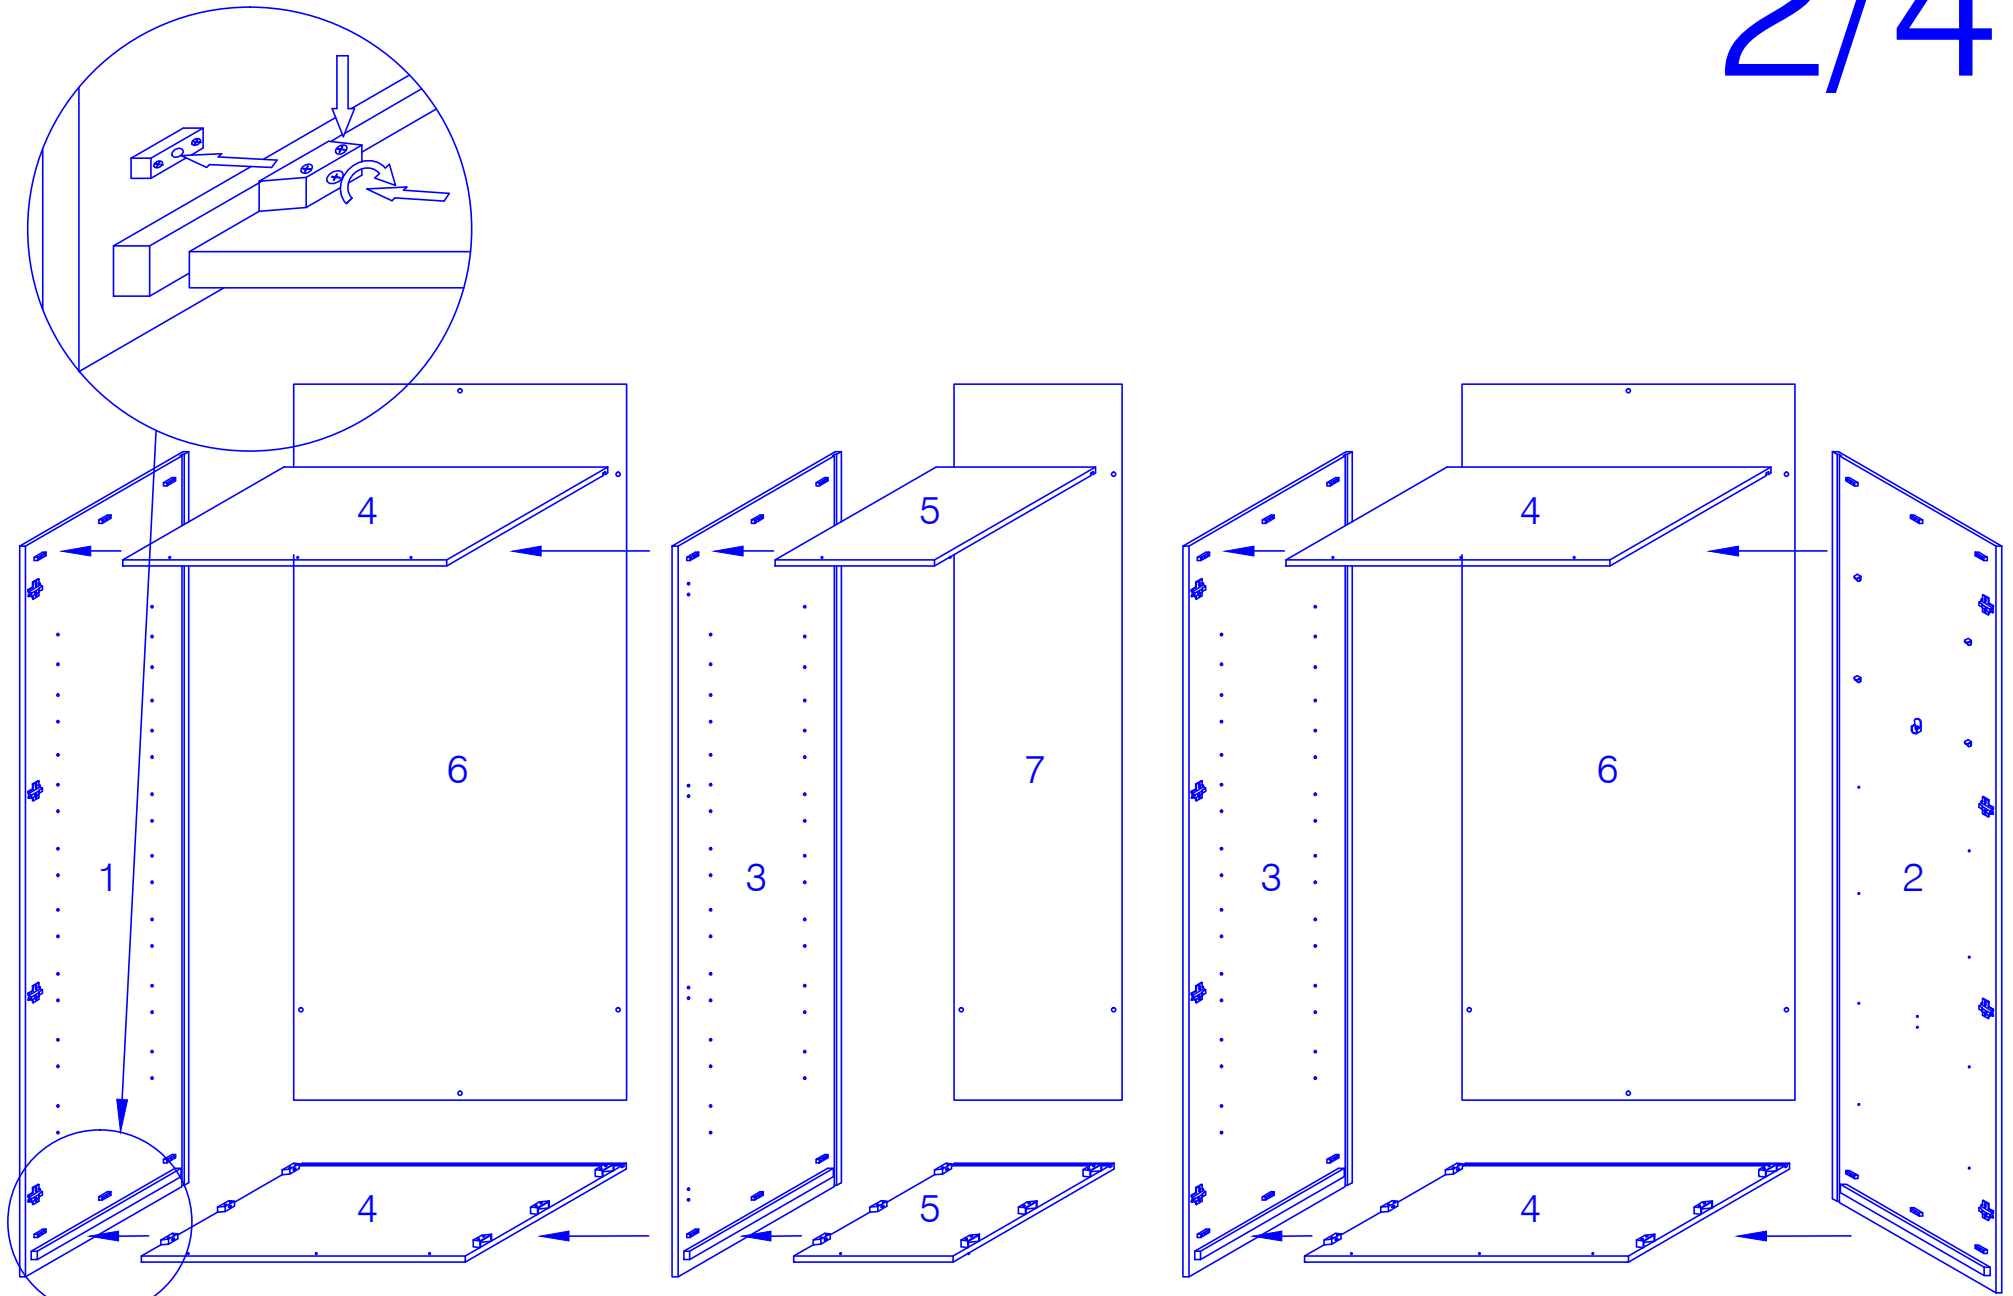
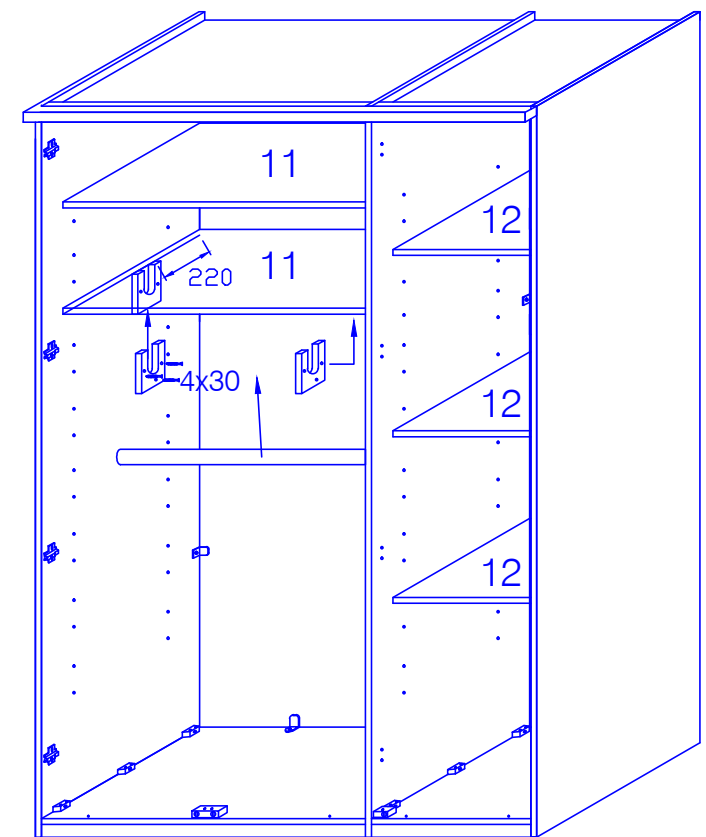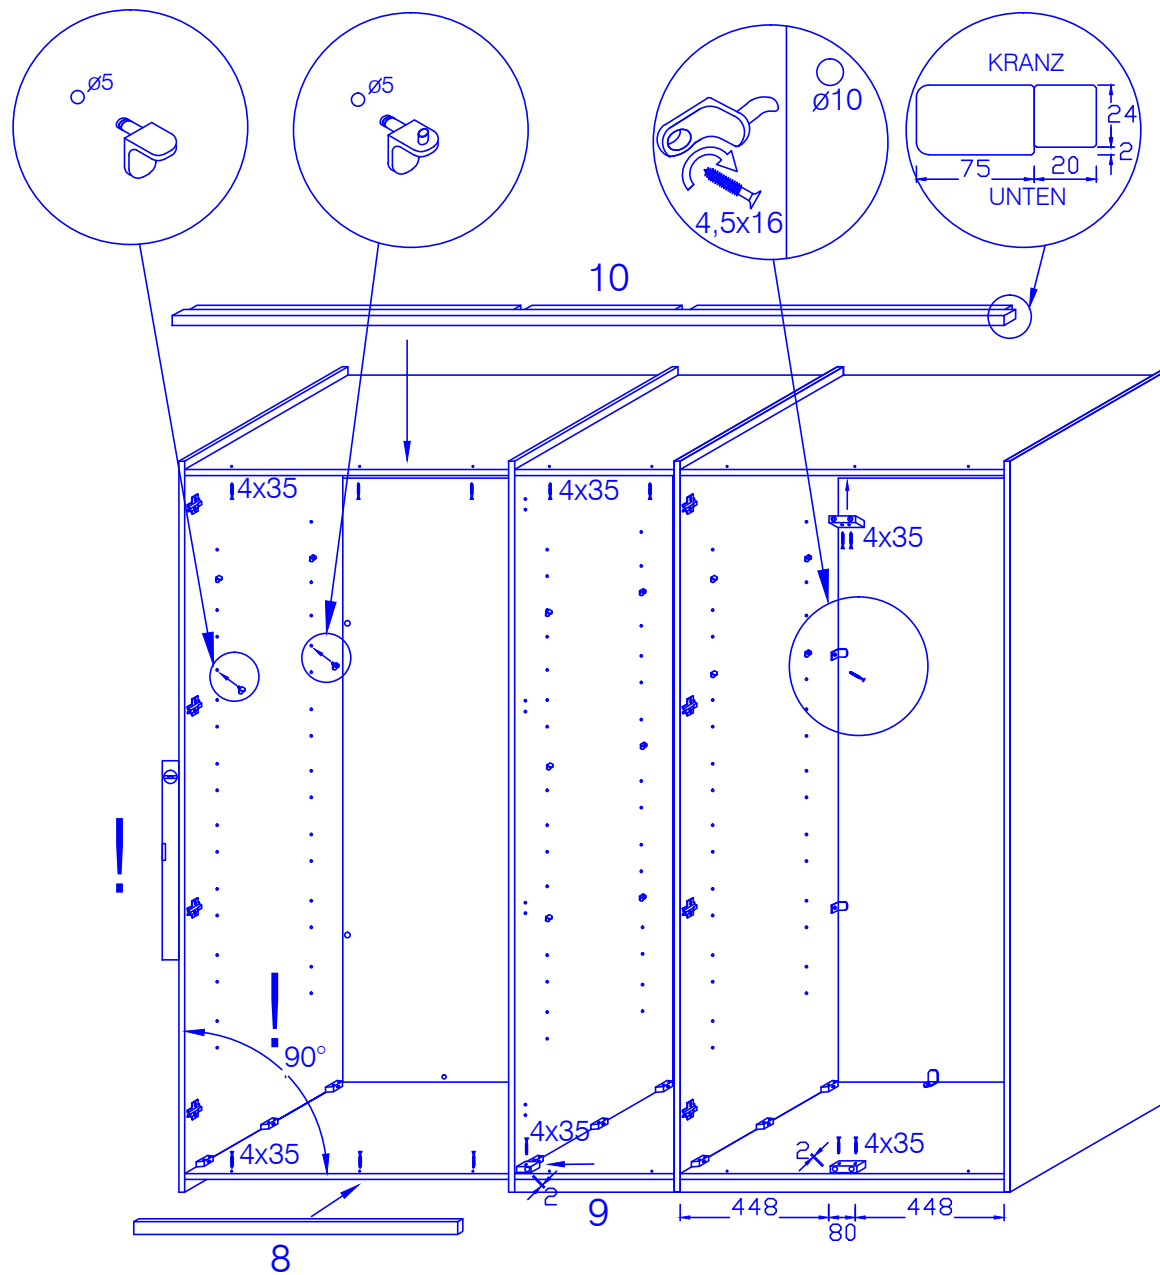
$$3/4$$


4/4

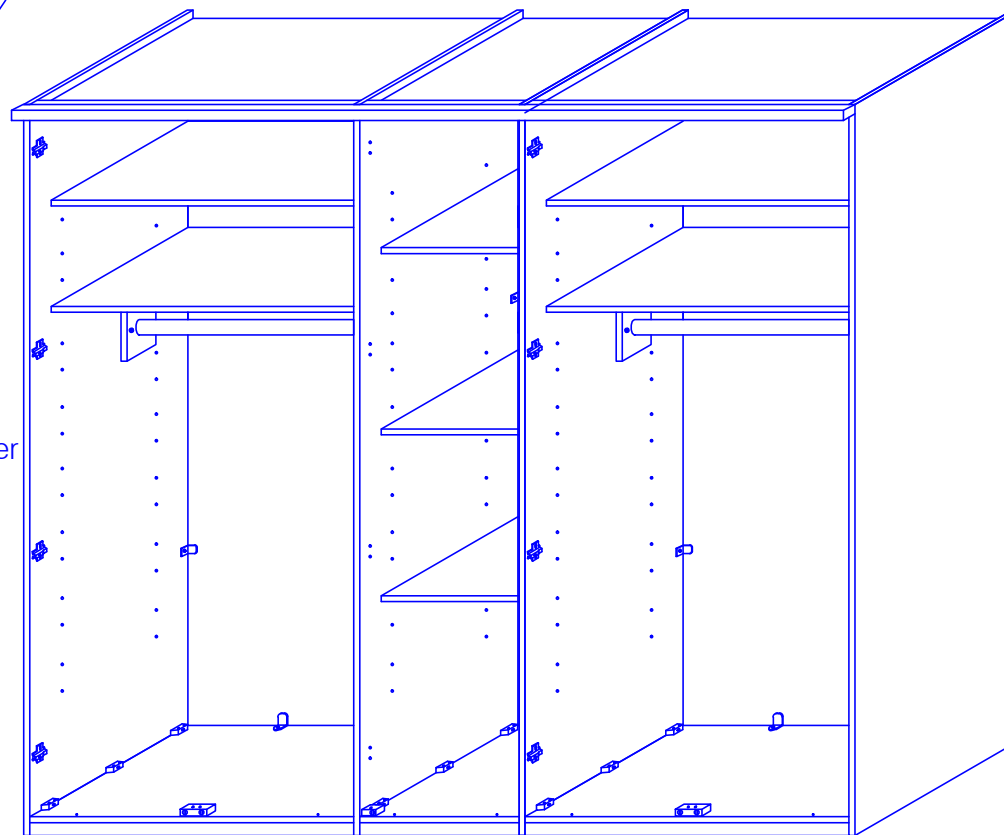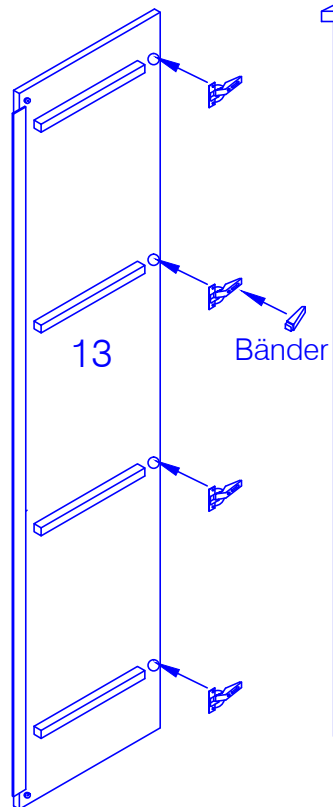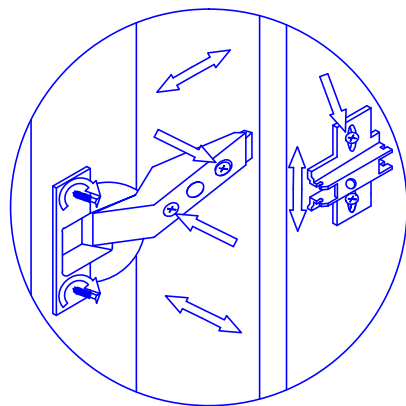

MONTAGE MASSIV ODER "GEPOLSTET" BETT SONUS

1/2




COLLI 1/3 : BETTSEITE 2 Stk. ; STUTZLEISTE + FUß B für STUTZLEISTE

COLLI 2/3 : KOPFTEIL

COLLI 3/3 : FUßTEIL ; FUß ; BESCHLÄGE A, C, D, E, F

ACHTUNG : STUTZLEISTE NUR für BETT 140,160,180,200


A 6x M6 x 20	K 4x Dübel Ø 12 x 60
B 1x FUß für STUTZLEISTE	L 4x Schraube M8 x 50
C 6x Winkel	M 4x Mutter Ø 30
D 2x FILC 180 x 15	N 1x Schlüssel 2mm
E 4x FILC 40 x 20	O 2x FILC 80 x 15
F 16x SPAX 5 x 20	P 4x FILC 30 x 15
J 2x	

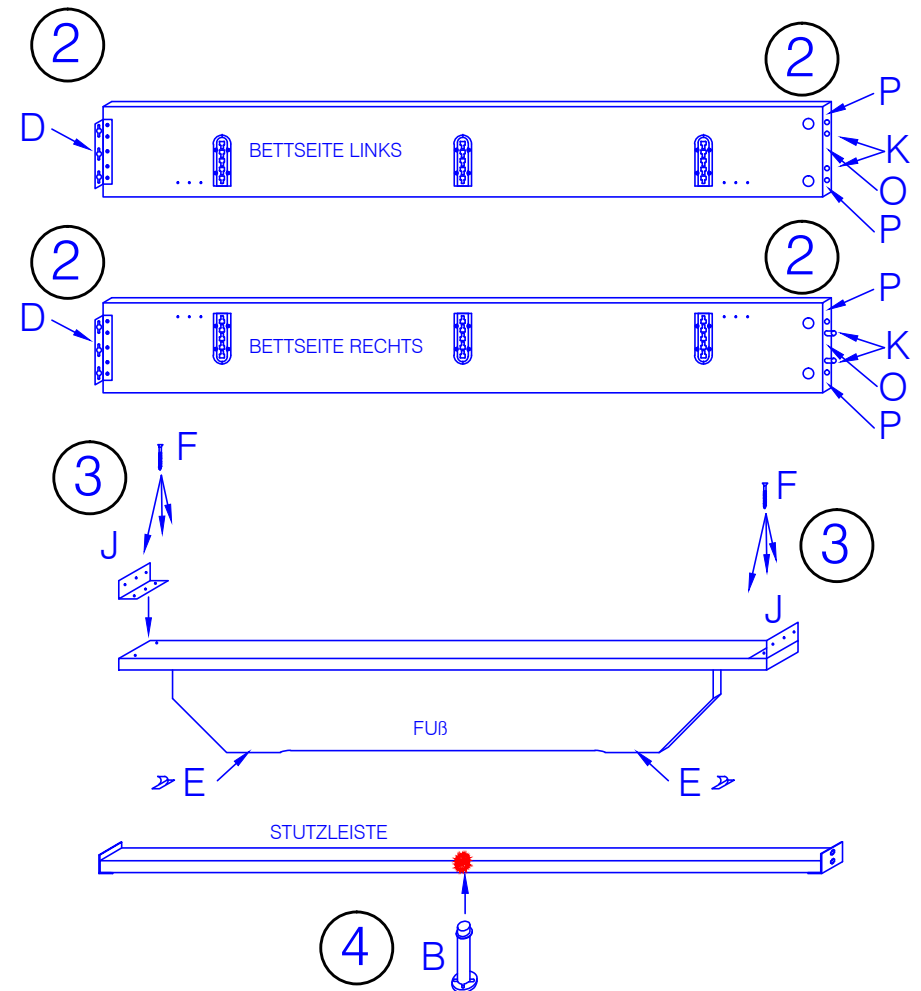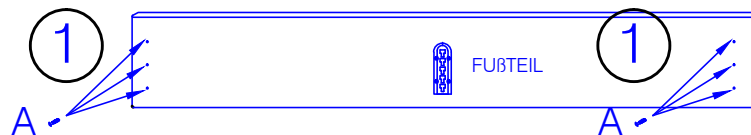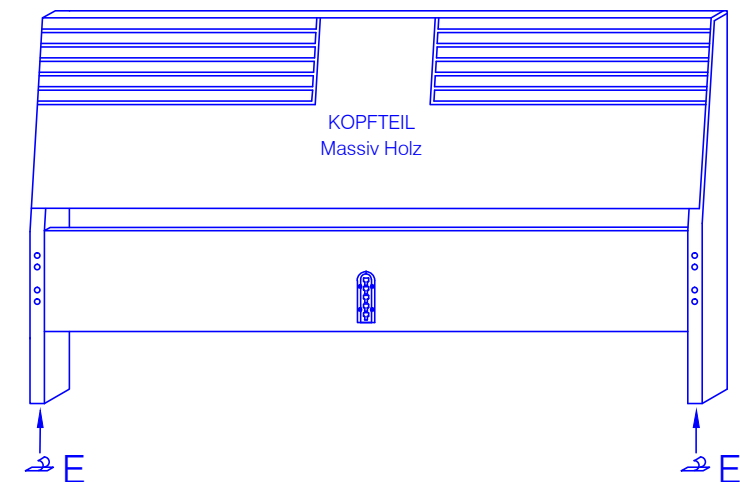

ACHTUNG : STUTZLEISTE NUR für BETT 140,160,180,200

MONTAGE MASSIV ODER "GEPOLSTERT" BETT SONUS

2/2

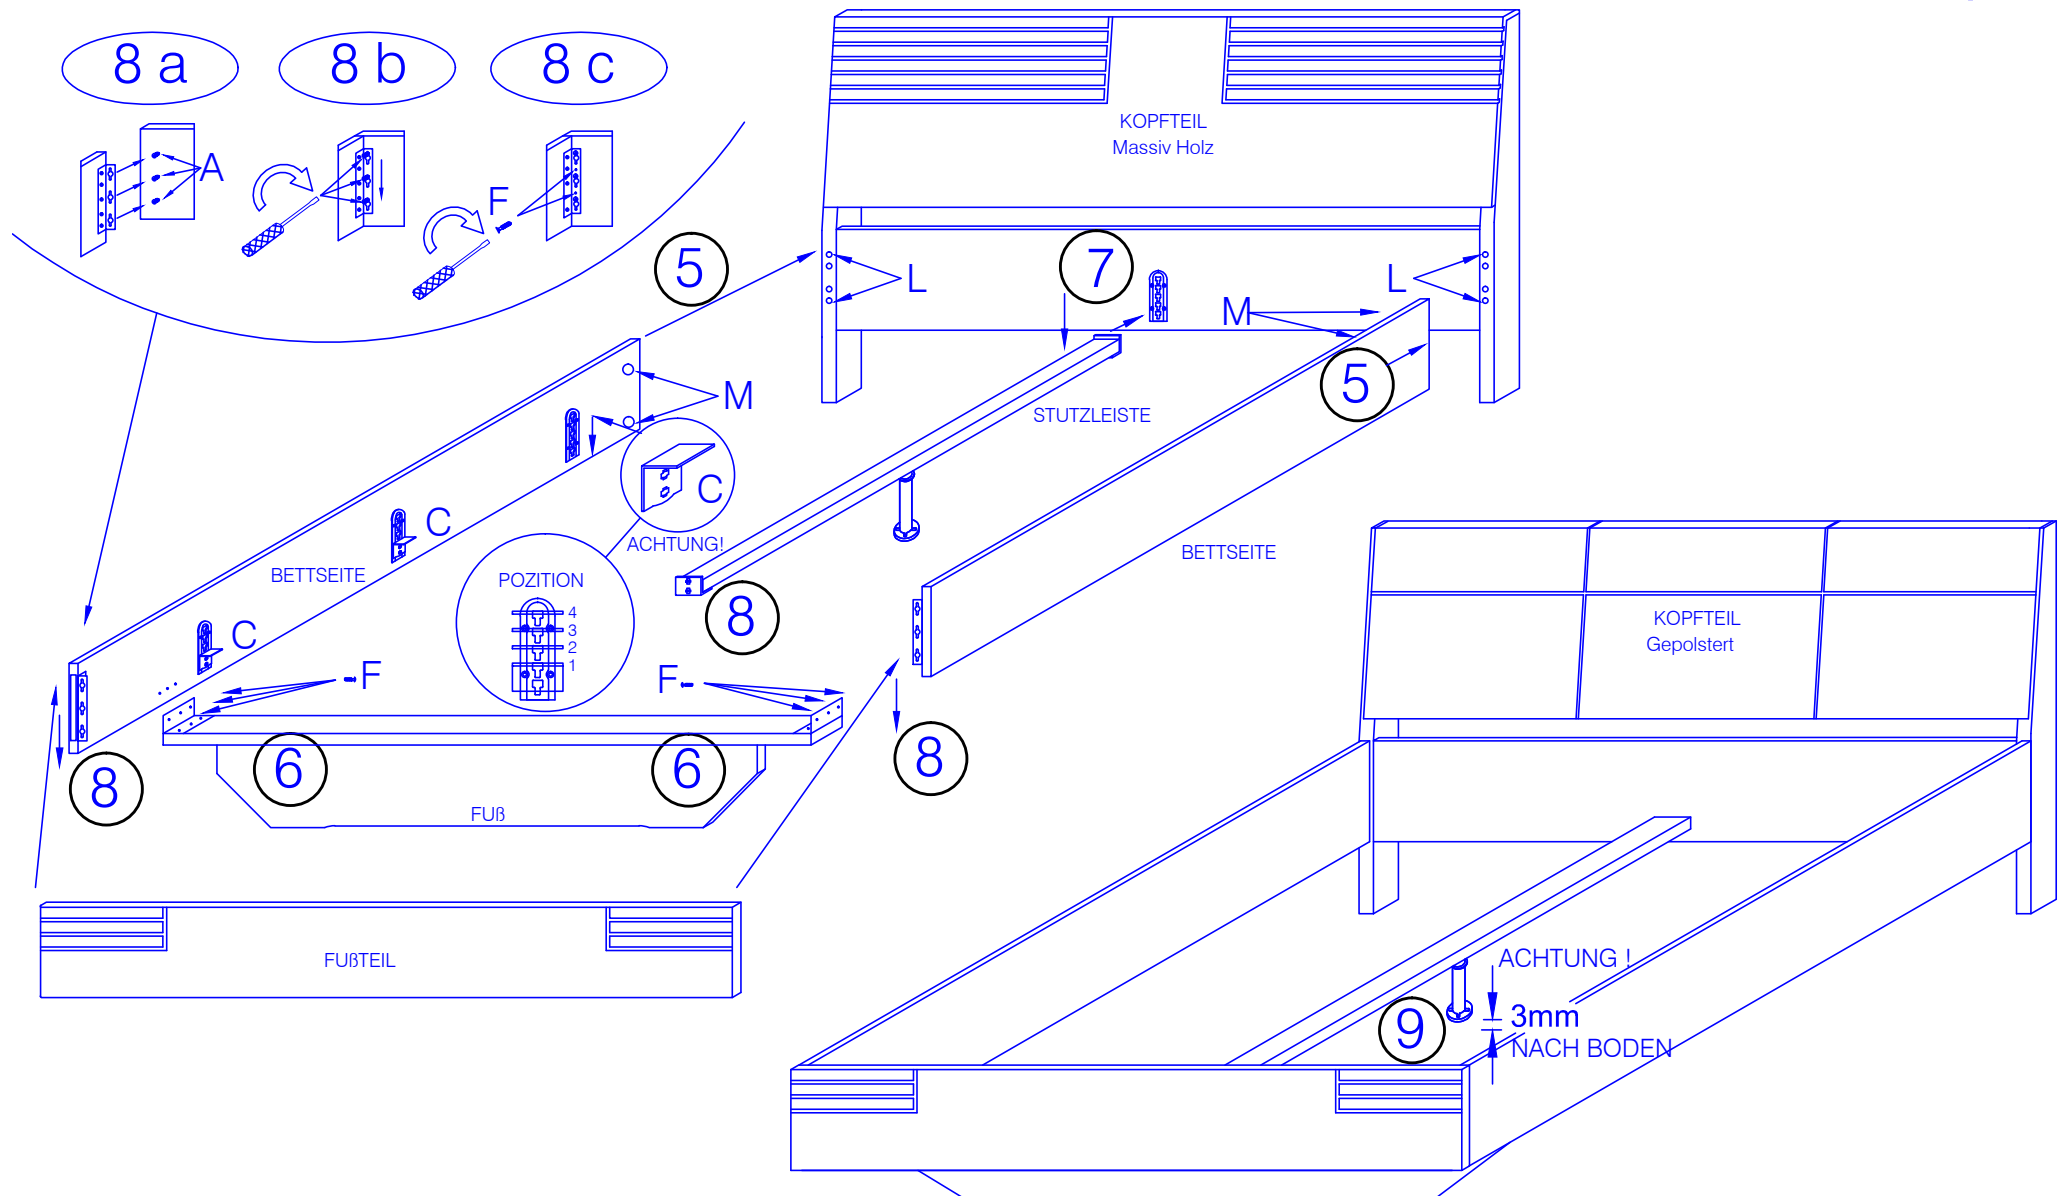

Montage SONUS

Nako 121 L+R und 121G L+R

