





METALLBUDE  
upgrade your interior!

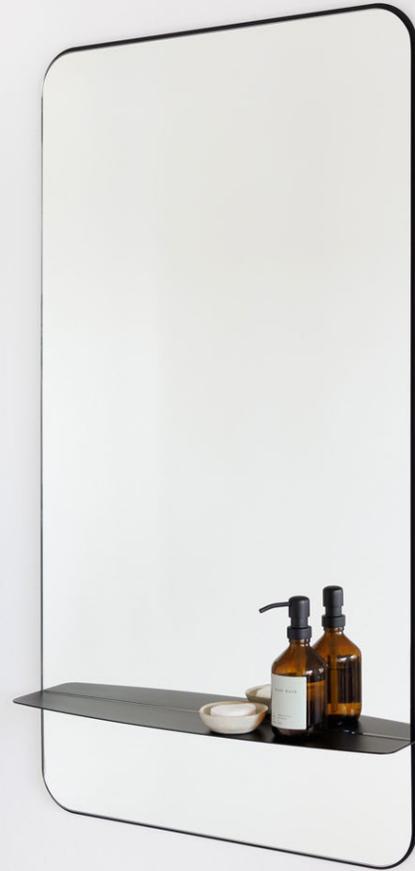

METALLBUDE  
Wandspiegel CALEO


# Montageanleitung // Wandspiegel CALEO

-  2 x Senkkopfschrauben
-  2 x Dübel

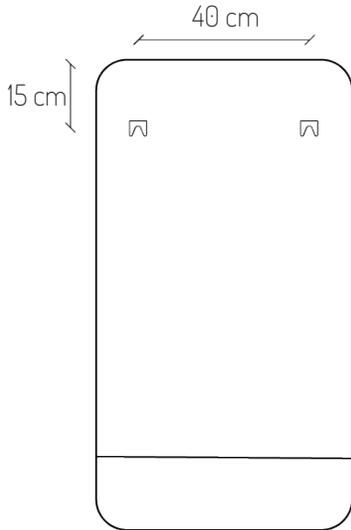

1. Markiere die Bohrlöcher an der gewünschten Wand in den vorgegebenen Abständen.

2. In die markierten Positionen Löcher bohren: Mindestens 6 cm tief. Bohrer-Durchmesser: 6 mm



3. Die Schrauben müssen ca. 5 mm herausgucken.

4. Hänge den Spiegel im vorgegebenen Winkel an den Schrauben auf. Wenn der Spiegel zu weit von der Wand absteht, müssen die Schrauben tiefer reingeschraubt werden.



Fertig! Viel Spaß mit CALEO!