


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба






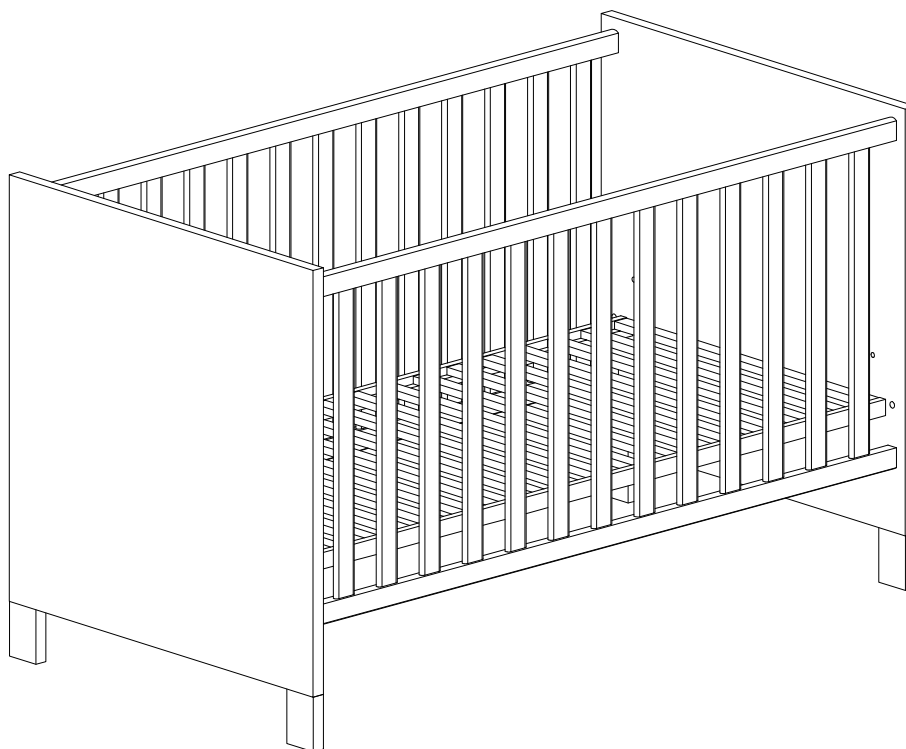


Artikel.-Nr.:

0429-BH_Holz










Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00468

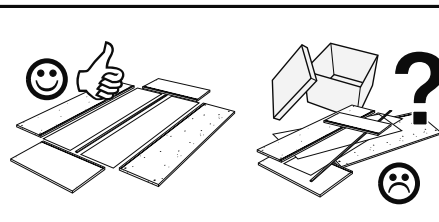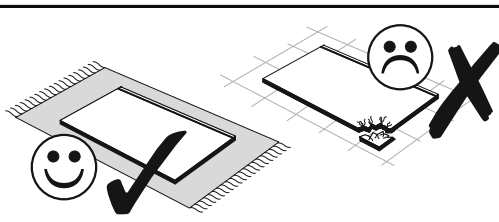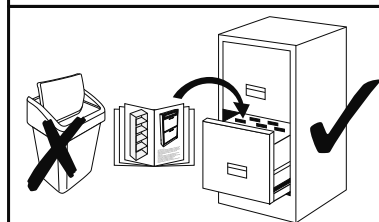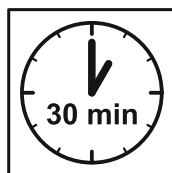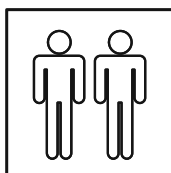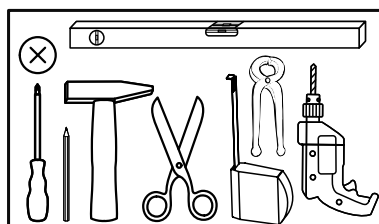

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00560 Colli 1/2

B10-110		B10-105		B10-101		B01-239		B10-115		B10-95	
8x		8x		8x	M6x6 SW3	1x	SW 3	12x	12x10 M6	4x	6,3x19
B01-302		B01-240		B01-357		B01-242		B10-80		B10-85	
4x	M6x80	1x	SW 4	4x	M6	1x	SW 6	2x		2x	
B02-104		B05-130									
4x	8x40	1x									
B10-90											
12x											




L = 20 mm






Colli 1/2




Z27-93
4x

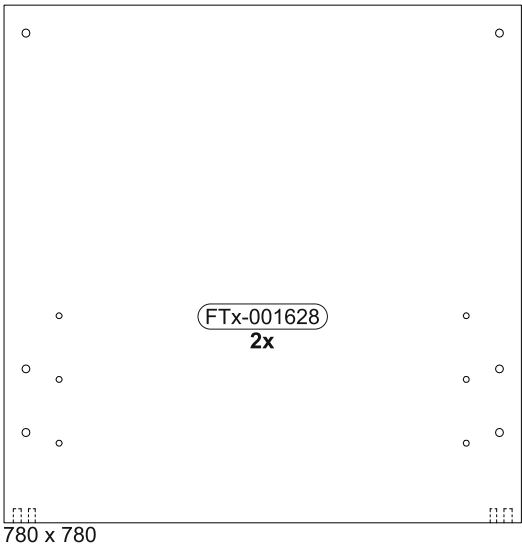


SCAN ME


Colli 2/2

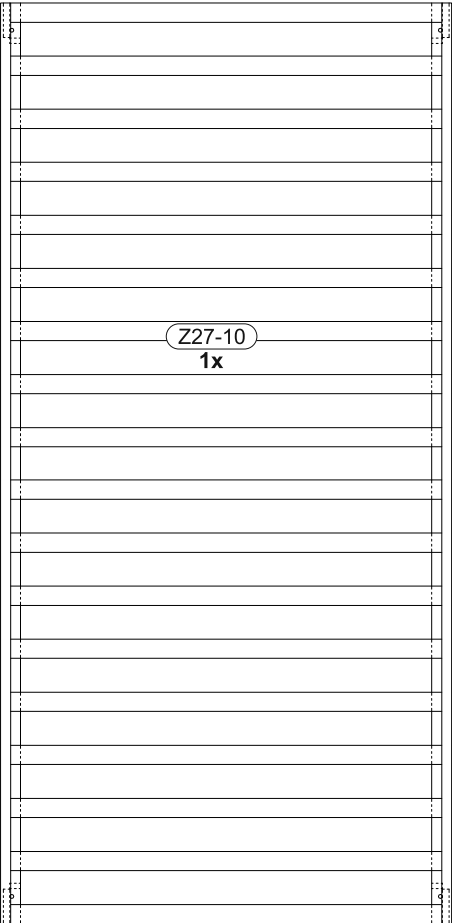

1388 x 680






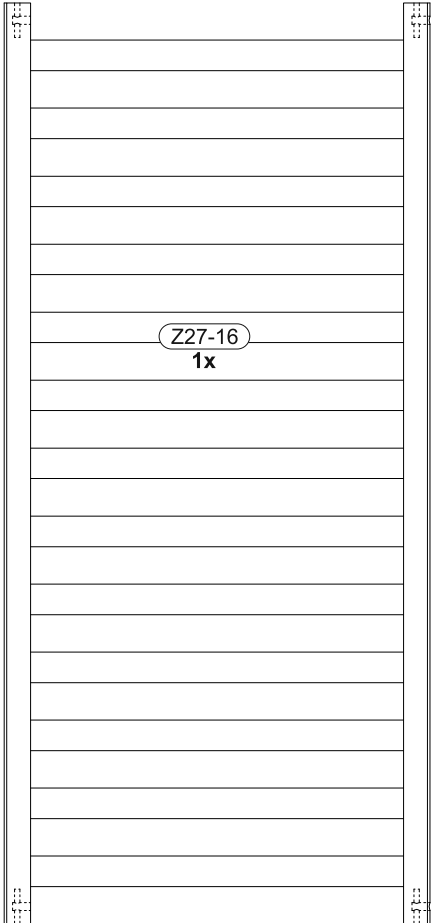





1388 x 642

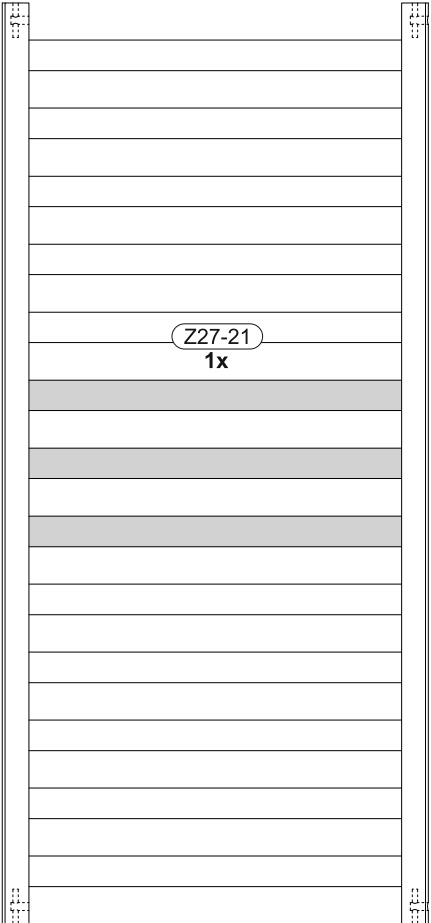

1388 x 642






1

	B10-115 12x	 12x10 M6	B10-90 12x		B10-110 8x		B01-302 4x	 M6x80	B01-240 1x	 SW 4
			B01-357 4x	 M6	B01-242 1x	 SW 6	B02-104 4x	 8x40	B05-130 1x	 Leim

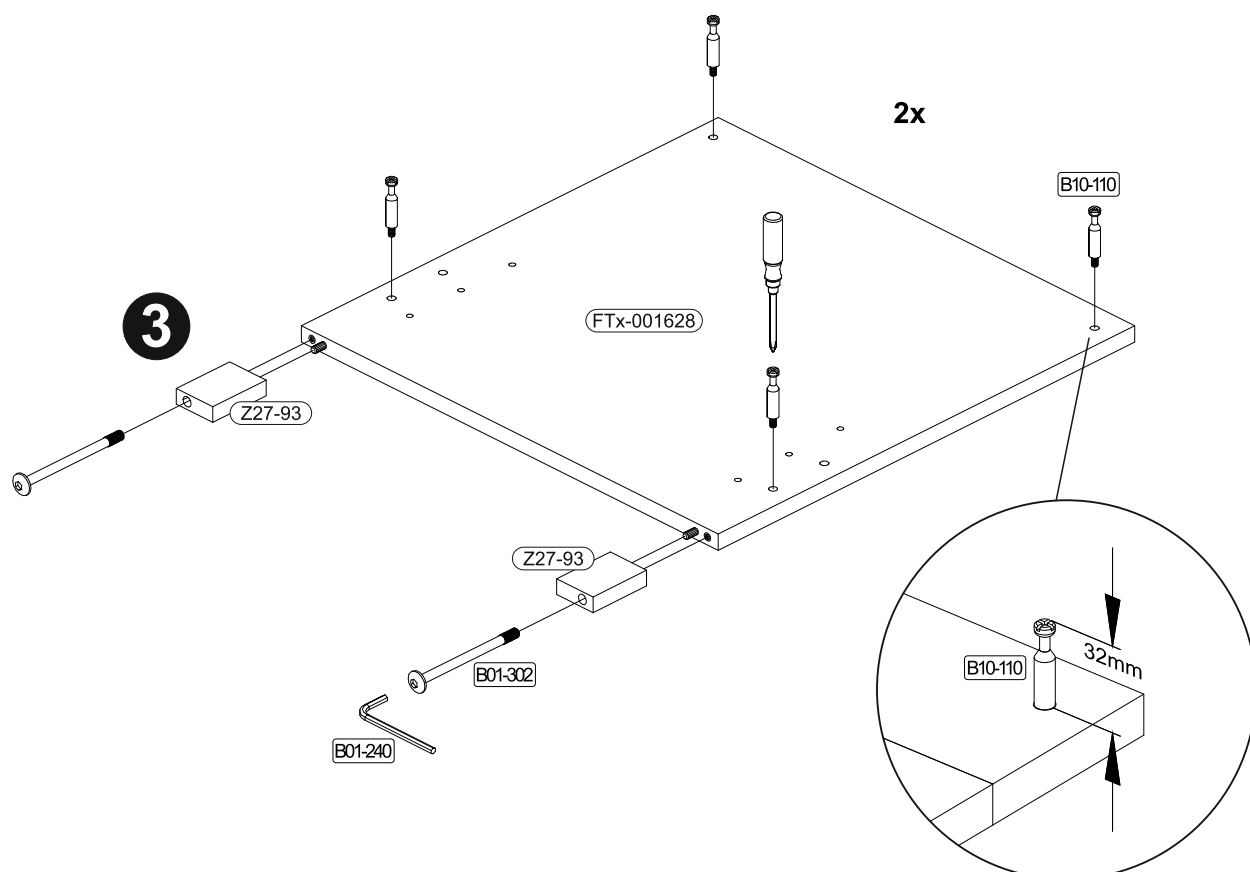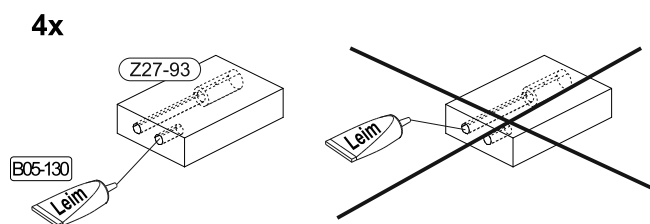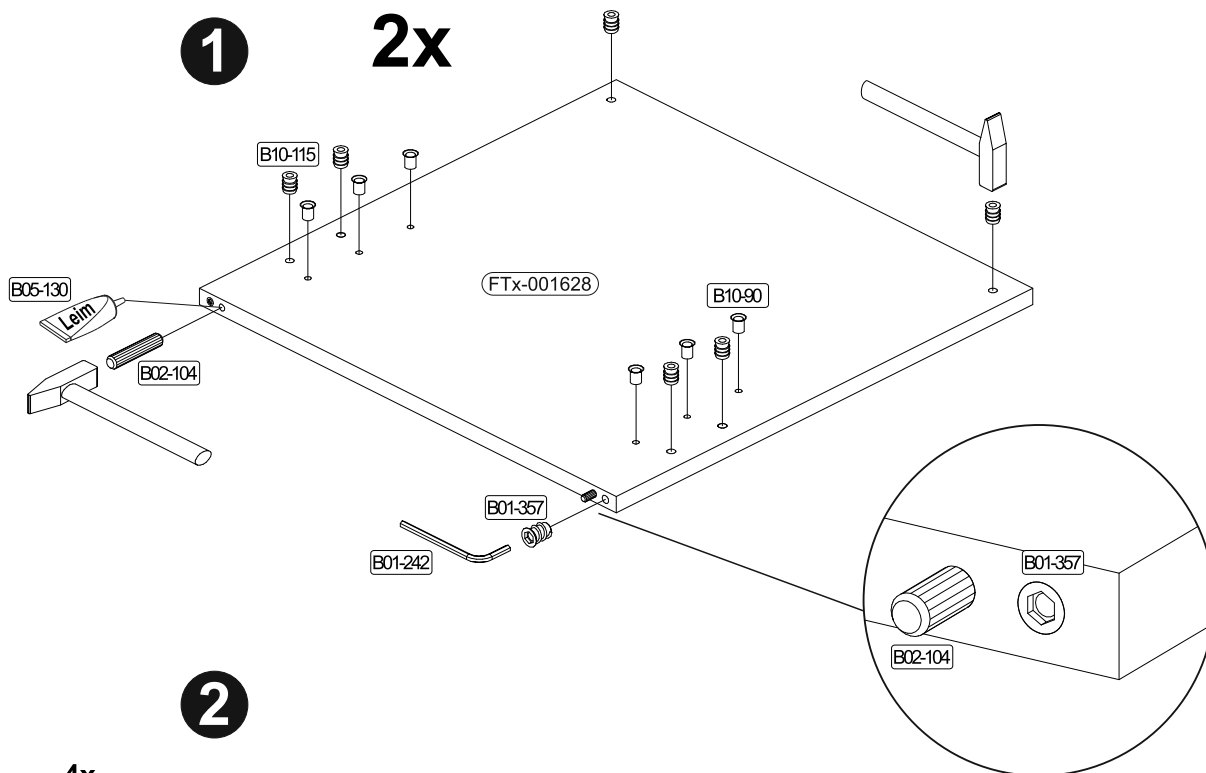




2

						
	4x	8x		2x	2x	

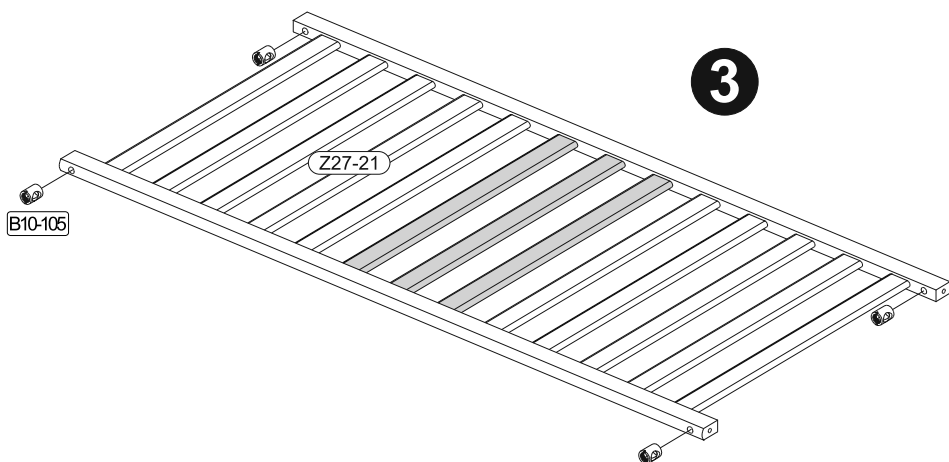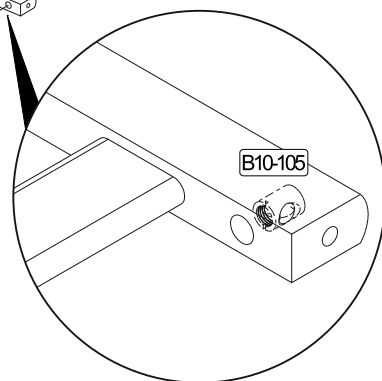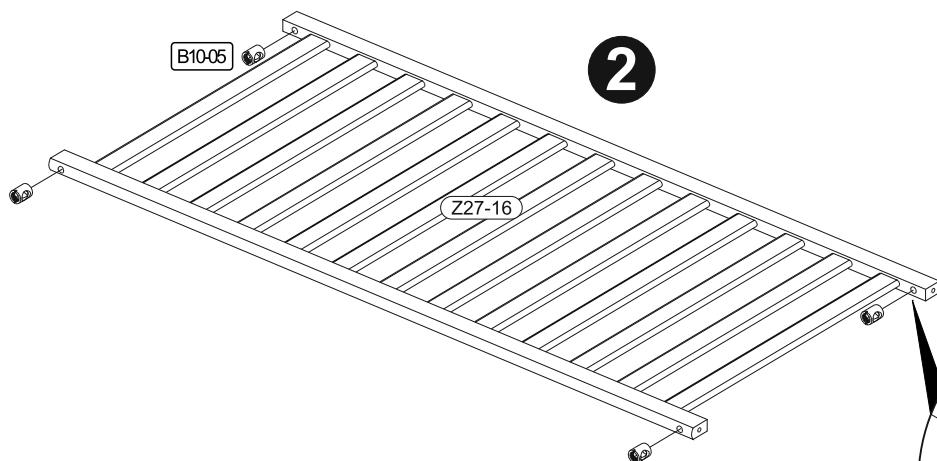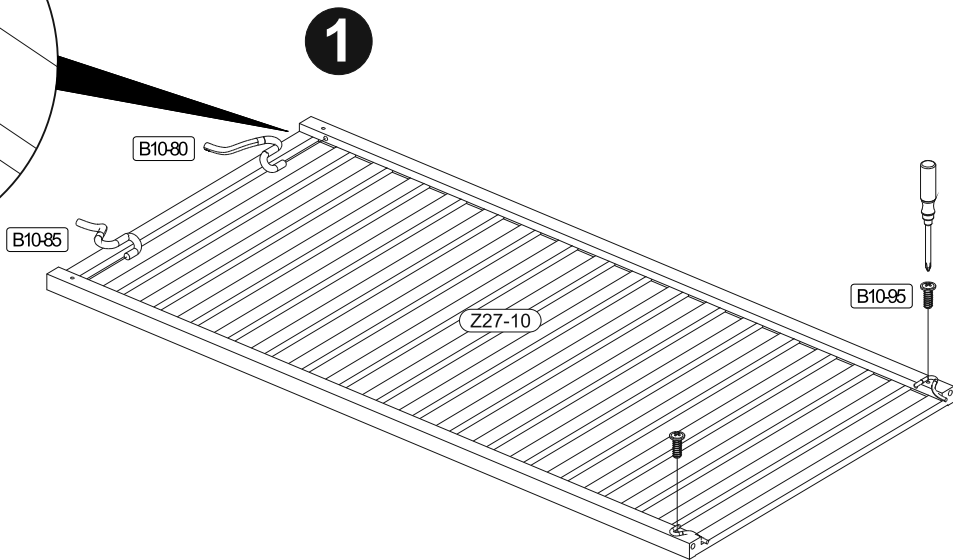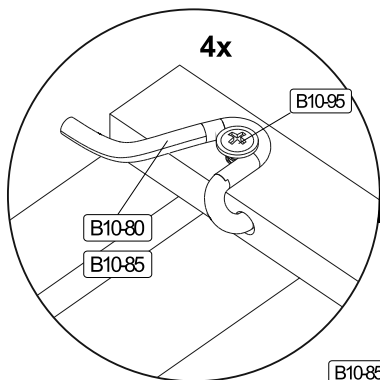

3


B10-101		B01-239	
8x	M6x6 SW3	1x	SW 3

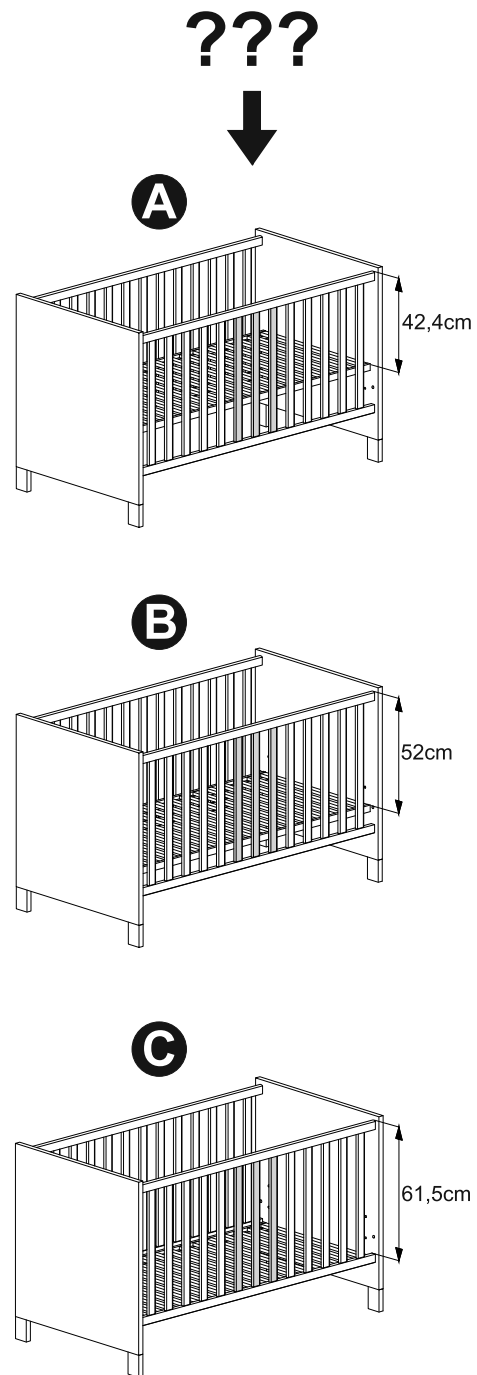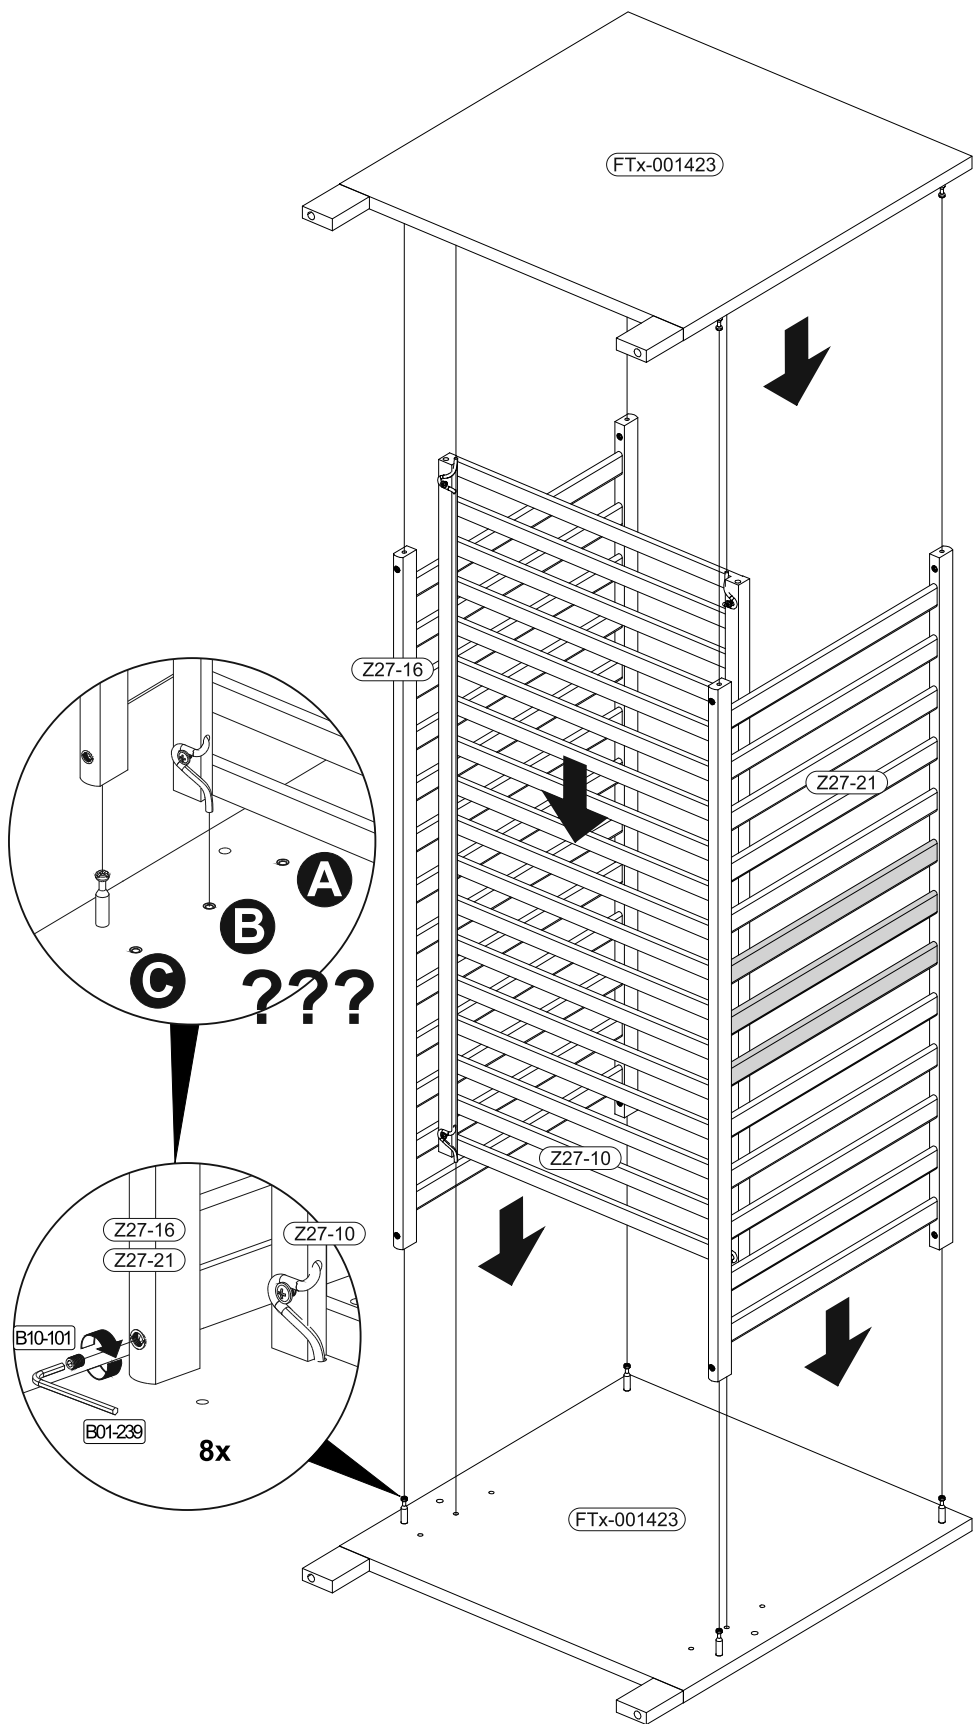

**Das Bett nicht kippen,
sondern beidseitig anheben!
Don't tilt the bed but lift
on both sides!**

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

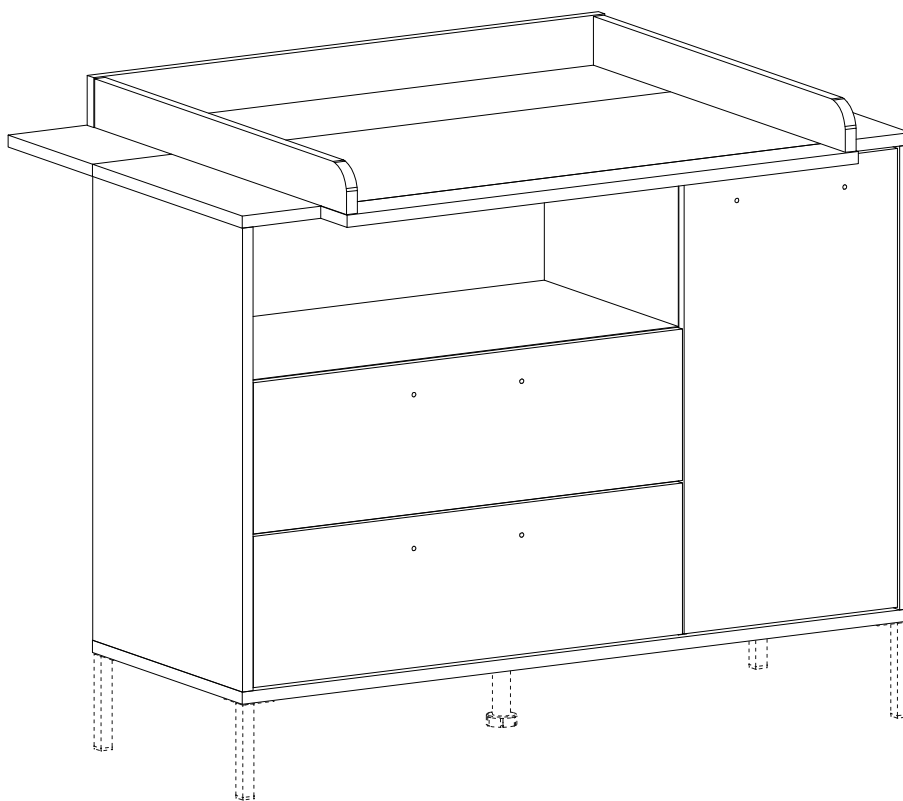


Artikel.-Nr.:

0431-Wiko_12

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00473

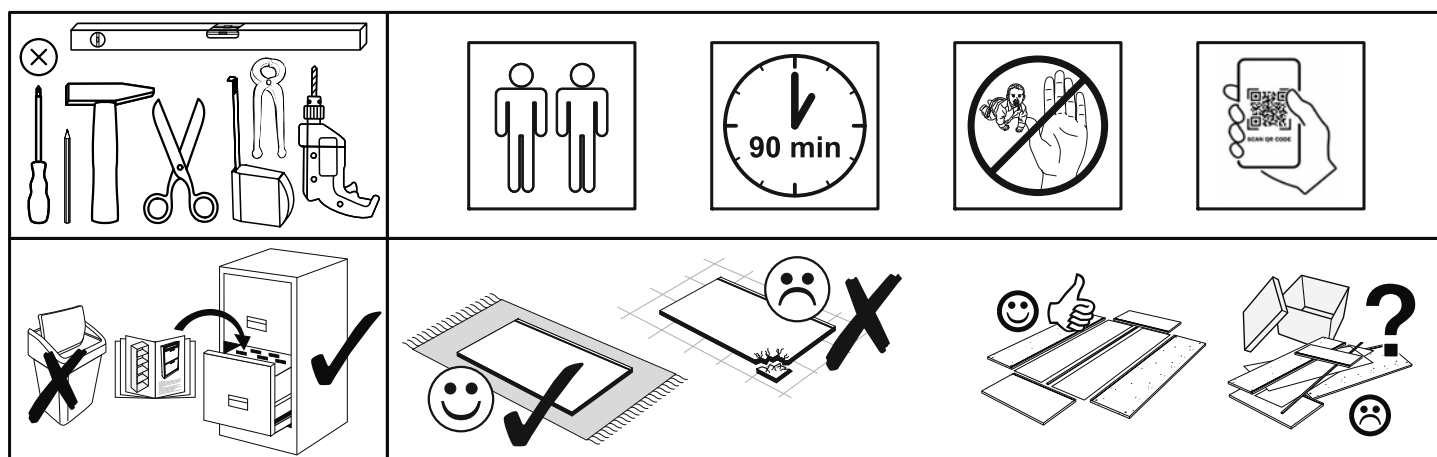




SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00564 Colli 1/2

B02-10		B02-20		B02-103		B01-200		B01-10		B02-160	
24x	ø15x12mm	24x		16x	8x30	8x	6,3x13	11x	6,3x50	4x	
B01-80		B01-90		B05-185		B10-352		B02-142		B01-189	
4x	3,5x13	4x	3,5x20	4x		6x	M4	3x	45x12	6x	
B01-122		B01-30		B08-80		B05-20					
4x	4,0x13	32x	3x16	1x		8x	ø20mm				











BT1-00228 Colli 1/2

B03-43		B03-11		B03-07	
2x		2x		1x	




SCAN ME


Colli 1/2

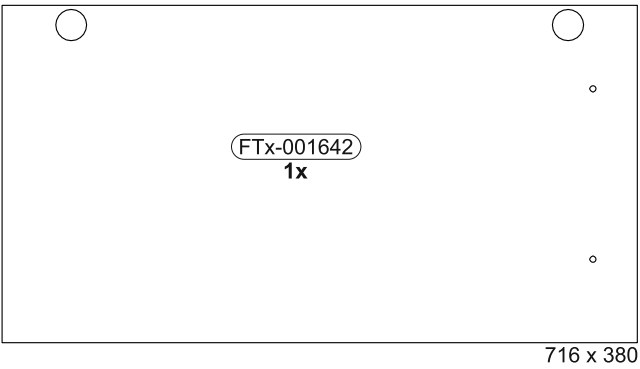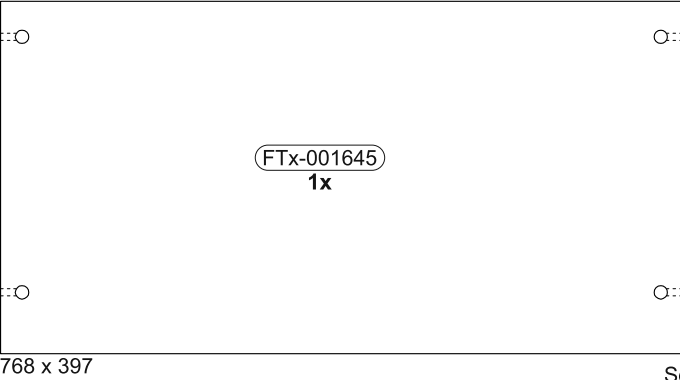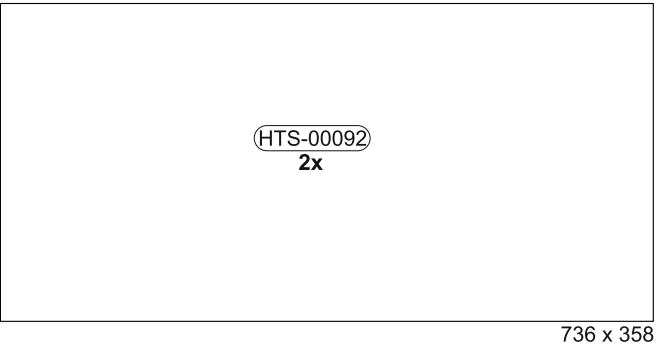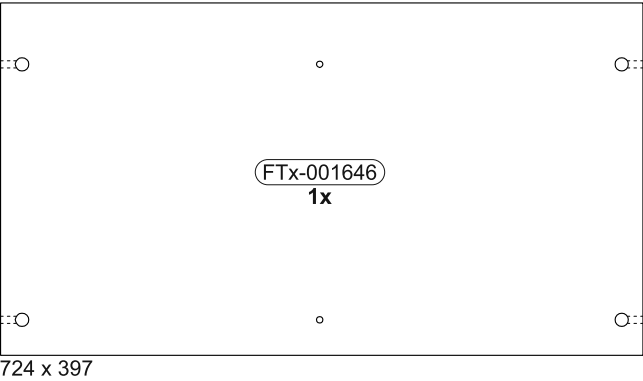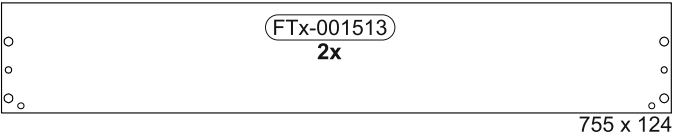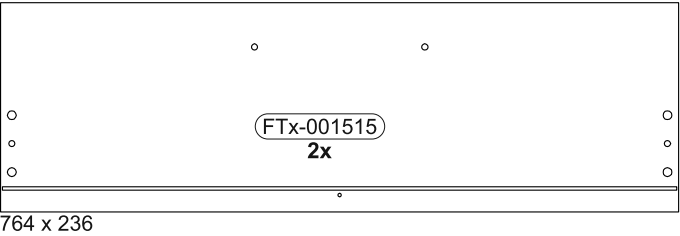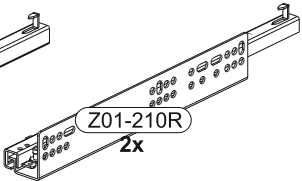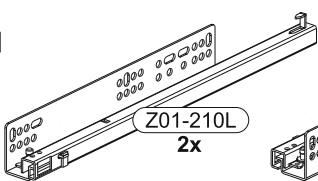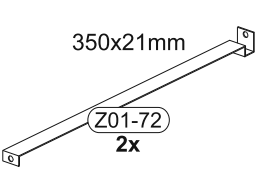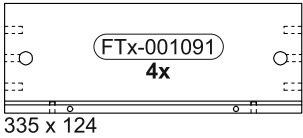

Colli 2/2

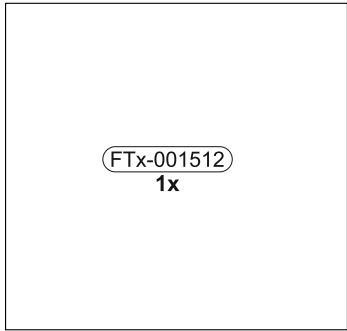

368 x 385



500 x 50




747 x 76




910 x 78




910 x 78

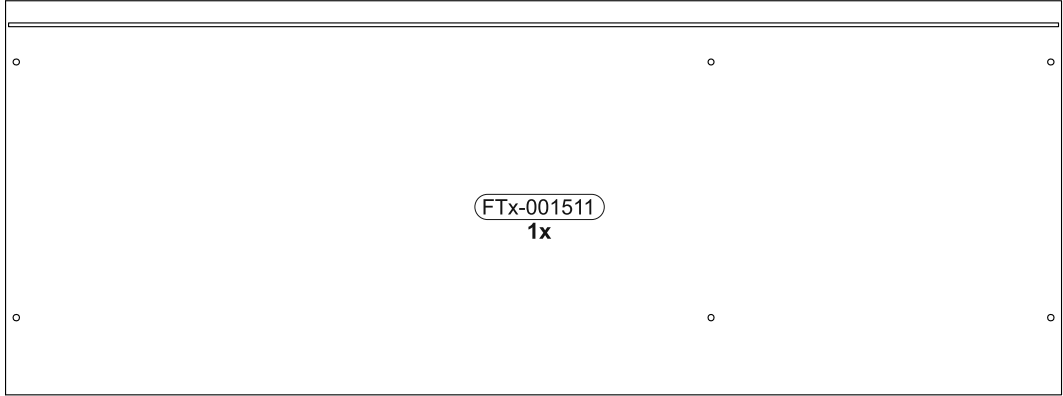


1190 x 444

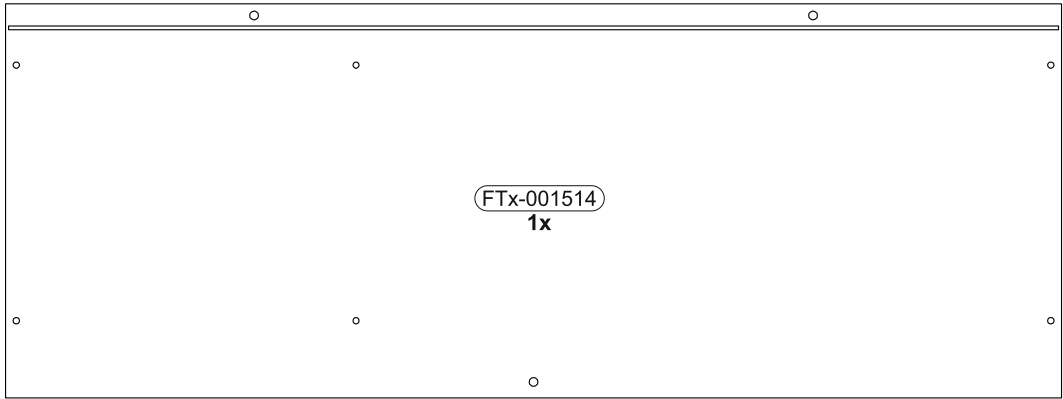


1190 x 444

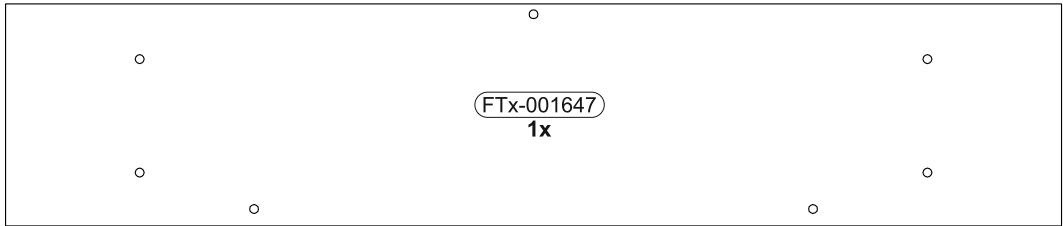


1190 x 250

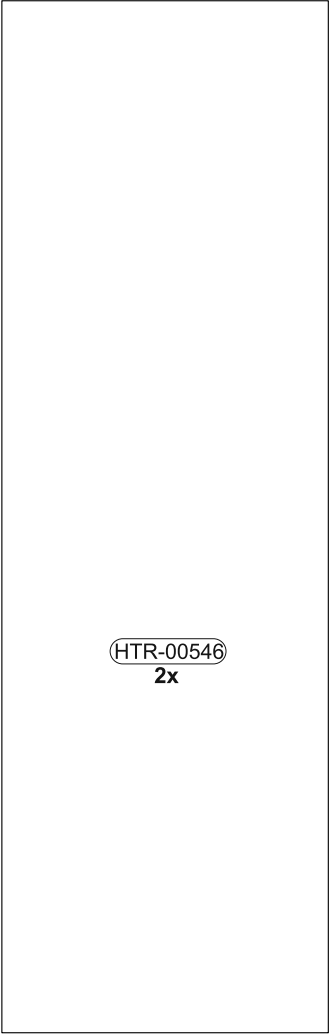


1163 x 368

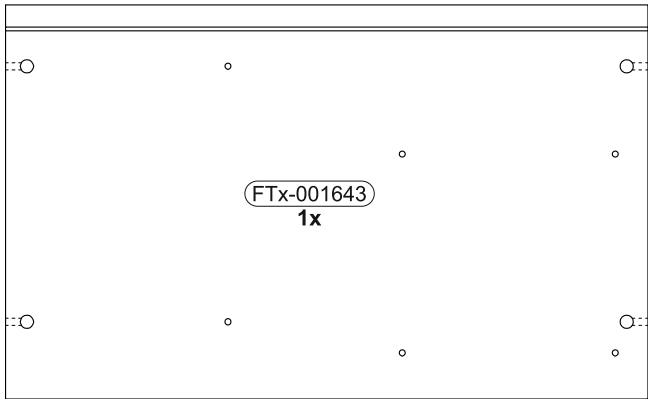

724 x 444

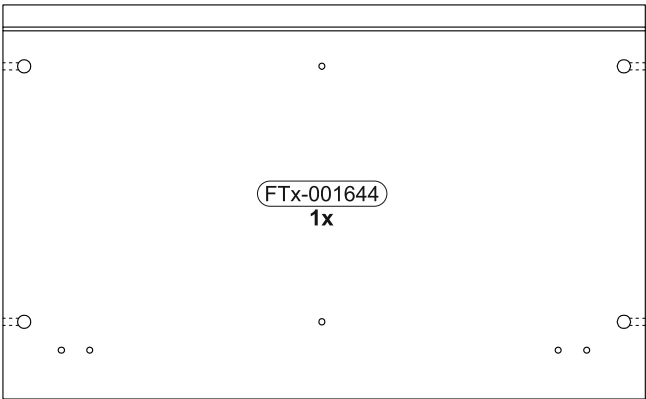

724 x 444




1








0800-4er
Füße Quadrat
MA1-00207



0800-4er
Füße Holz
MA1-00348







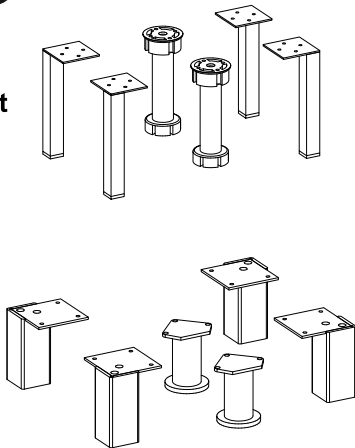



2

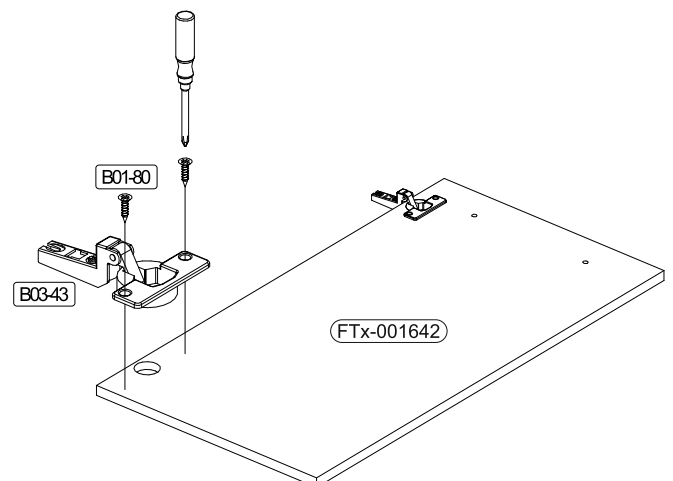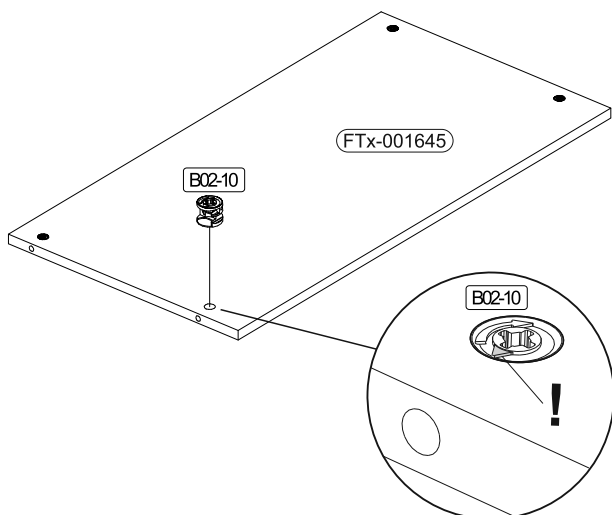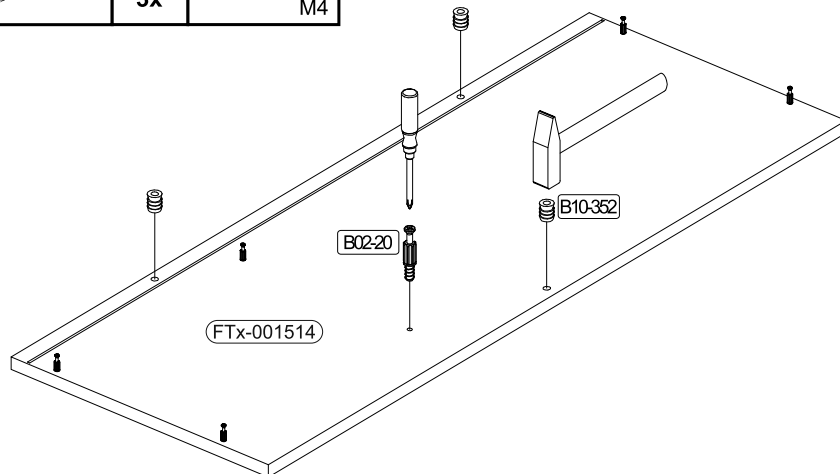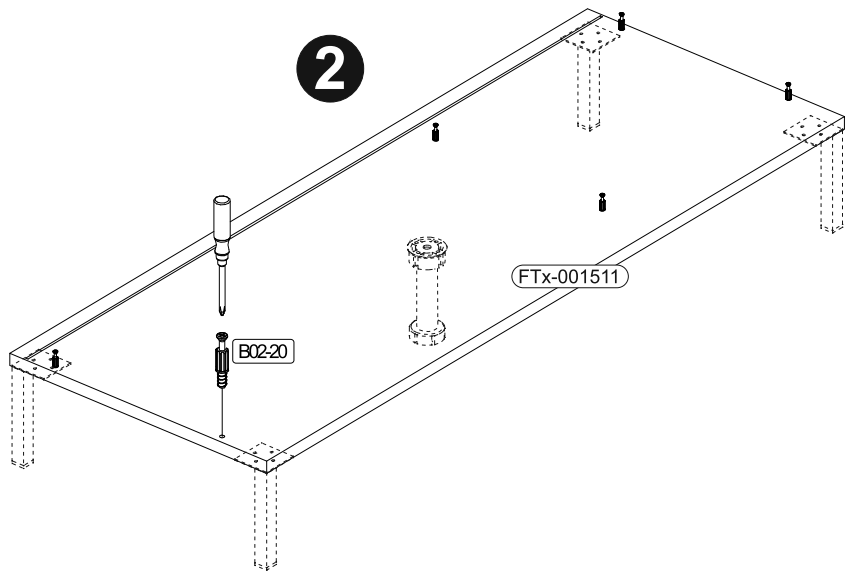


5

					
8x	8x	16x	4x	18x	3x16

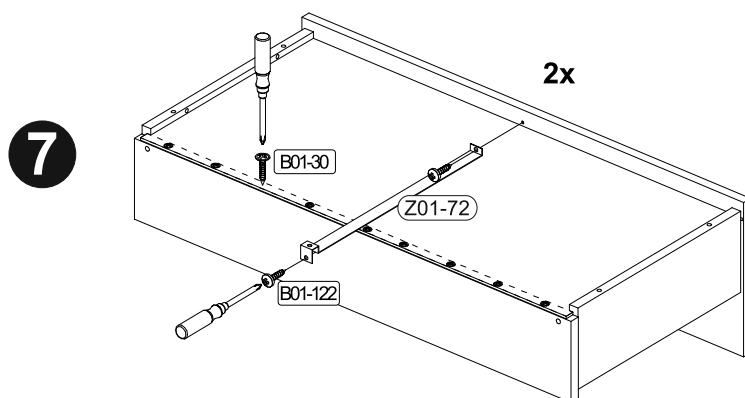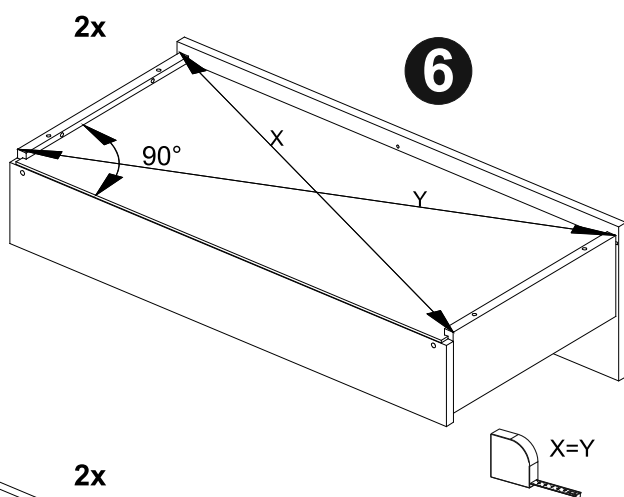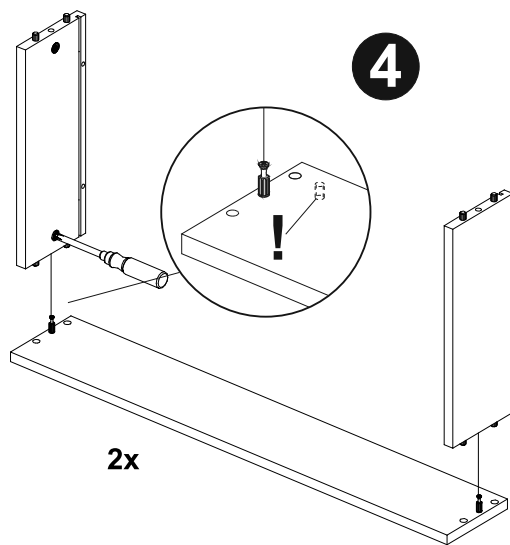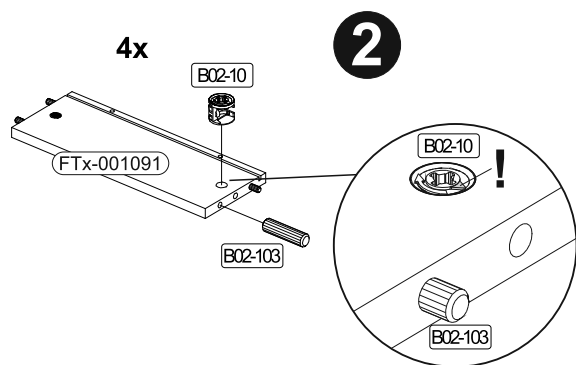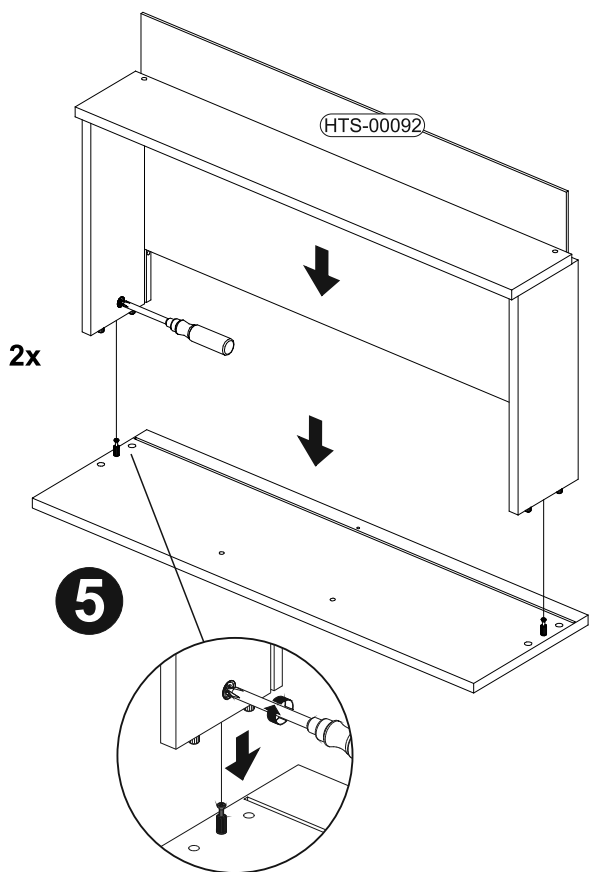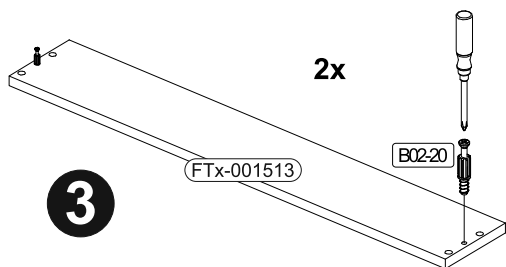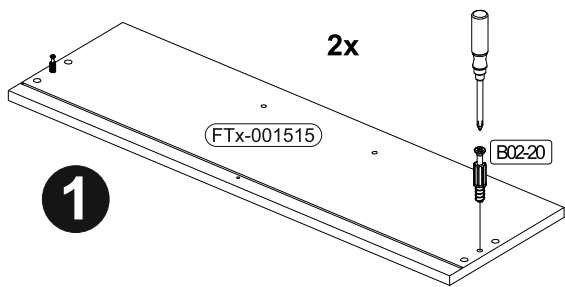


6		B02-10	 ø15x12mm	B02-20		B01-200	 6,3x13	B02-160		B03-11	
		8x		2x		2x		2x		2x	

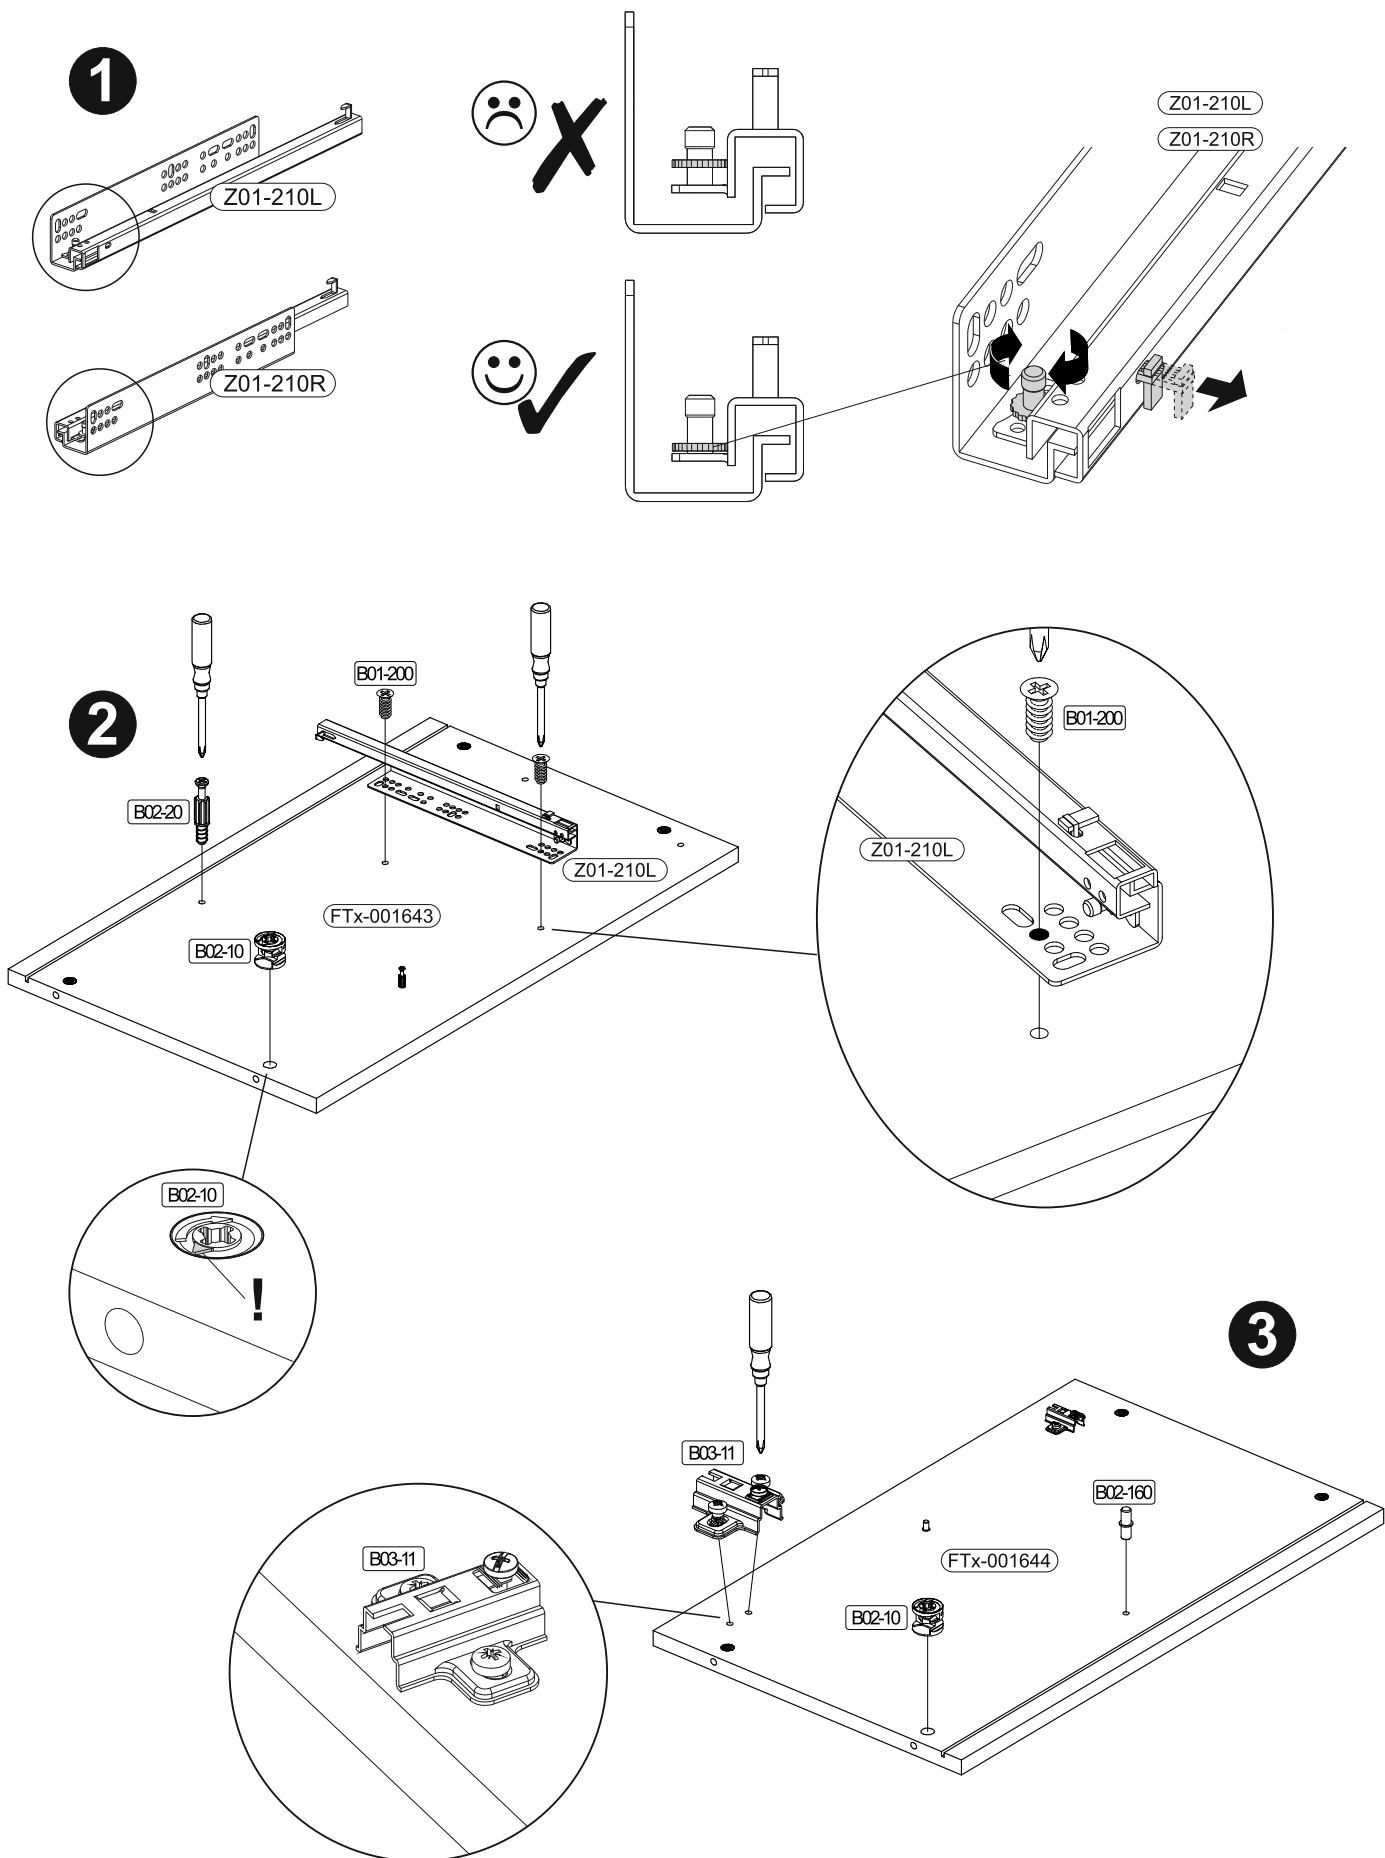



7



					
	4x	2x	4x	2x	2x
		ø15x12mm		6,3x13	

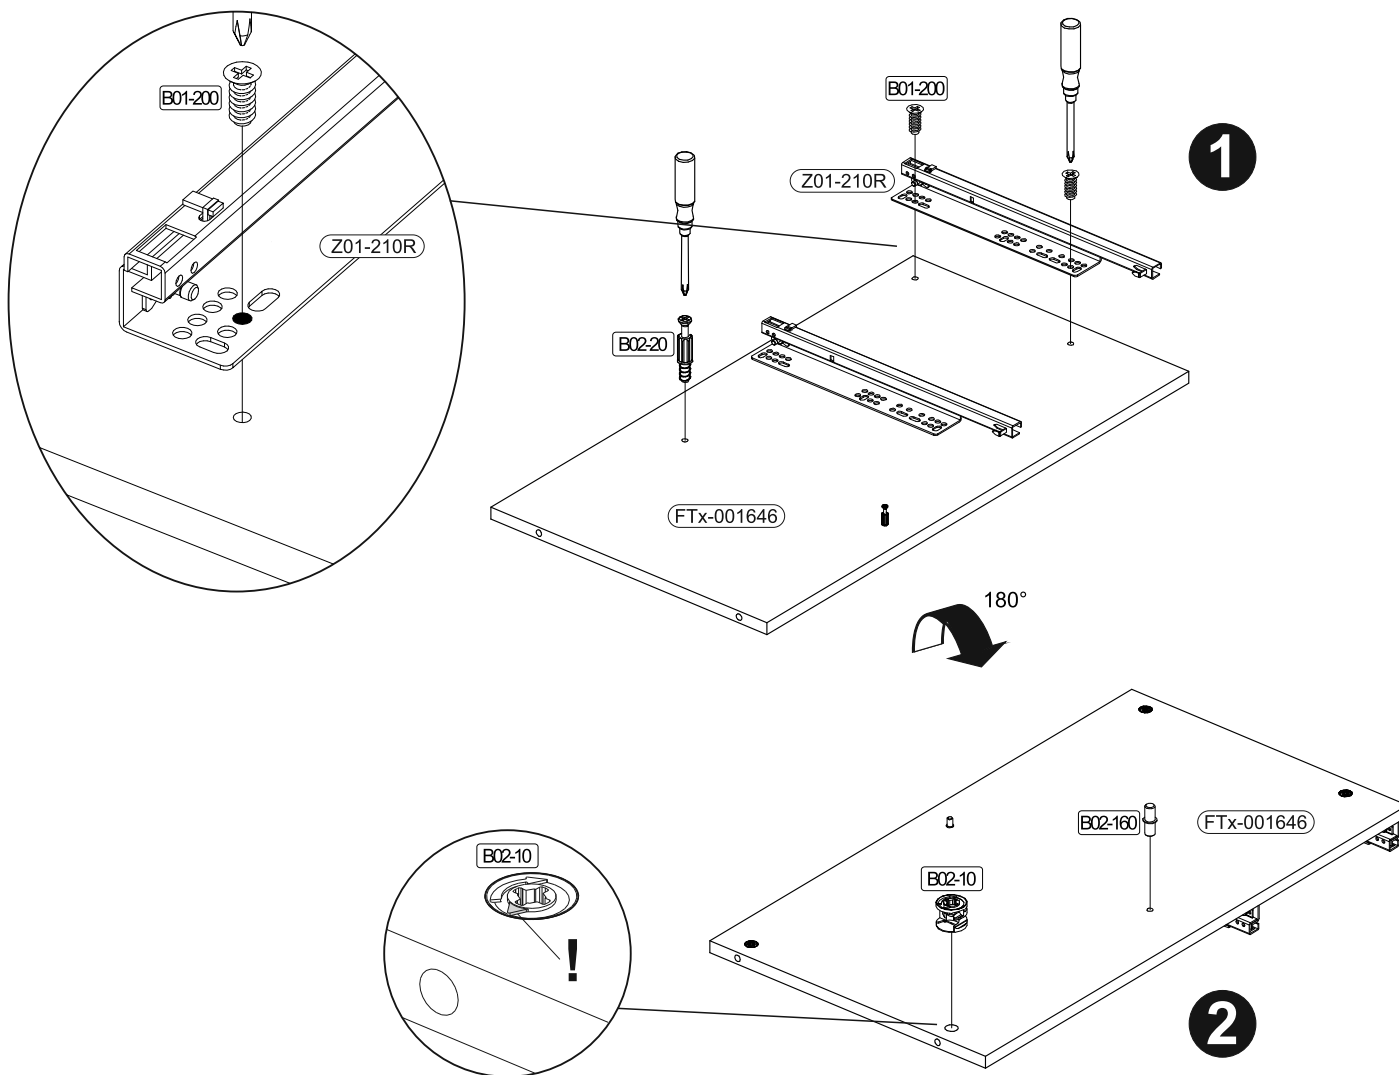

8





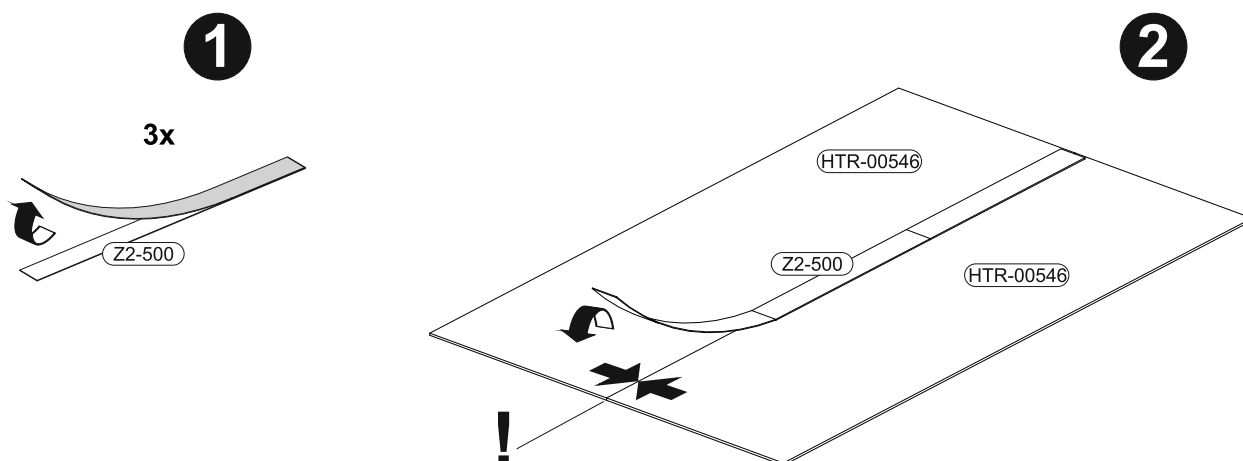


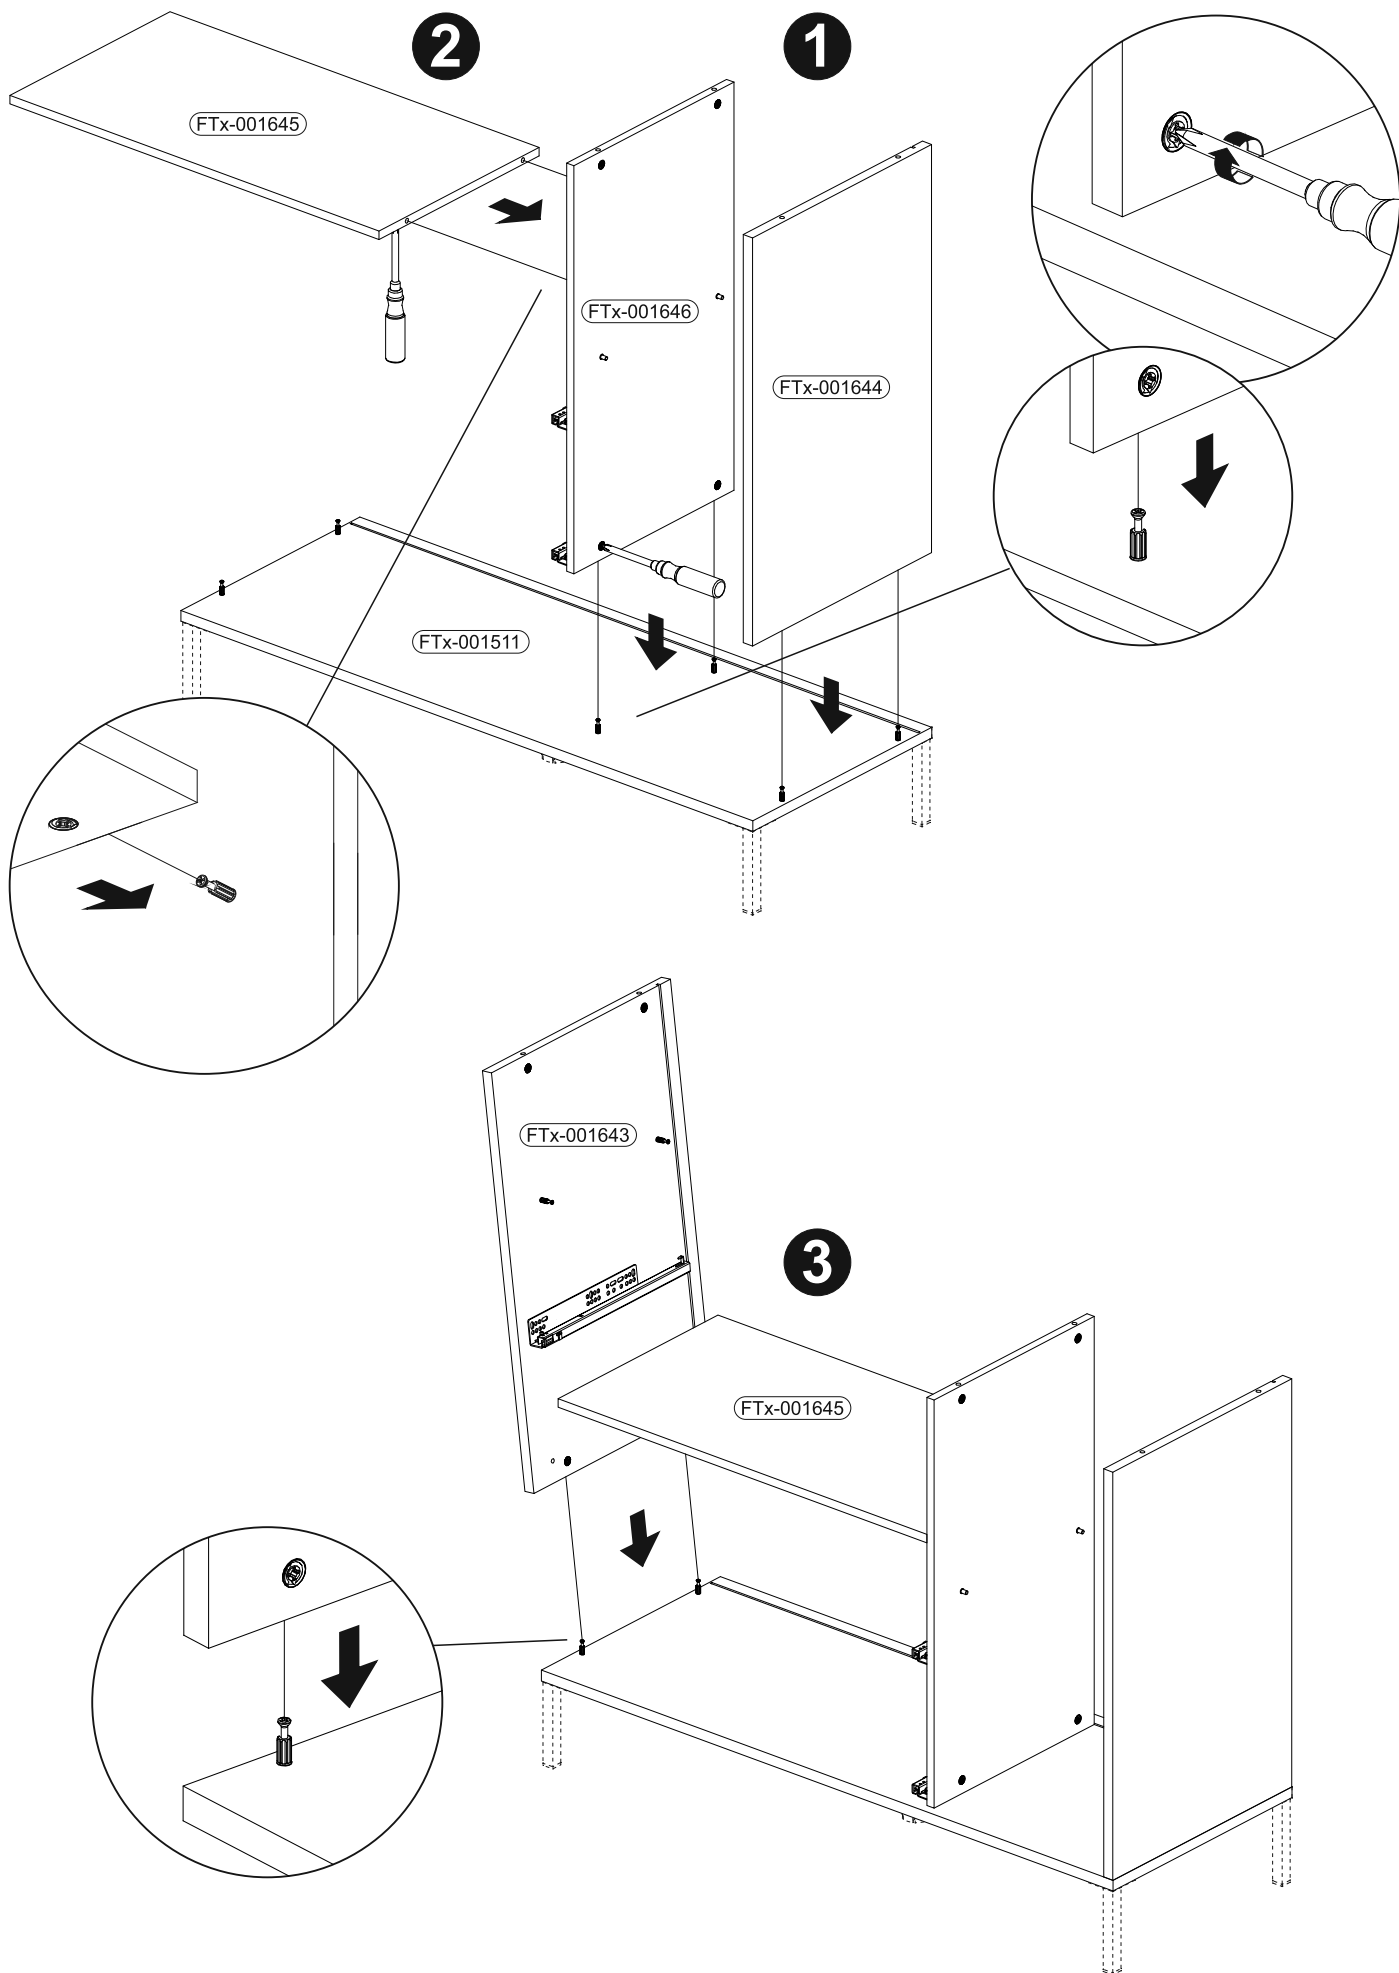

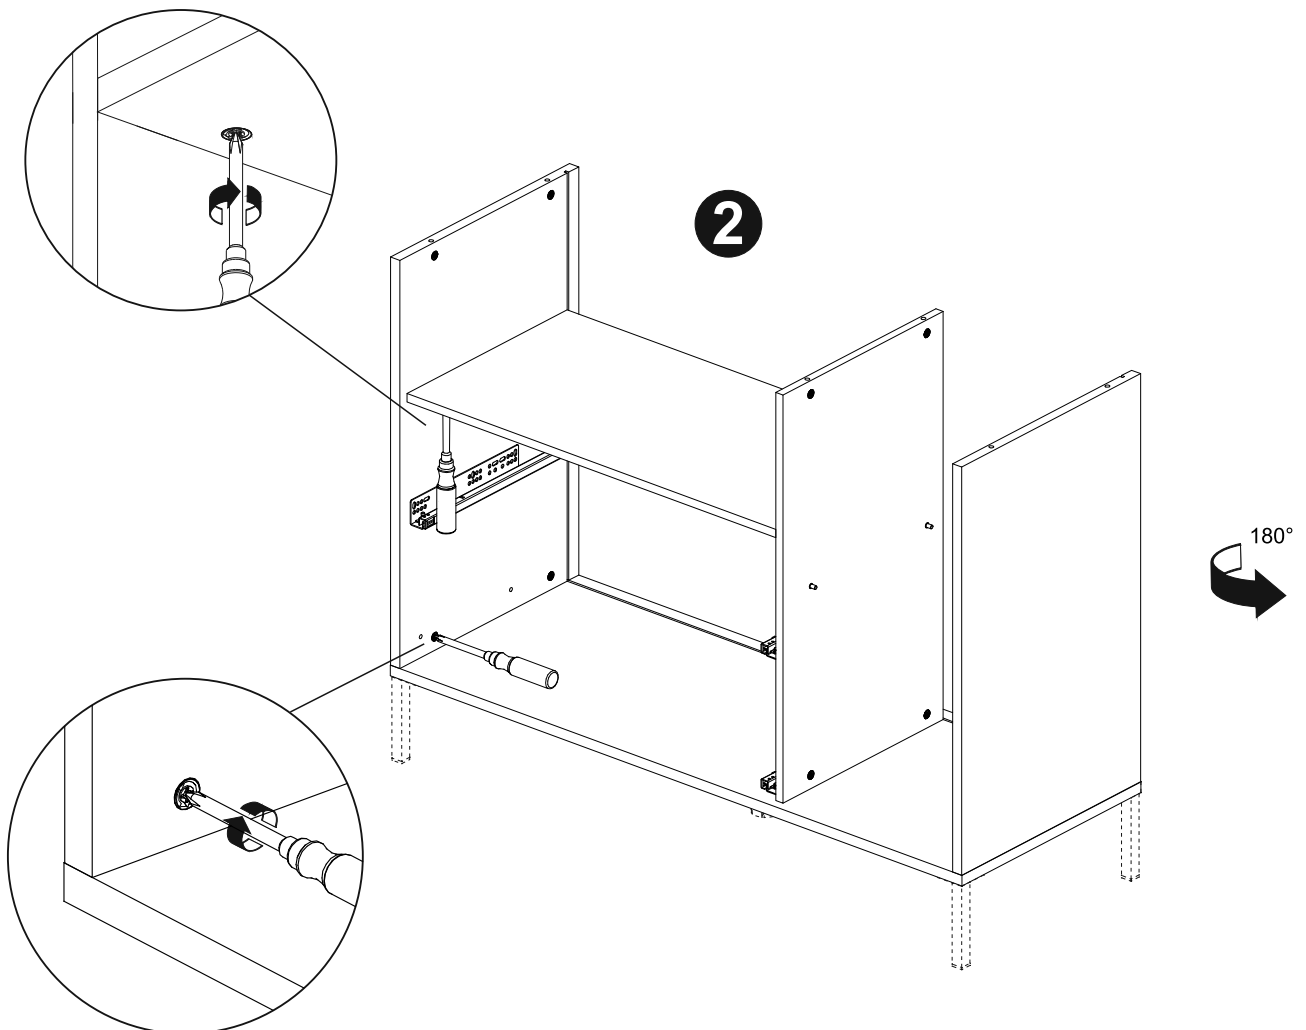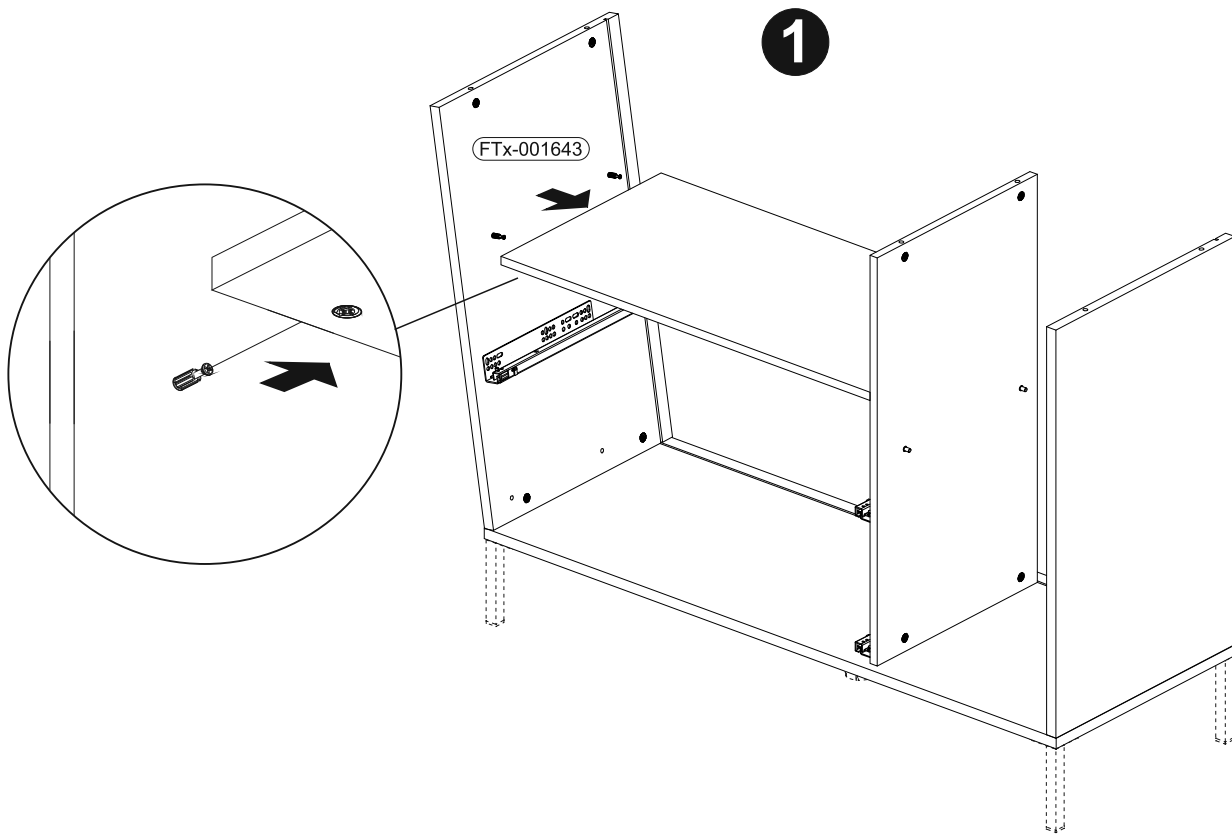

11


	B01-200	 6,3x13
	2x	

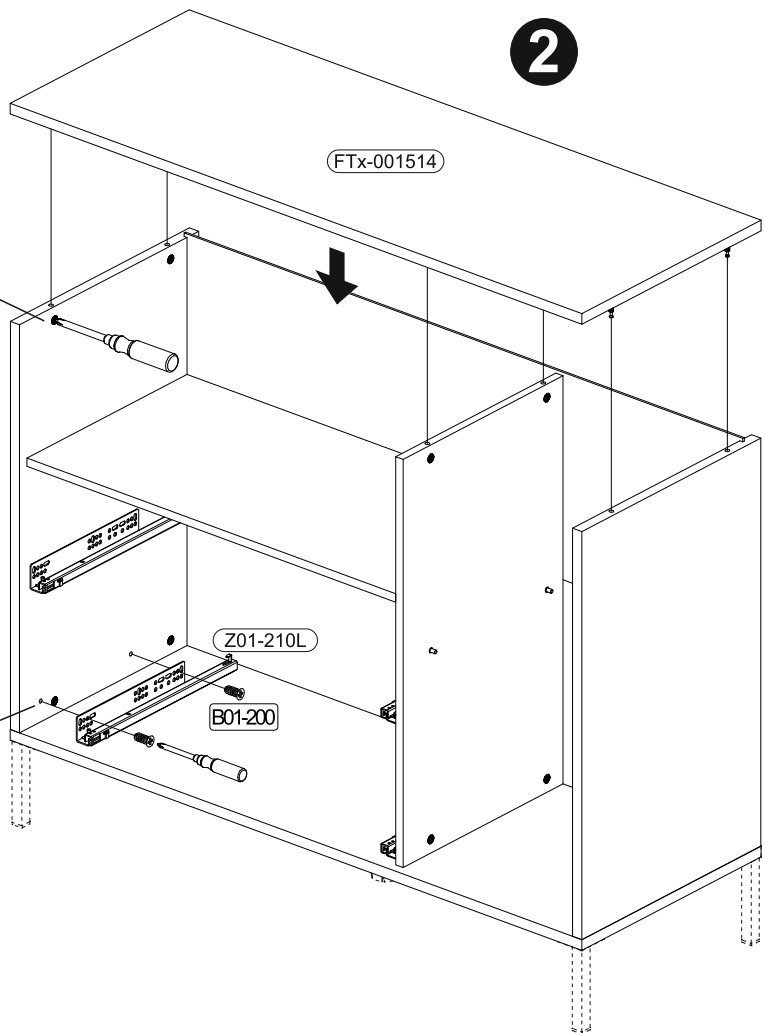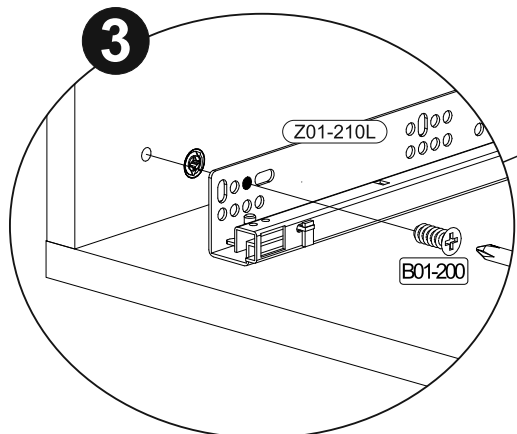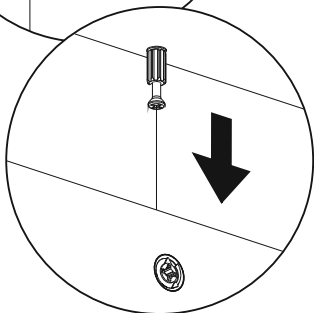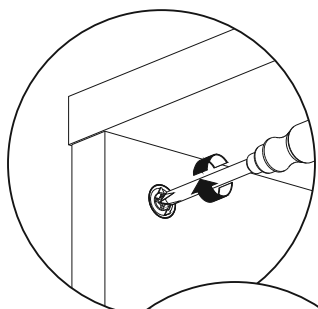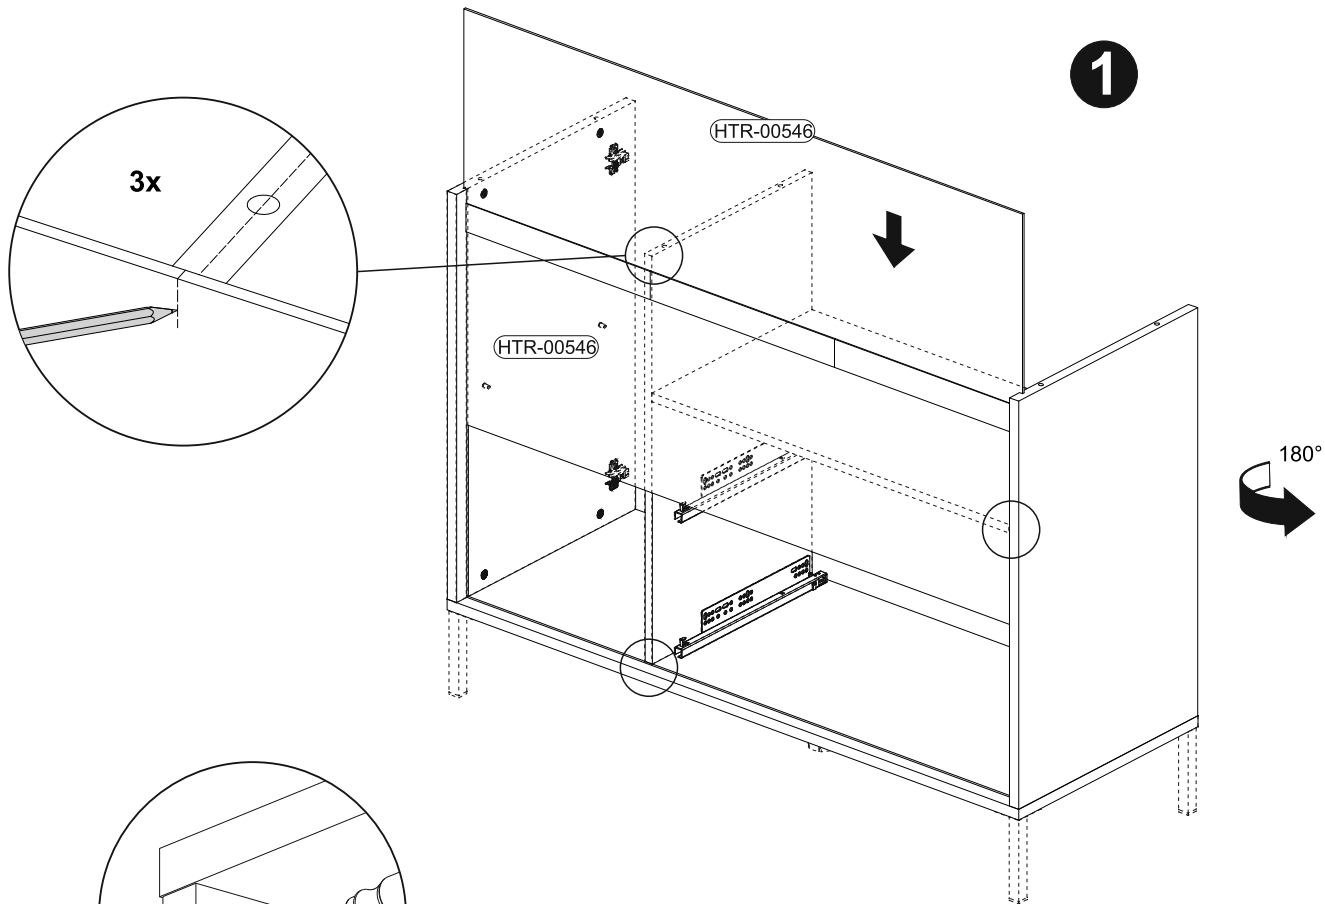


12

			
B05-185	B01-90	3,5x20	B01-30
4x	4x	14x	3x16

1




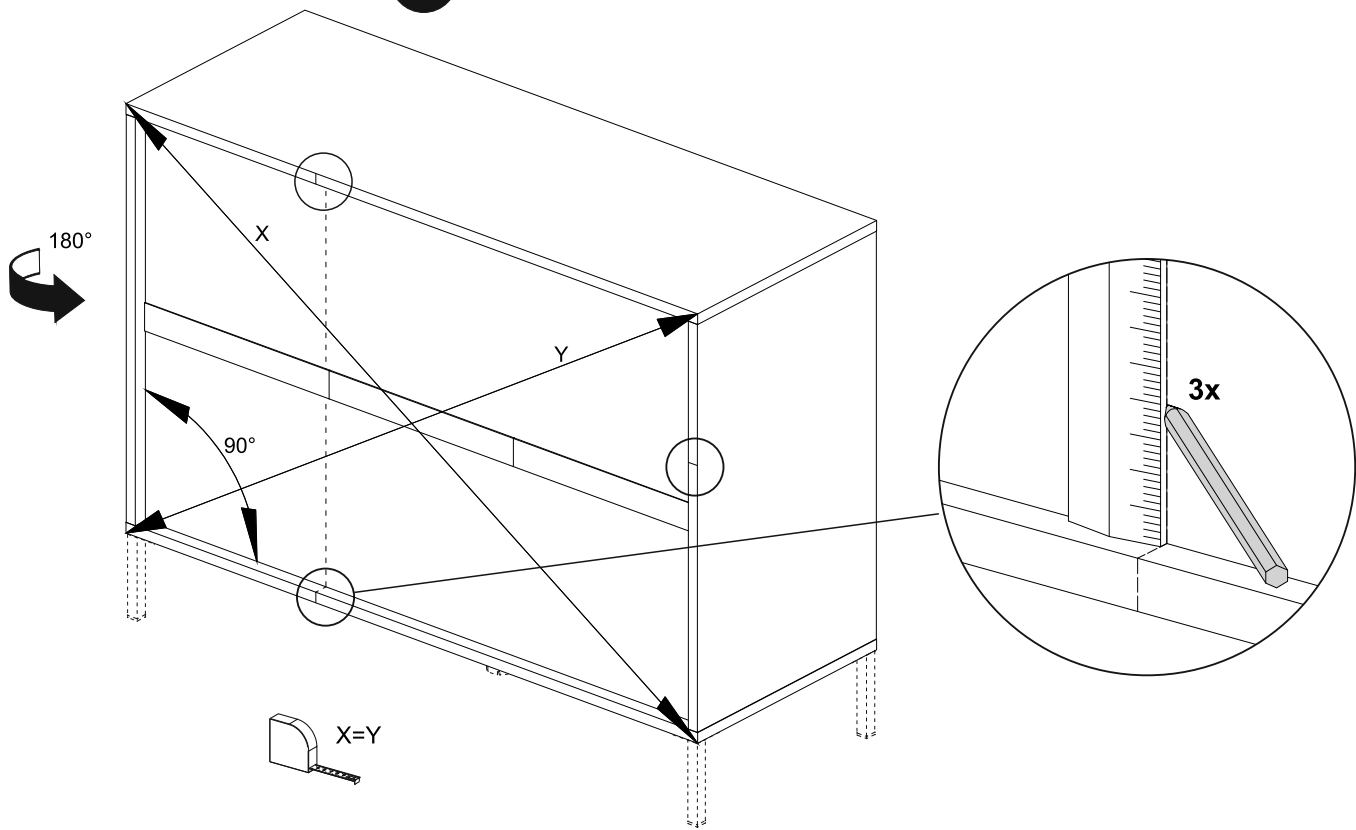


2

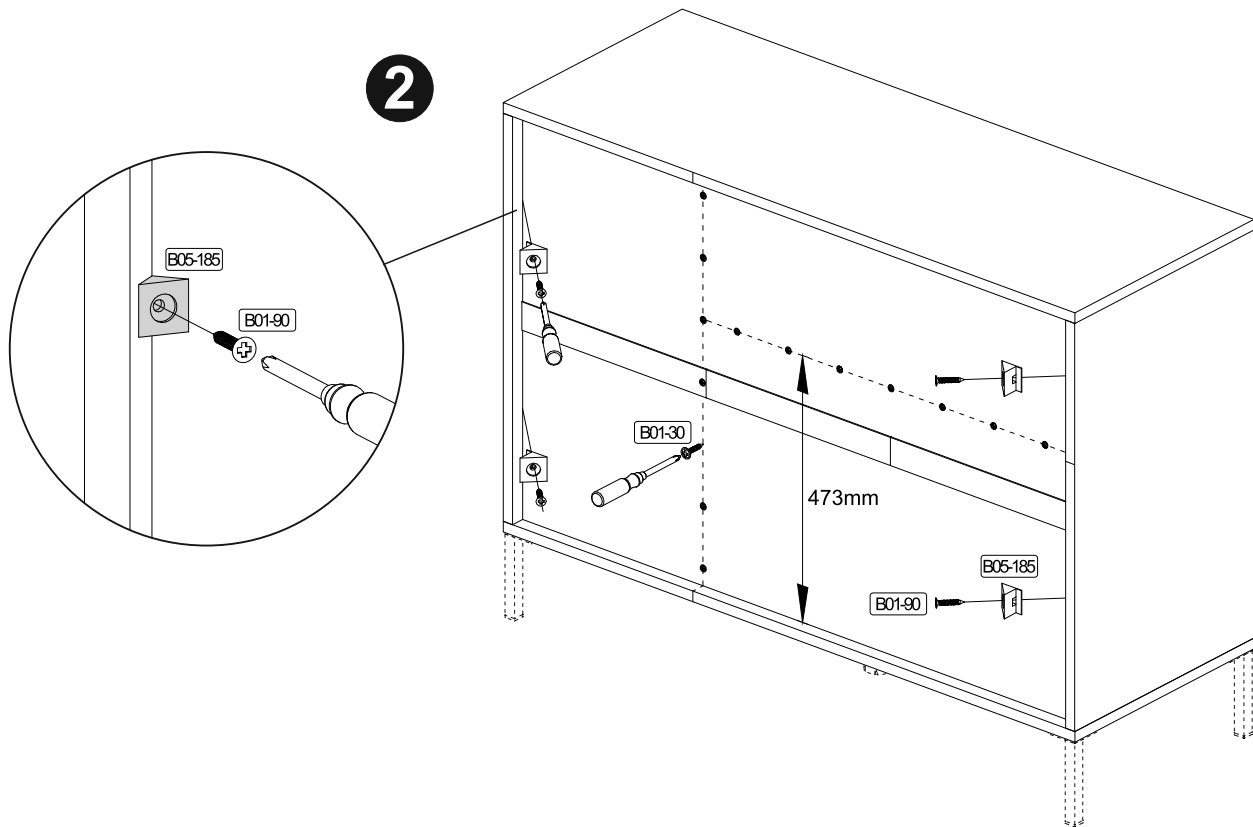




13

				
	B01-10	6,3x50	B10-352	M4
	7x		3x	

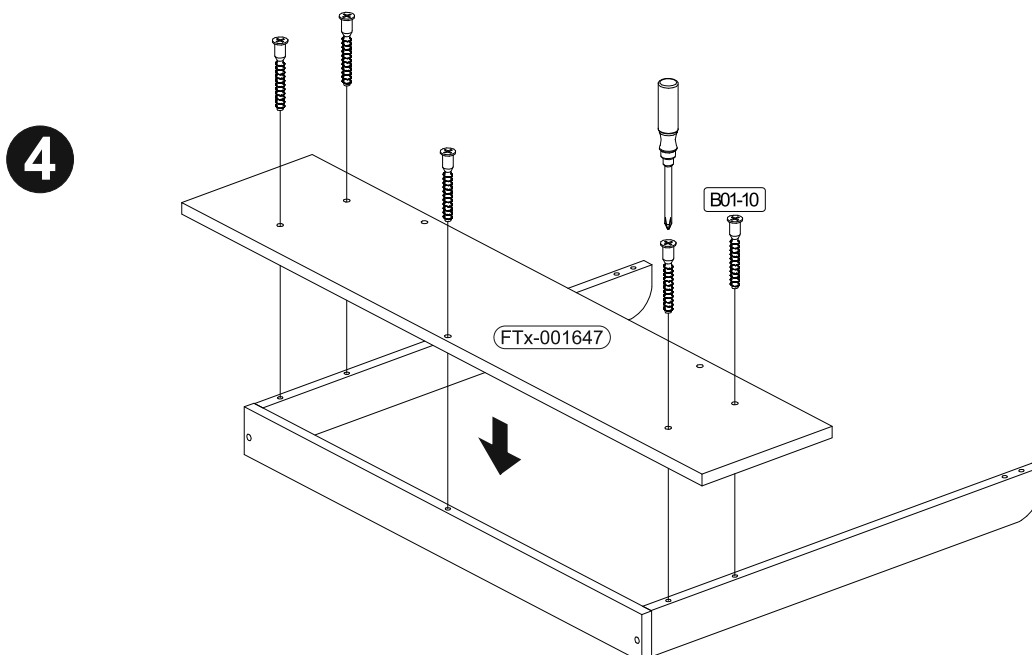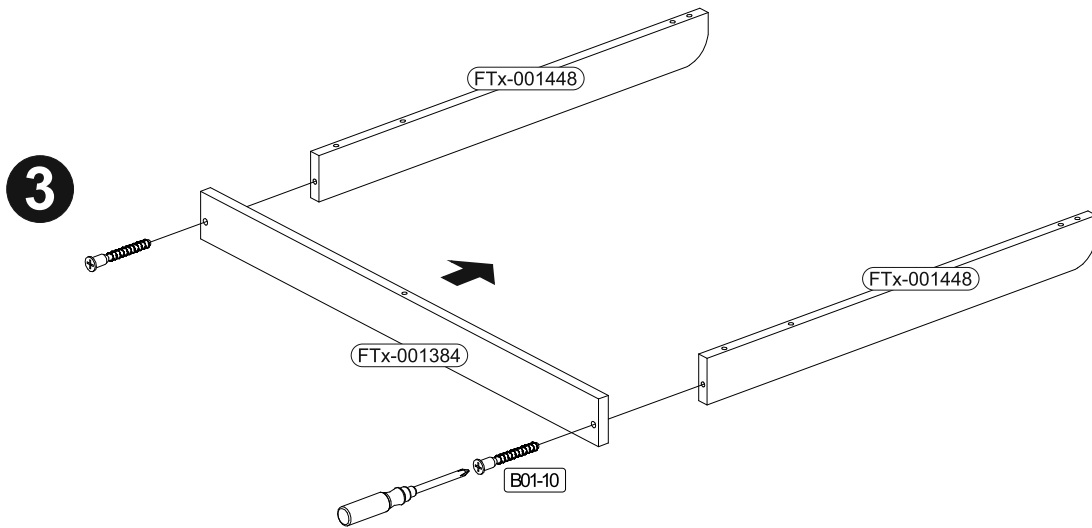
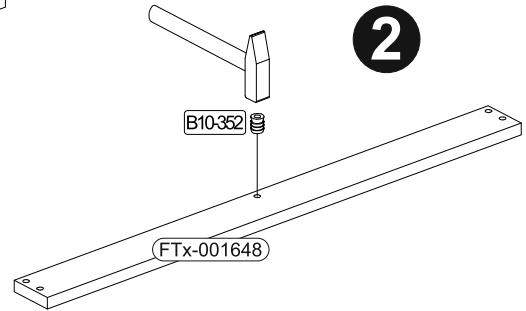
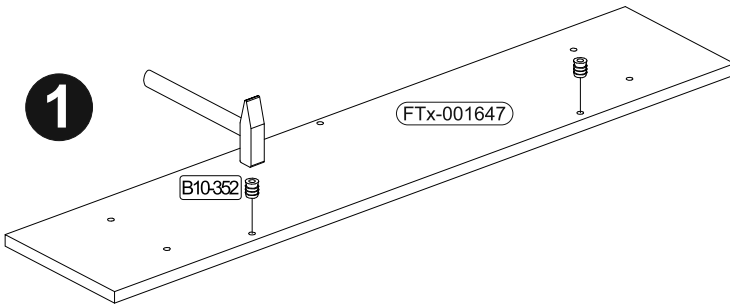


14


				
	4x	6,3x50	6x	3x

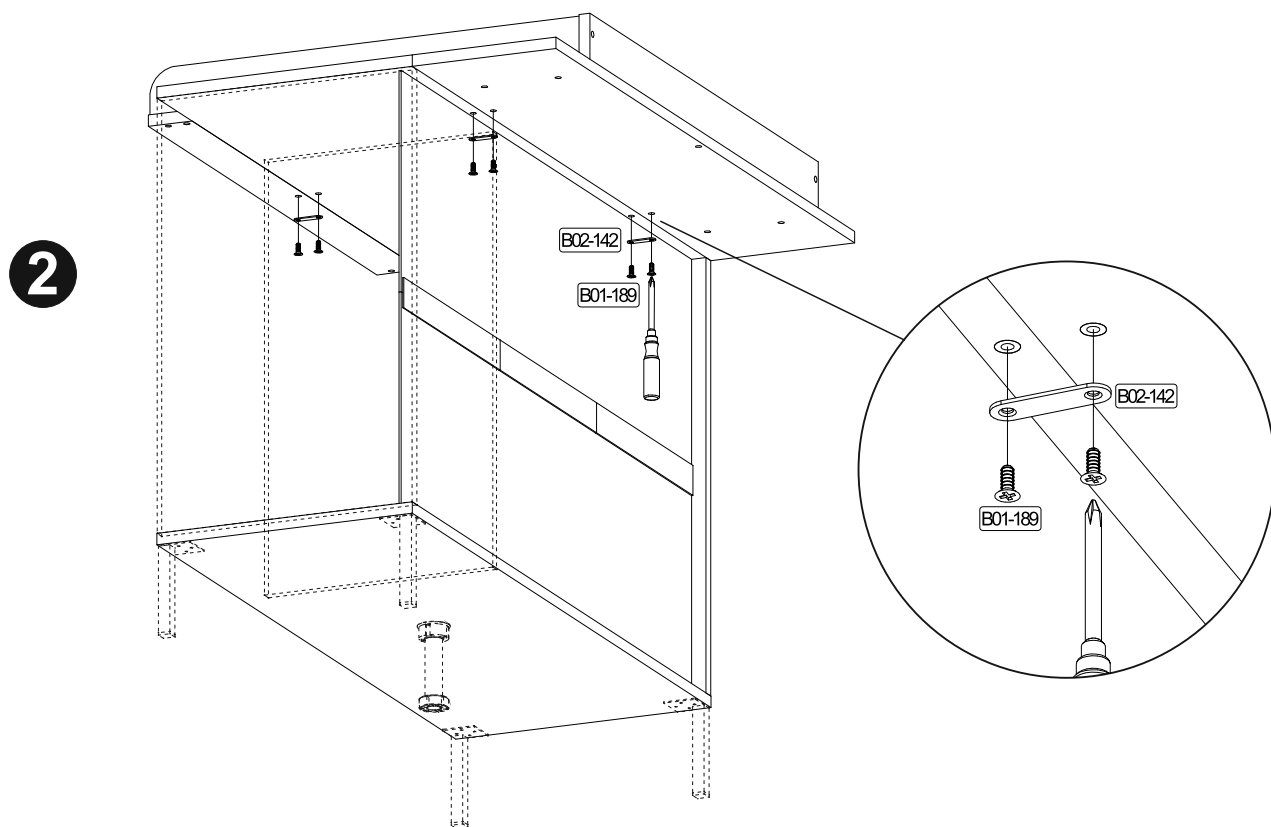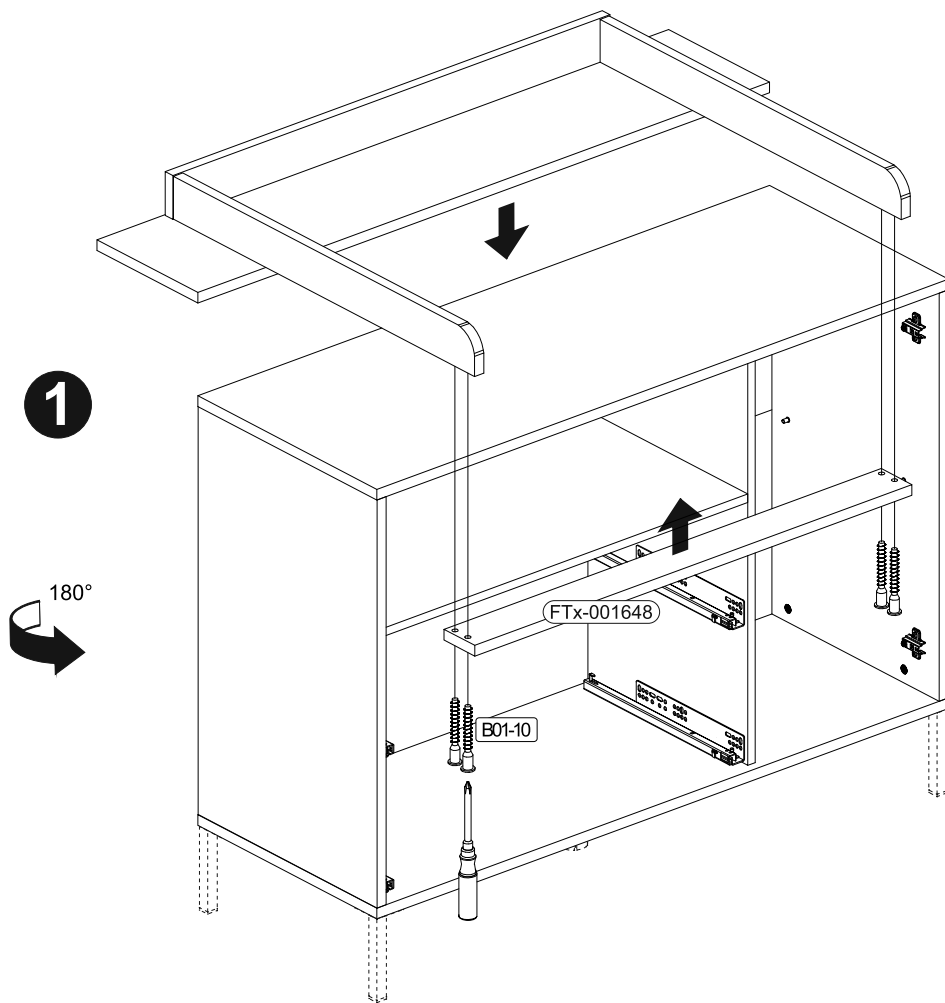

15

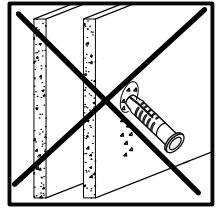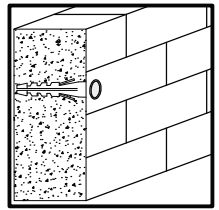

SCAN ME

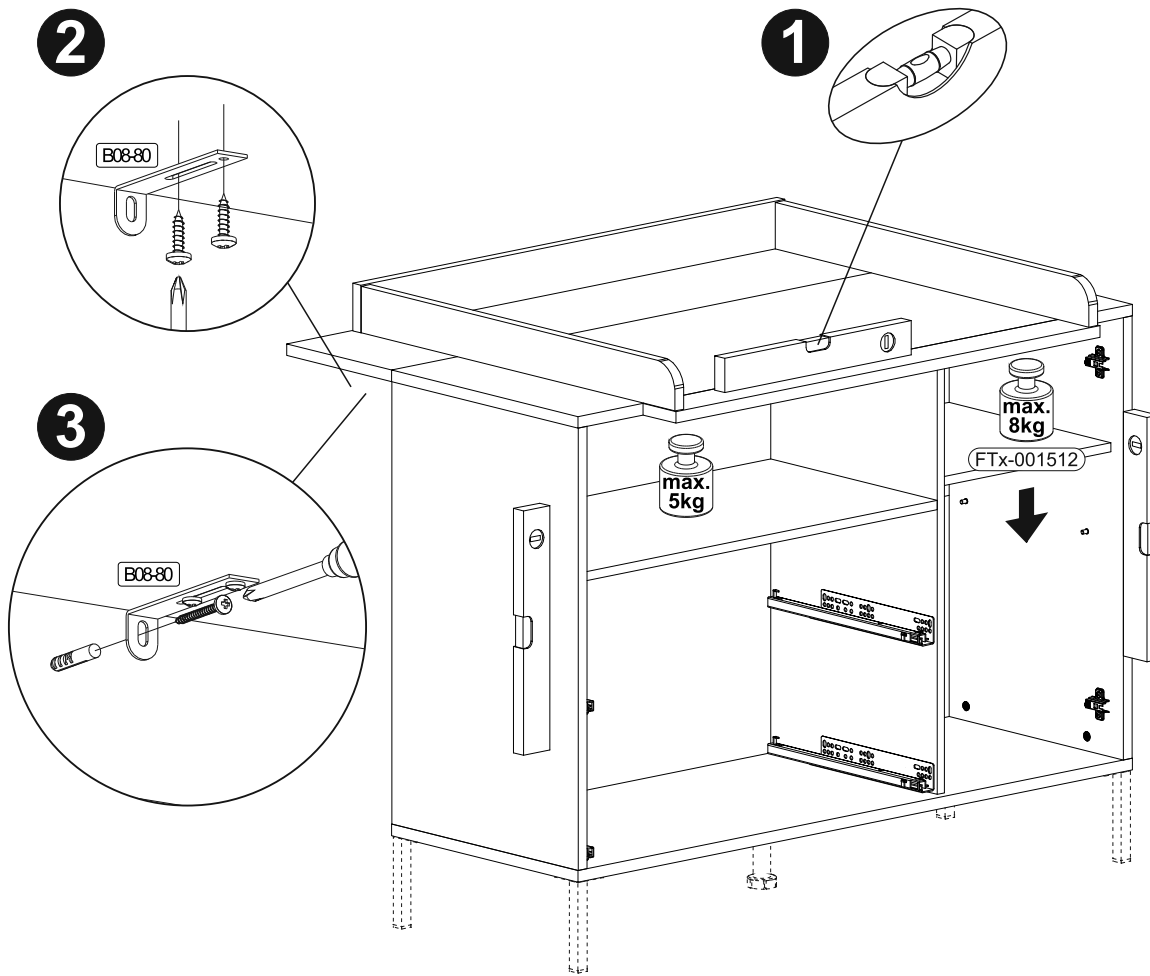

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	





16

B05-20

8x




ø20mm

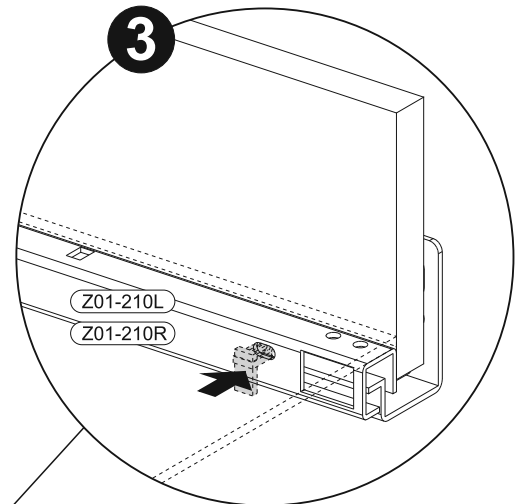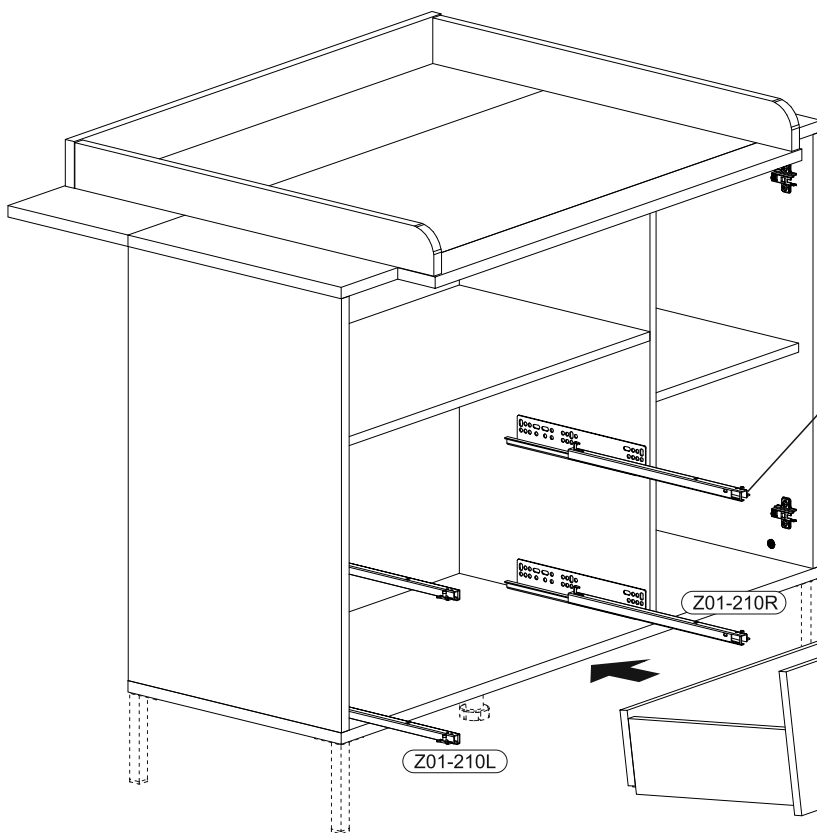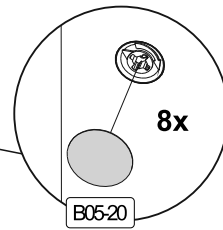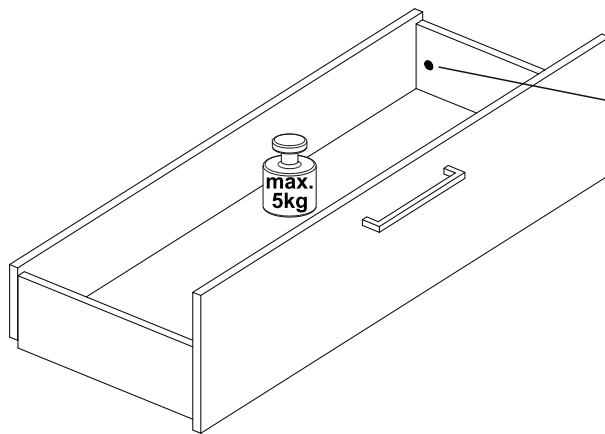


1



2x

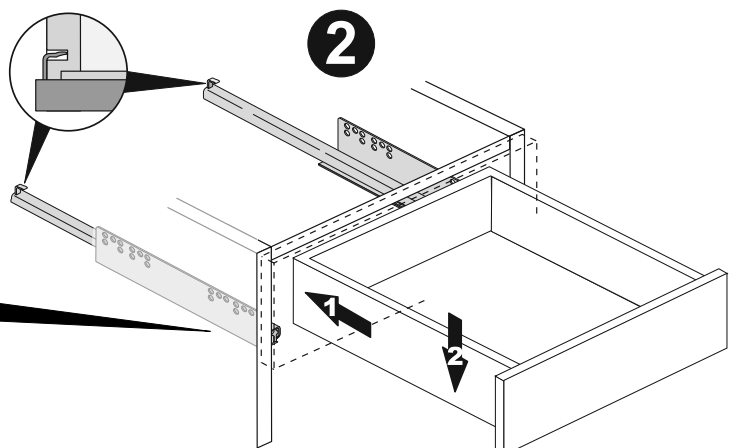



SCAN ME

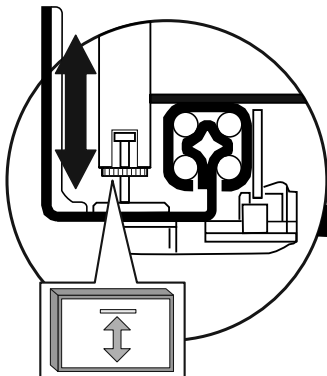





17

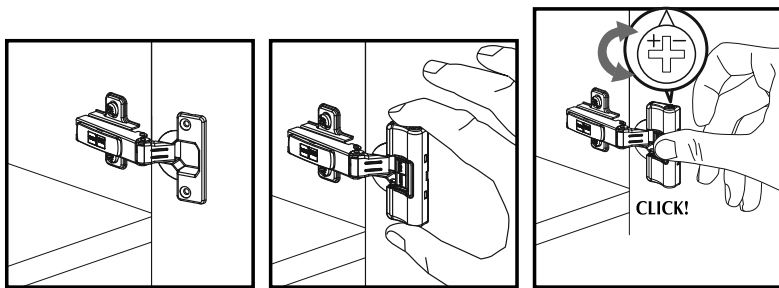

3

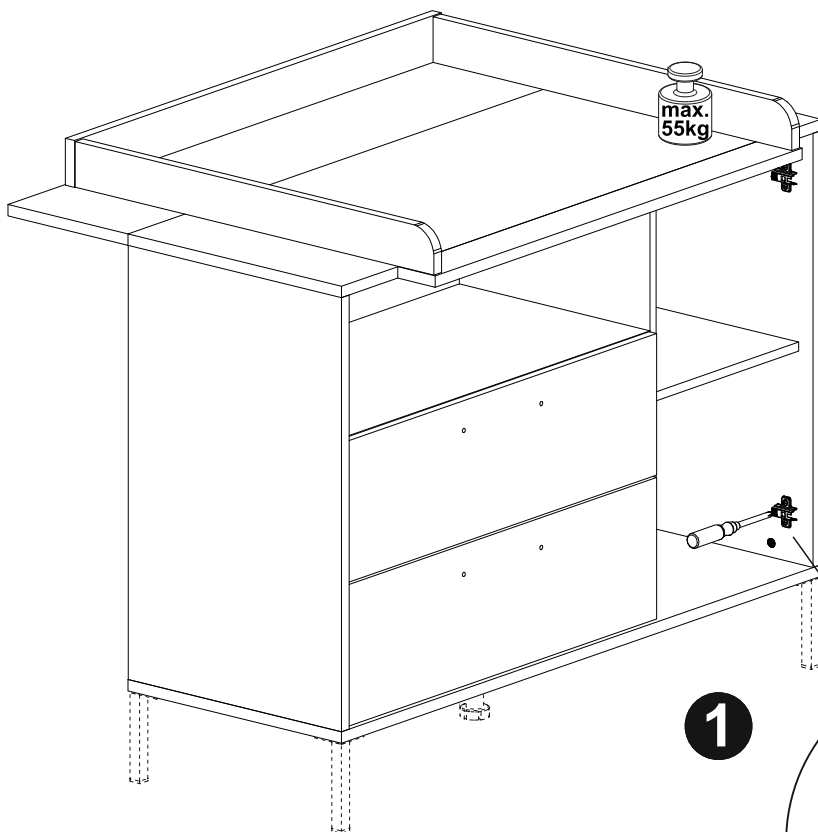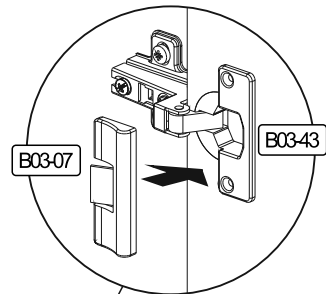

1

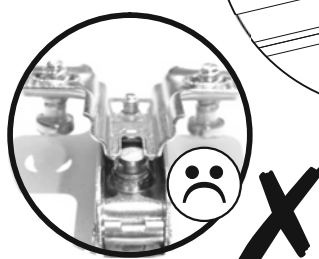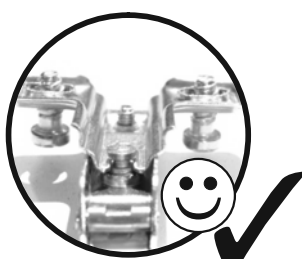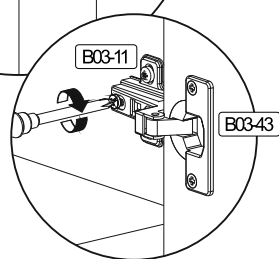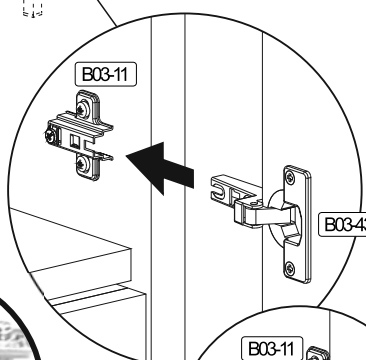

2



SCAN ME

