






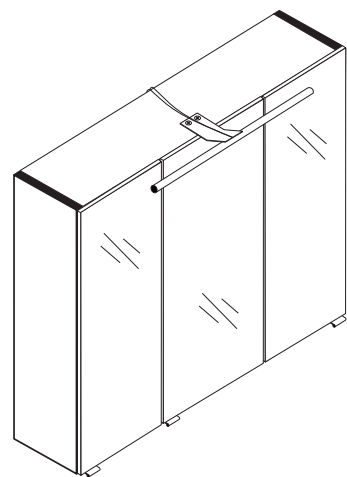


3D-Effekt

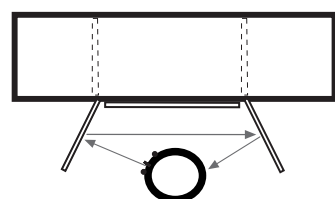

88085.530

21-04-2017

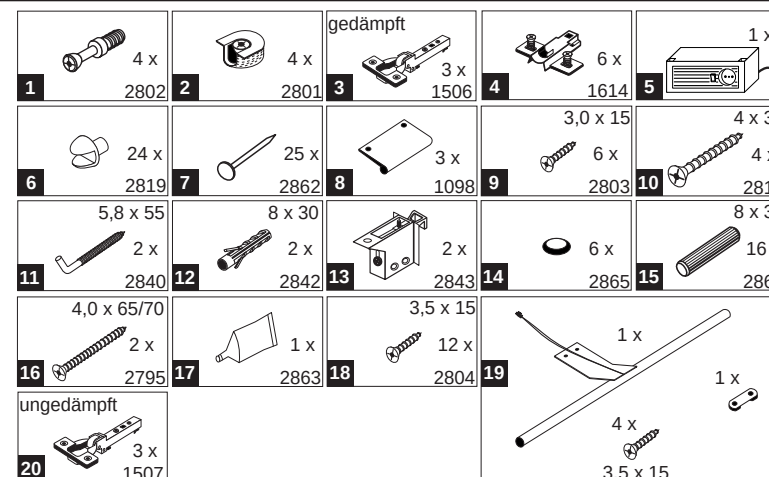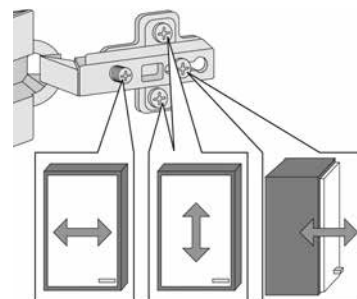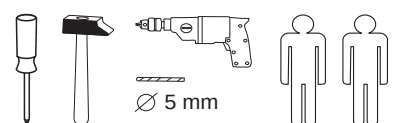

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.









The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

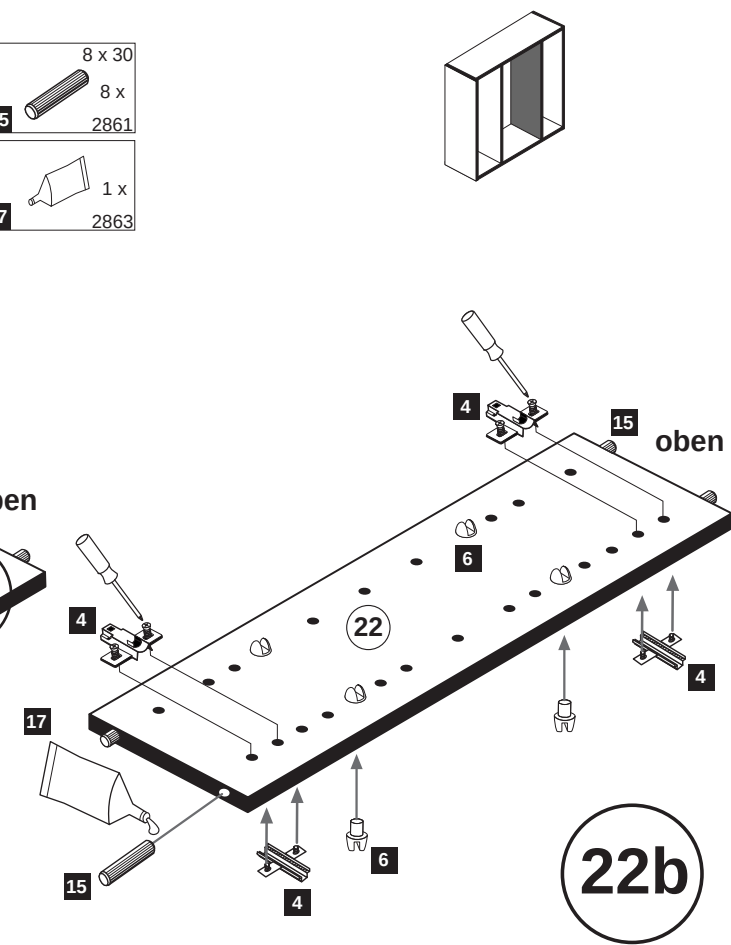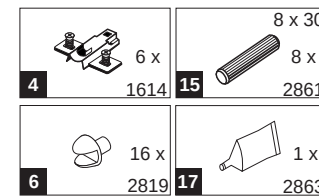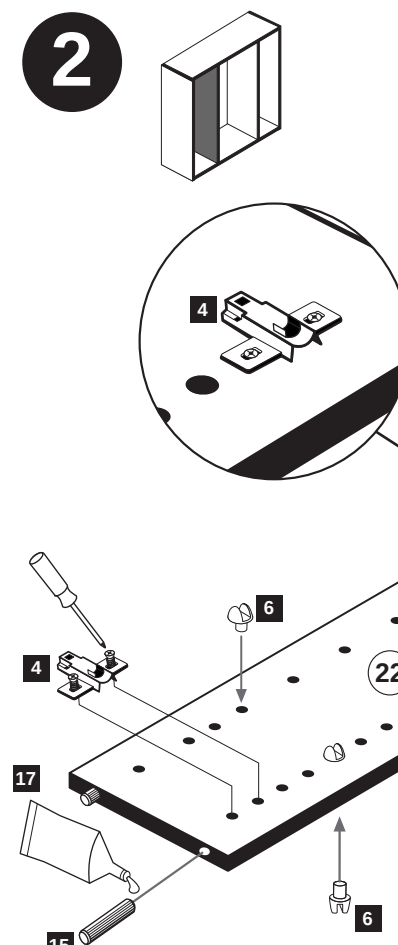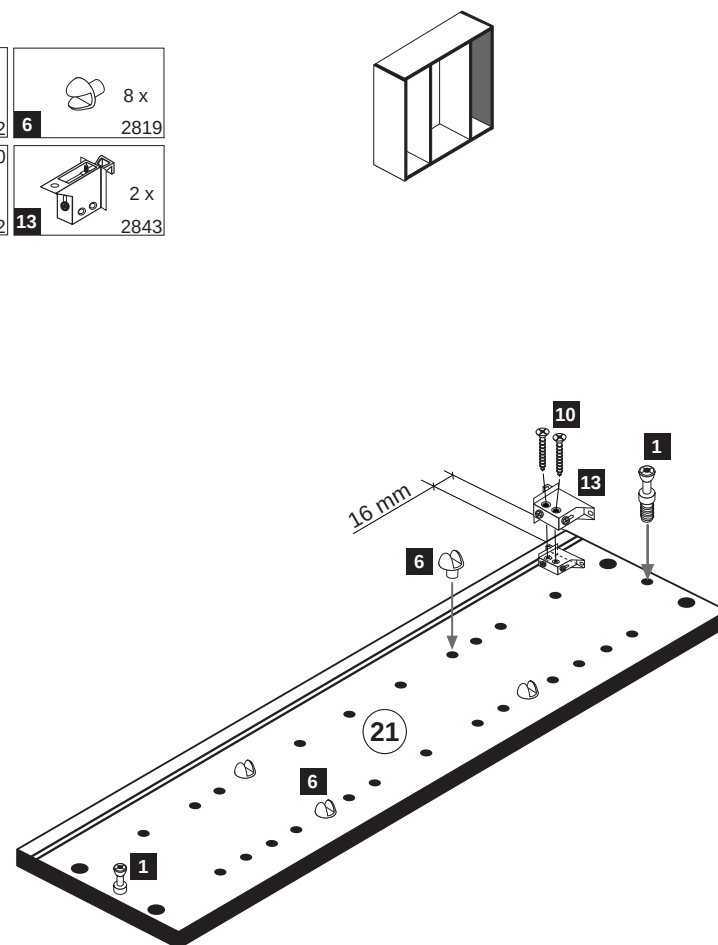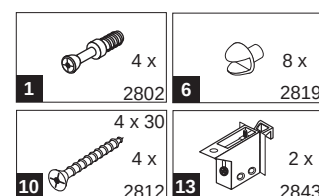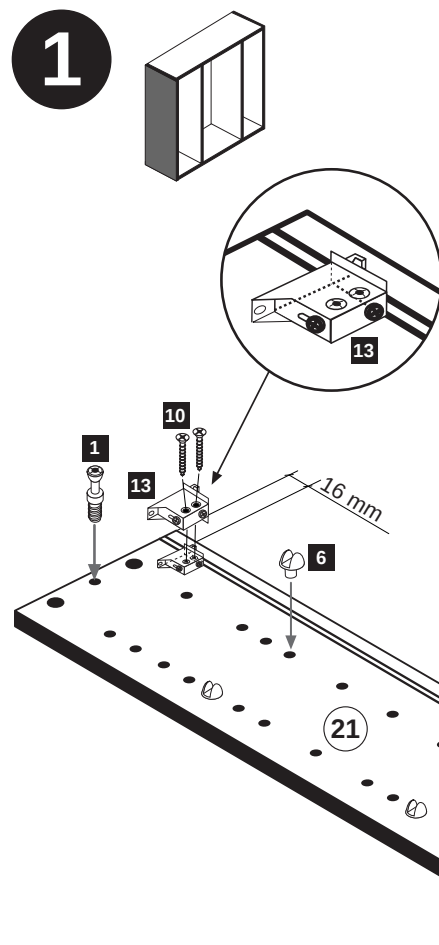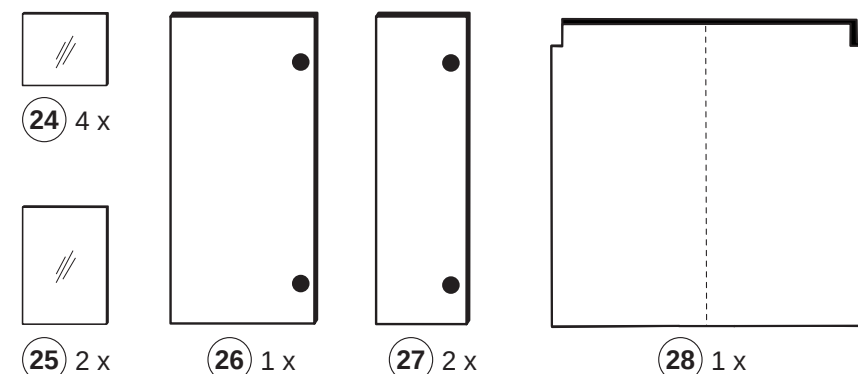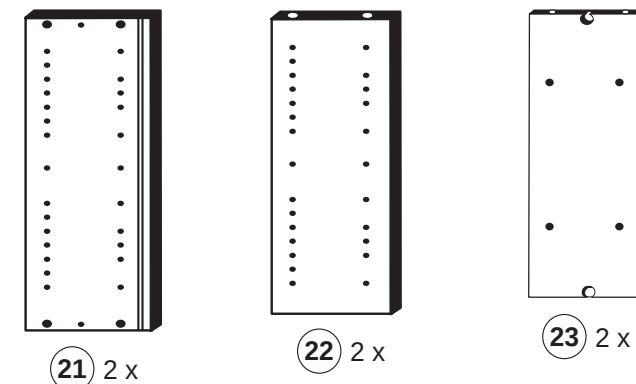

3

17

1 x

2863

2

4 x

2801

15

8 x 30

8 x

2861

15

2

23 2 x

2

17

15

4

17

1 x

2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

23

22b

21

22a

23

21

5

16

4,0 x 65/70

2 x

2795

5

1 x

Variante 1: Trafomontage unten

Variante 2: Trafomontage oben

Sie können die Position der Trafobox frei wählen. Sägen Sie an der ausgewählten Position eine Aussklunk für die Kabel aus.

Die Montage der elektrischen Teile und Verbindungen sind unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einer Fachkraft des Elektrohandwerks vorzunehmen.

Bitte nur einen Ausschnitt aussägen. (Montagevariante)

1.

Variante1 Trafomontage unten

Variante2 Trafomontage oben

6

24

25

7

gedämpft

3 x

1506

ungedämpft

3 x

1507

14

6 x

2865

18

3,5 x 15

12 x

2804

14

26

27

18

18

20

8

19

1 x

4 x

3,5 x 15

1 x

19

9

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

2.

1. (drücken)

8

9

8

9

3 x

3,0 x 15

6 x

10

9

5,8 x 55

2 x

2840

10

8 x 30

2 x

2842

9

10

9

10