





















LIV / NL1 Kleiderschrank

**Aufbauanleitung und
Sicherheitshinweise**

Inhaltsverzeichnis

Beschläge	Seite 2
Allgemeine Hinweise	Seite 3
Montagehinweise	
- Sockelböden vorbereiten	Seite 4
- Aussen- und Mittelseiten vorbereiten	Seite 5
- Türen vorbereiten	Seite 6
- Korpus montieren	Seite 7 - 13
- Korpus ausrichten	Seite 14
- Wandbefestigung Korpus	Seite 15
- Türen und Einlegeböden montieren	Seite 16 - 20
- Passepartout montieren	Seite 21 - 24
- Einlegeböden mit Beleuchtung	Seite 25 - 28

Beschläge

 t8	 srl	 c13	 4 x 16 s4	 gr38 gr39
 4,0 x 70 s63	 5,0 x 80 s11	 8 x 40 p1	 6,3 x 16 es5	 a6
 M6 x 30 s87	 hbak5	 tad6	 gwh1	 svi
 3,5 x 15 s5	 wbw	 11 mm esd1	 7,5 mm esd2	 rv1
 wd	 d15	 3,5 x 15 s32	 6,3 x 11 es8	 4,0 x 55 s18
 4,0 x 31 s88	 3,0 x 25 s90			

Allgemeine Hinweise

Verehrter Kunde,

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung und Montage des neuen Möbels erforderlich sind.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend nach dieser.

Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung.

Die Montage und Demontage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Bitte legen Sie die Möbel und Möbelteile auf einen weichen Untergrund, um Kratzer zu vermeiden.

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile, wie sie in den entsprechenden Montageschritten vorgesehen sind.

Die elektrischen Geräte, Anschlüsse und Installationen entsprechen selbstverständlich den z.Zt. gültigen Normen der CE. Die maximale Wattleistung von Trafos, Verlängerungskabel, Lampenfassungen etc. nicht überschreiten.

Vor der Montage von Wandbefestigungen ist die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Die mitgelieferten Montagematerialien sind nur für massive Wände geeignet. Bitte setzen Sie bei anderen Wandbeschaffenheiten ggf. Spezialdübel ein.

Die einwandfreie Funktion der Möbel ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet.

Bitte gleichen Sie die Standfläche so aus, dass die Möbel sicher stehen.

Die Türen und Klappen sind werksseitig vormontiert, müssen aber nach dem Ausrichten der Möbel neu eingestellt werden.

Alle Schrauben und tragende Verbindungsteile und -beschläge sollten nach einigen Wochen noch einmal nachgezogen werden.

Die Möbelteile und -oberflächen nur mit einem Staubtuch oder feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.



Gefahrenhinweis






**Montage durch
Fachpersonal**




**Wandbeschaffenheit
prüfen**

Sockelböden vorbereiten

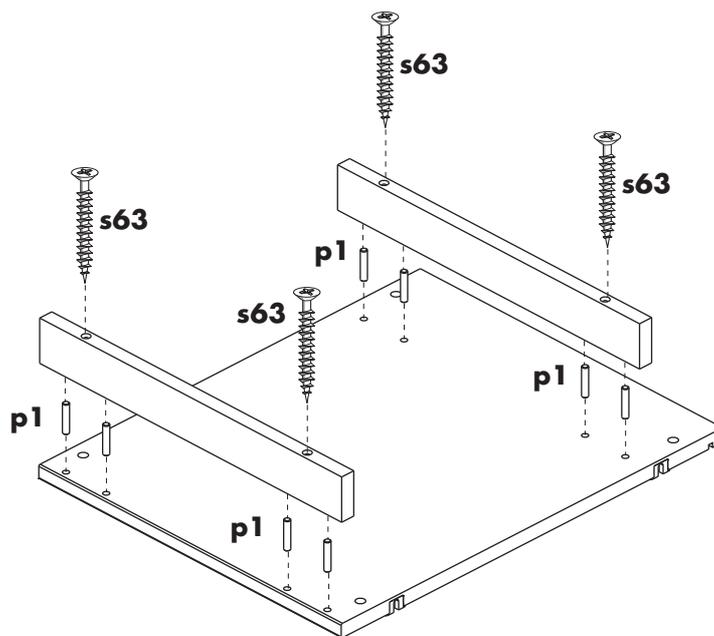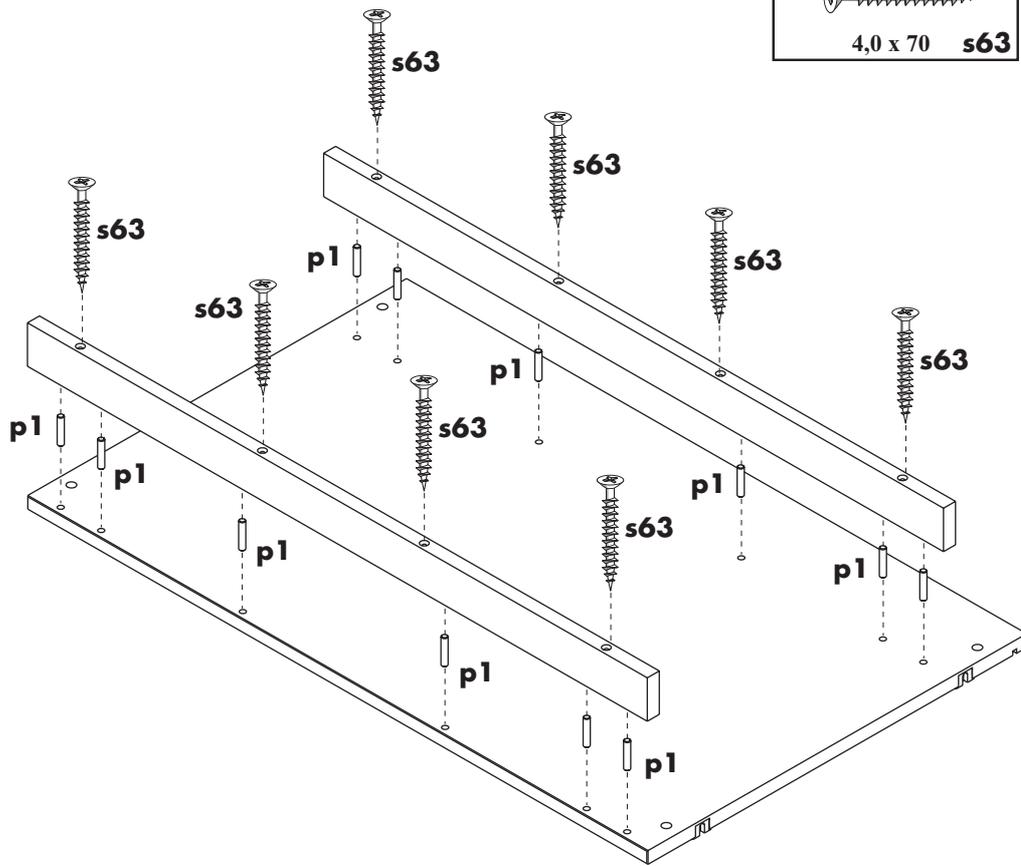

Aussen- und Mittelseiten vorbereiten

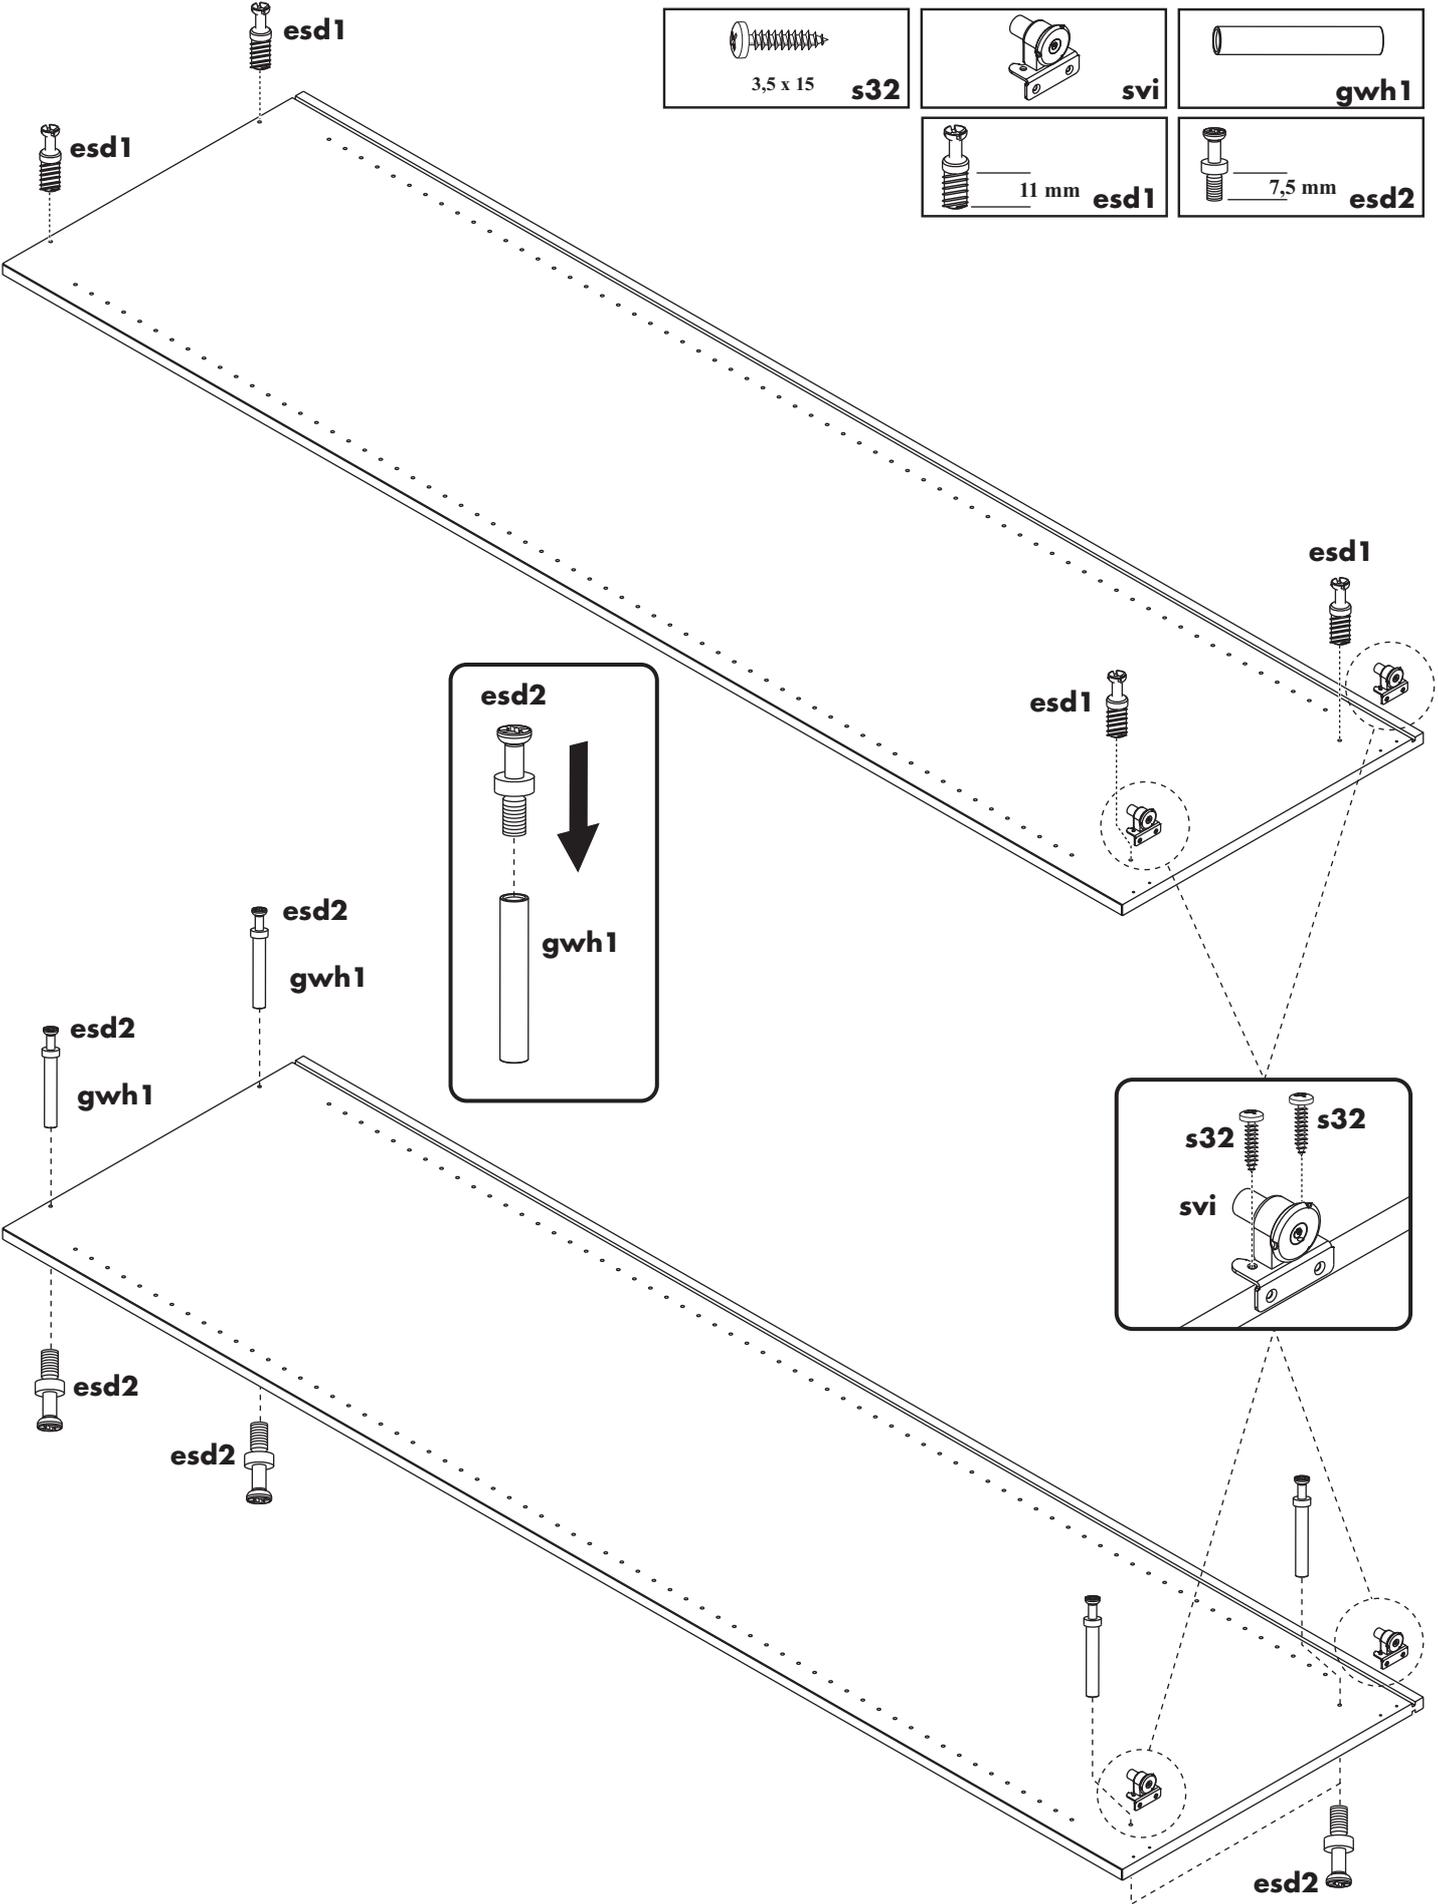

Türen vorbereiten




6,3 x 16 es5




c13




tad6




gr38
gr39

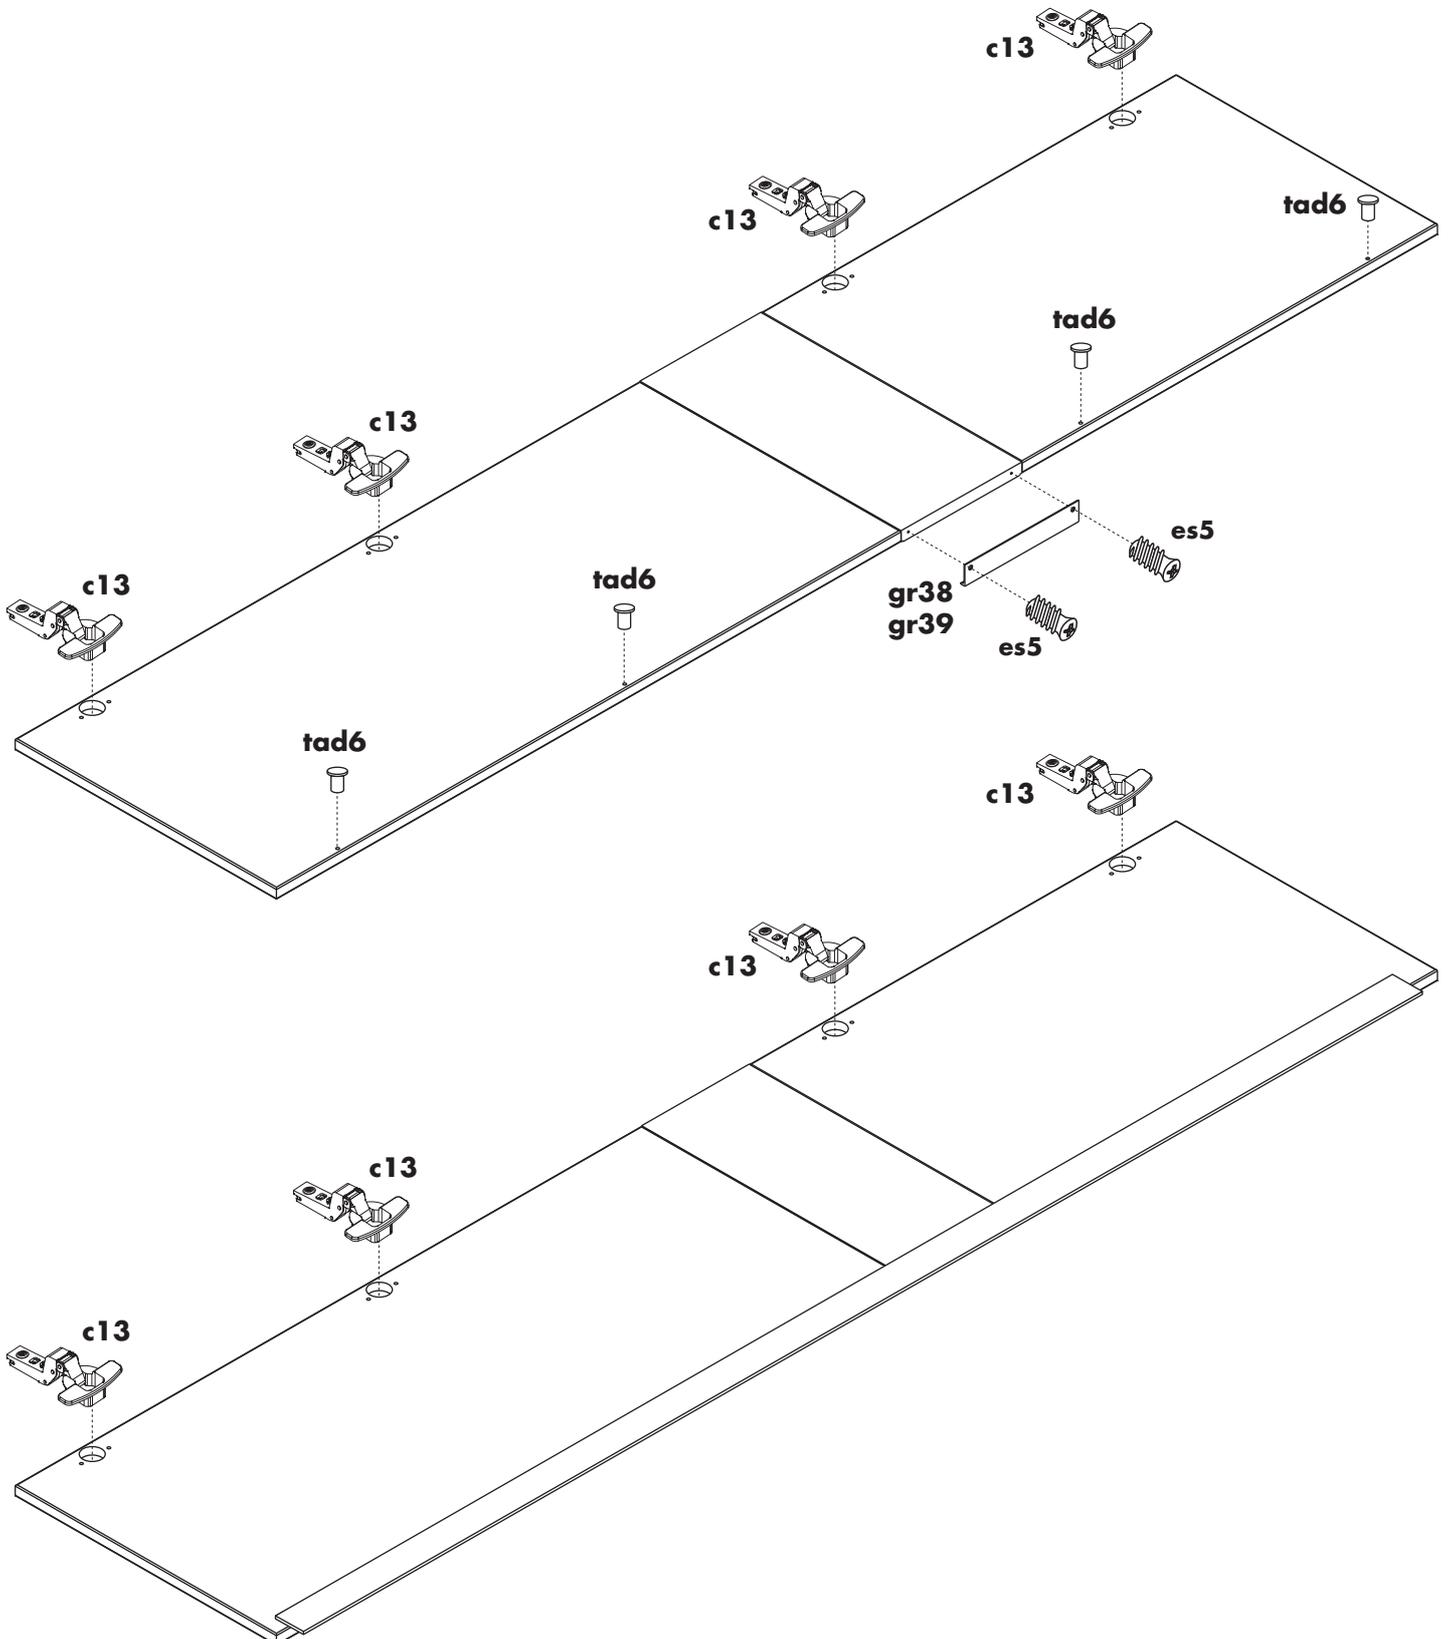

Korpus montieren

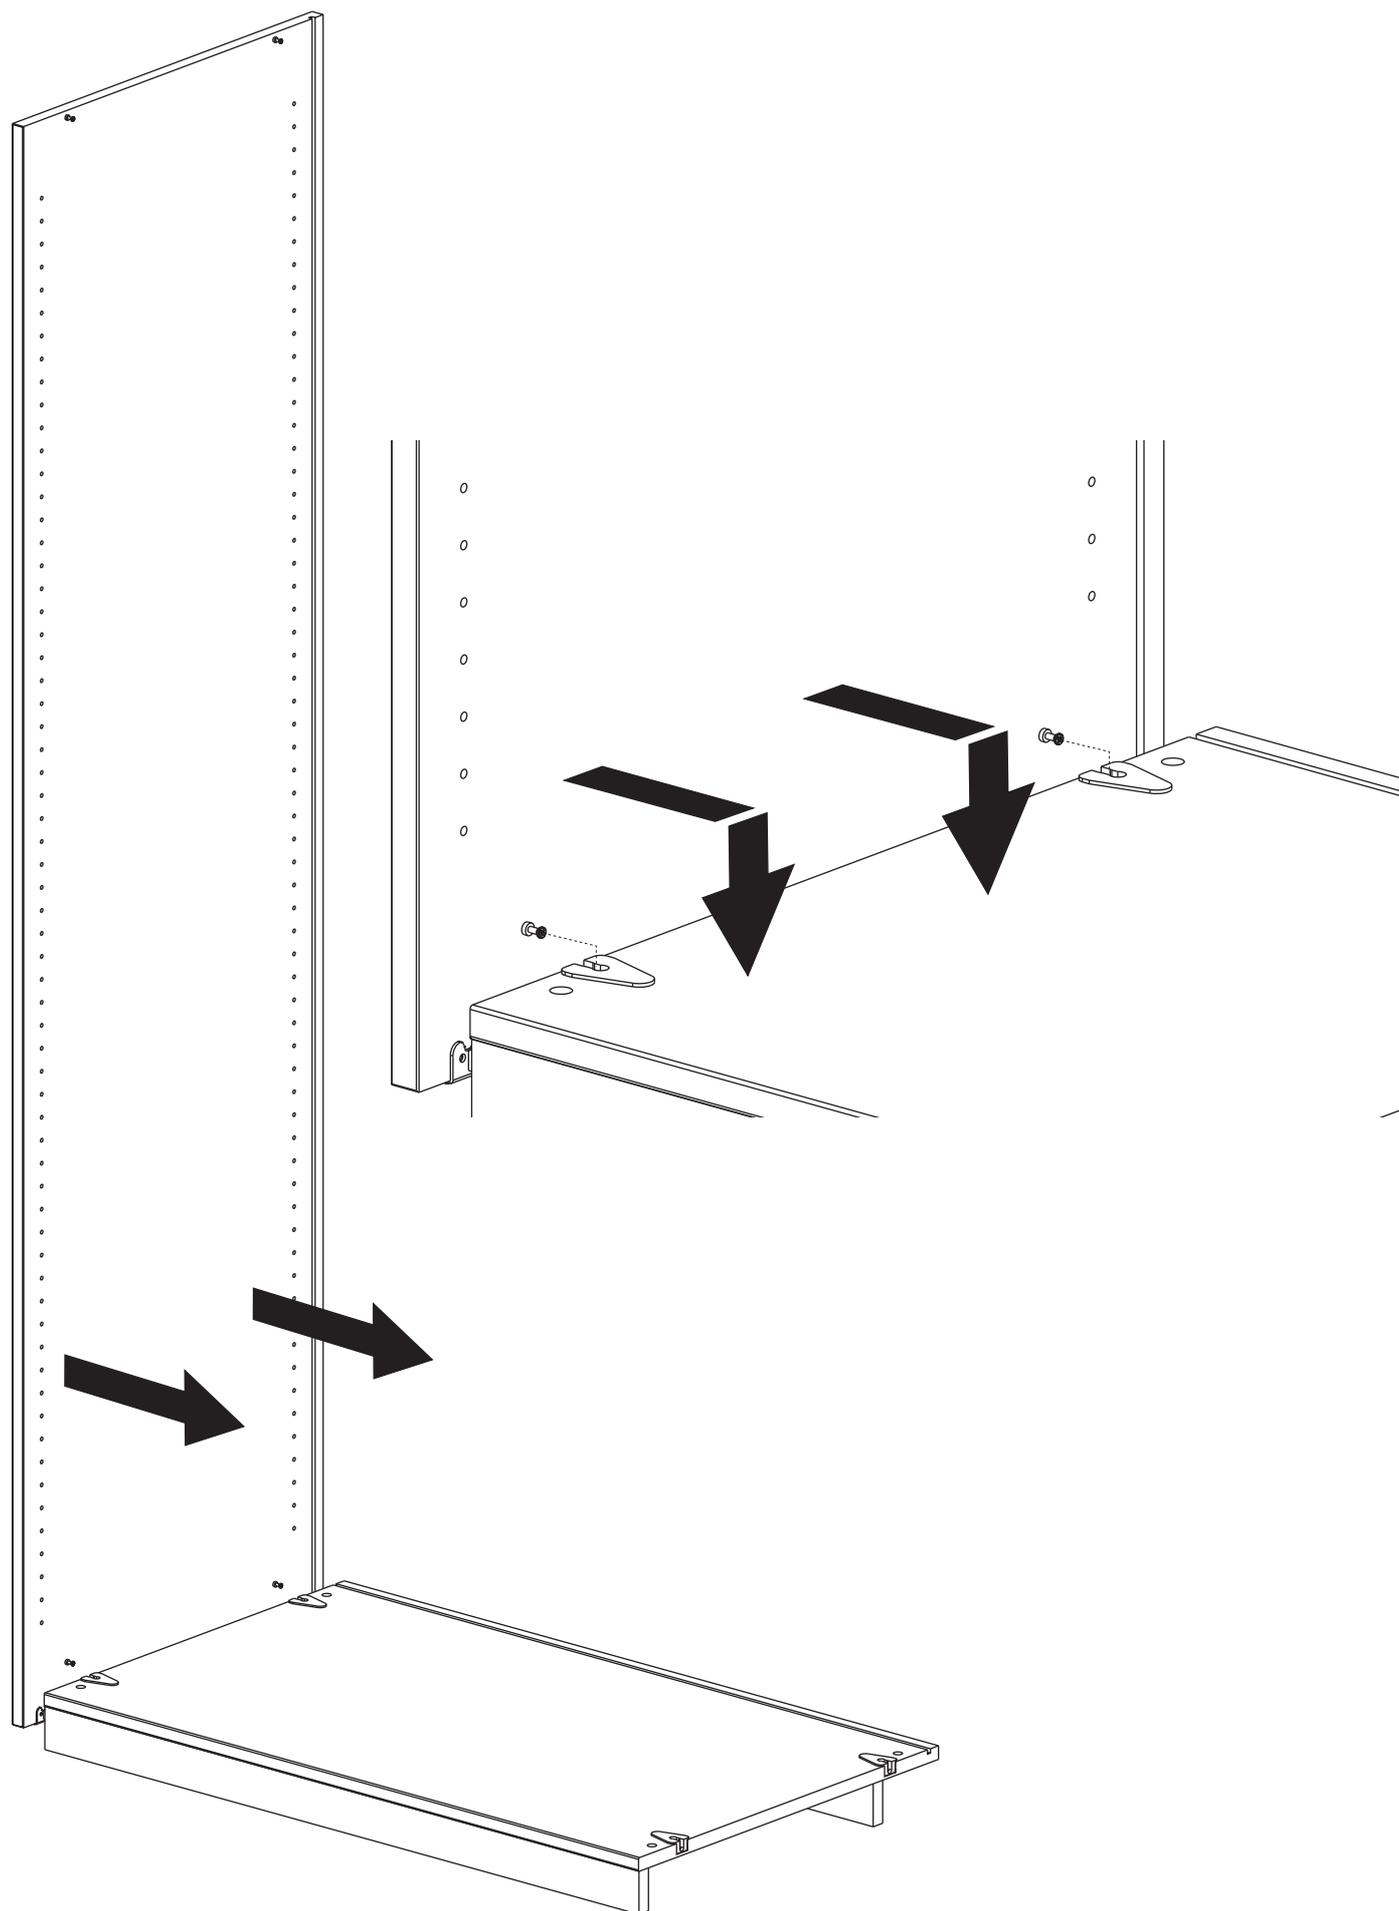






Korpus montieren

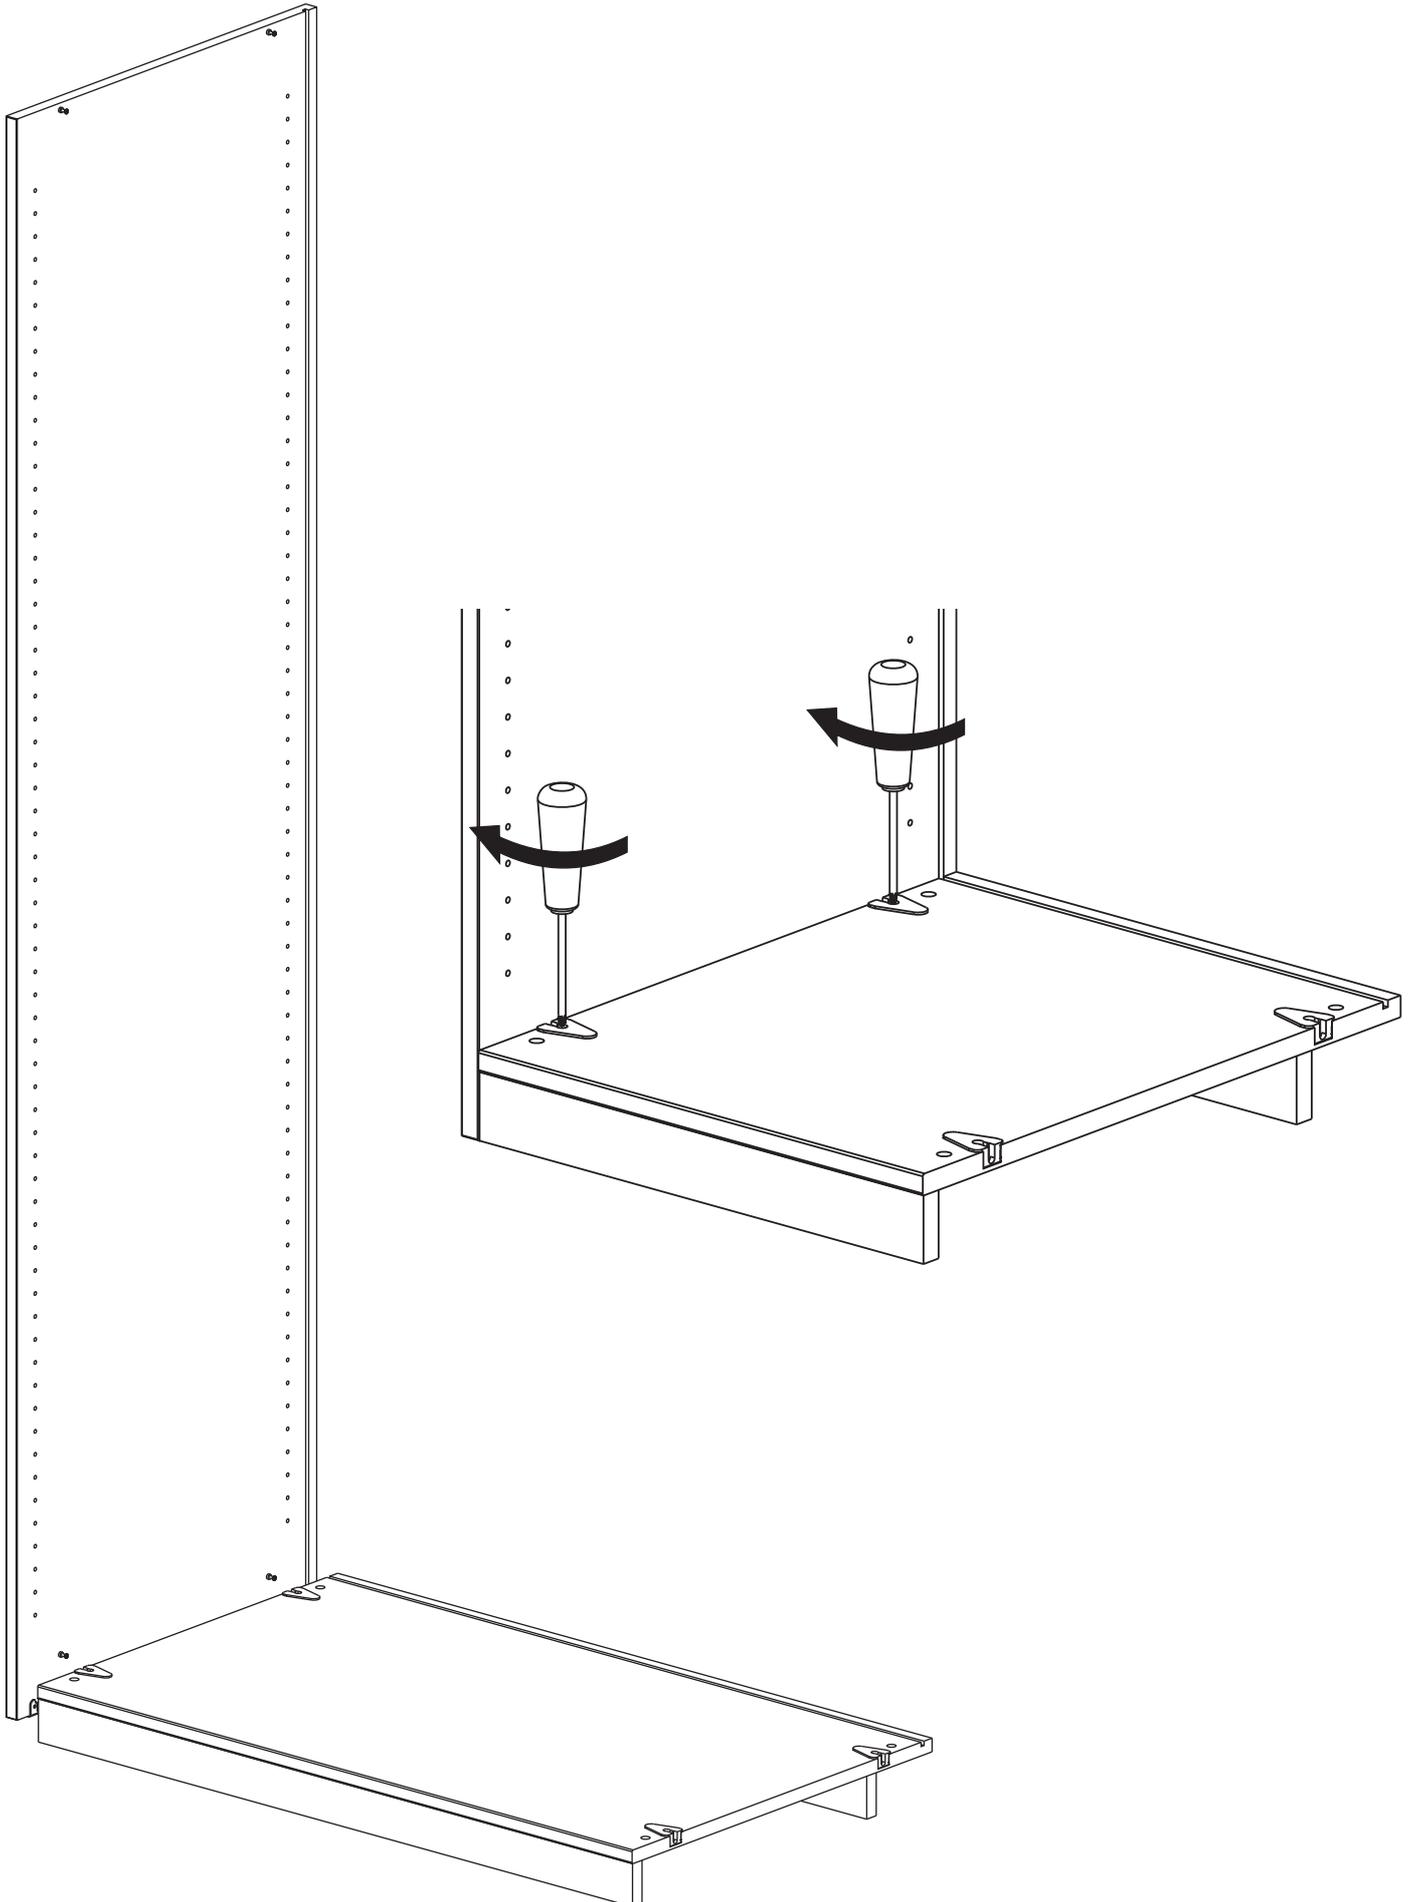



Korpus montieren




Korpus montieren

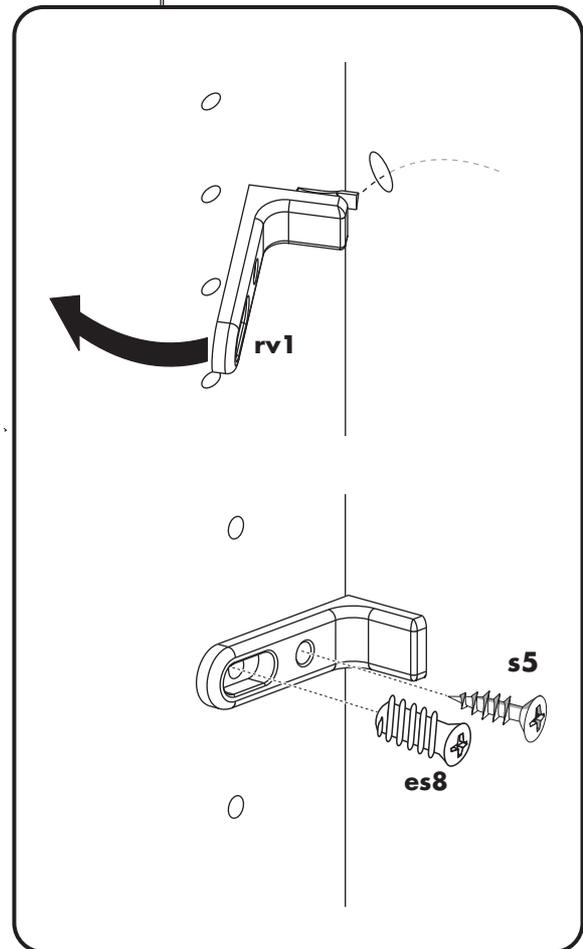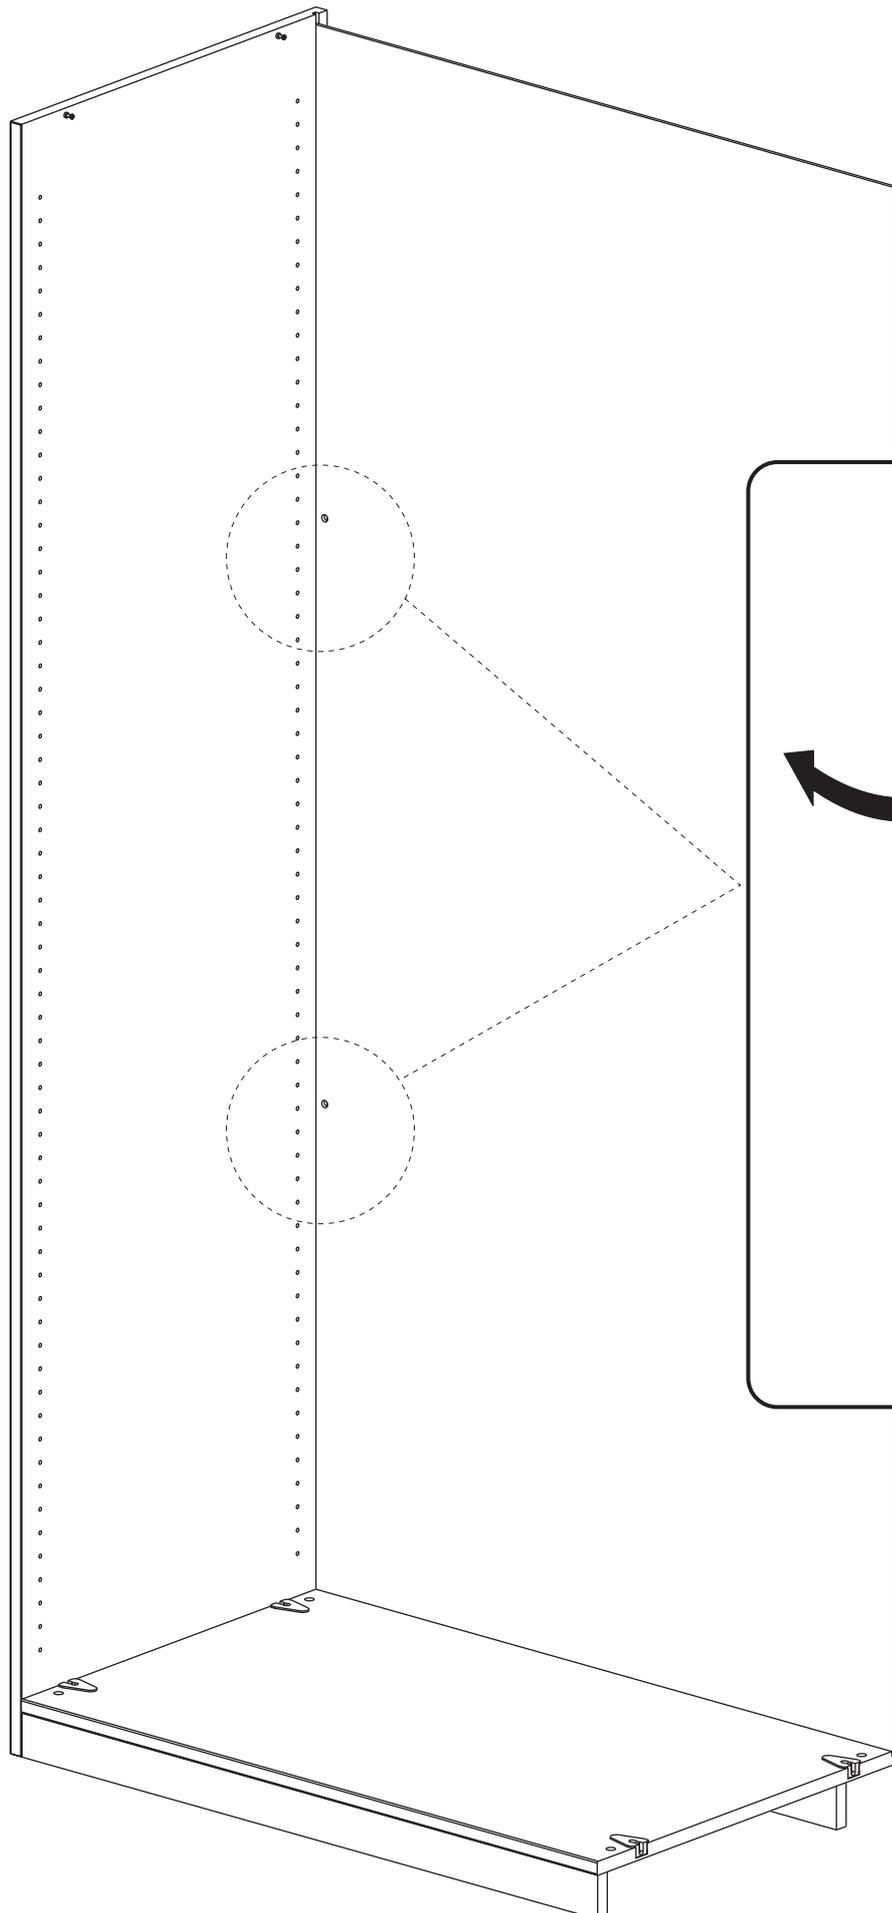


Korpus montieren

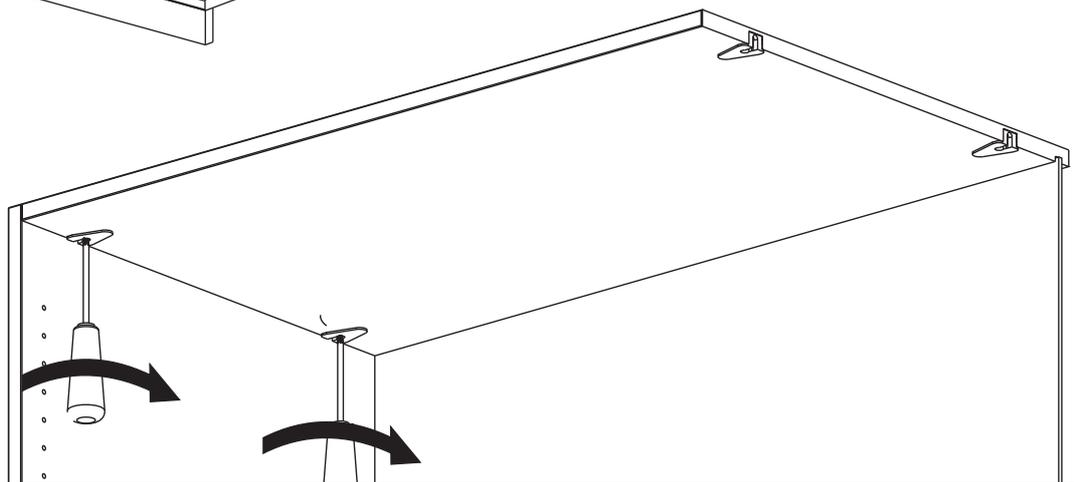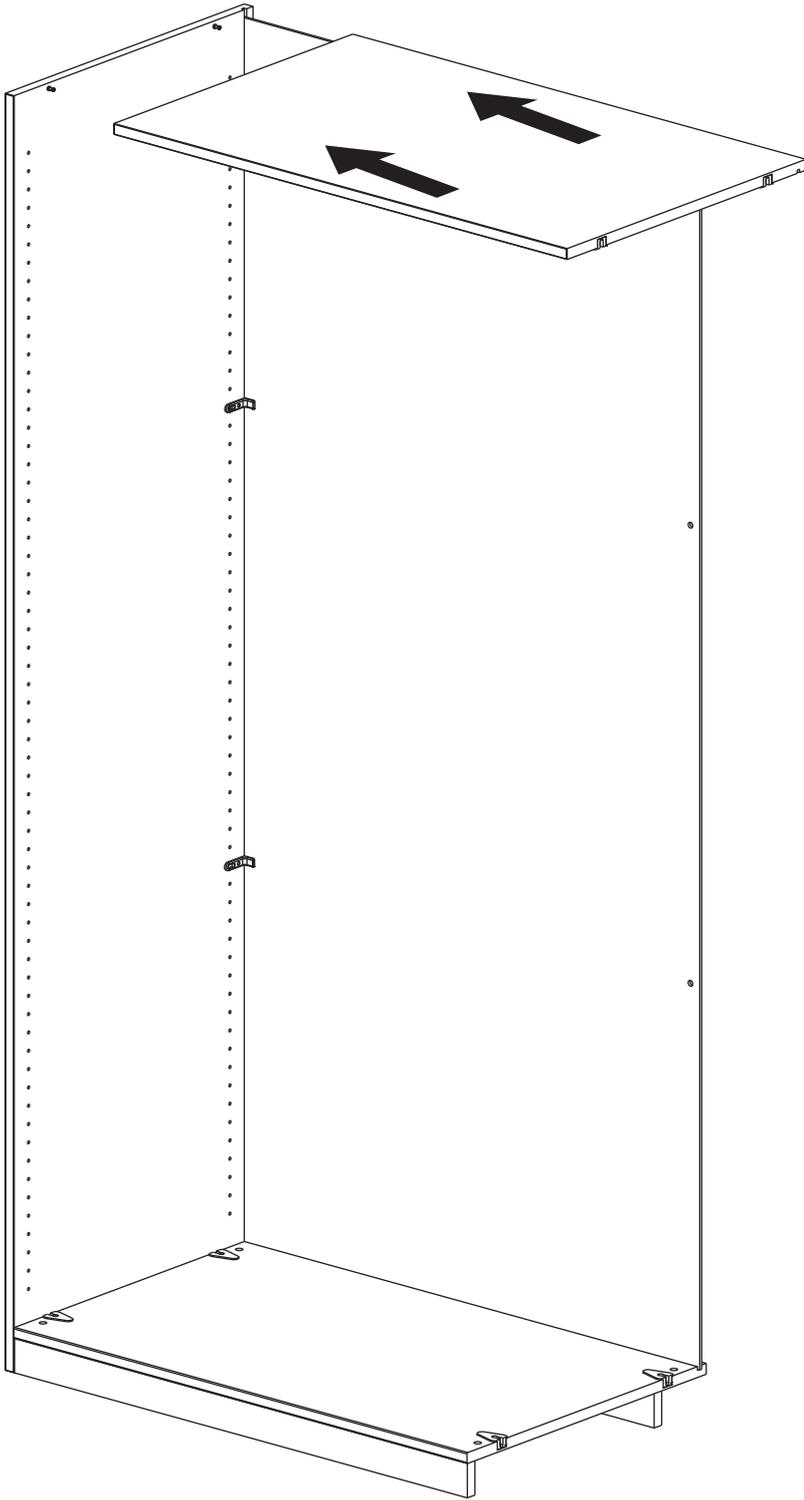


Korpus montieren

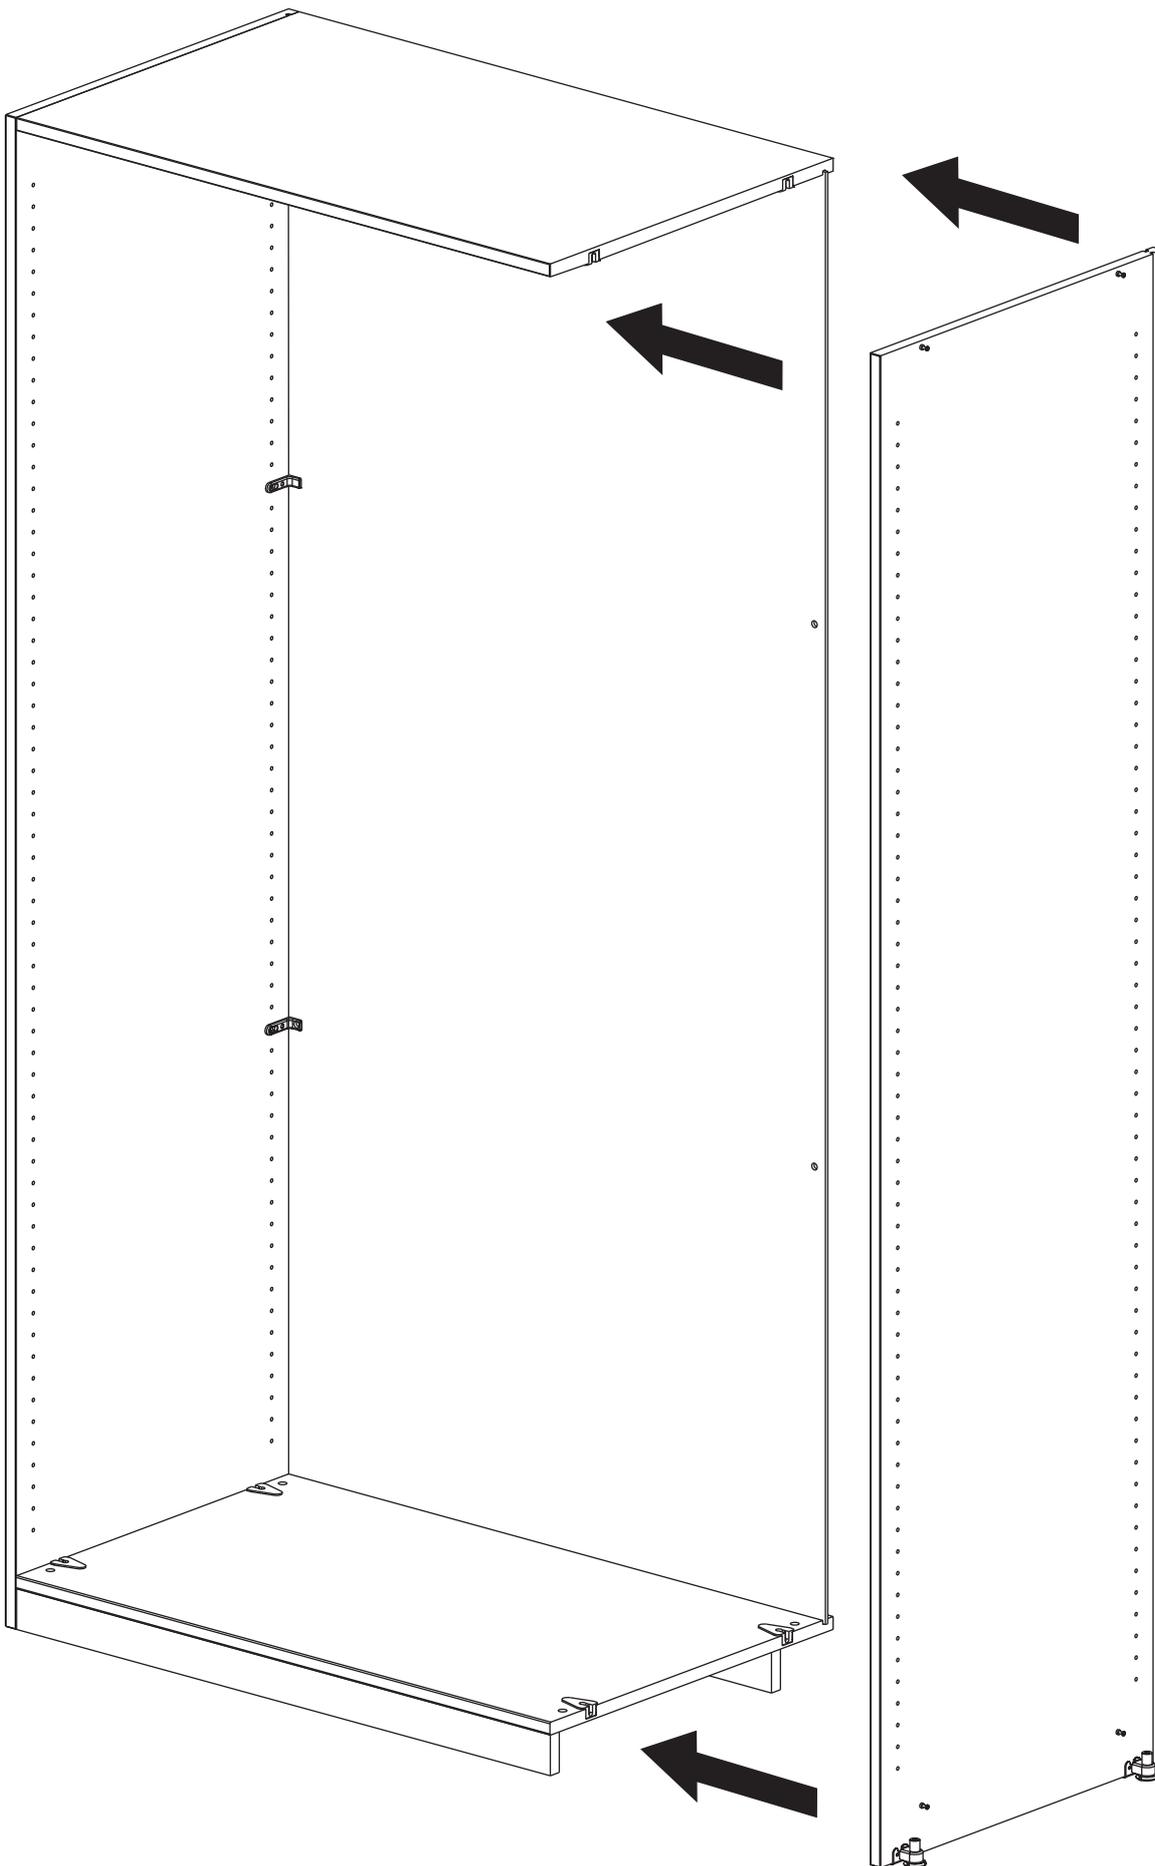







Korpus montieren

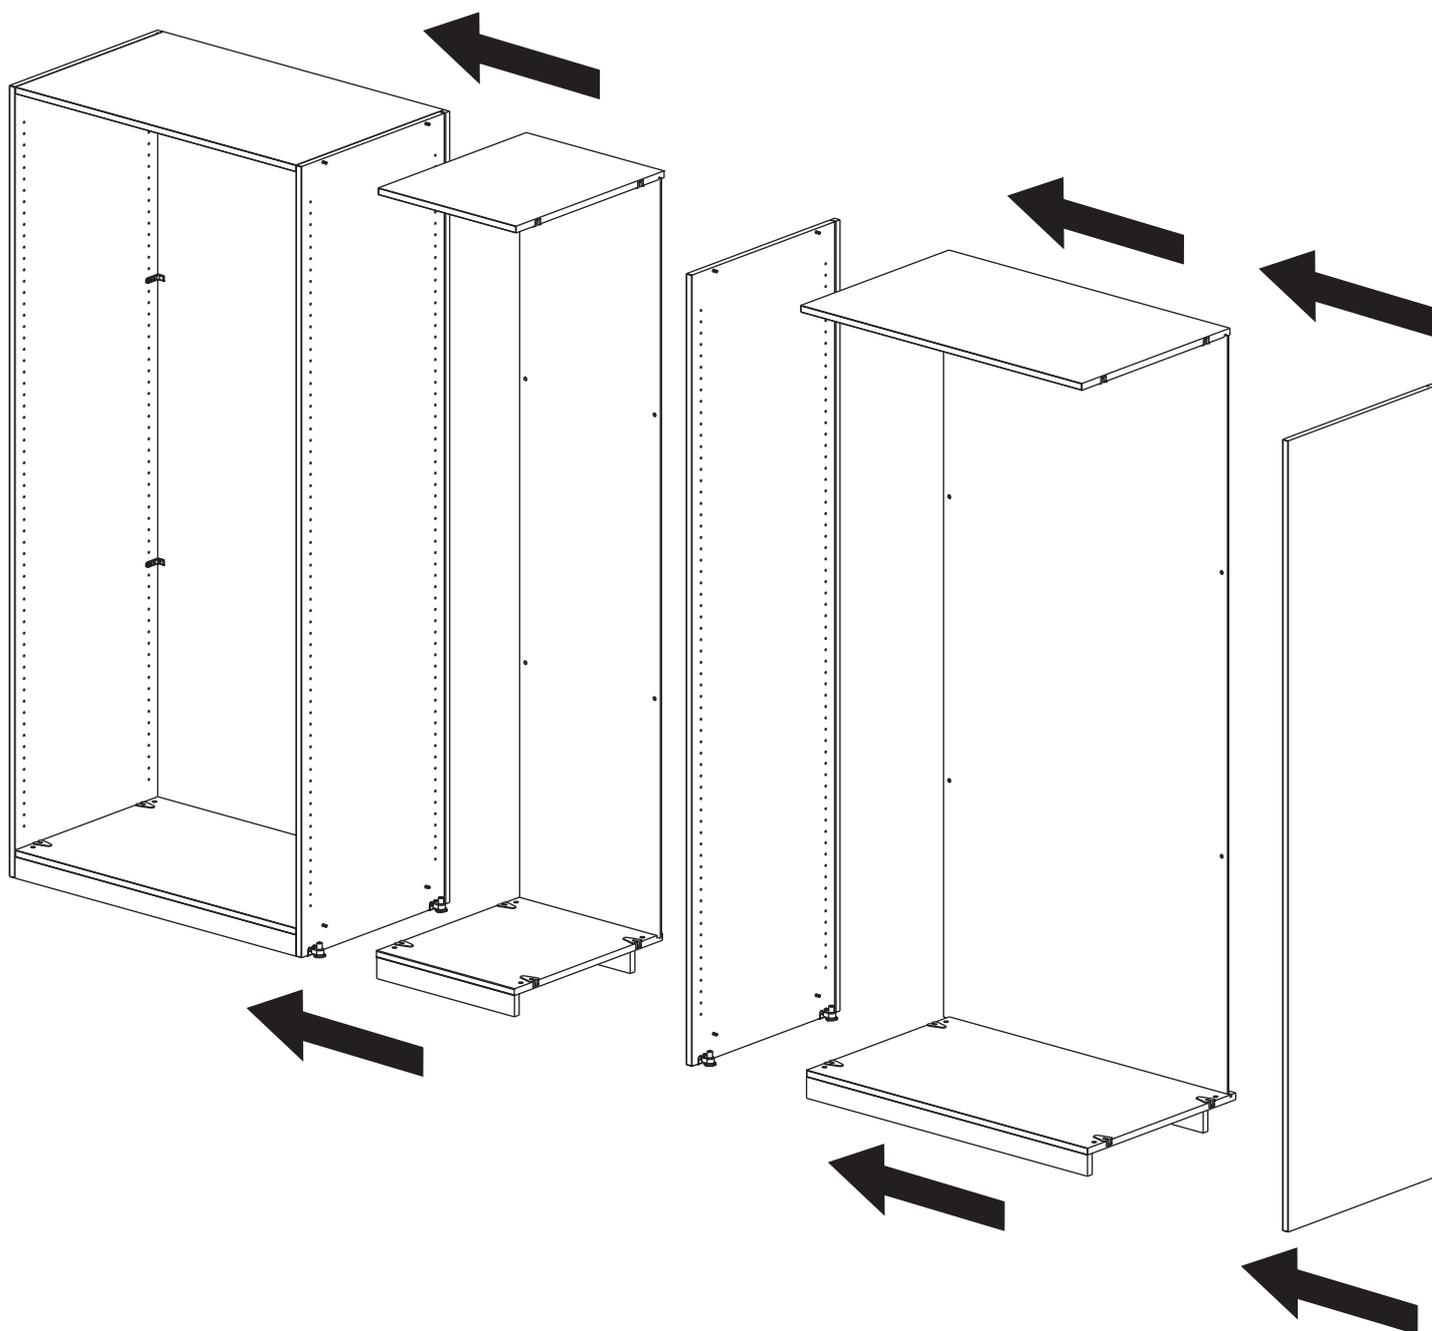


Korpus ausrichten

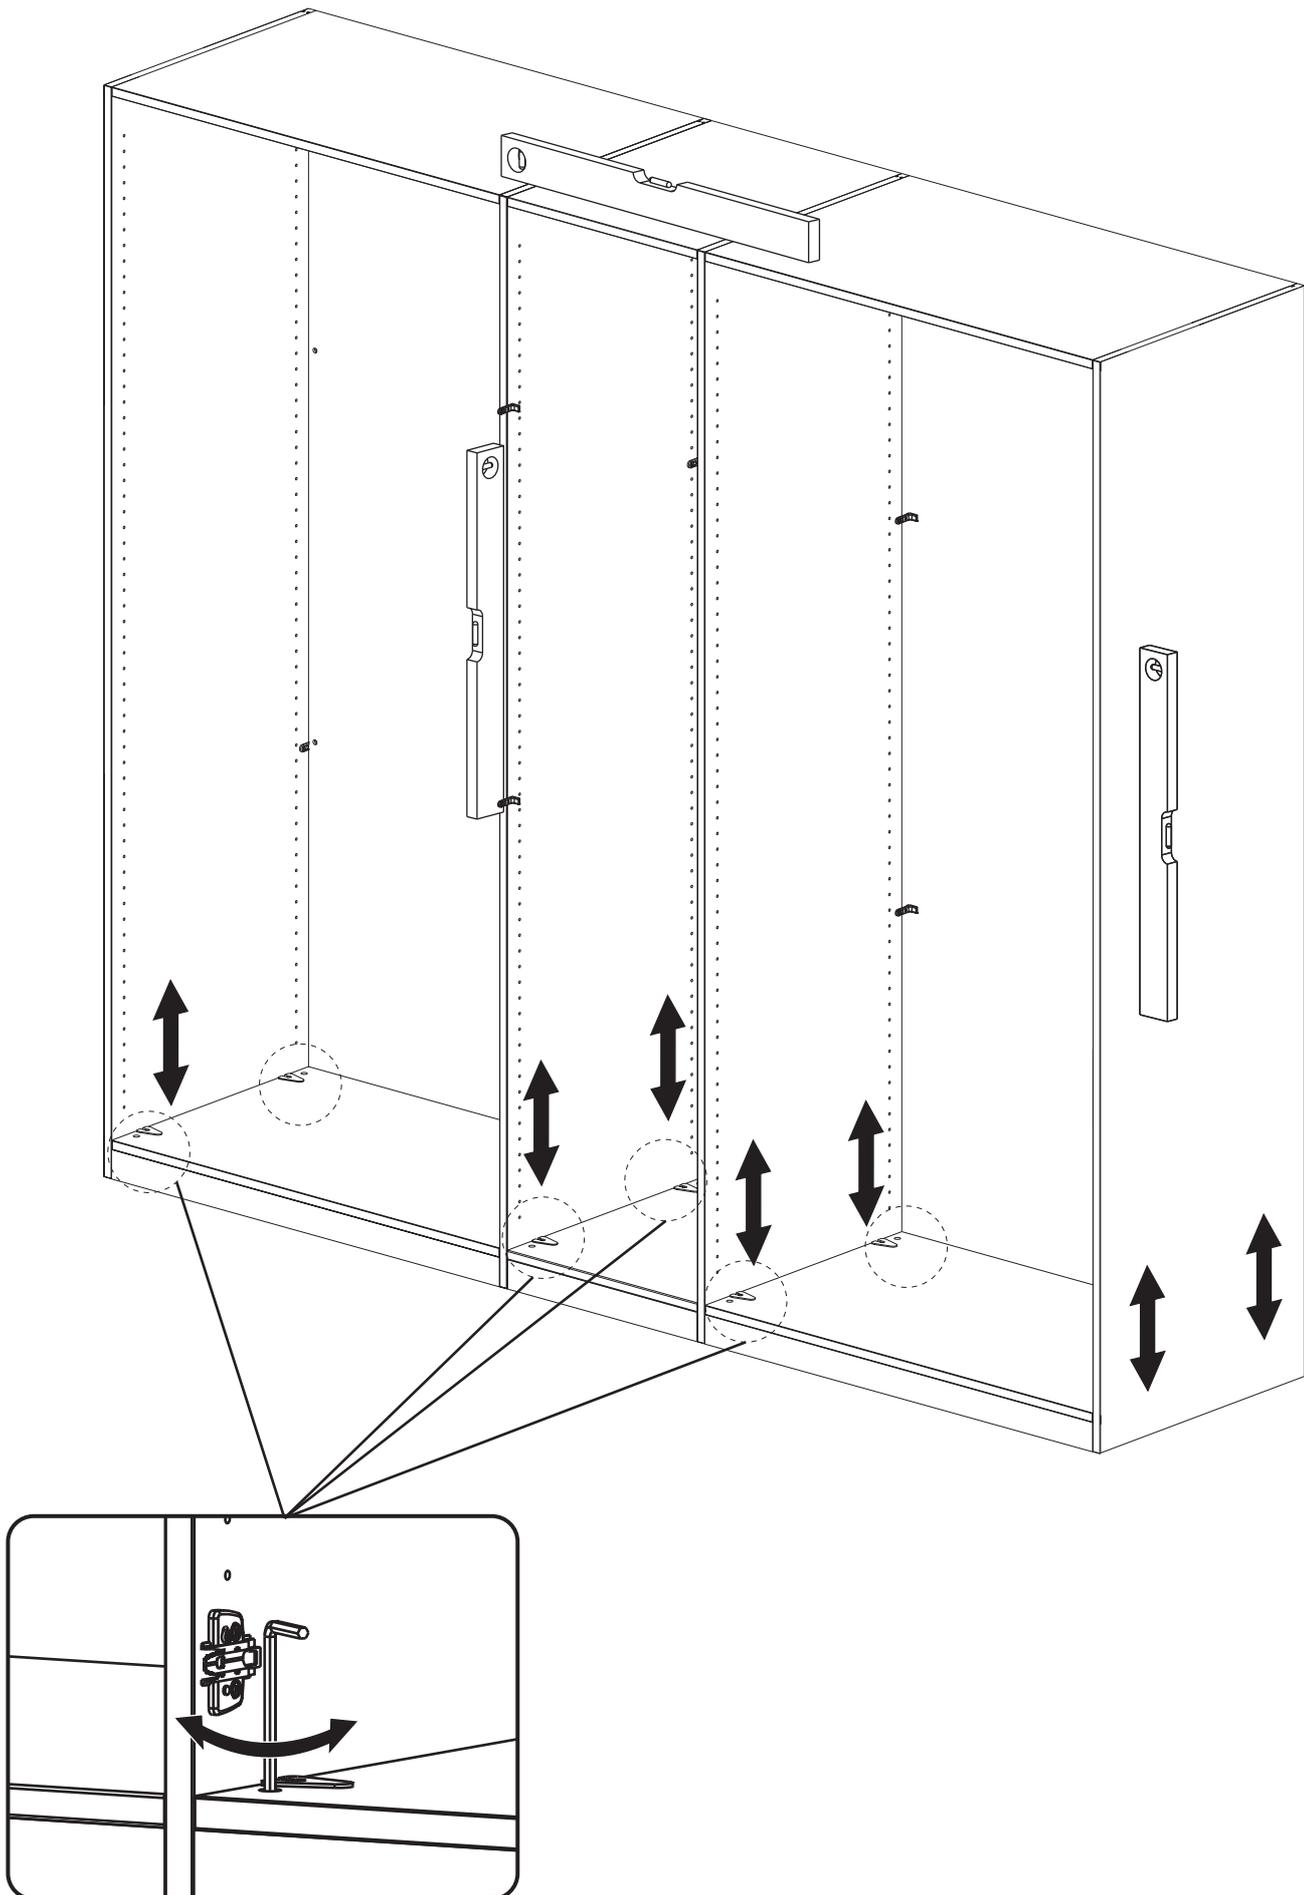


Wandbefestigung Korpus

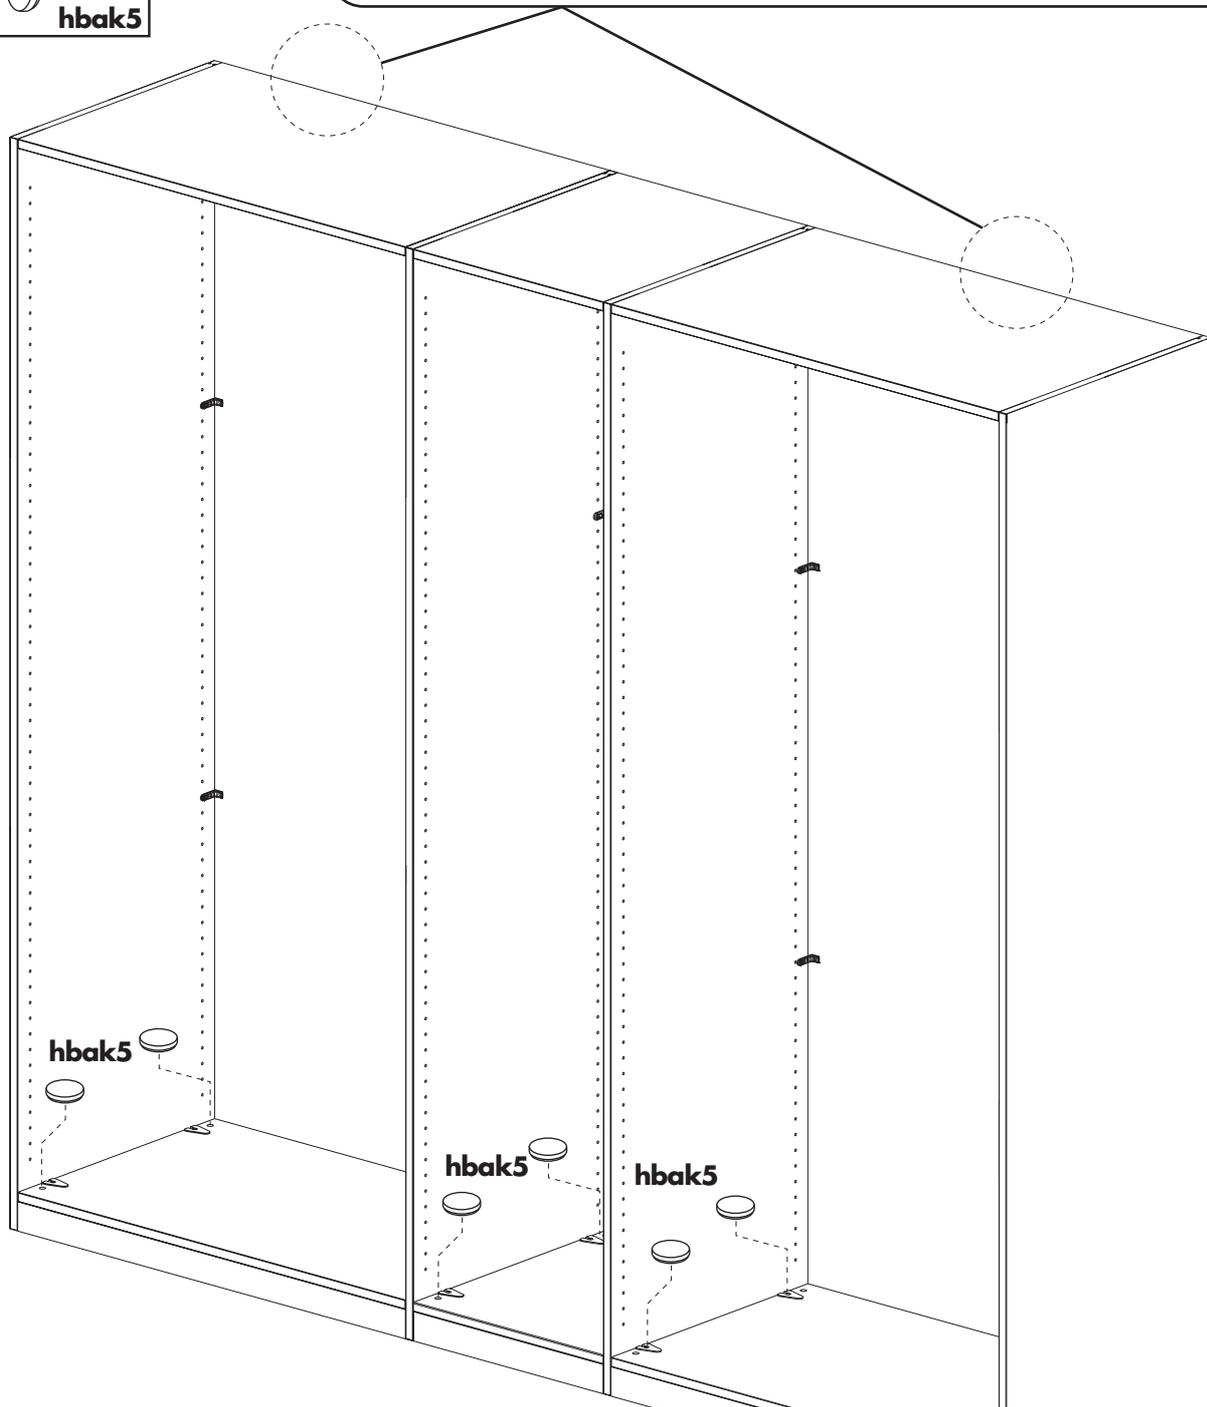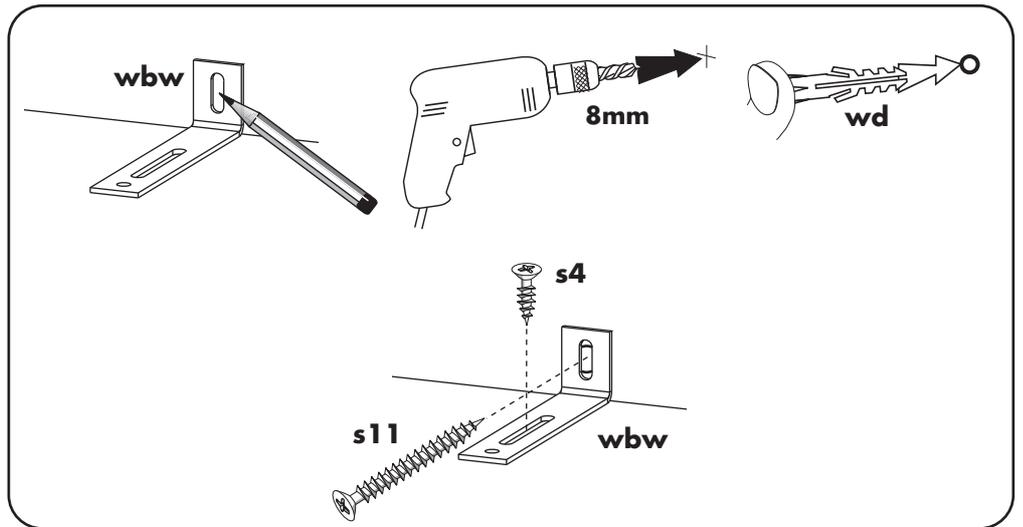






Türen und Einlegeböden montieren

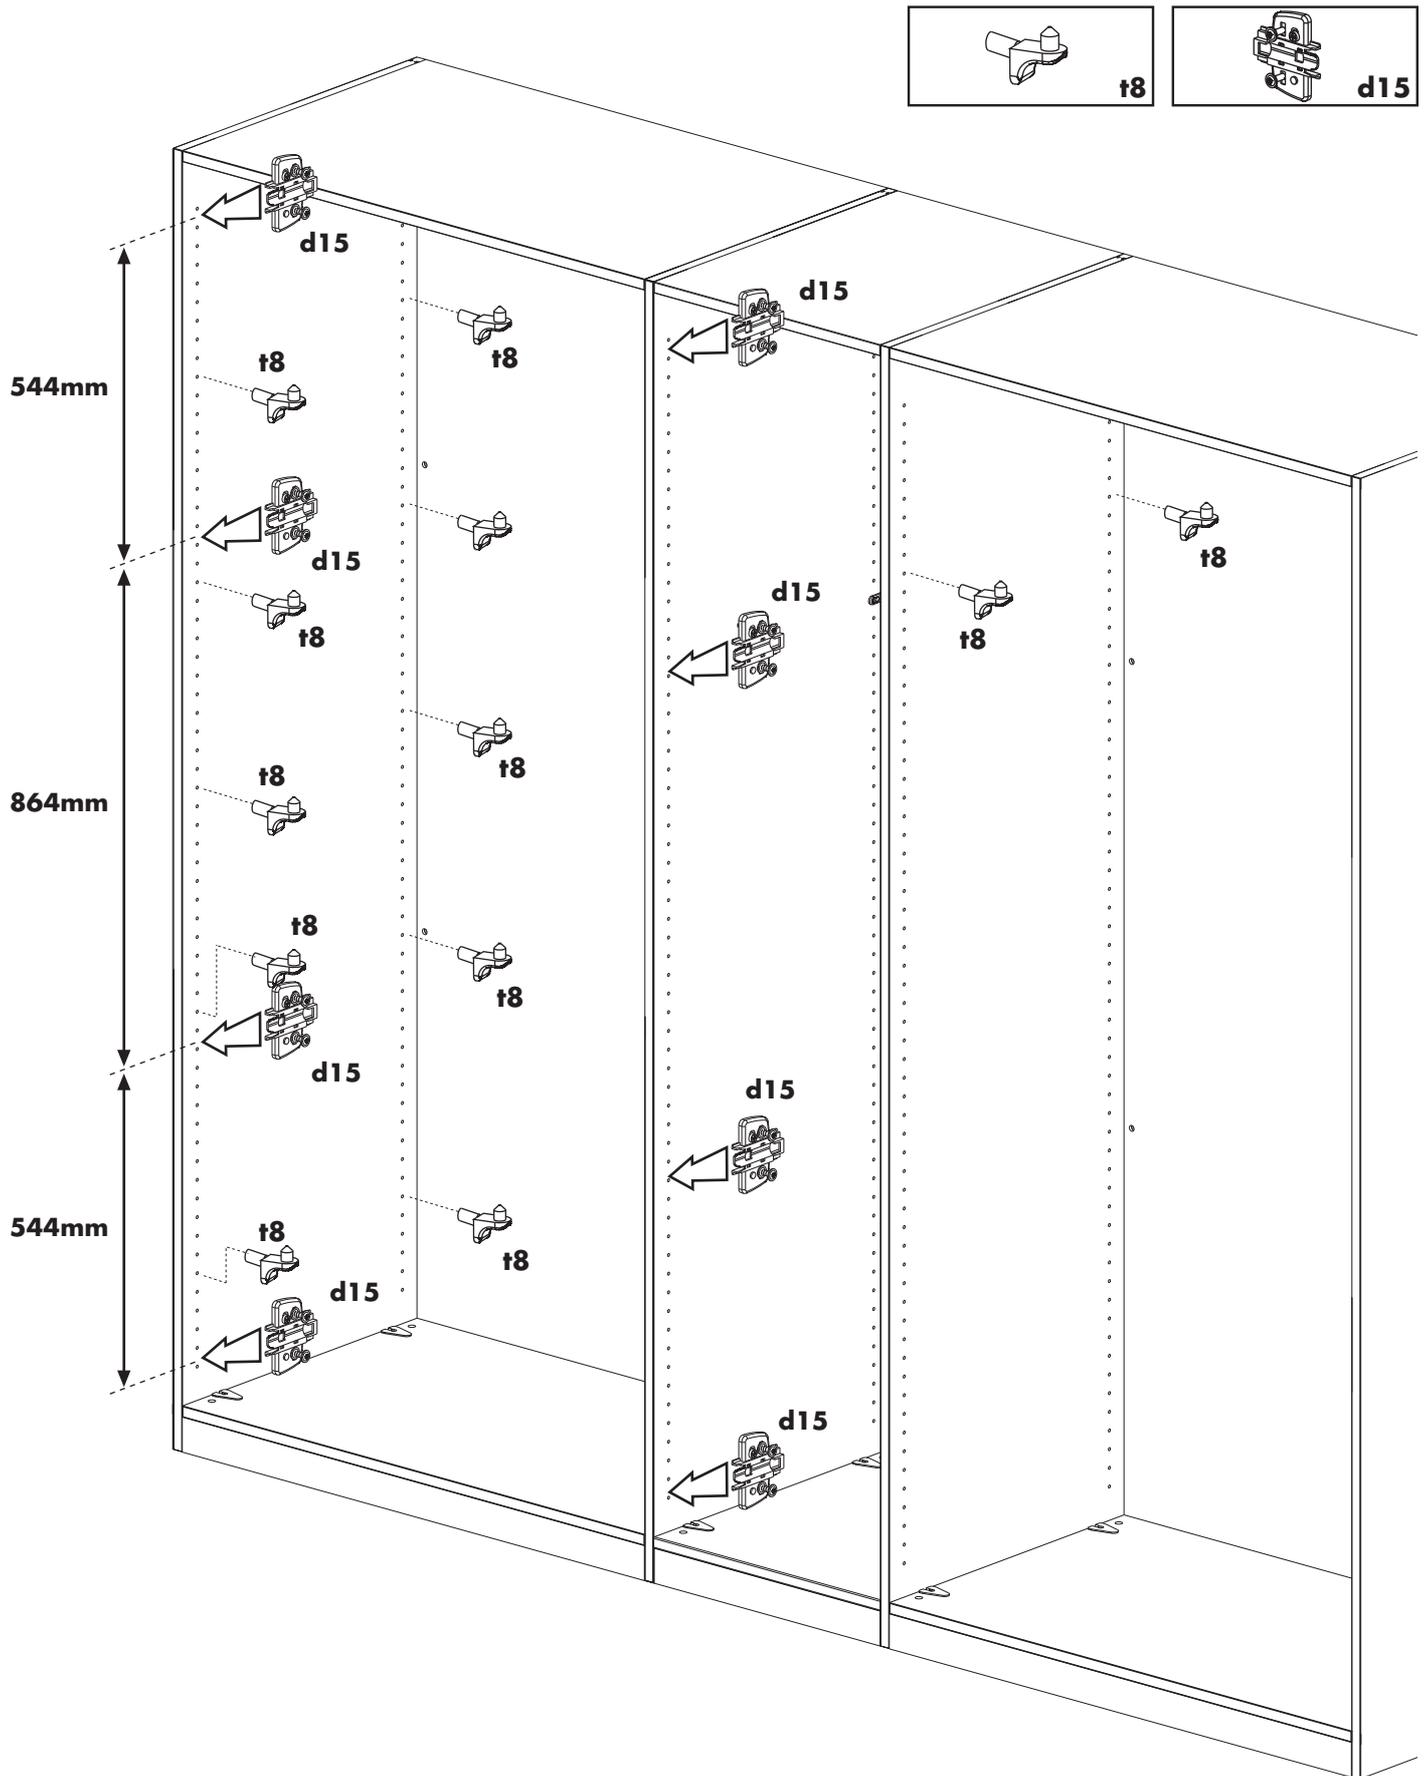





Türen und Einlegeböden montieren

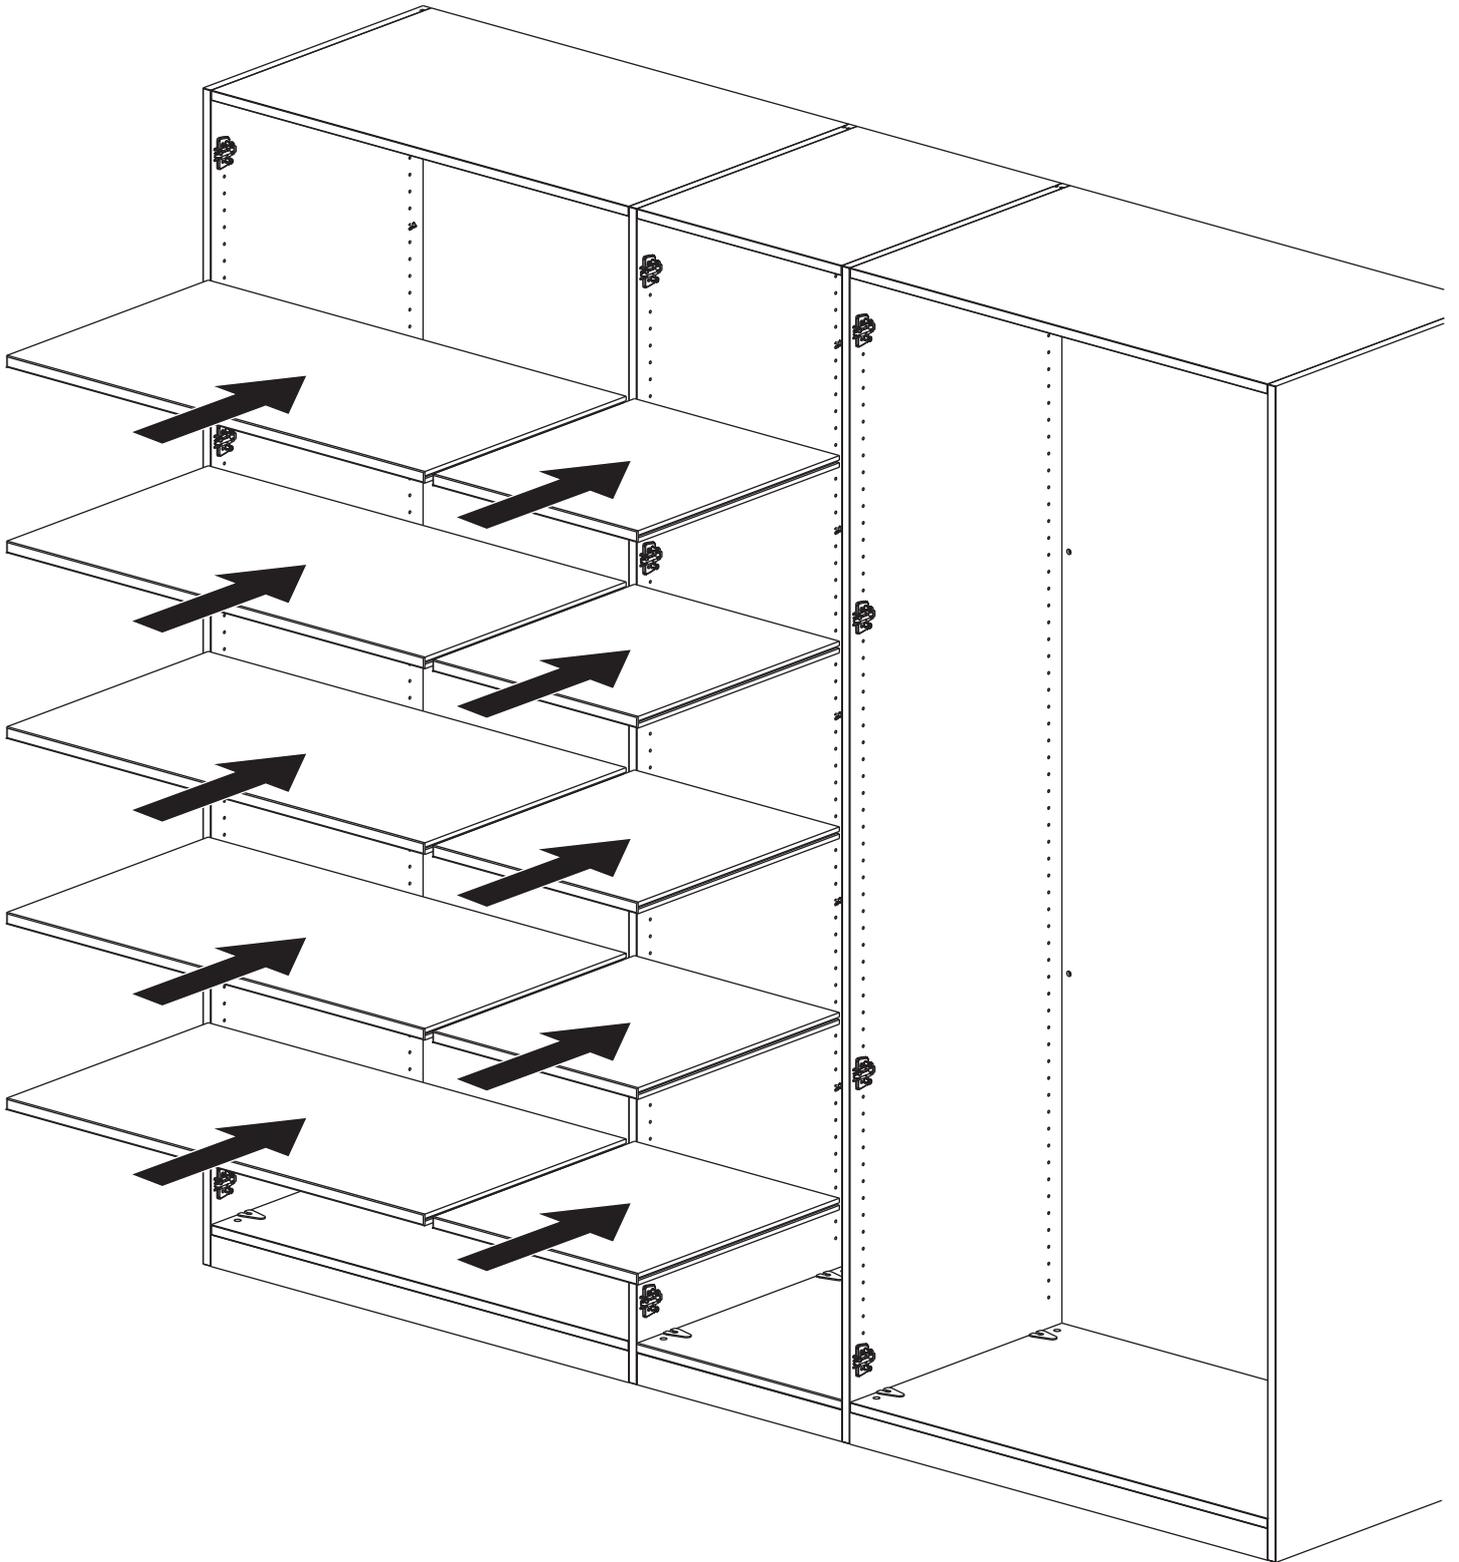

Türen und Einlegeböden montieren

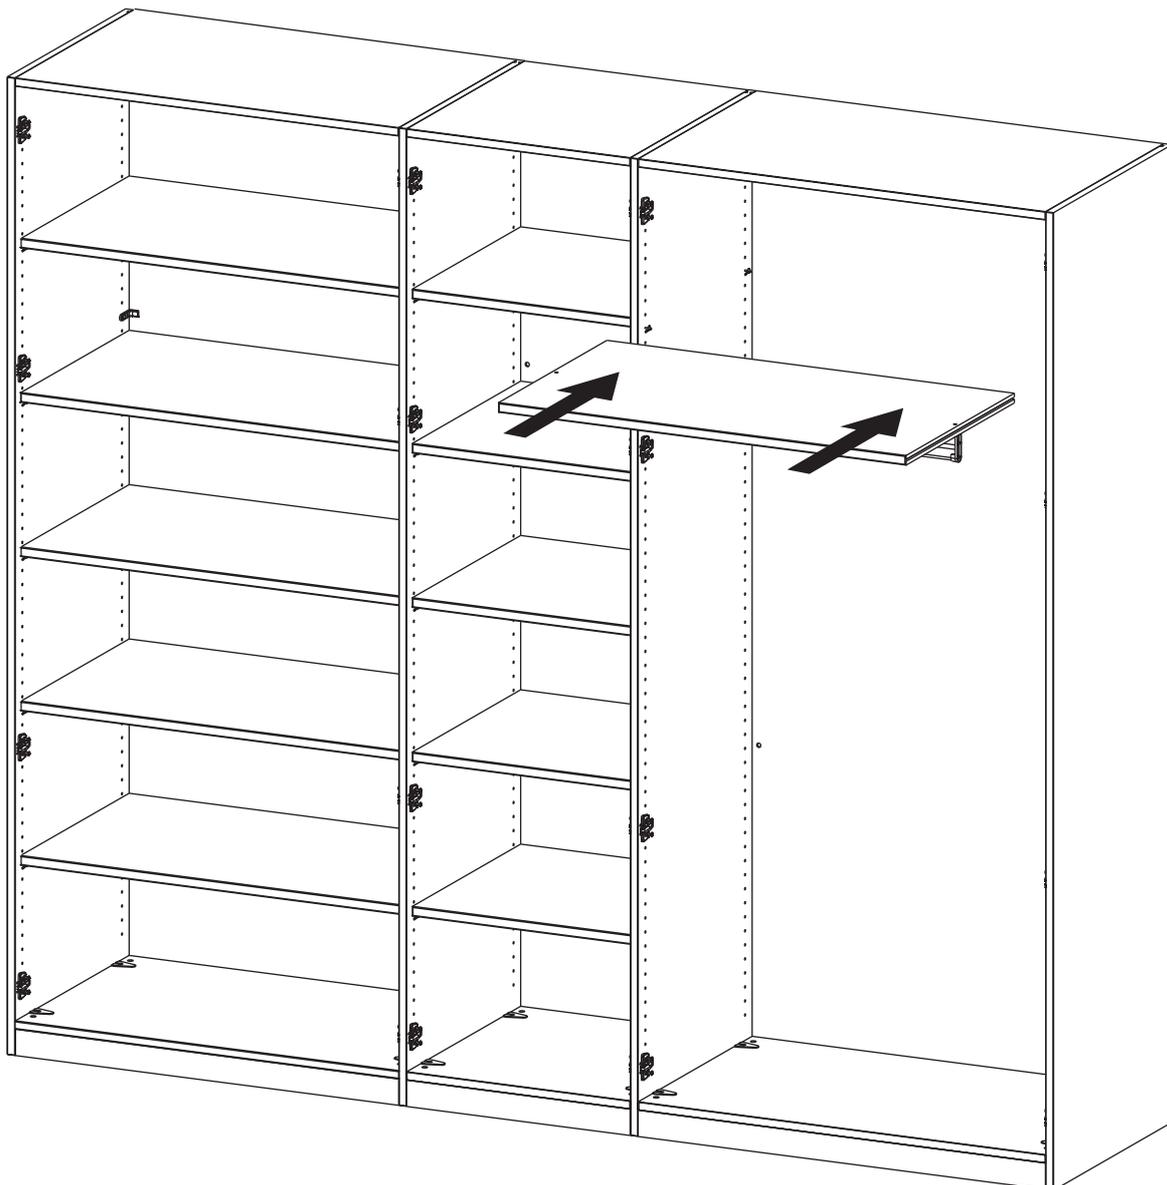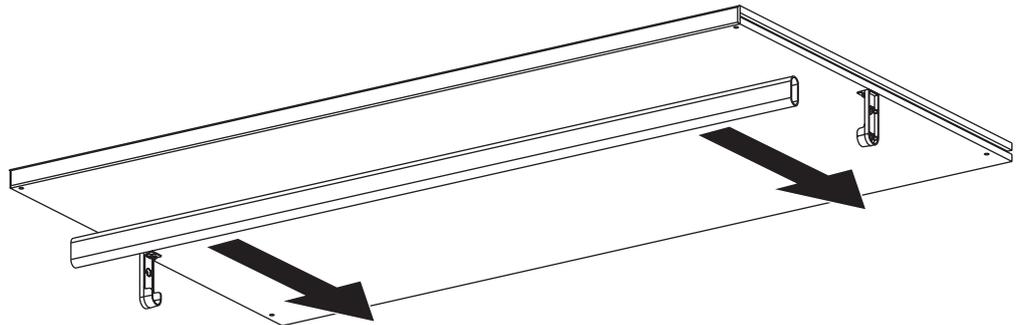
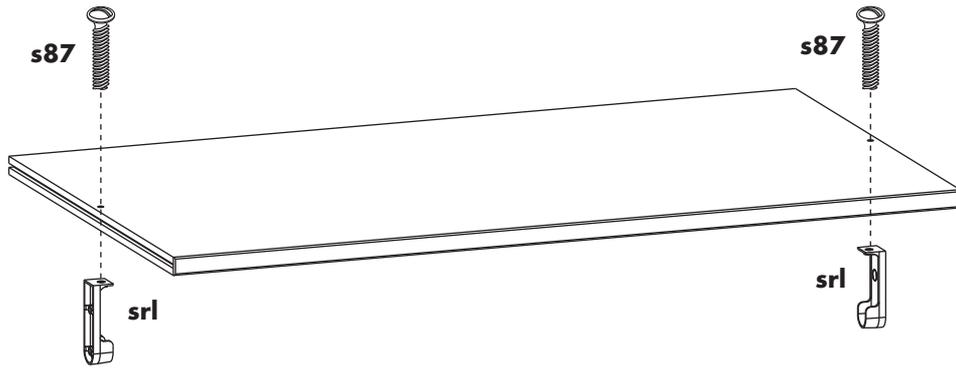


Türen und Einlegeböden montieren

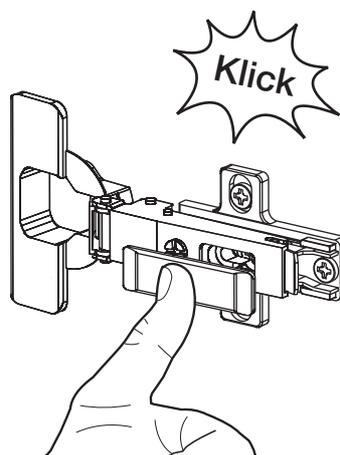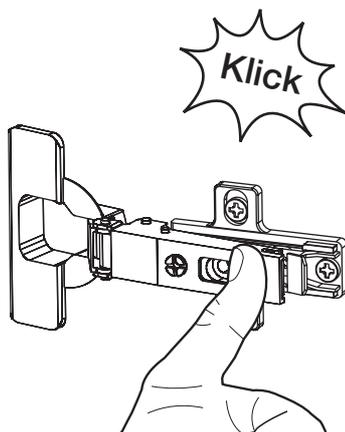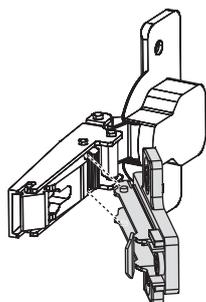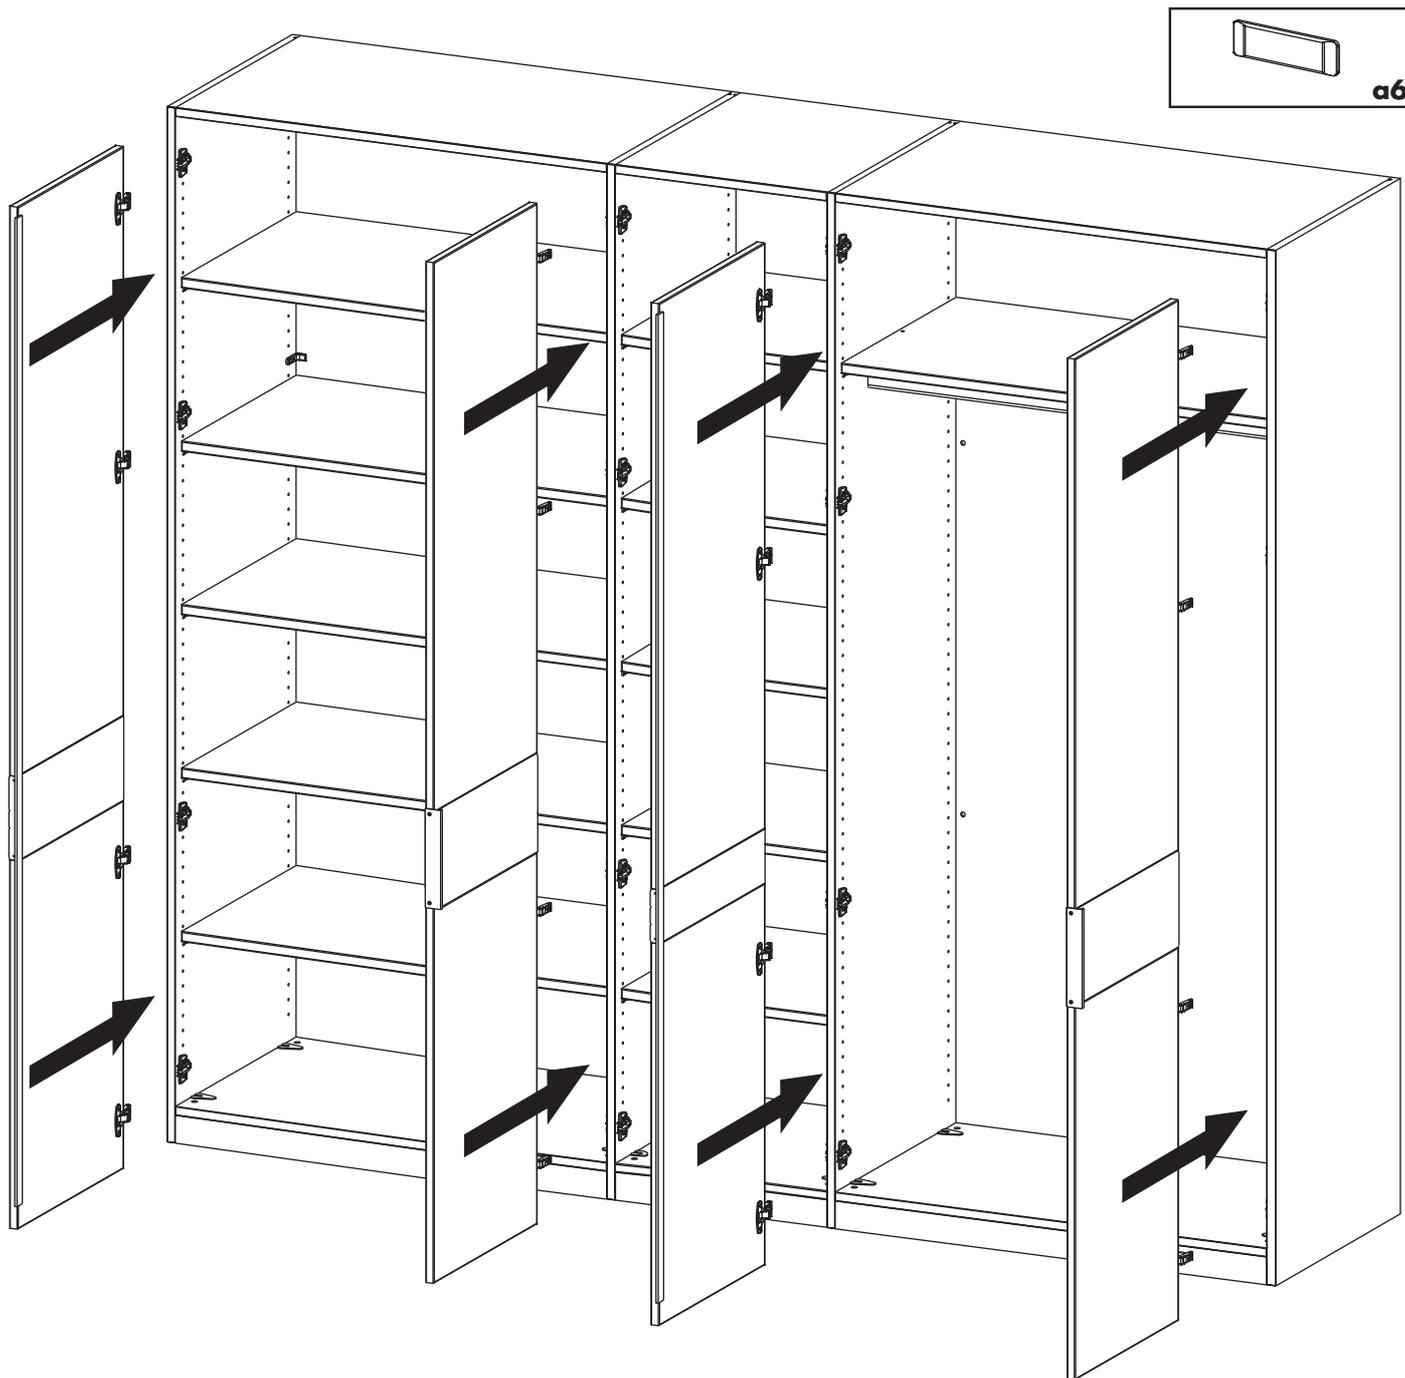

Türen und Einlegeböden montieren

Bei 1-türigen Elementen kann die Tür sowohl links wie auch rechts montiert werden.

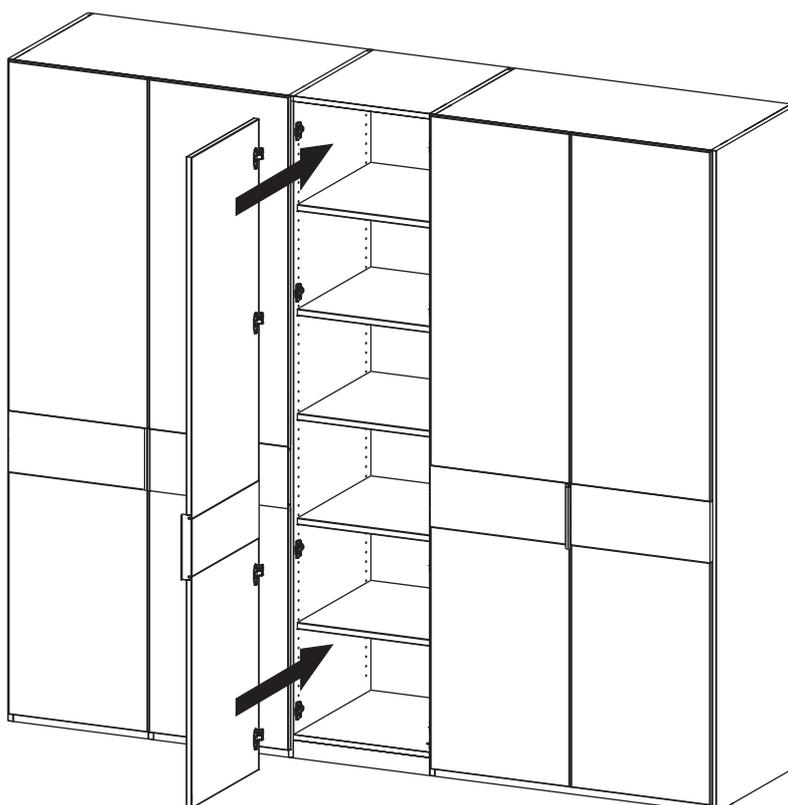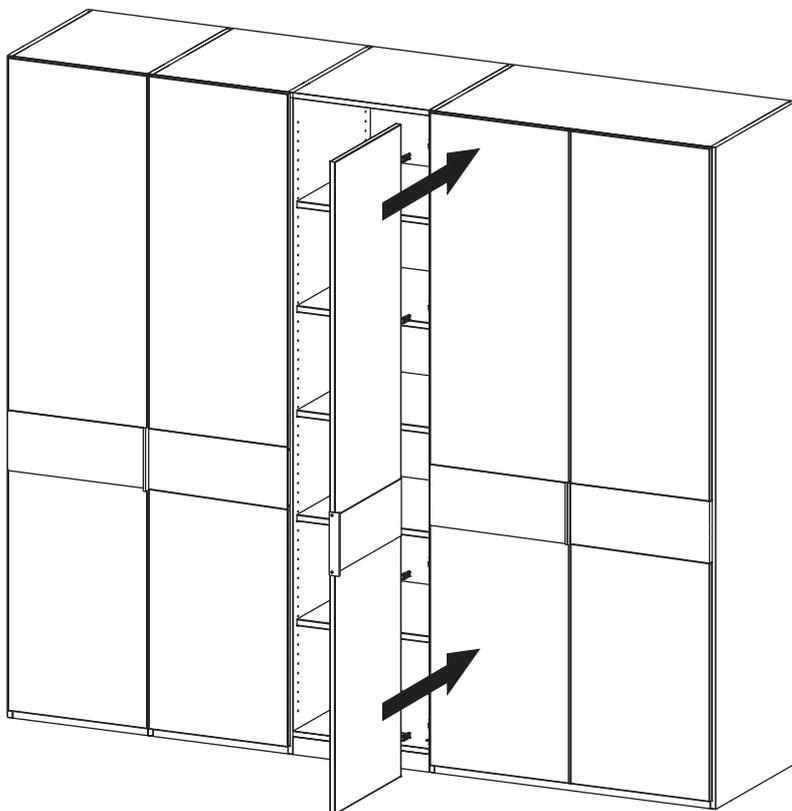


Passepartout vorbereiten


Passepartout *ohne* Beleuchtung






3,0 x 25 s90

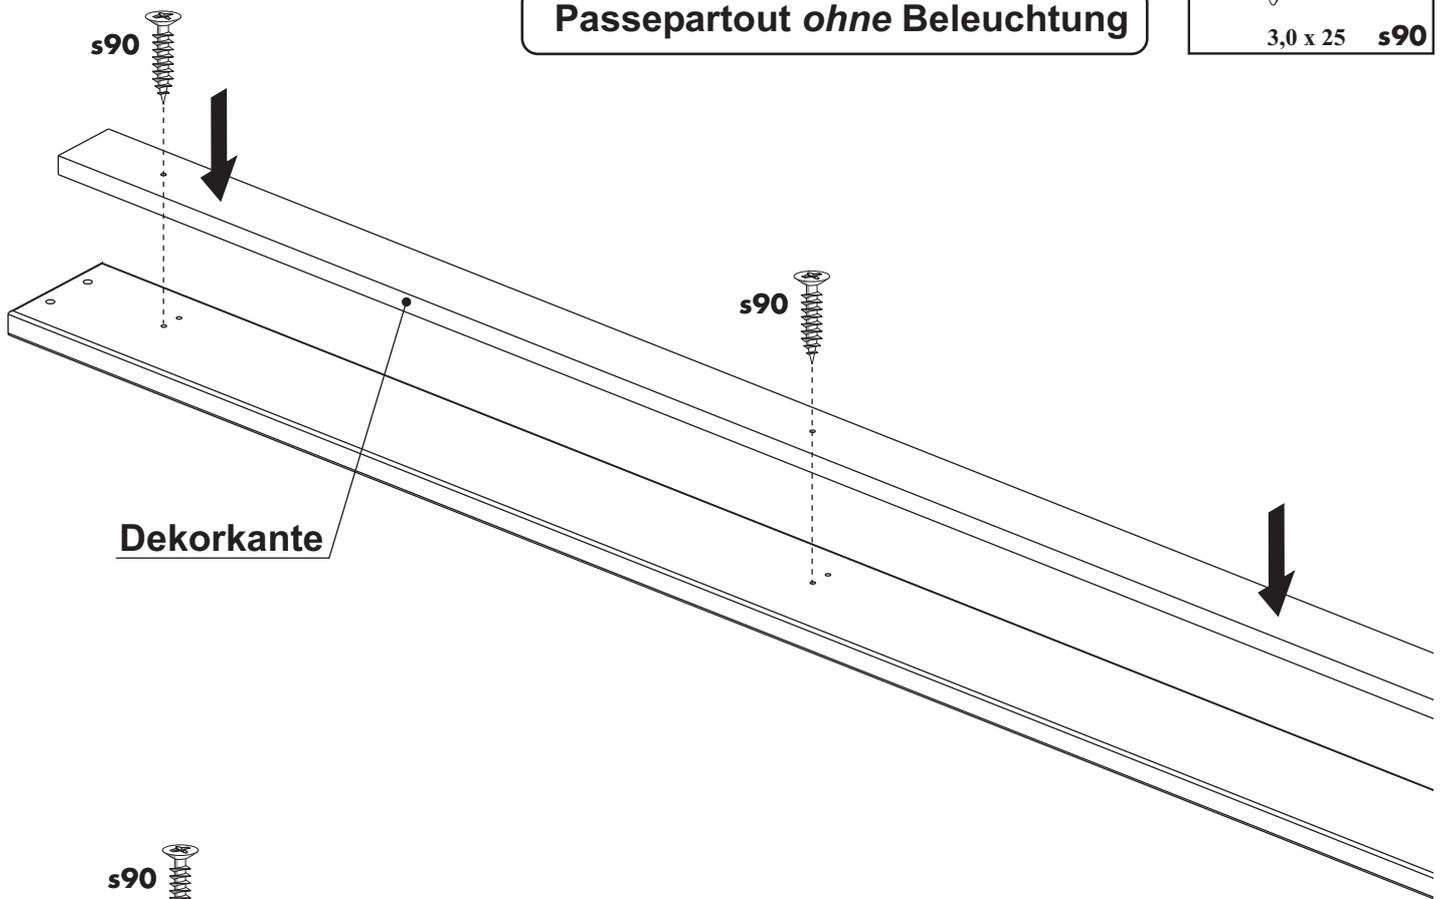


Passepartout *mit* Beleuchtung

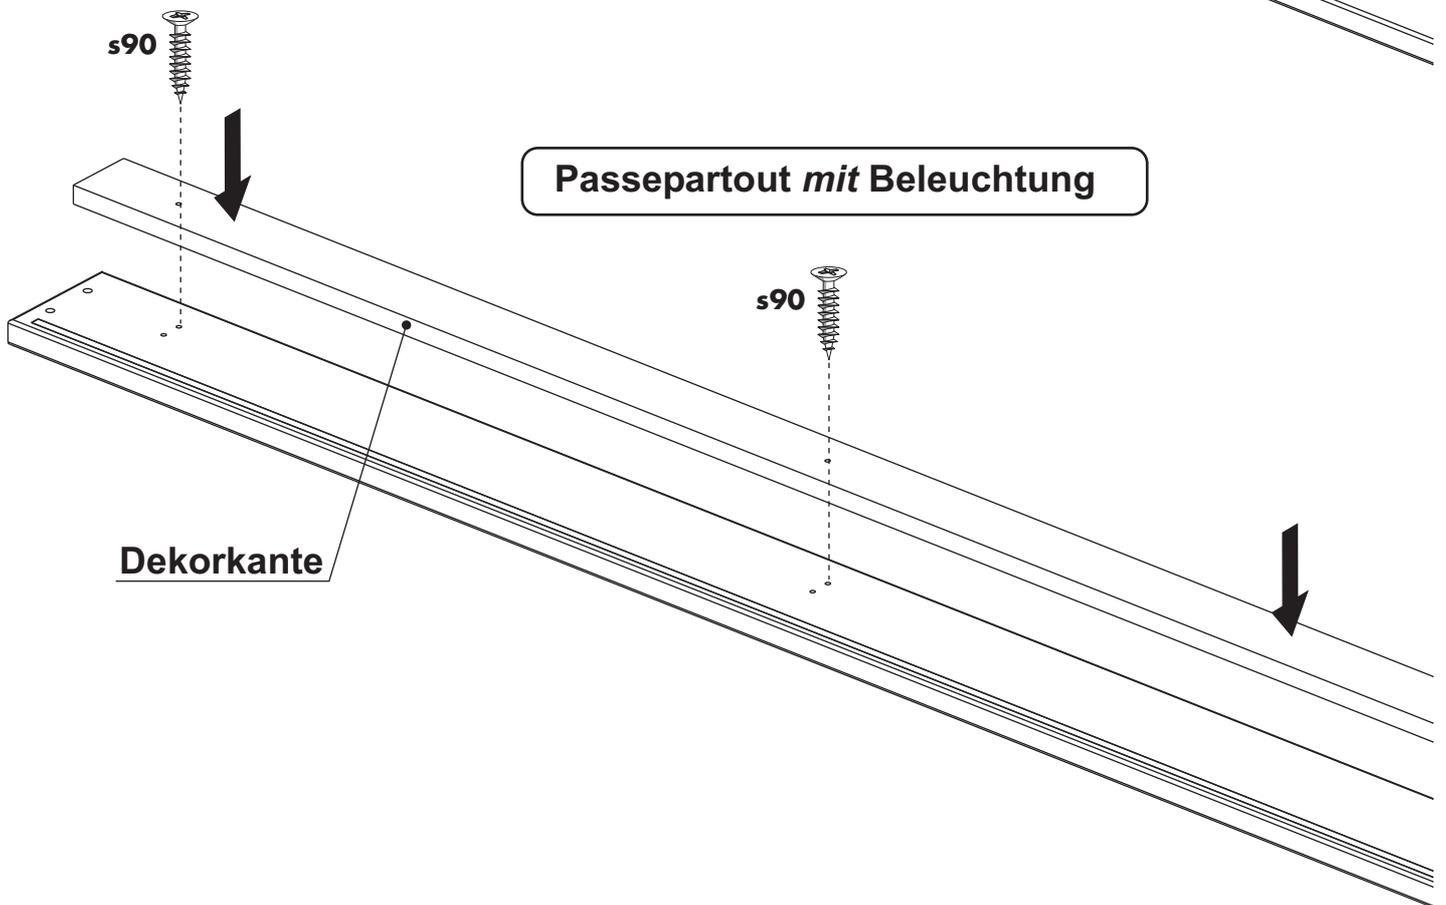

Passepartout montieren

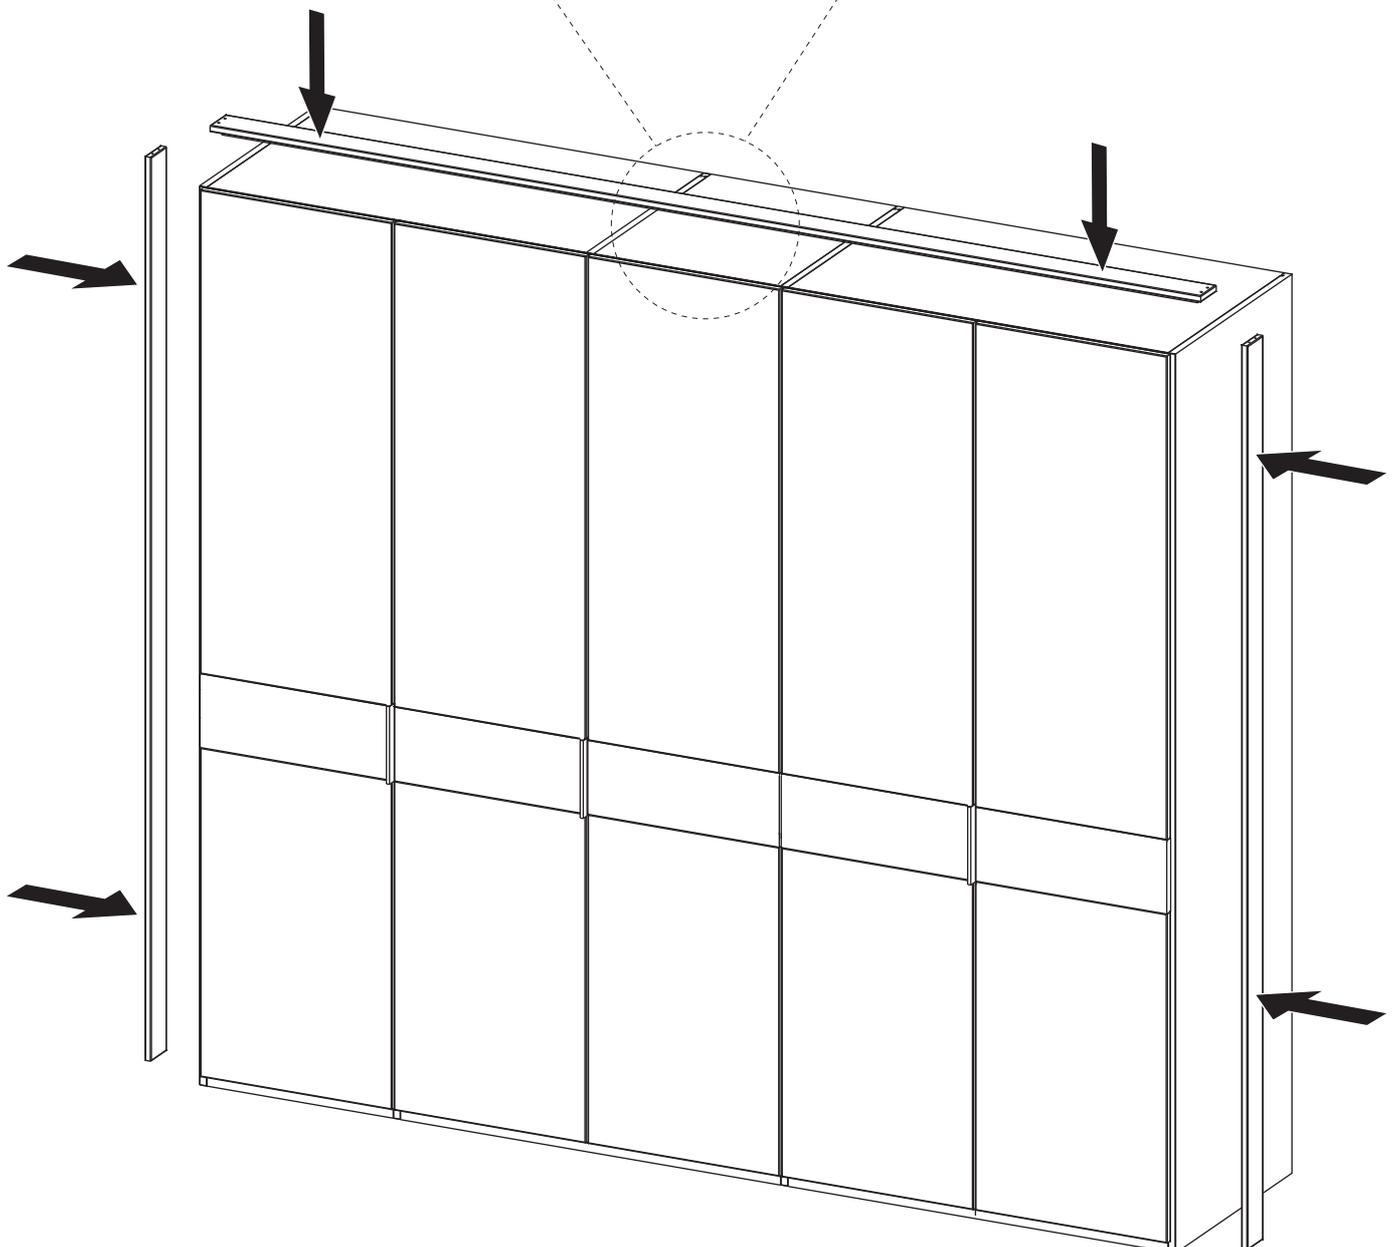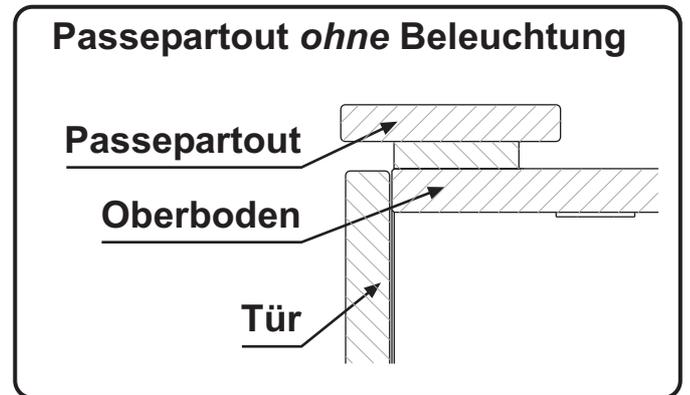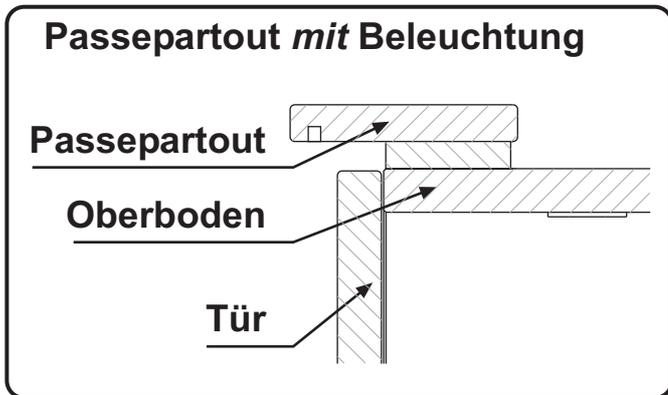


Passepartout monteren



4,0 x 55 s18

s18

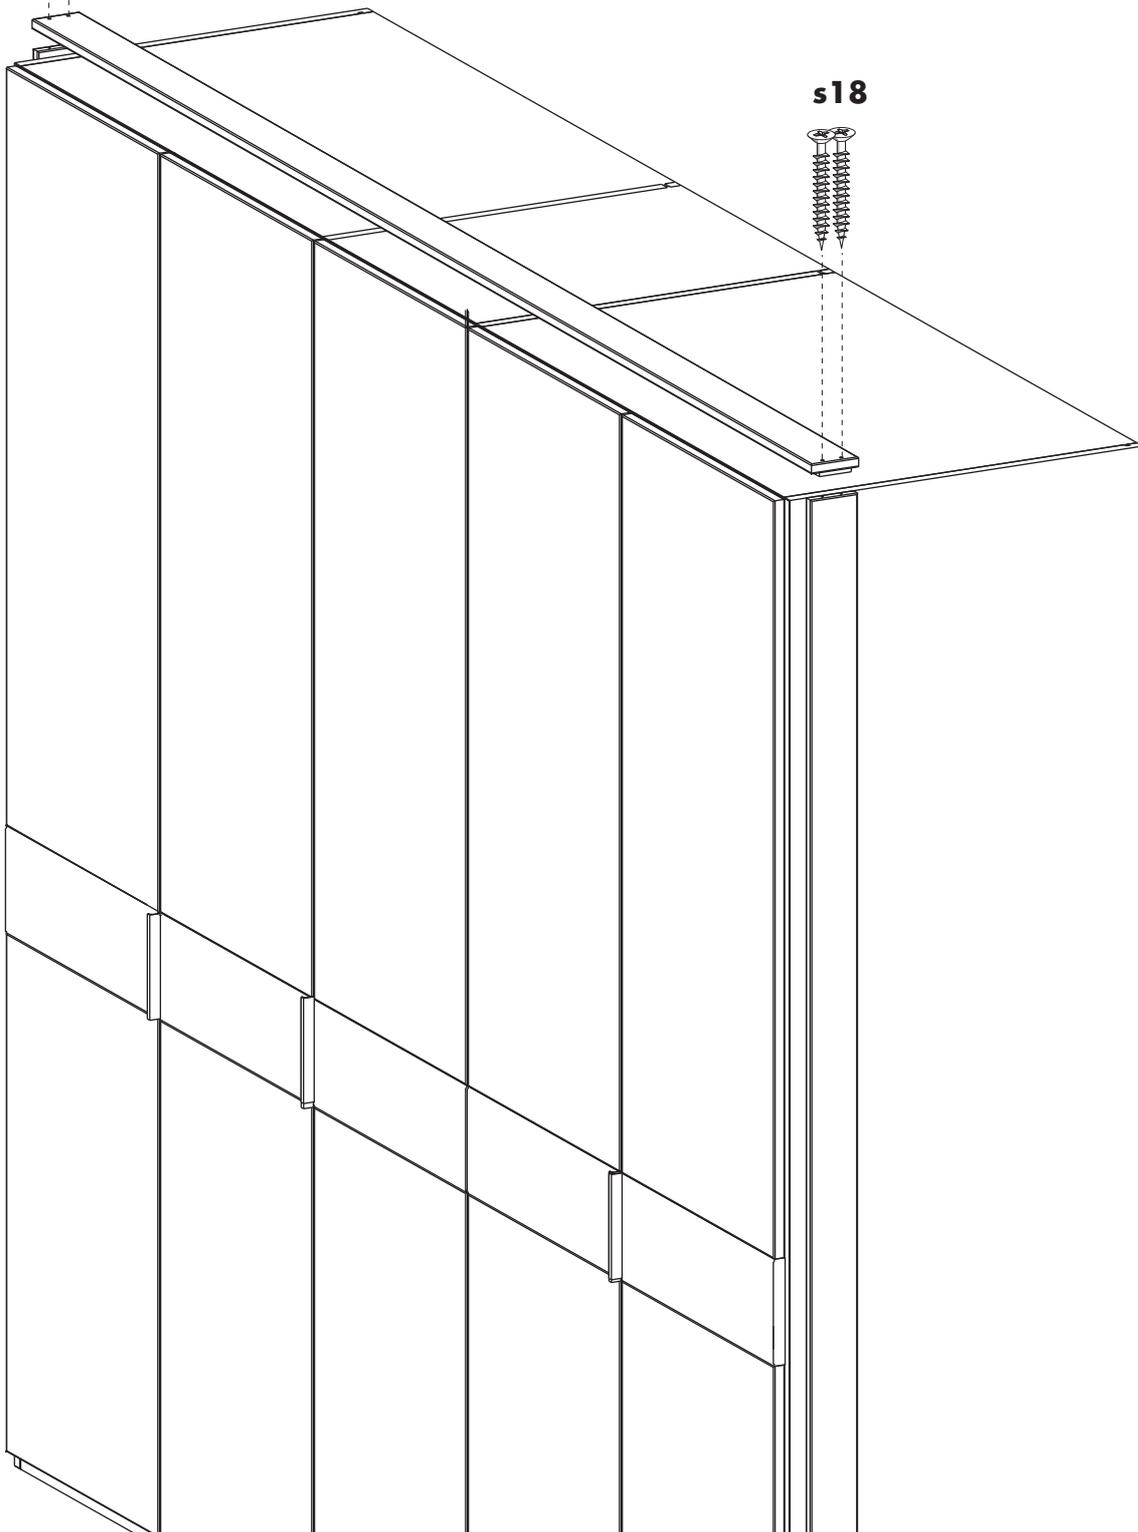


s18





Passepartout montieren

Passepartout *mit* Beleuchtung


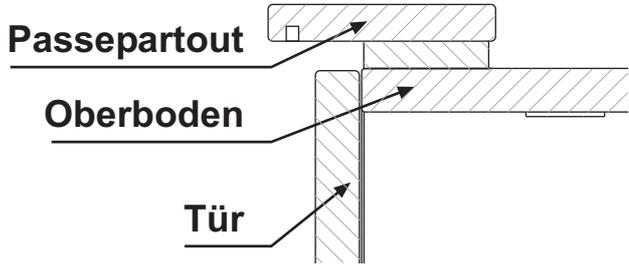


Passepartout *ohne* Beleuchtung


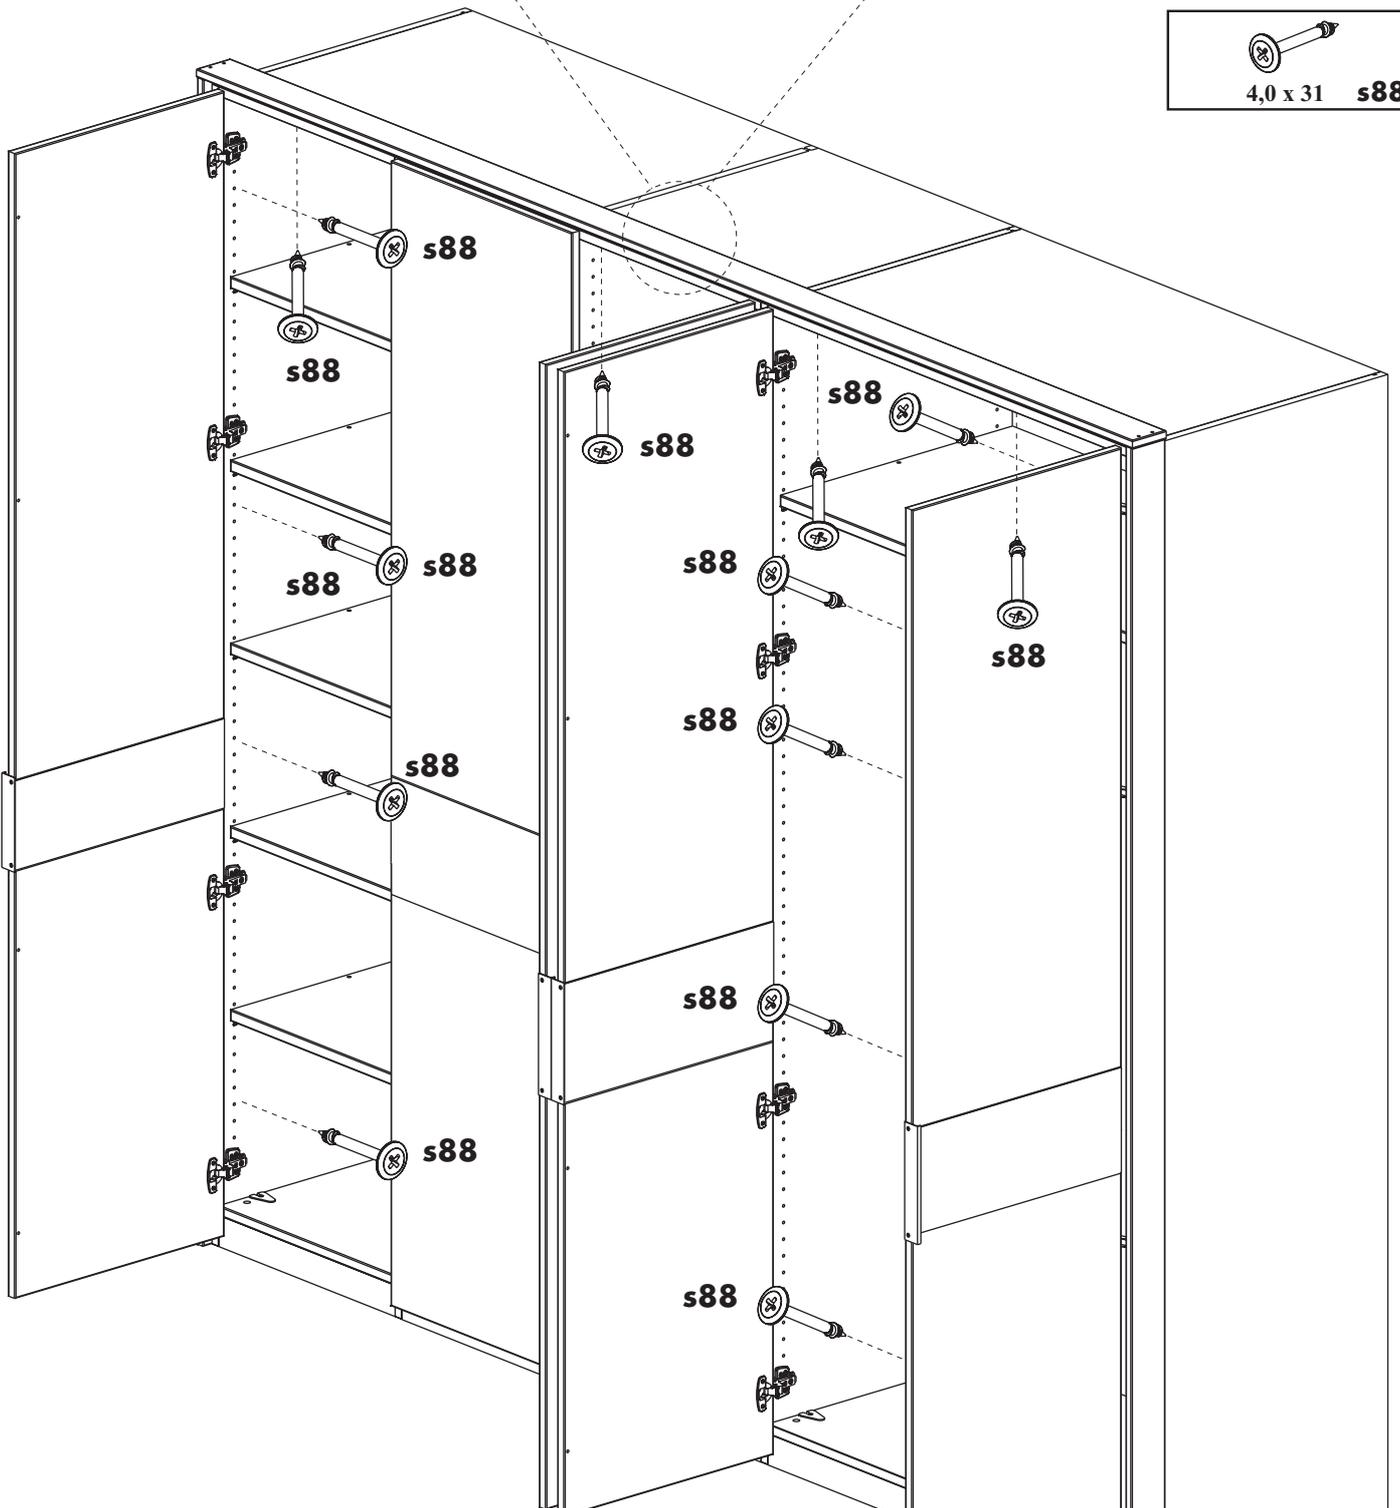
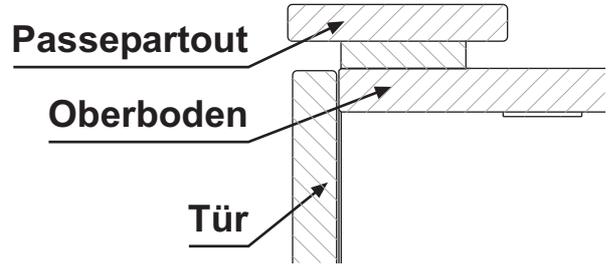


Türen und Einlegeböden montieren



Bei 1-türigen Elementen kann die Tür sowohl links wie auch rechts montiert werden.

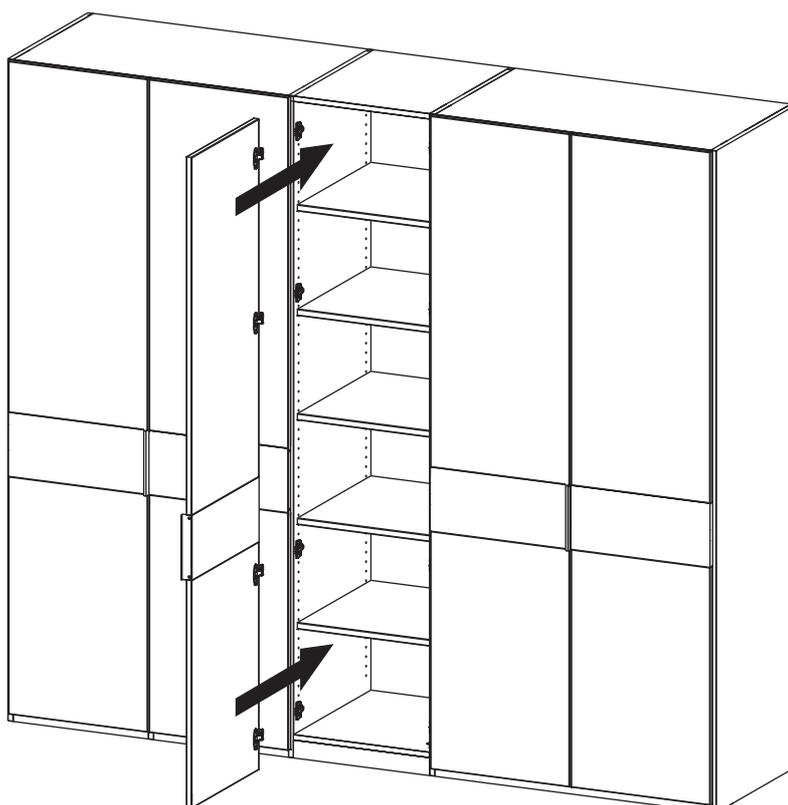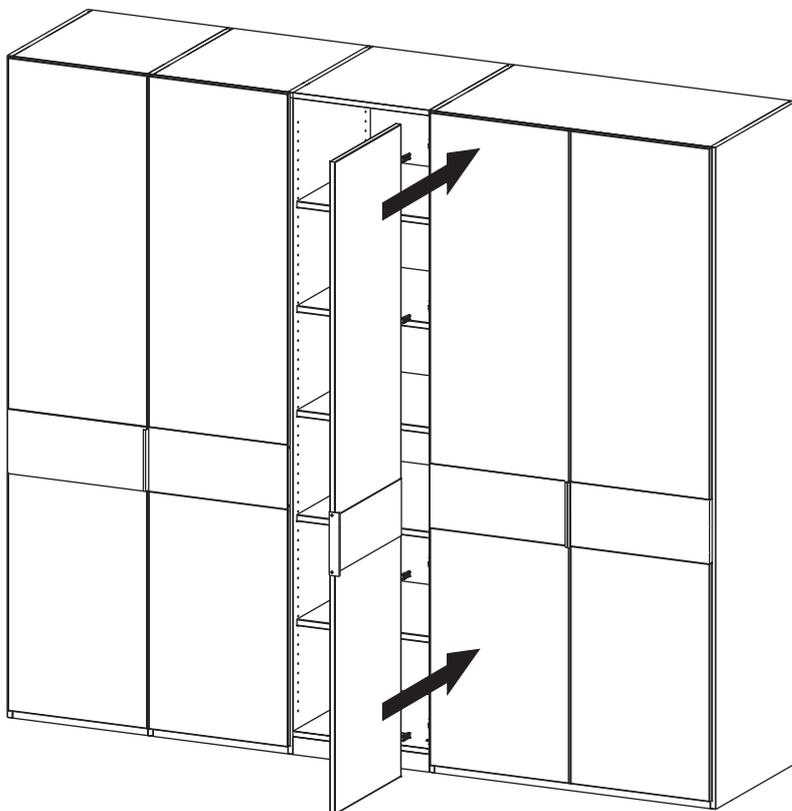



Einlegeboden mit Beleuchtung

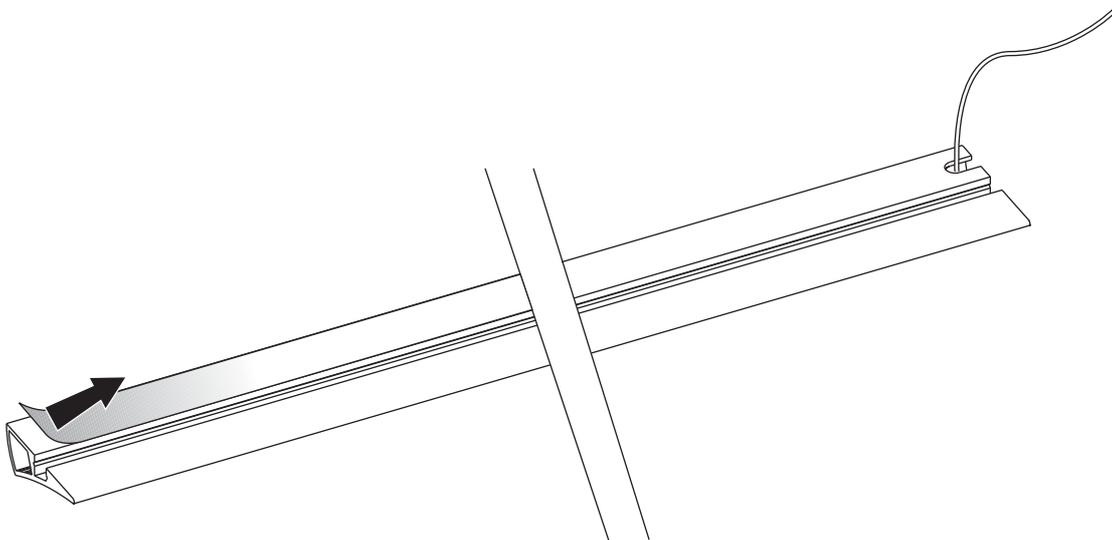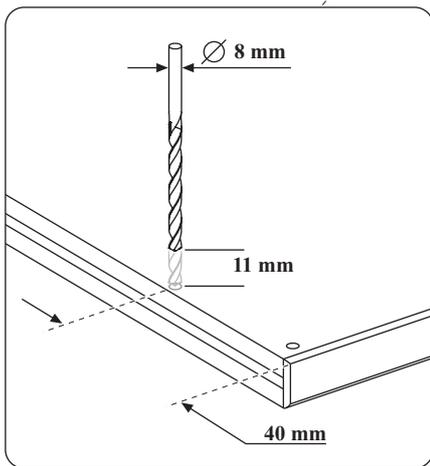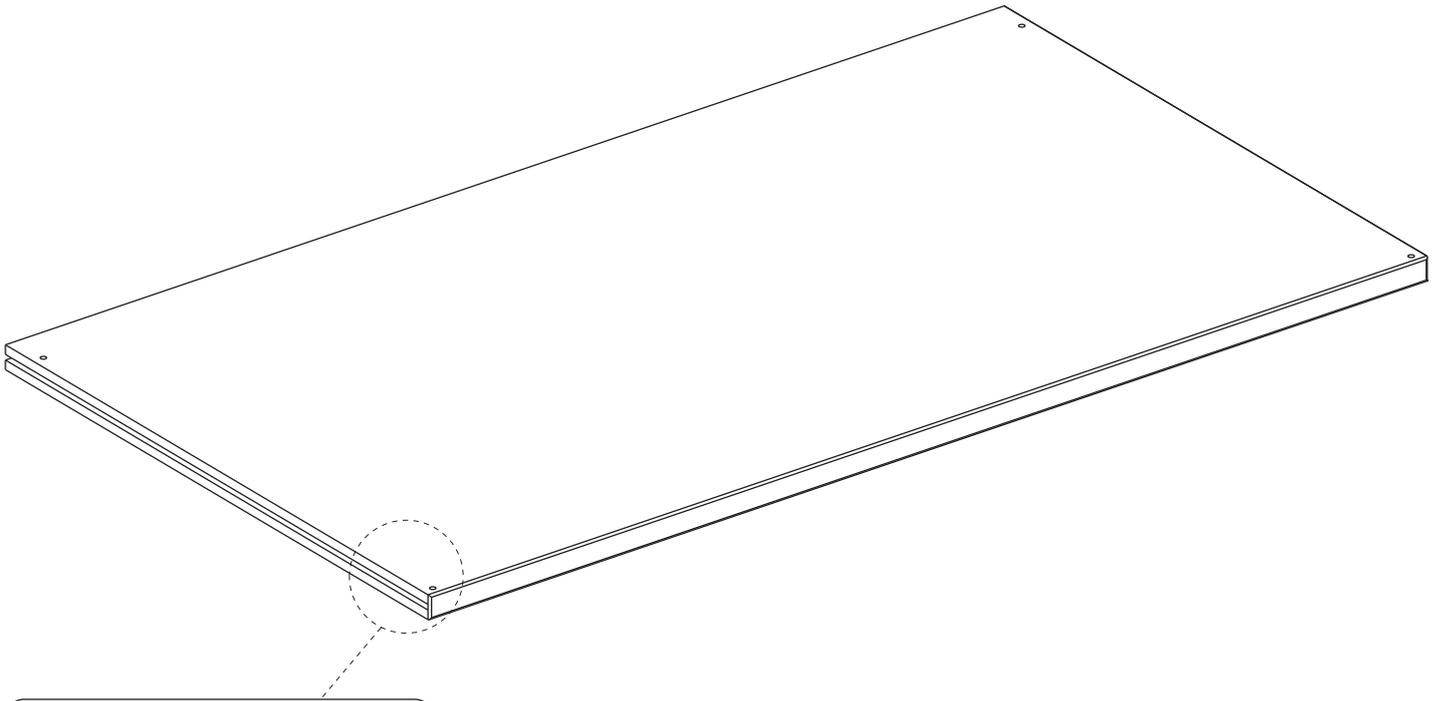

Einlegeboden mit Beleuchtung

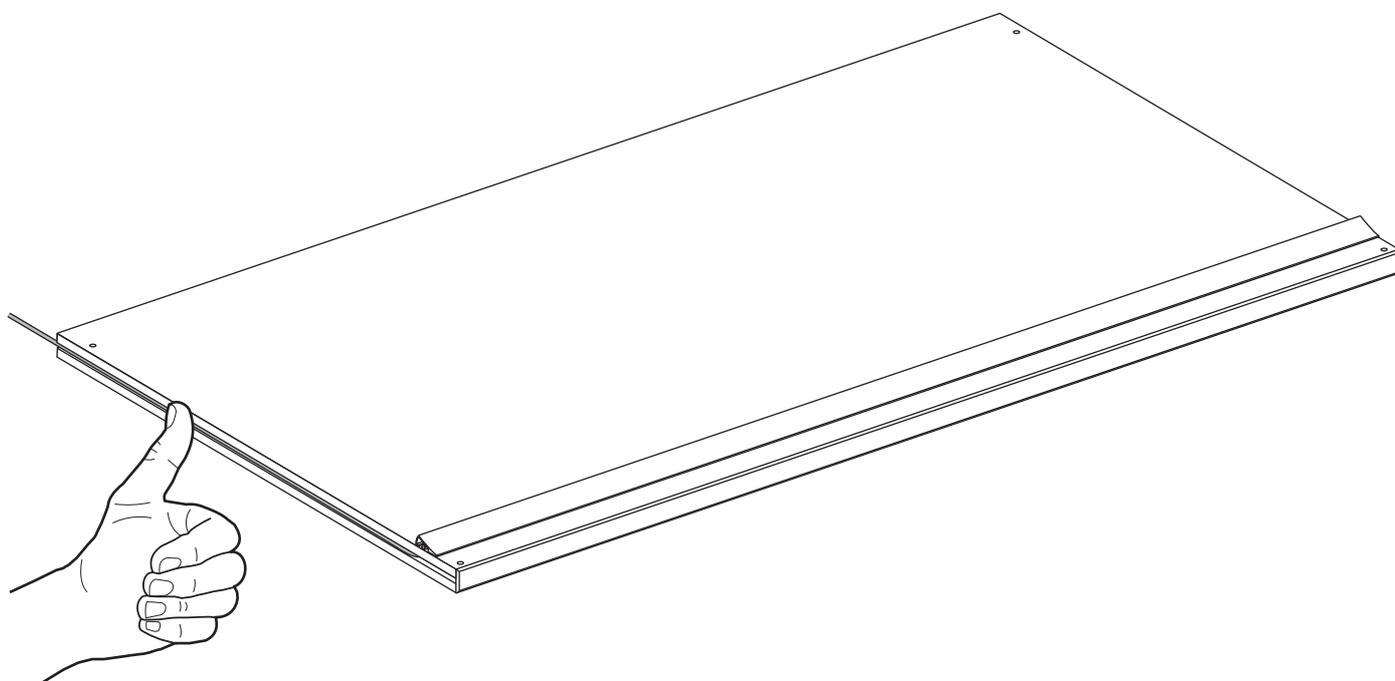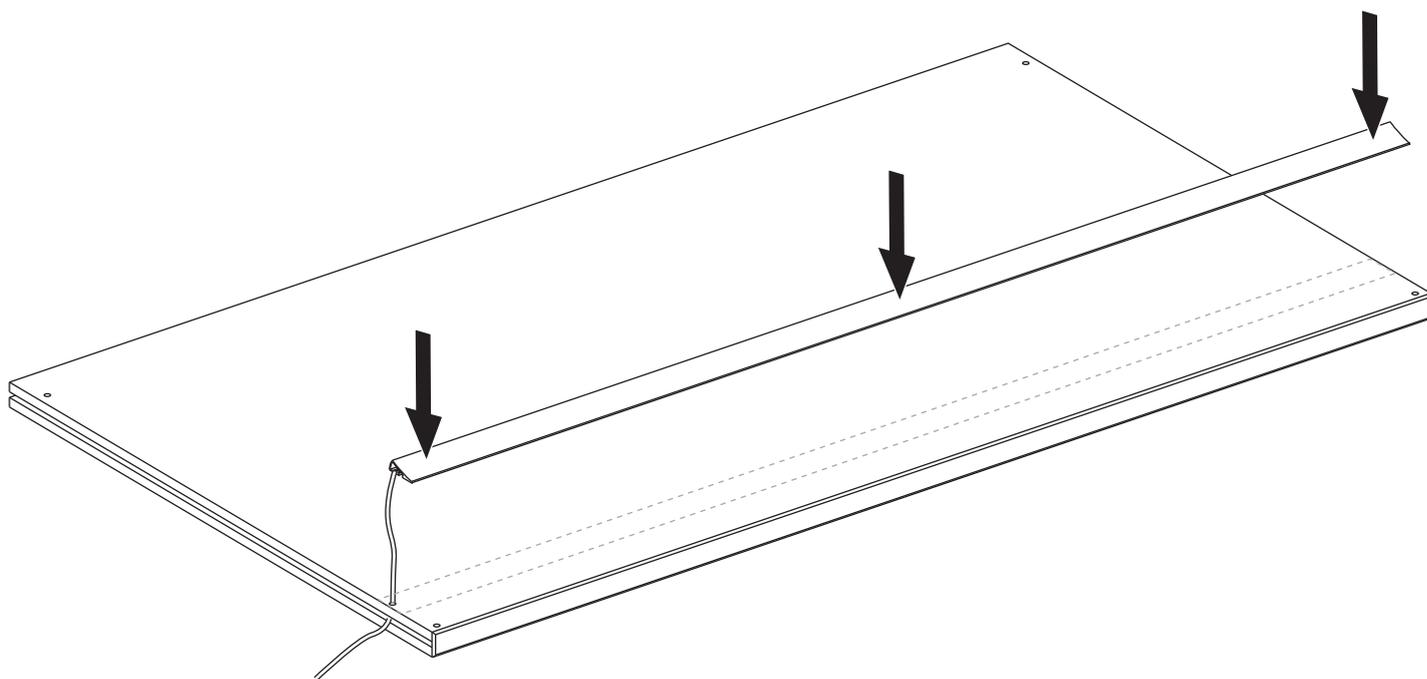

Einlegeboden mit Beleuchtung

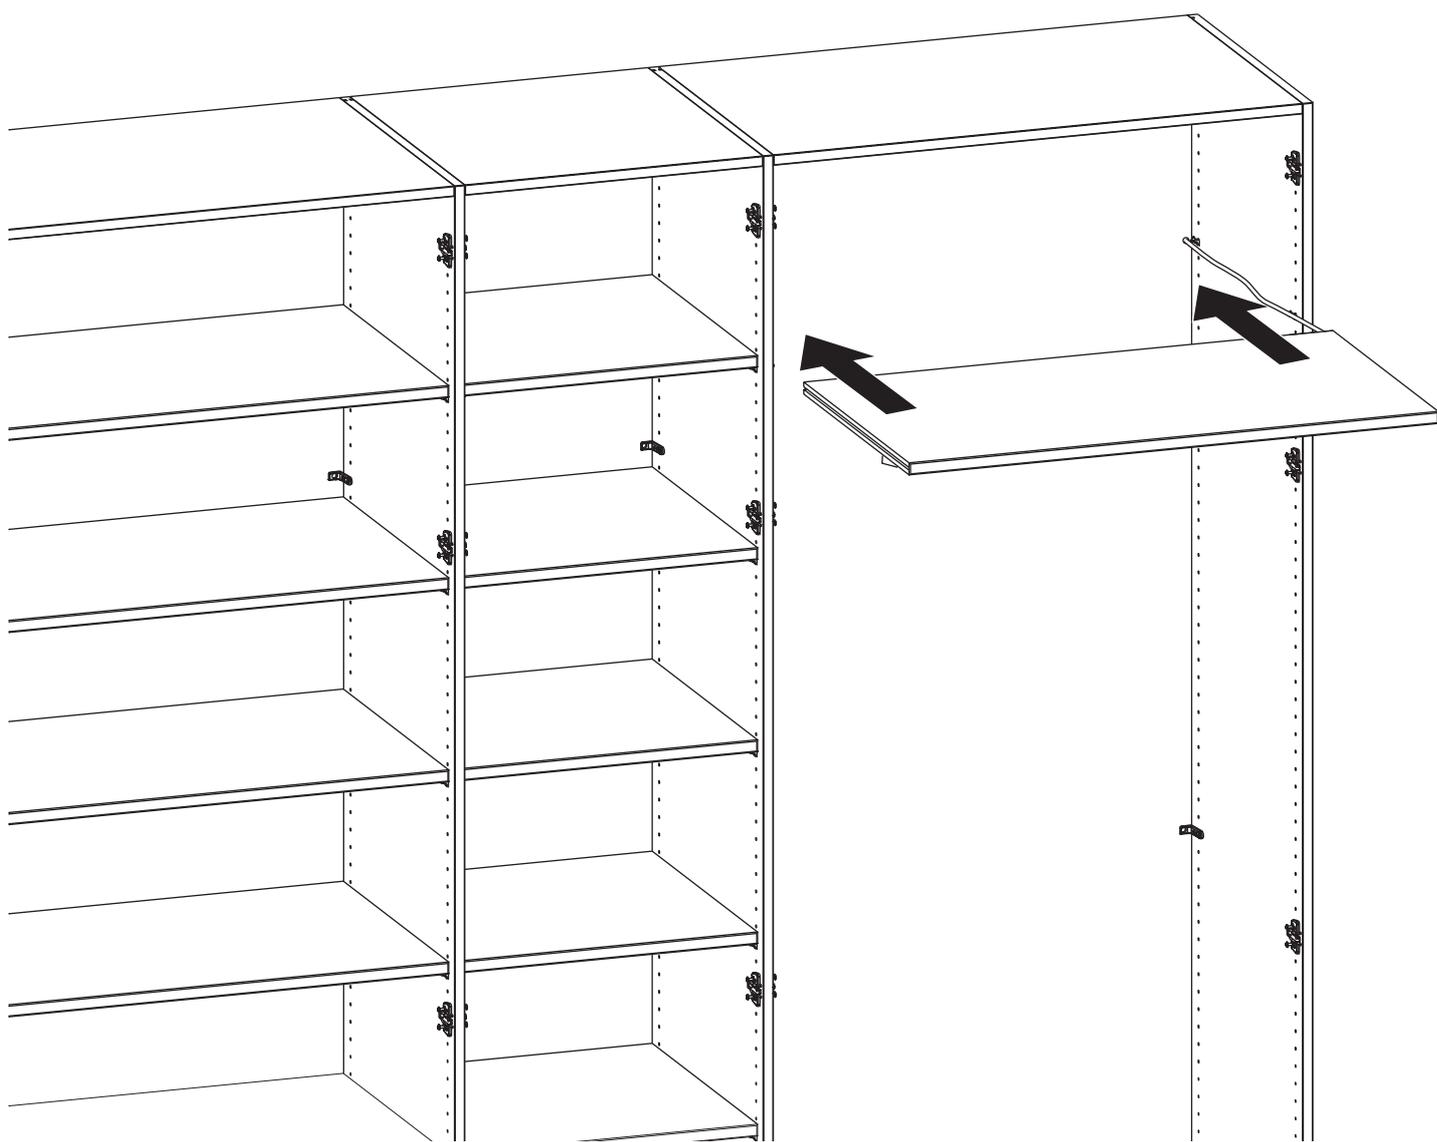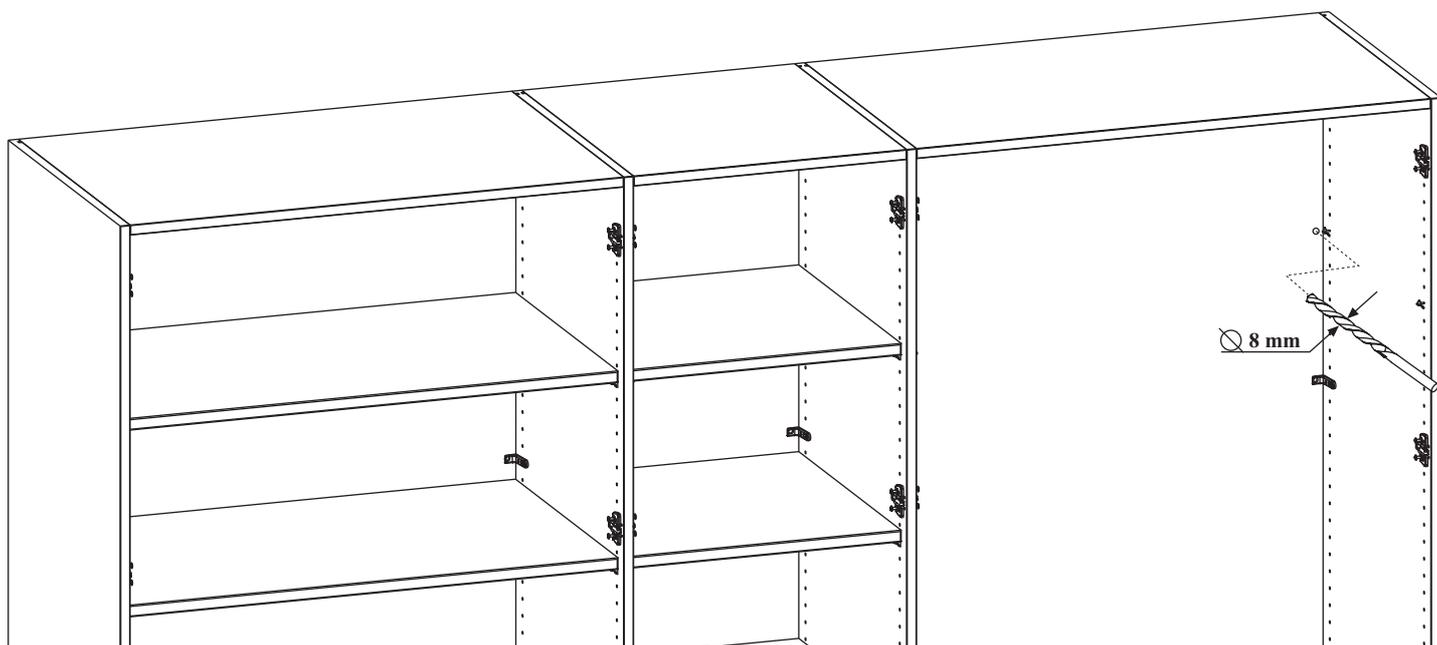

Einlegeboden mit Beleuchtung

