


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба







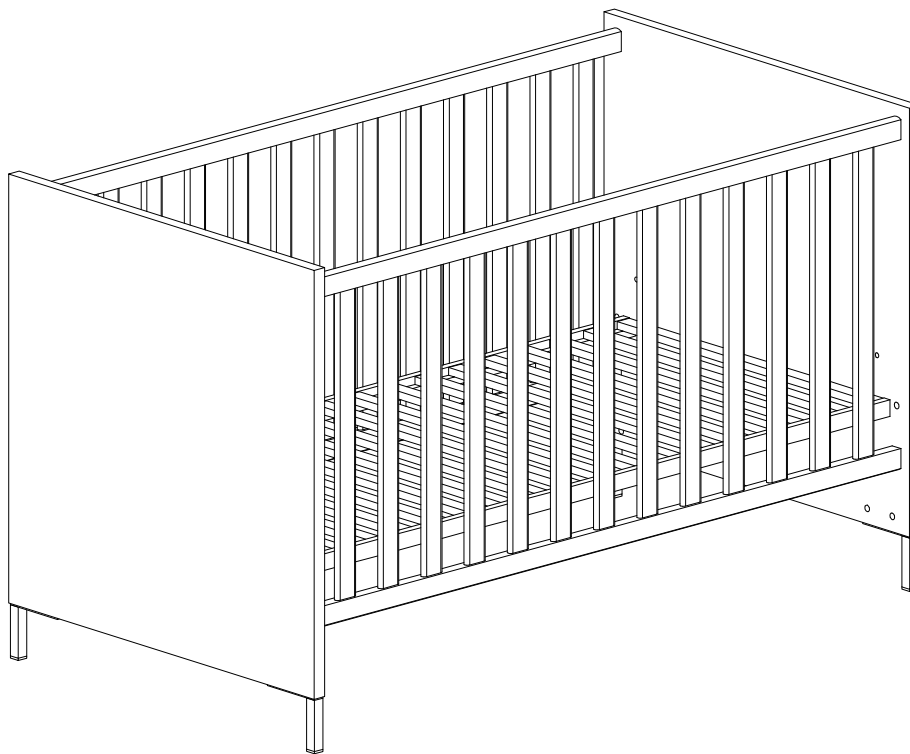


Artikel.-Nr.:

0429-BH

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00403

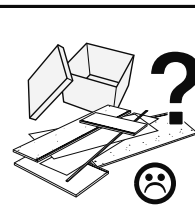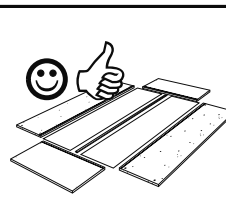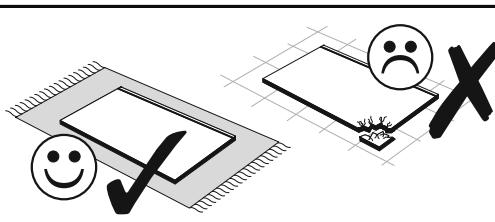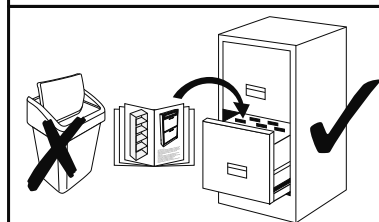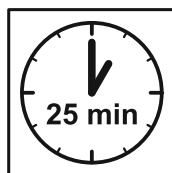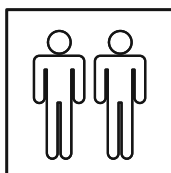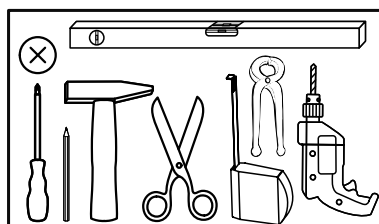

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00502 Colli 1/2

B10-110		B10-105		B10-101		B01-239		B10-115		B10-95	
8x		8x		8x	M6x6 SW3	1x	SW 3	12x	12x10 M6	4x	6,3x19
B10-06		B01-290		B01-240		B10-80		B10-85		B10-90	
8x		8x	M6x40 SW4	1x	SW 4	2x		2x		12x	




SCAN ME


Colli 1/2

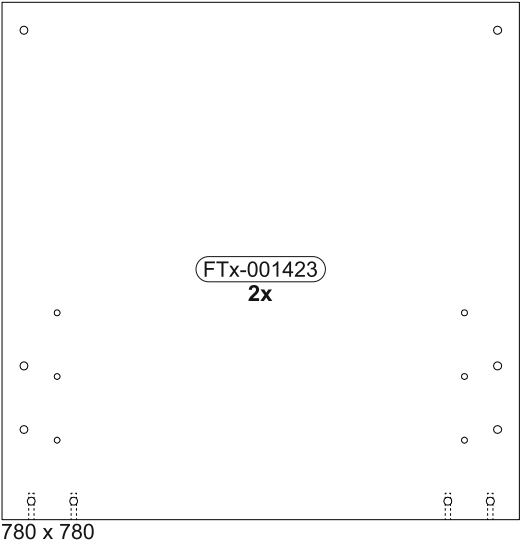

Colli 2/2

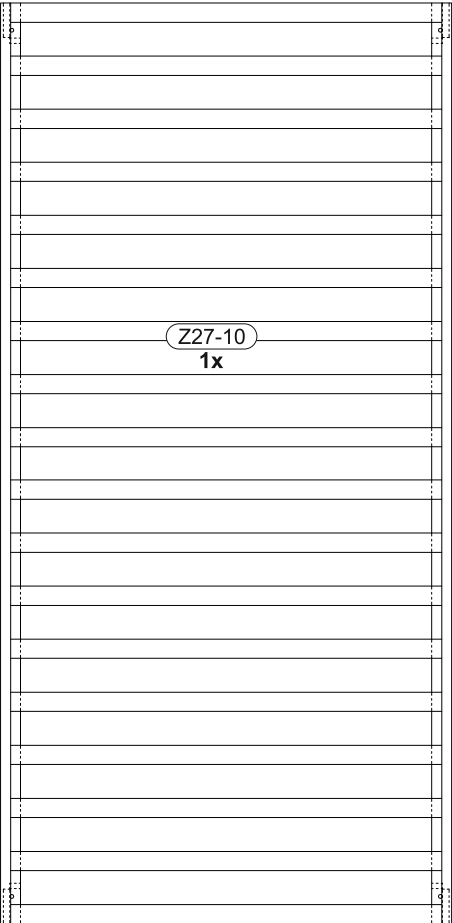


1388 x 680

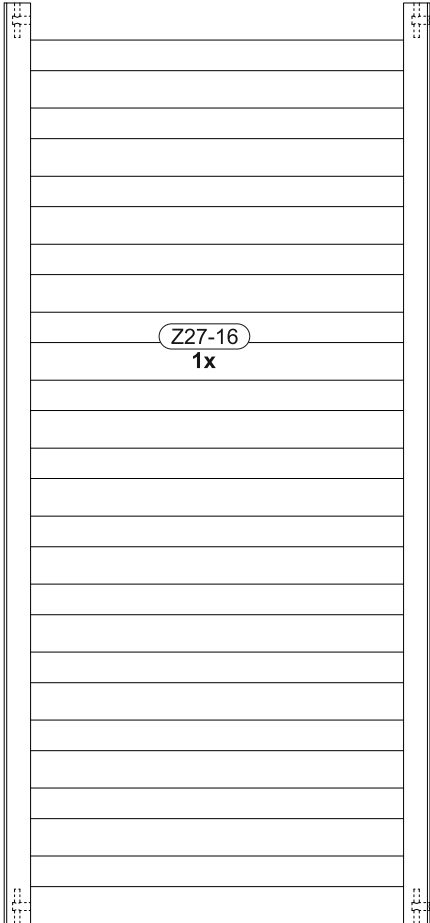

1388 x 642



Seite 2 - 5

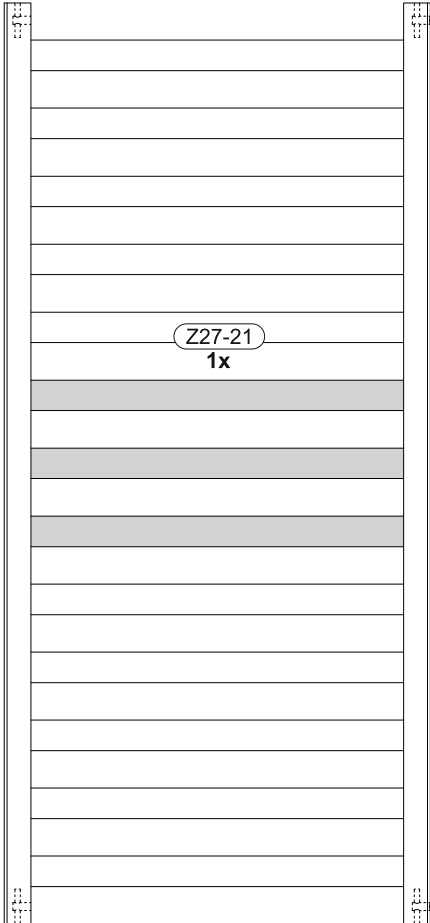

1388 x 642





1

	B10-115		B10-90		B10-110		B10-06		B01-290	
	12x	12x10 M6	12x		8x		8x		8x	M6x40 SW4
									B01-240	
									1x	SW 4

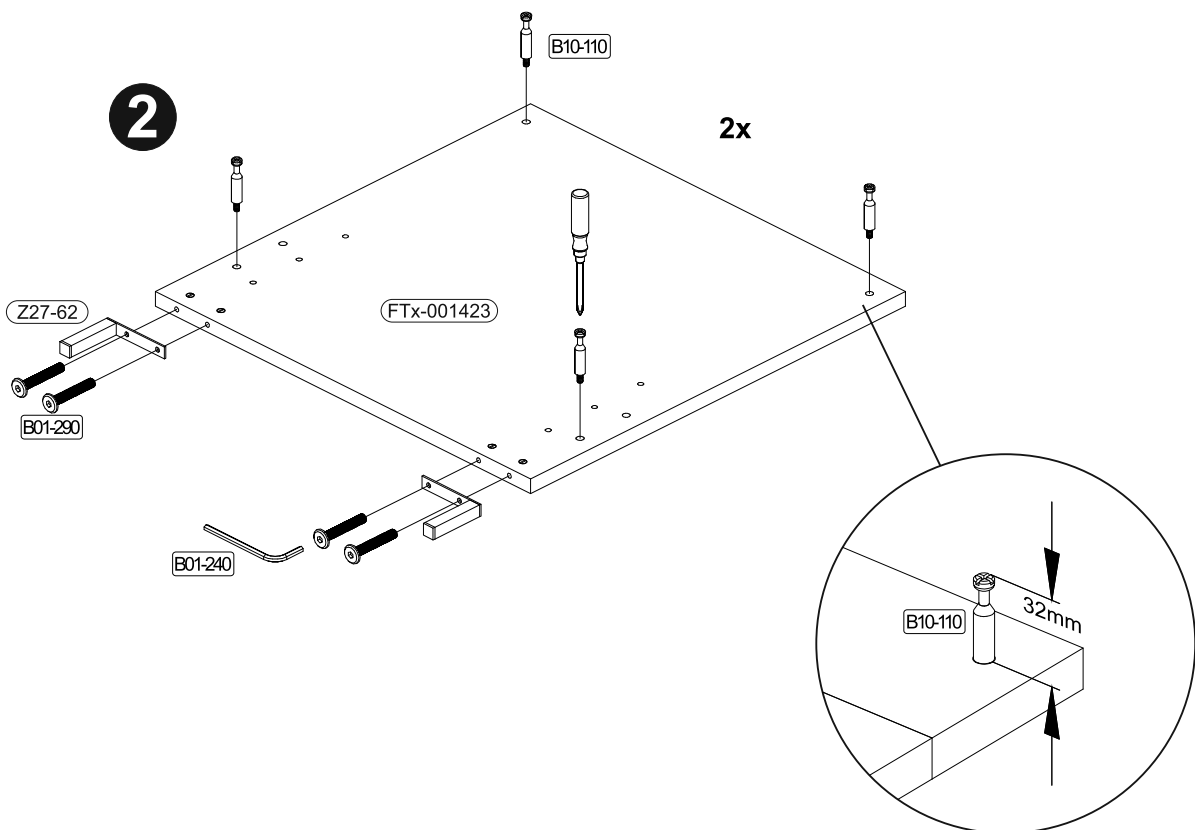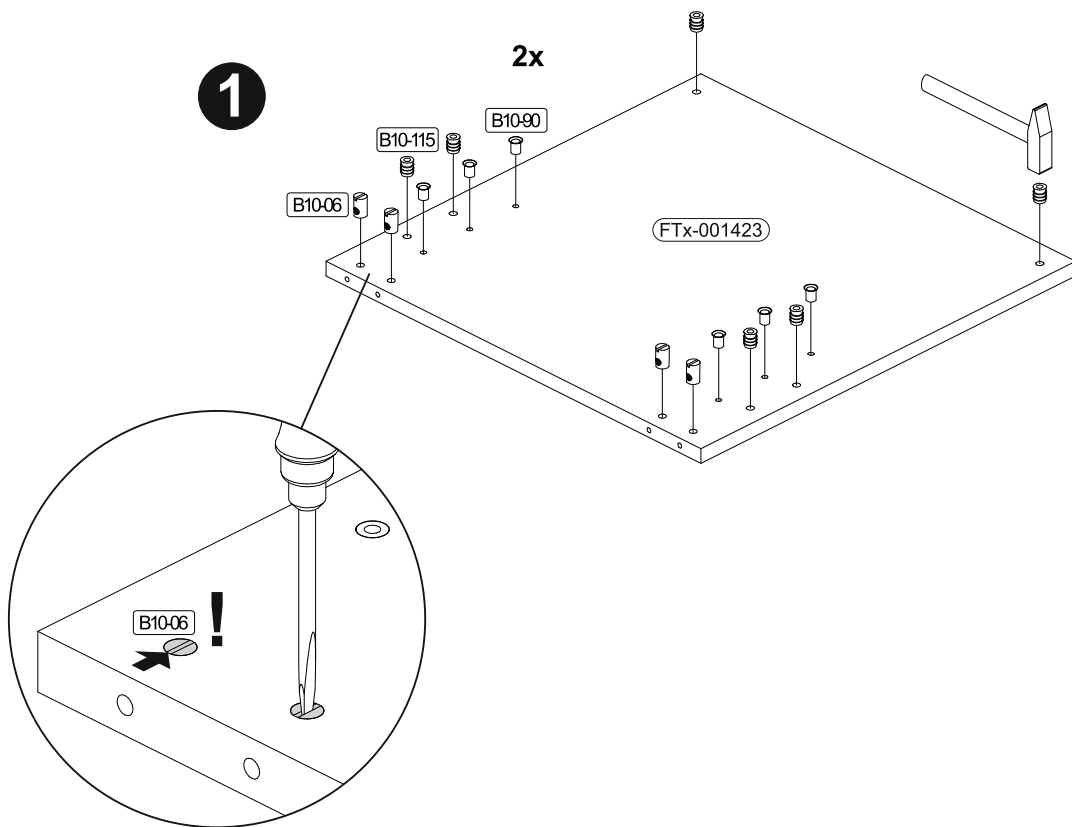




2

						
	B10-95	B10-105	B10-80	B10-85		
	4x	8x	2x	2x		
	6,3x19					

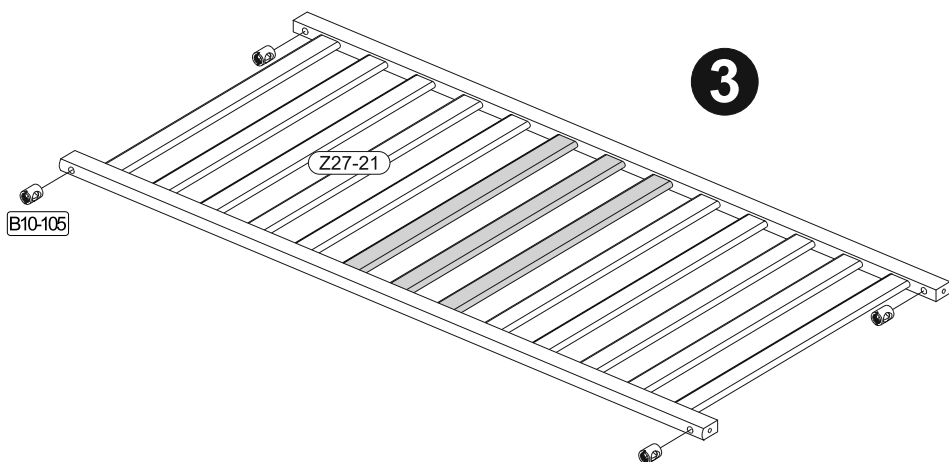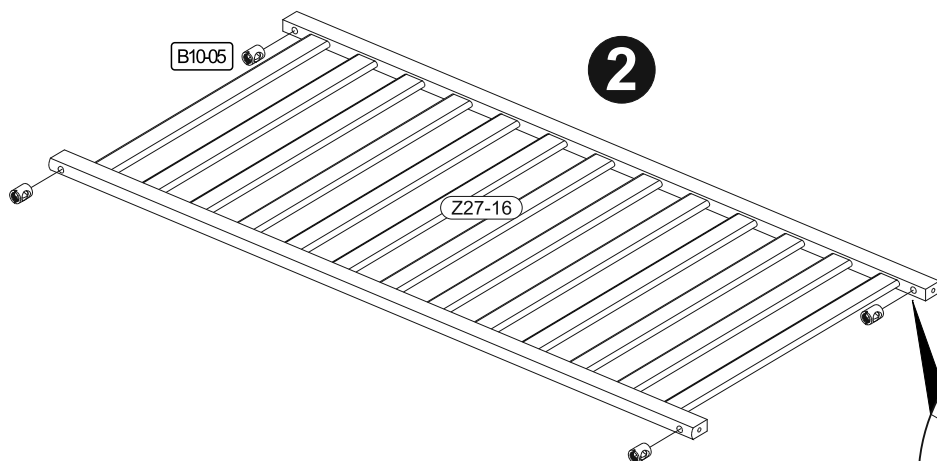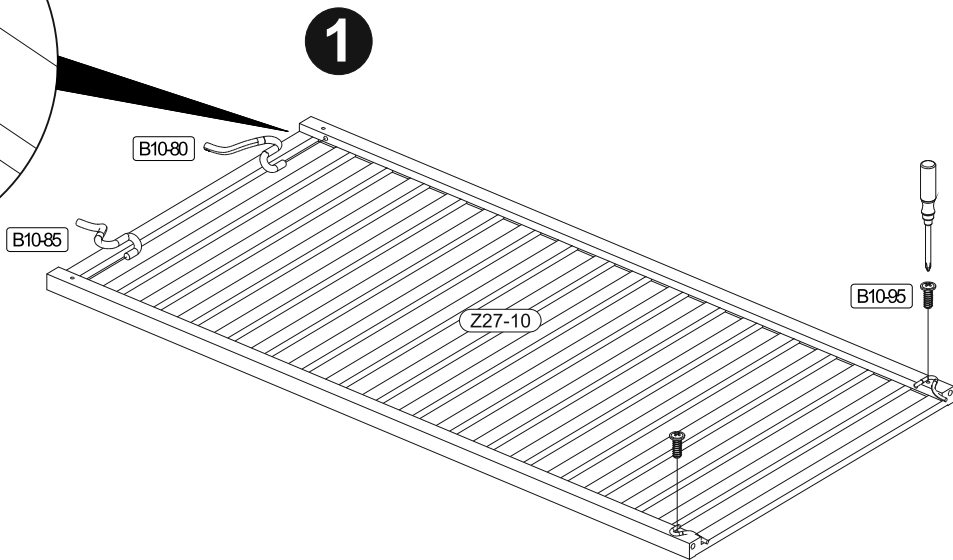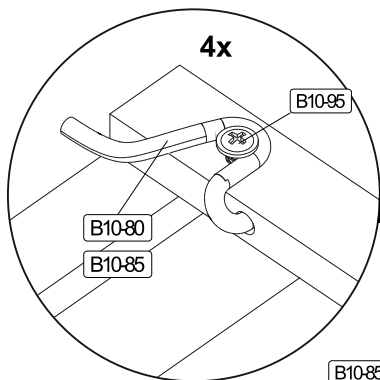


3

B10-101		B01-239	
8x	M6x6 SW3	1x	SW 3

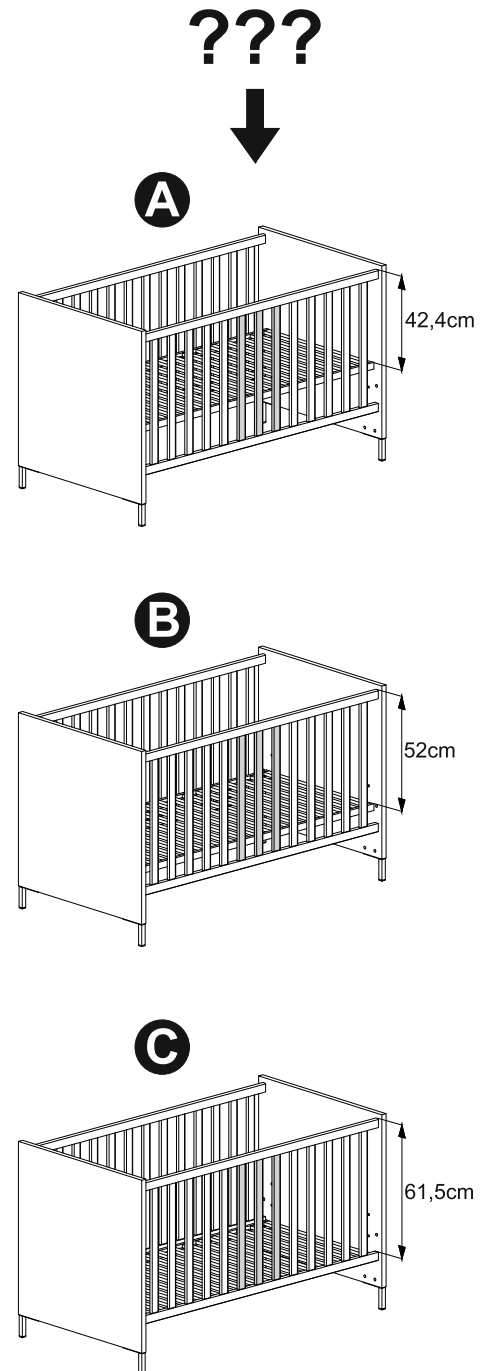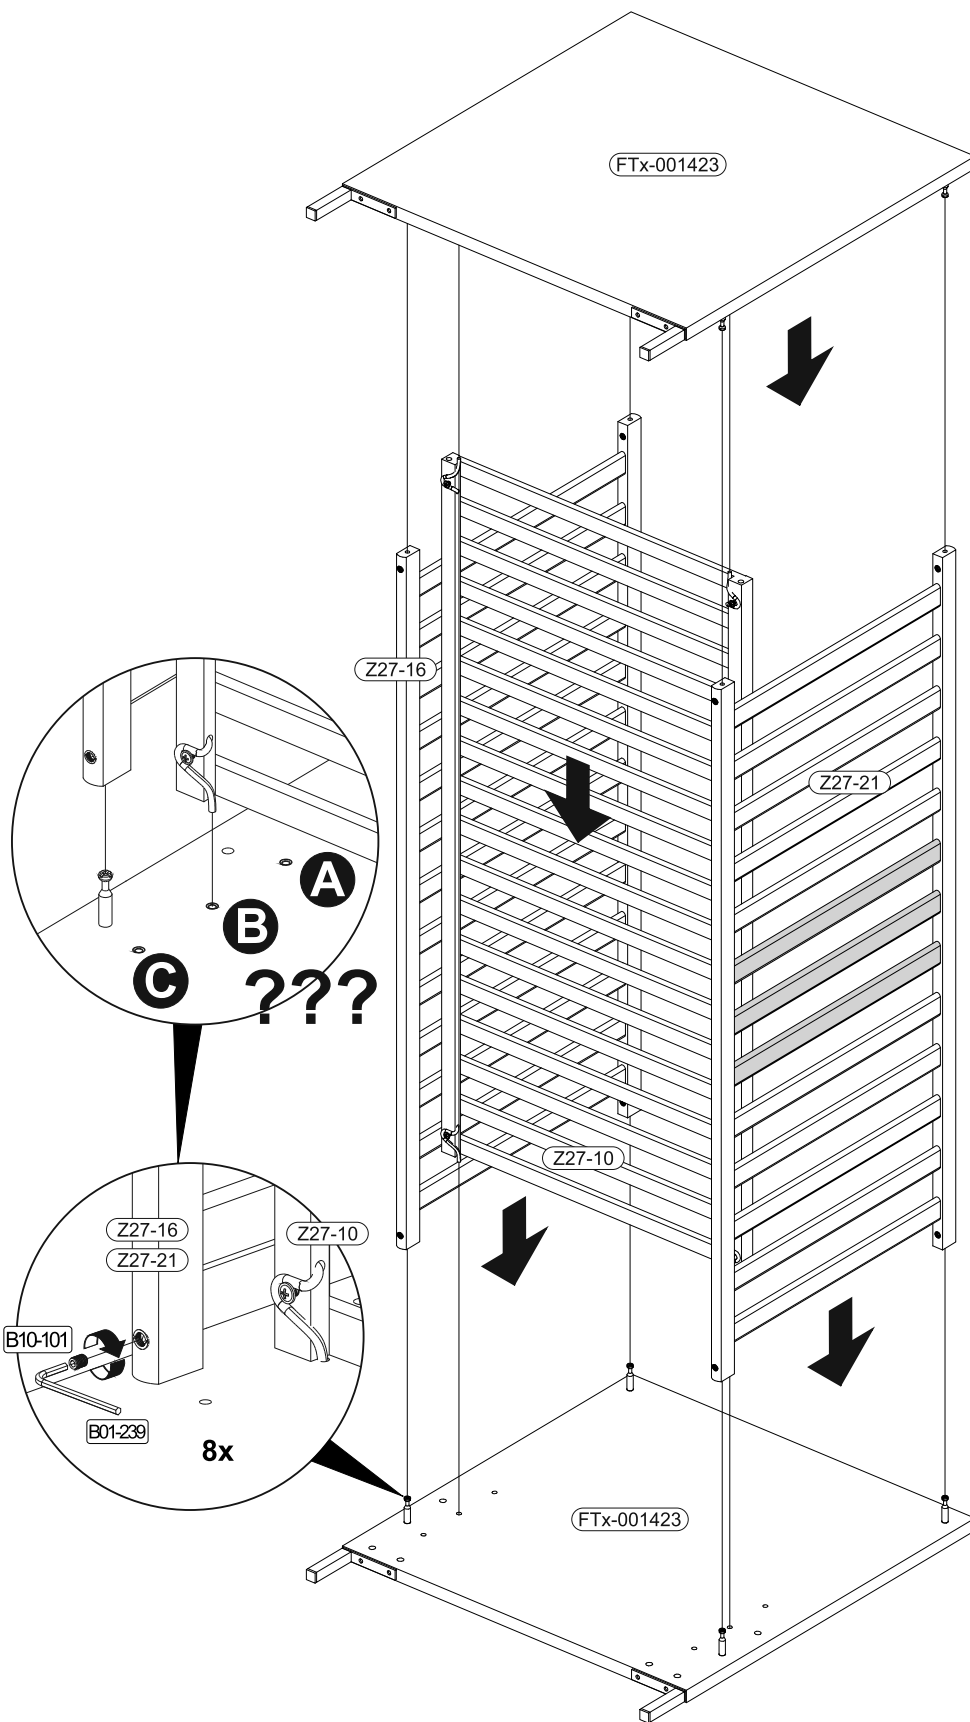








**Das Bett nicht kippen,
sondern beidseitig anheben!
Don't tilt the bed but lift
on both sides!**

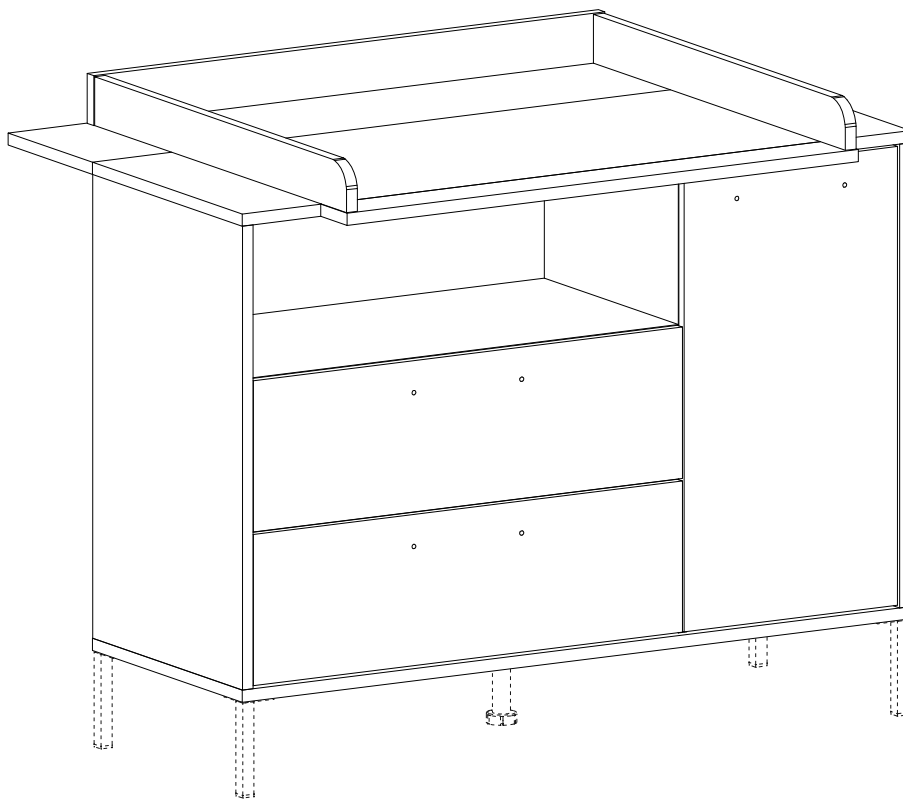

Artikel.-Nr.:




0431-Wiko_12

Montageanleitung.-Nr.:

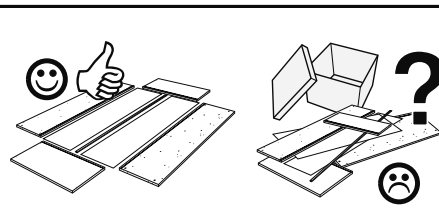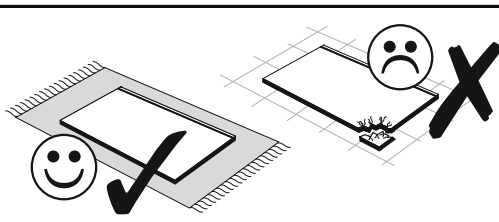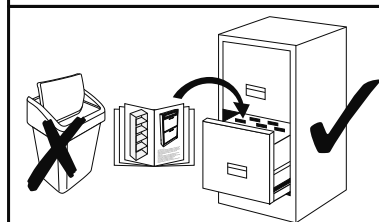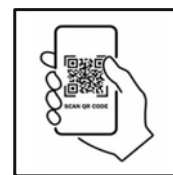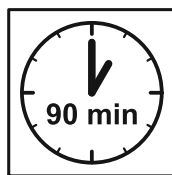
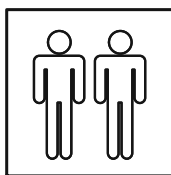
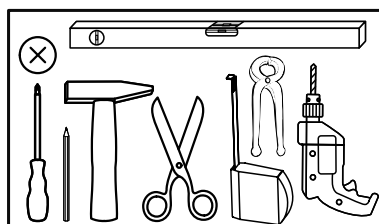
MA1-00473


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00564 Colli 1/2

B02-10 24x  ø15x12mm	B02-20 24x 	B02-103 16x  8x30	B01-200 8x  6,3x13	B01-10 11x  6,3x50	B02-160 4x 
B01-80 4x  3,5x13	B01-90 4x  3,5x20	B05-185 4x  3,5x20	B10-352 6x  M4	B02-142 3x  45x12	B01-189 6x  M4x10
B01-122 4x  4,0x13	B01-30 32x  3x16	B08-80 1x  3x16	B05-20 8x  ø20mm		










BT1-00228 Colli 1/2












B03-43 2x 	B03-11 2x 	B03-07 1x 
---	---	---

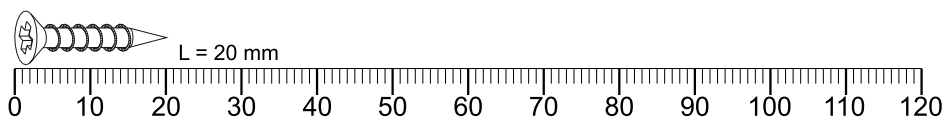


SCAN ME

Colli 1/2

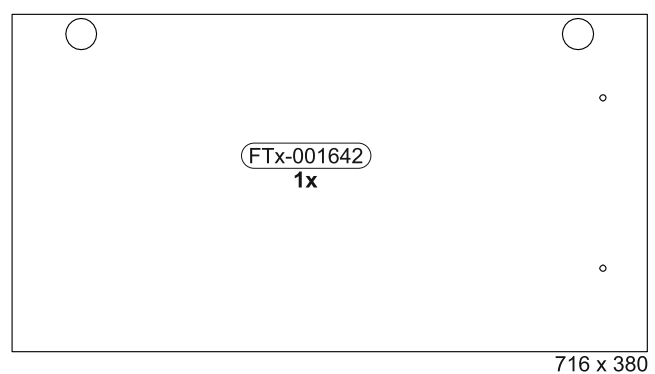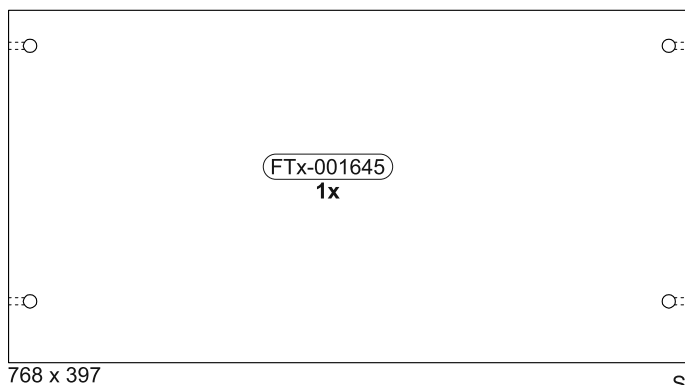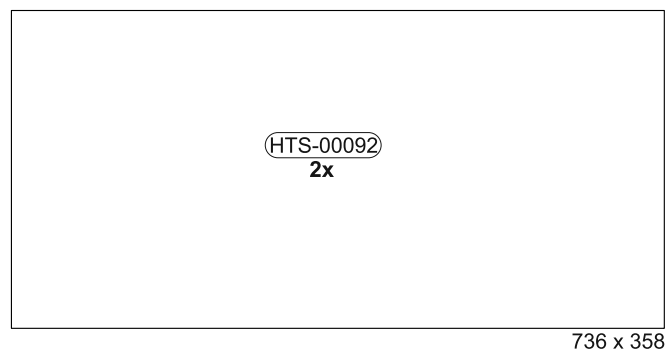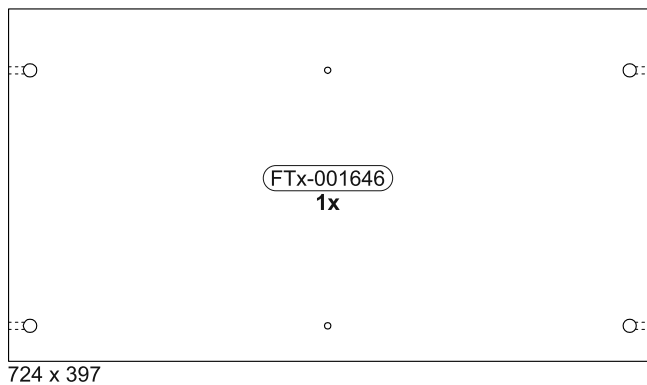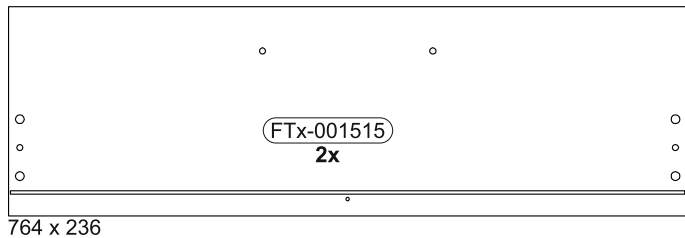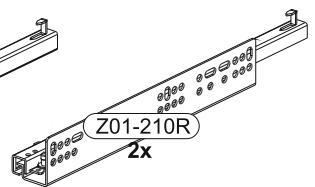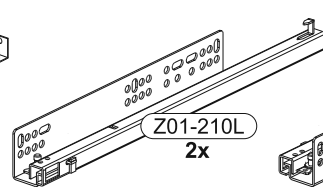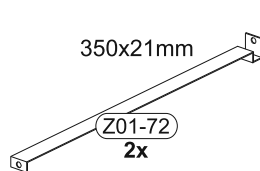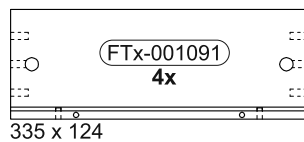

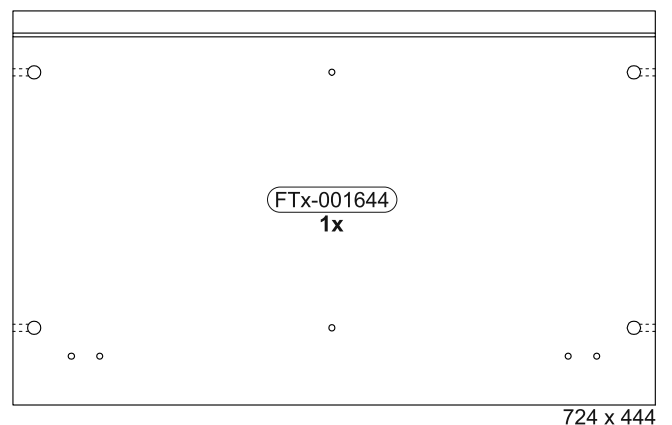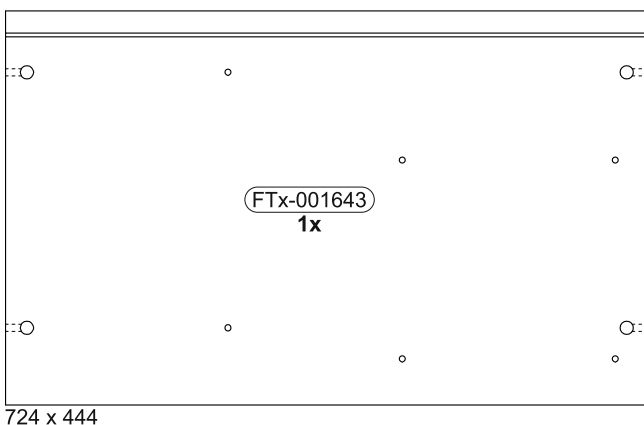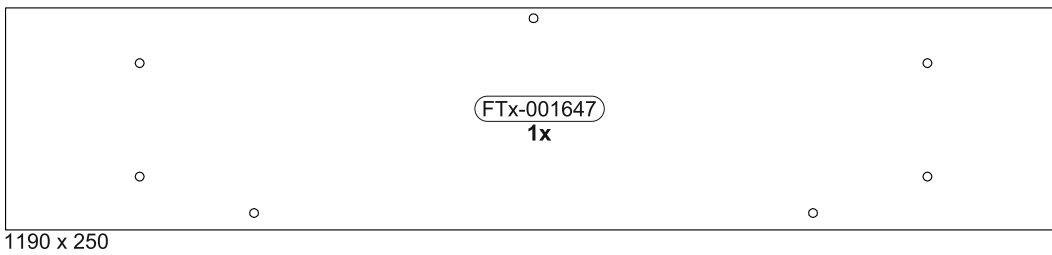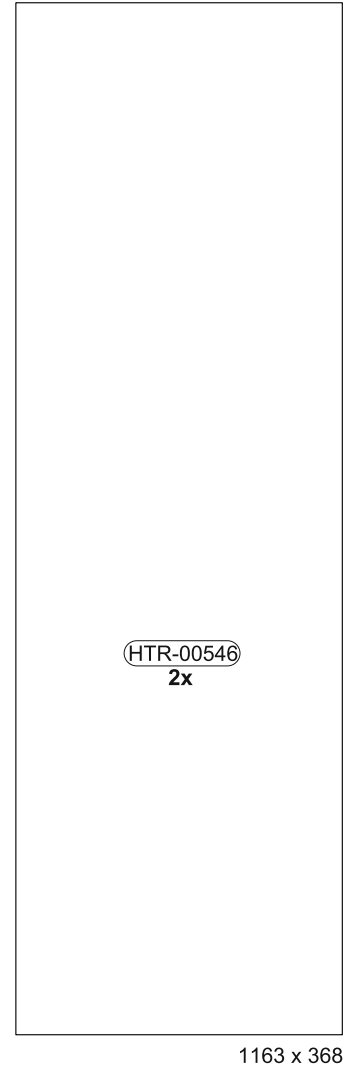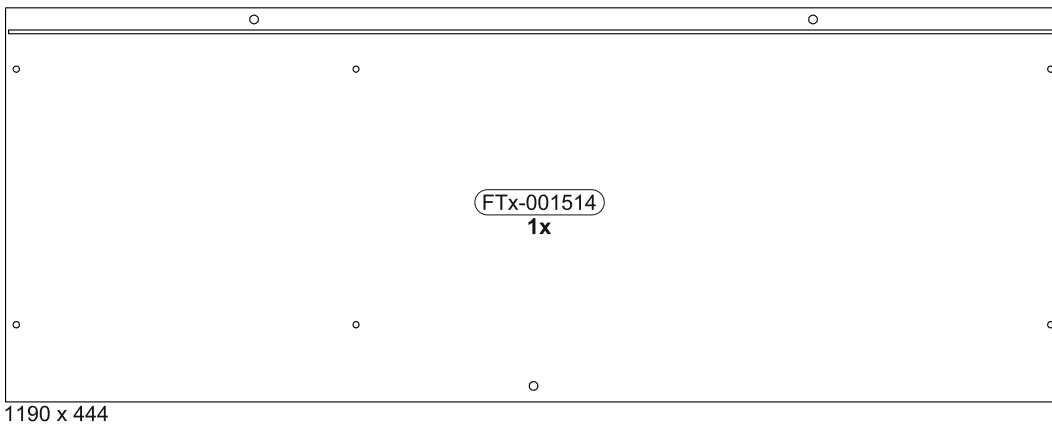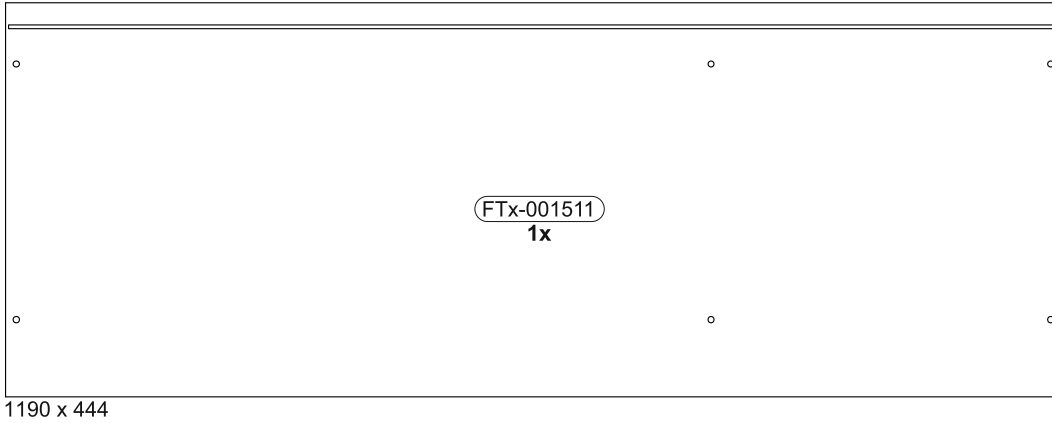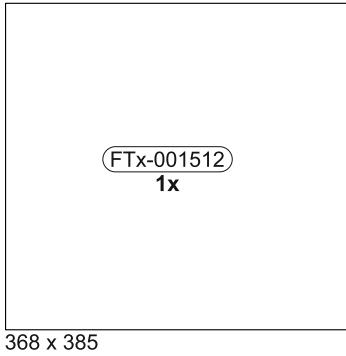





1








0800-4er
Füße Quadrat
MA1-00207



0800-4er
Füße Holz
MA1-00348






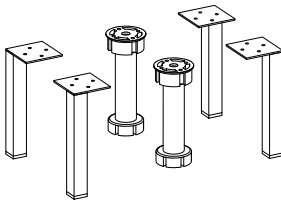
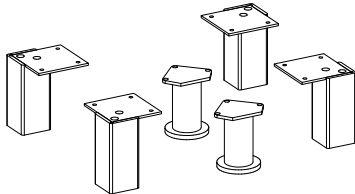



2

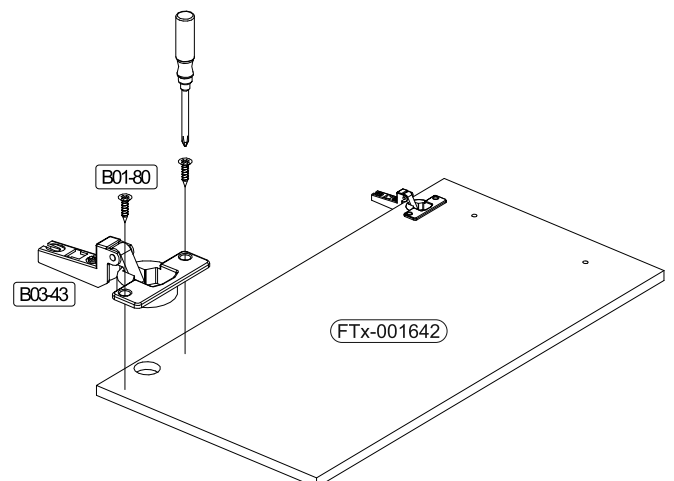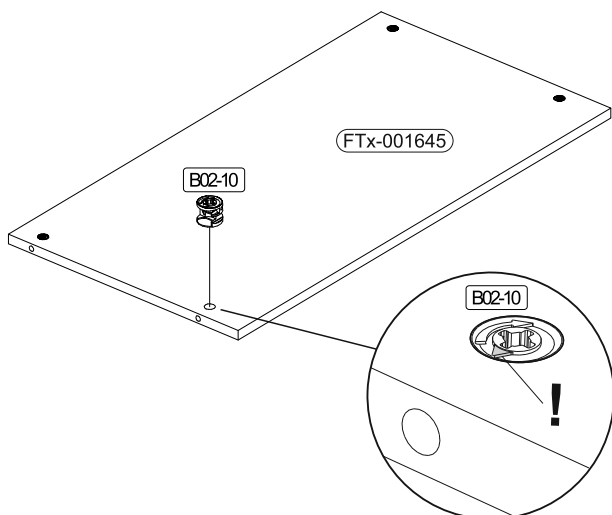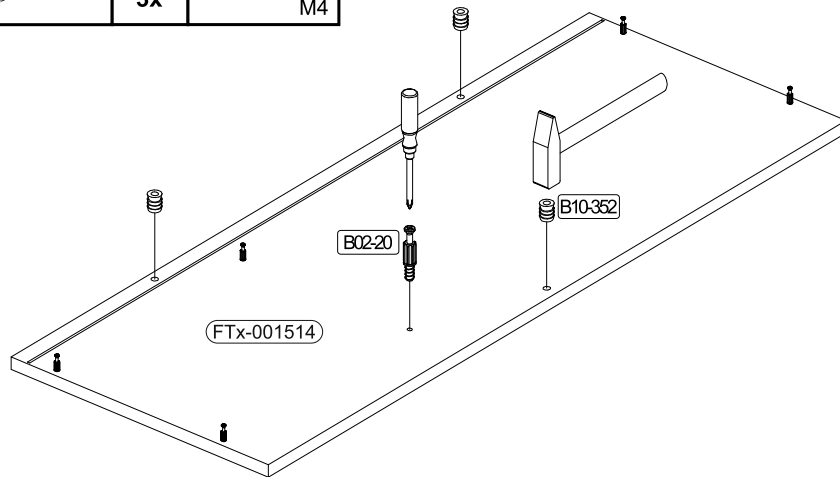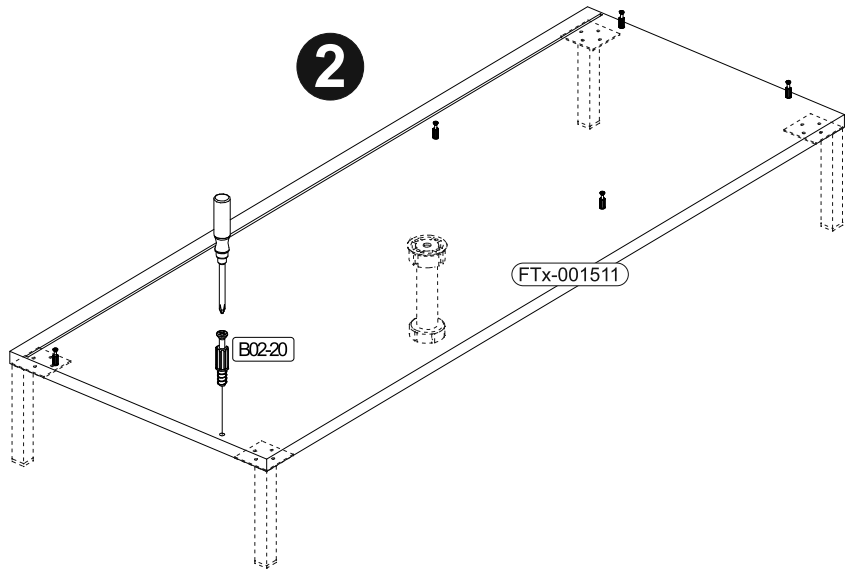


5

					
8x	8x	16x	4x	18x	3x16

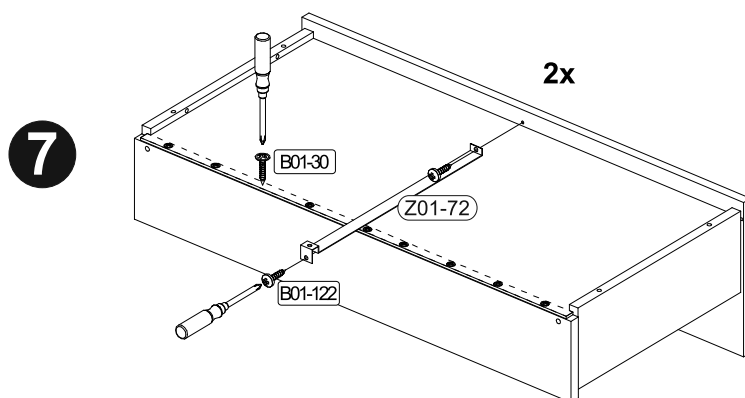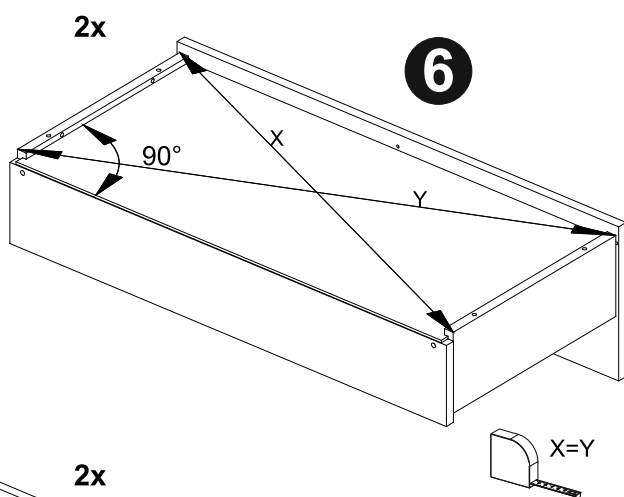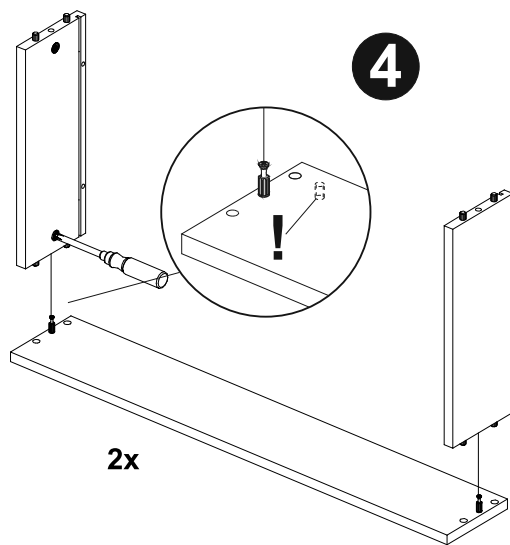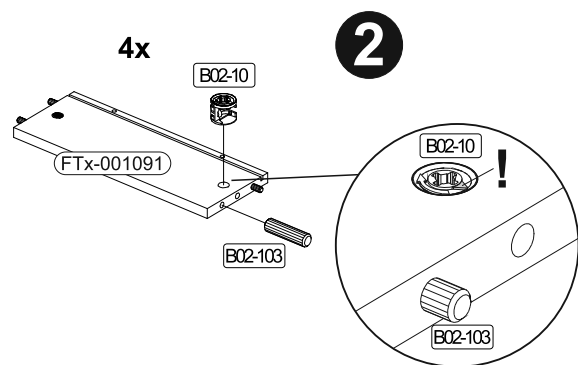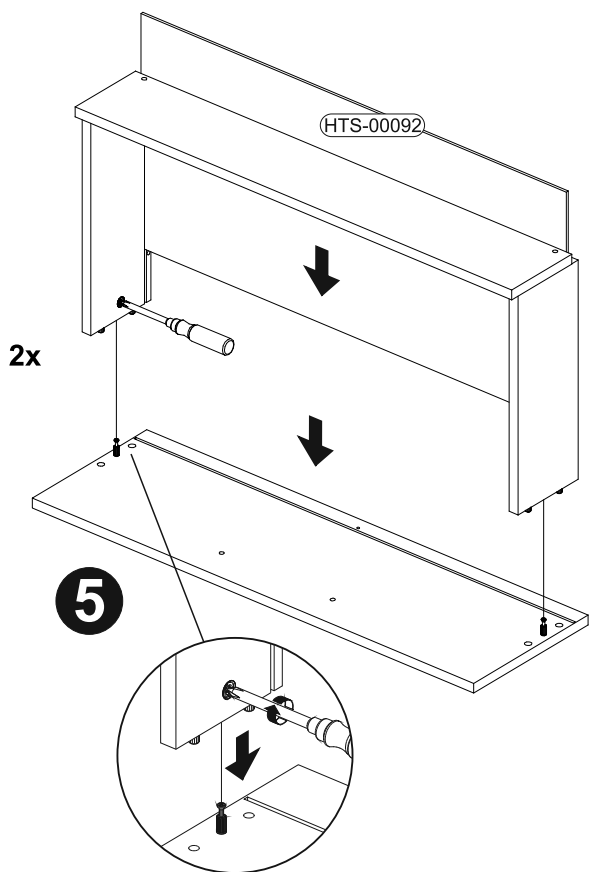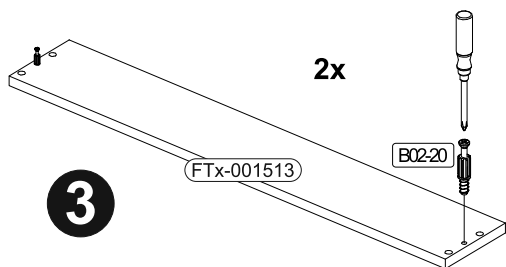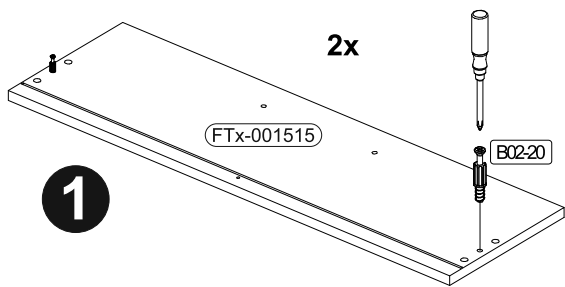


6		B02-10	 ø15x12mm	B02-20		B01-200	 6,3x13	B02-160		B03-11	
		8x		2x		2x		2x		2x	

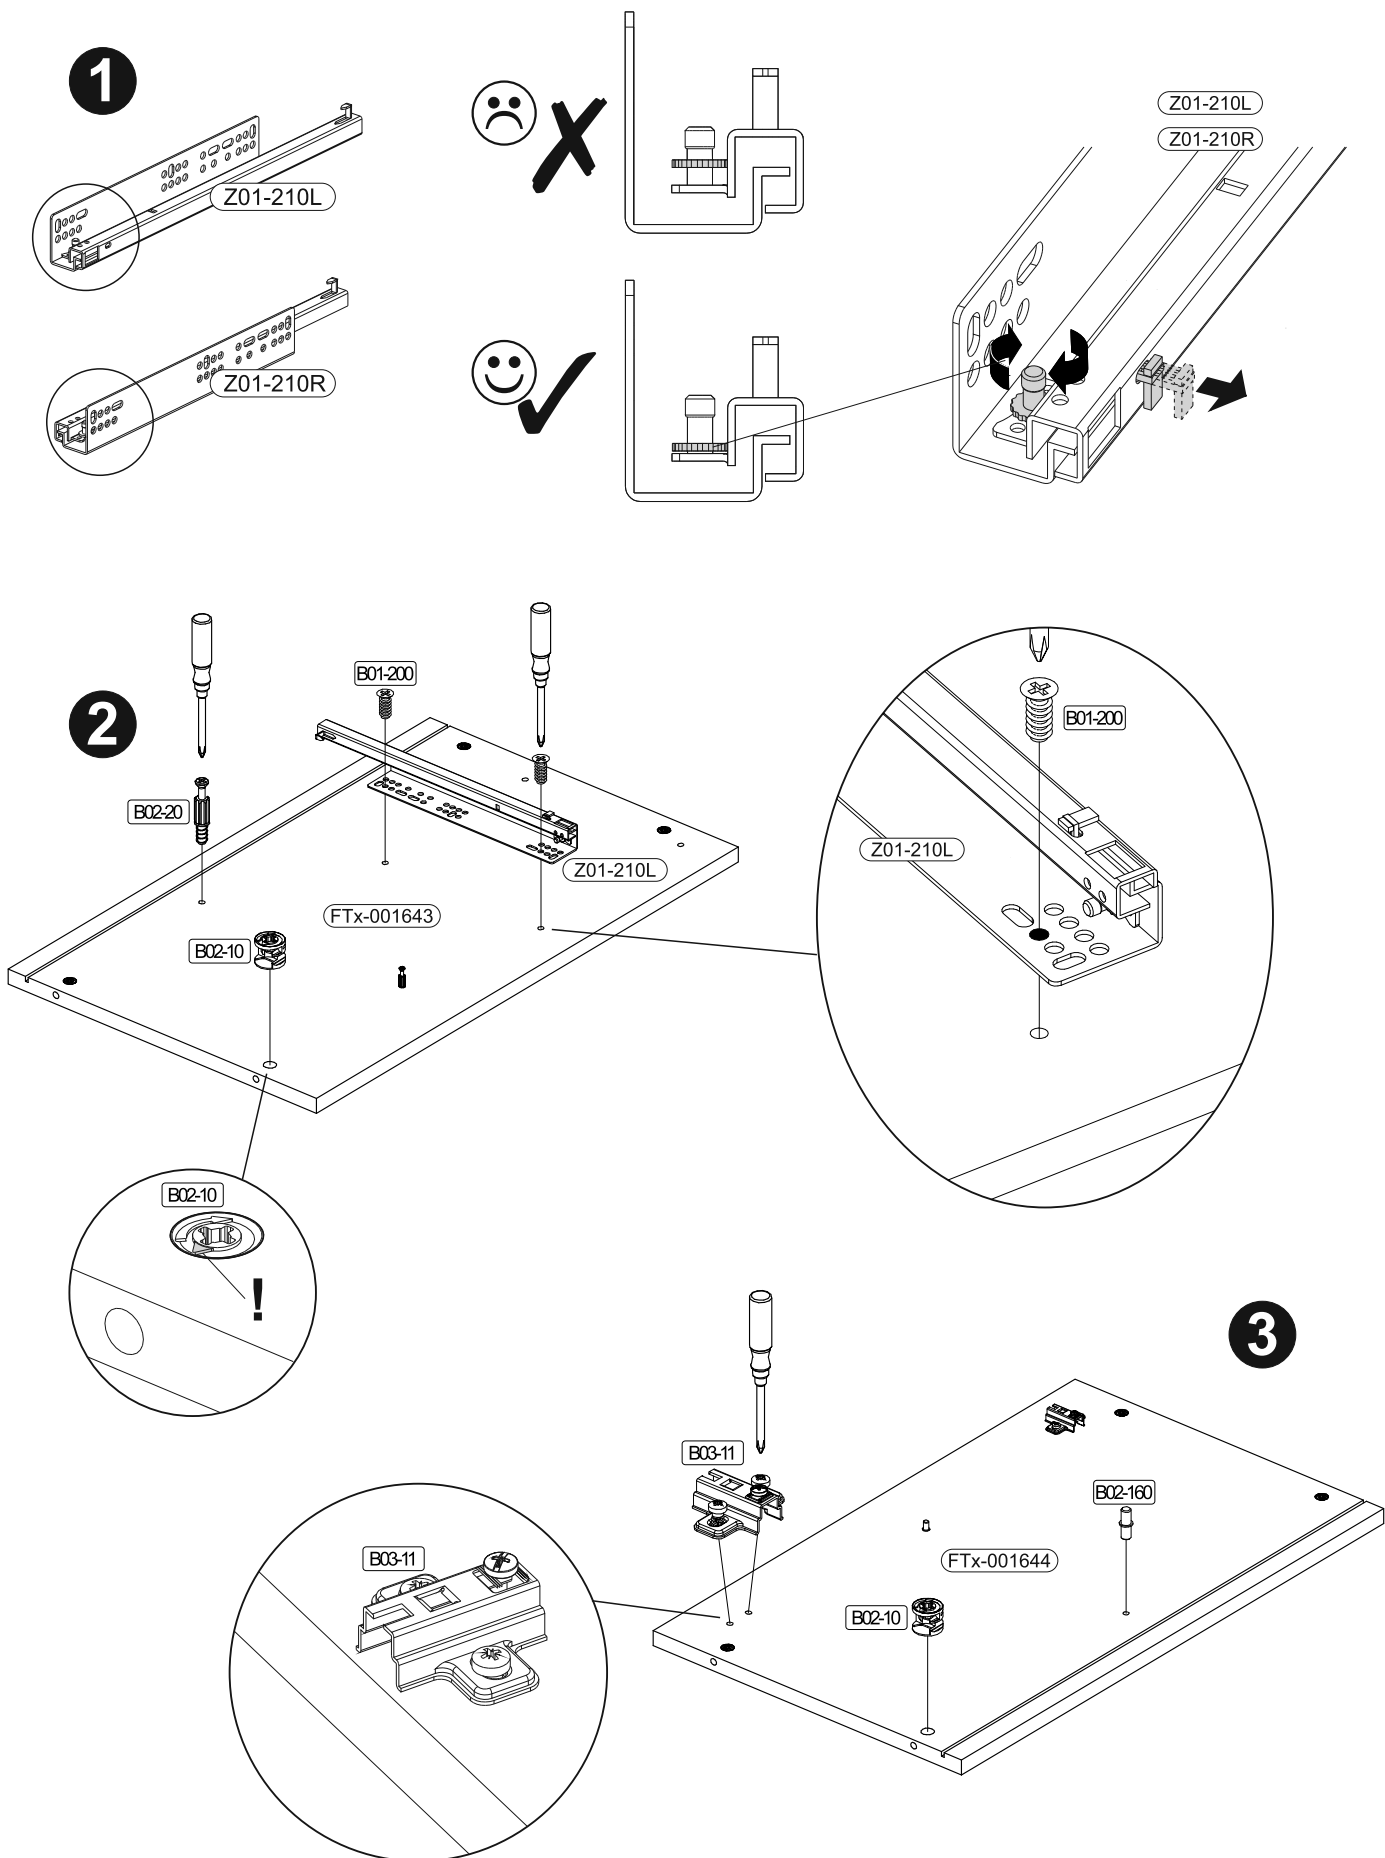



7



					
	4x	2x	4x	6,3x13	2x
		ø15x12mm			

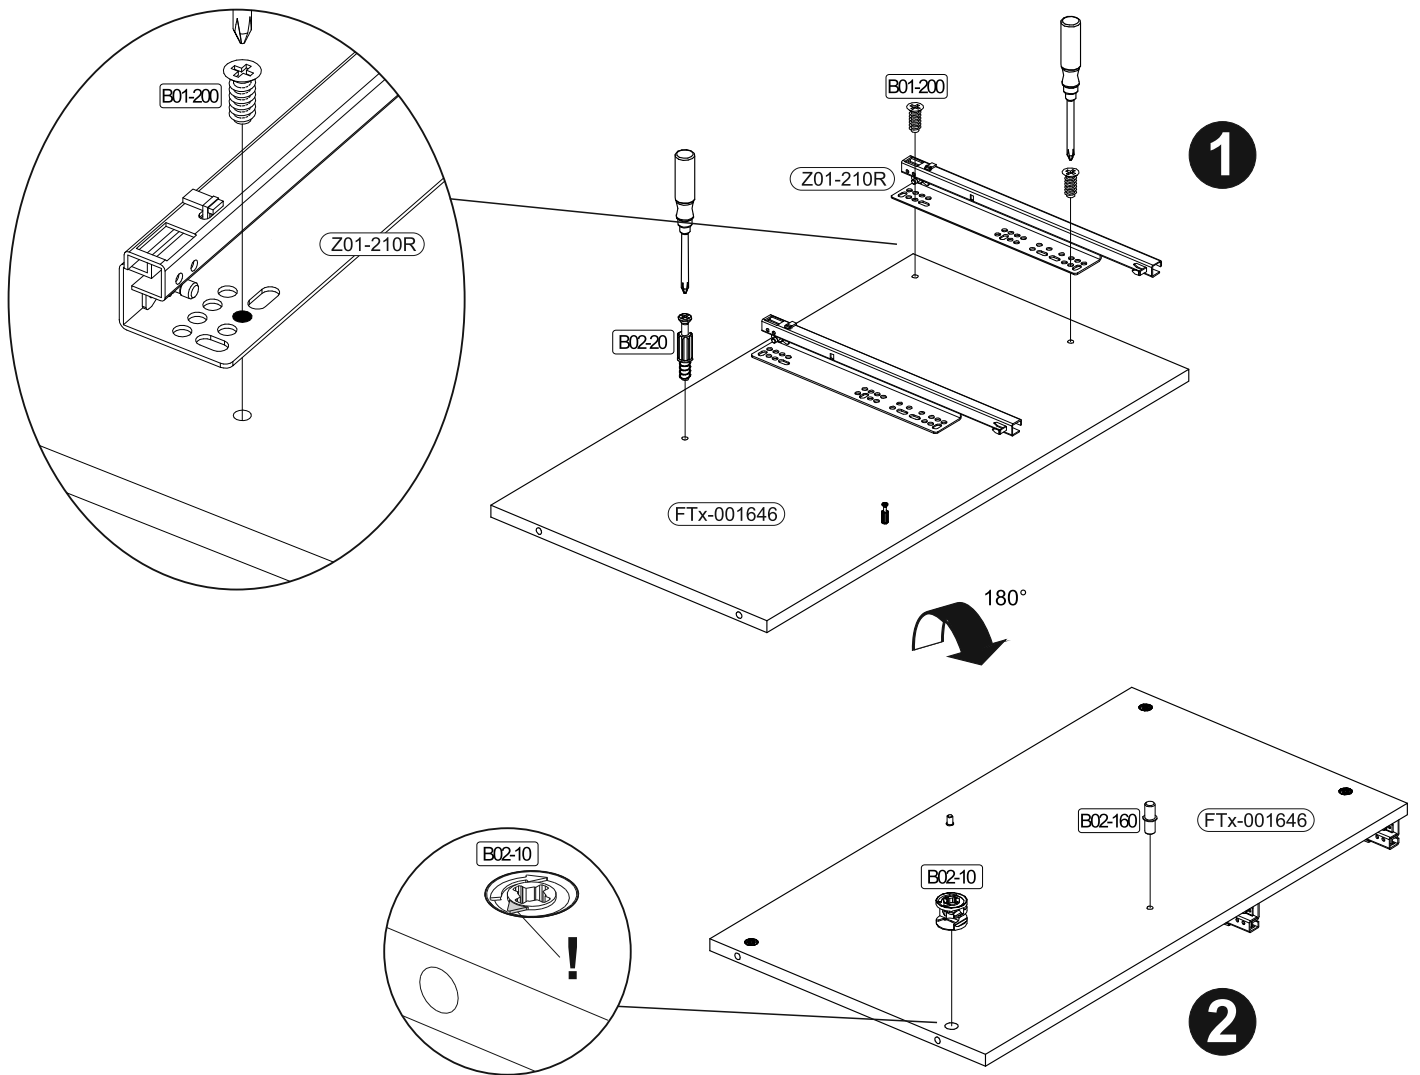

8





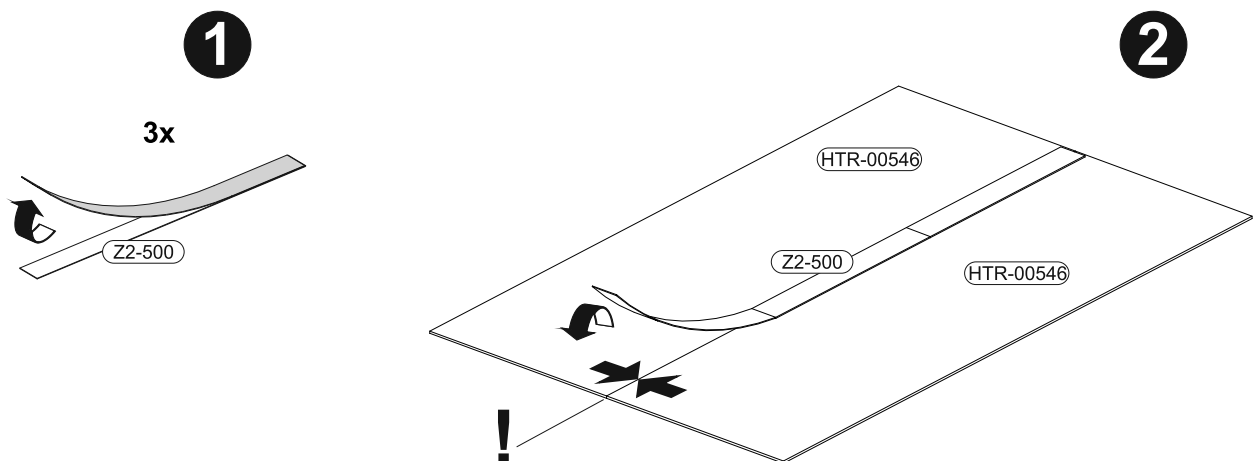


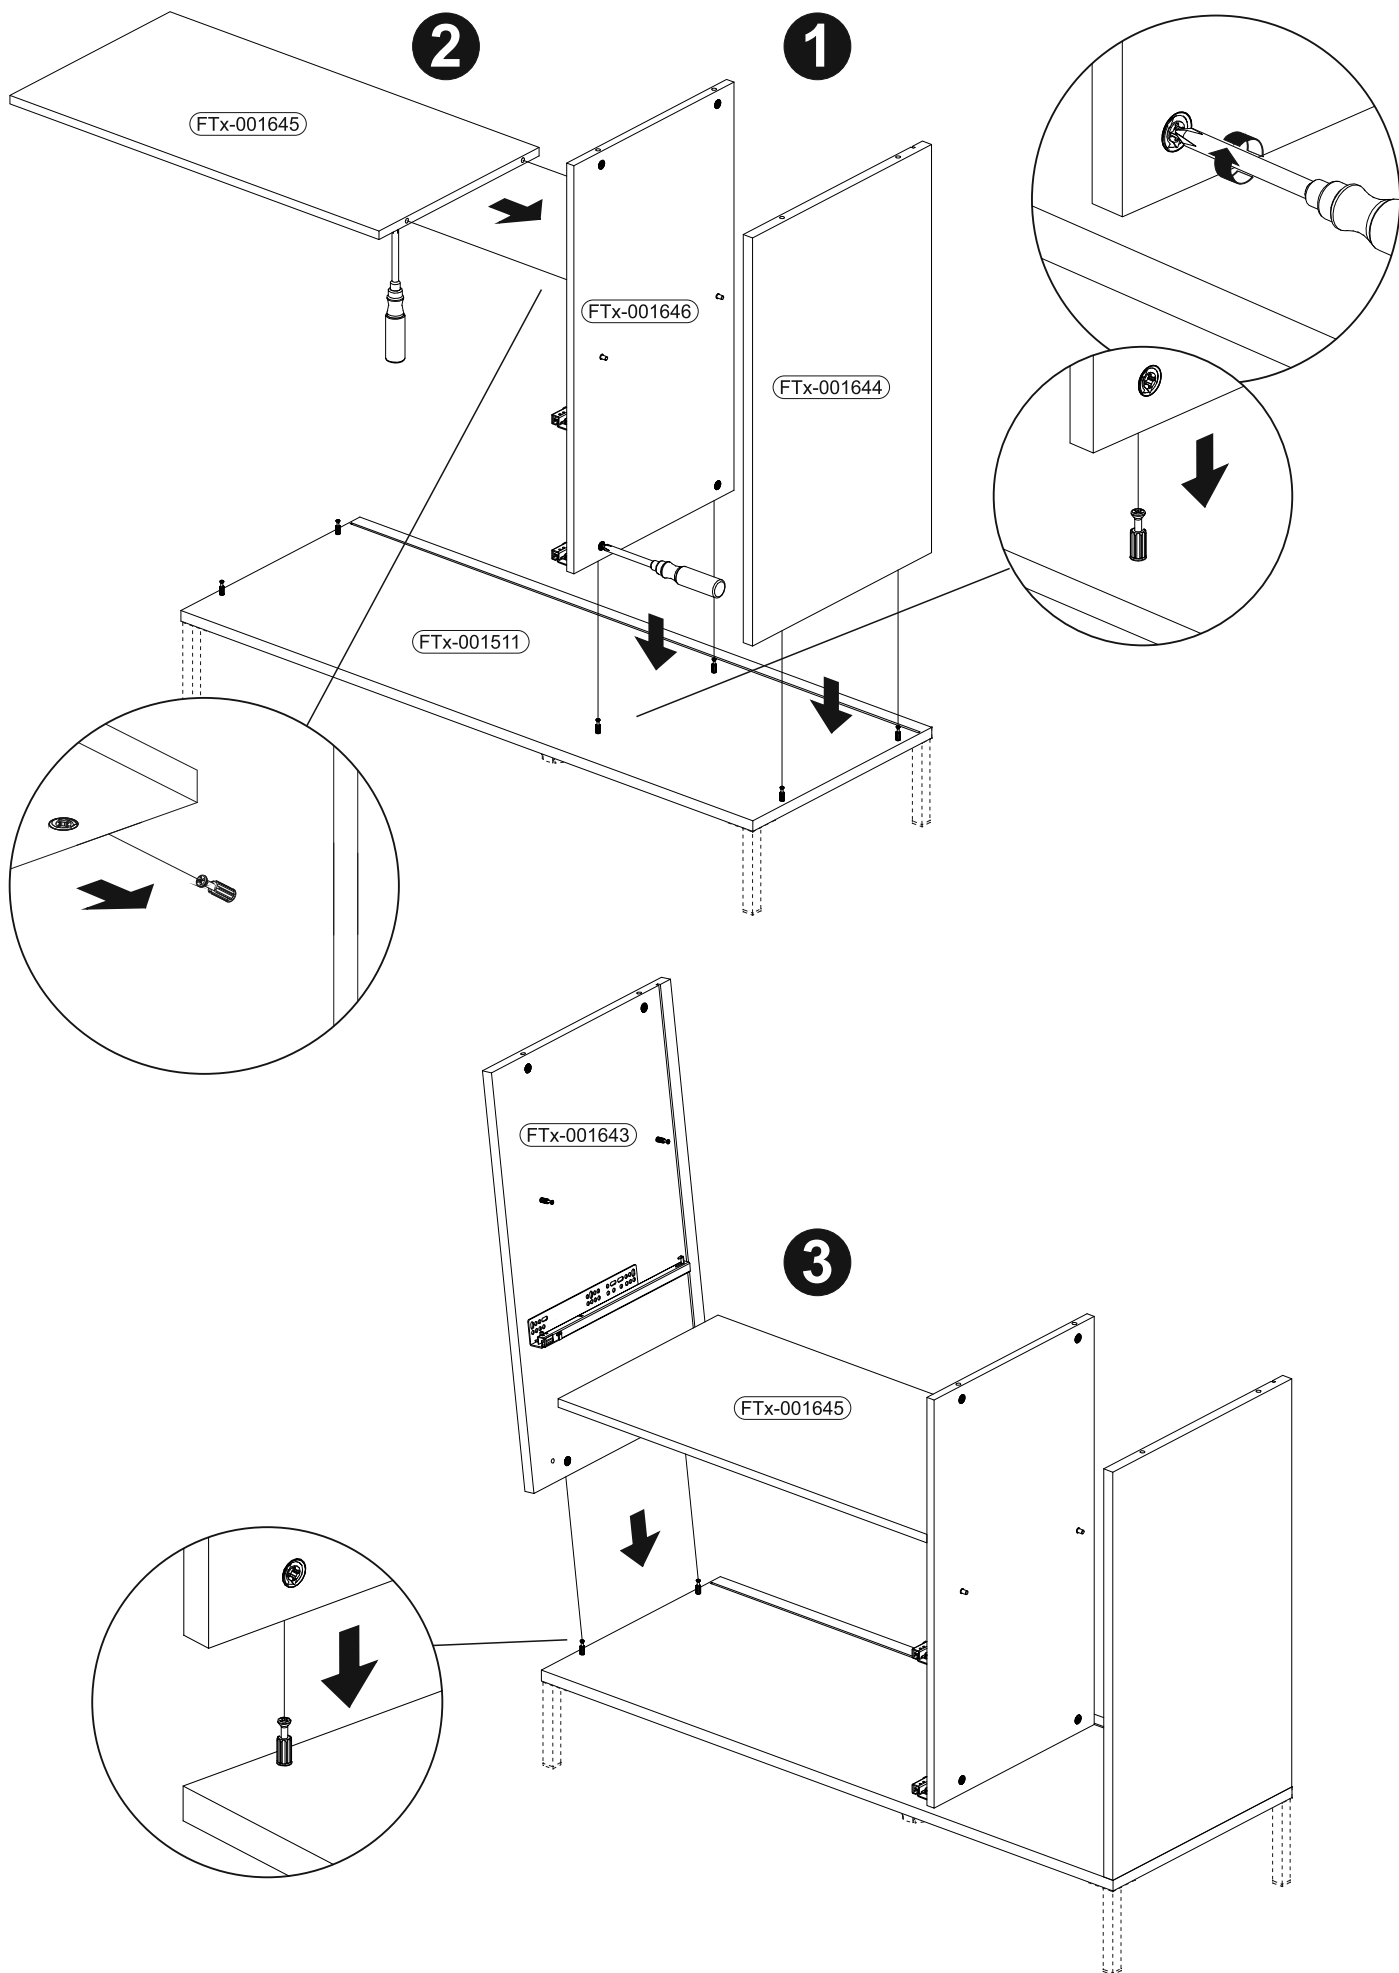

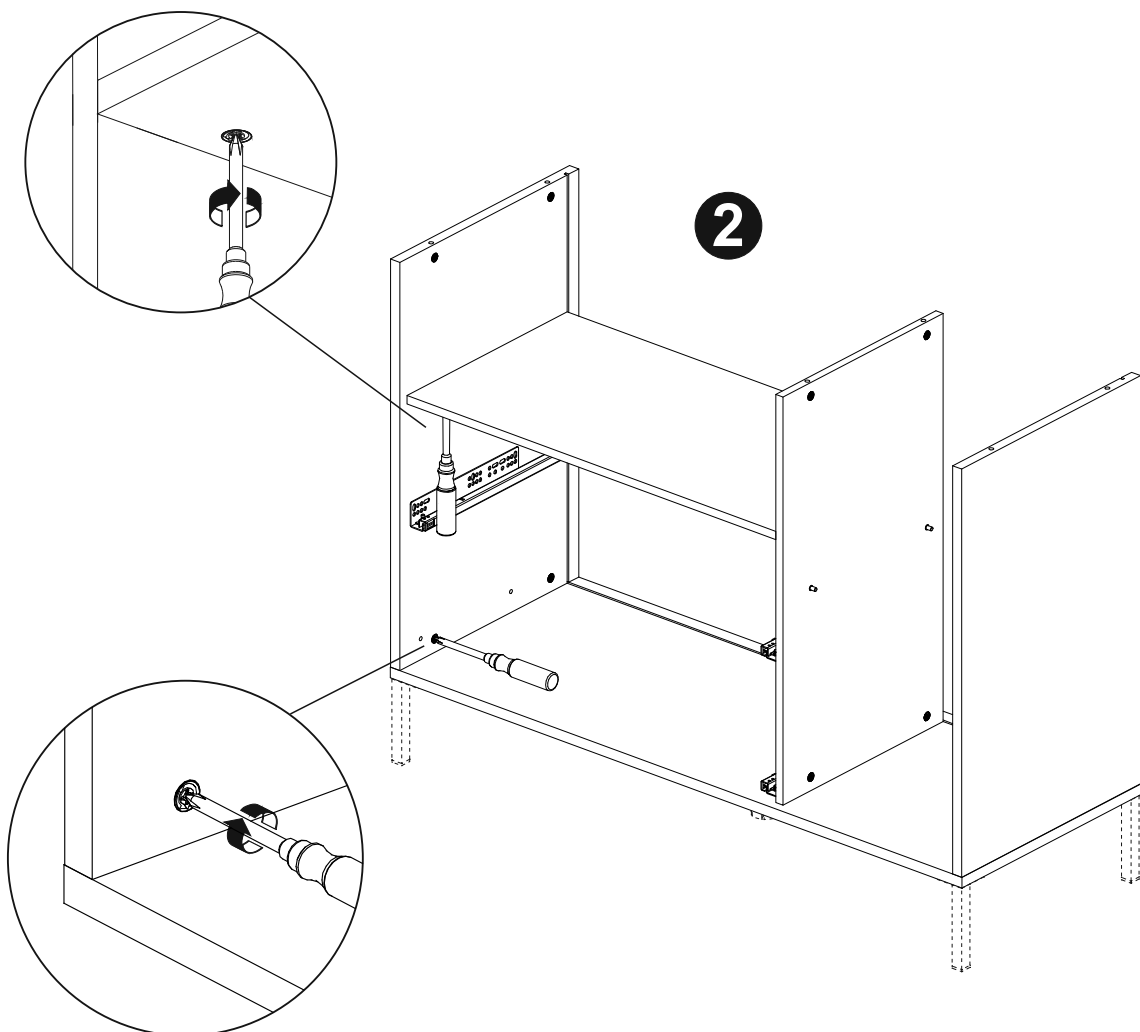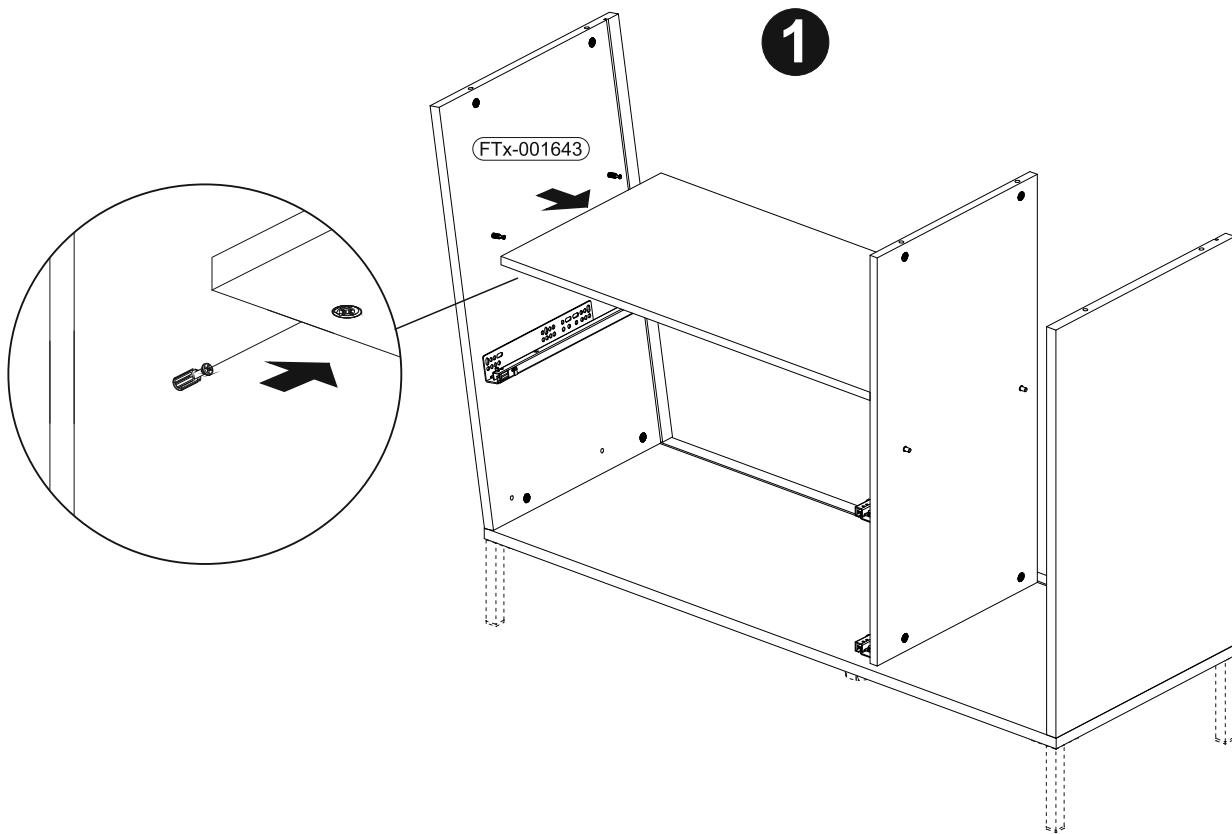

11


 	B01-200	
	2x	6,3x13

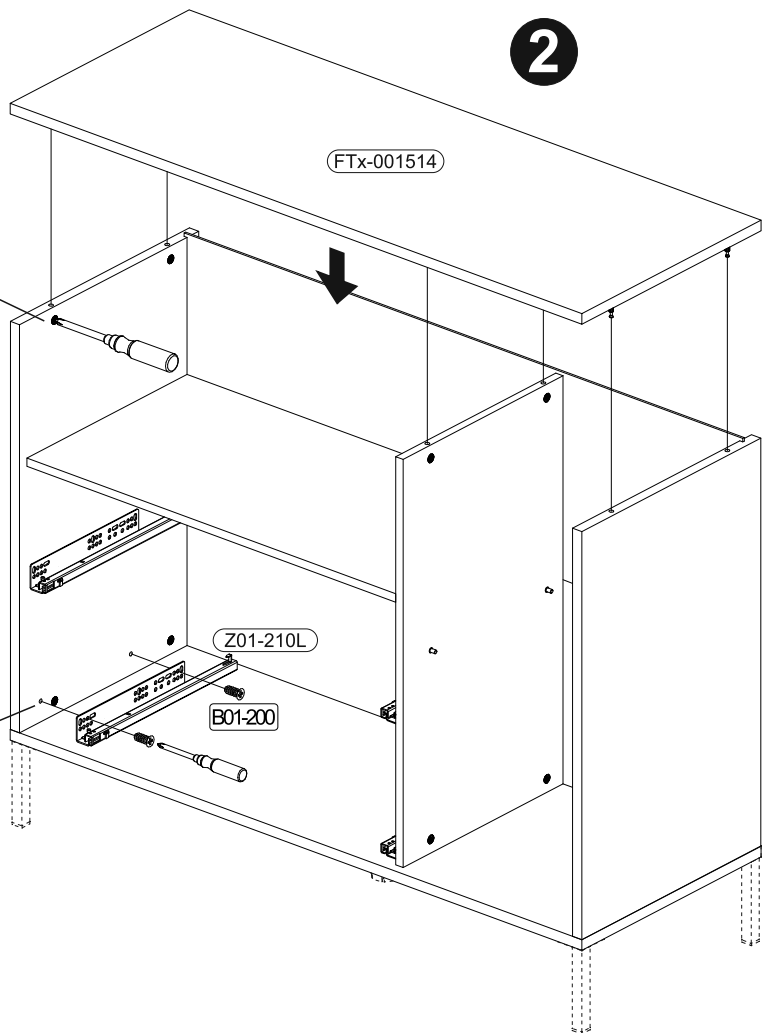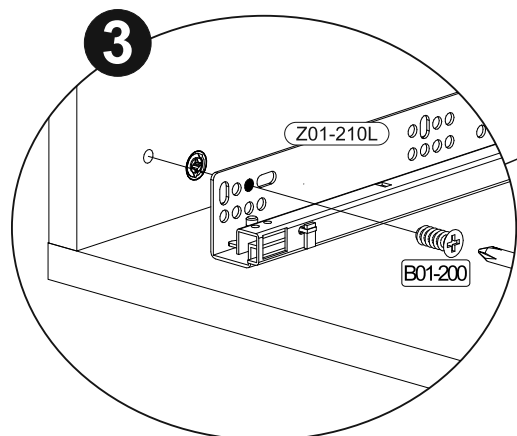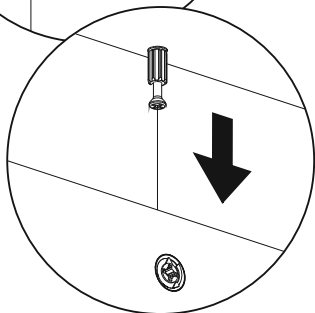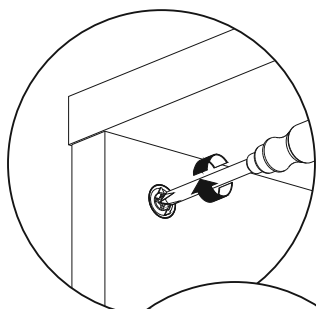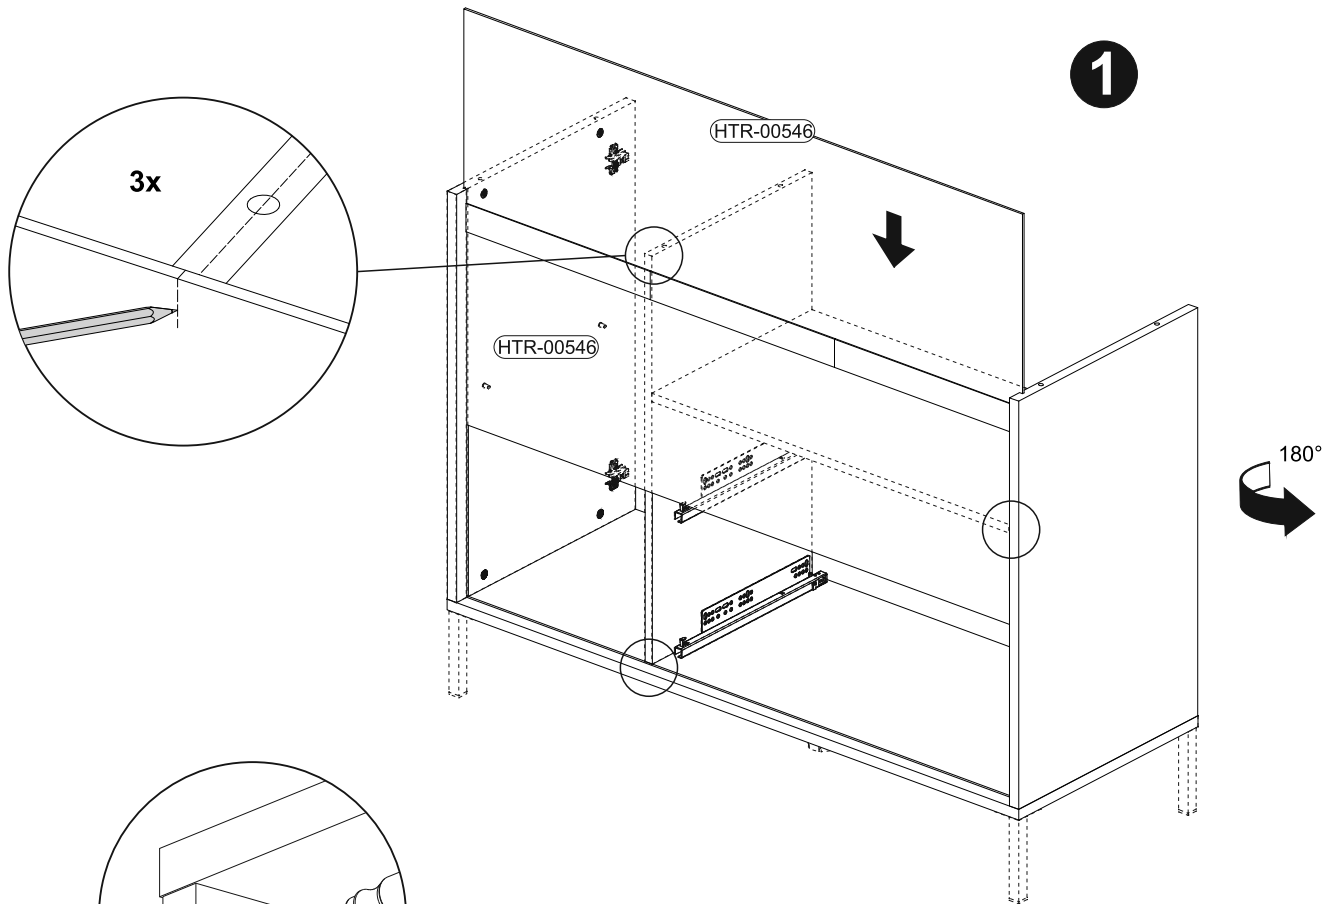


12

			
B05-185	B01-90	3,5x20	B01-30
4x	4x	14x	3x16


1




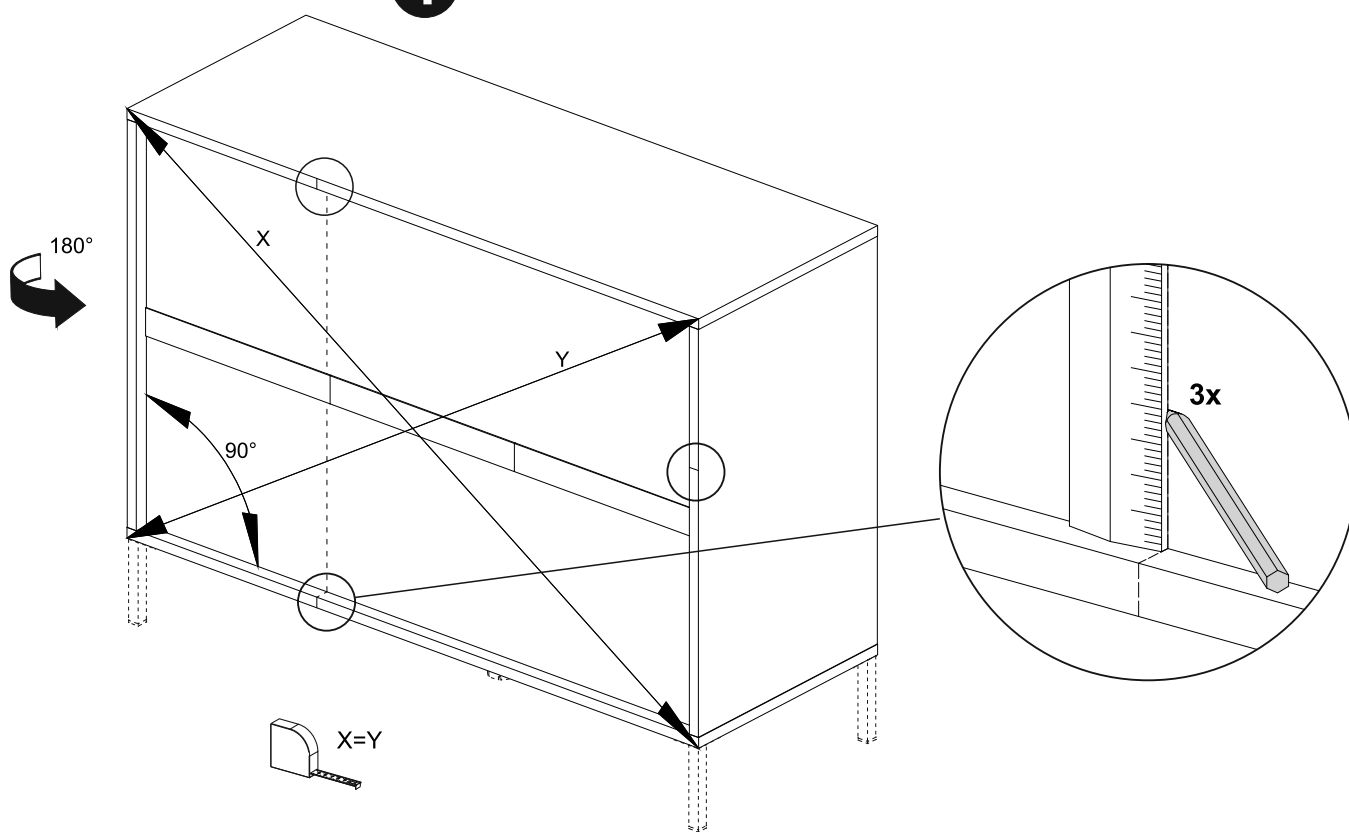


2

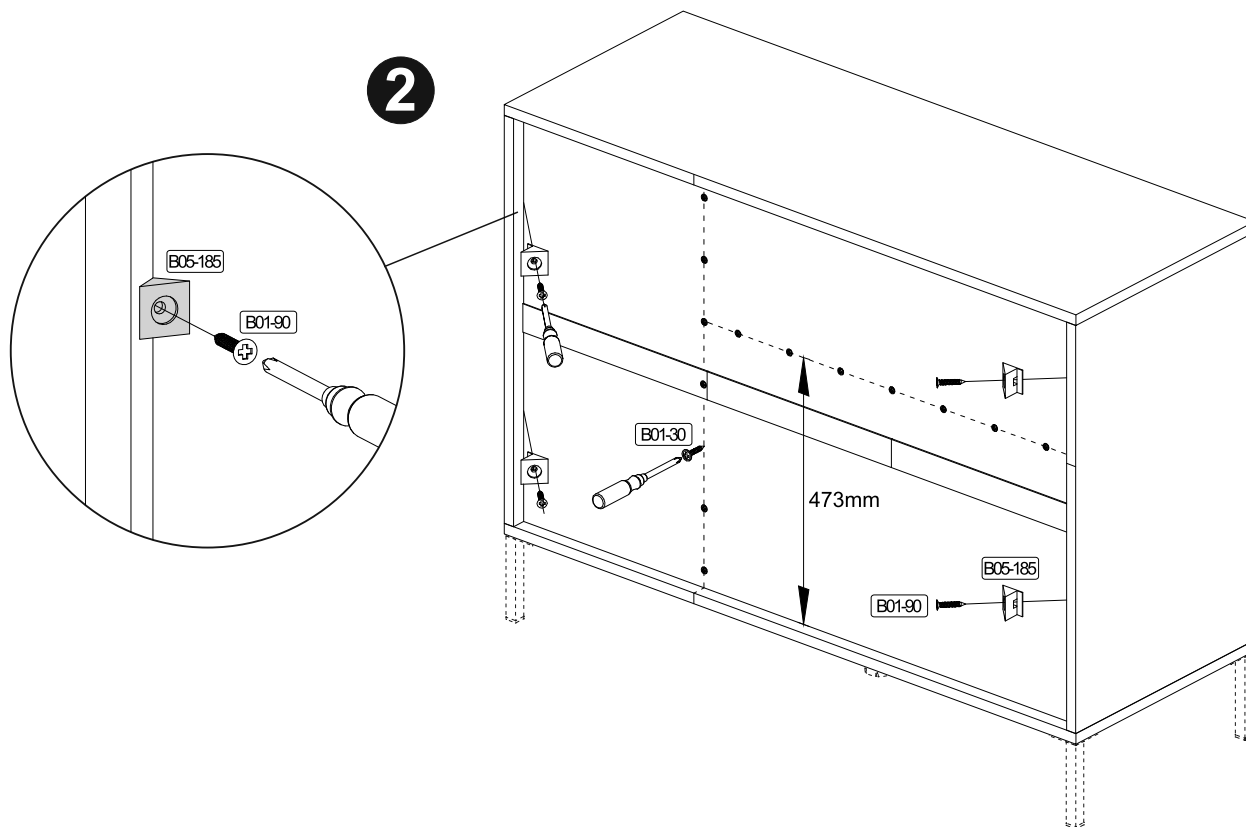




13

	 7x	 6,3x50	 3x	 M4
--	--	--	--	--

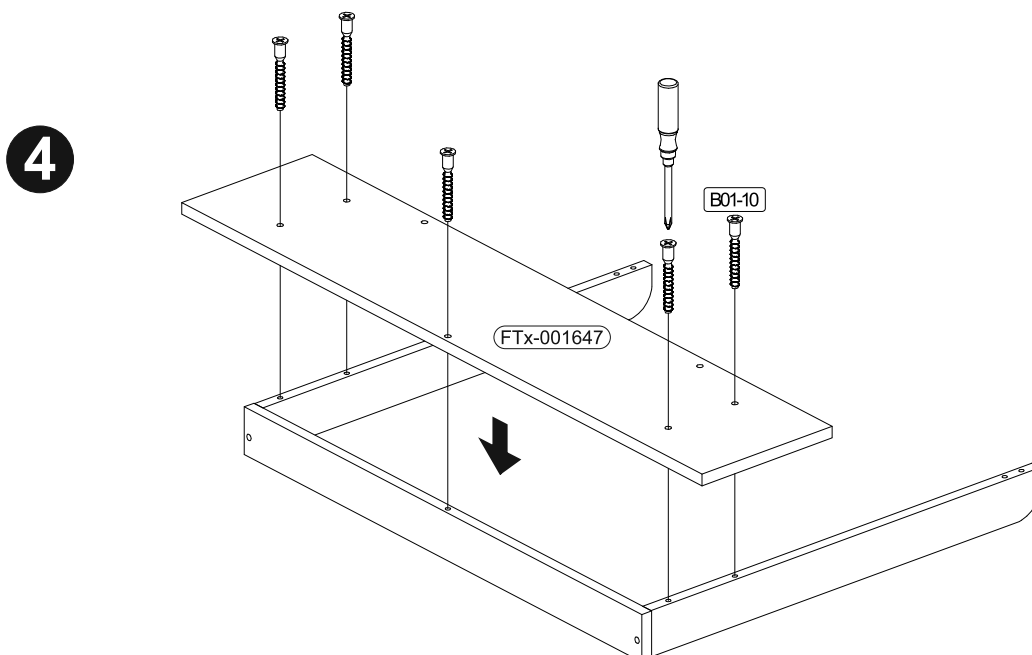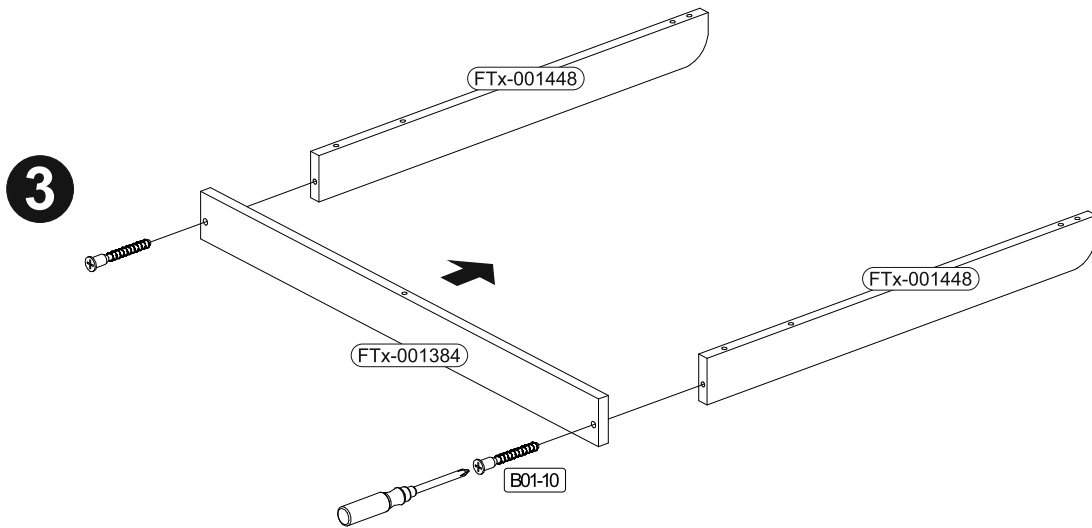
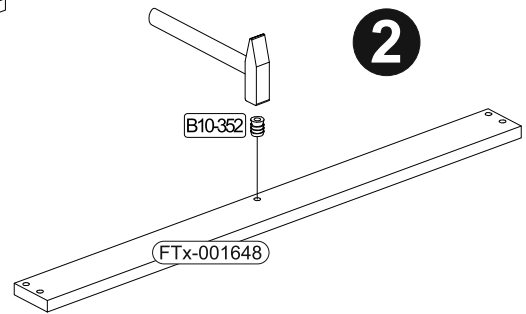
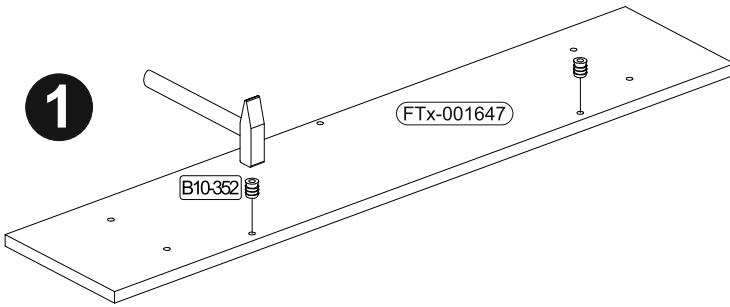


14


				
	4x	6,3x50	6x	3x

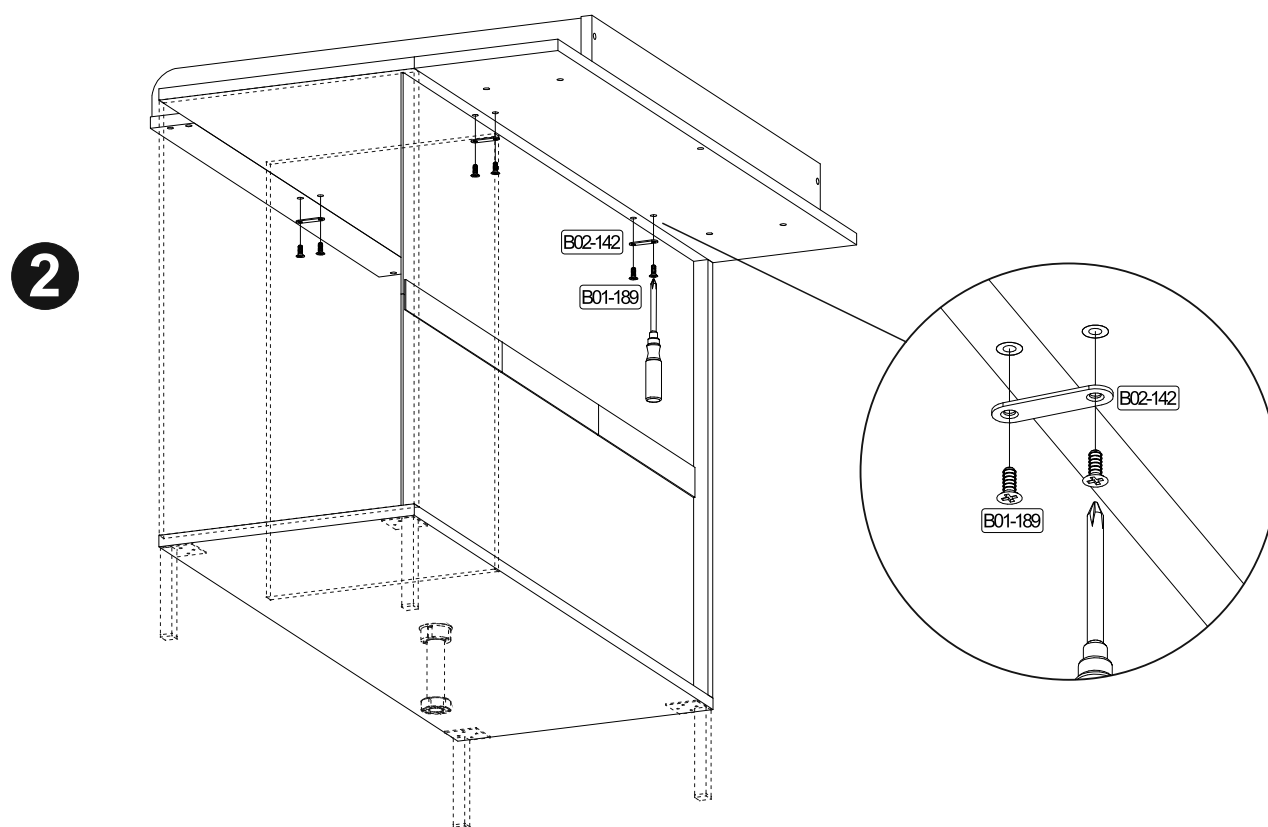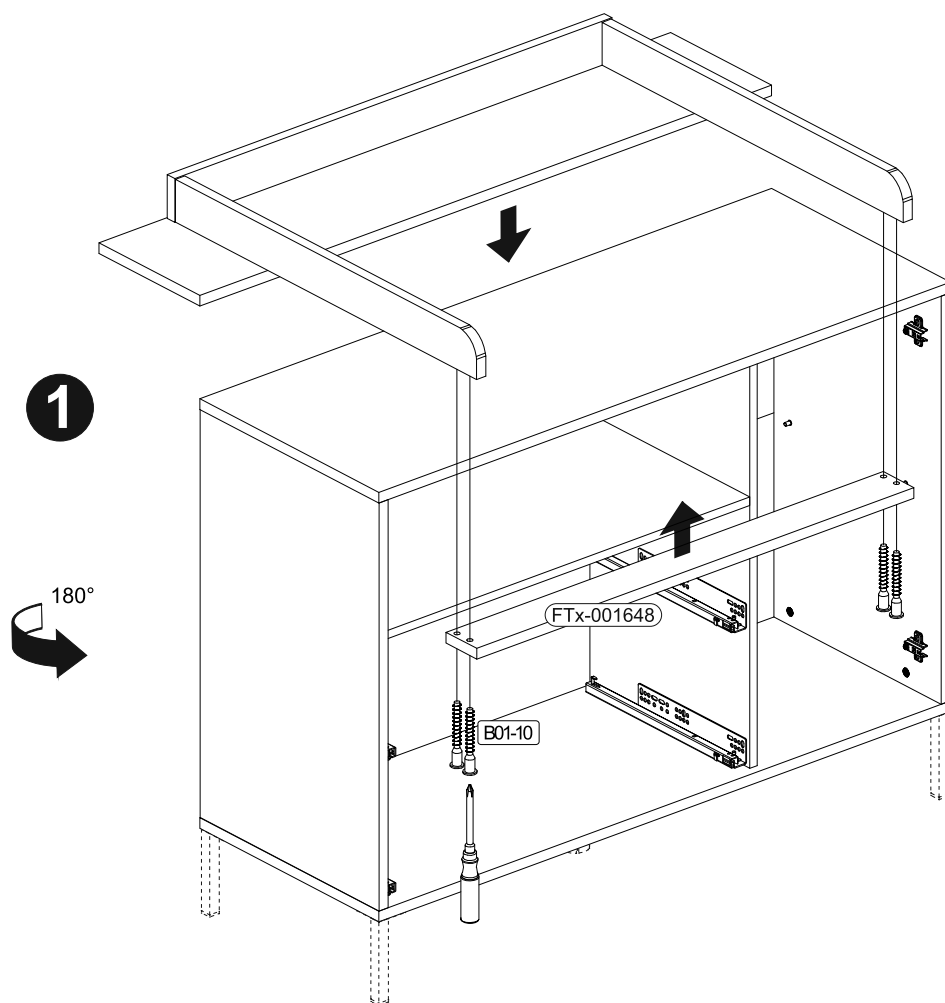

15

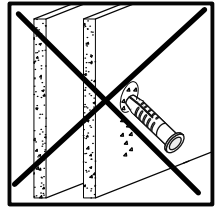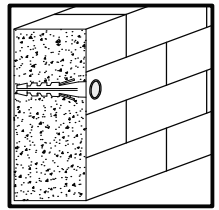

SCAN ME

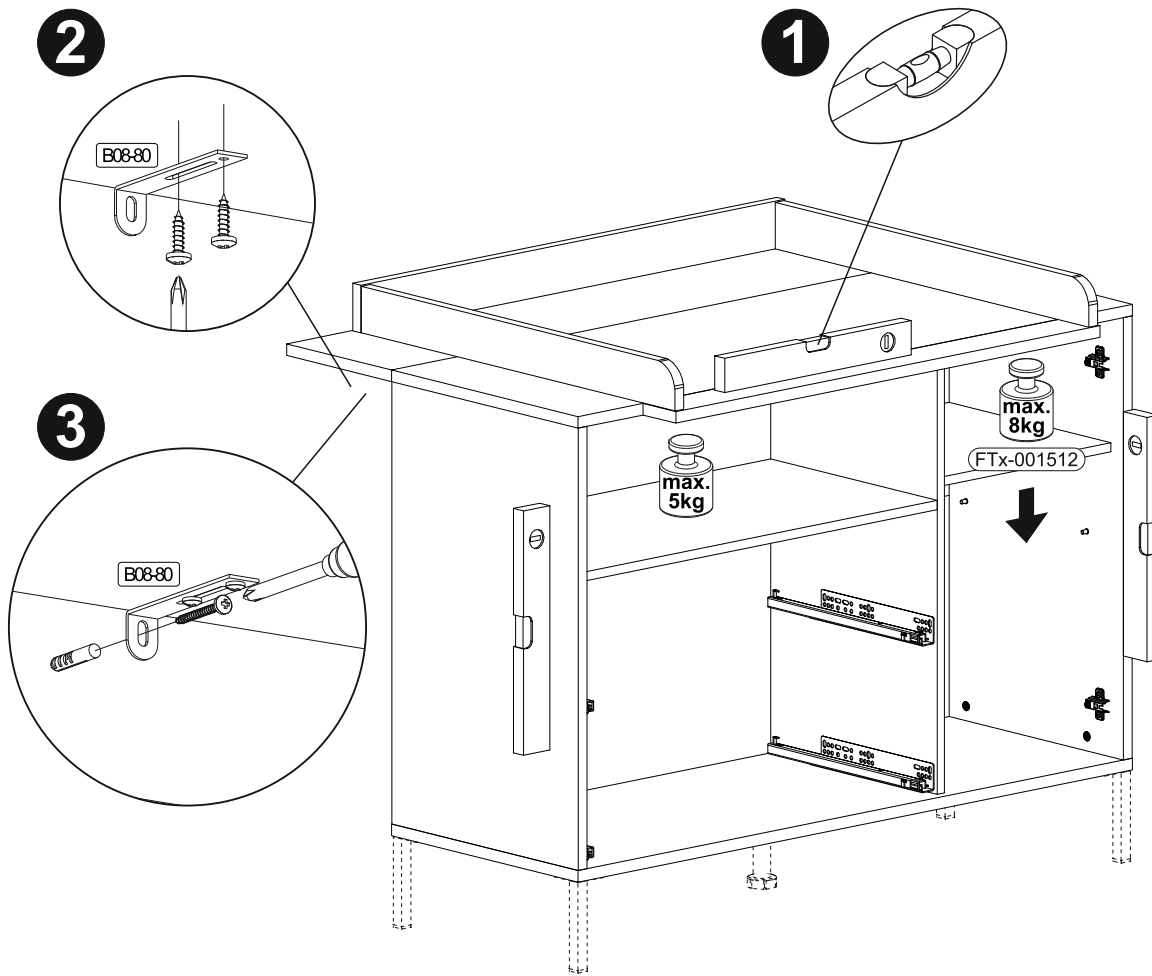

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	





16

B05-20

8x




ø20mm

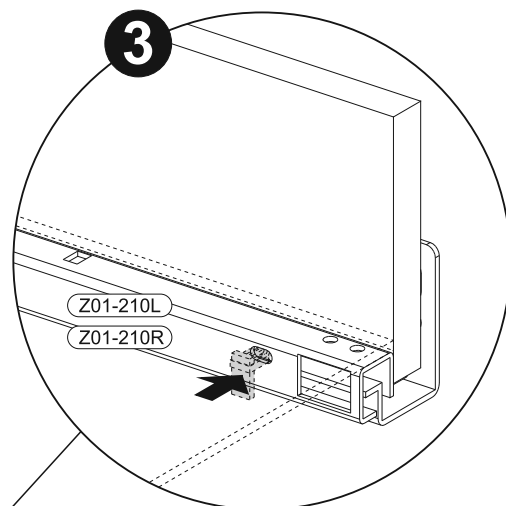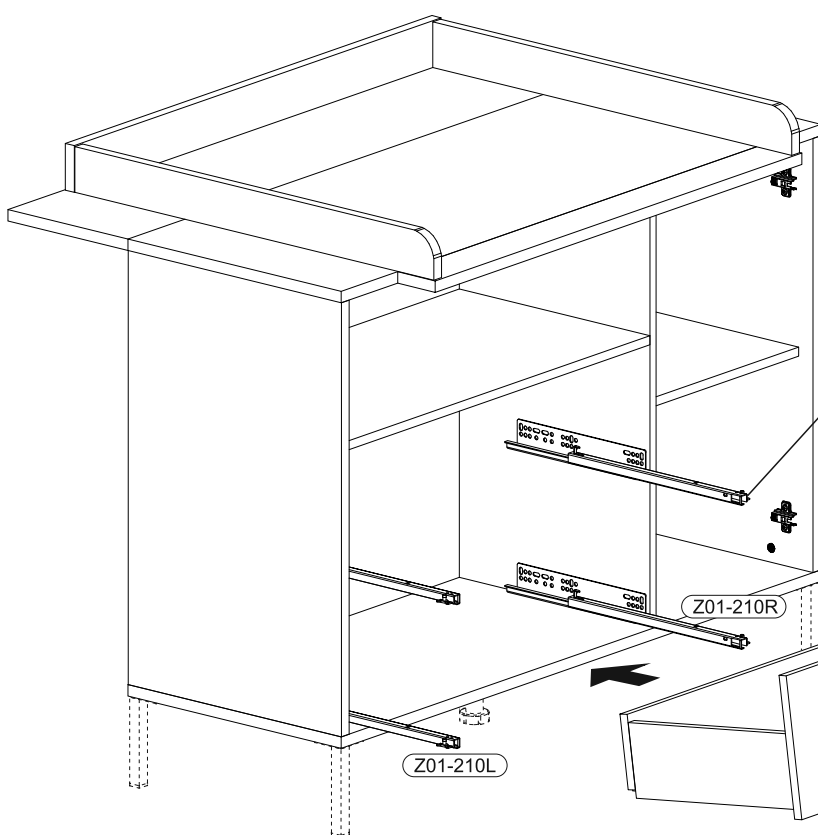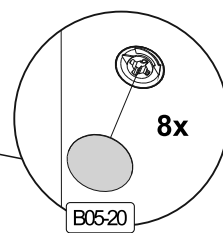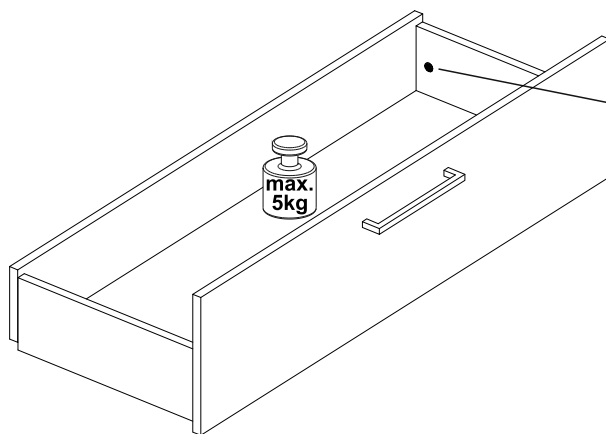


1



2x

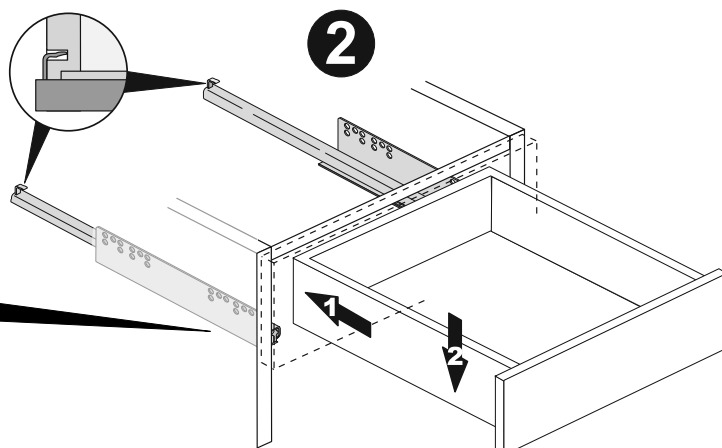



SCAN ME

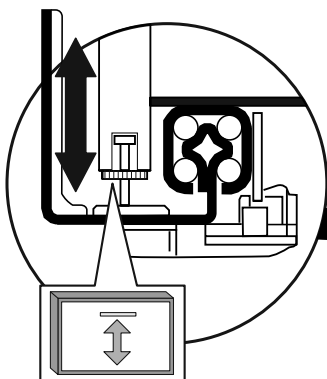





17

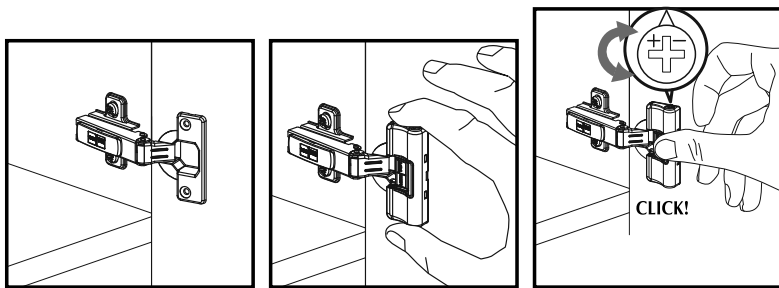

3

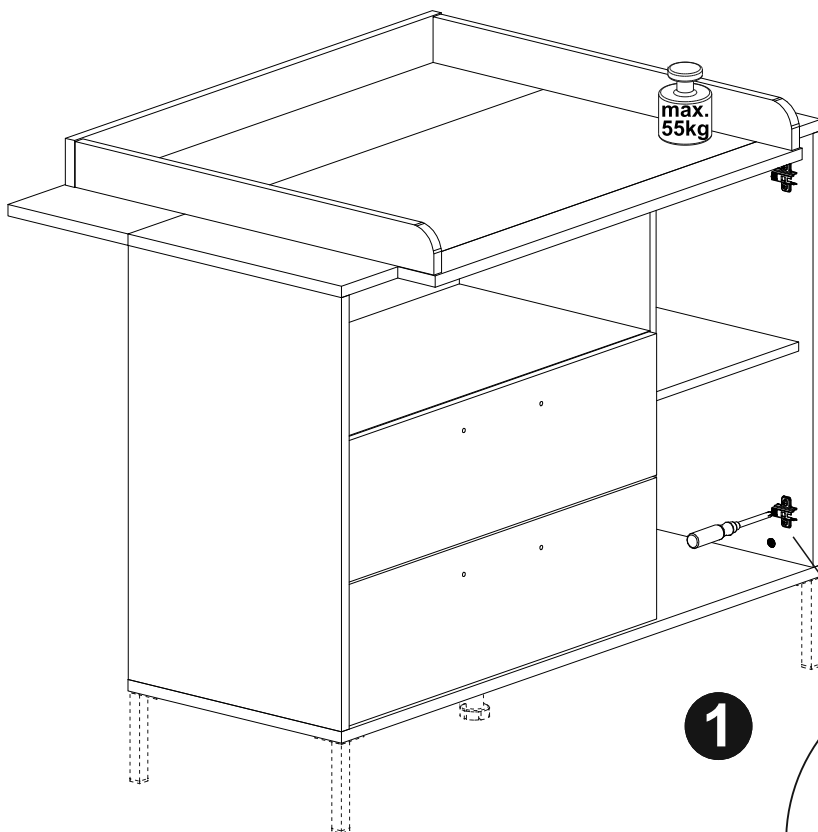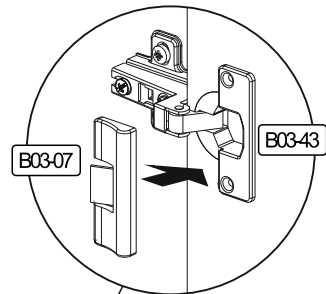

1

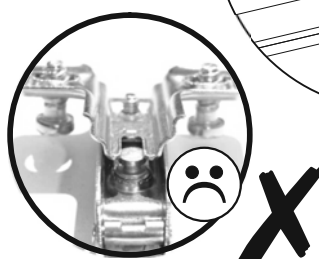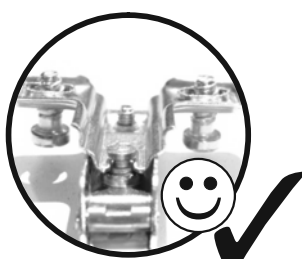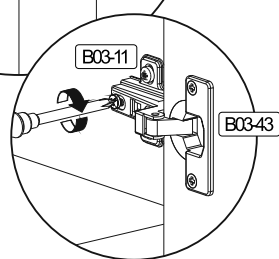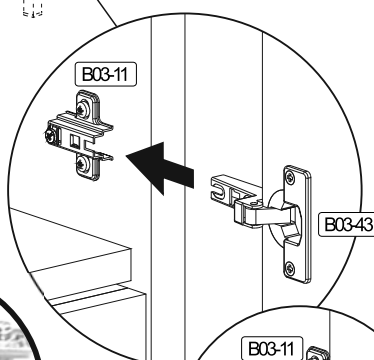

2



SCAN ME

