

SERVICEKARTE

1/8

Modellname:

Ausführung:

Bett BE-0520

Wildeiche massiv geölt

Au





Information zur Reklamationsbearbeitung

Geben Sie bei Reklamationen Modellnummer, Ausführung, Typ sowie die Ersatzteil-Nummern der benötigten Bauteile an.

Artikelnr.: 140 = 1012002
 160 = 1012003
 180 = 1012004
 200 = 1012005

Artikelnr.: 140 = 1012006
 160 = 1012007
 180 = 1012008
 200 = 1012009

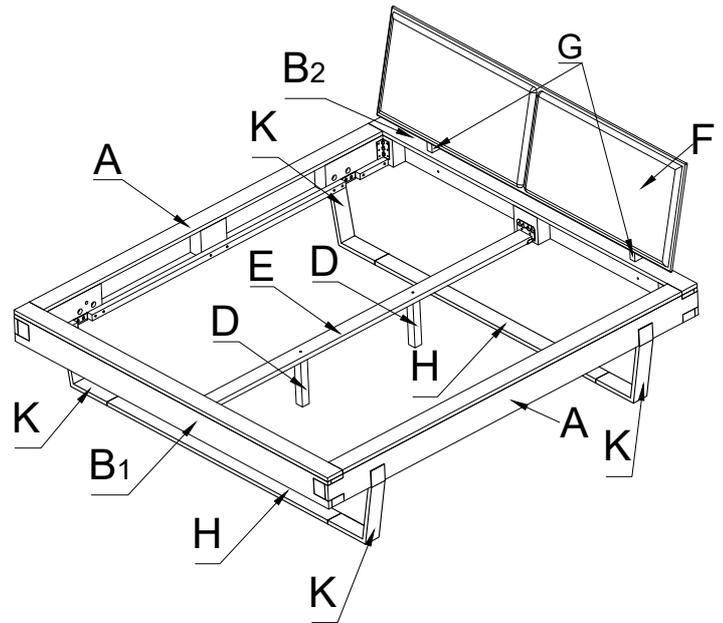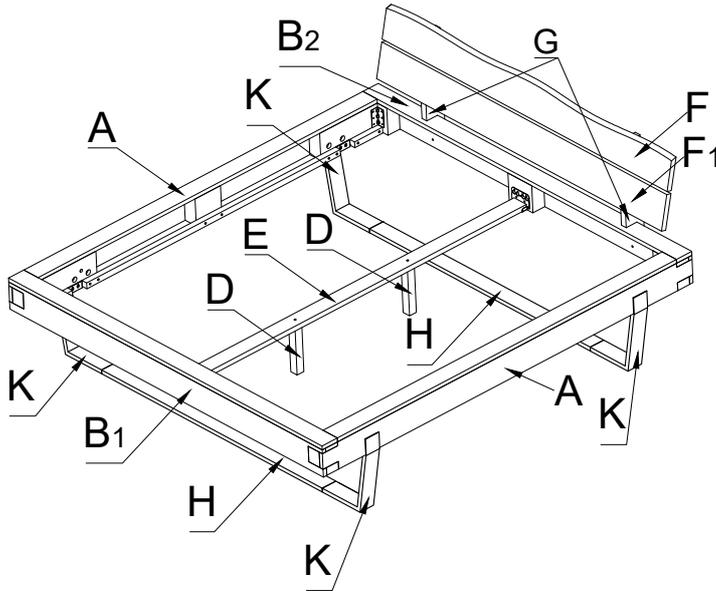

Unser Direkt - Bestellservice für Beschlagteile:

Sollte Ihnen ein Beschlagteil fehlen, können Sie uns gerne unter Tel. Nr. **095035033120** erreichen, oder Sie können diese Servicekarte auch direkt an folgende Nummer faxen **09503 503320**, oder schicken Sie uns eine E-Mail mit der Art.Nr., der Ausführung und der Nummer des Beschlagteils mit der Angabe der Fehlmenge an: info@3s-frankenmoebel.de

Binnen 48 Stunden nach Erhalt ist fehlende Beschlagteil an Sie unterwegs, Sollten Sie eine andere Beanstandung an Ihrem Möbelstück haben, so wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus, Das defekte oder fehlende Beschlagteil können Sie hier auf der Servicekarte eintragen. Bitte geben Sie auch die Stückzahl der Fehlmenge an.


↓ Beschläge für Polsterkopfteil ↓		↓ Beschläge für Holzkopfteil ↓		↓ Beschläge für Füße ↓						
19. M6x45	18. M6x55	17. M6x55	16. 5x50	15. 4x16	14. M8x20	13. Ø8,2	12. M8x30			
x8	x4	x4	x8	x8	x8	x8	x8			
↓ Beschläge für Bettgestelle ↓										
1. S=4mm S=6mm	2. OK13	3.	4.	5. 4,2x19	6. M6x15	7. 4x20	8. M6x13	9.	10. M8x30	11. 4x50
x2	x1	x4	x2	x24	x4	x4	x8	x8	x2	x2

Grund der Beanstandung:


Name: Telefon:

PLZ: Ort: Strasse: Haus-Nr:

Benötigt werden:

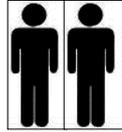


2 Personen



Bohrmaschine





Schraubendreher

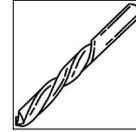

Bohrer Ø12mm



120min.

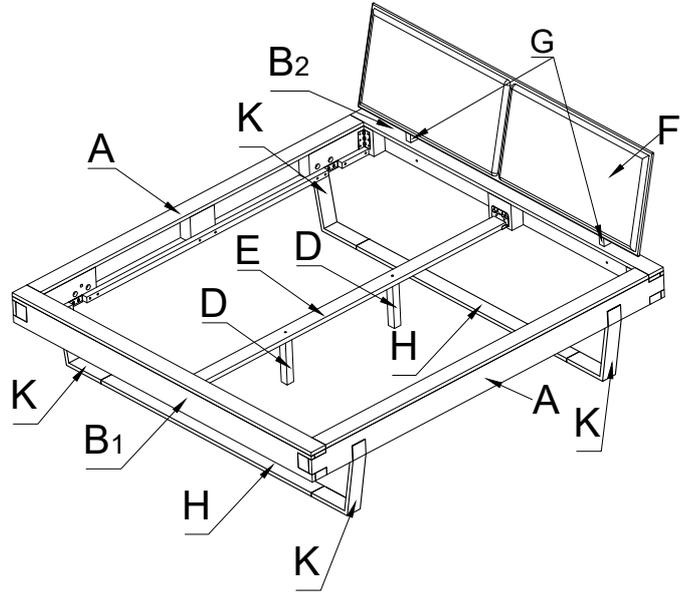
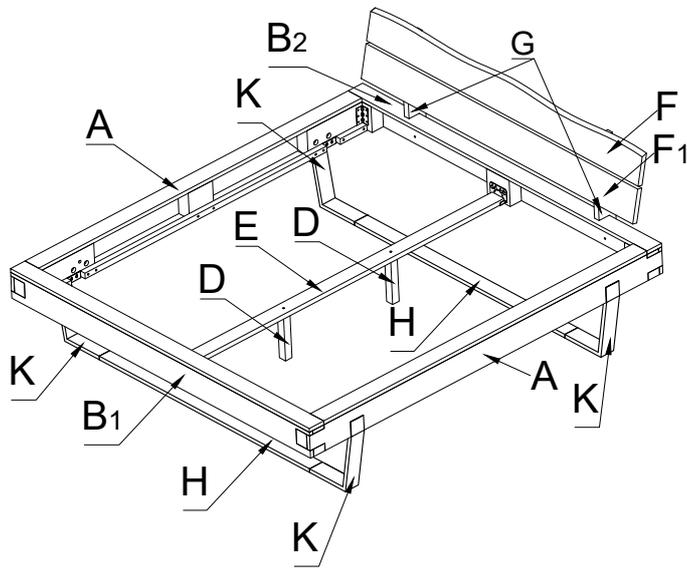



	Anzahl	Bezeichnung
A	2	Seitenbalken
B1	1	Fussbalken
B2	1	Kopfbalken
D	2	Stutzfuss
E	1	Mittelsteg
F	1	Kopfteil baumkant leiste
F1	1	Kopfteil leiste
G	2	Kopfteil halter
K	4	Füsse
H	2	Fuss leiste


	Anzahl	Bezeichnung
A	2	Seitenbalken
B1	1	Fussbalken
B2	1	Kopfbalken
D	2	Stutzfuss
E	1	Mittelsteg
F	1	Polsterkopfteil
G	2	Kopfteil halter
K	4	Füsse
H	2	Fuss leiste



↓ Beschlüge für Polsterkopfteil ↓		↓ Beschlüge für Holzkopfteil ↓		↓ Beschlüge für Füße ↓											
19. M6x45	x8	18. M6x55	x4	17. M6x55	x4	16. 5x50	x8	15. 4x16	x8	14. M8x20	x8	13. Ø8,2	x8	12. M8x30	x8


↓ Beschlüge für Bettgestelle ↓																					
1. S=4mm S=6mm	x2	2. OK13	x1	3.	x4	4.	x2	5. 4,2x19	x24	6. M6x15	x4	7. 4x20	x4	8. M6x13	x8	9.	x8	10. M8x30	x2	11. 4x50	x2

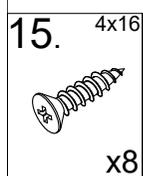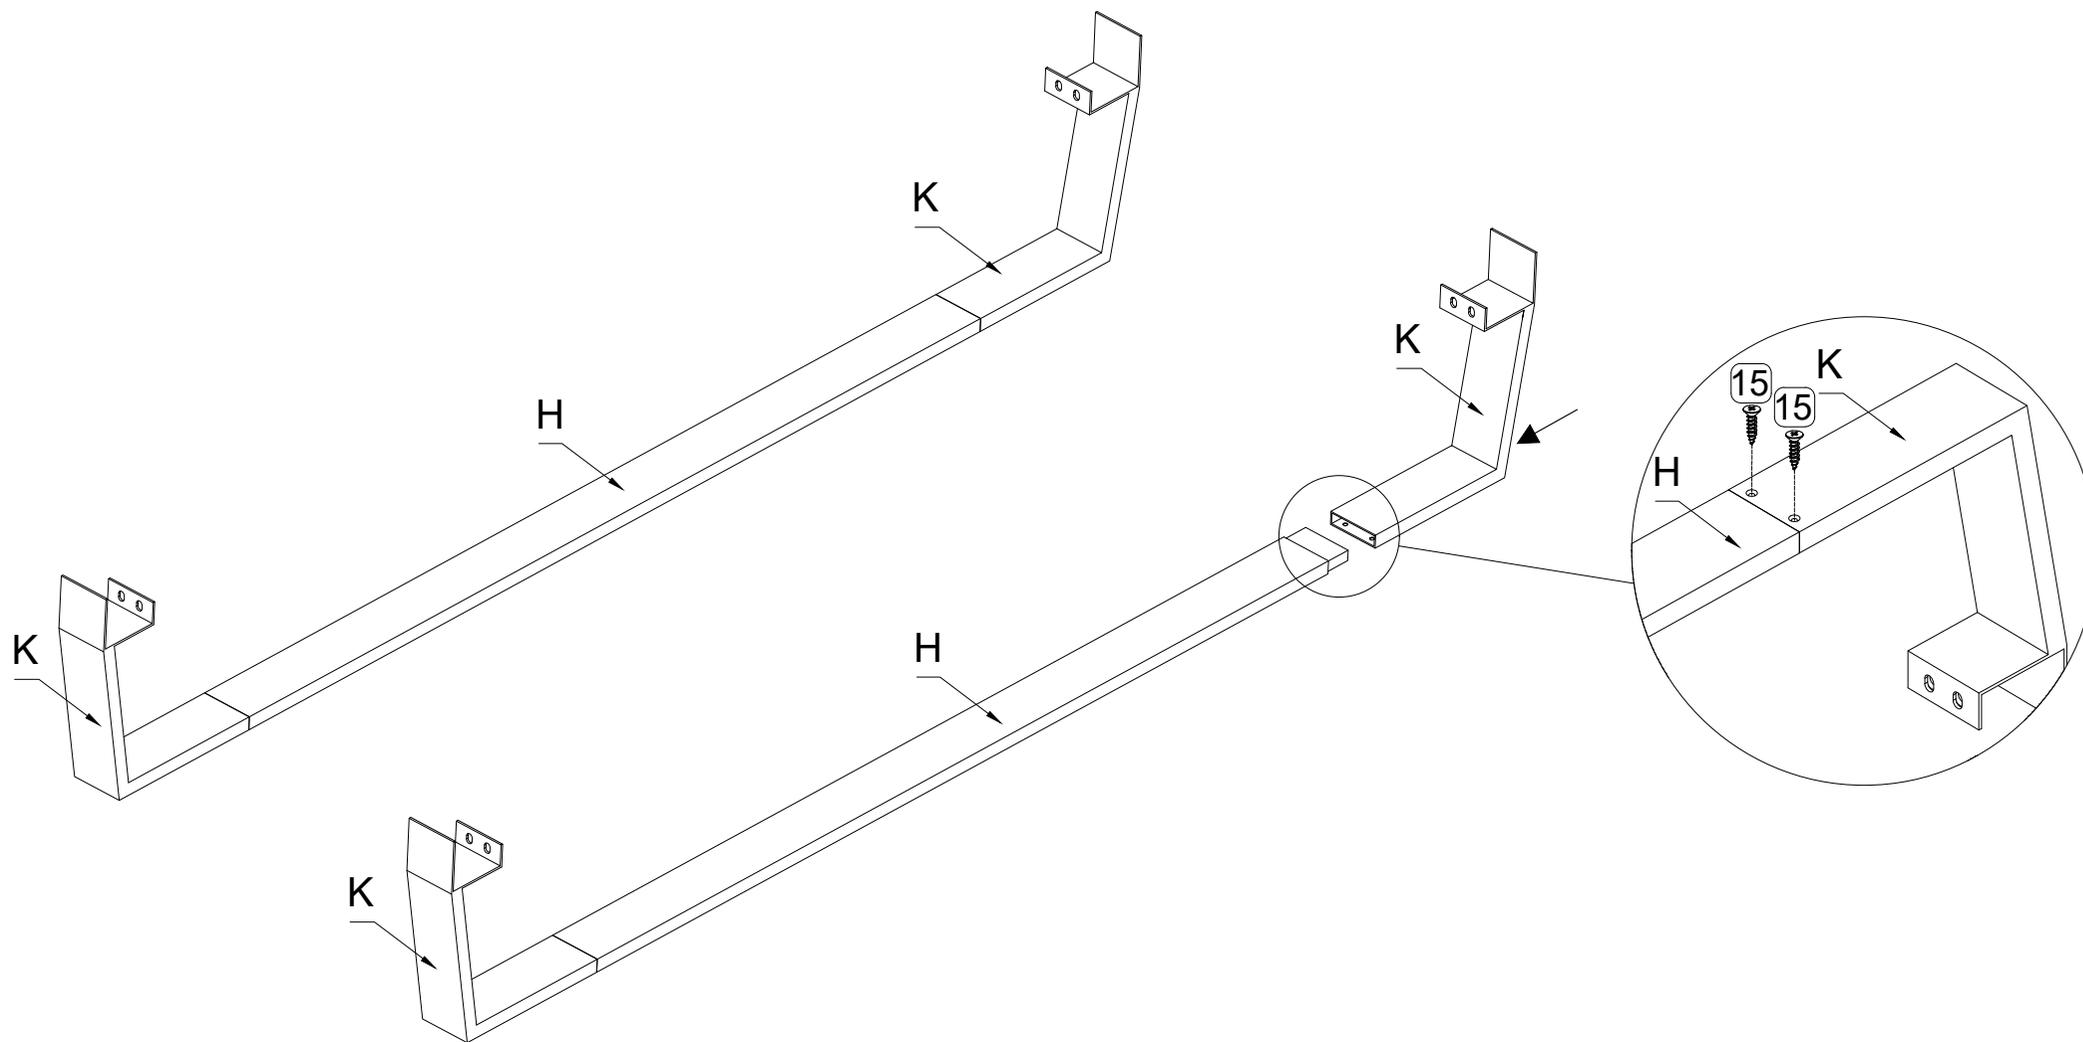


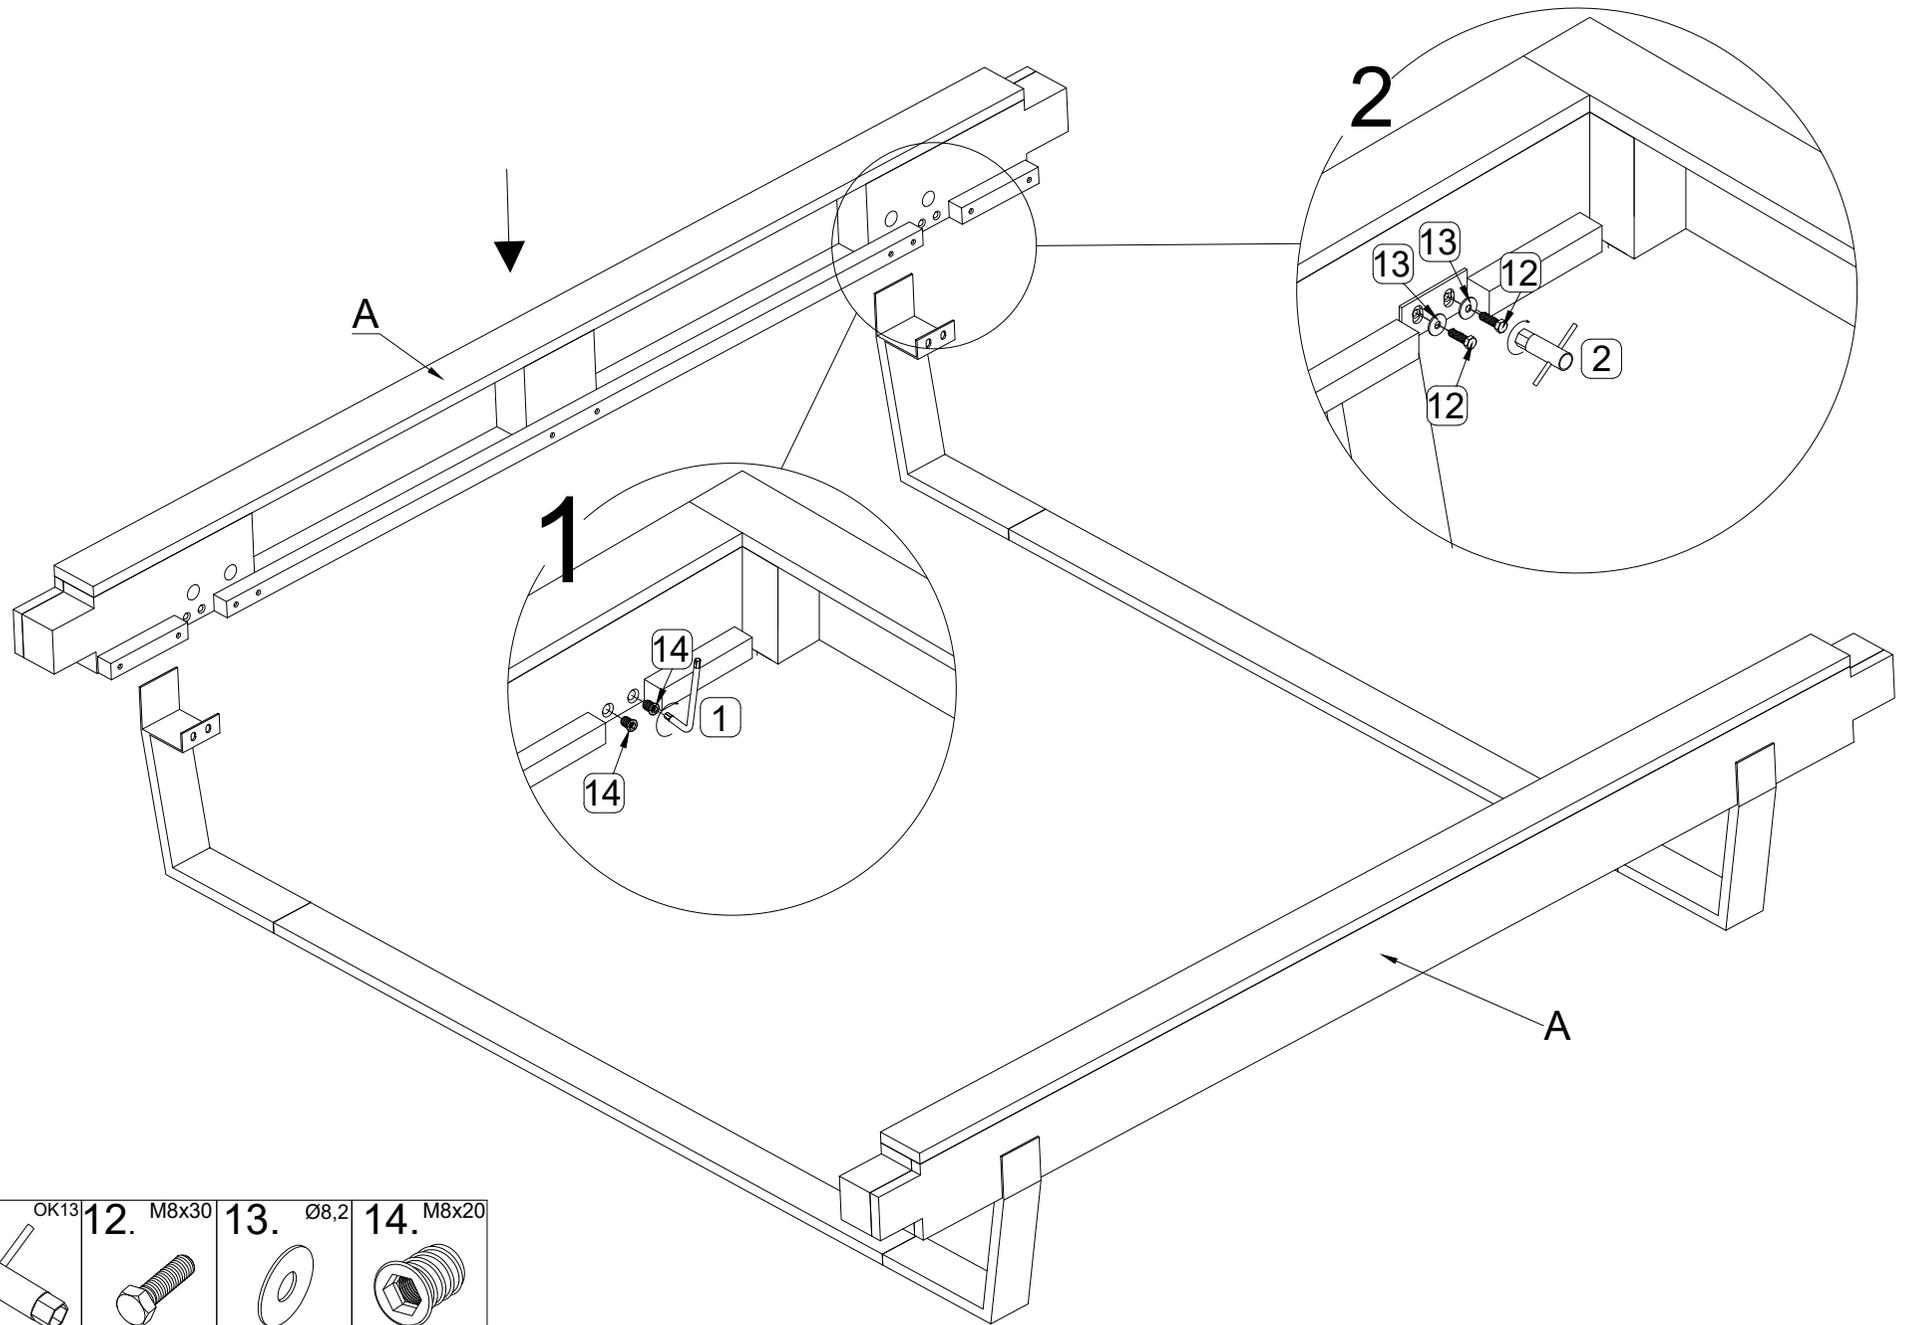



1.	S=6mm	2.	OK13	12.	M8x30	13.	Ø8,2	14.	M8x20
									
x1		x1		x8		x8		x8	

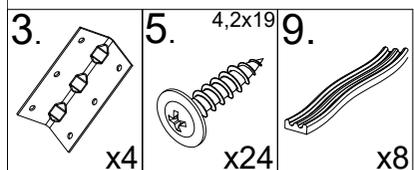
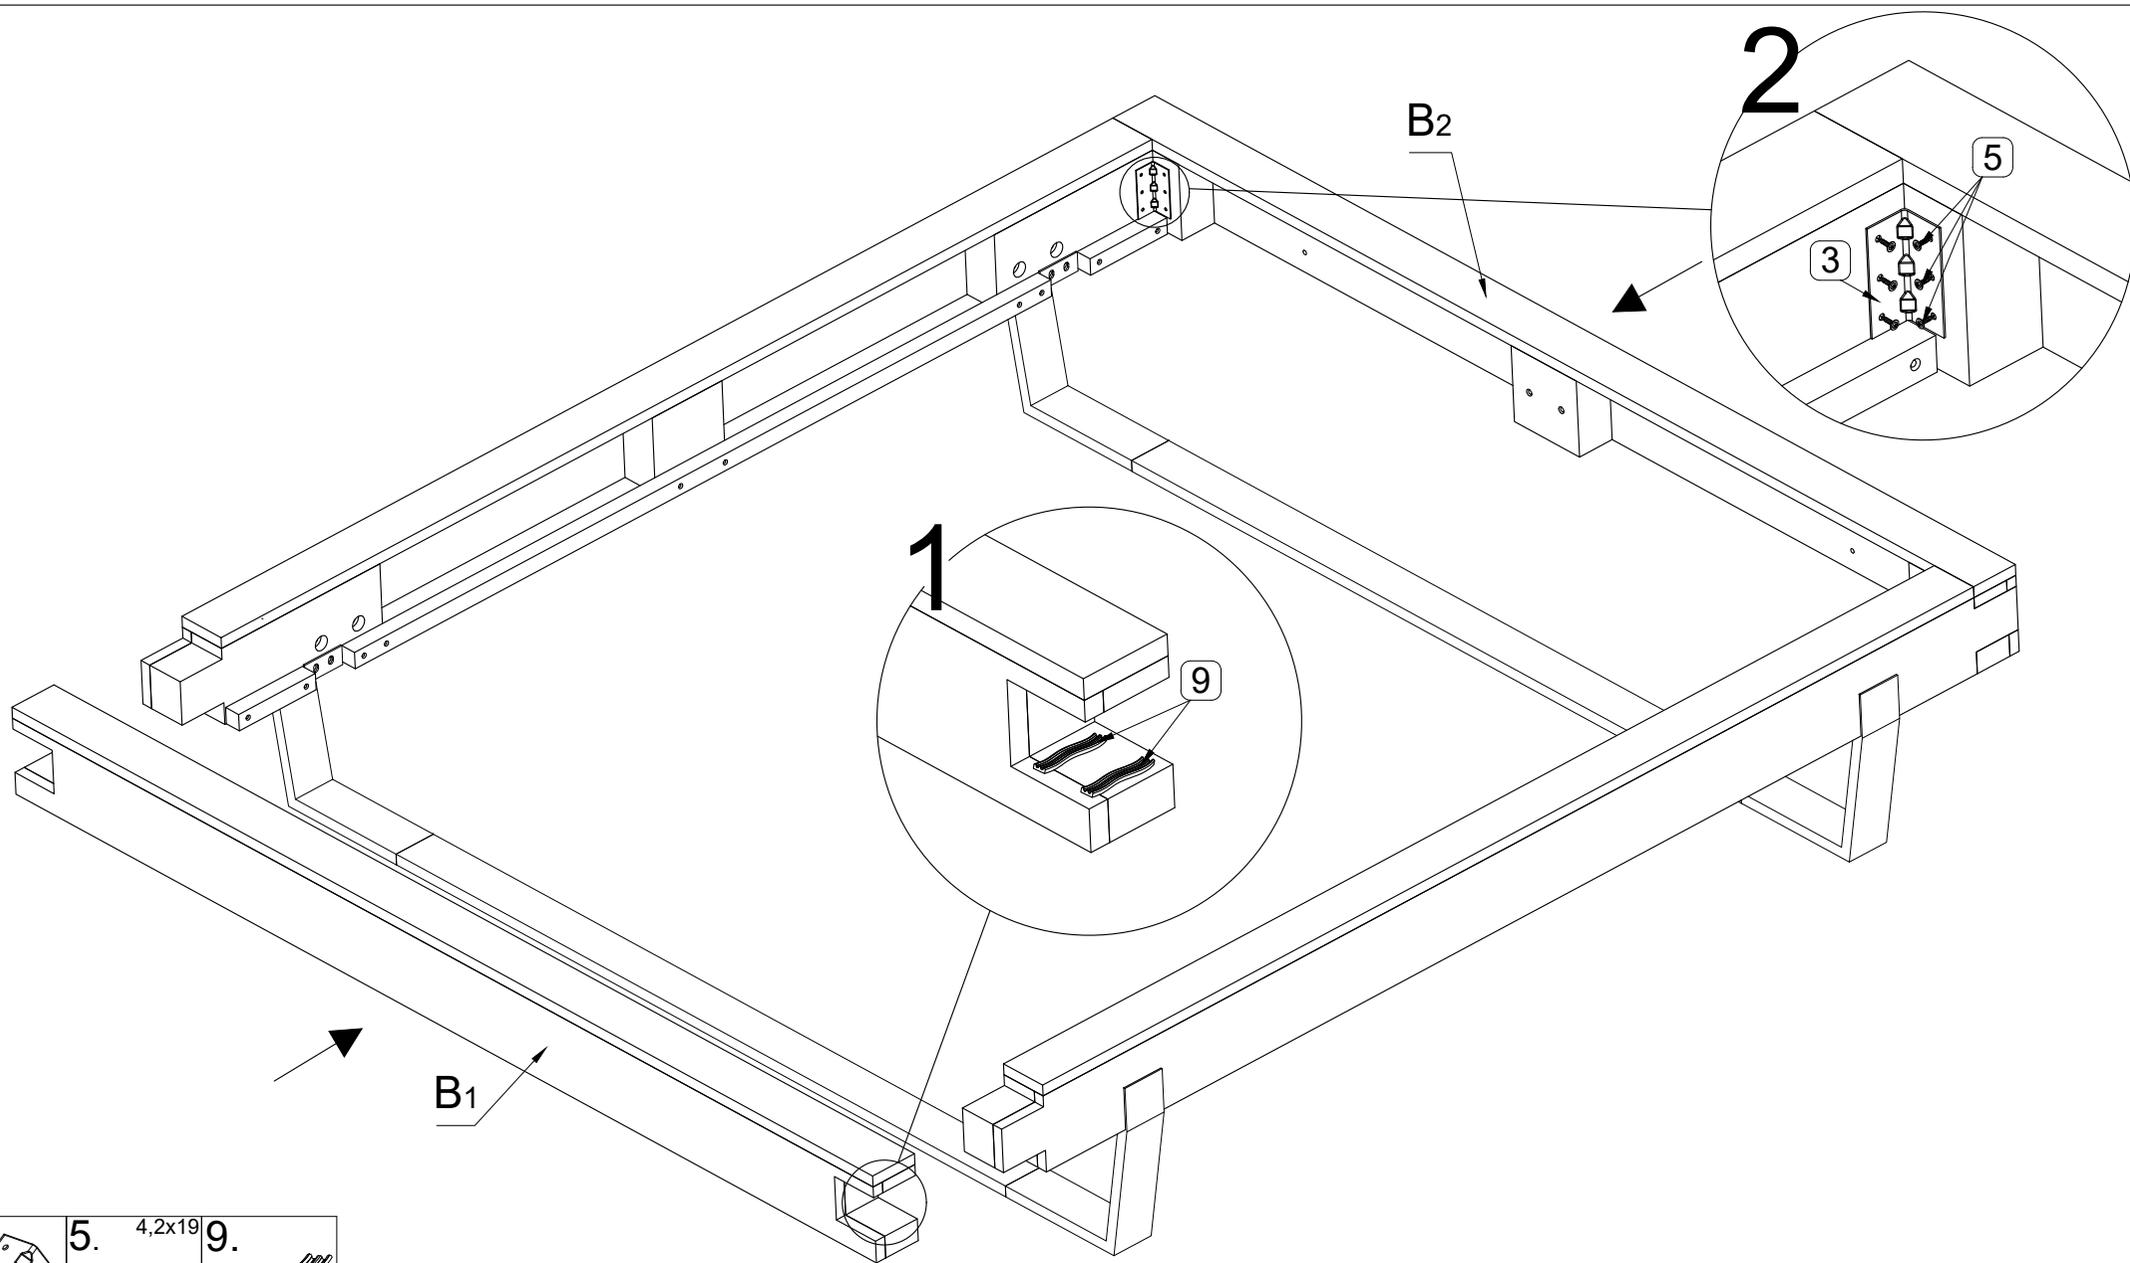


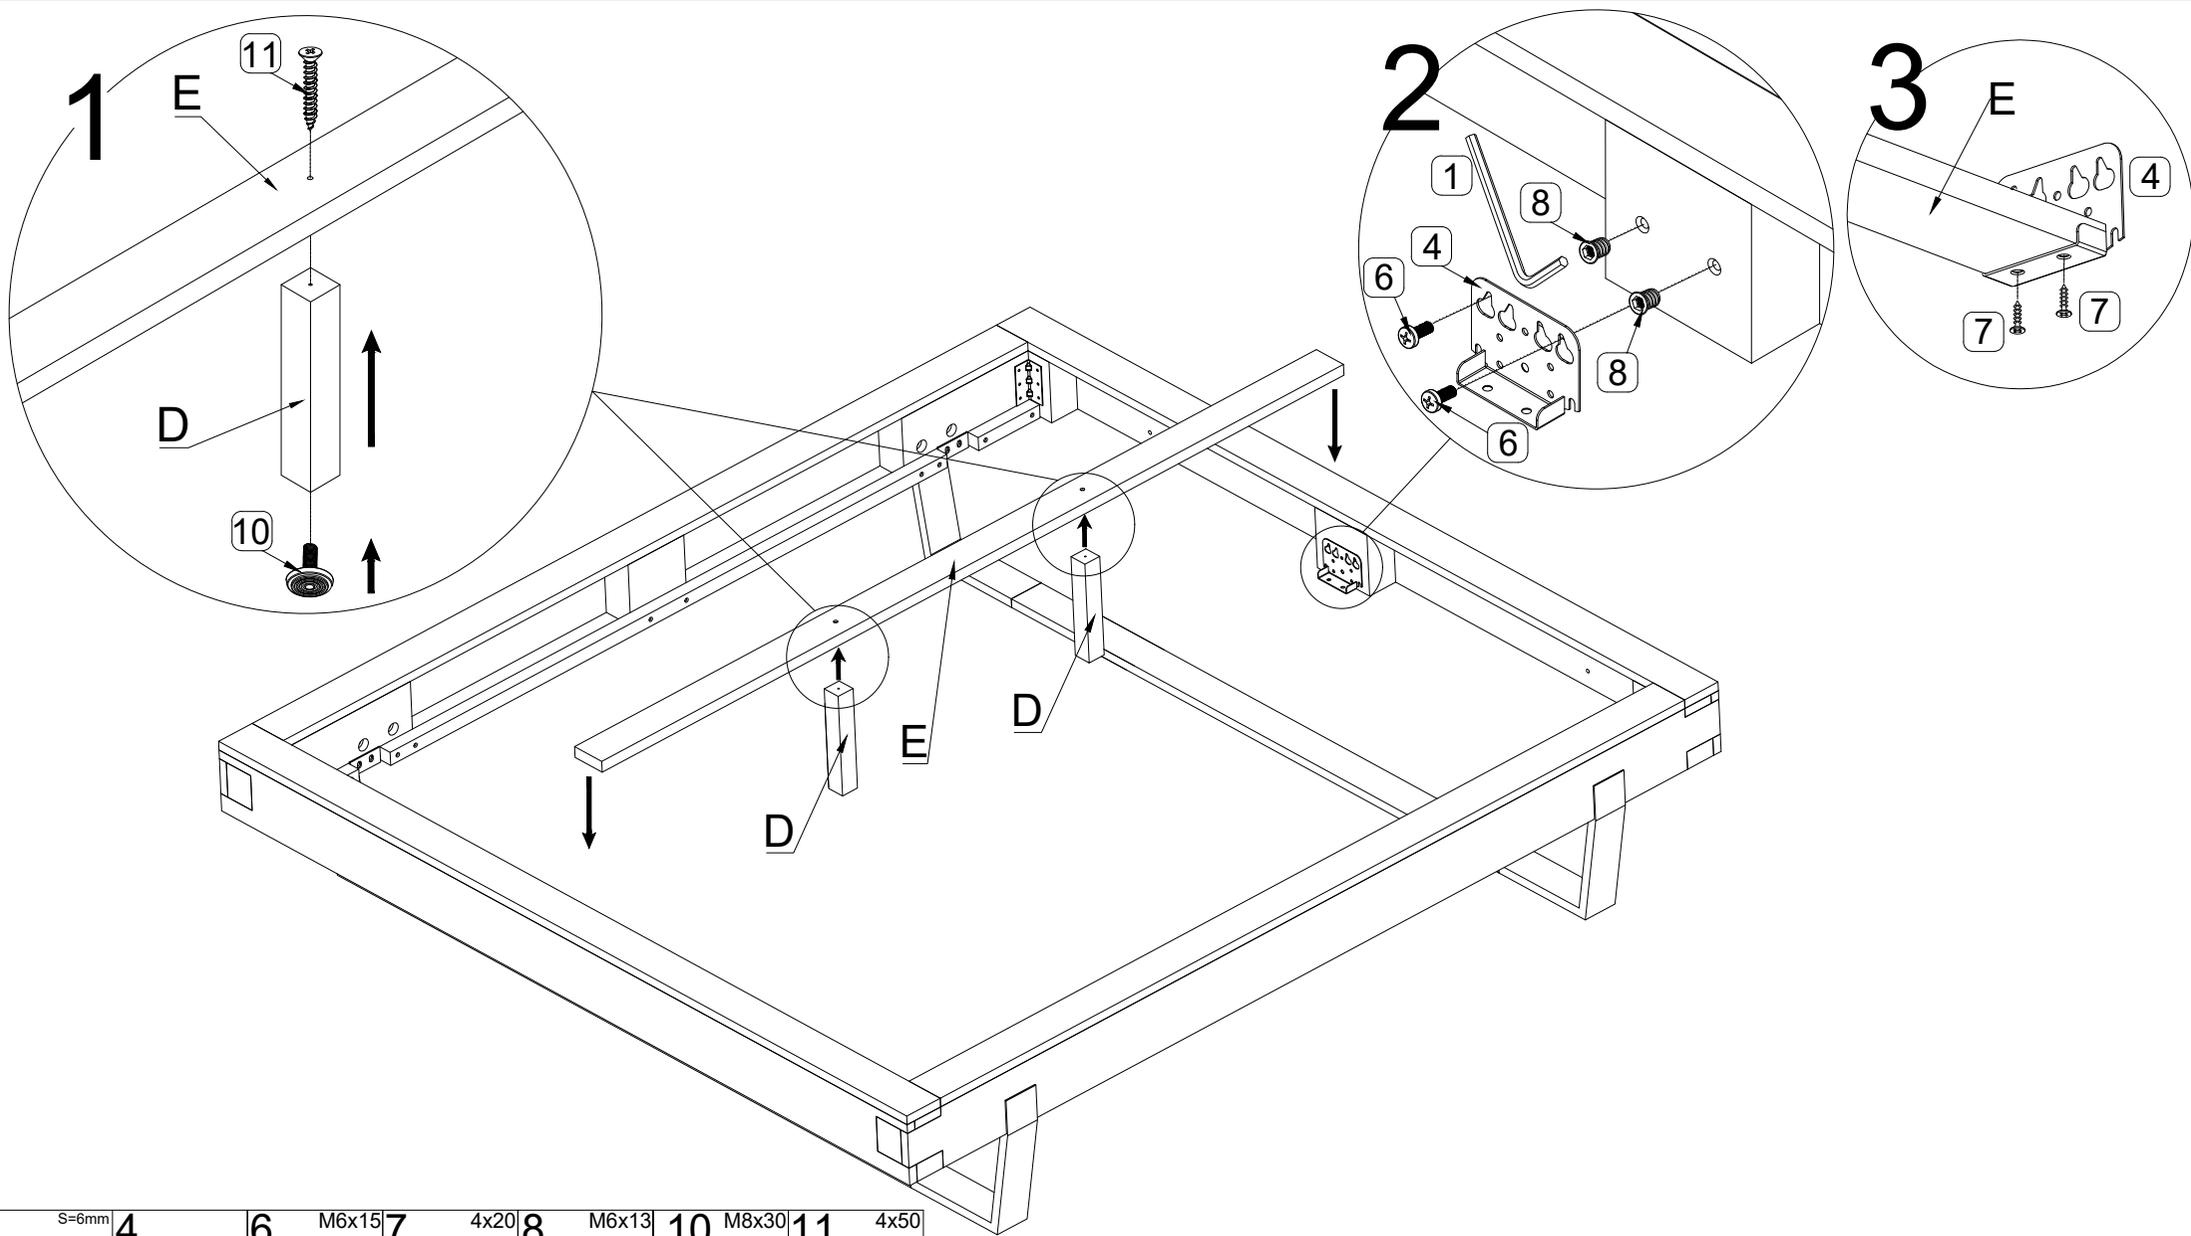

1. <small>S=6mm</small>	4.	6. <small>M6x15</small>	7. <small>4x20</small>	8. <small>M6x13</small>	10. <small>M8x30</small>	11. <small>4x50</small>
						
x1	x2	x4	x4	x4	x2	x2

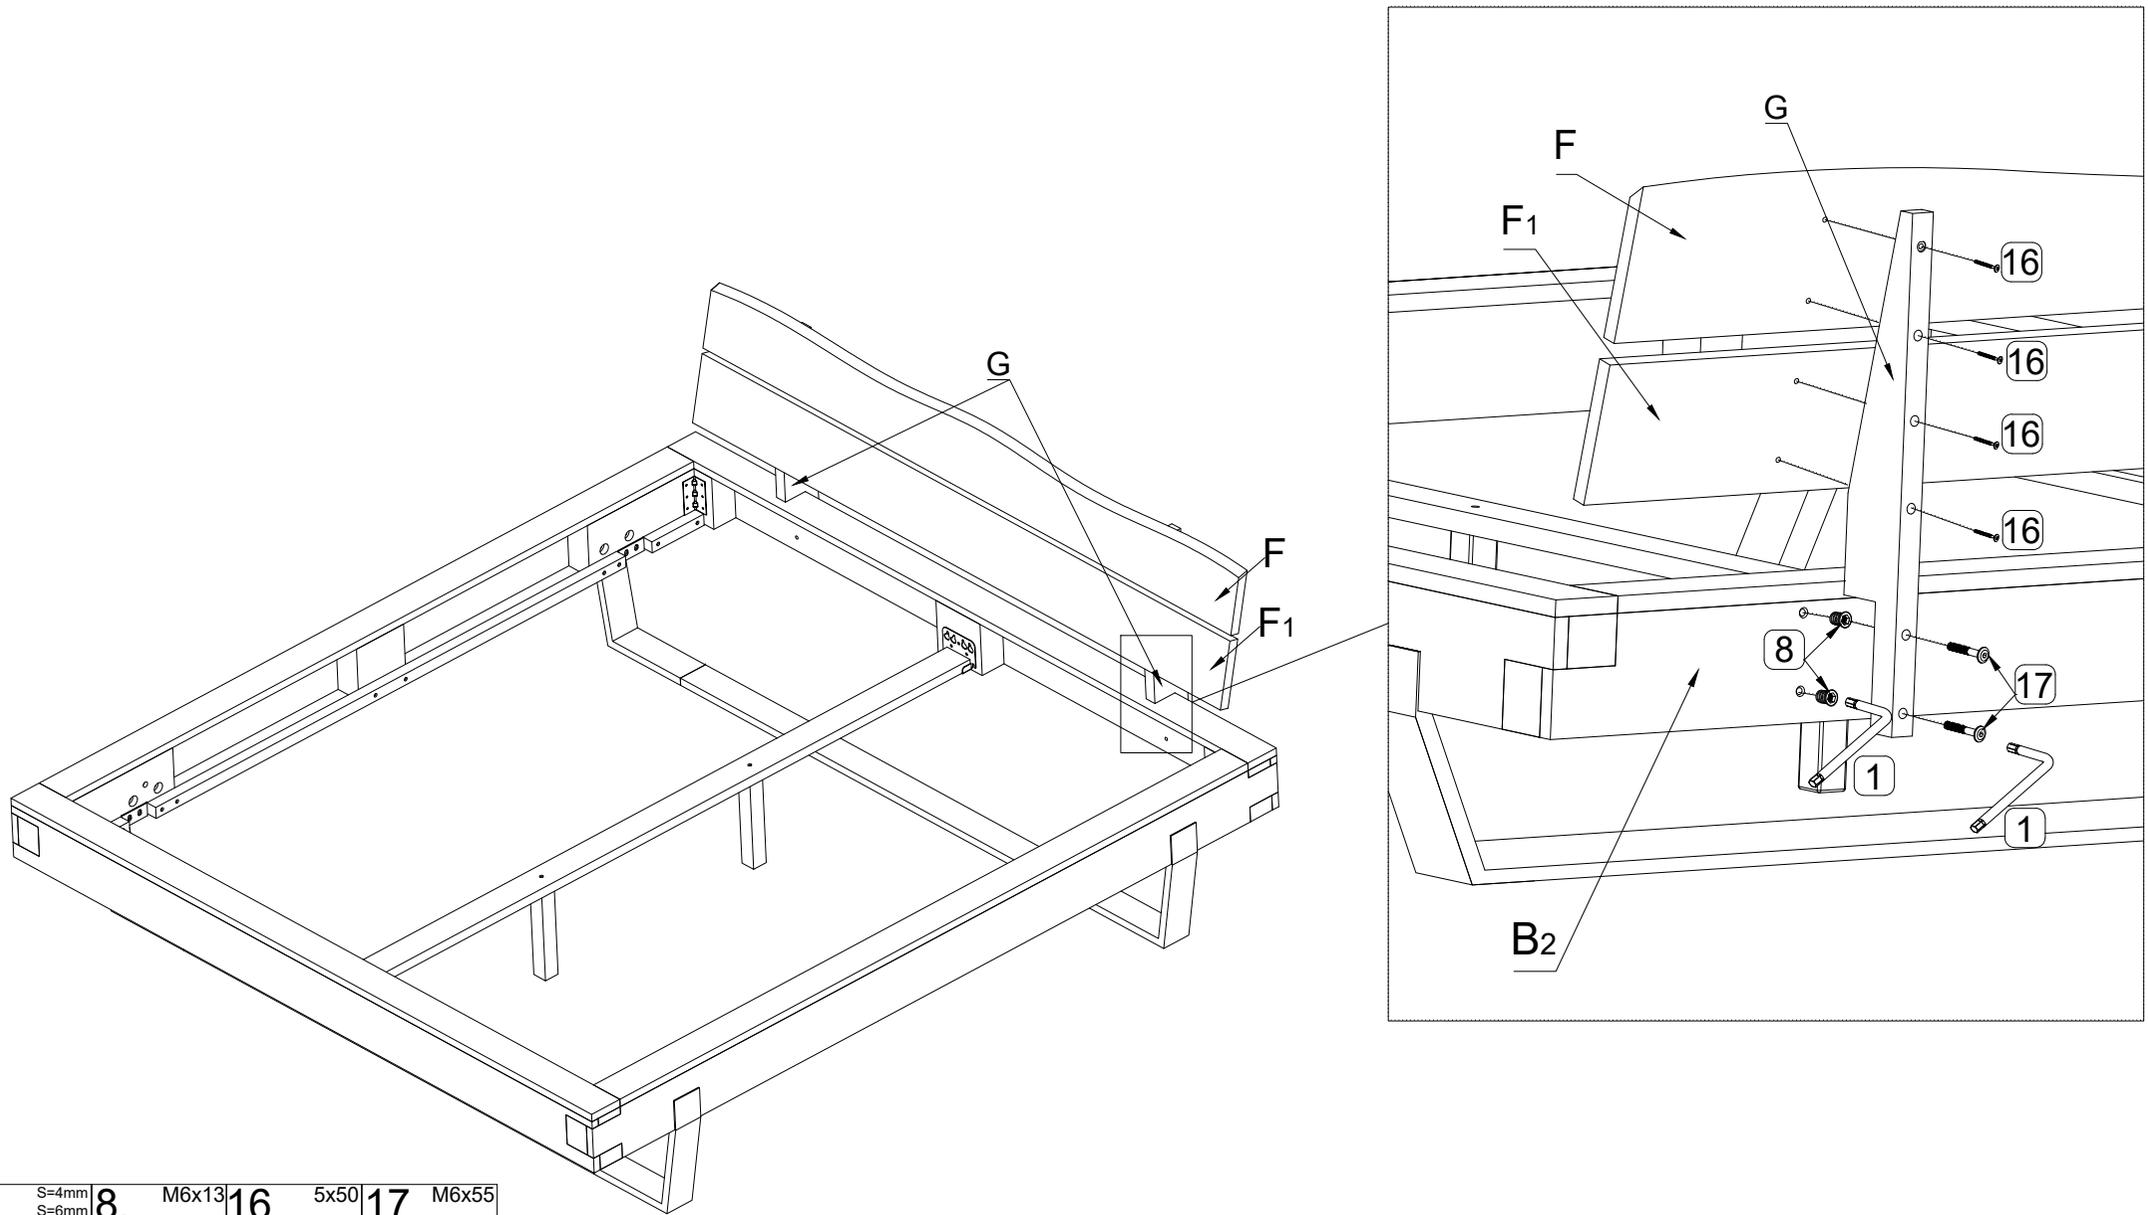

1.	S=4mm S=6mm	8.	M6x13	16.	5x50	17.	M6x55
							
x2		x4		x8		x4	

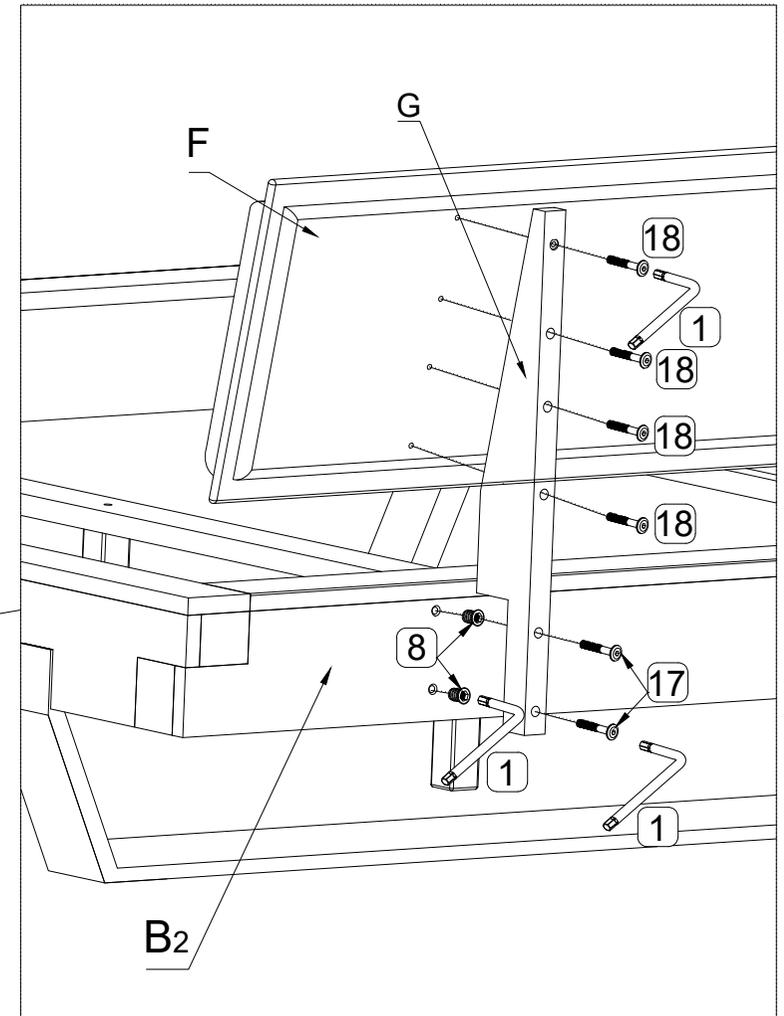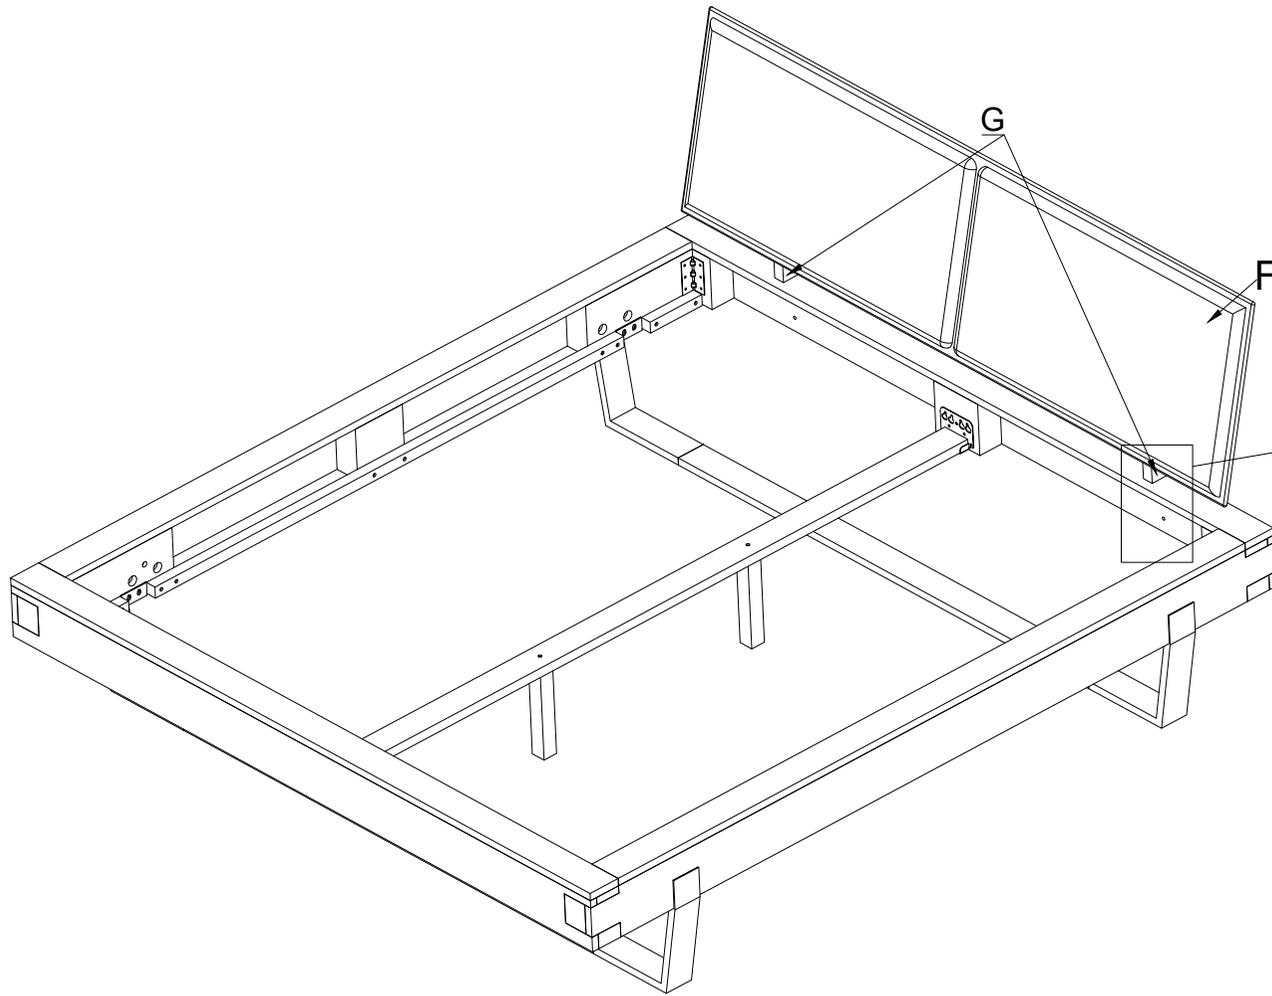

1.	S=4mm S=6mm	8.	M6x13	17.	M6x55	18.	M6x45
							
x2		x4		x4		x8	