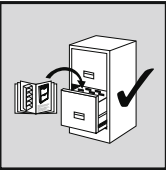
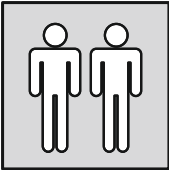
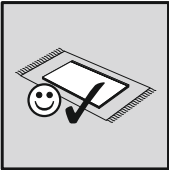



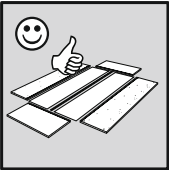
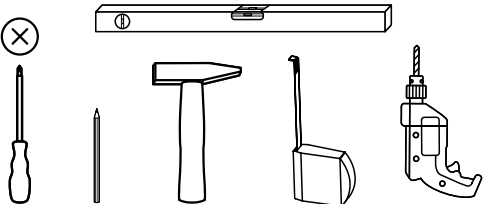




Artikel.-Nr.:

6020-HB-1-1GL

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00784


						
						




SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>


Colli 1/3

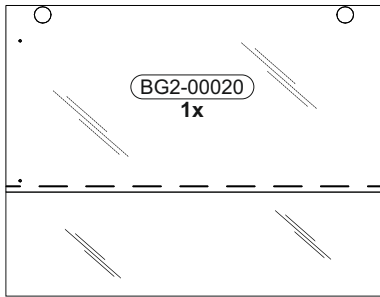


796 x 642

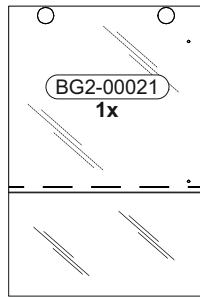


411 x 642

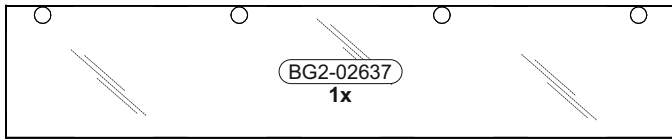





1417 x 280

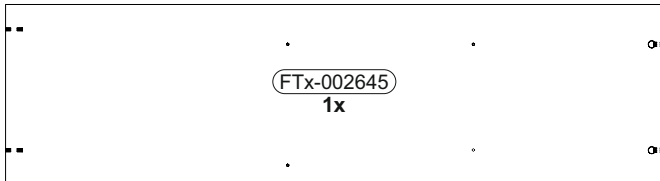


1391 x 377

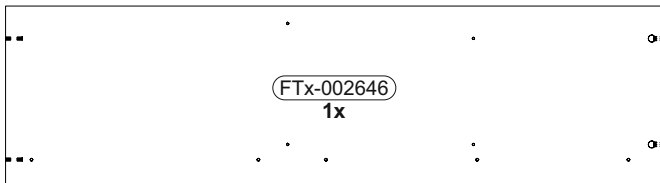


1391 x 377

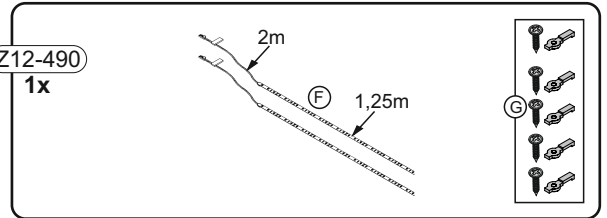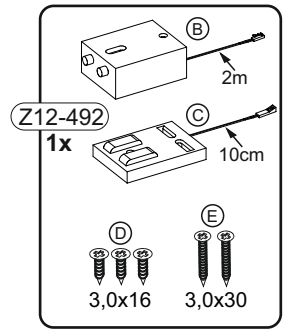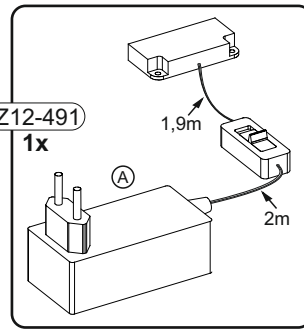


642 x 204

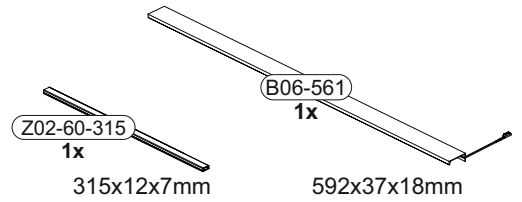


Colli 3/3

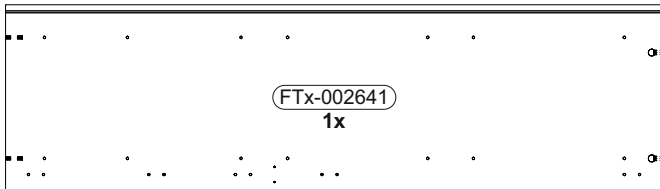


1391 x 394

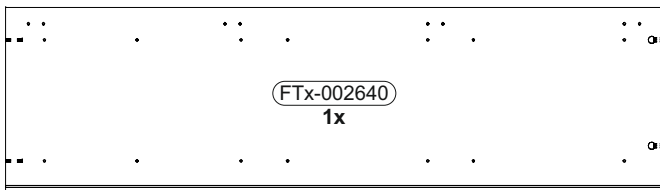


1391 x 394

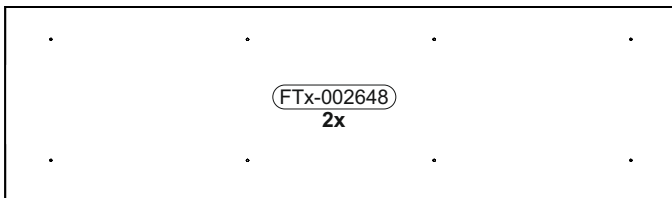


1421 x 413

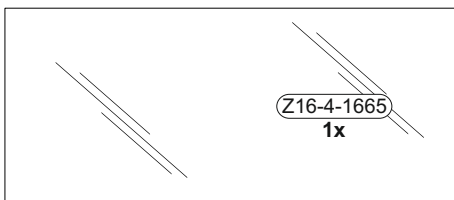


953 x 415

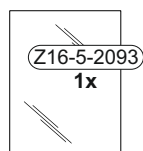


235 x 306

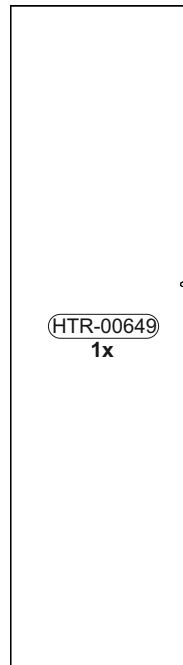

1403 x 380

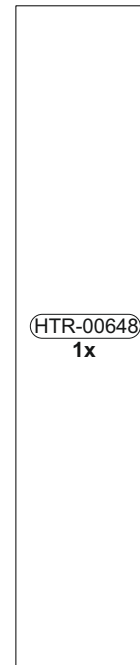

1403 x 280

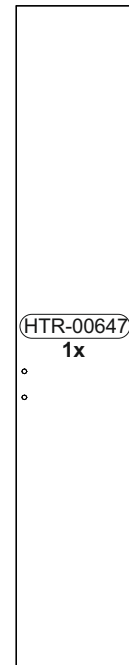

1403 x 248

BT1-00868


B01-10		B01-190		B01-200	
8x	6,3x50	16x	M4x20	17x	6,3x13
B01-30		B01-347		B01-80	
32x	3x16	16x	5x8	32x	3,5x13
B01-90		B02-160		B02-169	
6x	3,5x20	16x		8x	ø12mm
B02-90		B05-110		B08-80	
5x	6x30	4x		1x	
B02-10		B02-20			
28x	ø15x12mm	28x			

BT1-00869

B02-133		B02-144	
6x		4x	
B03-134		B05-02	
9x		4x	ø20mm
B03-160dg		B03-159dg	
1x		1x	
B05-185		B05-130	
6x		1x	


BT1-00027

B03-01		B03-05	
9x		9x	

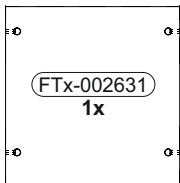


368 x 375

FTx-002631
1x




235 x 375

FTx-002630
1x

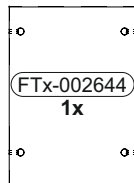


268 x 375

FTx-002644
1x

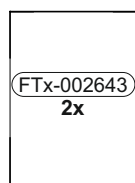


268 x 365

FTx-002643
2x

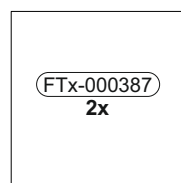


368 x 365

FTx-000387
2x




315 x 76

FTx-002635
2x




855 x 76

FTx-002636
2x

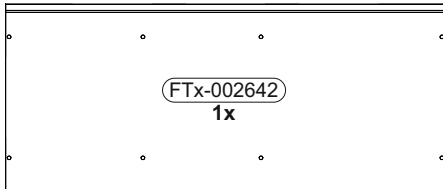


931 x 394

FTx-002642
1x

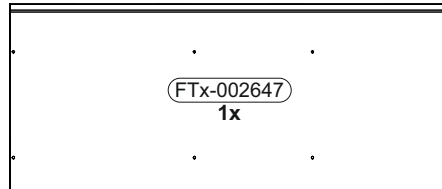


931 x 394

FTx-002647
1x



589 x 25

Z99-00673
1x




787 x 25

Z99-00674
1x


1

	B02-10		B02-160		B03-05		B02-20	
	2x	ø15x12mm	4x		4x		2x	

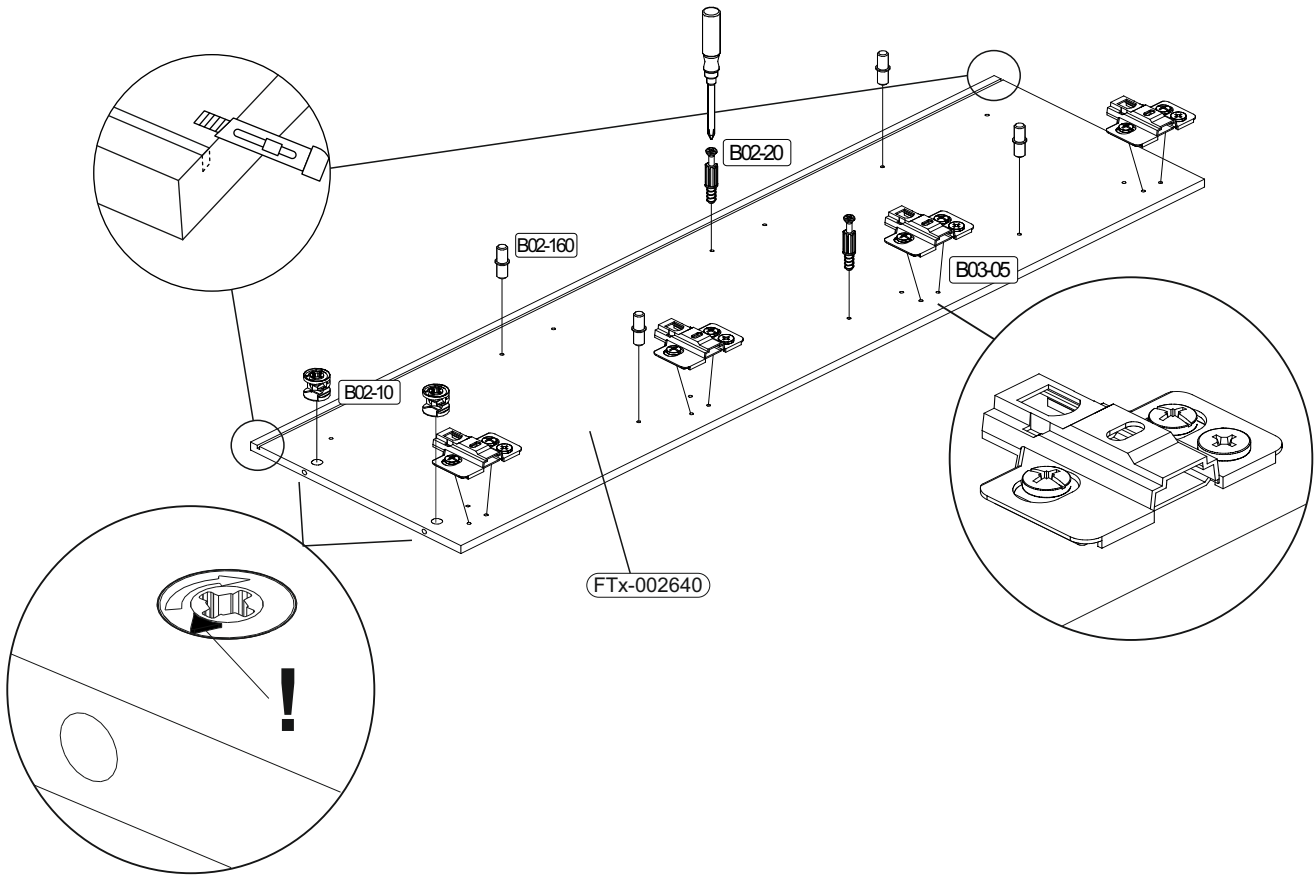









2

	B02-10		B02-160		B03-05		B02-20	
	2x	ø15x12mm	4x		5x		2x	

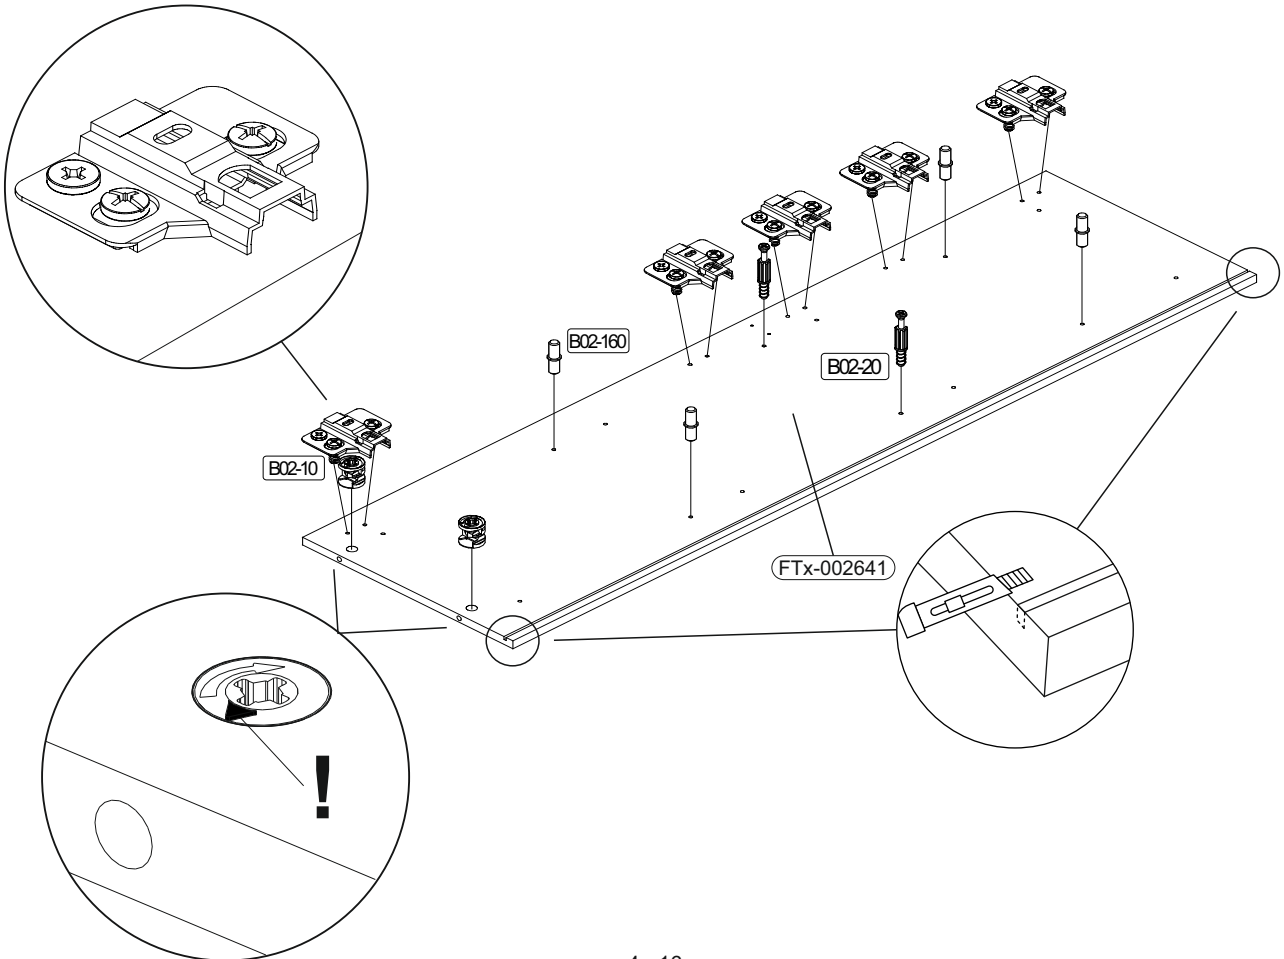


3

	B02-90 5x	 6x30 2x	 1x	B05-130 1x	 Leim 4x	B02-20 4x	 4x	 2x	 ø15x12mm
--	--------------	----------------	--------	---------------	----------------	--------------	--------	--------	--------------

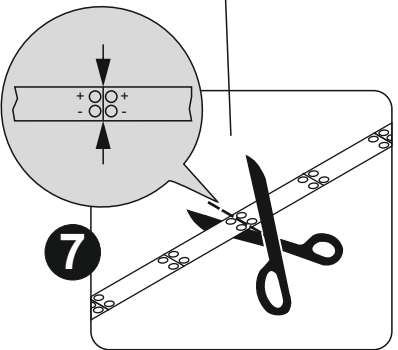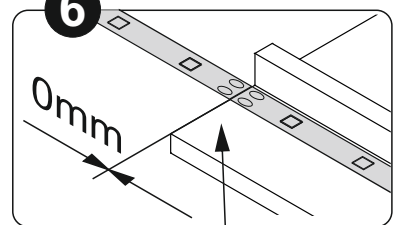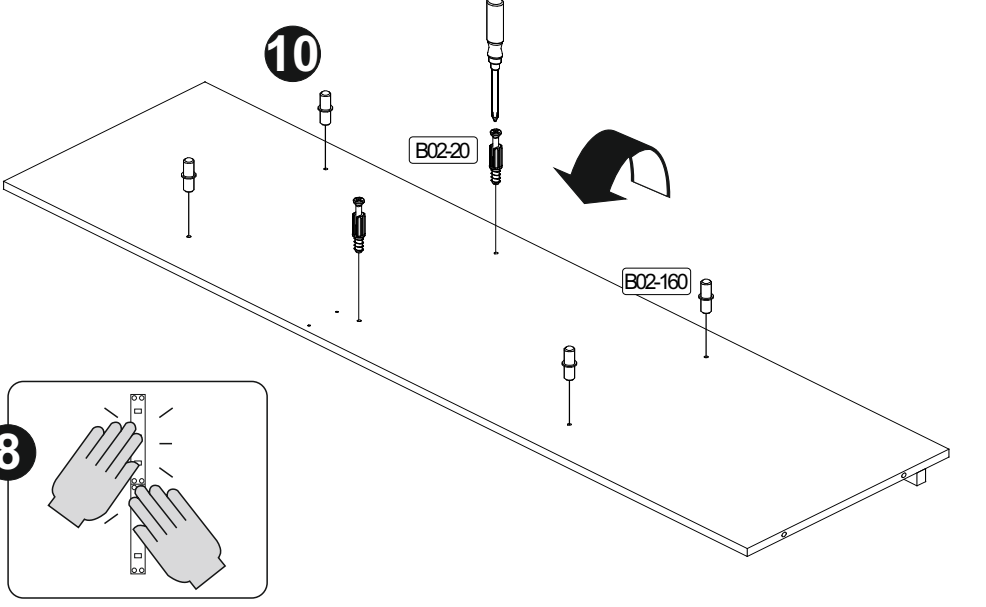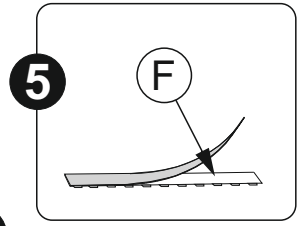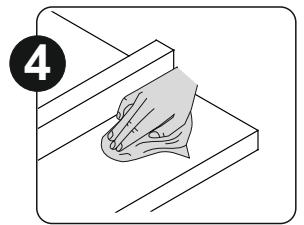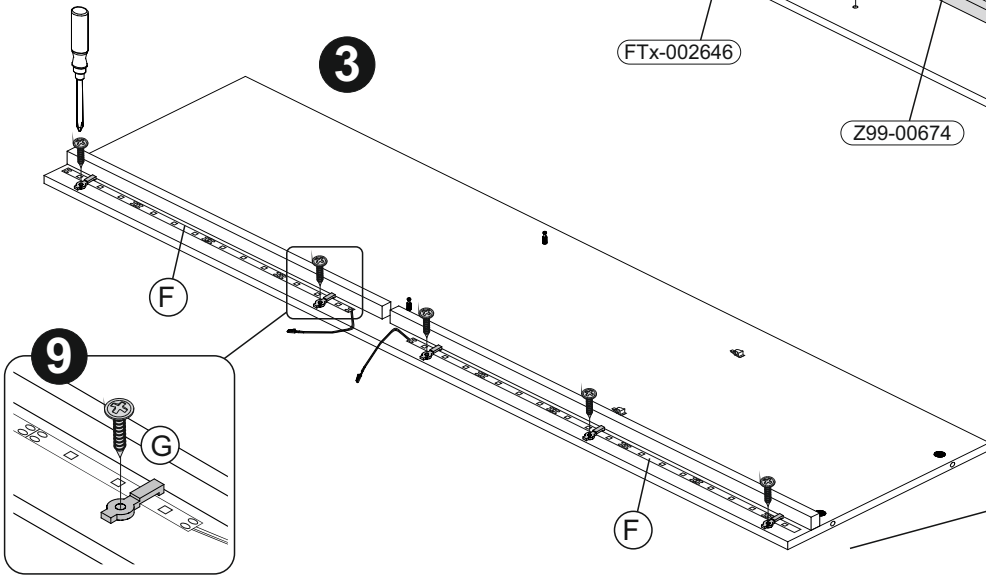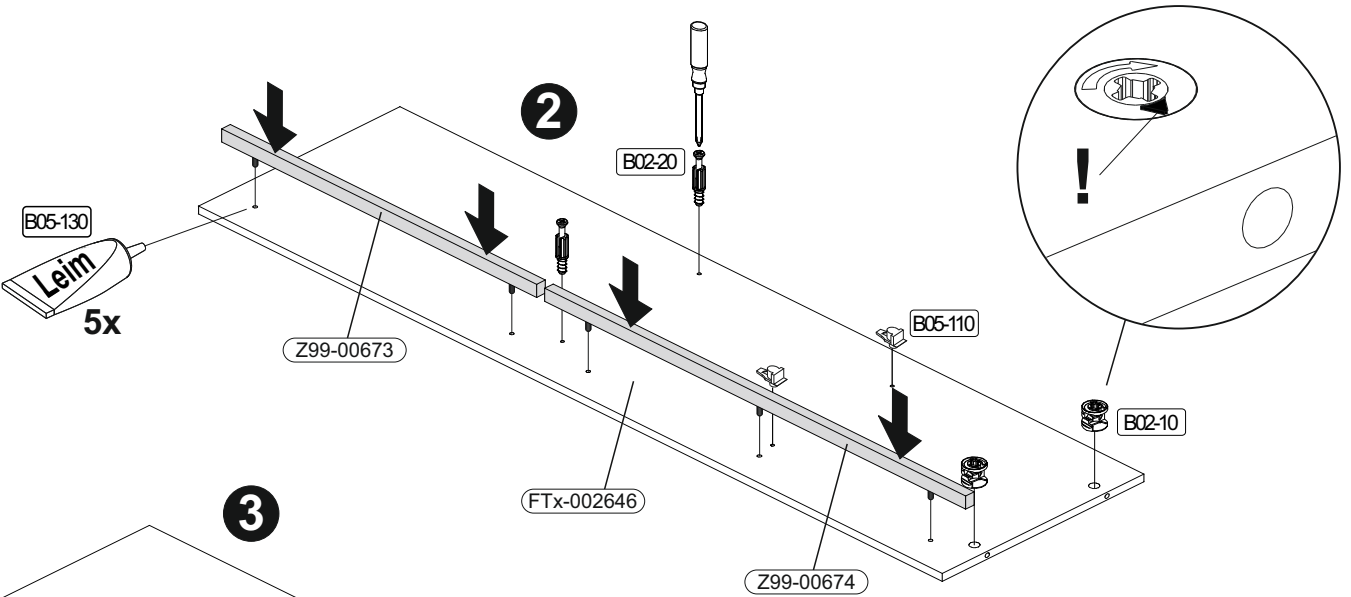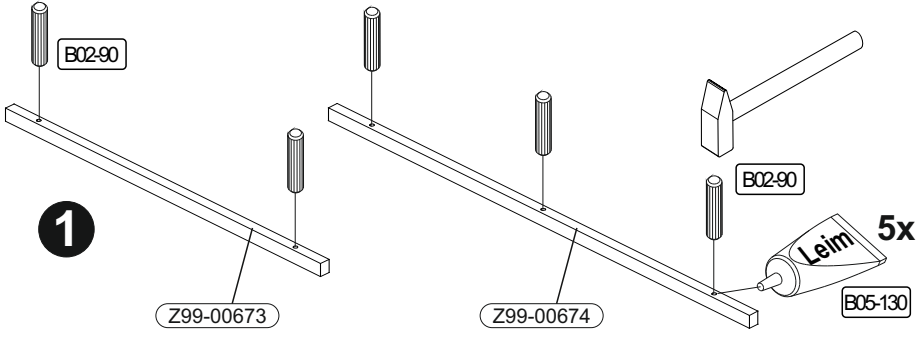


4


	B02-10		B05-110		B02-20		B02-160	
	2x	ø15x12mm	2x		4x		4x	


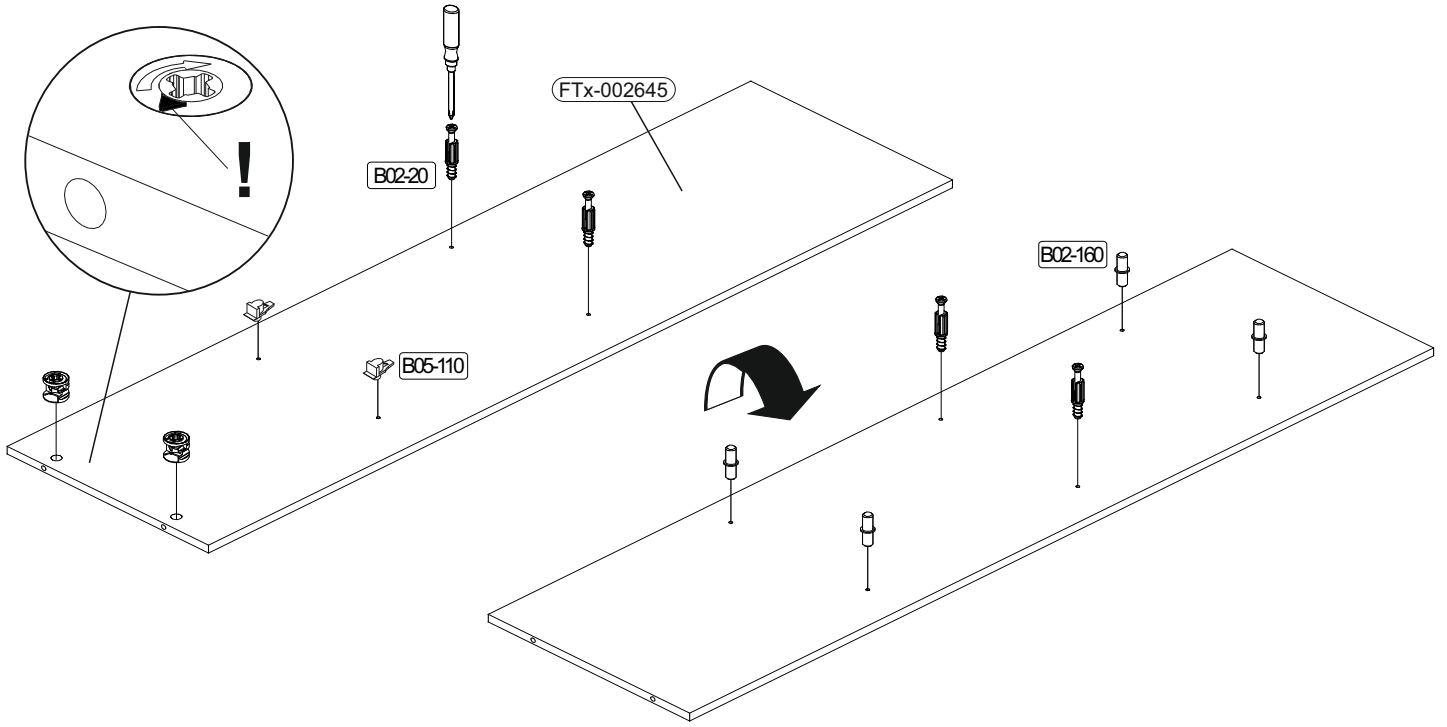


5



	B02-10		B02-20	
	12x	ø15x12mm	8x	

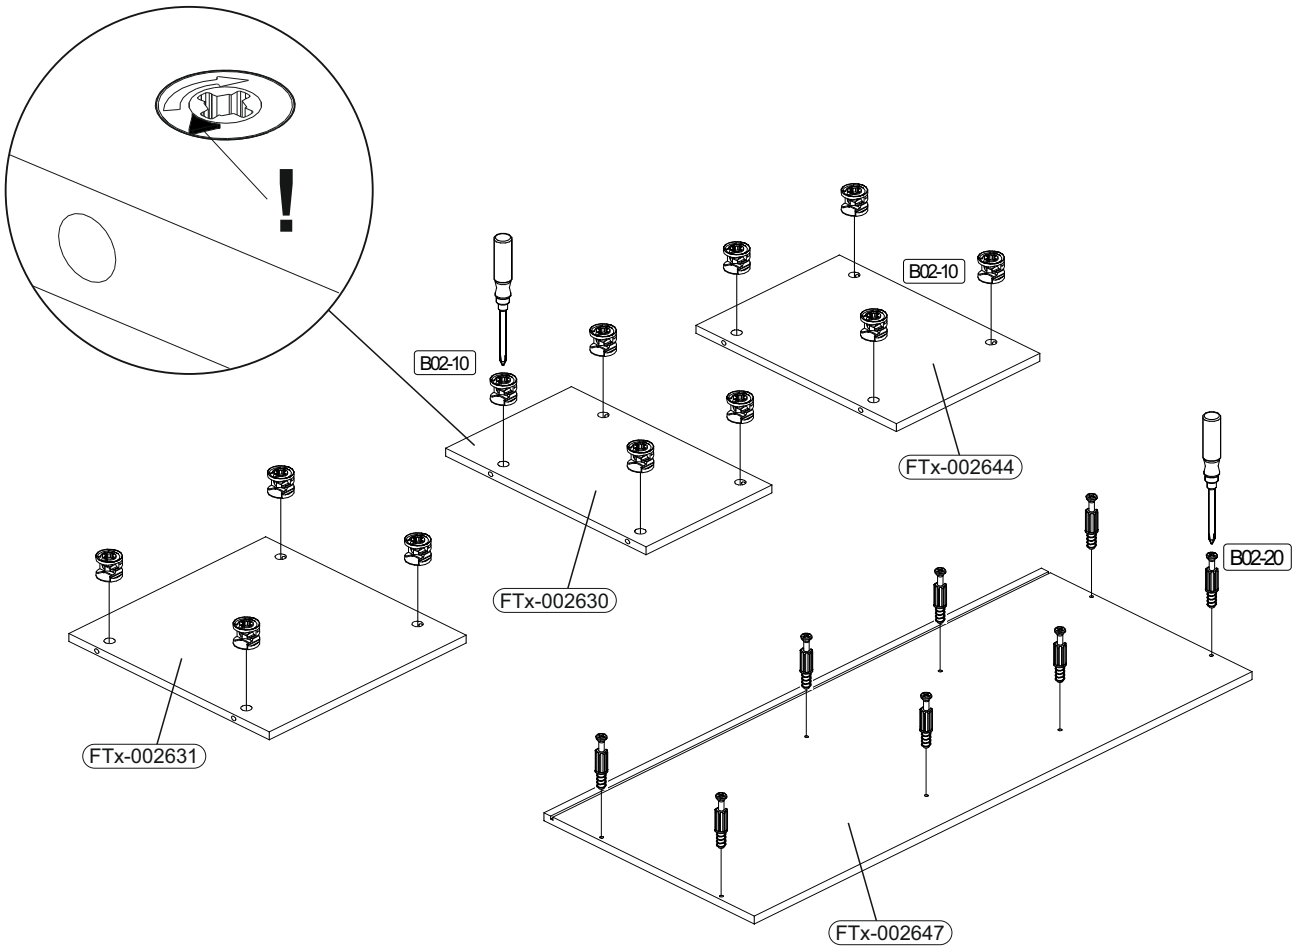


6 

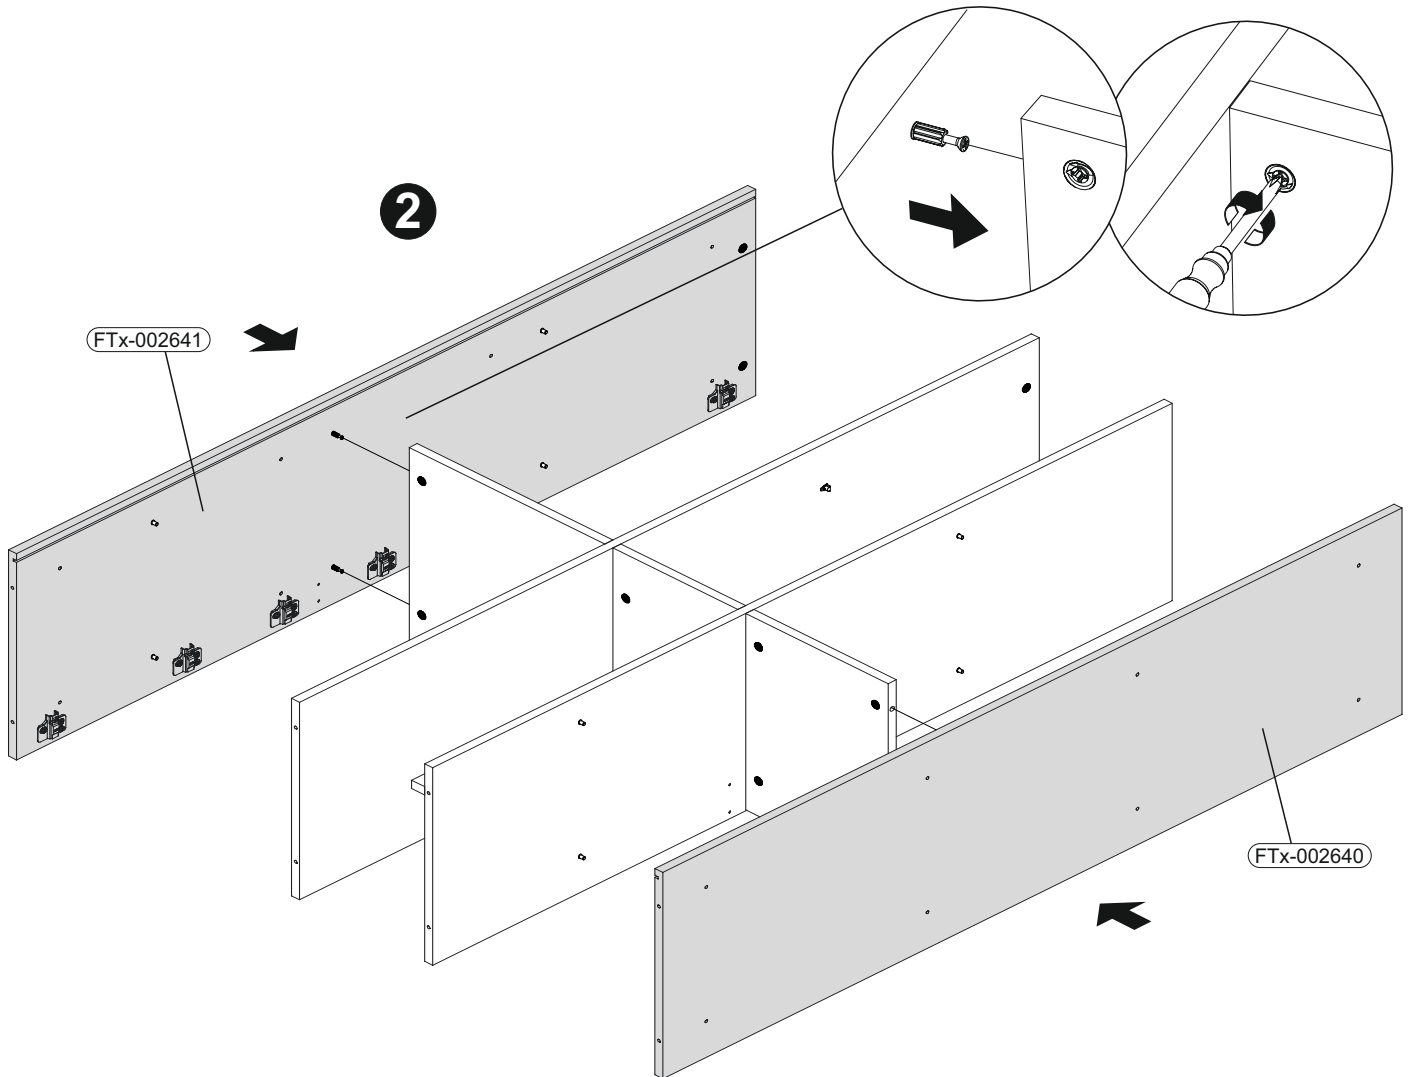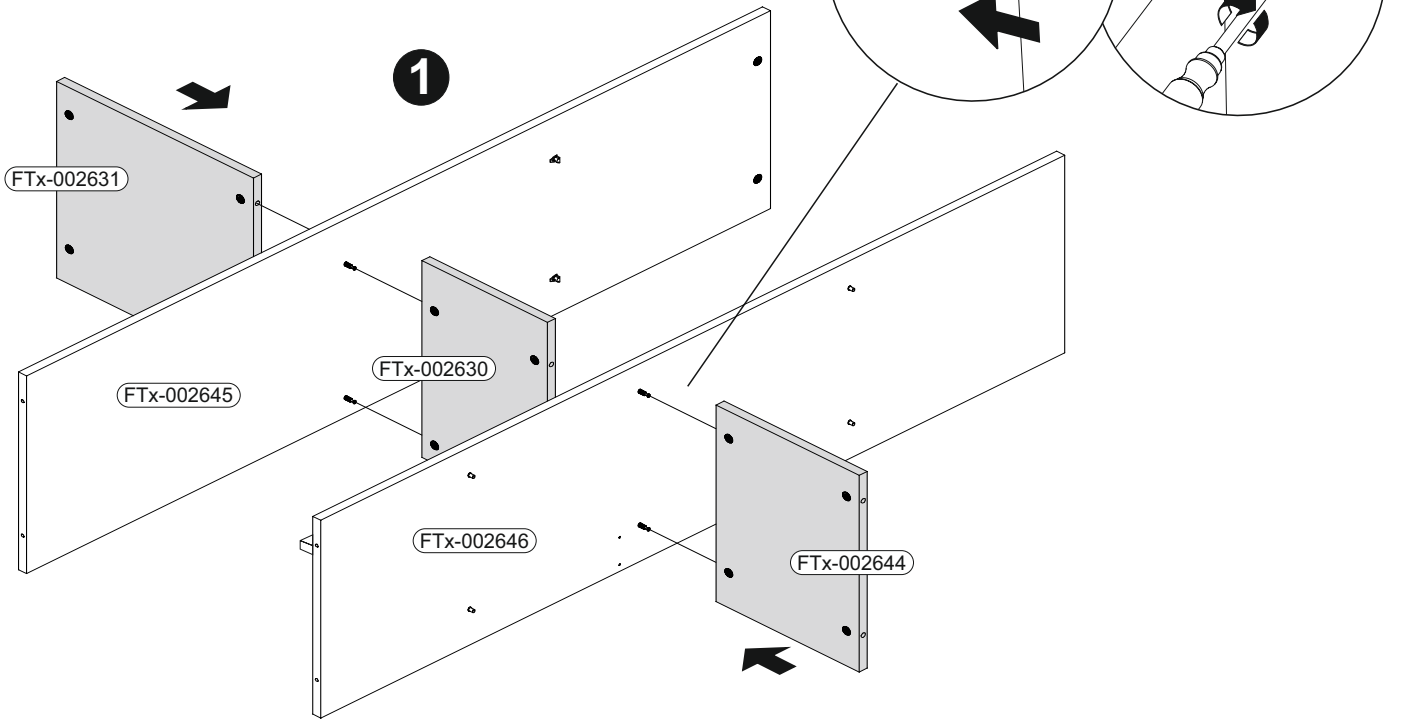



7

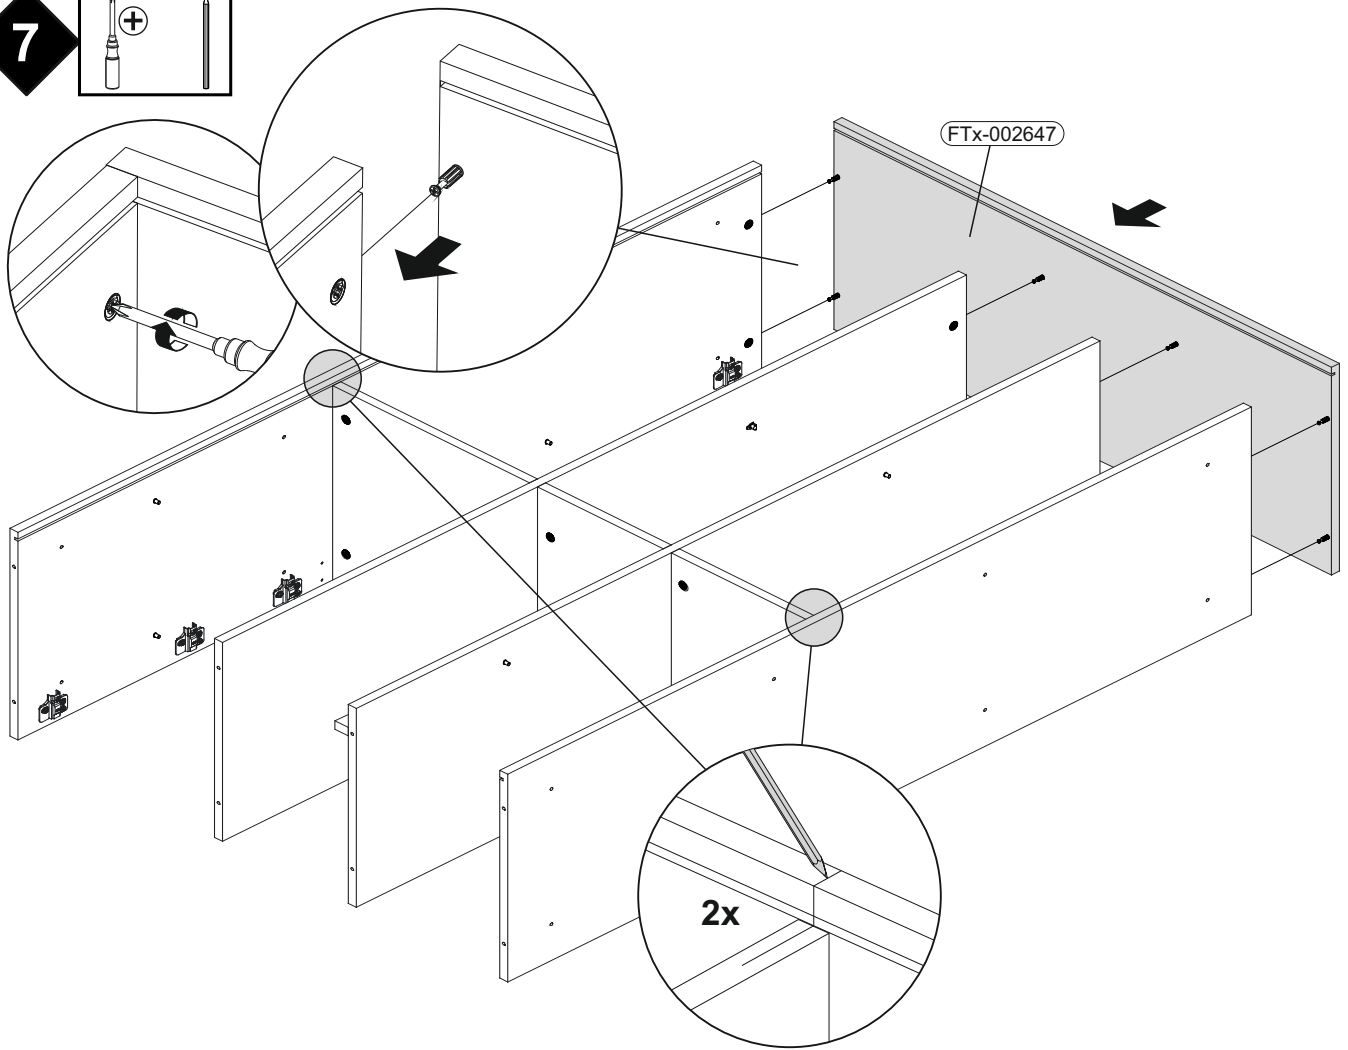


8

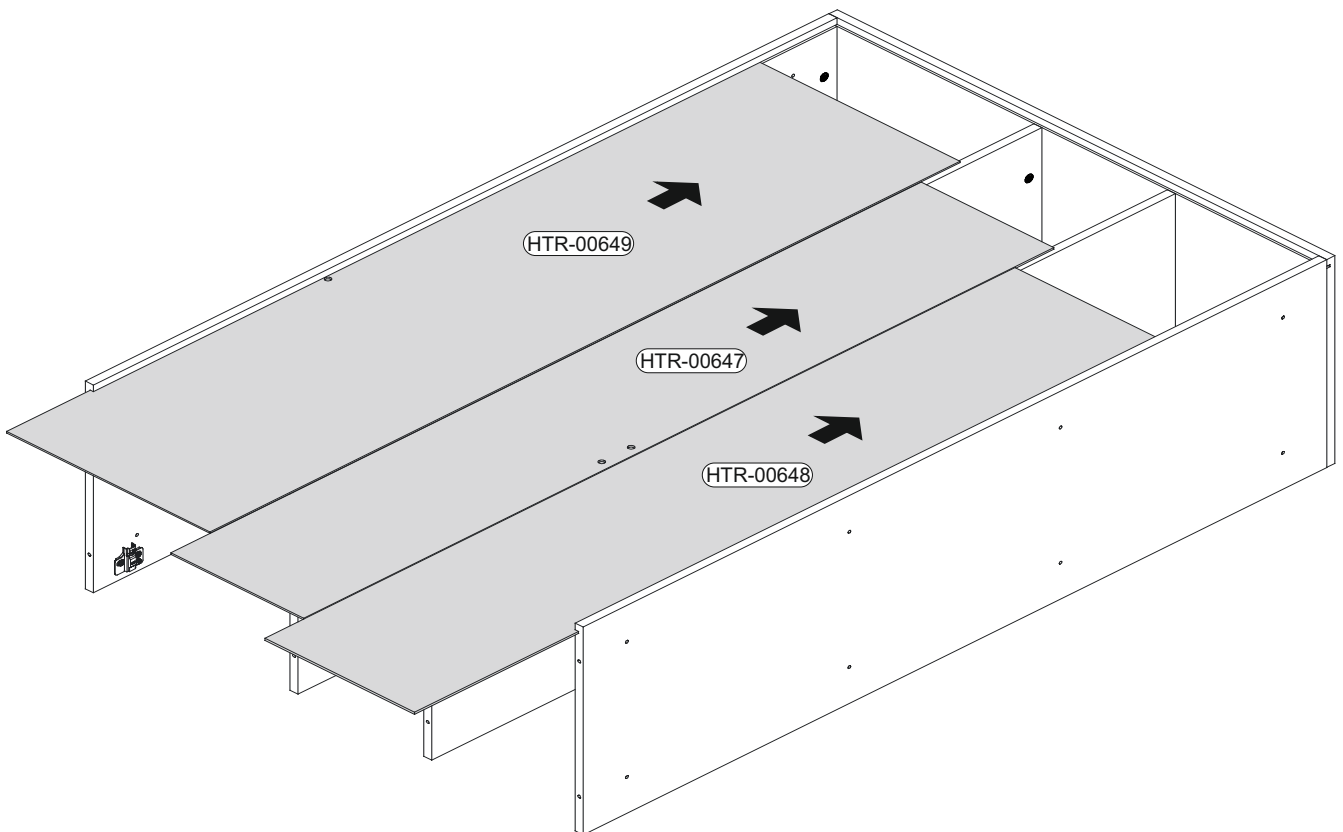



9

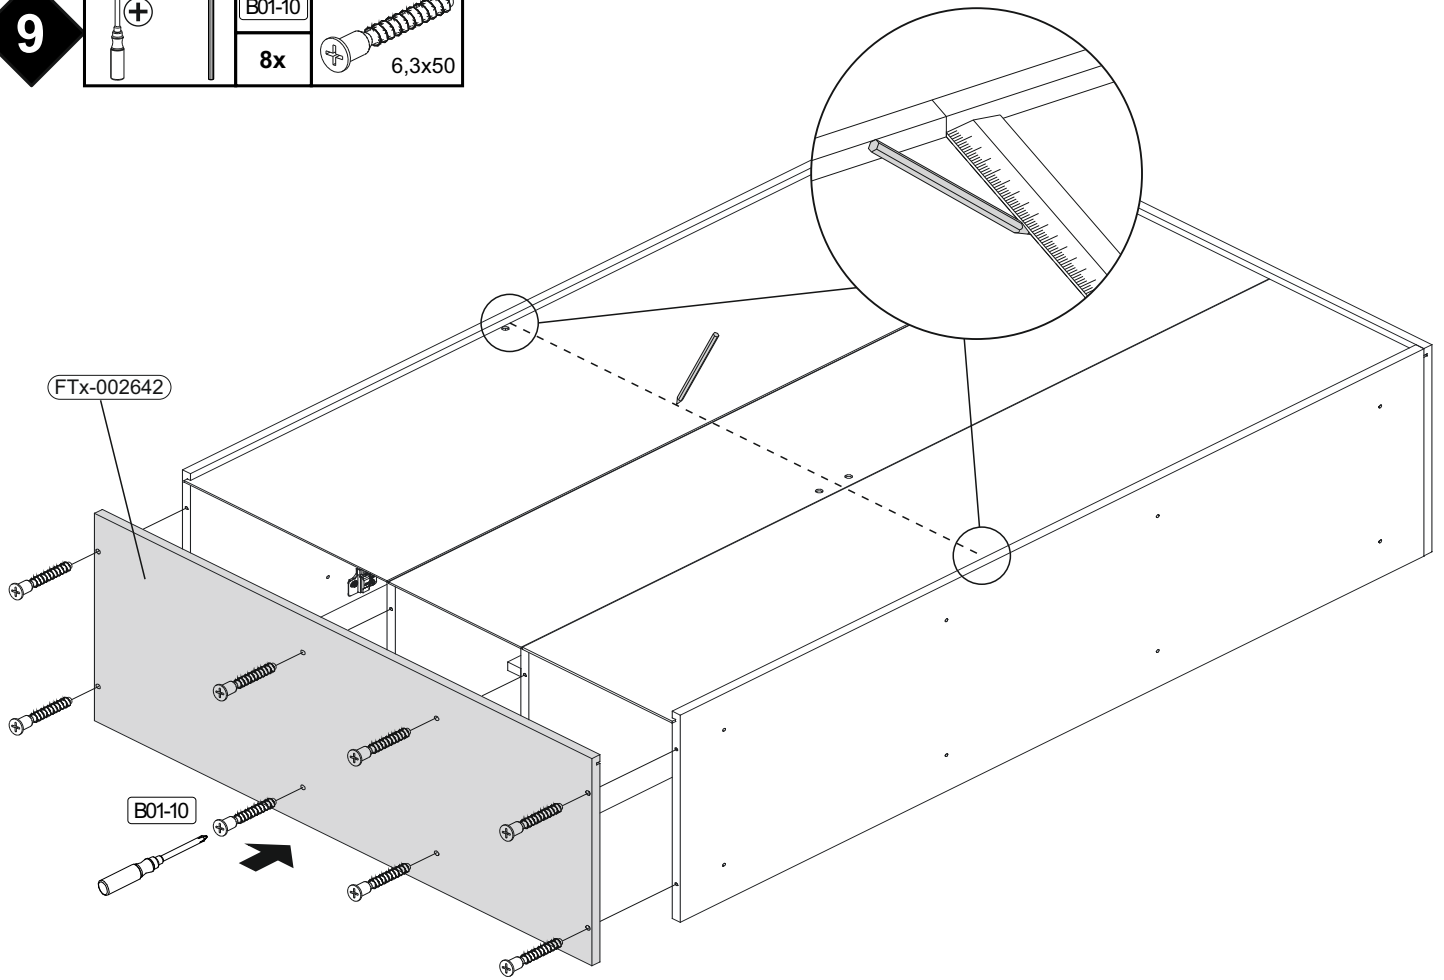

10




$X=Y$

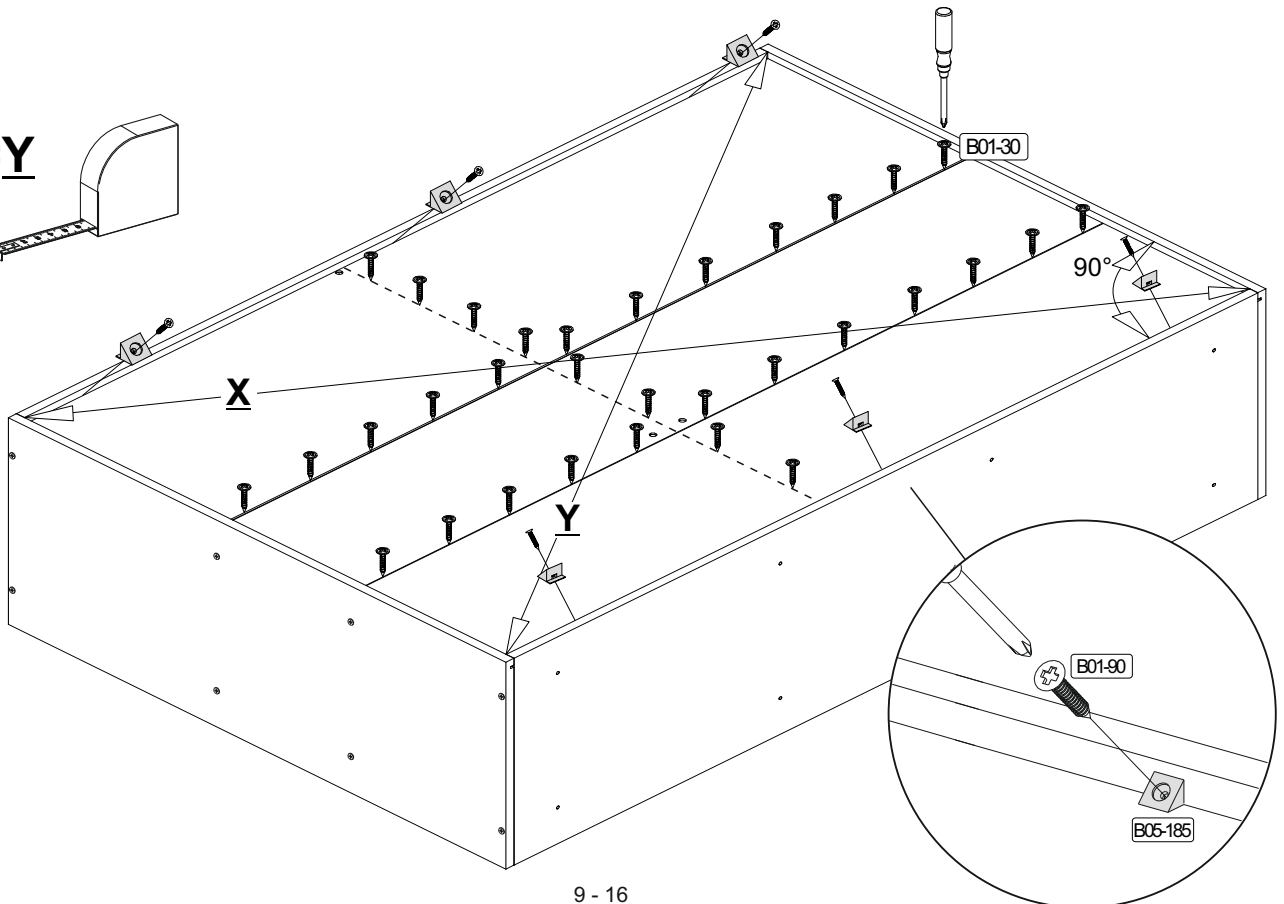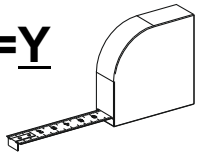


11

	8x	6x	6,3x13	6x	3,5x13	6x	8x	
		ø15x12mm						

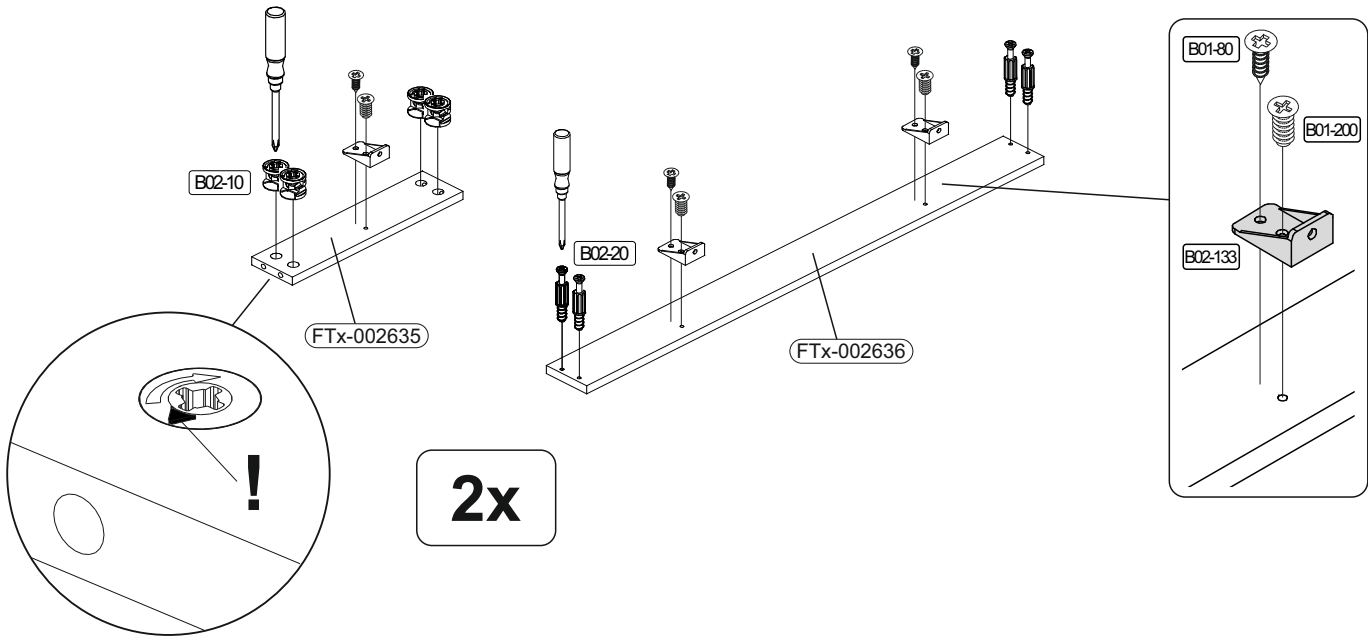


12


		8x	32x	3,5x13
		ø12mm		

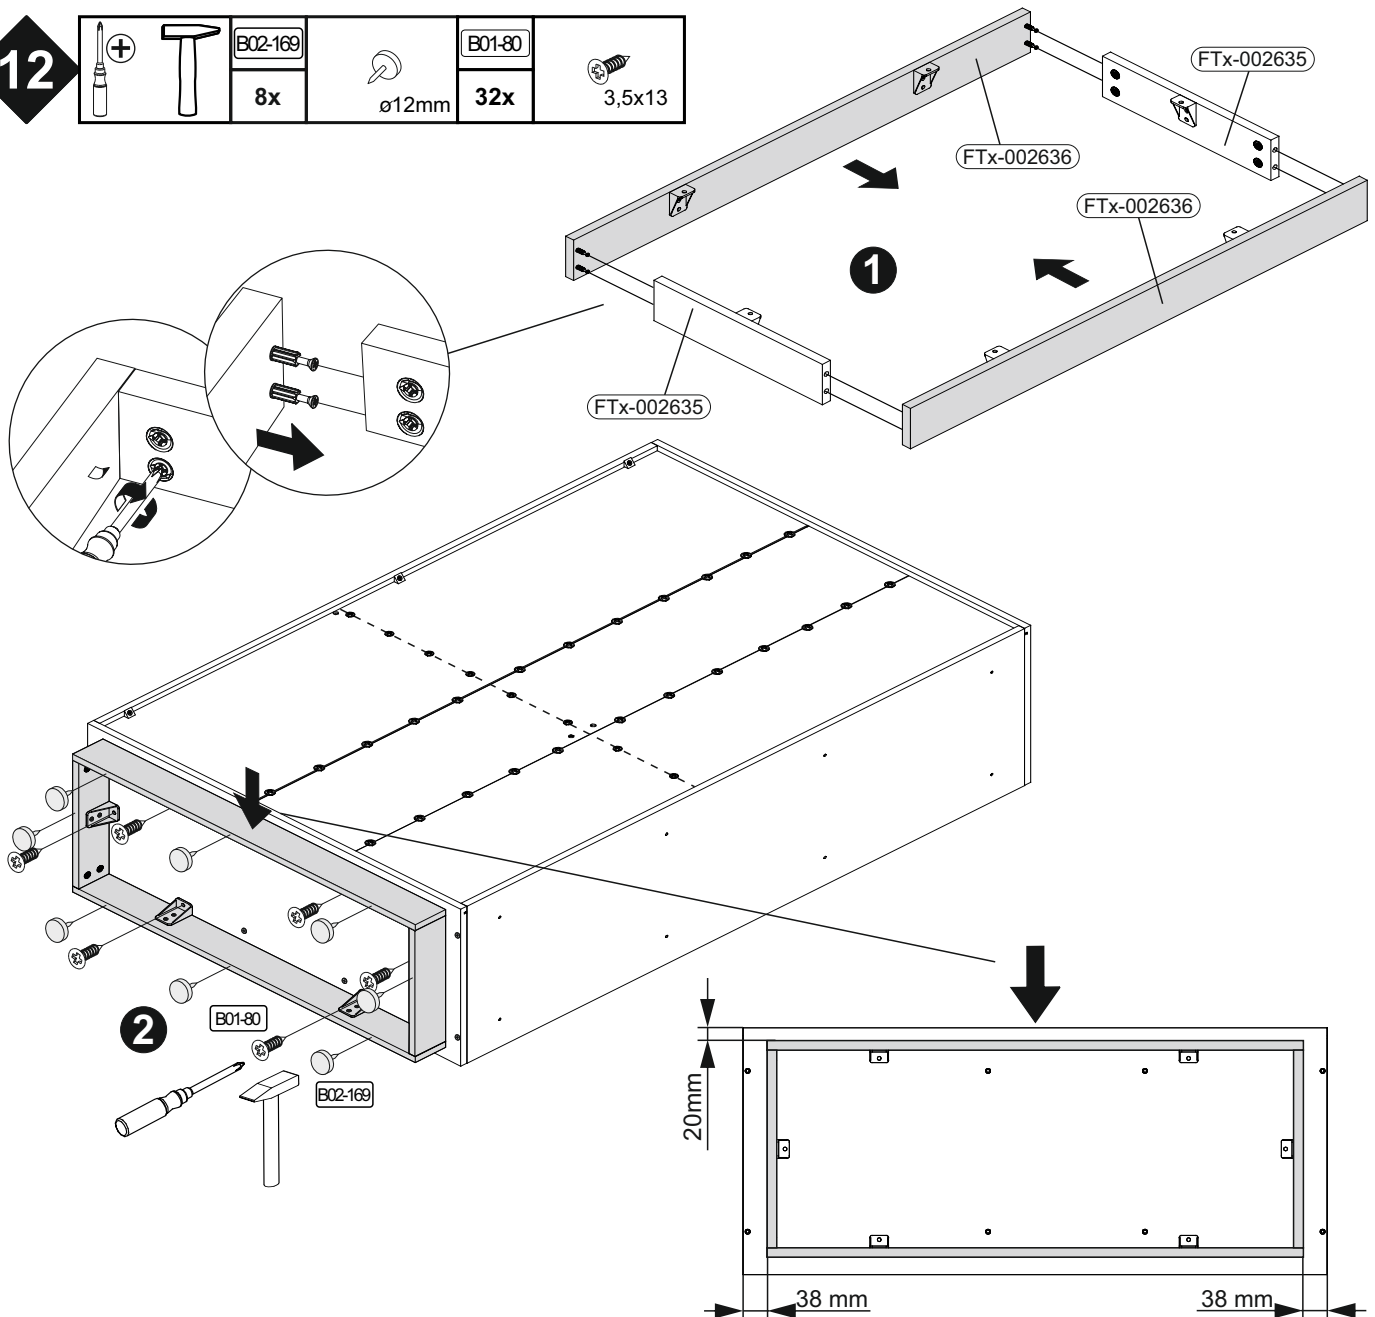




13



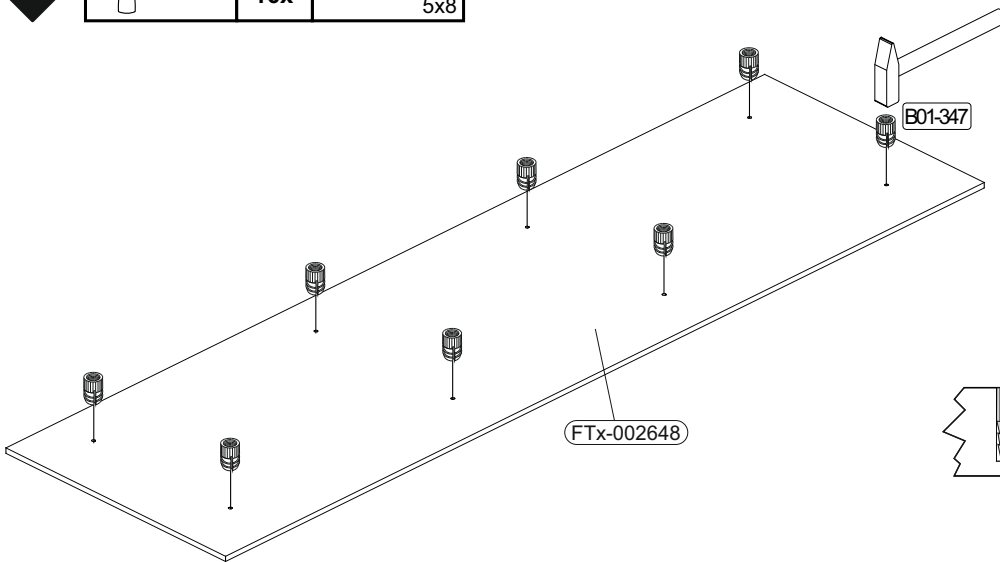

2x







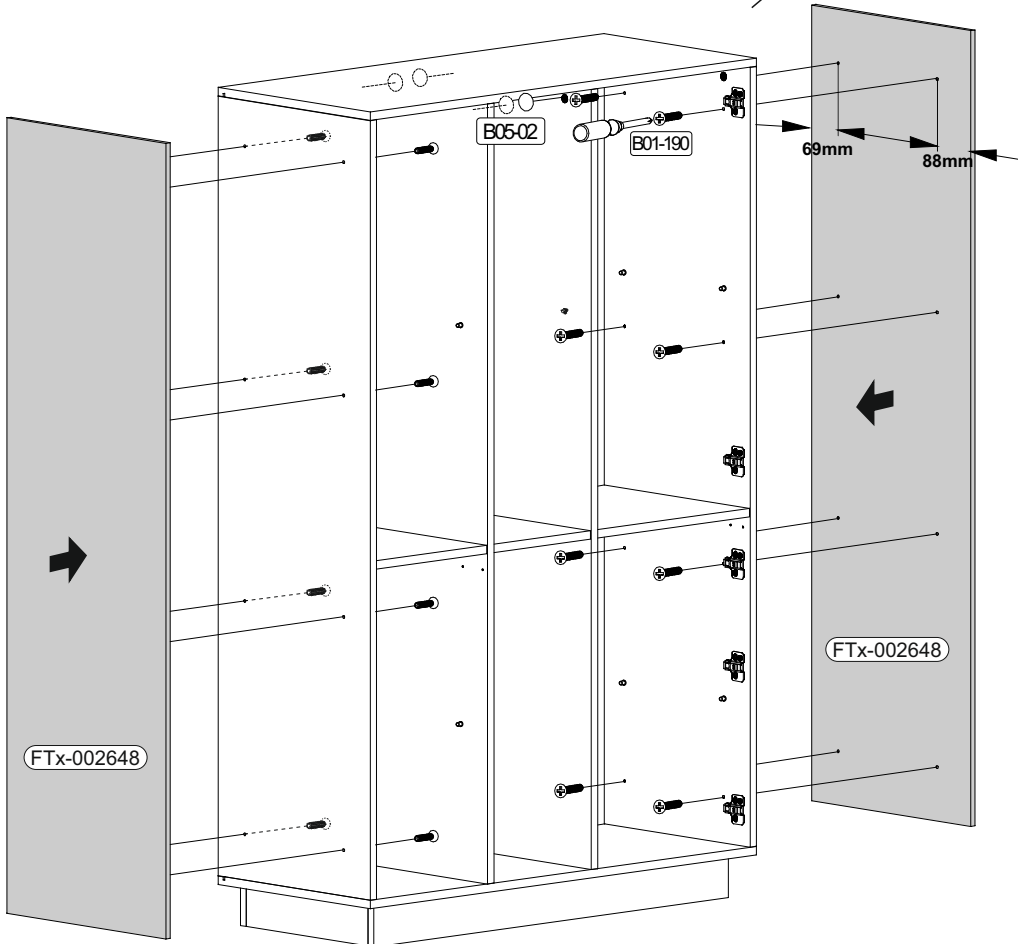
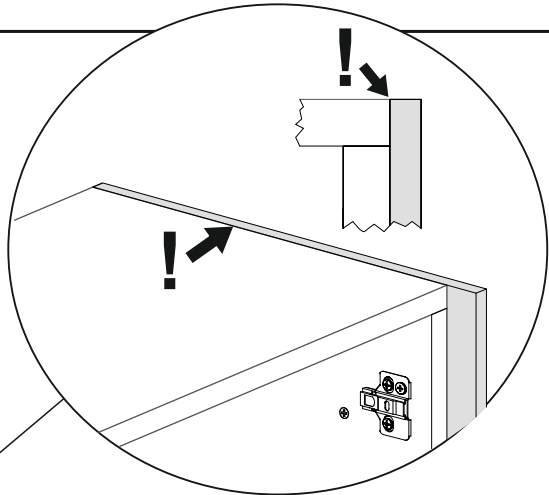



14










15

	
B01-200	3x
	6,3x13

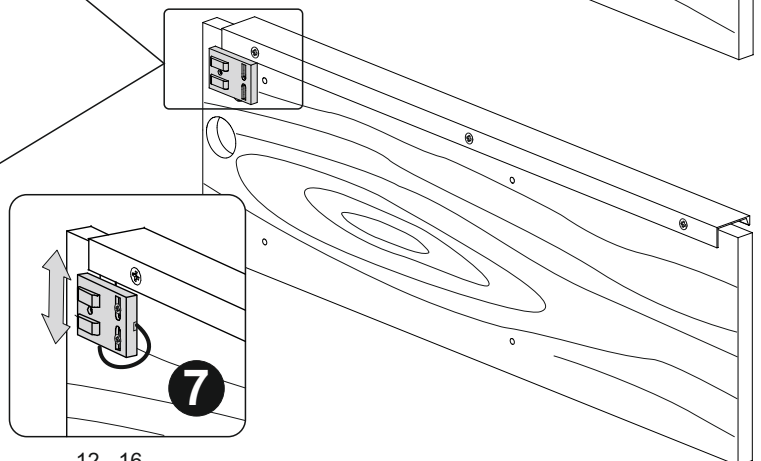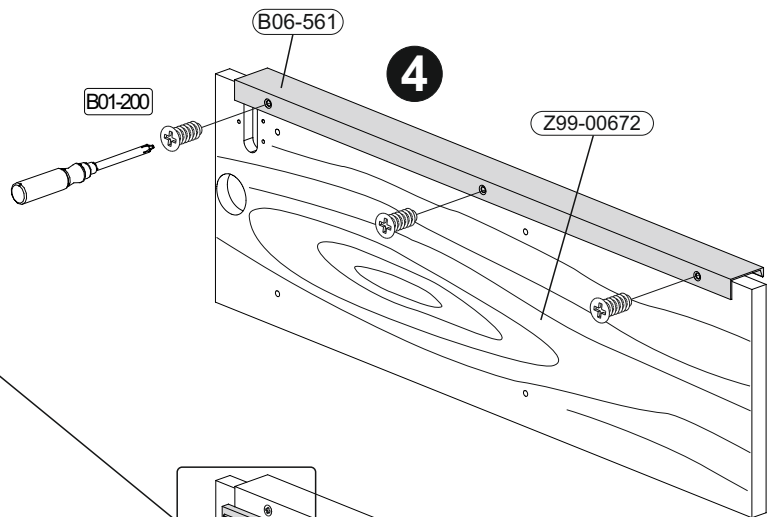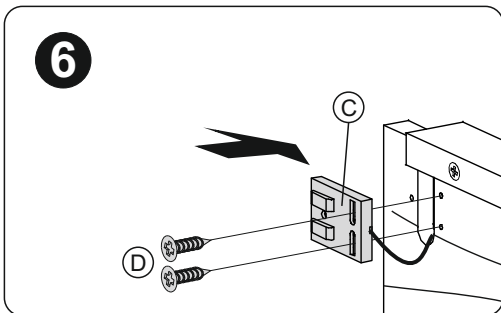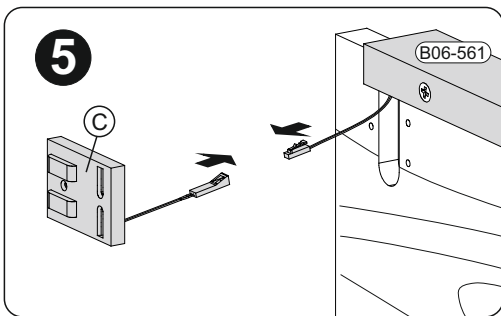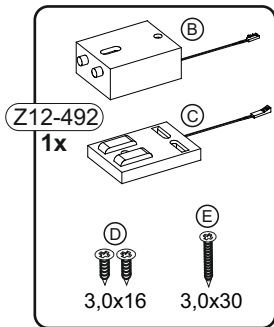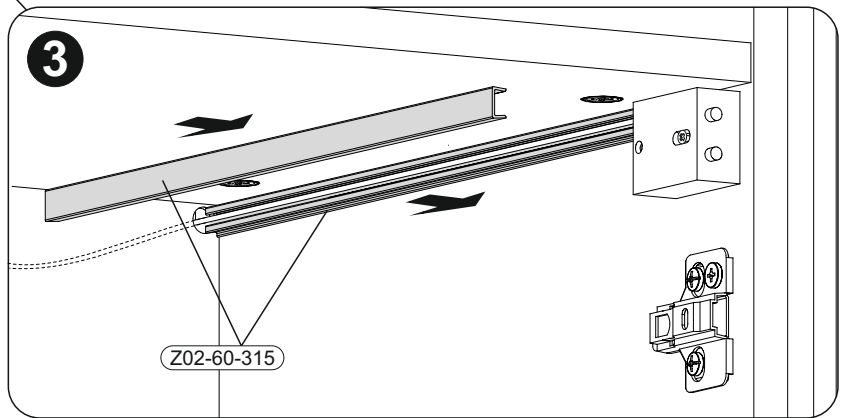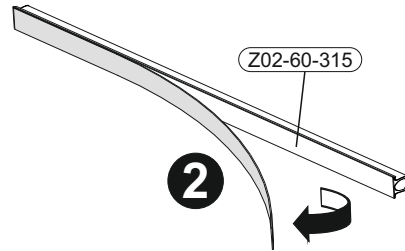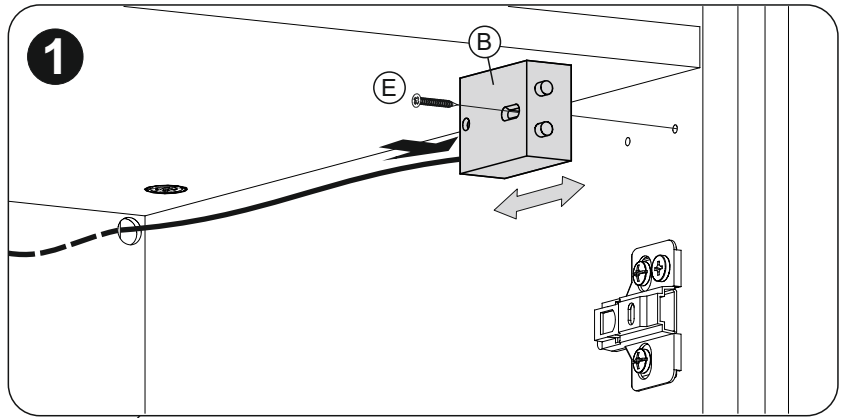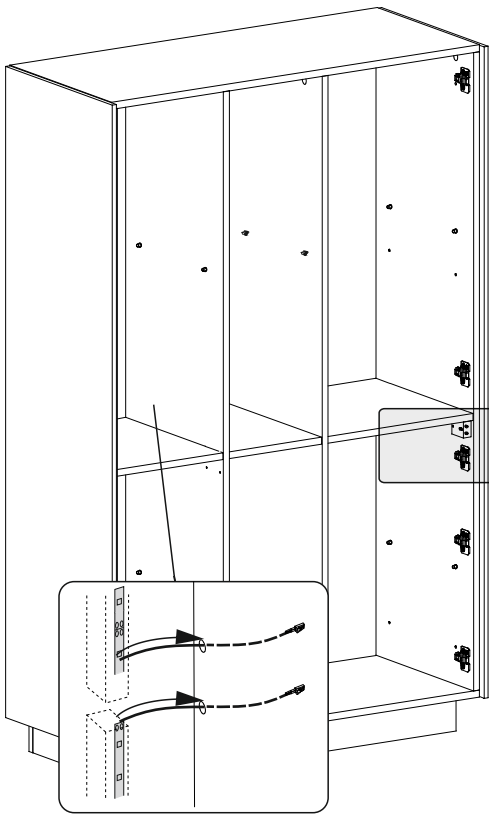


16

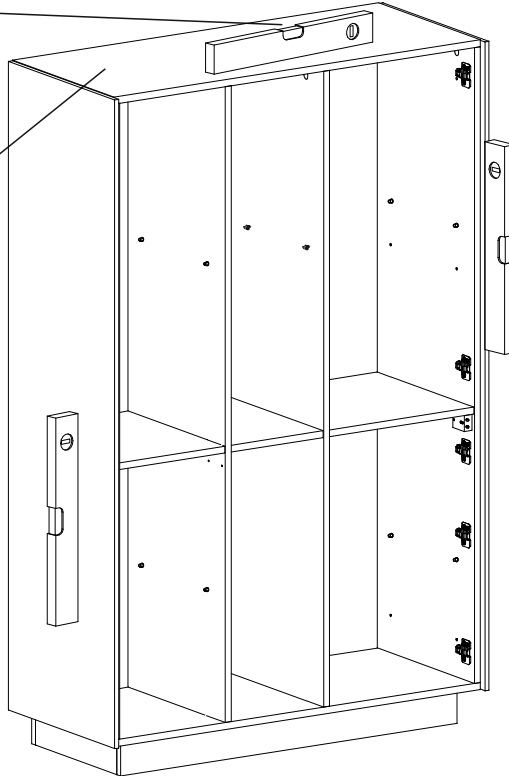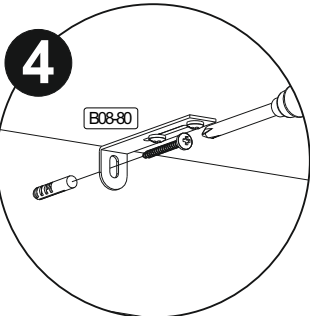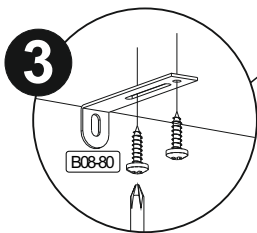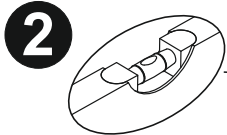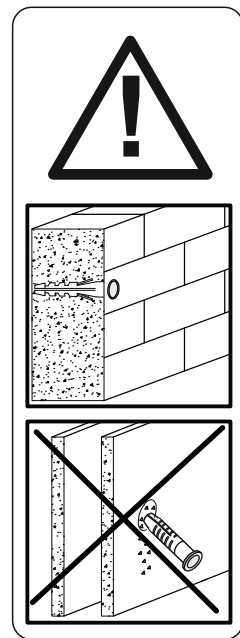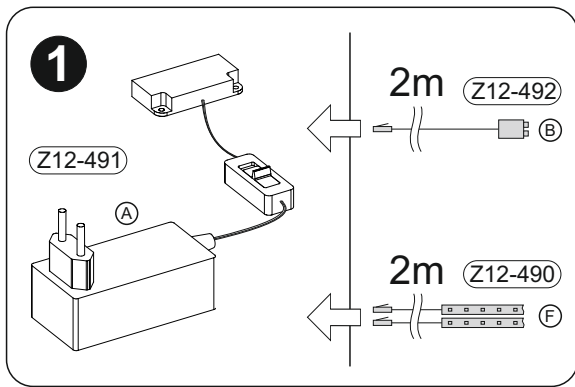



Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciell dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

17


	B01-80		B03-01		B01-200		B02-144	
	6x	3,5x13	3x		4x	6,3x13	2x	

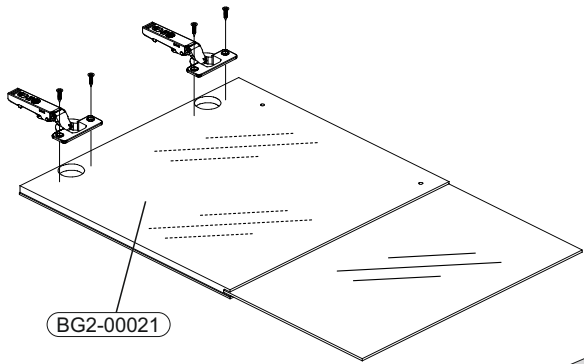


1

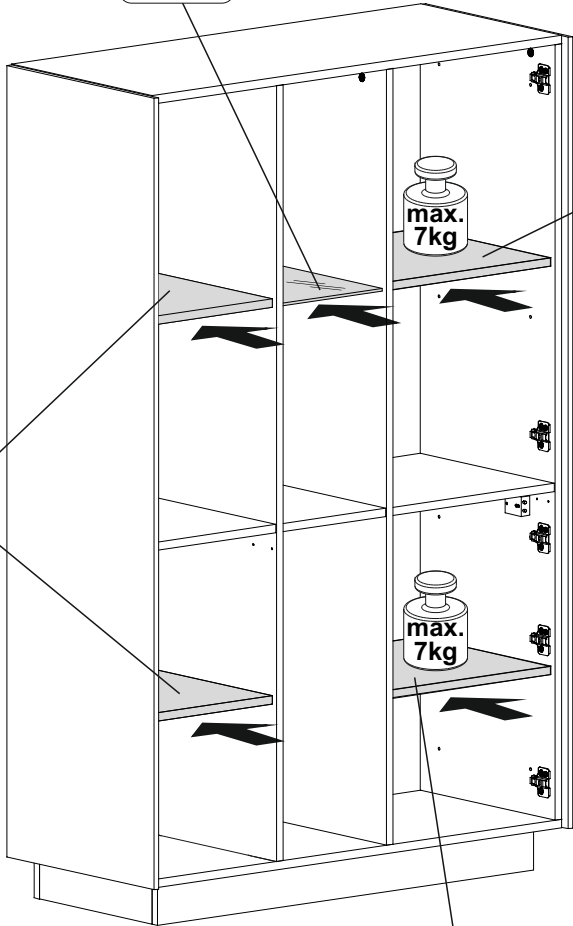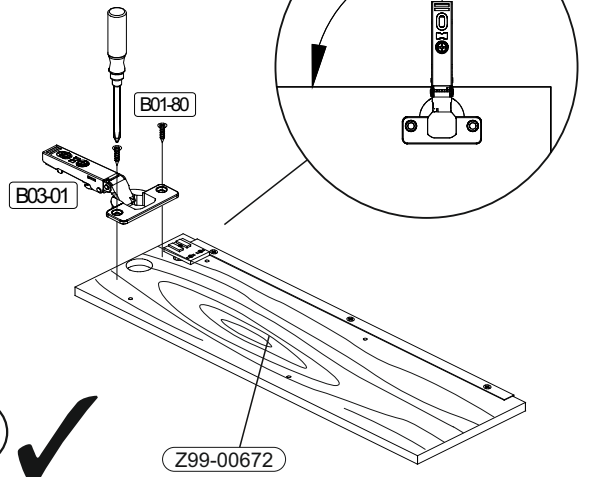


3

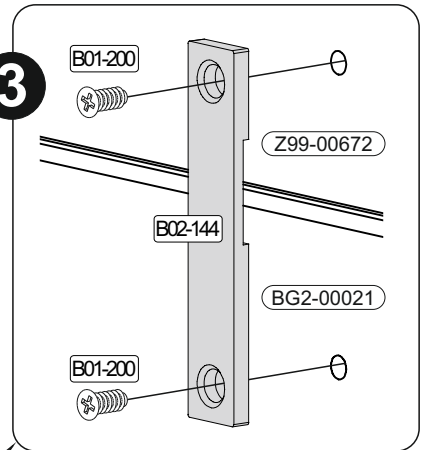

2






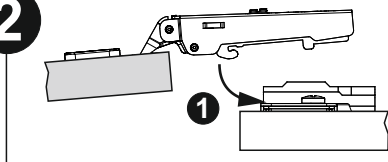


2

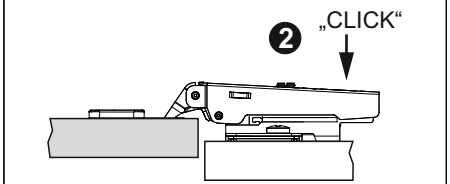


18

	B01-80		B03-01		B01-200		B02-144	
	4x	3,5x13	2x		4x	6,3x13	2x	

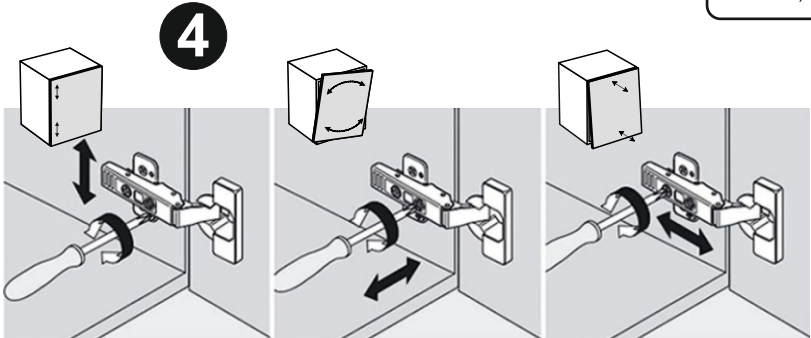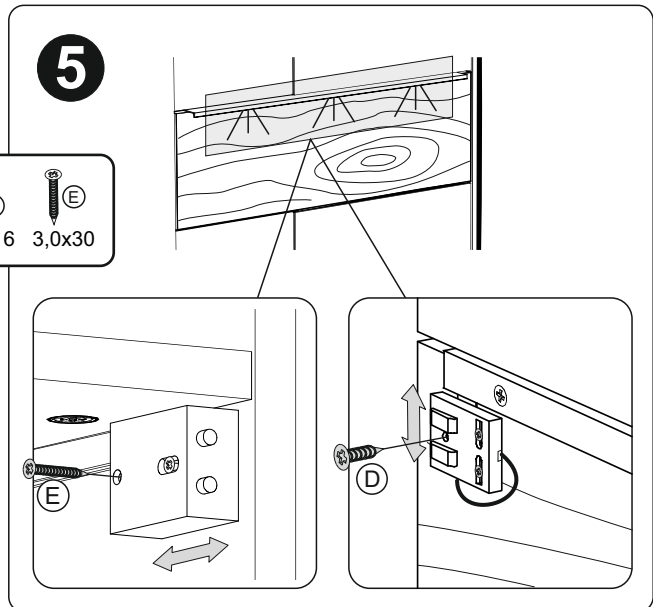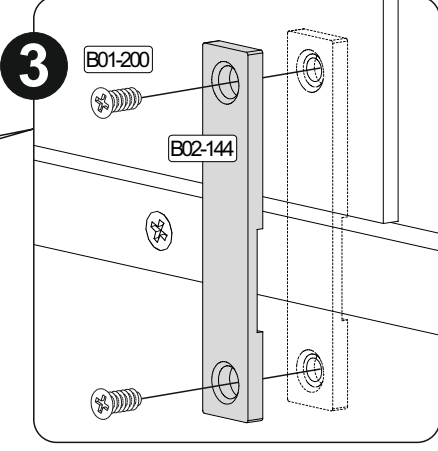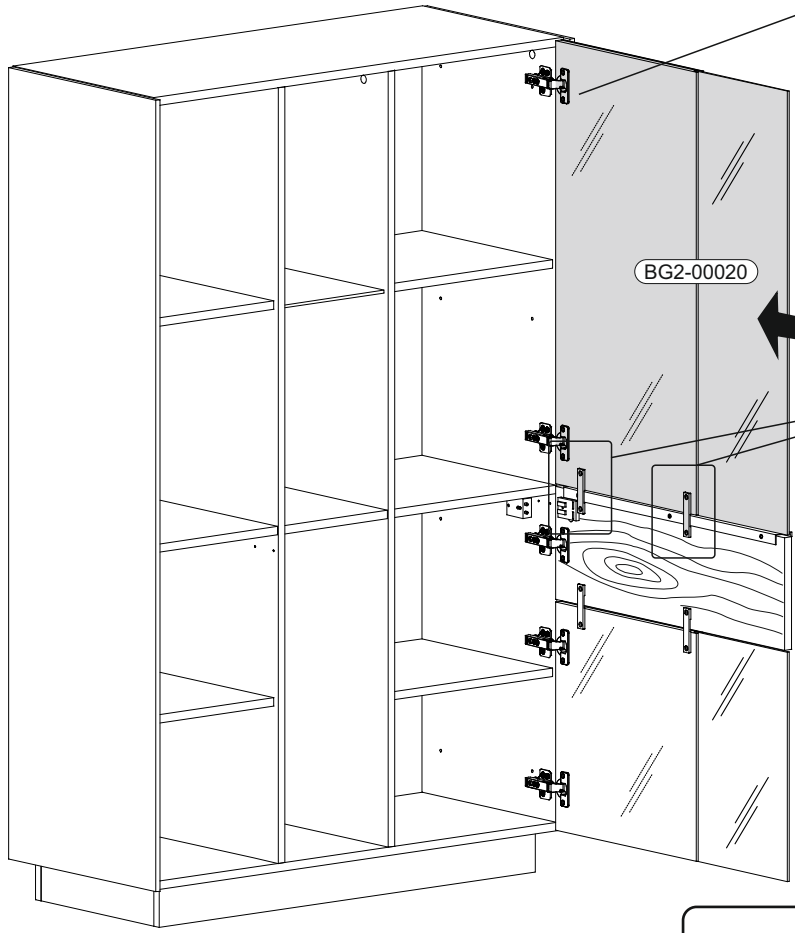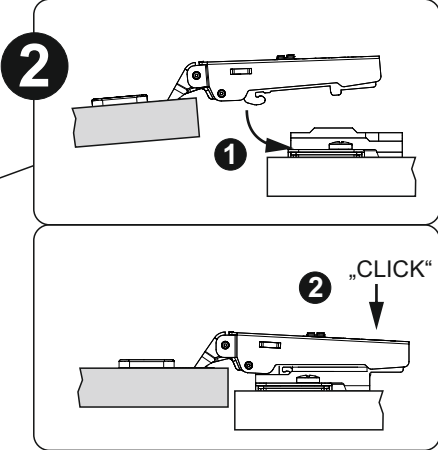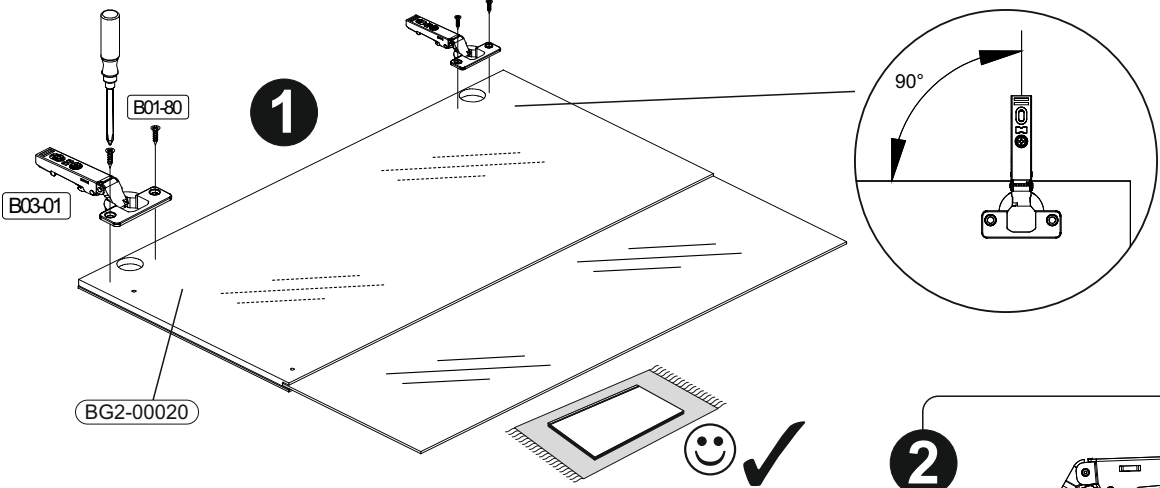

19

	B03-160dg		B03-159dg		B03-134	
	1x		1x		9x	

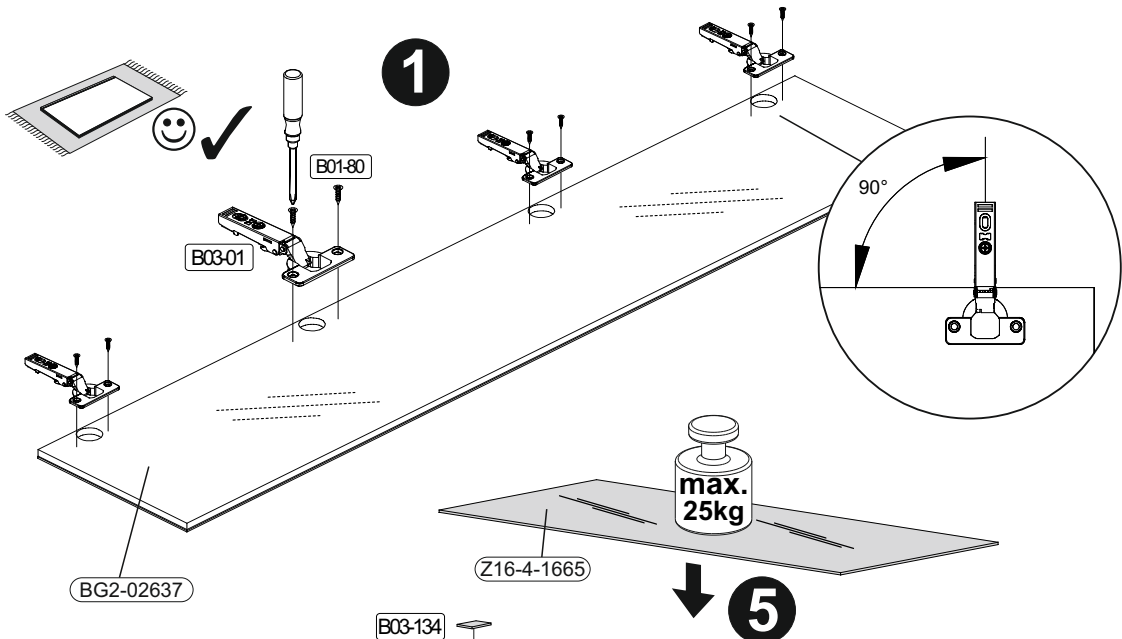

1

B03-159dg

2


„CLICK“

3

B03-160dg

4

5

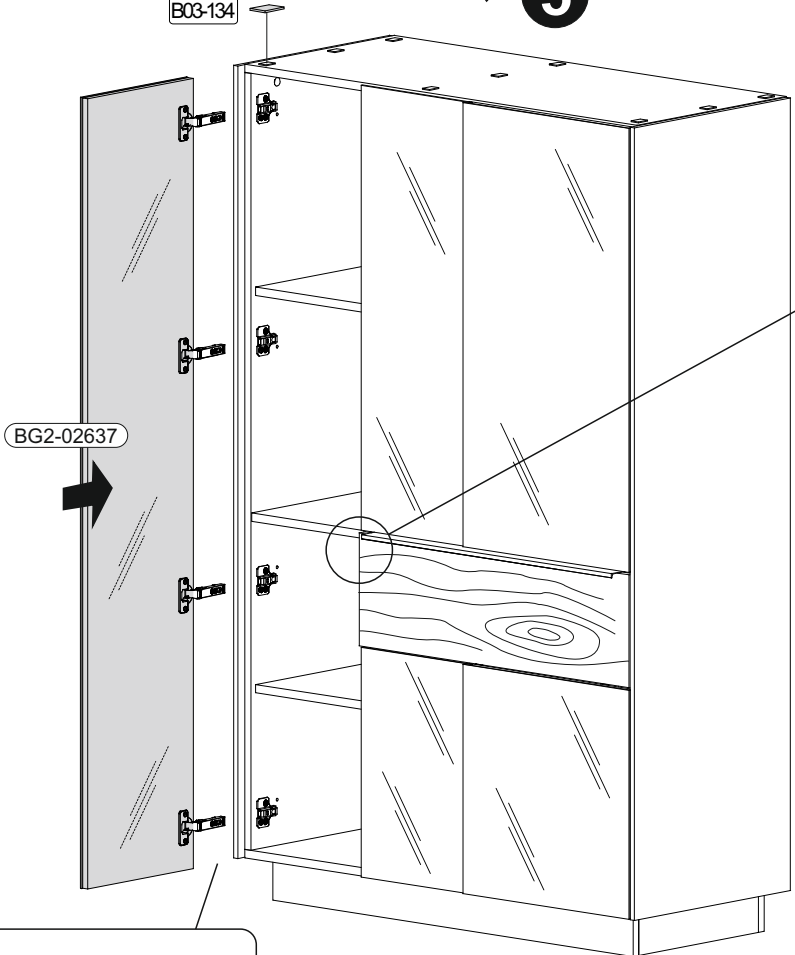

2

2 „CLICK“

3