

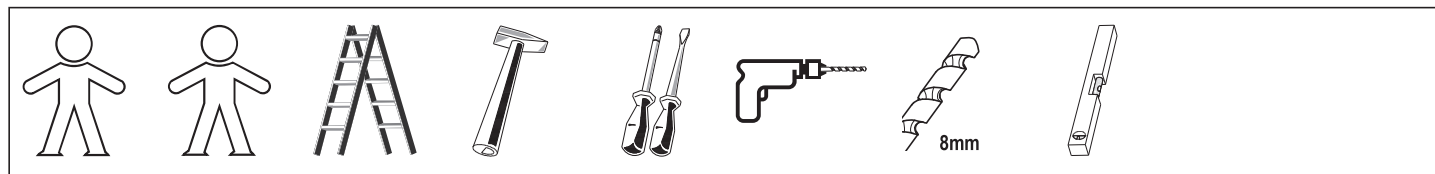


## Aufbauanweisung (bitte aufbewahren)

NL Opbouwinstructies (A.u.b. bewaren)  
FR Consignes d'assemblage (à conserver)  
GB Directions for assembly (please save it)  
HR Uputa sastavljanja (obavzno sačuvajte)  
SI Navodila za sestavljanje (Skrbno shranite)  
HU Összeszerelési útmutató (kérvük megőrizni)  
SK Návod na montáž (prosím uschovať)  
CZ Návod k montáži (uložte si ho prosím)  
BG Инструкции за събиране (Моля запазете настоящата инструкция)  
RO Instrucțiuni de montaj (vă rugăm, păstrați documentul)

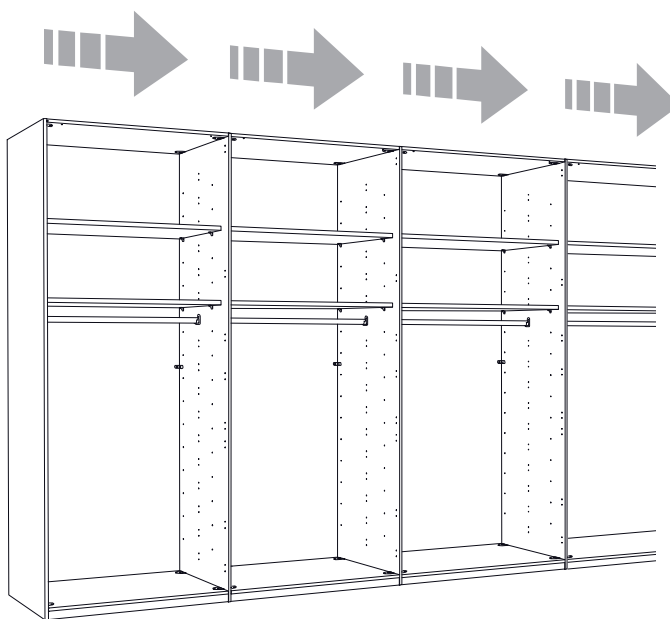





## Standardschrank MONTAGE-SCHRANKKORPUS-600/RW5MM

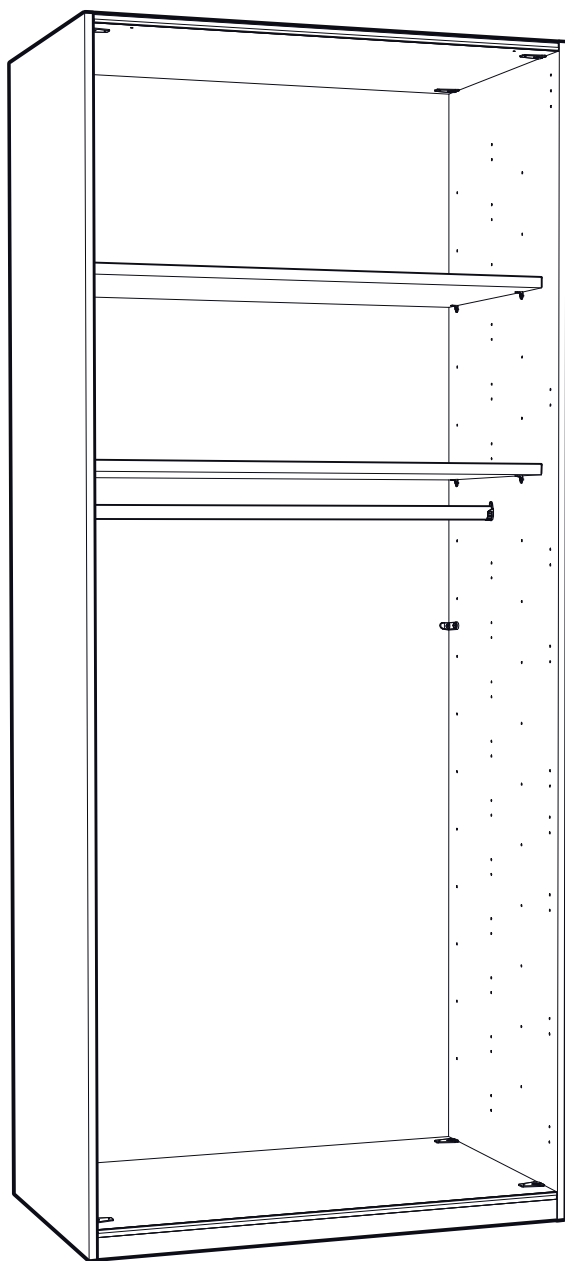

1



**FIRST  
STEP!**

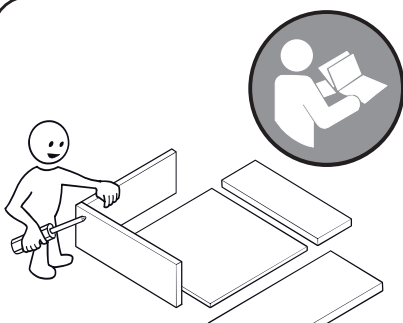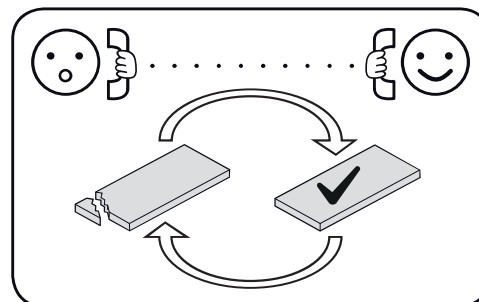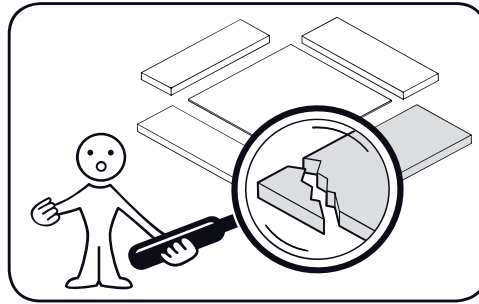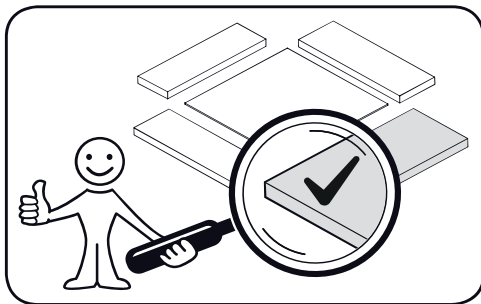


**Lesen Sie zuerst die Aufbauanweisung  
und beginnen Sie dann mit der Montage.**

**Die Montage muss exakt nach dieser Anleitung erfolgen,  
eine fehlerhafte Montage kann zu einem Sicherheitsrisiko führen.**

**Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage  
wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.  
Montage nur durch Fachkräfte für Möbelmontage (FMKU)!**

- NL** Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de opbouw instructies lezen. De montage moet precies volgens deze instructies worden uitgevoerd, onjuiste montage kan leiden tot een veiligheidsrisico. In geval van persoonlijke ongelukken en materiële schade is aansprakelijkheid uitgesloten, indien de montage niet overeenkomstig de voorschriften en/of niet door een vakman werd uitgevoerd. Montage alleen door specialisten!
- FR** Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire les consignes d'assemblage. Le montage doit être effectué exactement selon ces instructions, un assemblage incorrect peut entraîner un risque pour la sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels dus à un montage non conforme aux instructions et/ou exécuté incorrectement. A ne faire monter que par les équipes spécialisées!
- GB** Before starting with the fitting, please read carefully the directions for assembly. The assembly must be carried out exactly according to these instructions, incorrect assembly can lead to a safety hazard. We will not accept any liability in case of personal injury or material damages, if not assembled according to the regulations and/or by specialists. To be mounted only by mounting teams!
- HR** Prije montiranja pročitajte uputu za sastavljanje. Skupština se mora obaviti točno prema ovom priručniku, netočna instalacija može dovesti do sigurnosnog rizika. U slučaju nzzepropisane i/ili ne stručne montaže ne preuzimamo odgovornost za nastanak štete osobama ili zstvarima. Montaža samo uz pomoć stručne osobe!
- SI** Najprej preberite navodila za sestavljanje in šele nato pričnite z montažo. Montažo je treba opraviti natančno v skladu s temi navodili, nepravilna montaža lahko povzroči varnostno tveganje. Pri montaži brez upoštevanja navodil in/ali pri nestrokovni montaži se ne prevzame nikakršne odgovornosti za telesne poškodbe ali materialno škodo. Montaža samo s strani strokovnjakov!
- HU** Olvassa el először az összeszerelési útmutatót, és csak ezután kezdje el a szerelést. Az összeszerelést pontosan ezen utasítások szerint kell elvégezni, a helytelen összeszerelés biztonsági kockázatot jelenthet. A nem előírás szerint és/vagy nem szakemberrel végzett összeszerelés esetén felmerülő személyi és anyagi károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Az összeszerelést csak szakember végezheti!
- SK** Najskôr si prečítajte návod na montáž a až potom začnite s montážou. Montáž sa musí vykonať presne podľa tohto návodu, nesprávna montáž môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti. V prípade montáže v rozpore s predpismi a/alebo neodbornej montáže nepreberáme v prípade ujmy na zdraví alebo vecných škôd žiadnu zárukuzvzv. Montáž smú vykonávať iba odborníci!
- CZ** Návod k montáži si nejdříve přečtěte a pak začněte s montáží. Montáž musí být provedena přesně podle tohoto návodu, nesprávná montáž může vést k ohrožení bezpečnosti. Při montáži v rozporu s předpisy nebo při neodborné montáži nepřebírá výrobce žádnou záruku za škody vzniklé na osobách nebo předmětech. Montáž smí provádět jen kvalifikovaný personál!
- BG** Първо прочетете инструкцията за сглобяване и след това започнете с монтажа.Монтажът трябва да се извърши точно според тези инструкции, неправилният монтаж може да доведе до опасност за безопасността. Ако монтажът не е извършен съгласно инструкцията и/или от специалисти, фирмата не поема отговорност в случай на нараняване на хора или при материални щети. Монтажът трябва да се извършва само от специалисти!
- RO** Mai întâi citiți instrucțiunile de montaj, și numai după aceea începeți montajul. Asamblarea trebuie efectuată exact în conformitate cu aceste instrucțiuni, asamblarea incorectă poate duce la un risc de siguranță. În caz de montaj efectuat necorespunzător și/sau neprofesionist nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru vătămarea persoanelor sau pentru pagubele materiale. Efectuarea montajului este permisă exclusiv specialiștilor!

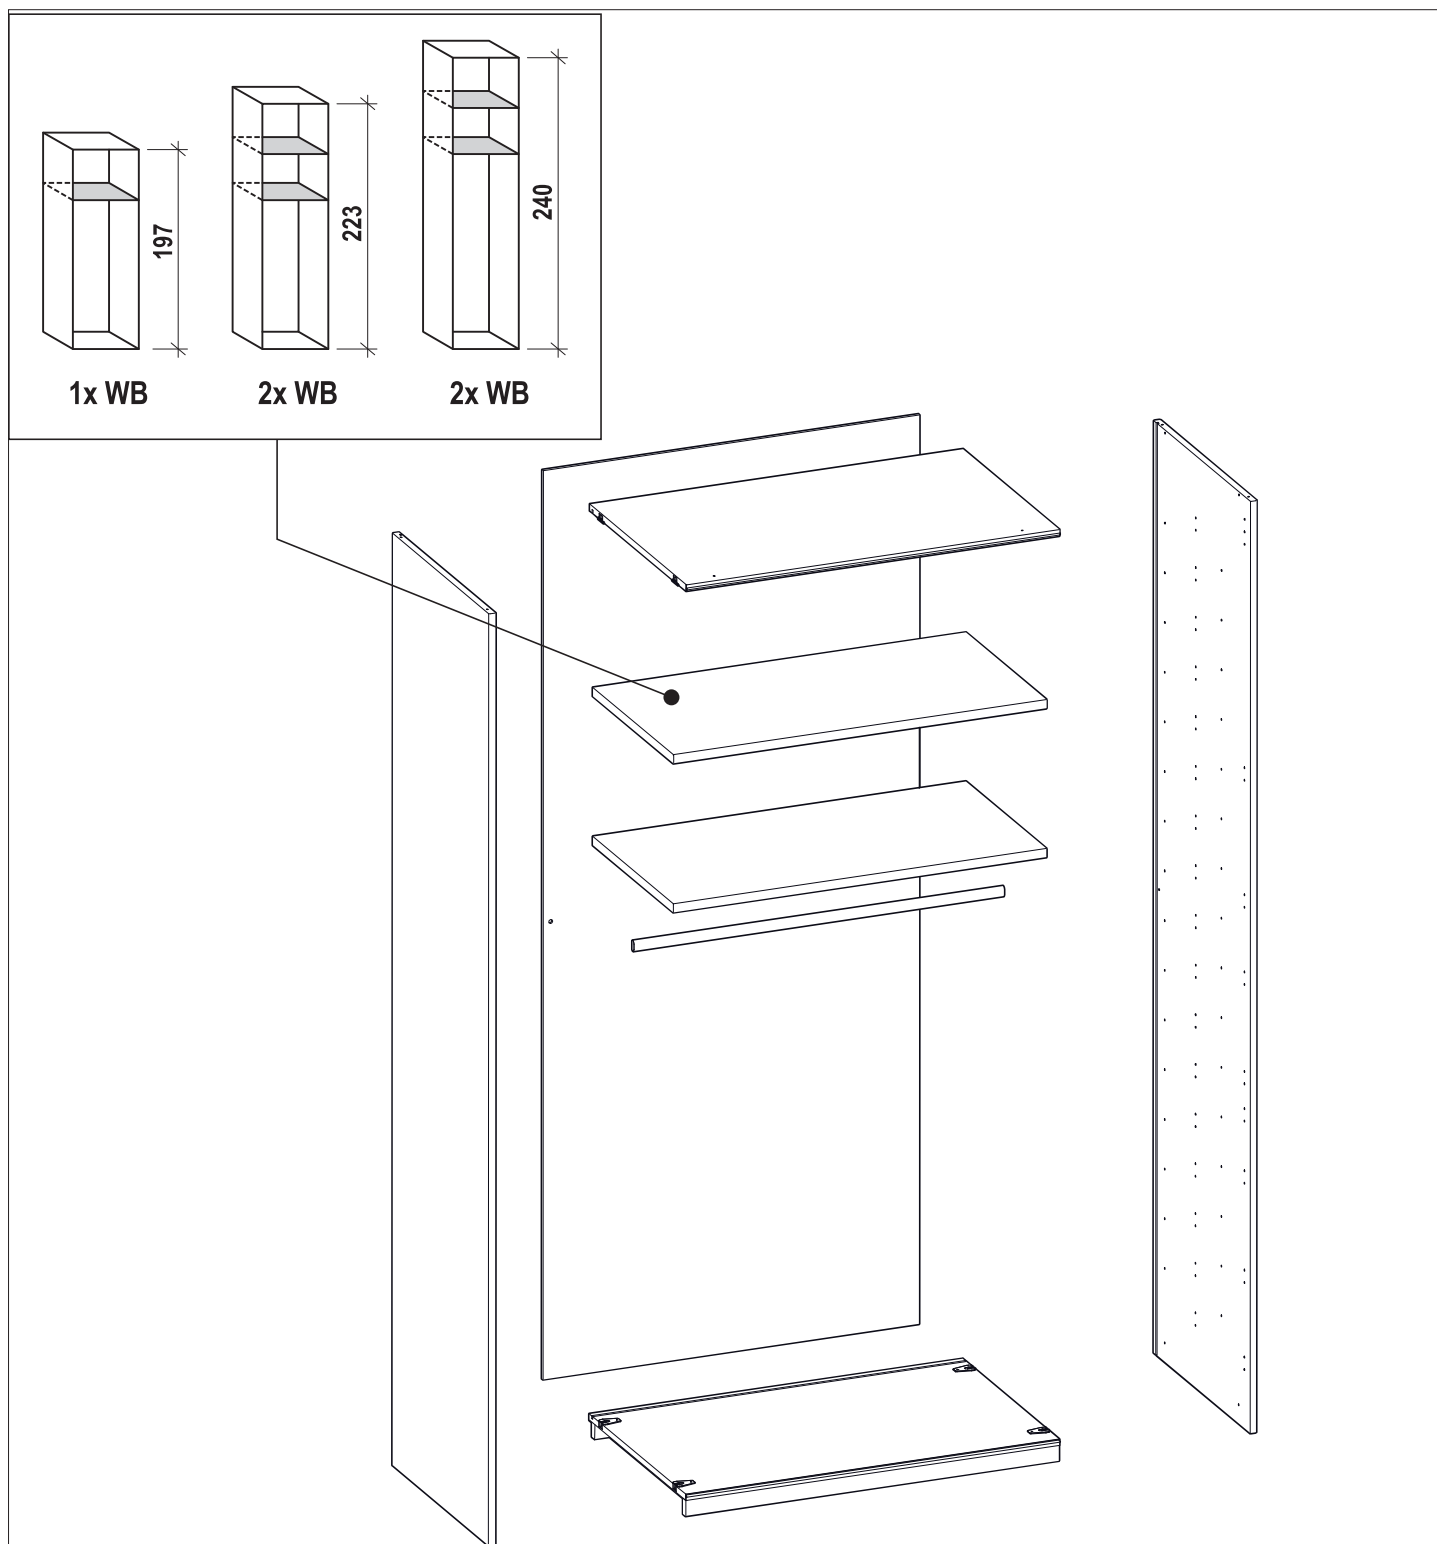

## Beschlagsübersicht

NL Beslagoverzicht

FR Tableau de quincaillerie

GB Fitting survey

HR Pregled dijelova

SI Seznam sestavnih delov








HU Kötőelem áttekintés

SK Prehľad kování

CZ Přehled kování

BG Монтажни елементи


RO Vedere de ansamblu
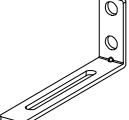
|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>11060</b><br> | <b>11067</b><br> | <b>11306</b><br> | <b>1032</b><br>  | <b>14295</b><br> | <b>14852</b><br> | <b>10582</b><br> |
| ABDECKK-05MM                                                                                        | BO-014/5*12                                                                                         | DB-DU706-5/34                                                                                       | KU-DUEBEL-8MM/ALLZWECK                                                                              | SX-SEKO-3,5/16-PZ2                                                                                  | EU-HRUKO-6,3/12-PZ2                                                                                   | SX-RUKO-5,0/15-PZ2                                                                                    | BOTR-STIFT/DIREKTGEW                                                                                  |
| <b>10589</b><br> | <b>12181</b><br> | <b>11466</b><br> | <b>13342</b><br> | <b>12936</b><br> |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |
| SCHRLA-METALL                                                                                       | SX-SEKO-4,5/60-PZ2-S-CAP                                                                            | RW-WINKEL-5MM-90G                                                                                   | TBV-M-35/5/13-K9+H6                                                                                 | WINKEL-L-100/040-016/02N-WA                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                       |

2


### Boden mit Wasserwaage nach allen Richtungen exakt ausrichten!

- NL Bodem met waterpas horizontaal plaatsen!  
 F Aligner la tablette avec le niveau à bulle d'air  
 GB Align base unit with a spirit level!  
 HR Uz pomoć libele poravnajte pod u svim smjerovima!  
 SLO Tla izravnavajte z libelo natančno v vse smeri!  
 H A talajt vízszintezővel minden irányban pontosan ki kell egyenesíteni.  
 SK S pomocou libely skontrolujte, či je Vaša podlaha rovná na všetkých miestach.  
 CZ Dno přesně vyrovnejte vodováhou ve všech směrech!  
 BG Подравнете прецизно пода във всички посоки с нивелир!  
 RO Aliniați baza dulapului în toate direcțiile cu o nivelă cu bulă de aer!


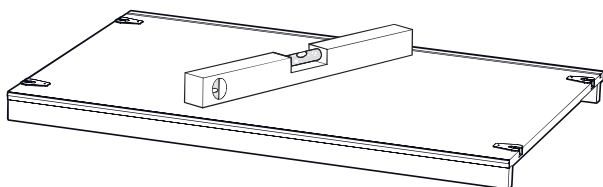


3

11060




BO-014/5\*12

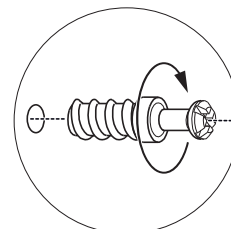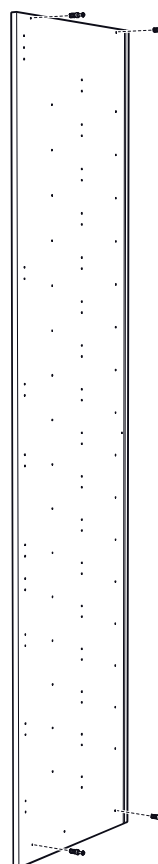

### Aussenseite

- NL Buitenzijde  
 F Côté extérieur  
 GB End panel  
 HR Vanjska stranica  
 SLO zunanja stranica  
 H külső oldal  
 SK vonkajšia strana  
 CZ vnější strana  
 BG външна преграда  
 RO Panou exterior

4

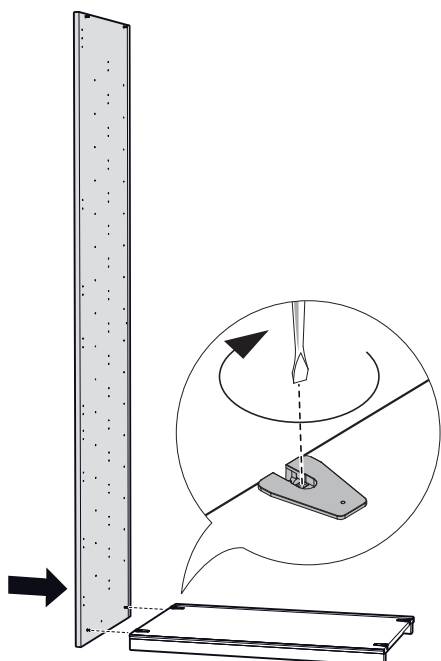


5

14295



EU-HRUKO-6,3/12-PZ2

1032





SX-SEKO-3,5/16-PZ2


11466




RW-WINKEL-5MM-90G

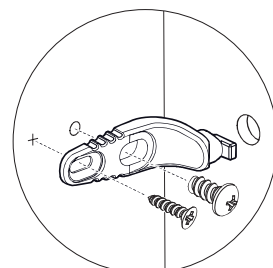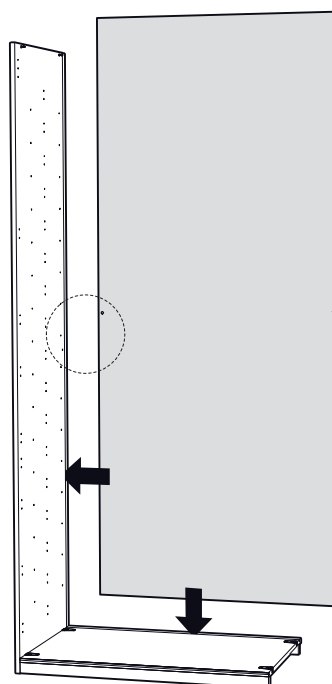


6

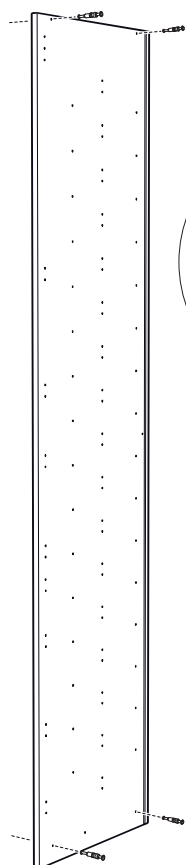

11067



DB-DU706-5/34

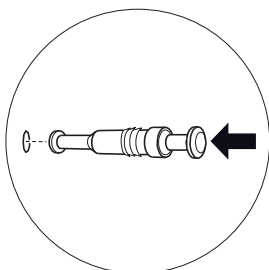**Mittelseite**

- NL Middenzijde  
 F Cloison de séparation  
 GB Middle side panel  
 HR Srednja stranica  
 SLO srednja stranica  
 H középső oldal  
 SK prostredná strana  
 CZ prostřední strana  
 BG средна преграда  
 RO Panou separator


7

14295



EU-HRUKO-6,3/12-PZ2

1032




SX-SEKO-3,5/16-PZ2



11466



RW-WINKEL-5MM-90G

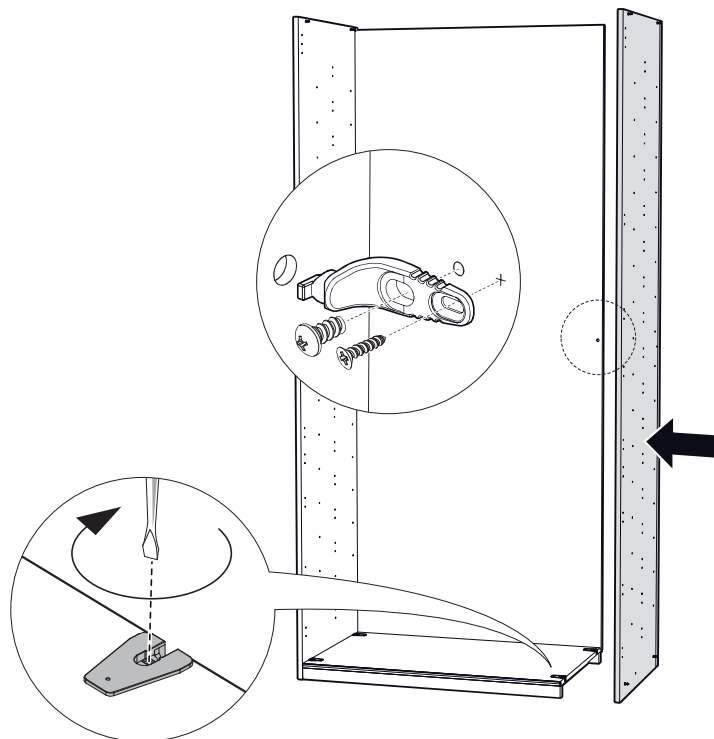


8

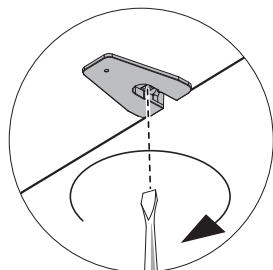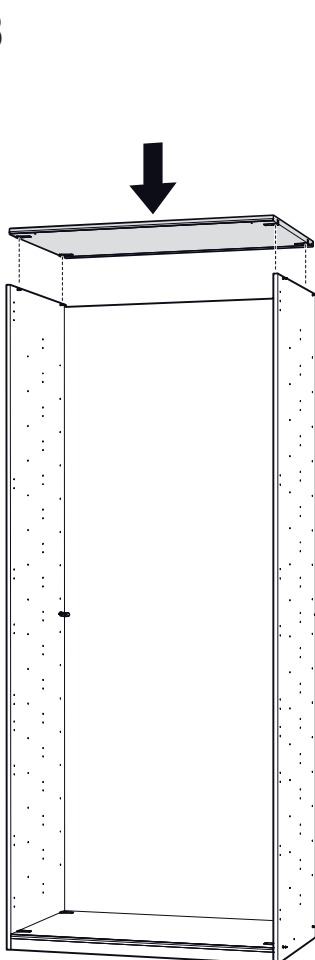


9 optional


- NL facultatief  
 F optionnel  
 GB optional  
 HR izborni  
 SLO neobvezno  
 H választható  
 SK voliteľný  
 CZ volitelný  
 BG по избор  
 RO facultativ

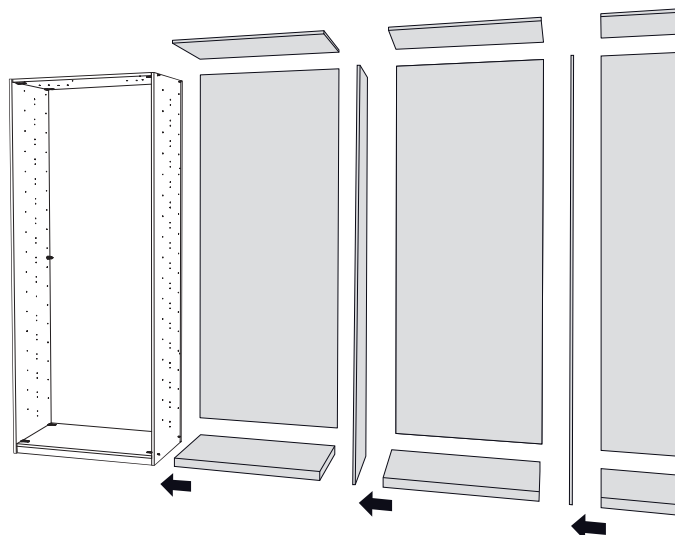


10

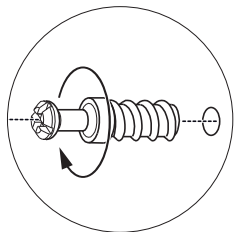**Aussenseite**

NL Buitenzijde  
 F Côté extérieur  
 GB End panel  
 HR Vanjska stranica  
 SLO zunanja stranica  
 H külső oldal  
 SK vonkajšia strana  
 CZ vnější strana  
 BG външна преграда  
 RO Panou exterior

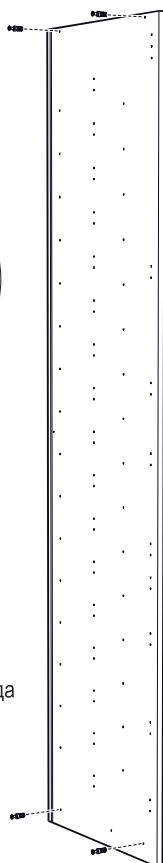


11060



BO-014/5\*12


11

14295



EU-HRUKO-6,3/12-PZ2

1032




SX-SEKO-3,5/16-PZ2


11466




RW-WINKEL-5MM-90G

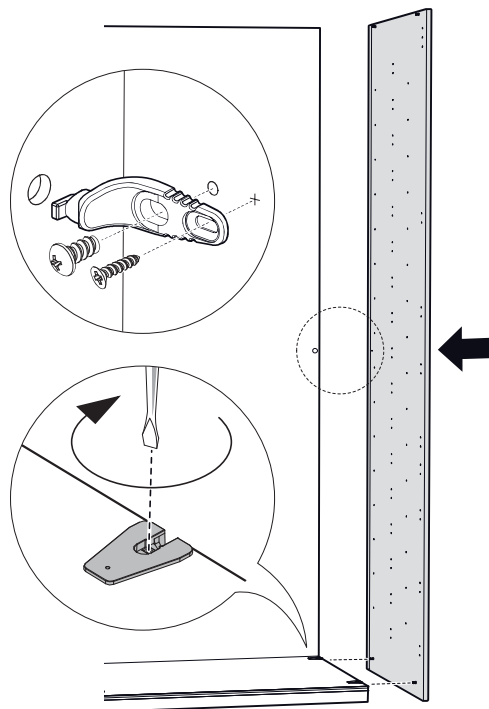


12

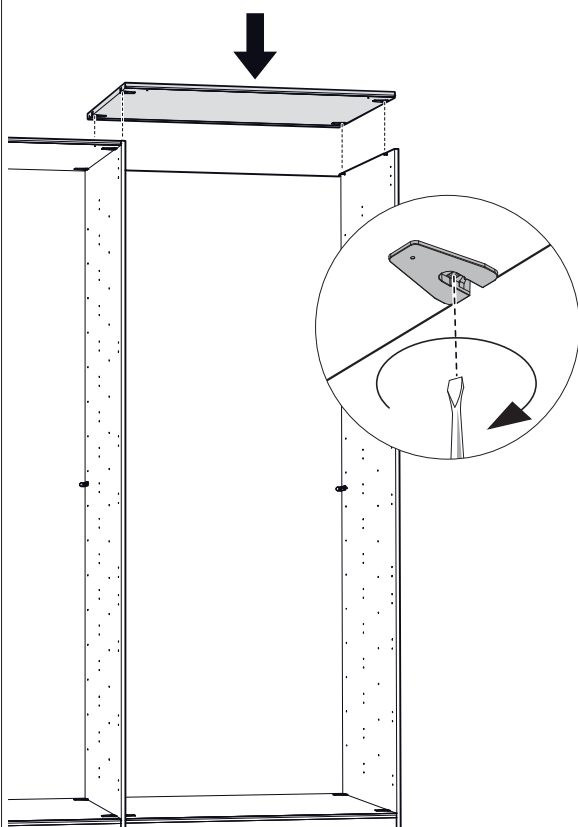


13




ABDECKKAPPE-RAFIX

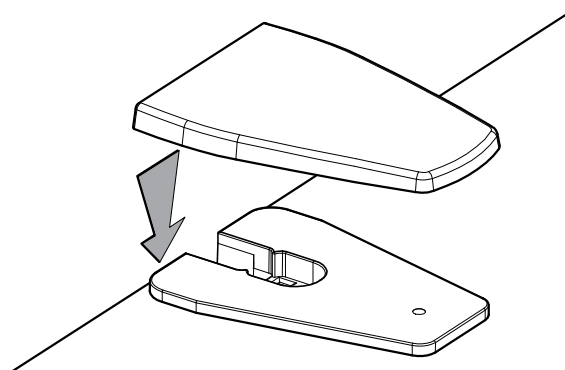



14

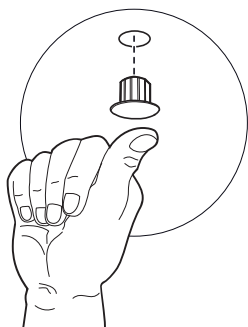


ABDECKK-05MM

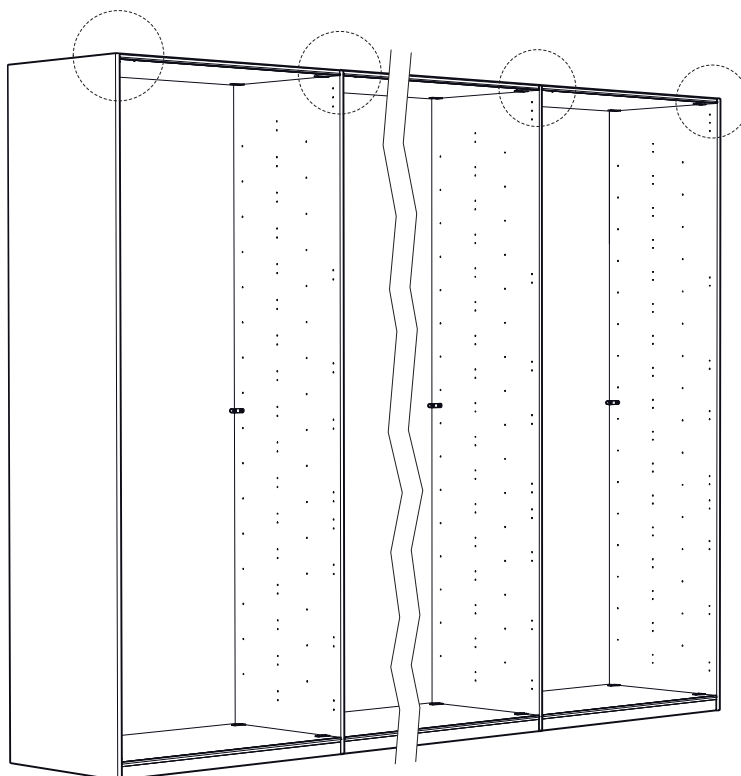

15

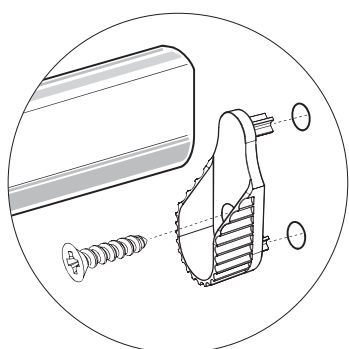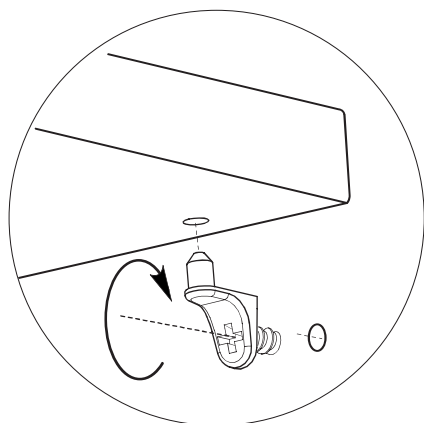


1032



SX-SEKO-3,5/16-PZ2

10582




BOTR-STIFT/DIREKTGEW

10589



SCHRLA-METALL

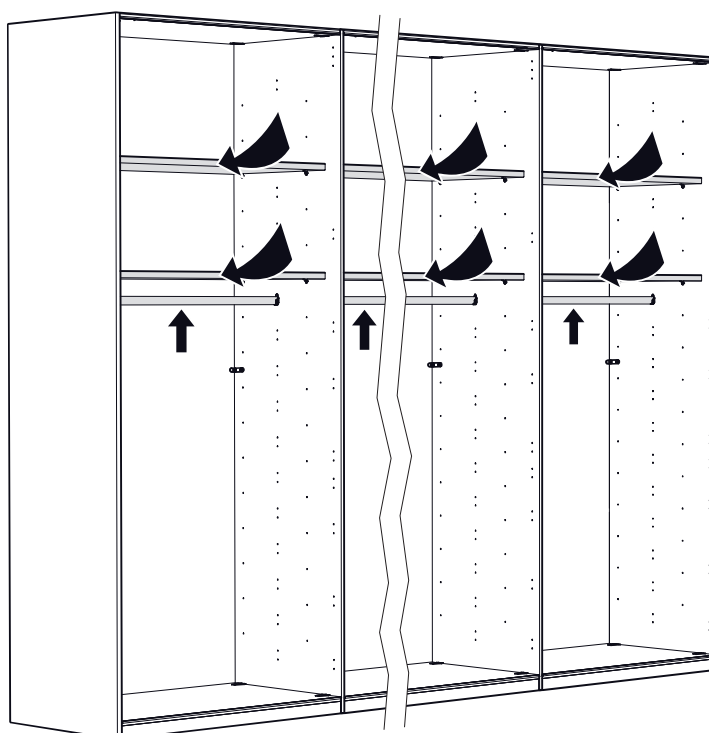

16




## ACHTUNG!

**Aus Sicherheitsgründen muss das Möbelteil an der Wand befestigt werden.** Beiliegendes Befestigungsmaterial eignet sich nur für Massivwände. Für andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.


- NL LET OP!** Uit veiligheidsoverwegingen moet het meubeldeel aan de wand bevestigd worden. Bijgevoegt bevestigings materiaal is alleen bruikbaar voor massieve wanden. Voor andere wanden moeten speciale schroeven gebruikt worden.
- F ATTENTION!** Pour des raisons de sécurité le meuble doit être fixé au mur. Le matériel ci-joint est approprié pour des murs épais. Pour d'autres murs utiliser des chevilles spéciales.
- GB ATTENTION!** For safety reasons please fix the unit to the walls. Enclosed fittings for stoned wall only. For other walls please use other pegs.
- HR OPREZ!** Zbog sigurnosnih razloga namještaj morate pričvrstiti na zid. Materijal za pričvršćivanje koji je u prilogu pričvrstiti možete samo na masivne zidove. Za ostale vrste zidova morate koristiti posebne tiplove.
- SLO POZOR!** Iz varnostnih razlogov je potrebno del pohištva pritrditi na steno. Priložen material za pritrditev je primeren samo za masivne stene. Za druge stene je potrebno uporabiti posebne vložke.
- H FIGYLEM!** Biztonsági okokból a bútordarabot a falhoz kell erősíteni. A mellékelt rögzítőanyag csak masszív falaknál alkalmazható. Egyéb falaknál speciális tiplít kell használni.
- SK POZOR!** Z bezpečnostných dôvodov musí byť táto časť nábytku pripevnená na stenu. Priložený materiál na upevnenie sa hodí len pre masívne steny. Pre ostatné druhy stien použite špeciálne hmoždinky.
- CZ POZOR!** Z bezpečnostních důvodů musí být nábytek upevněn ke stěně. Příložený materiál k upevnění ke stěně je vhodný pouze k použití na masivních zdech. Na jiné stěny musí být použity speciální hmoždinky.
- BG ВНИМАНИЕ!** От съображения за сигурност мебелите трябва да бъдат закрепени към стената. Приложените закрепващи приспособления са подходящи само за масивни стени. За други видове стени трябва да се използват специални дюбели.
- RO PERICOL** Din motive de siguranță, piesa de mobilier trebuie fixată pe perete. Materialul de fixare inclus în pachetul de livrare este adecvat numai pentru pereți masivi. Pentru alte tipuri de pereți trebuie utilizate dibluri speciale.

11306



KU-DUEBEL-8MM/ALLZWECK

14852




SX-RUKO-5,0/15-PZ2

12181





SX-SEKO-4,5/60-PZ2-S-CAP

12936

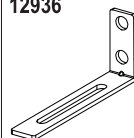


WINKEL-L-100/040-016/02N-WA

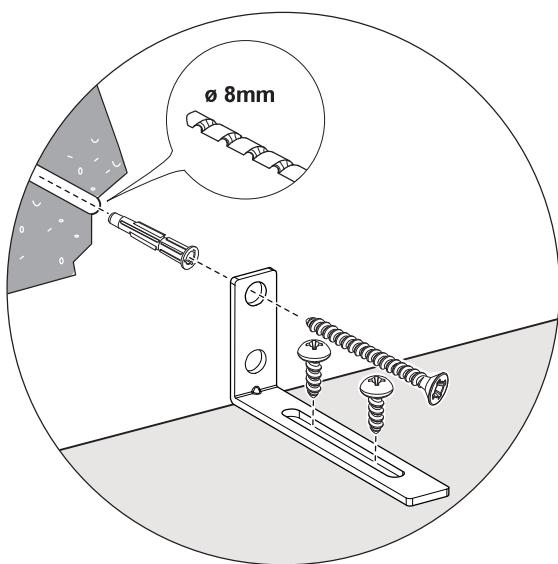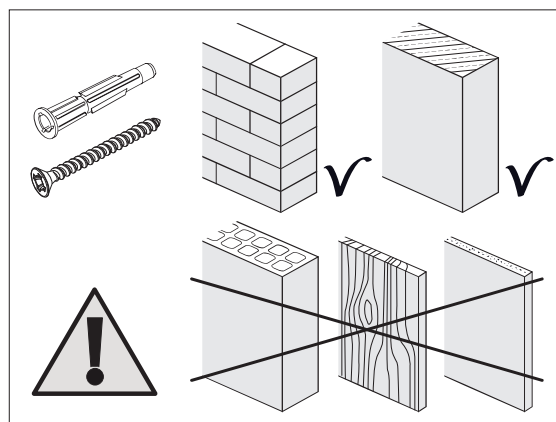

## Boden mit Wasserwaage nach allen Richtungen exakt ausrichten!

- NL** Bodem met waterpas horizontaal plaatsen!
- F** Aligner la tablette avec le niveau à bulle d'air
- GB** Align base unit with a spirit level!
- HR** Uz pomoć libele poravnajte pod u svim smjerovima!
- SLO** Tla izravnajte z libelo natančno v vse smeri!
- H** A talajt vízszintezővel minden irányban pontosan ki kell egyenesíteni.
- SK** S pomocou libely skontrolujte, či je Vaša podlaha rovná na všetkých miestach.
- CZ** Dno přesně vyrovnejte vodováhou ve všech směrech!
- BG** Подравнете прецизно пода във всички посоки с нивелир!
- RO** Aliniați baza dulapului în toate direcțiile cu o nivelă cu bulă de aer!

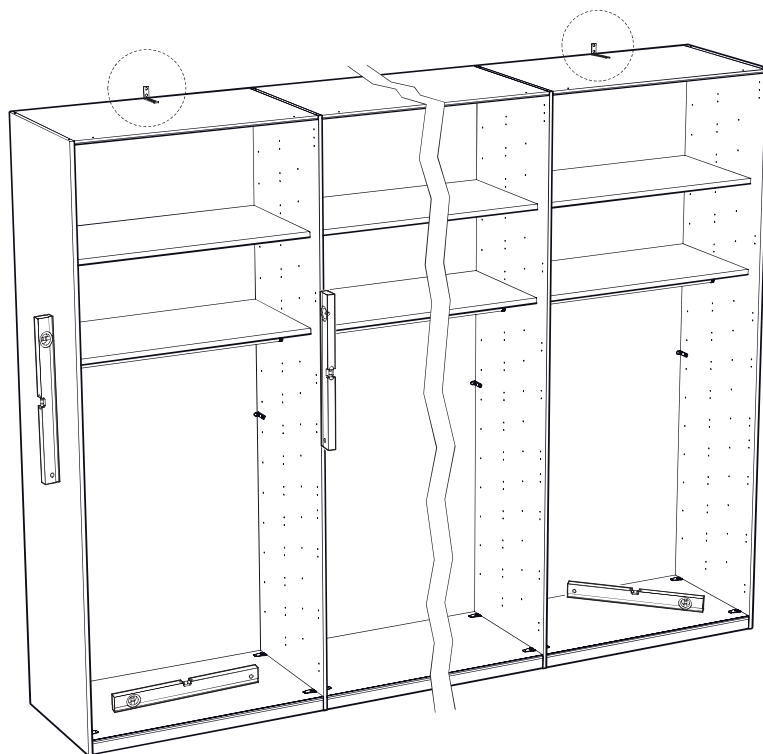

Servicekarte

NL Servicekaart GB Service card SI Servisna kartica SK Servisná karta BG Сервизна карта  
FR Carte de service HR Servisna karta HU Szervíz kártya CZ Servisní karta RO Carte de service

Nolte Möbel GmbH & Co. KG, Konrad-Nolte-Straße 20, 76726 Germersheim, Tel.: +49-7274/51-120, www.nolte-moebel.de

Sorgfalt bei der Produktion und der Endkontrolle garantieren mängelfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Sollten Sie dennoch Grund zu einer Mängelrüge haben, so senden Sie bitte diese Servicekarte und bei Bedarf die markierte Aufbauanweisung an Ihren Händler.

- NL Zorgvuldigheid bij de productie en de eindcontrole garanderen dat onze producten vrij zijn van gebreken. Indien u toch klachten heeft, stuur dan alsublieft bijgaande servicekaart en zo nodig de montagehandleiding met toelichting naar uw verkoper.

FR Nous veillons soigneusement à la qualité impeccable de nos produits pendant la production et avec le contrôle avant le chargement. Si toutefois, vous êtes amenés à nous adresser une réclamation, nous vous prions de nous joindre la carte de service et la notice de montage sur lesquelles vous aurez marqué la pièce en question.

GB Our production techniques and final quality inspections ensure that our products are faultlessly manufactured. However, if you should have any reason for complaint, please send the service card to your dealer, if necessary enclosing the assembly instructions to indicate the faulty part.

HR Pozornost prilikom proizvodnje i finalne kontrole jamče besprijekorno stanje naših proizvoda. Imate li ipak osnova za reklamaciju, molimo da tada pošaljete priloženu servisnu kartu i prema potrebi označeno uputstvo za sklapanje vašem trgovcu.

SI Skbnost pri izdelavi in zaključni kontroli zagotavlja izdelavo naših produktov brez napak. V primeru, da imate razlog za pritožbo, Vas prosimo da svojemu trgovcu pošljete pritrjeno servisno kartico in po potrebi tudi označeno navodilo glede sestavljanja.
- HU A gondosság a gyártás és a végső ellenőrzés során garantálja temékeink hibátlan minőségét. Ha Önnek ennek elnére is oka lenne az áru kellekhiányának bejelentésére, úgy kérem küldje el a mellékelt szervíz kártyát és szükség esetén a megjelölt összeszerelési útmutatót kereskedőjének.

SK Dôslednosť pri výrobe a výstupnej kontrole je zárukou bezchybných vlastností našich výrobkov. Ak však aj napriek tomu máte dôvod na reklamáciu, zašlite priloženú servisnú kartu a v prípade potreby označený návod na montáž svojmu predajcovi.

CZ Pečlivost během výroby a výstupní kontrola zaručuje technicky bezvadné vlastnosti našich produktů. Pokud byste přesto měli důvod k reklamaci, zašlete svému obchodníkovi přiloženou servisní kartu a v případě potřeby také označený návod k montáži.

BG Прецизността при производството и при крайния контрол гарантират отличното качество на нашите продукти. Ако въпреки това имате основание за reklamacия, моля изпратете на Вашия продавач приложената сервизна карта, а при нужда - маркираната инструкция за сглобяване.

RO Atenția în timpul producției și la verificarea finală garantează calitatea impecabilă a produselor noastre. Dacă totuși aveți motive de reclamație din cauza unor deficiențe de calitate, trimiteți distribuitorului dumneavoastră cartea de service atașată și – dacă este nevoie – instrucțiunea de montaj marcată.

Typ

Schrankkorpus 600/RW5MM NL Type GB Type SI Tip SK Typ  
BG Вид FR Type HR Tip HU Típus CZ Typ RO Tip

Kaufvertragsnummer / Lieferscheinnummer

- NL Koopcontract nr. / vervoerdocument nr.  
FR No. contrat d'achat / no. bon de livraison  
GB Purchase contract no. / delivery note no.  
HR Broj prodajnog ugovora / Broj otpravnice  
SI Številka kupoprodajne pogodbe / Številka dostavnice  
HU Numărul contractului de achiziționare / numărul bonului de livrare  
SK Vételi szerződés száma / Szállítólevél száma  
CZ Číslo kupnej zmluvy / číslo dodacieho listu  
BG № на договора за продажба / № на деливъри ордера  
RO Č.kupni smlouvy / číslo dodaciho listu

Datum

NL Date GB Date SI Datum SK Dátum  
BG Дата FR Date HR Datum HU Dátum CZ Datum RO Data

Fehlerursache









- NL Oorzaak van het gebrek  
FR Raison de la réclamation  
GB Reason for complaint  
HR Uzrok greške  
SI Vzrok napake

HU Hiba oka  
SK Príčina chyby  
CZ Příčina závady  
BG Причина за дефекта  
RO Cauza defectiunilor



Beschlagsübersicht

NL Beslagoverzicht GB Fitting survey SI Seznam sestavnih delov SK Prehľad kovaní BG Монтажни елементи  
FR Tableau de quincaillerie HR Pregled dijelova HU Kötőelem áttekintés CZ Přehled kování RO Vedere de ansamblu

|                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ABDECKK-05MM  | <br>BO-014/5*12              | <br>DB-DU706-5/34     | <br>KU-DUEBEL-8MM/ALLZWECK | <br>SX-SEKO-3,5/16-PZ2          | <br>EU-HRUKO-6,3/12-PZ2 | <br>SX-RUKO-5,0/15-PZ2 | <br>BOTR-STIFT/DIREKTGEW |
| <br>SCHRLA-METALL | <br>SX-SEKO-4,5/60-PZ2-S-CAP | <br>RW-WINKEL-5MM-90G | <br>TBV-M-35/5/13-K9+H6    | <br>WINKEL-L-100/040-016/02N-WA |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                               |