| REPC-Nr.: | |
|---|---|

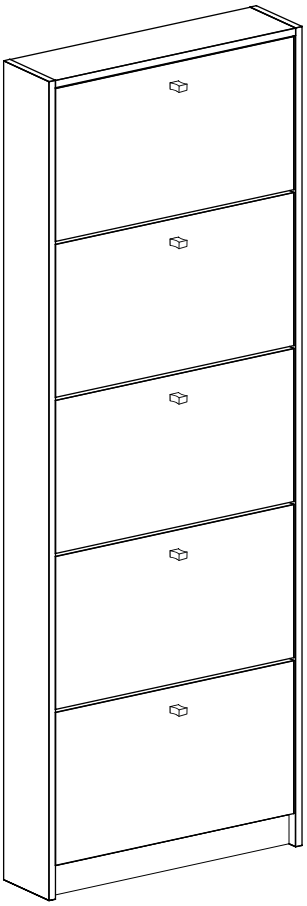

Artikel.-Nr.:

# 8010-SKI-005

Montageanleitung.-Nr.:

# MA1-00530

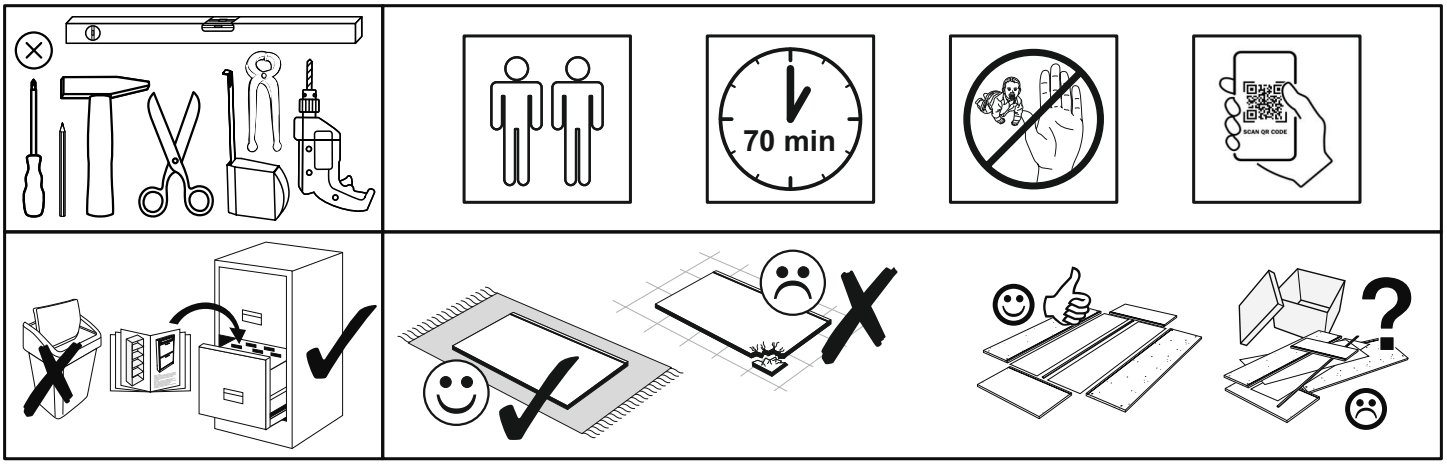


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
**https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/**

## BT1-00625 Colli 1/1

| B01-202 | | B01-329 | | B01-80 | | B02-103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x | 6,3x13 | 5x | M4x22 | 30x | 3,5x13 | 6x | 8x30 |
| B02-20 | | B02-10 | | B08-80 | | | |
| 10x | | 10x | ø15x12mm | 1x | | | |

SCAN ME

## BT1-00626 Colli 1/1

| B06-550az | |
|---|---|
| 5x | |




## Colli 1/1

FTx-001842
**1x**

1680 x 156

FTx-001843
**1x**

1680 x 156

FTx-001838
**5x**

564 x 314

FTx-001841
**1x**

568 x 60

FTx-001839
**2x**

568 x 60

Z11-05
**5x**

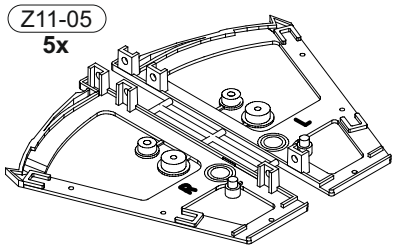

FTx-001840
**1x**

568 x 156

Z99-00061
**5x**

555 x 66

Z99-00063
**5x**

555 x 139

**1**

| B02-10 | |
|---|---|
| 4x | ø15x12mm |

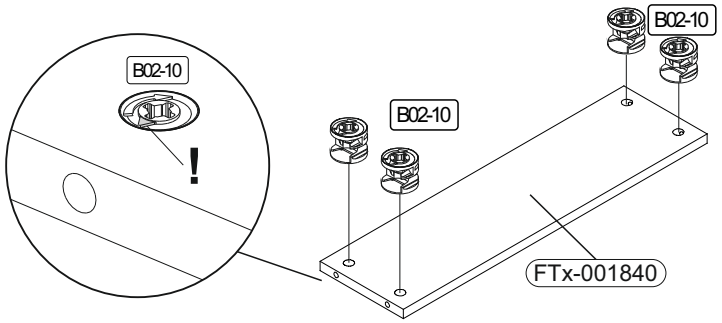


**2**

| B02-103 | | B02-10 | |
|---|---|---|---|
| 6x | 8x30 | 6x | ø15x12mm |

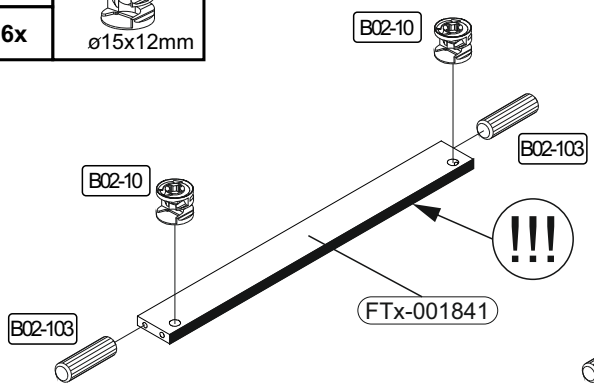


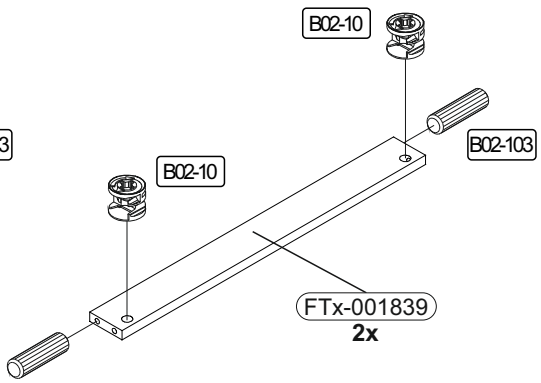

## 3

| | |
|---|---|
| B01-202 | 6,3x13 |
| 30x | |
| B01-80 | 3,5x13 |
| 30x | |
| B06-550az | |
| 5x | |
| B01-329 | M4x22 |
| 5x | |

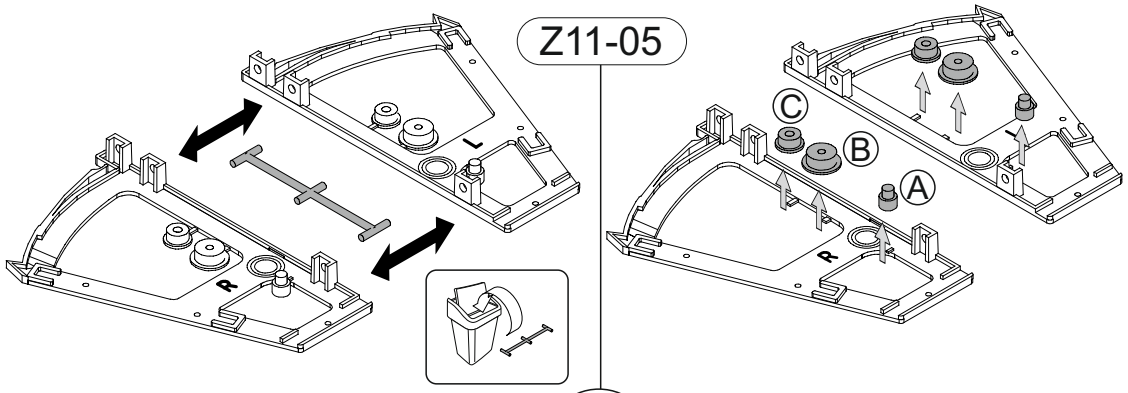


5x

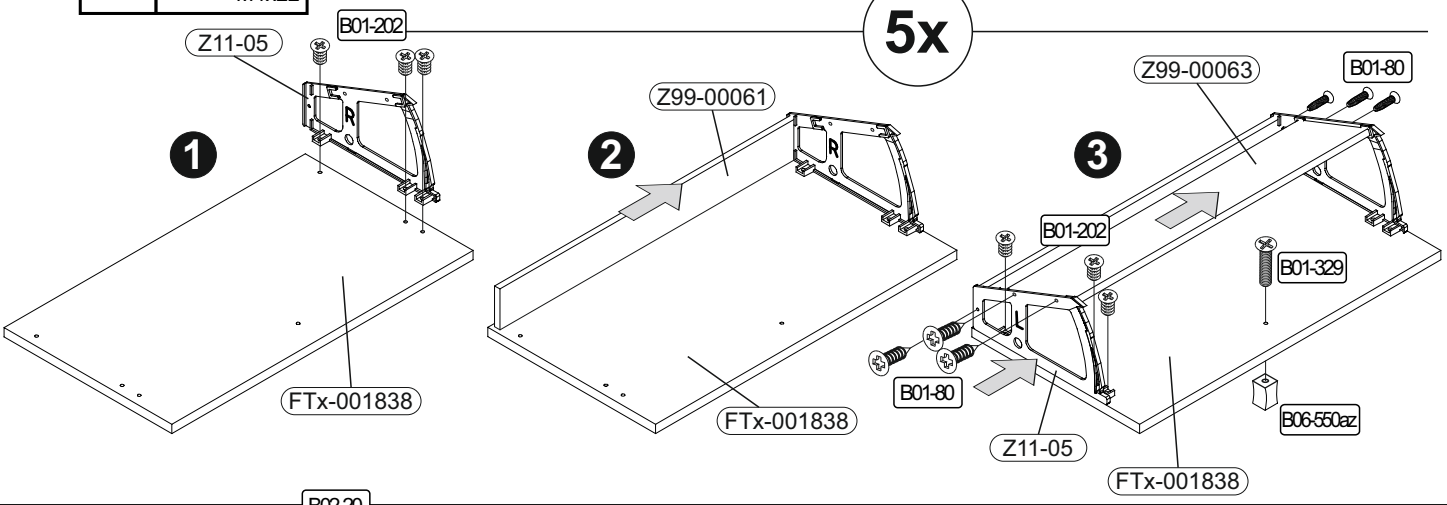


## 4

| | |
|---|---|
| B02-20 | |
| 10x | |

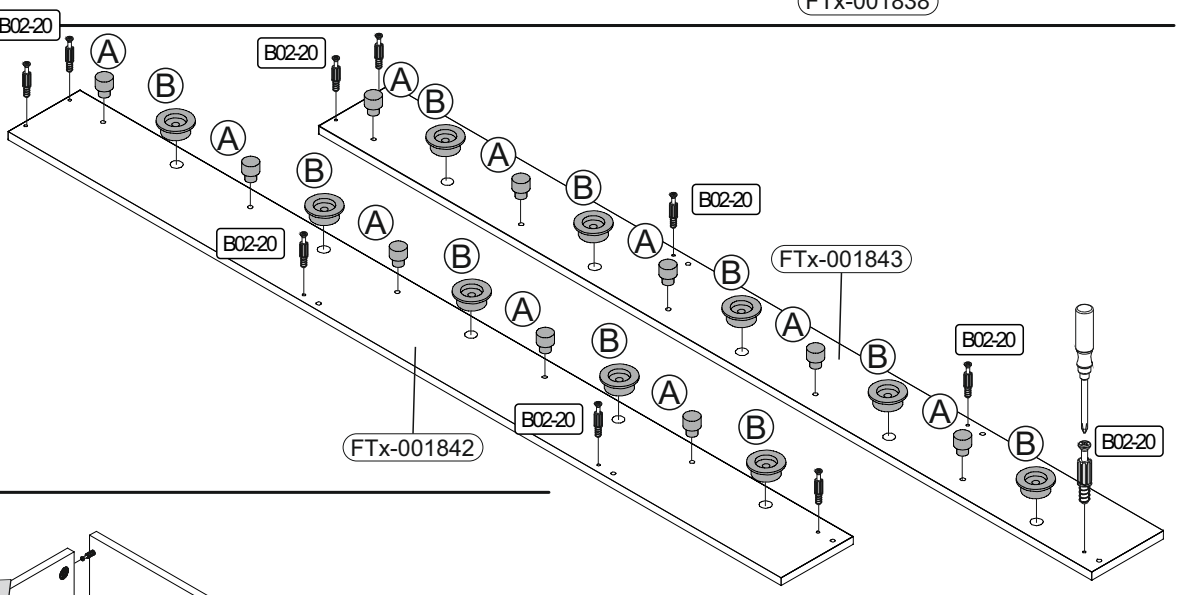


## 5

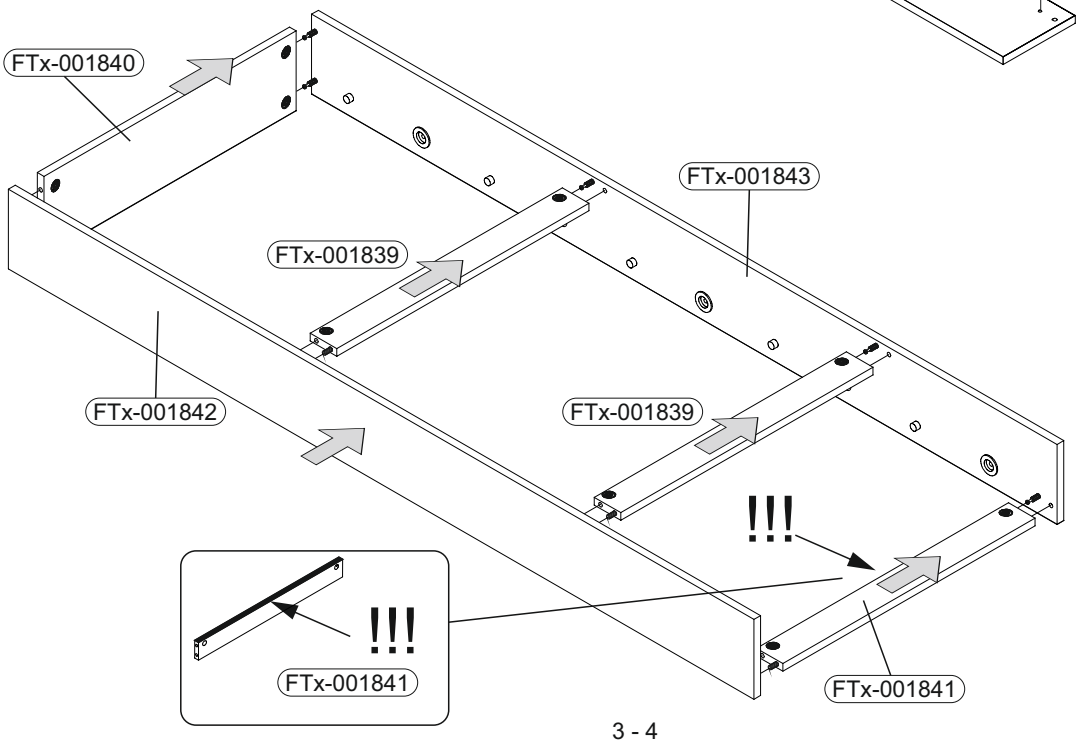


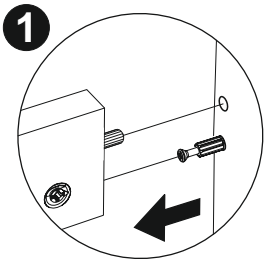


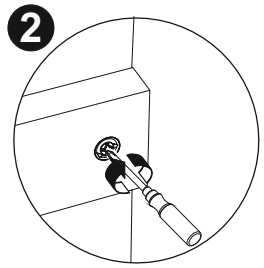

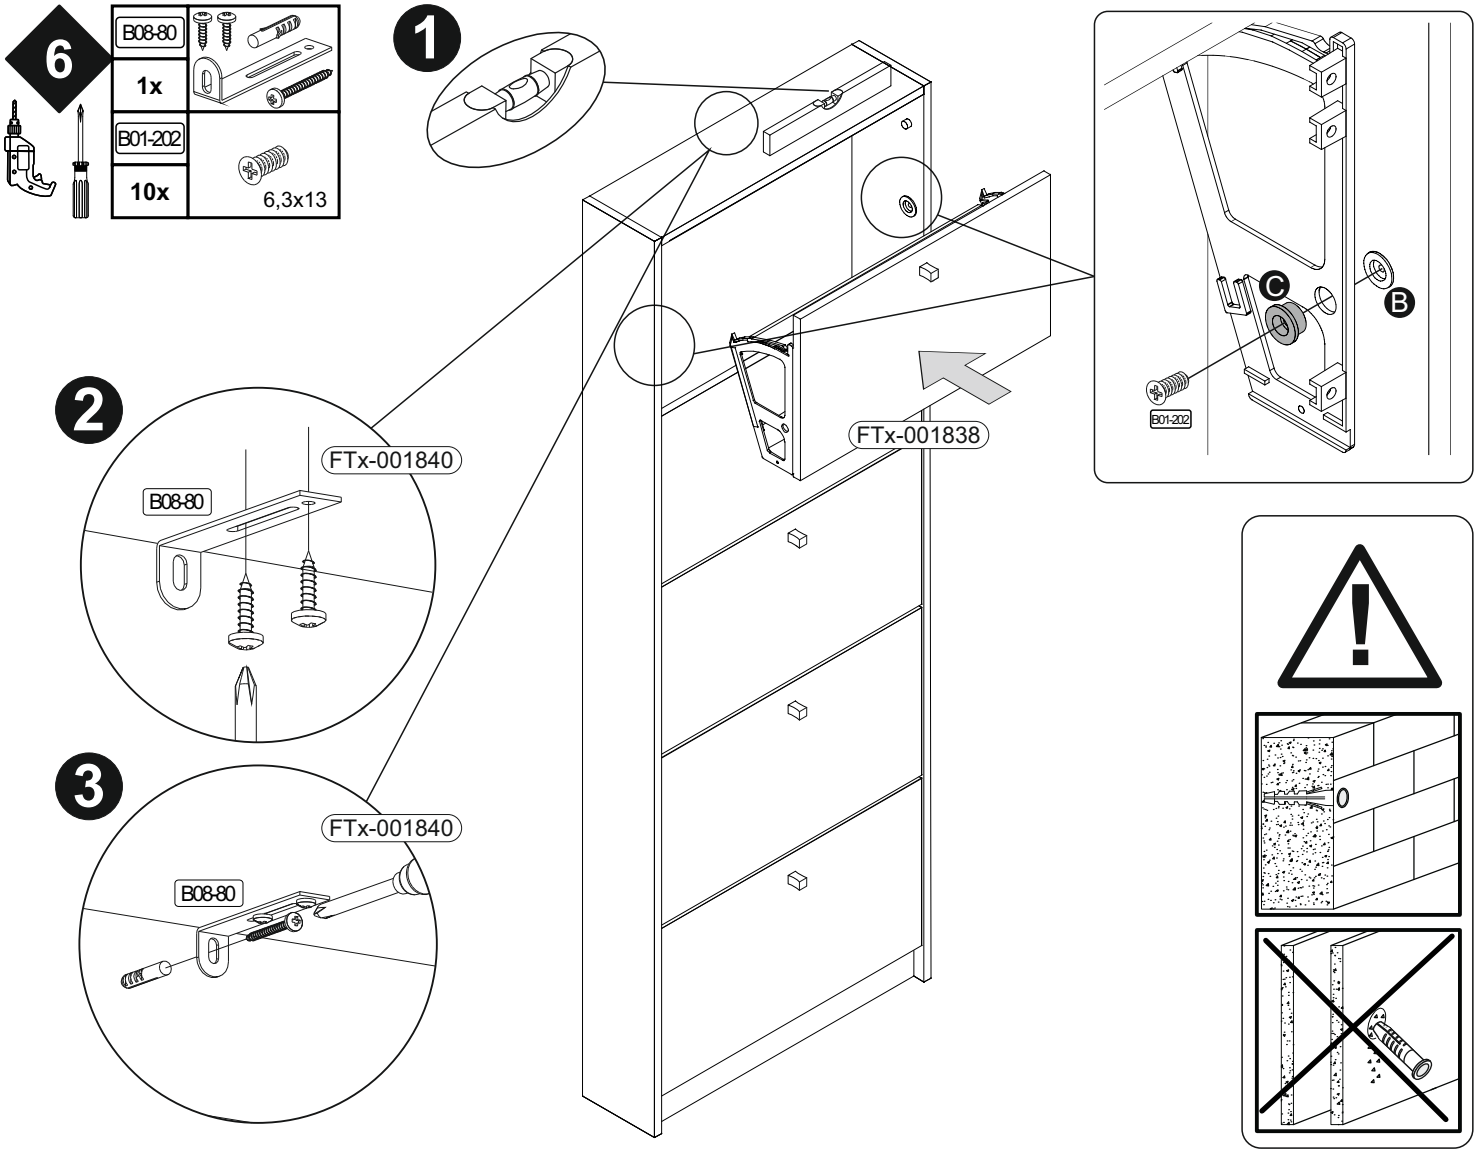


| Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro | |
|---|---|
| D | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein! |
| GB | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary! |
| FR | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales ! |
| TR | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir! |
| IT | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale! |
| NL | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist! |
| RU | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель! |
| CZ | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka! |
| HU | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni! |
| RO | Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perţi este posibil să fie necesar un diblu special! |
| PL | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące. |
| SWE | Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper! |
| FIN | Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi! |
| NOR | Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper! |
| DAN | Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper! |
| SK | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka! |
| ES | El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes! |