Montageanweisung QU-Bad

Montagereihenfolge

Sicherheitshinweise

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist.
- Montagezubehör ist nur für festes Mauerwerk geeignet.
  Monteur hat zu überprüfen, ob die Befestigung den Belastungen standhält.
  VOGLAUER übernimmt für die Montage keine Haftung!
- Vor dem Bohrarbeiten ist sicherzustellen, dass sich keine Wasser- oder Stromleitungen hinter der vorgesehenen Bohrstelle befinden.
- Elektro- und Wasserinstallation dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden!

Montagewerkzeug

- Gliedermaßstab/Maßband • Bleistift • Bohrmaschine/Akkuschrauber • Steinbohrer Ø8 mm
- Wasserwaage • Schraubendreher mit Kreuzschlitz • Neutral vernetztes Silikon

Montagereihenfolge

Empfohlen

(a.) Spiegellösungen
(b.) Waschtischunterschränke, Ablagefach
(c.) Waschtisch mit Becken
(d.) Beimöbel z. B Hochschrank, Mittelschrank, Highboard, Handtuchhalter, Wandspiegel

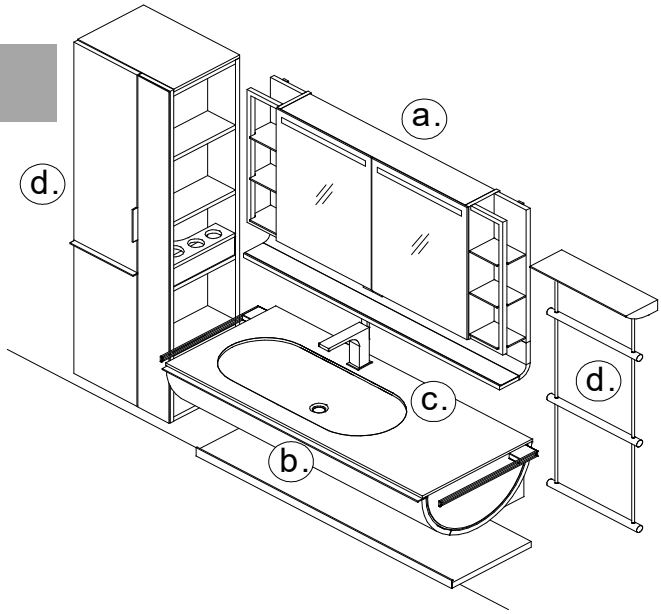

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

a. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Spiegelschrank

VOGLAUER

Spiegelschrank mit Frontbeleuchtung

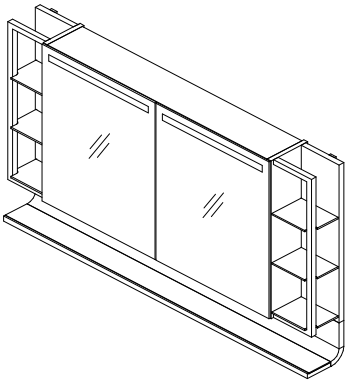

Spiegelschrank mit Aufbaubeleuchtung

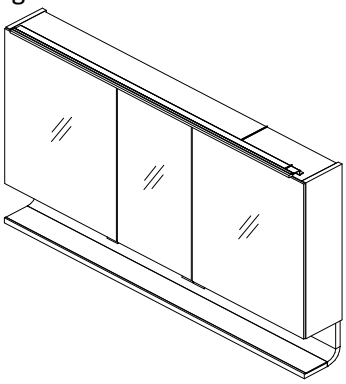

1. Türen aushängen, siehe nächste Seite Bild 1.
2. Montage der Aufbauleuchte mit ca. 35mm von Vorderkante Korpus. Verkabelung nach hinten zum Verteilerstecker.
3. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.
   Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt.

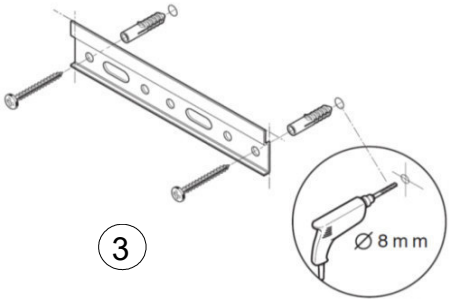

3

4. Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen.
   Stromanschluß und Korpus einhängen.
   Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.
   • Oben zur Fixierung an Wand
   • Unten Verstellmöglichkeit in der Höhe (senkrecht)
   Bei gewünschter Innensteckdose für Ladestation ist ein Stromanschluss mit Dauerstrom notwendig.

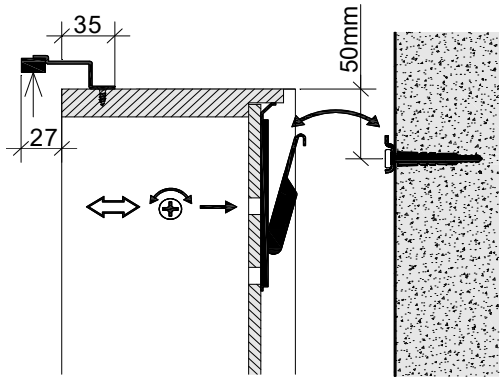

5. Türen einhängen. Bild 2. u. 3.

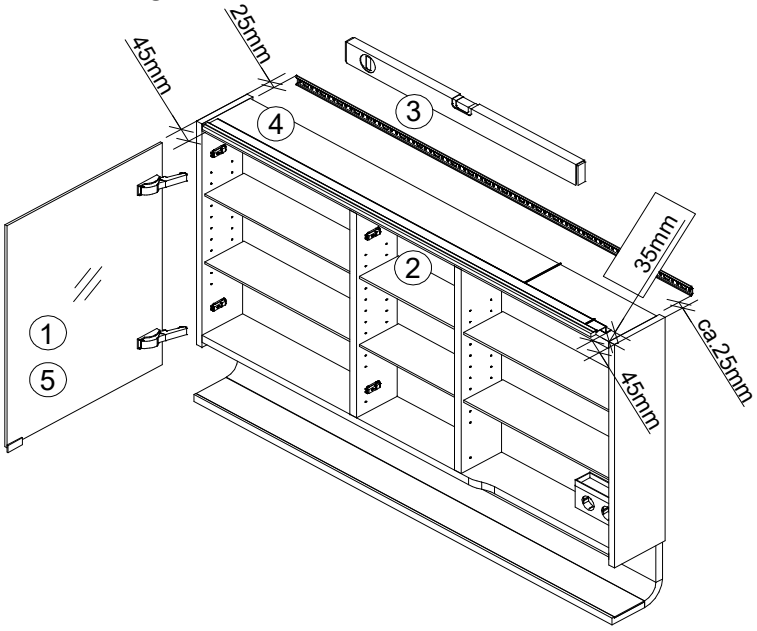

4

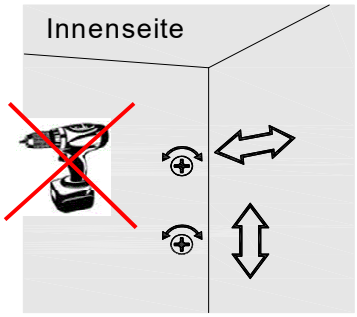

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

a. Montageanweisung Badmöbel

Spiegelschrank Tür aus und einhängen.

VOGLAUER

1.

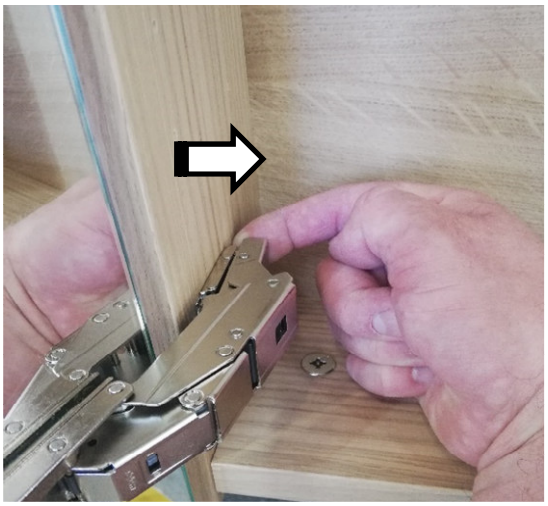

<u>Tür aushängen.</u>
Den Hebel aus der Verrieglung ziehen.

2.

<u>Tür einhängen.</u>
Türband vorne einschieben.

3.

Hinten durch drücken wieder einrasten.

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

a. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Föneinsatz Spiegelschrank

VOGLAUER

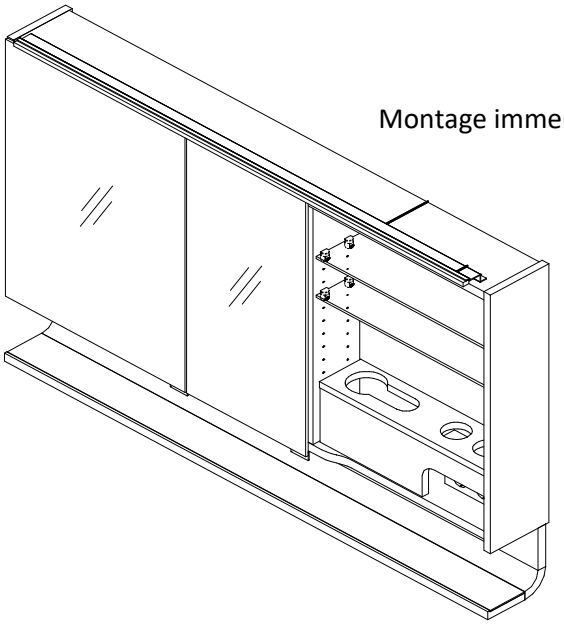

Montage immer im rechten Korpus bei Innensteckdose.

1. Glasfächer mit Handschraubendreher auf gewünschte Höhe nach oben montieren.
2. Die drei Glasbodenträger laut Pfeile einschieben.
3. Föneinsatz einhängen.

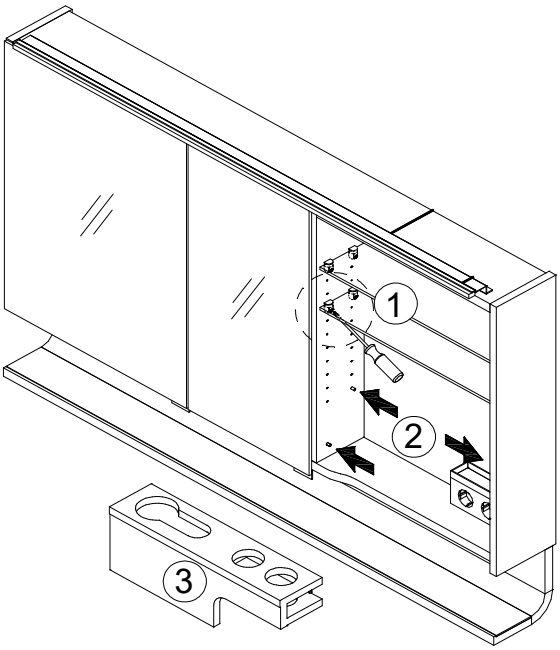

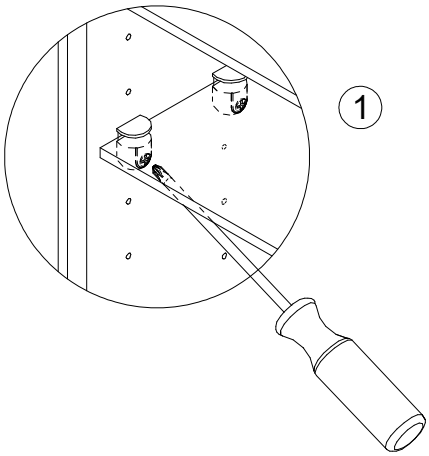

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

a. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Spiegel mit Ablage

VOGLAUER

Spiegel mit Frontbeleuchtung

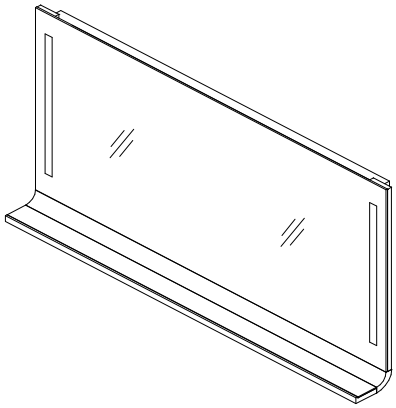

Spiegel mit Aufbaubeleuchtung

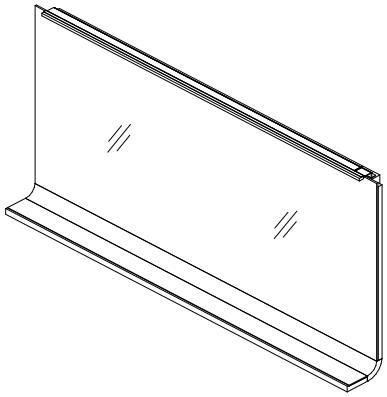

1. Holz-Montageleisten waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen. Montagezubehör ist nur für festes Mauerwerk geeignet.

2. Montage der Aufbauleuchte mit Verkabelung nach hinten zum Verteilerstecker.

3. Stromanschluß und Spiegel einhängen.

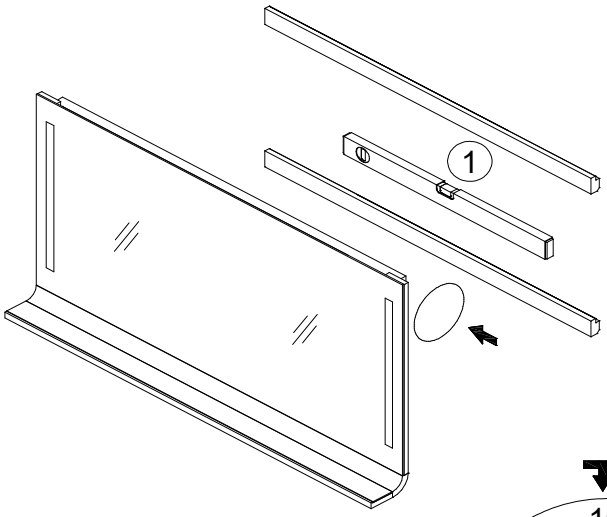

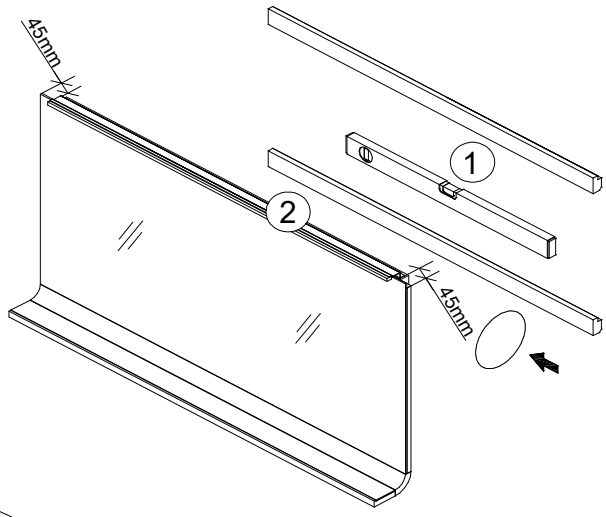

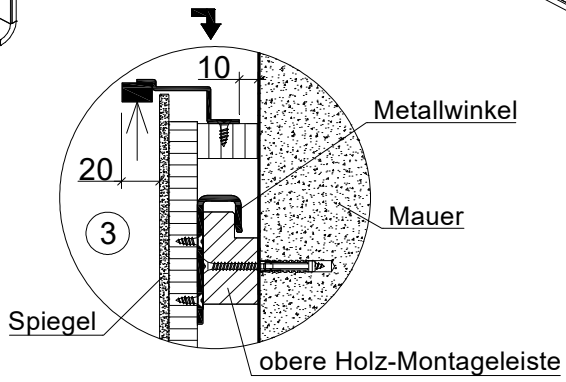

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

b. Montageanweisung Badmöbel

V- Quell Waschtischunterschrank

VOGLAUER

1. Lade aushängen.
2. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen. Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt.

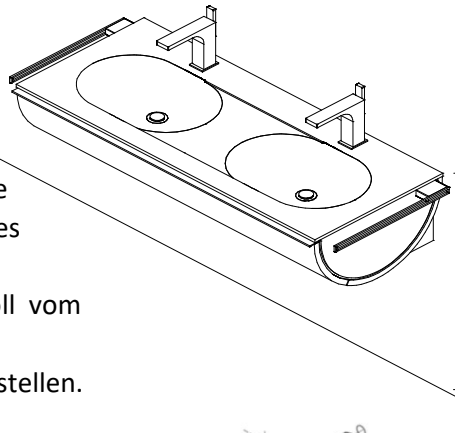

3. Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen. Korpus einhängen. Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.
   - Oben zur Fixierung an Wand.
   - Unten Verstellmöglichkeit in der Höhe (senkrecht).
4. **Korpus muss zusätzlich zum Einhängebeschlag mit Winkeln an die Wand gesichert werden!**
   Achtung Position prüfen. Beschädigung von Bestands-Wasserleitungen.

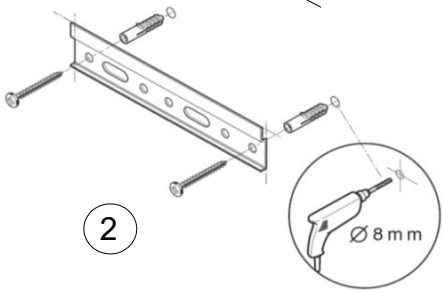

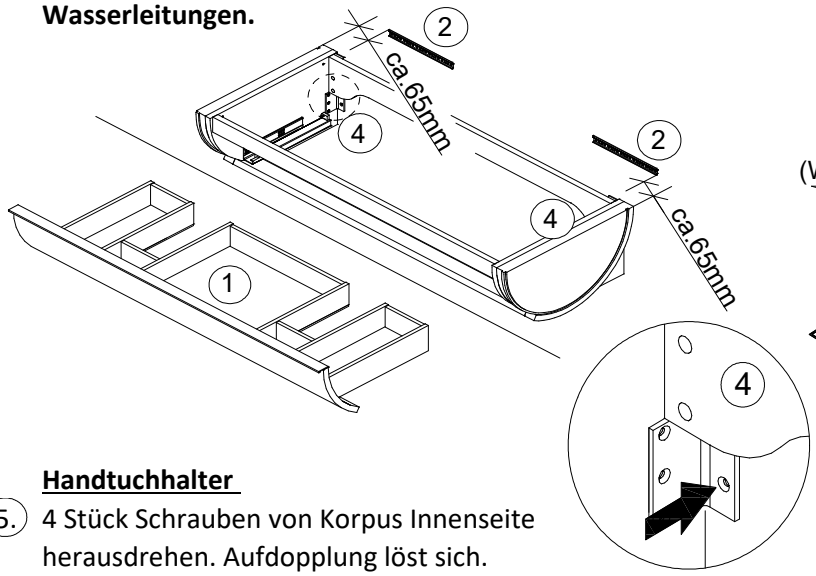

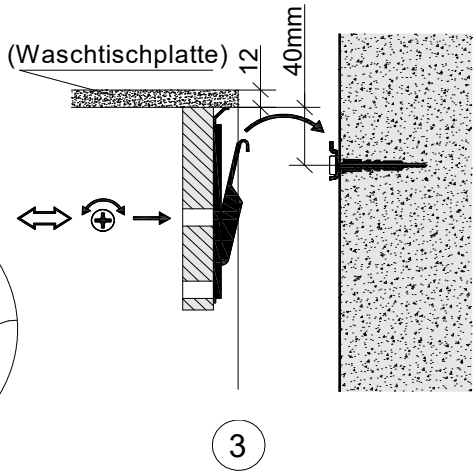

Handtuchhalter

5. 4 Stück Schrauben von Korpus Innenseite herausdrehen. Aufdopplung löst sich.
6. Die zwei Stufenbohrungen mit einem 8mm Bohrer durchbohren. Handtuchhalter mit Schrauben M6/50 und Beilagscheibe befestigen. Aufdopplung wieder anbringen.

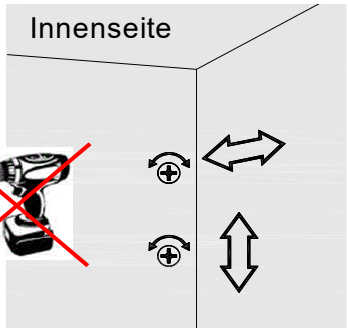

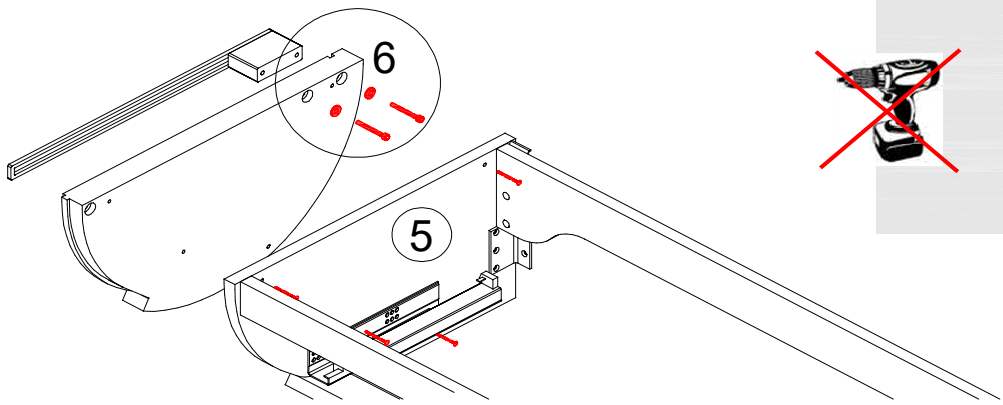

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

c. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Unterbaubecken

VOGLAUER

Warnung: Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Auspackanleitung beiliegend bei den Waschtischbecken vor dem Auspacken!

Die Pflegeanleitung Corian finden Sie in Ihrem Voglauer Möbel-Gütepass.

7. Befestigung der Armaturen auf Waschtischbecken.
8. Abdichten Holz Korpus mit neutral vernetzten Silikon.

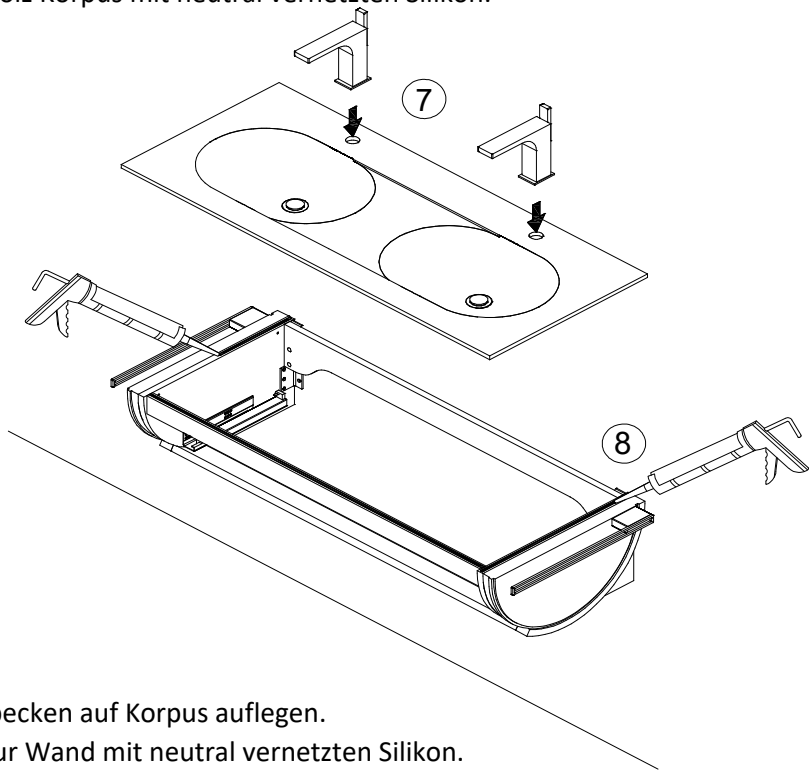

9. Waschtischbecken auf Korpus auflegen.
10. Abdichten zur Wand mit neutral vernetzten Silikon.
11. Montage der Waschtisch-Abläufe.
12. Einhängen der Lade.

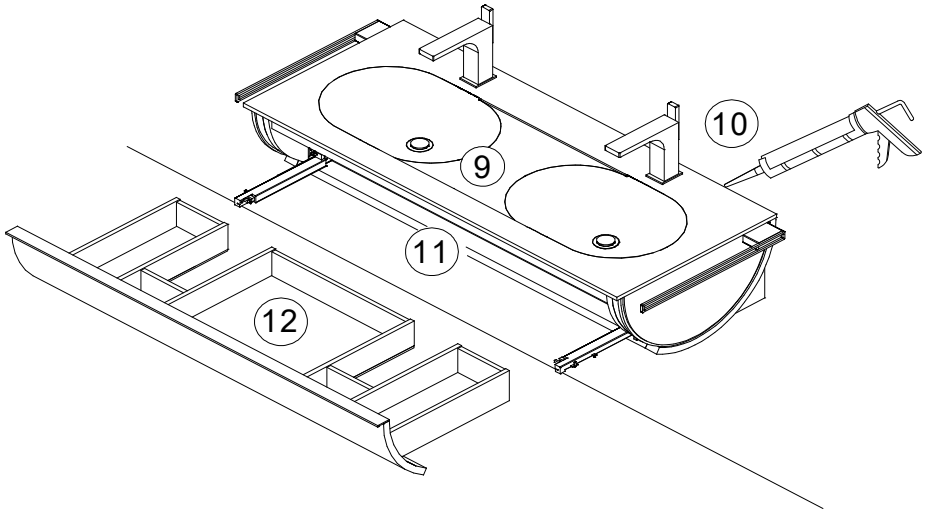

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

b. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Ablagefach

VOGLAUER

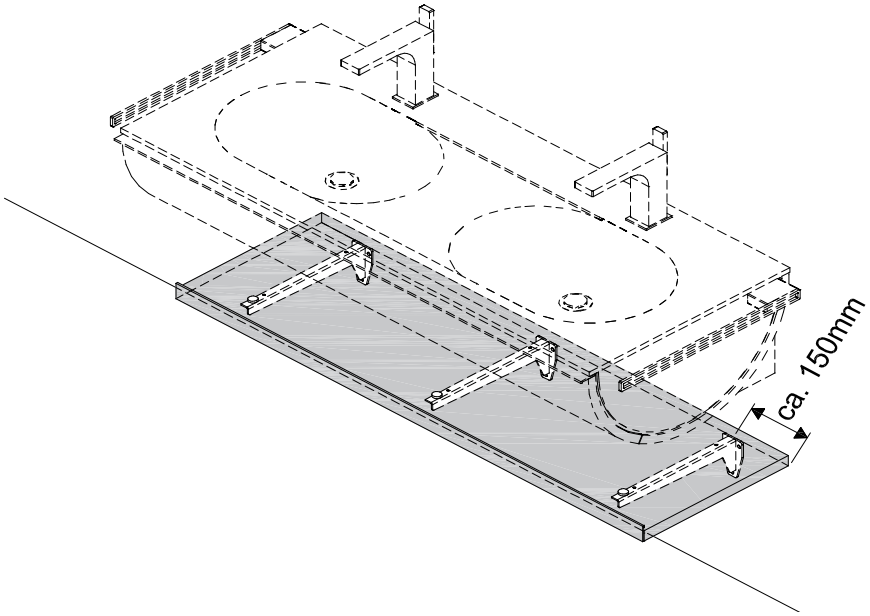

1. Winkelträger waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.
Achtung Position prüfen. Beschädigung von Bestands-Wasserleitungen.

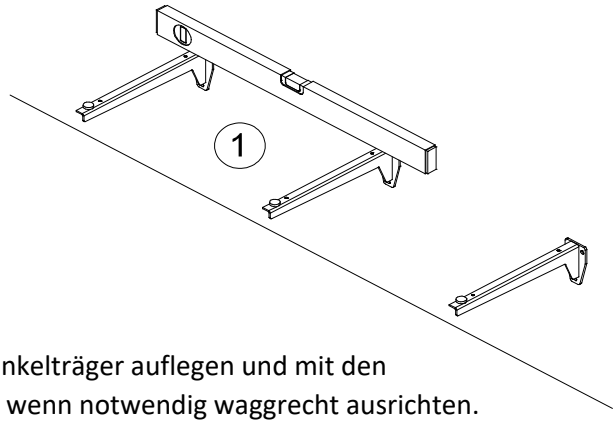

2. Ablagefach auf Winkelträger auflegen und mit den Verstellschrauben wenn notwendig waggrecht ausrichten.
3. Bei nicht benötigen der Verstellschrauben können sie auch weggelassen werden. Ablagefach von unten mit Spax Schrauben fixieren.

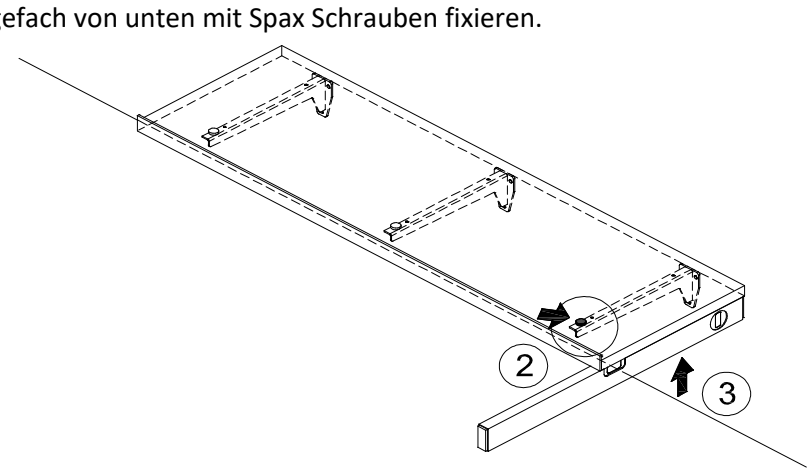

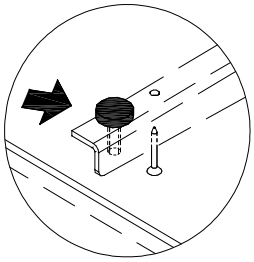

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

b. Montageanweisung Badmöbel

V- Quell Waschtischunterschrank Metallrahmen

VOGLAUER

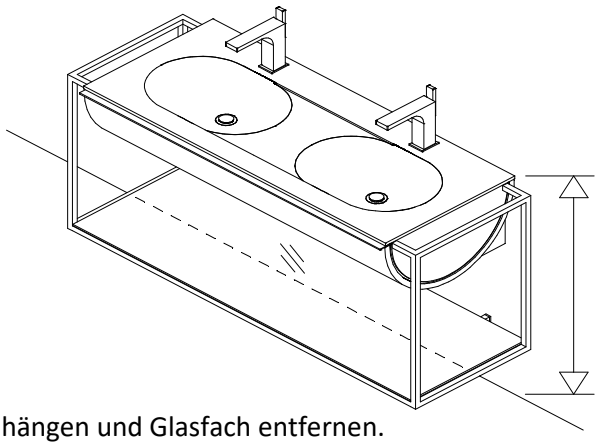

Höhe
Oberkante
Aufsatzbecken
850-900mm

1. Lade aushängen und Glasfach entfernen.
2. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.
   Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt.
   Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen.
   Korpus einhängen

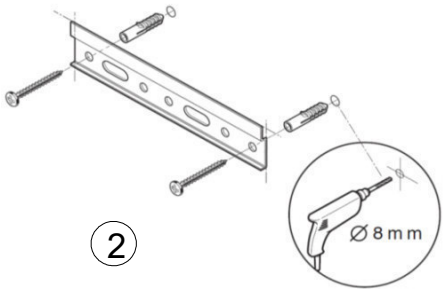

2

3. Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.
   • Oben zur Fixierung an Wand
   • Unten Verstellmöglichkeit in der Höhe (senkrecht)
4. Waschtischunterschrank mit Verstellschraube zur Wand in die waagrechte bringen.
5. **Korpus muss zusätzlich zum Einhängebeschlag mit Winkeln an die Wand gesichert werden!**
   Achtung Position prüfen. Beschädigung von Bestands-Wasserleitungen.

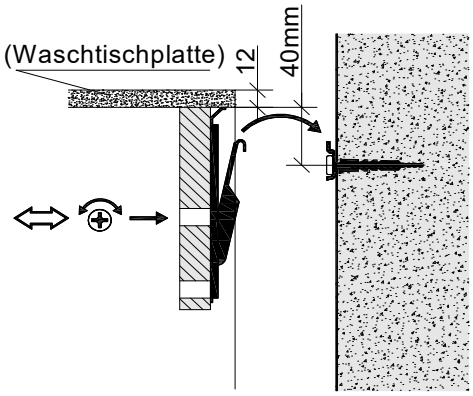

3

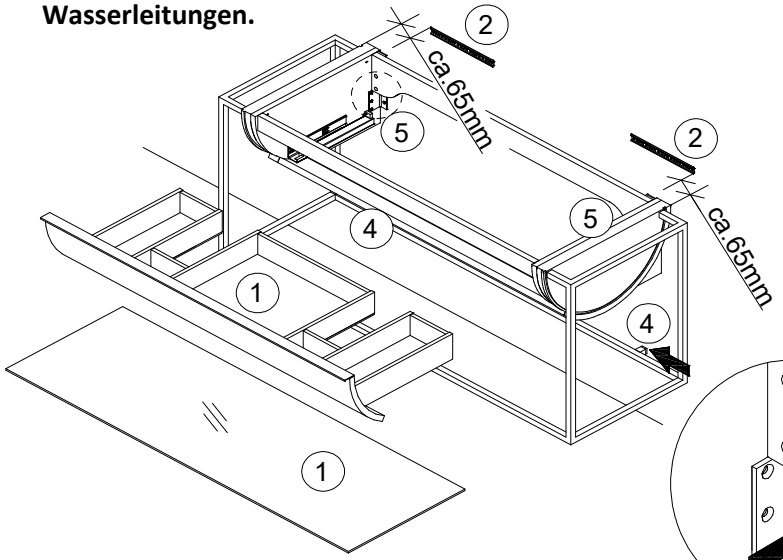

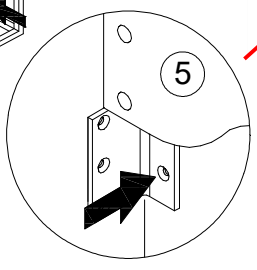

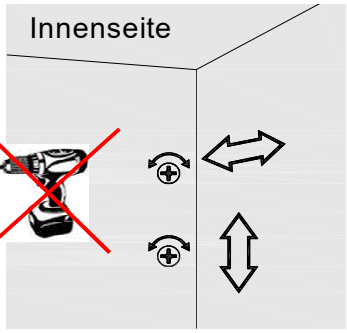

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

c. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Unterbaubecken Metallrahmen

VOGLAUER

Warnung: Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Auspackanleitung beiliegend bei den Waschtischbecken vor dem Auspacken!

6. Befestigung der Armaturen auf Waschtischbecken.
7. Abdichten Holz Korpus mit neutral vernetzten Silikon.

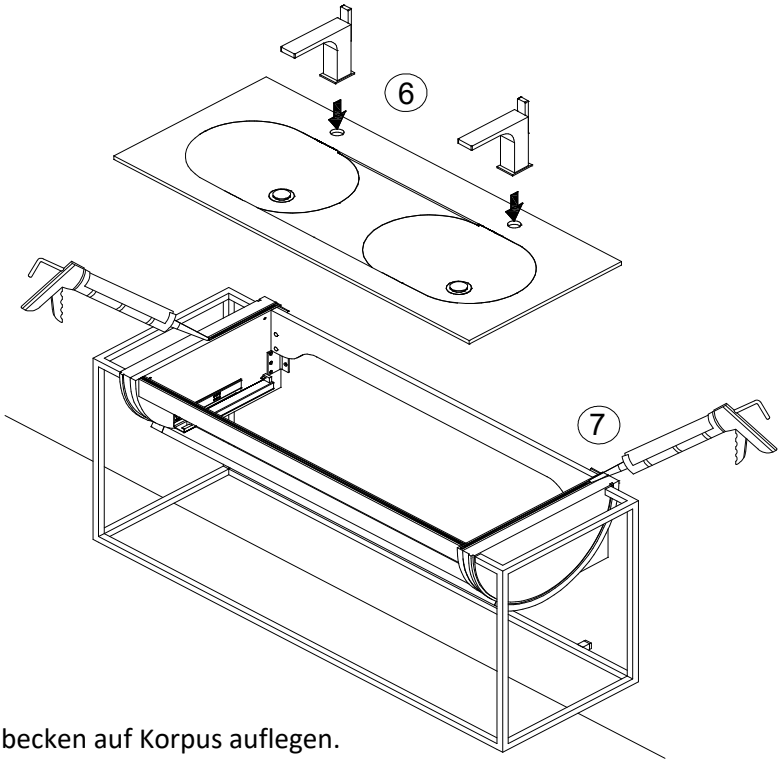

8. Waschtischbecken auf Korpus auflegen.
9. Abdichten zur Wand mit neutral vernetzten Silikon.
10. Montage der Waschtisch-Abläufe.
11. Einhängen der Lade.

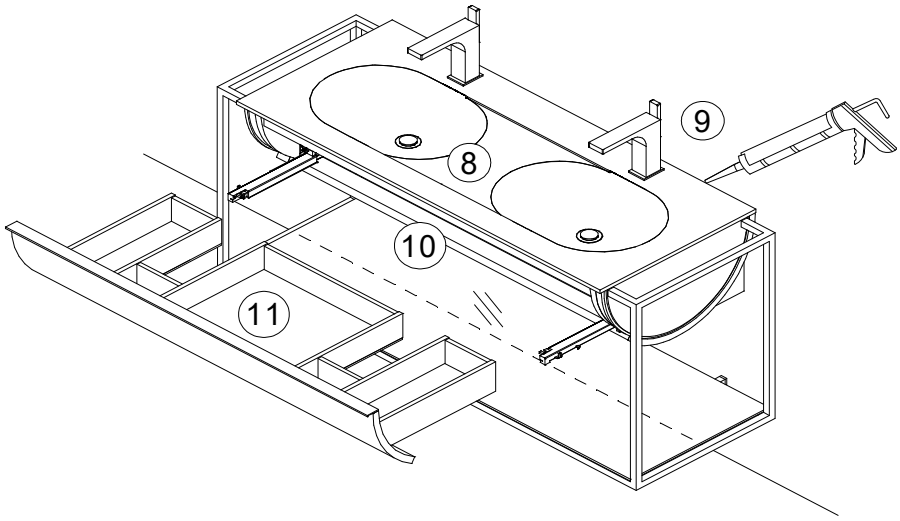

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

b. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Unterschrank

VOGLAUER

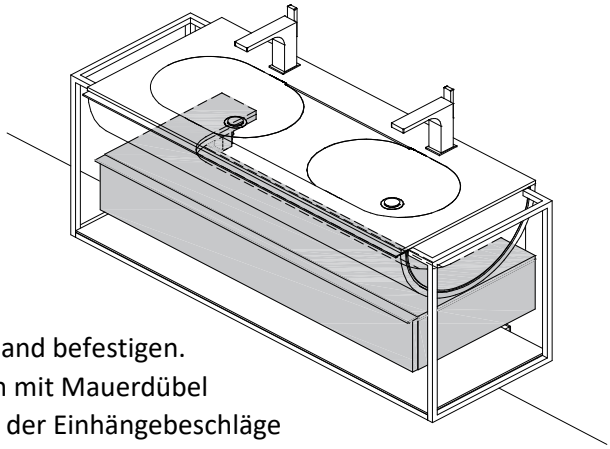

1. Lade aushängen.
2. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.
   Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt.
   Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen.
   Korpus einhängen.
   Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.
3. **Korpus muss zusätzlich zum Einhängebeschlag mit Winkeln an die Wand gesichert werden!**

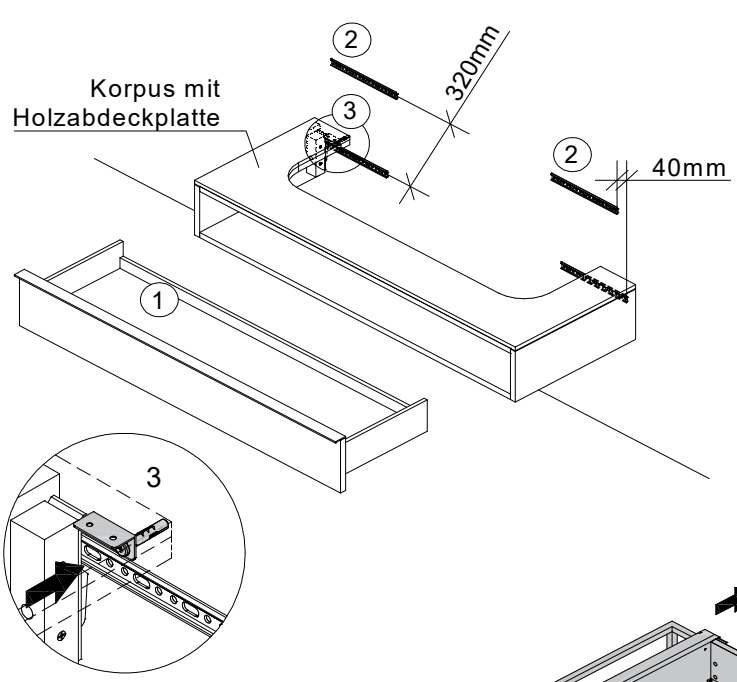

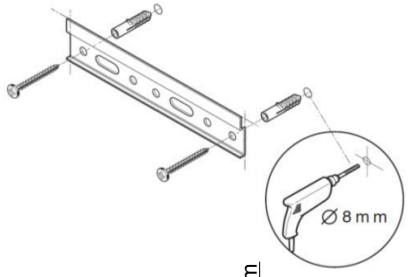

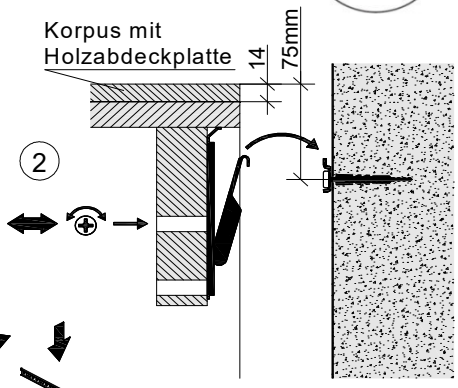

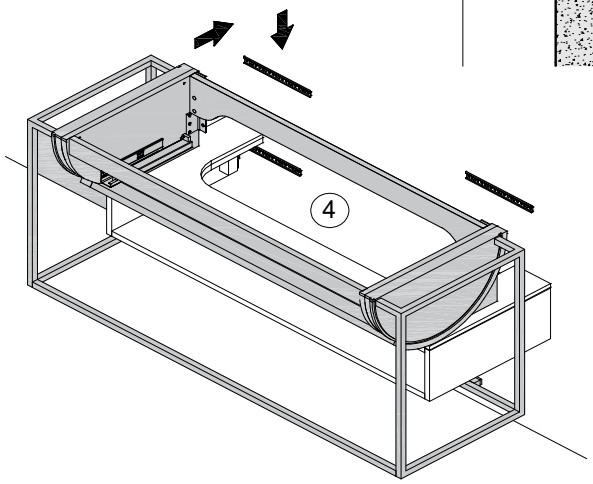

4. Montage Waschtischunterschrank, oder Montage Waschtischunterschrank wie hier abgebildet mit Metallrahmen.

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

d. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Beimöbel, Korpusse Wandmontage

VOGLAUER

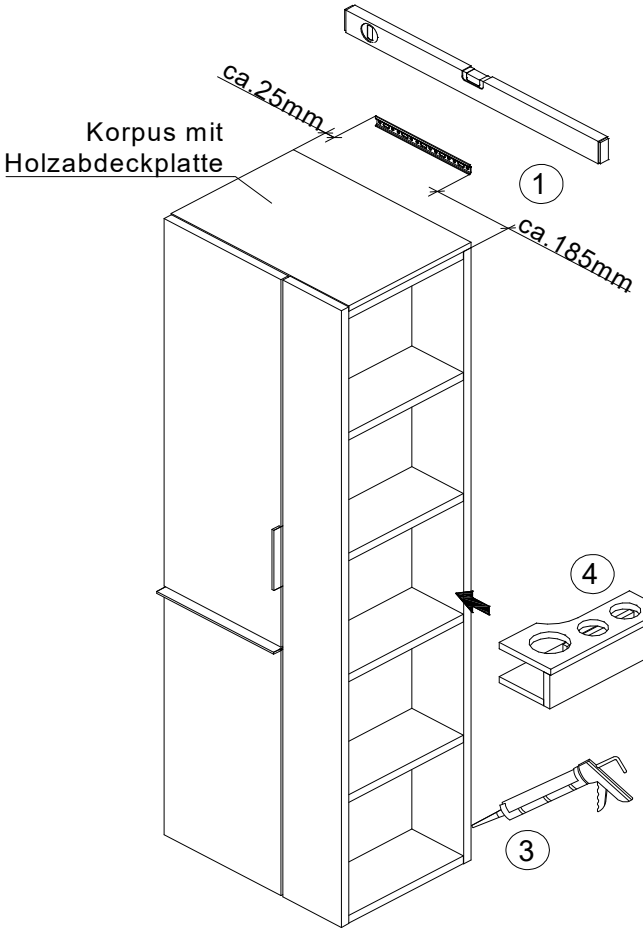

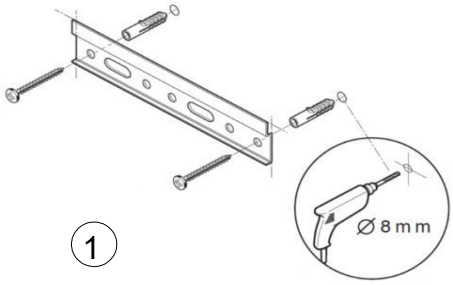

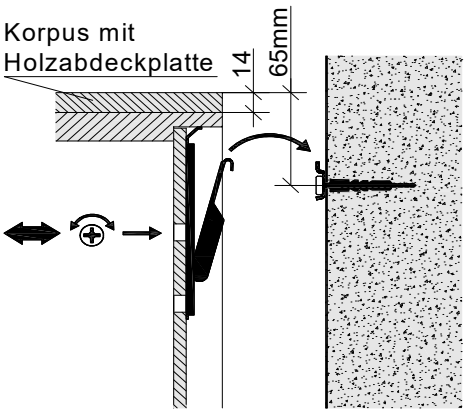

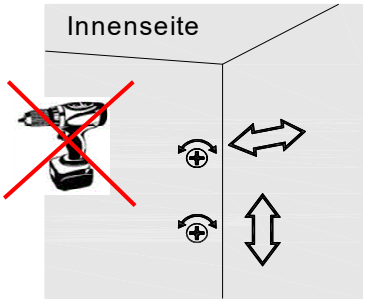

1. Wandleiste waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.
   Die Position der Schrauben mit Mauerdübel müssen jeweils im Bereich der Einhängebeschläge liegen, damit sich die Wandleiste bei Belastung des Hängeelementes nicht verbiegt.
2. Einhängebeschlag oben herausdrehen, Hacken soll vom Korpus leicht vorstehen.
   Korpus einhängen.
   Einhängebeschlag mit Handschraubendreher einstellen.
   • Oben zur Fixierung an Wand
   • Unten Verstellmöglichkeit in der Höhe (senkrecht)
   Abdeckkappen in die Bohrlöcher der Rückwand einstecken
3. Die Beimöbel sollte durch einen Tropfen Silikon an der Rückseite des unteren Endes der Korpusseite eine zusätzliche Sicherung gegen Kippen des Schrankes angebracht werden.
4. Bei Zubehör Föneinsatz für seitlich offenen Schrank, Föneinsatz einschieben und fertig.

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

d. Montageanweisung Badmöbel

V-Quell Handtuchhalter mit 1 oder 3 Sprossen

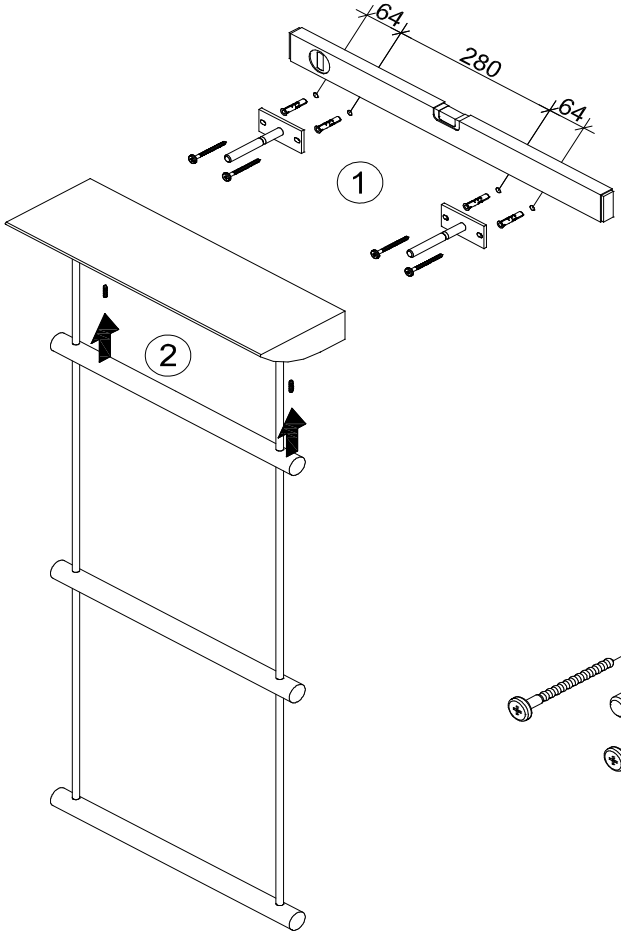

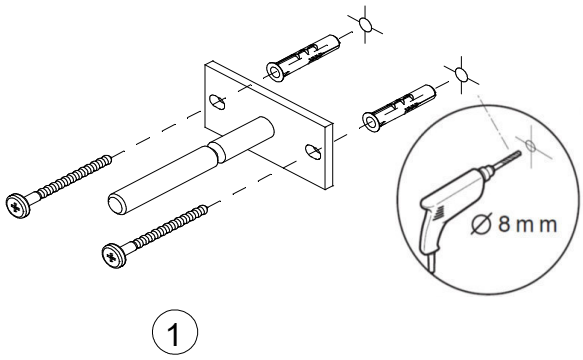

1. Halterungen waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.

2. Ablagebord aufschieben und mit Madenschrauben von unten sichern.

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

d. Montageanweisung Badmöbel

Beimöbel, Handtuchhalter mit Lade

VOGLAUER

Lieferübersicht				
Pos.	Bezeichnung	Teile Nr.	Darstellung	Stk.
1.	Schrauben mit Dübel für Winkel und Wandschiene Befestigung	4,5 x 60 mm		5
2.	Winkel zur Wandbefestigung	409670		1
3.	Minifix- Hülse R19	403876		6
4.	Minifix- Bolzen klein	403879		6
5.	Schrauben für Rahmenbefestigung	4,0 x 40 mm		4
6.	Schrauben für Winkel	3,5 x 20 mm		3
7.	Abdeckkappe Höhenversteller	403515		2

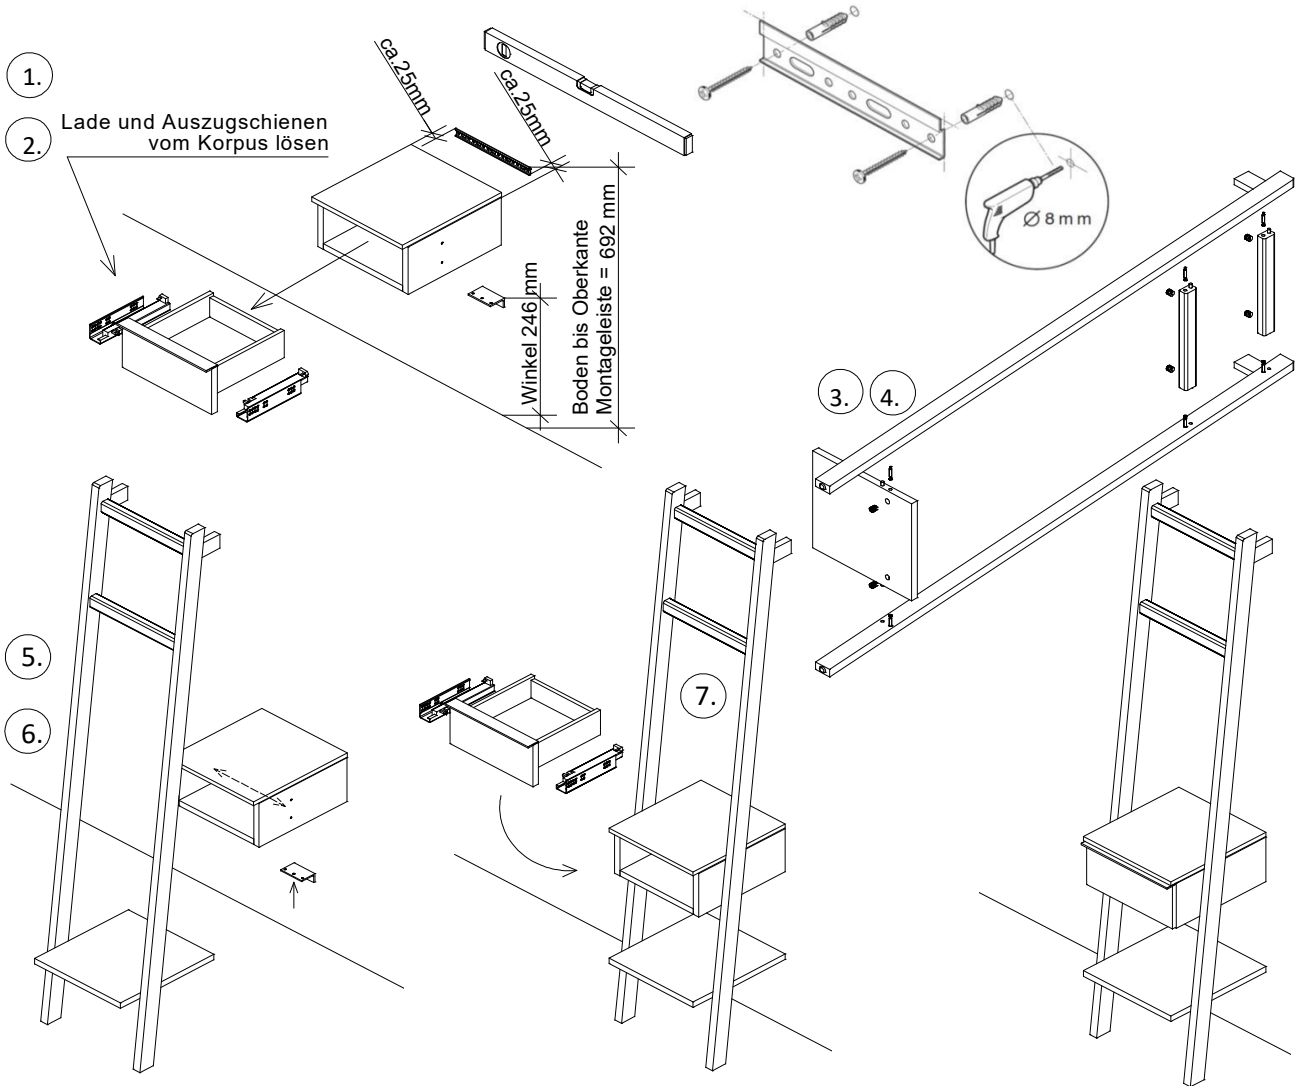

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

d. Montageanweisung Badmöbel

Wandspiegel drehbar

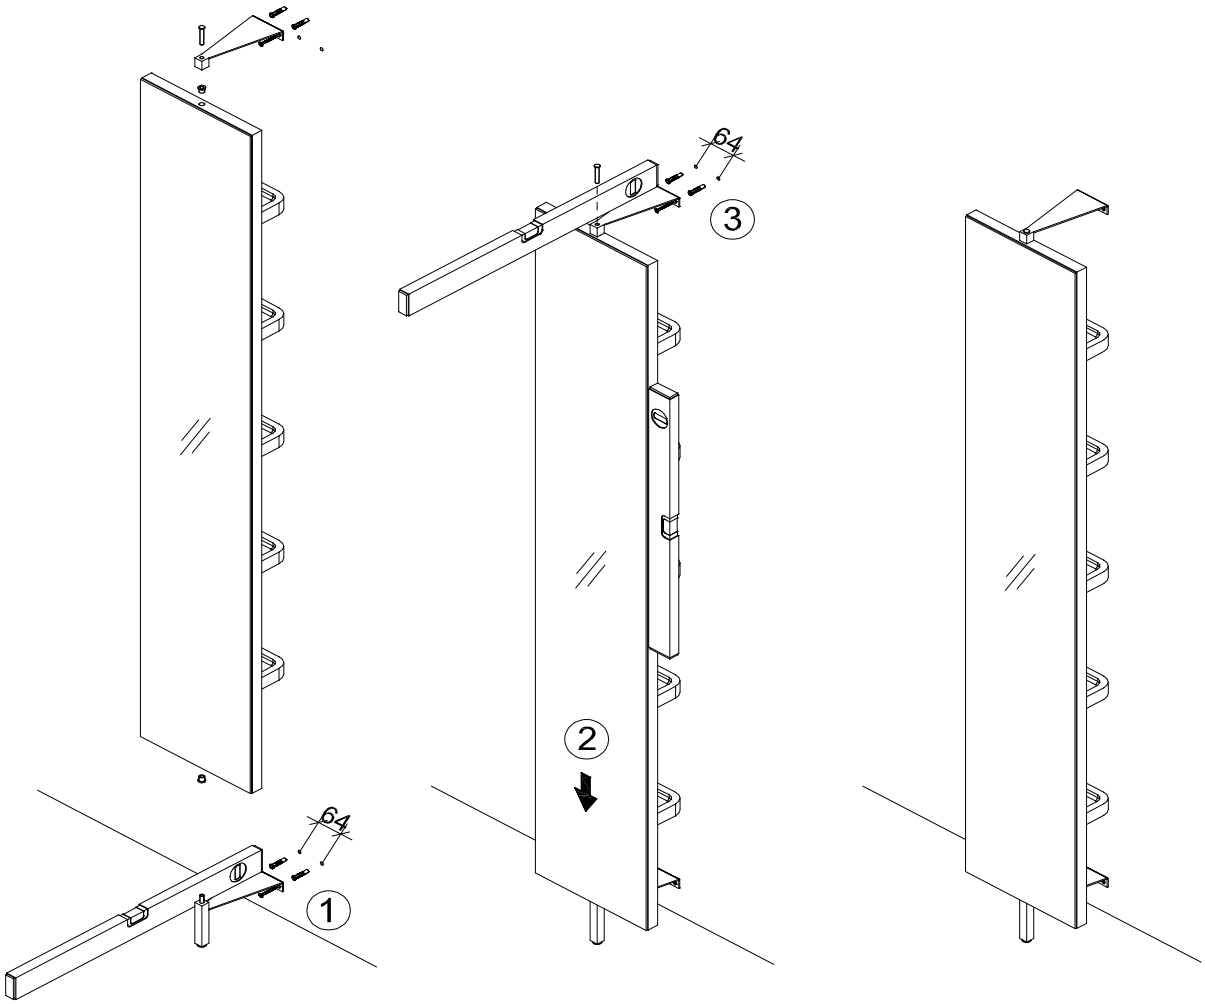

1. Drehbeschlag unten waagrecht auf gewünschte Position an Wand befestigen.

2. Spiegel mit Beilage aufschieben.

3. Oben Beilage mit Drehbeschlag und Sicherungsstift aufschieben und waagrecht an der Wand Bohrungen markieren.

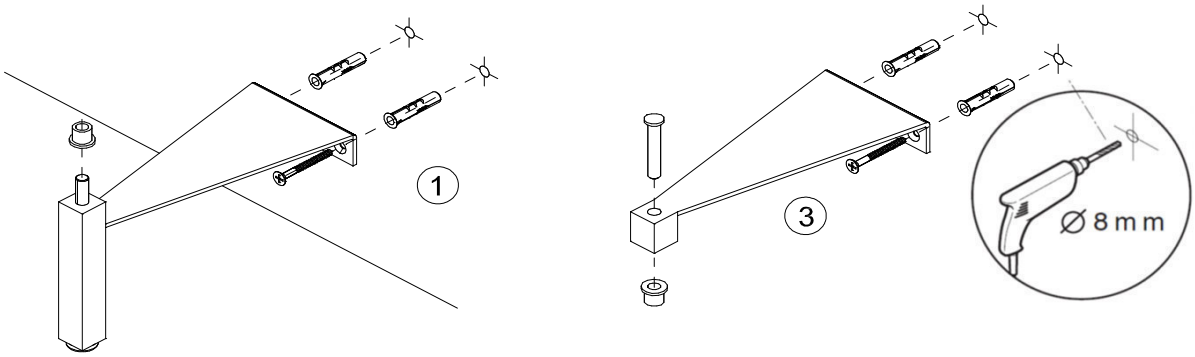

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com

Pflegeanleitung Corian

Materialbeschreibung

Corian ist ein sogenannter Solid-Surface.
Corian besteht zu 2/3 aus Naturmineralien und zu 1/3 aus Acrylharz.
Corian ist schlag und bruchfest, wasserfest sowie chemikalienresistent.
Corian Oberflächen sind porenfrei und darum sehr hygienisch.
Das Material ist homogen durchgefärbt und absolut lichtecht.
Somit nutzen sich Farben nicht ab, und eine große, respektive fast uneingeschränkte Langlebigkeit ist gewährleistet.

Reinigen Sie die Oberfläche immer mit kreisenden Bewegungen.

Einfache Pflegeanleitung

Ab Werk ist die Corian-Oberfläche geschliffen.
Durch den täglichen Gebrauch verändert sich die Oberfläche.
Reinigen Sie Ihr Corian Produkt bei starker Verschmutzung mit einer milden Scheuermilch und einem feuchten Tuch.
Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen Lappen.
Danach mit dem weißen Scotch Brite Schwamm die Fläche nachpolieren um wieder die werkseitige Oberfläche zu erhalten.

Beseitigung hartnäckiger Flecken:

Versuchen Sie im Fall von hartnäckigen Verschmutzungen immer zuerst die oben beschriebene sanfte Methode mit einem scheuernden Reinigungsmittel.
Verwenden Sie bei wirklich hartnäckigen Flecken oder bei leichten Kratzern einen Kunststoffscheuerschwamm (z.B.. weißer Scotch-Brite Schwamm) und reiben Sie mit etwas Bleichmittel (nur bei weißem Corian) über den Fleck bzw. die Kratzer.
Spülen Sie danach die Flächen mehrmals mit warmem Wasser ab und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken.
Um den gleichmäßigen werkseitigen Oberflächenfinish anschließend wieder herzustellen, reiben Sie mit dem weißen Scotch-Brite Schwamm in kreisenden Bewegungen über die gesamte Oberfläche.

Pflegemittel-Empfehlung

Wir empfehlen handelsübliche, scheuernd wirkende Haushaltsreiniger wie zum Beispiel
Cif-, Frosch- oder Viss-Scheuermilch.
Starke Chemikalien (z.B.. Abbeizmittel, Pinselreiniger, säure-haltige Abflussreiniger, starke Haarfärbemittel) sind zu vermeiden und sollten schnell mit Seifenwasser abgespült werden.
Der Einsatz von aggressiven, unverdünnten Reinigungsmittel, die nicht unmittelbar mit Wasser nachgespült werden, können Veränderungen an der Materialoberfläche bewirken.
Voglauer übernimmt dafür keine Haftung.

Wichtiger Hinweis

Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65°C nicht überschreitet.
Diese Pflegeanleitung bezieht sich nur auf die Möbelwaschbecken und Ablagen aus Corian.
Die gleiche Pflege auf anderen Materialien/Oberflächen kann Schaden verursachen.

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH - A 5441 Abtenau, Salzburg Land, ☎ +43 6243 2700 0, 🖷 +43 6243 2700 210
* office@voglauer.com - www.voglauer.com