

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.



Ihr Pelipal-Team

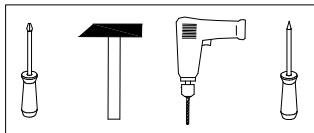

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

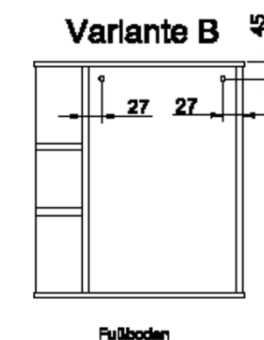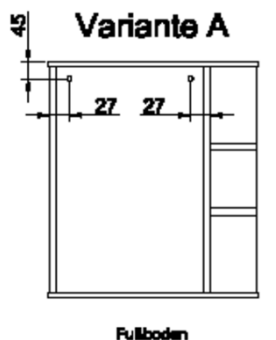


Artikel-Nr.: 923.015040

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-923-013540-L	1	
B	S-923-013540-R	1	
C	P-923-015055-U	1	
D	P-923-015055-O	1	
E	RWD-WE1-Z00477G	1	
F	R-923-015040--	1	
G	C-923-015030--	1	
H	T-923-013540--	1	
J	F-923-013540--	1	
K	D-970-013540--	1	
L	D-970-013540-H	1	
M	GB0-005-0317X0275	1	
N	A-923-015040--	2	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	2	
d	ZPL-HA35-003X002	2	
f + g + h + i	KA-SZ-270X085	1	
j	AUF-001-000080	1	
k	AUF-001-000090	1	
l	SCH-SPA-035X015	14	
m	SCH-KA-063X011	4	
n	RWD-KEI-000060	4	
o	ADK-WE1-005X008	2	
p	TRAE-001-000020	4	
q	TRAE-005-000010	4	
r	SCH-RDK-035X015	8	
s	AUF-001-000020	2	
t + u + v + w	FSS-EF-HLZ150E	1	
x	TUER-DAEM-000010	1	
y	TUER-ADA-000010	1	
z	GRI-128-923010T1	2	
ß	GRI-128-923010T2	2	
φ	SCH-SPA-035X020	4	
ξ	SCH-KNO-M04X022	4	
ψ	DUEB-HLZ-008X030	4	
Σ	SCH-SPA-035X045	10	
λ	VBD-000020	1	
π	SCH-RDK-045X045	1	
μ	SCH-RDK-040X015	1	


















Variante A




Variante B

9__-015040





12 x a 	12 x b 	2 x c 	2 x d 	1 x f 	
				1 x g 	
1 x j 	1 x k 	14 x l 3,5 x 15 	4 x m 6,3 x 11 	1 x h 	
4 x n 	2 x o 5 x 8 	4 x p 	4 x q 	1 x i 	
8 x r 3,5 x 15 	2 x s 	4 x t 	4 x u 	8 x v 4 x 30 	24 x w 4 x 16 
1 x x 	1 x y 	2 x z 	2 x ß 	4 x φ 3,5 x 20 	4 x ξ 
4 x ψ 	10 x Σ 3,5 x 45 	1 x λ 	1 x π 4,5 x 45 	1 x μ 4,0 x 15 	

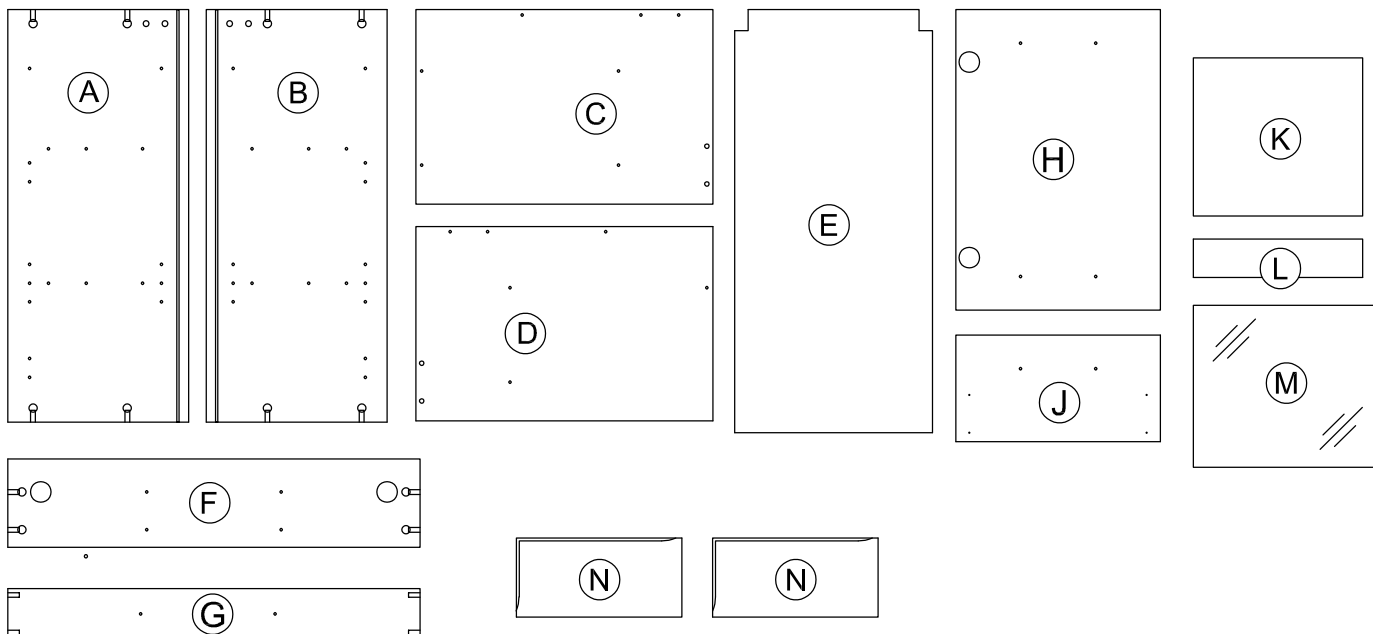






1.




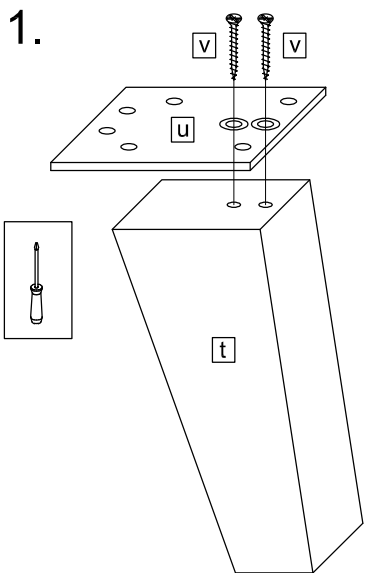


2.

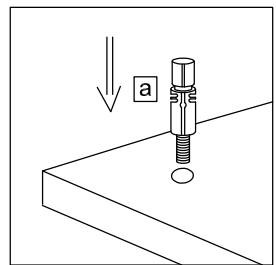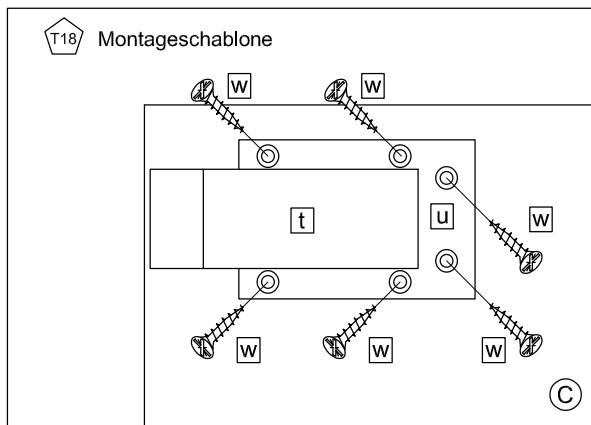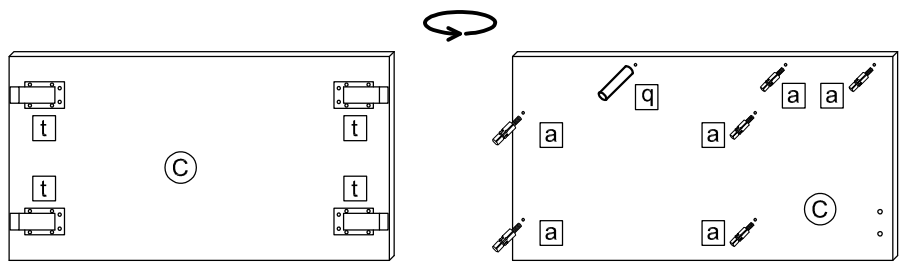


2.

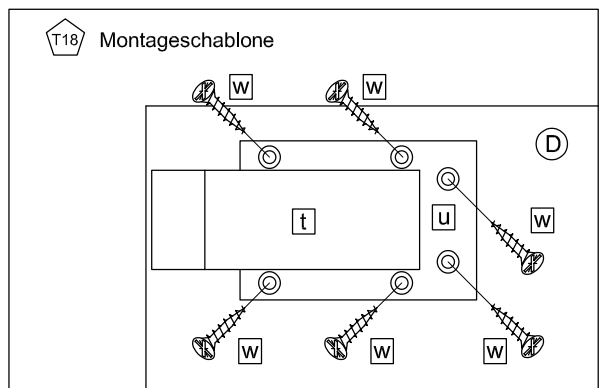
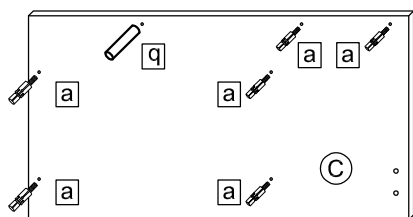
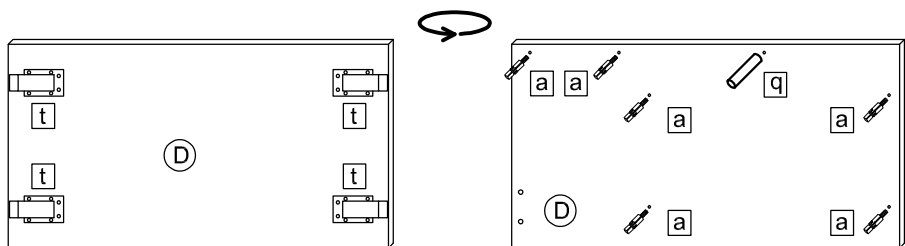
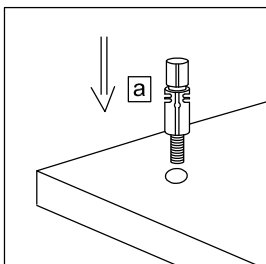



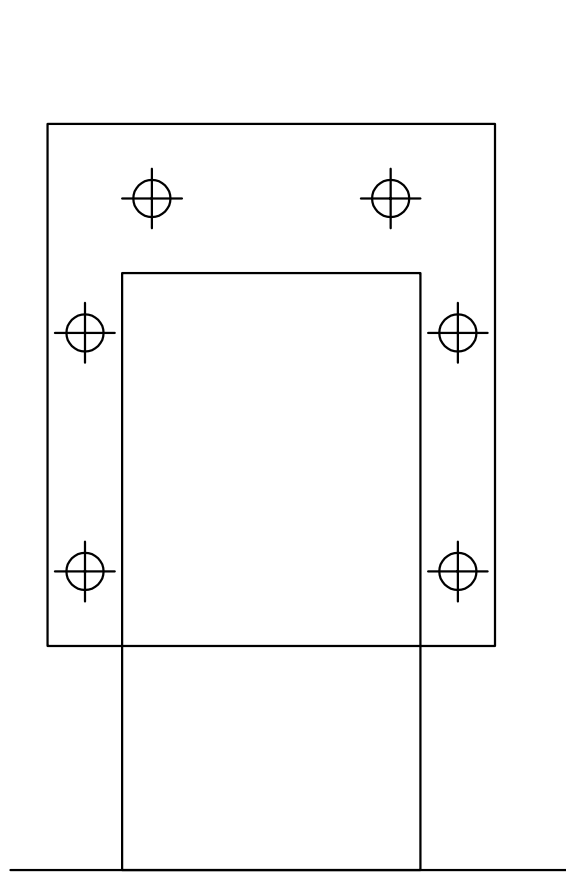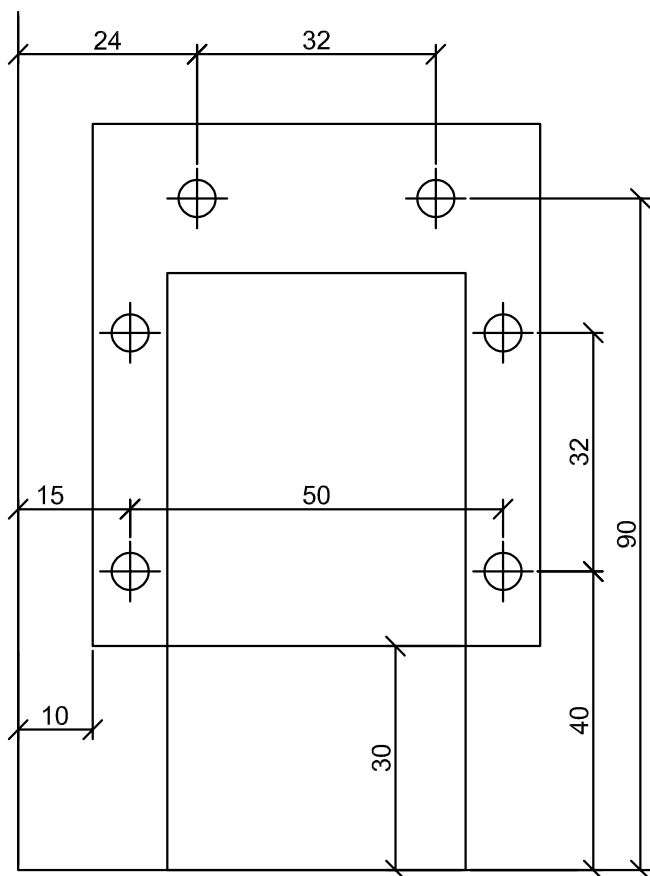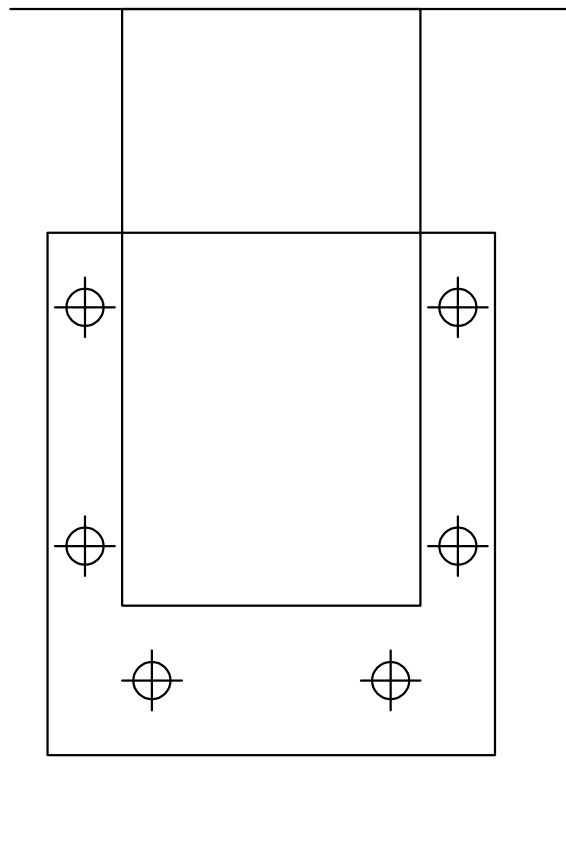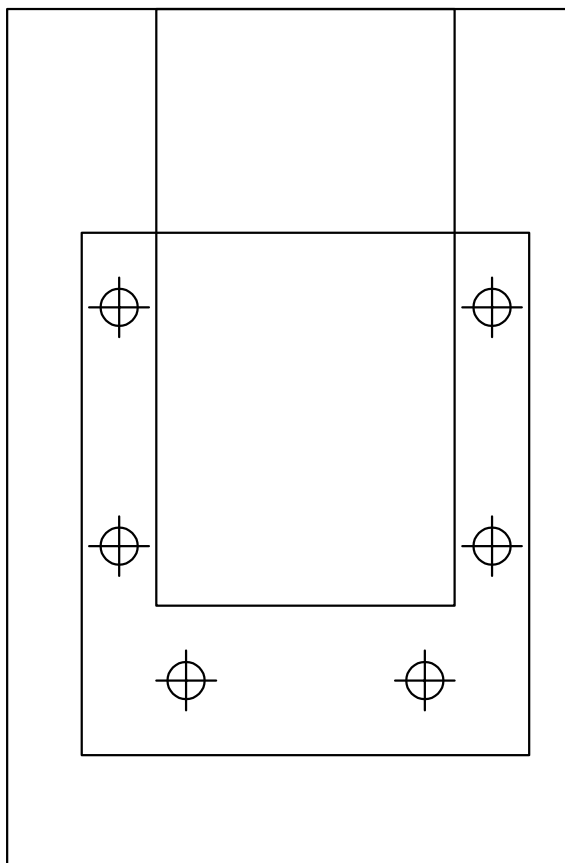


3.








A

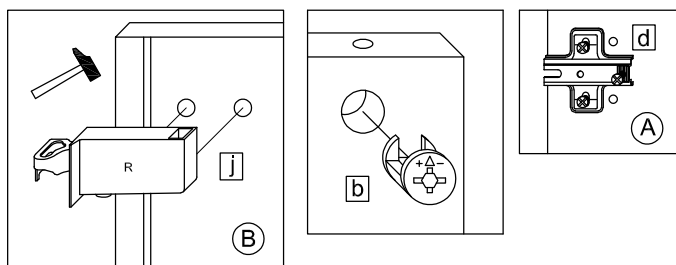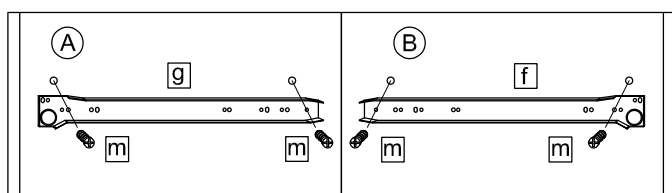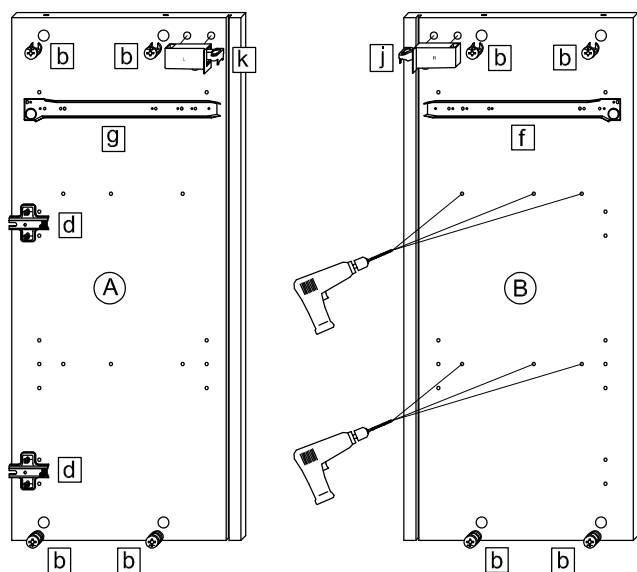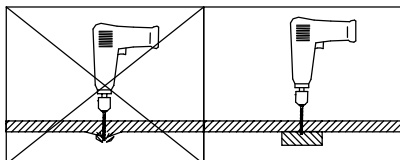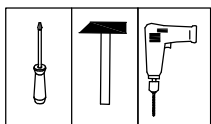

3.







B

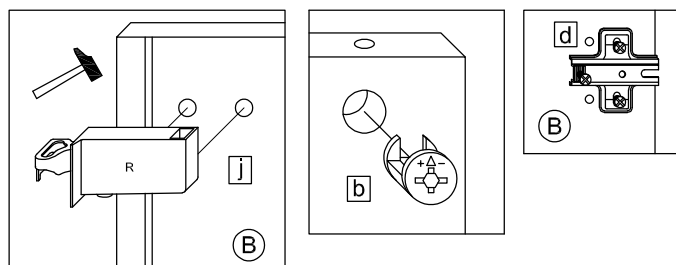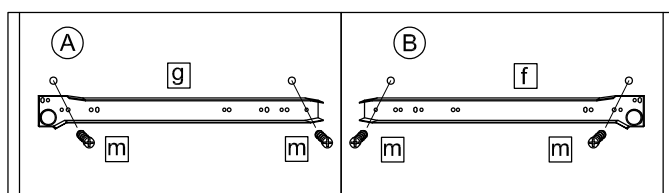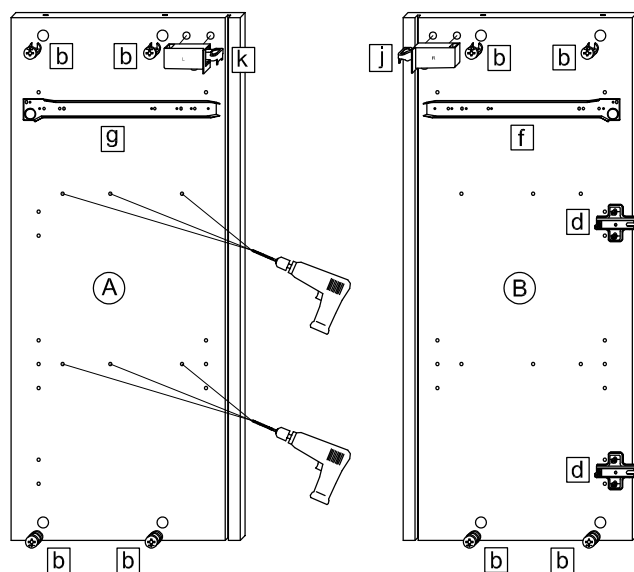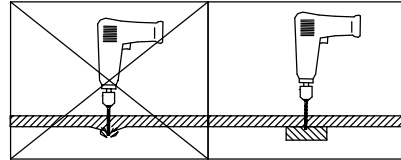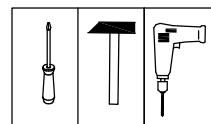

MOT-015040-005 S5

Datum 23/05/23 A4


4.

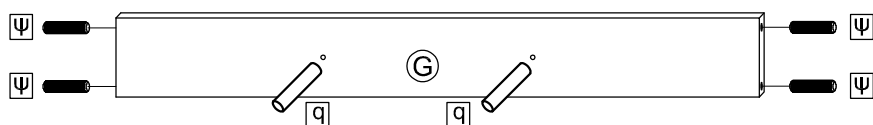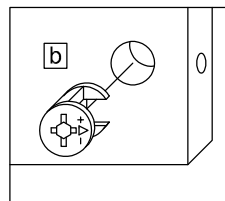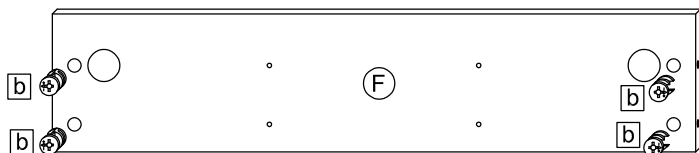



MOT-015040-005 S6

Datum 23/05/23 A4




5.






A

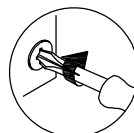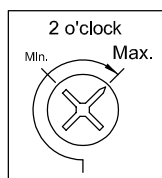


B

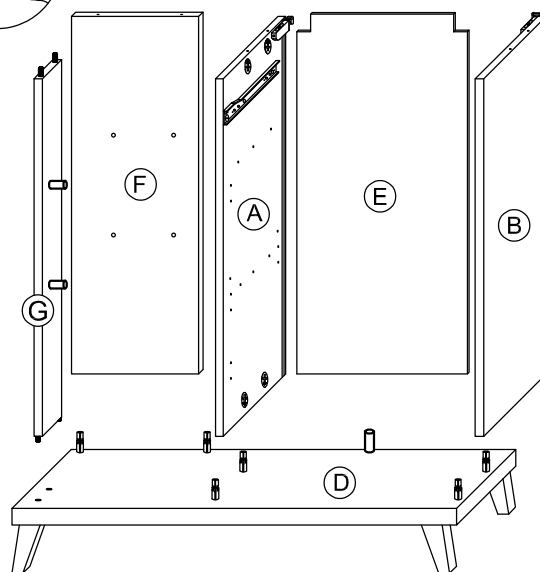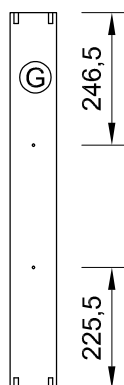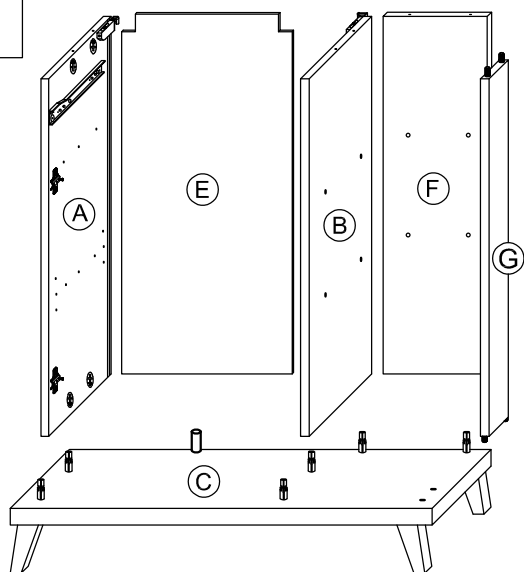


6.

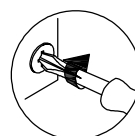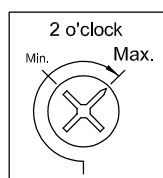




A

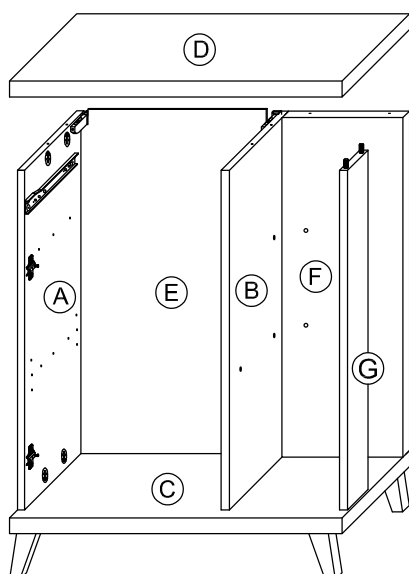


B

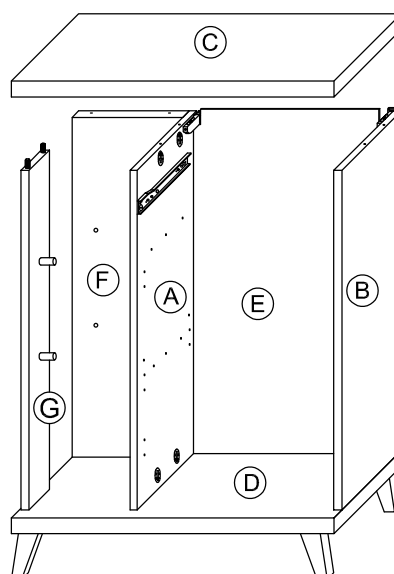


7.

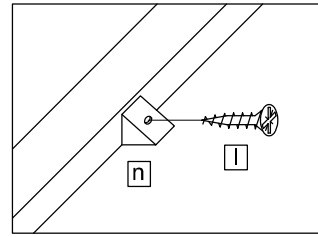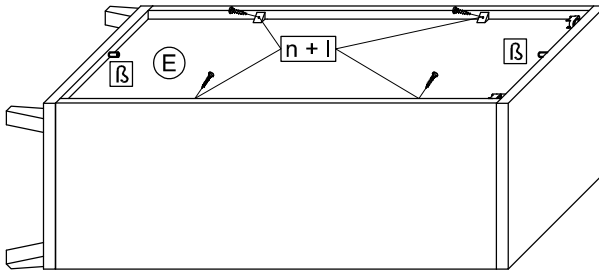


8.






A

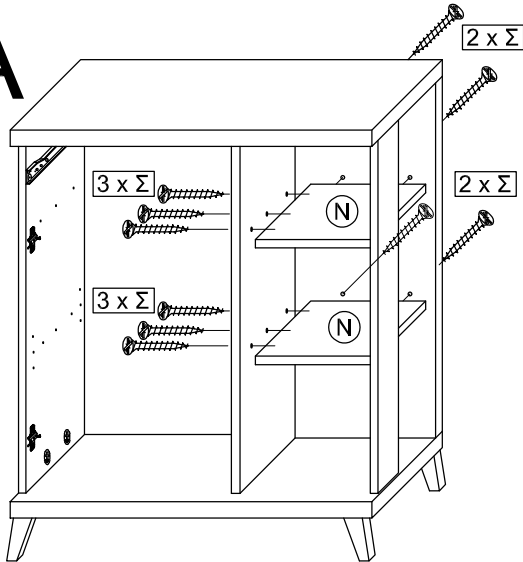


B

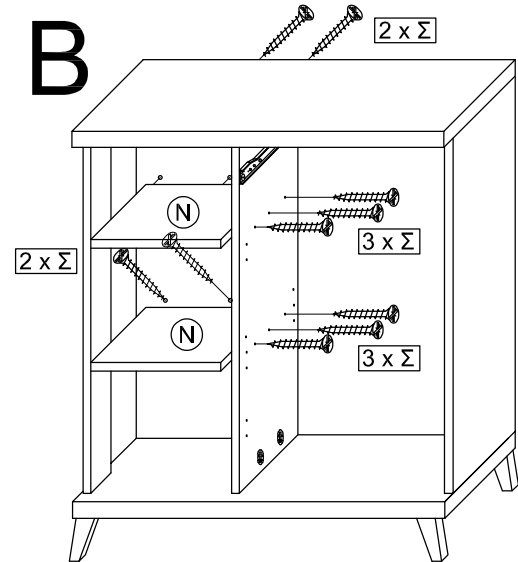

9.

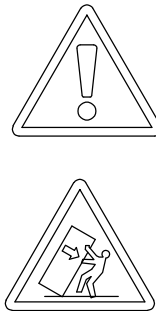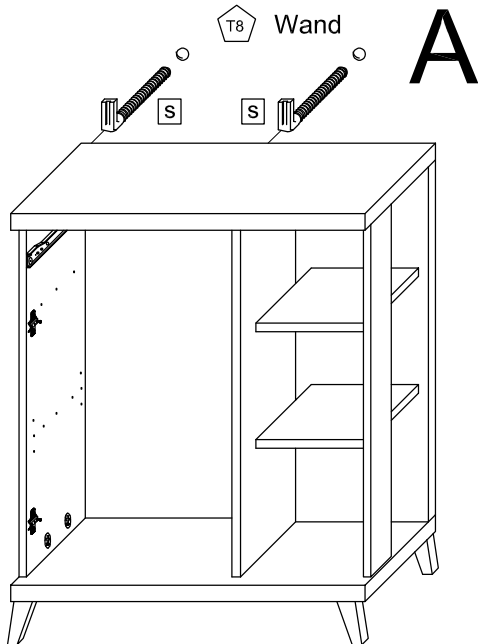

B


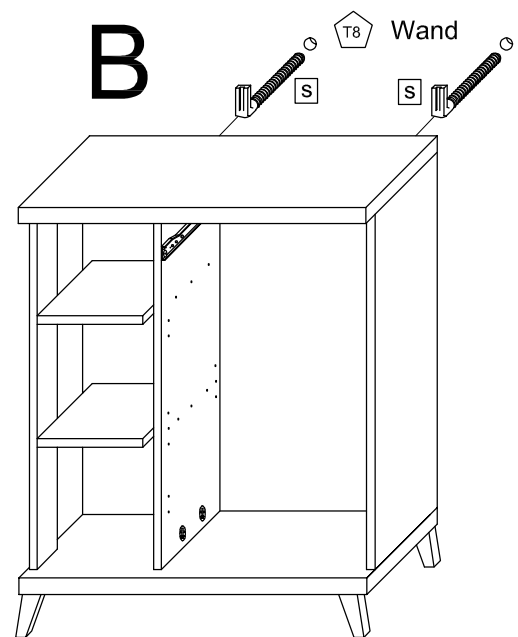


T6


Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

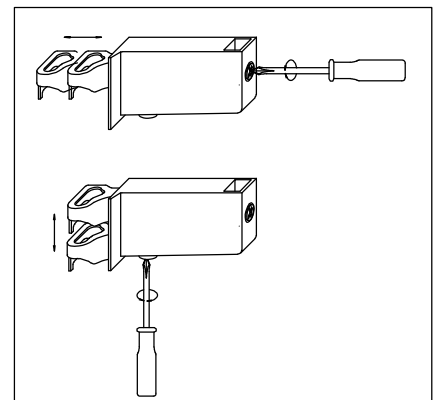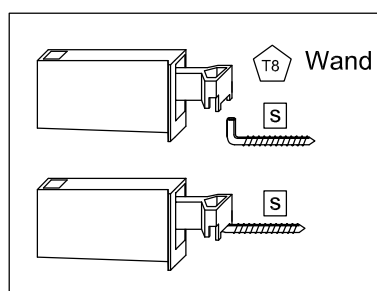


10.



A

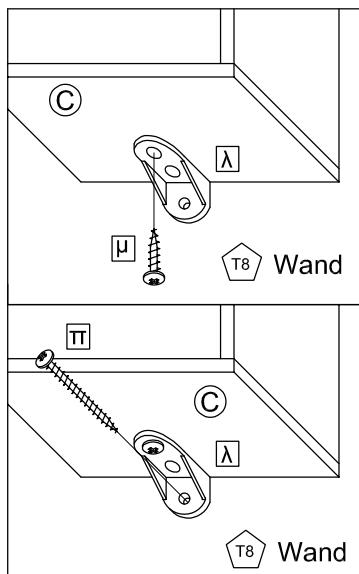





B

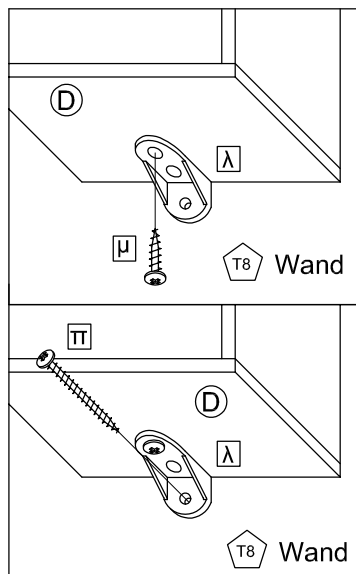





MOT-015040-005 S8

Datum 23/05/23 A4


11.

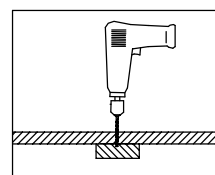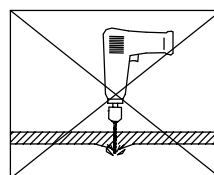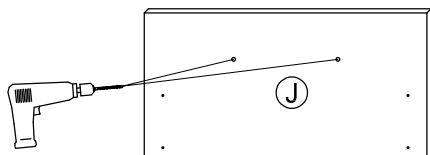




12.

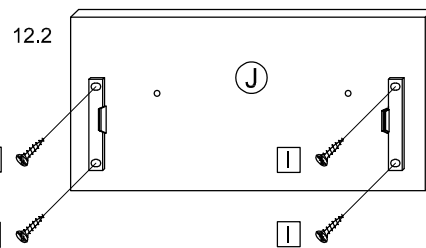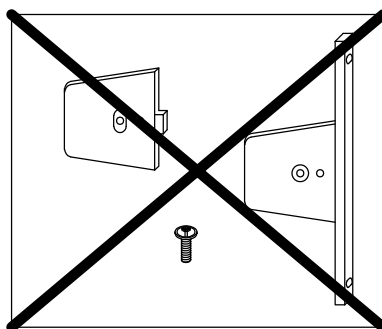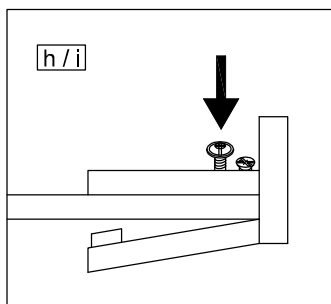


12.1

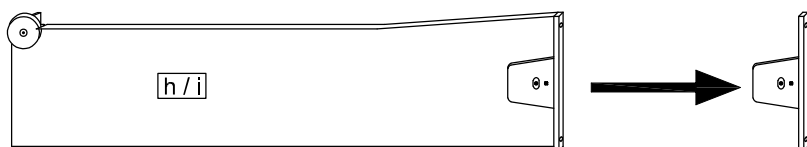

13.

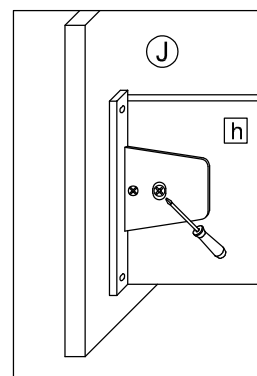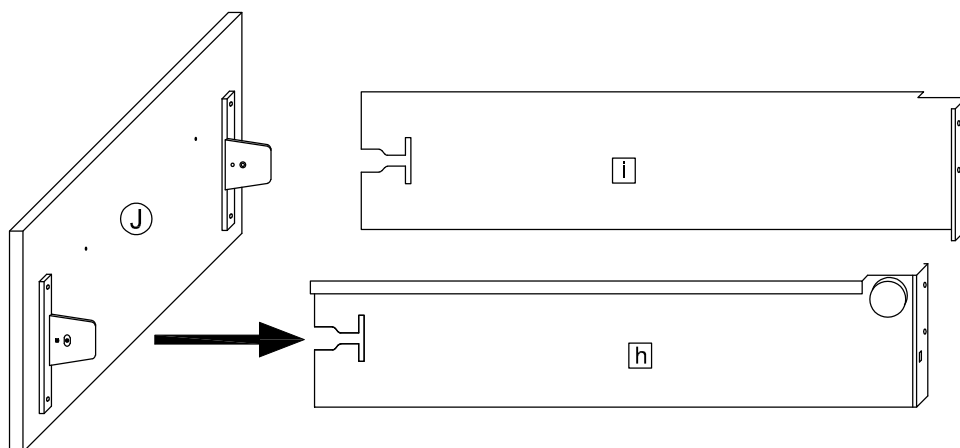

14.





MOT-015040-005 S9

Datum 23/05/23 A4



14.2

14.1

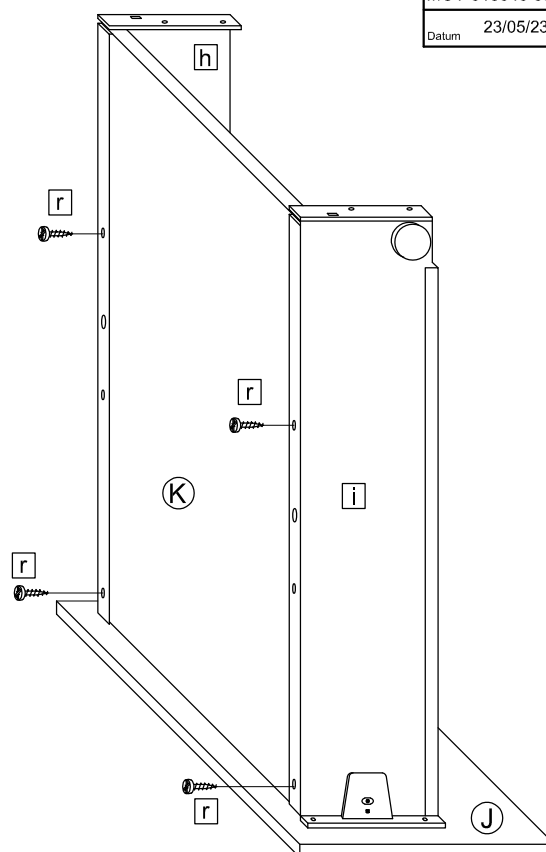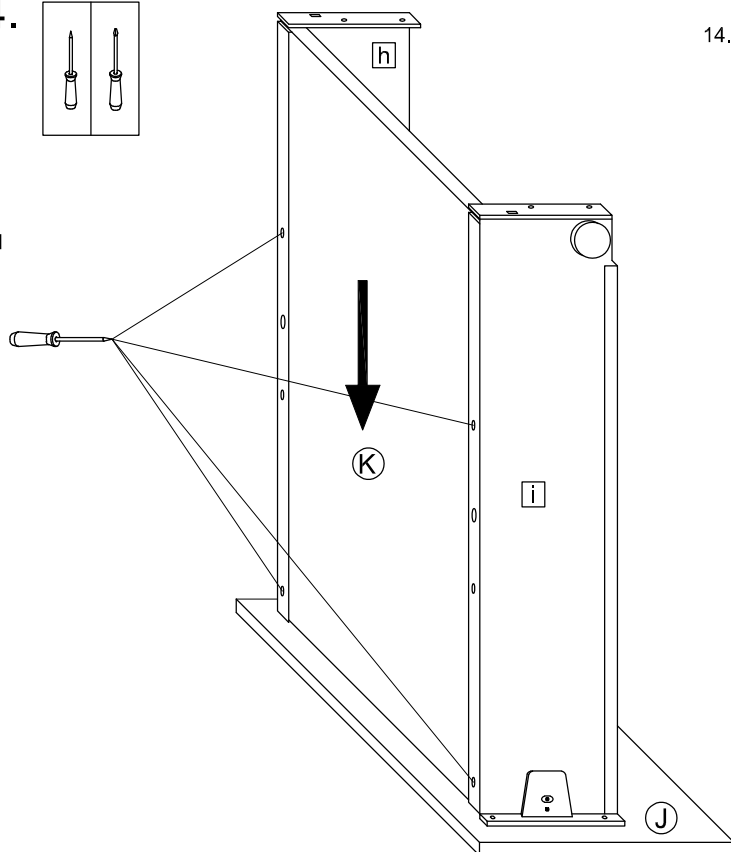


15.

15.1

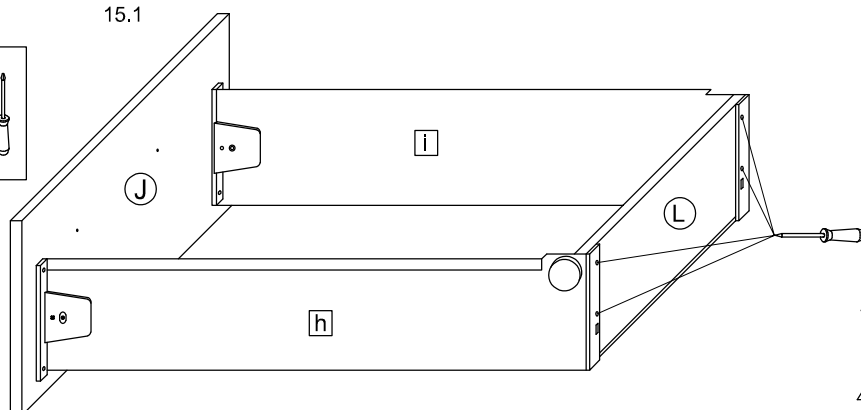



15.2

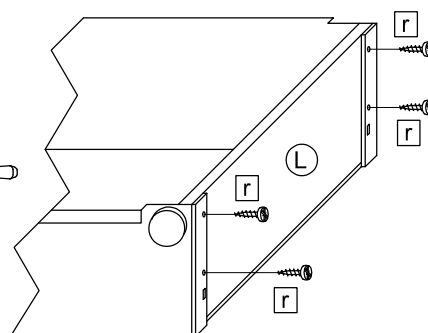


16.



16.1

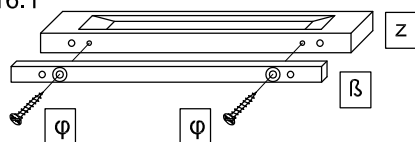

16.2






17.





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

T10

18.

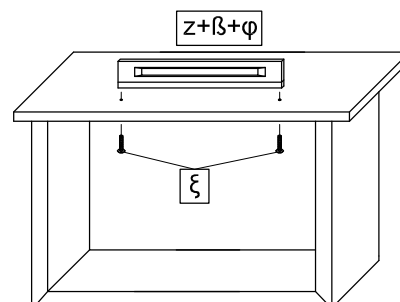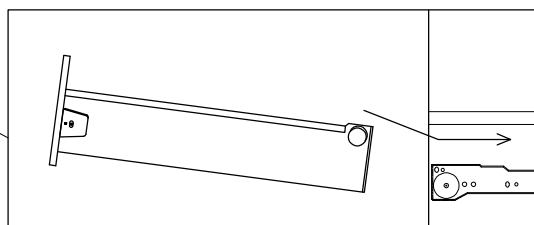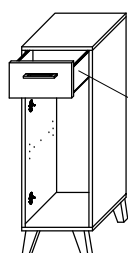




19.

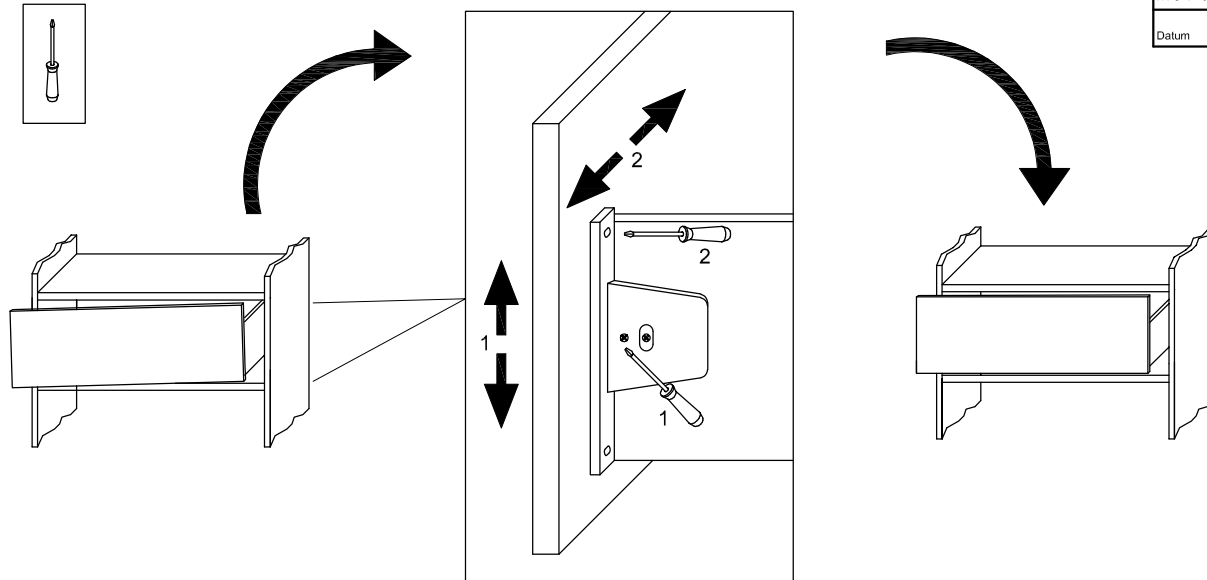


MOT-015040-005 S10

Datum 23/05/23 A4




20.

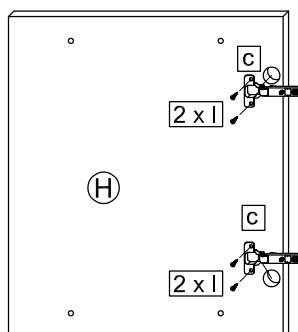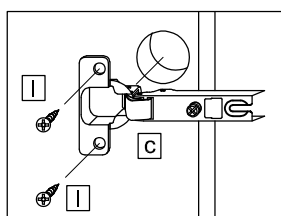


21.





A

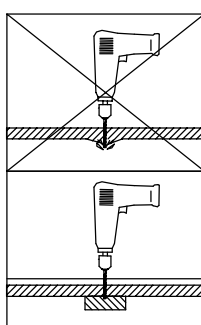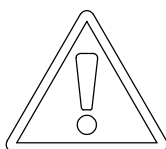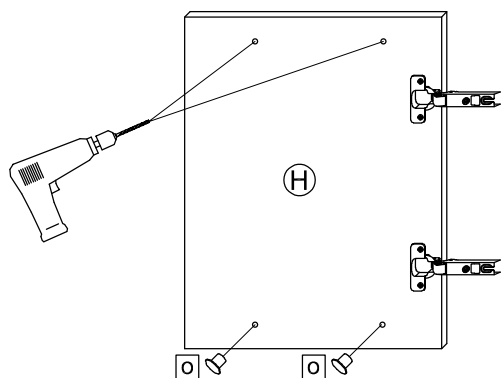

B

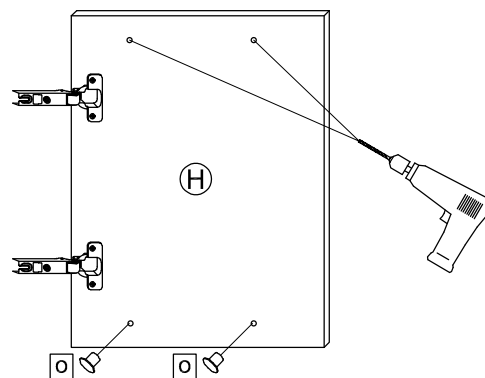


22.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und
dann den Griff montieren!

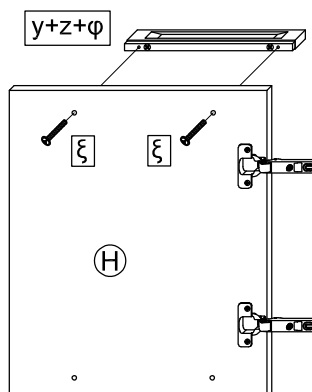

23.









MOT-015040-005 S11

Datum 23/05/23 A4

A



B

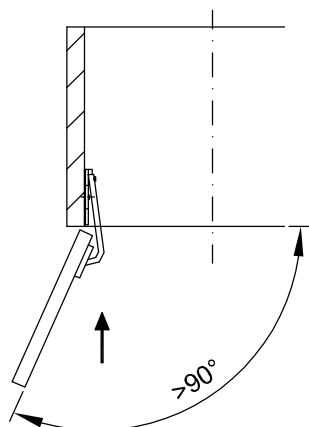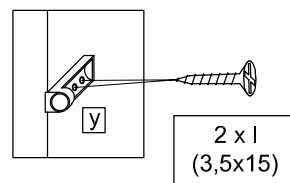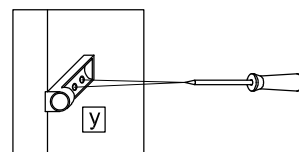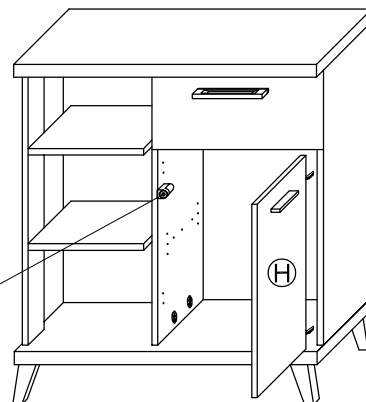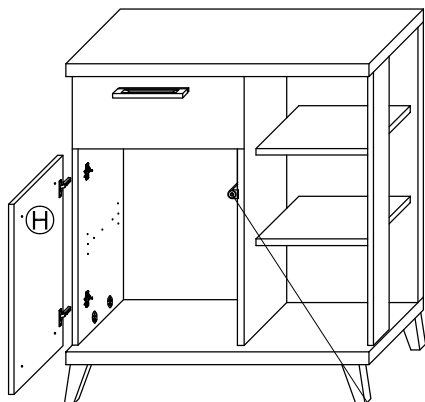

T11

Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

24.

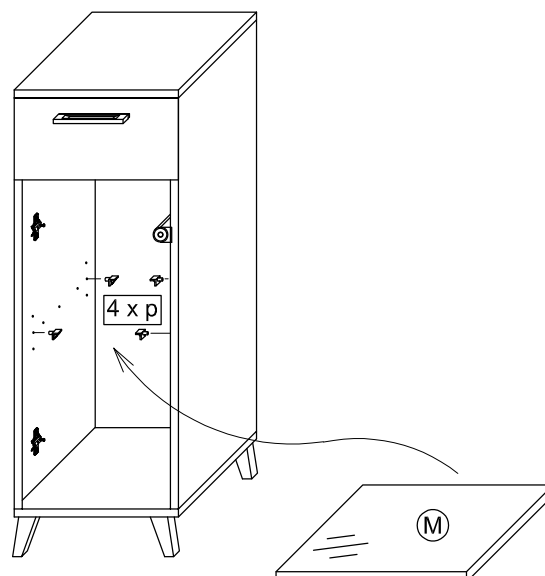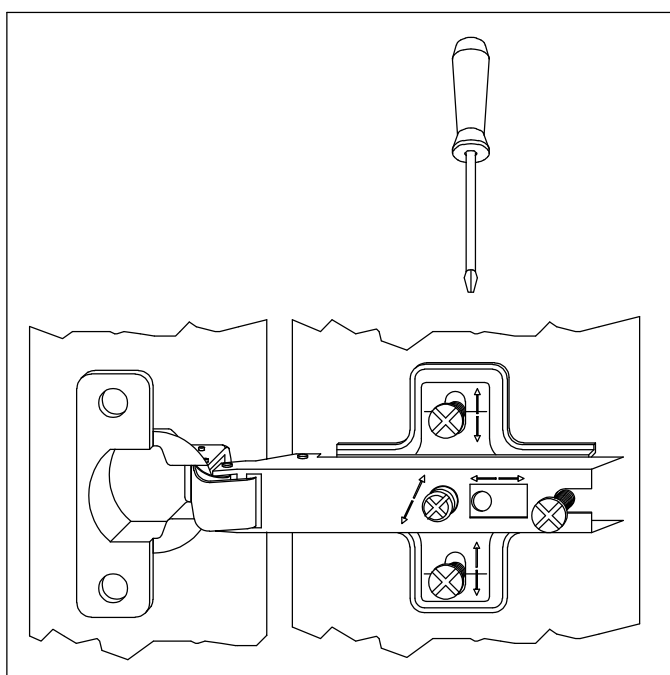

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.