| REPC-Nr.: | **Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis<br>Servis • Szerviz • Сервисная служба** |
|---|---|

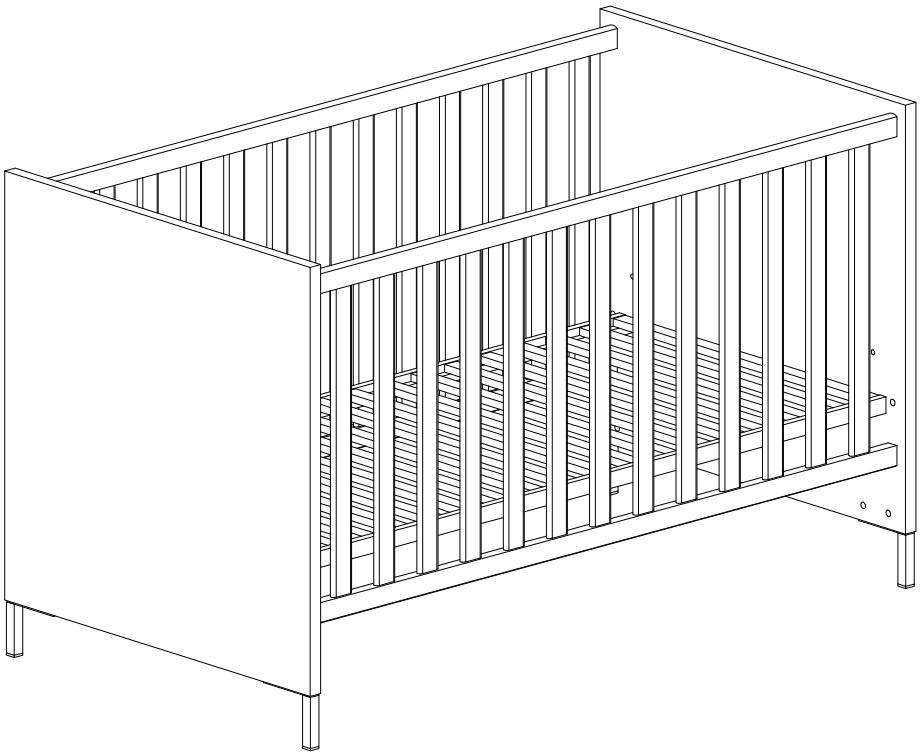

Artikel.-Nr.:

# 0429-BH

Montageanleitung.-Nr.:

# MA1-00403

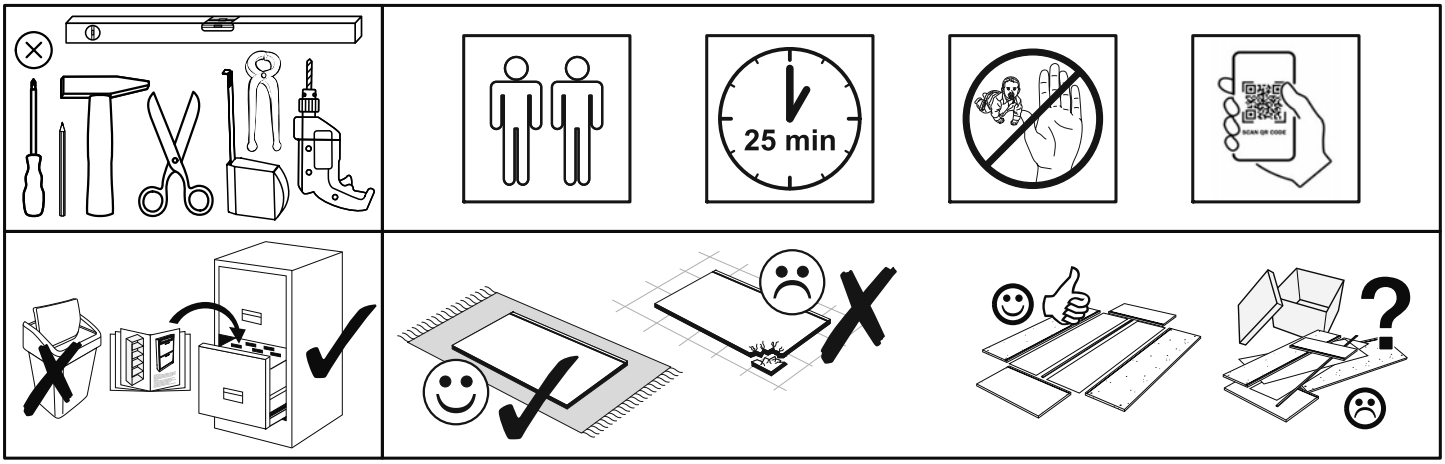


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
**https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/**

# BT1-00502 Colli 1/2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10-110 |  | B10-105 | | B10-101 | M6x6 SW3 | B01-239 |  SW 3 | B10-115 | 12x10 M6 | B10-95 | 6,3x19 |
| **8x** | | **8x** | | **8x** | | **1x** | | **12x** | | **4x** | |
| B10-06 | | B01-290 |  M6x40 SW4 | B01-240 |  SW 4 | B10-80 | | B10-85 | | B10-90 | |
| **8x** | | **8x** | | **1x** | | **2x** | | **2x** | | **12x** | |




SCAN ME

## Colli 1/2


Z27-62
**4x**

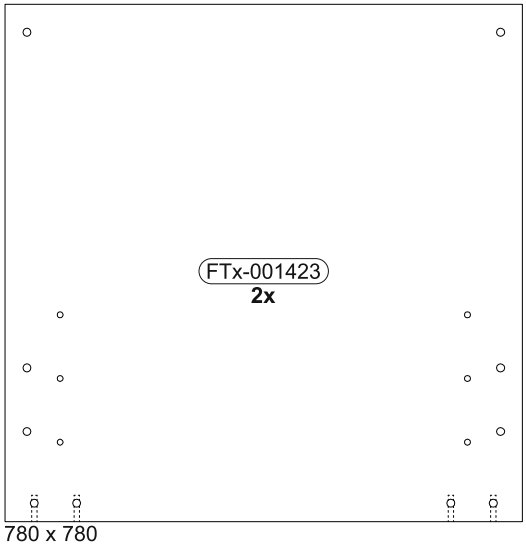
FTx-001423
**2x**
780 x 780

## Colli 2/2

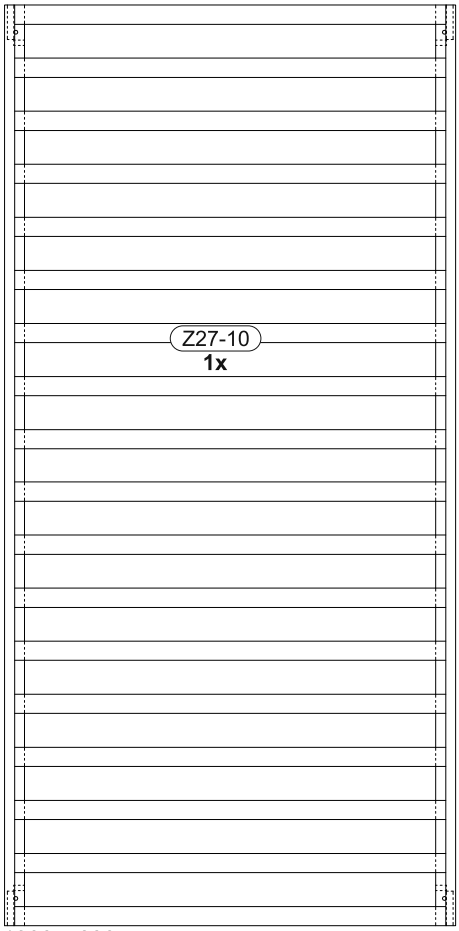
Z27-10
**1x**
1388 x 680

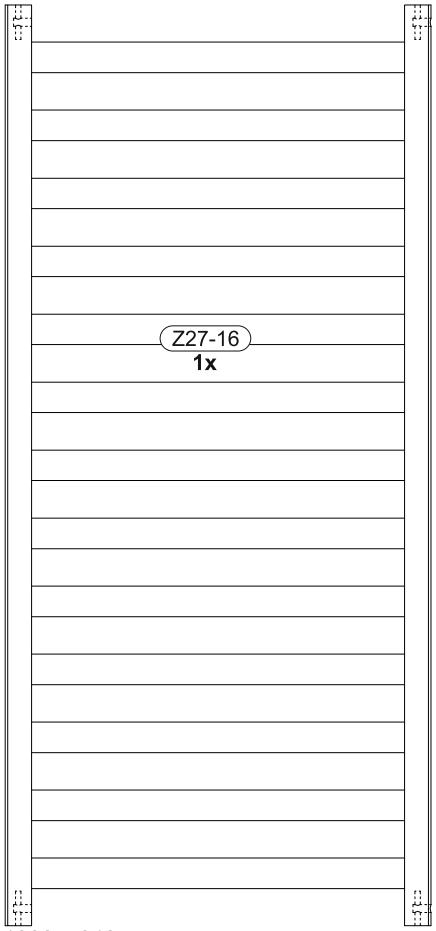
Z27-16
**1x**
1388 x 642

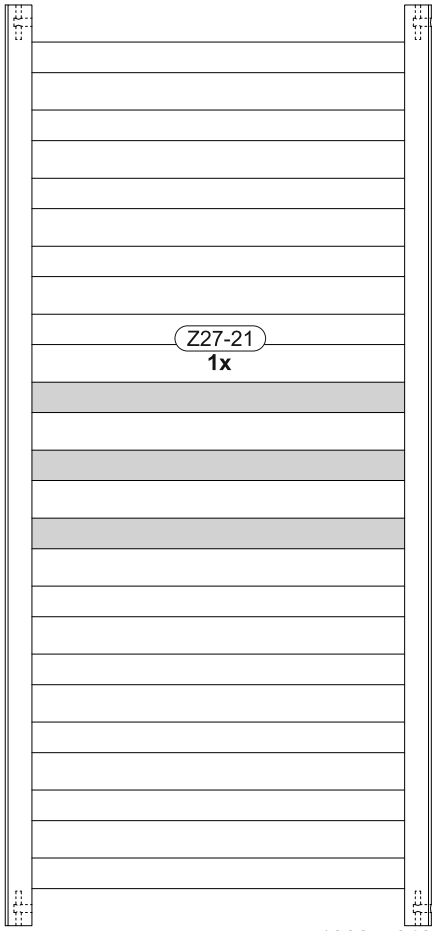
Z27-21
**1x**
1388 x 642

**1**

| | B10-115 | | B10-90 | | B10-110 | | B10-06 | | B01-290 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12x | 12x10 M6 | 12x | | 8x | | 8x | | 8x | M6x40 SW4 |
| | | | | | | | | | B01-240 | |
| | | | | | | | | | 1x | SW 4 |

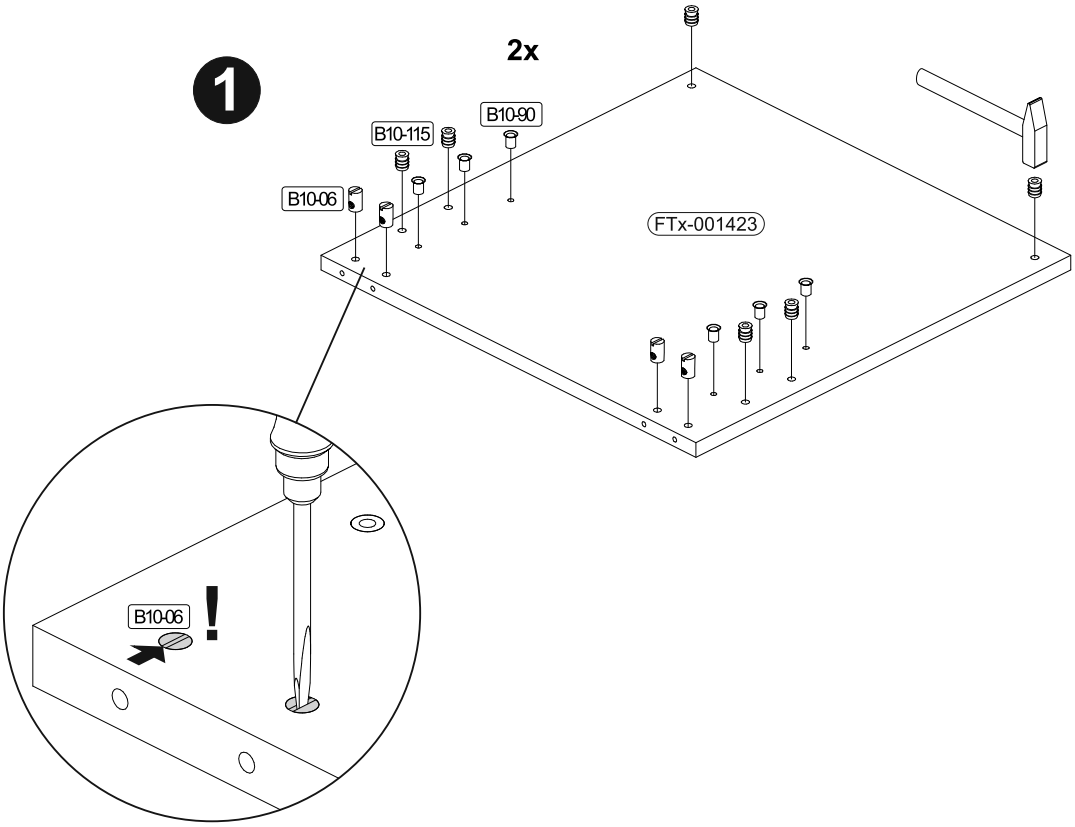


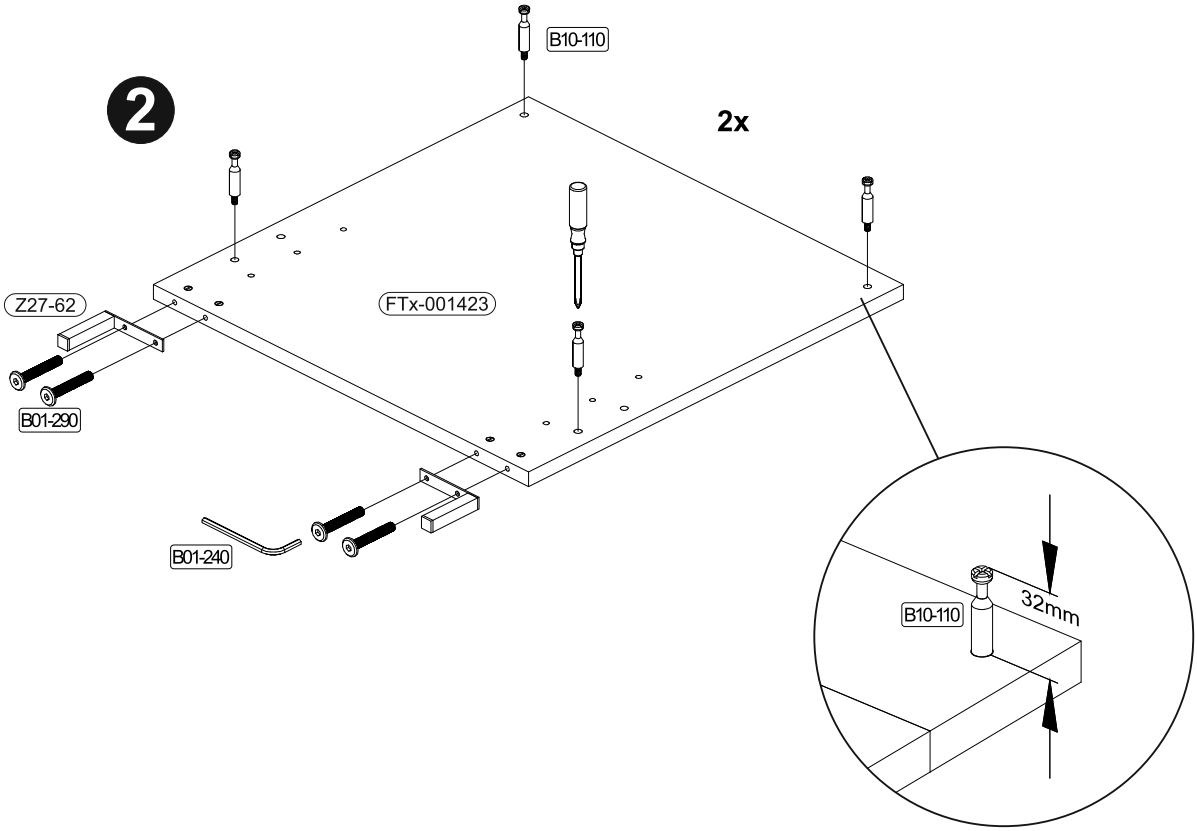


2
B10-95
4x
6,3x19
B10-105
8x
B10-80
2x
B10-85
2x

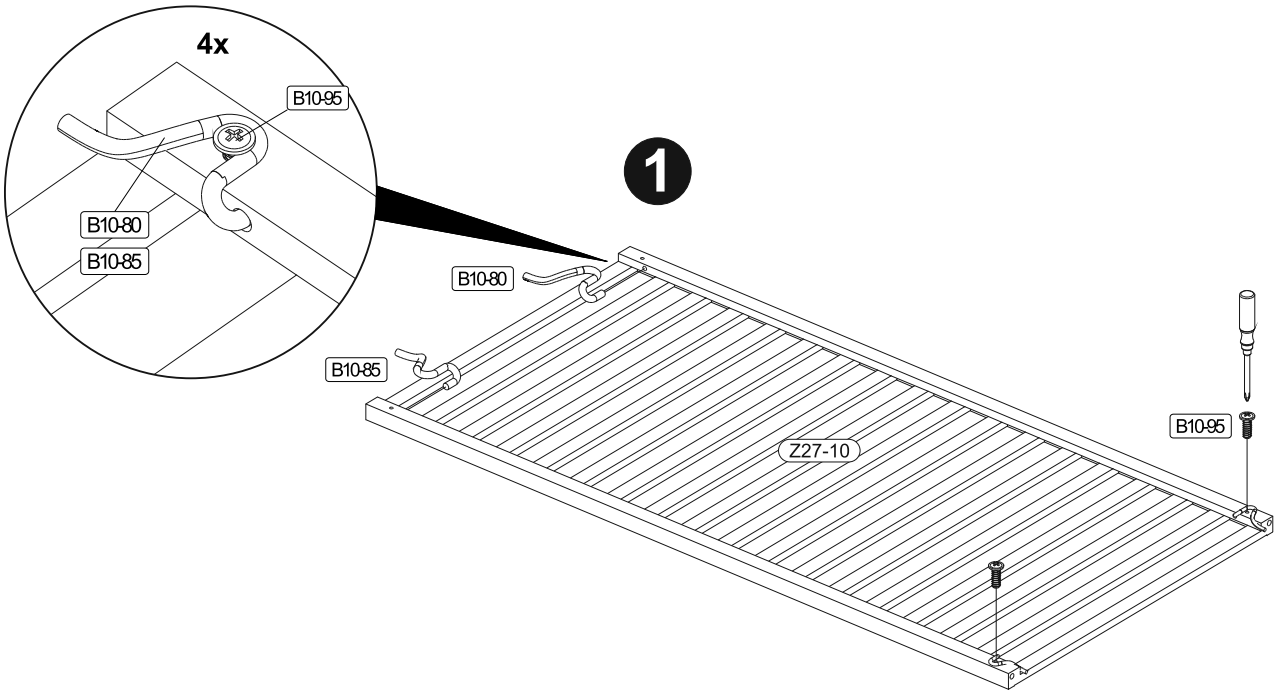
4x
B10-95
B10-80
B10-85
1
B10-80
B10-85
B10-95
Z27-10

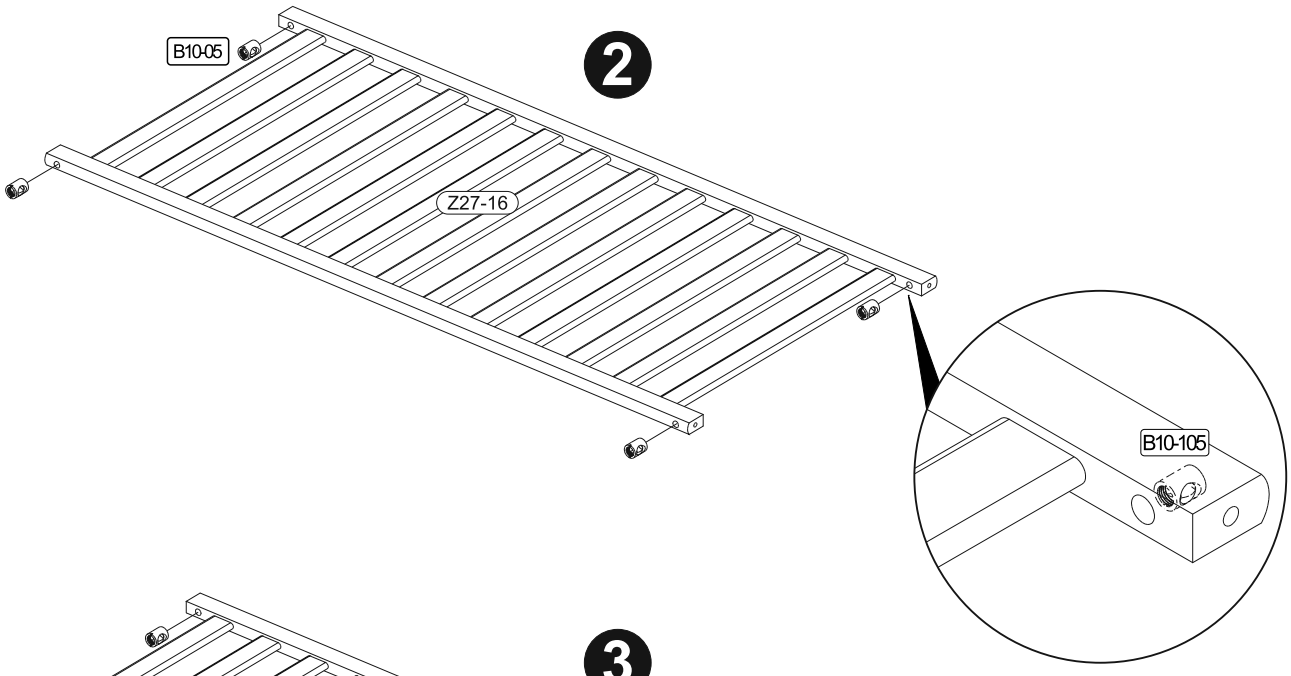
B10-05
2
Z27-16
B10-105

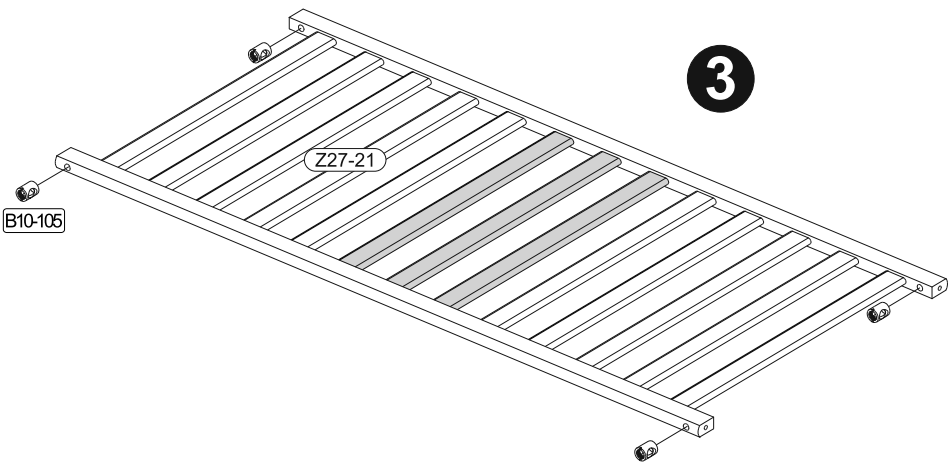
3
Z27-21
B10-105

**3**

| B10-101 | | B01-239 | |
|---|---|---|---|
| 8x | M6x6 SW3 | 1x | SW 3 |

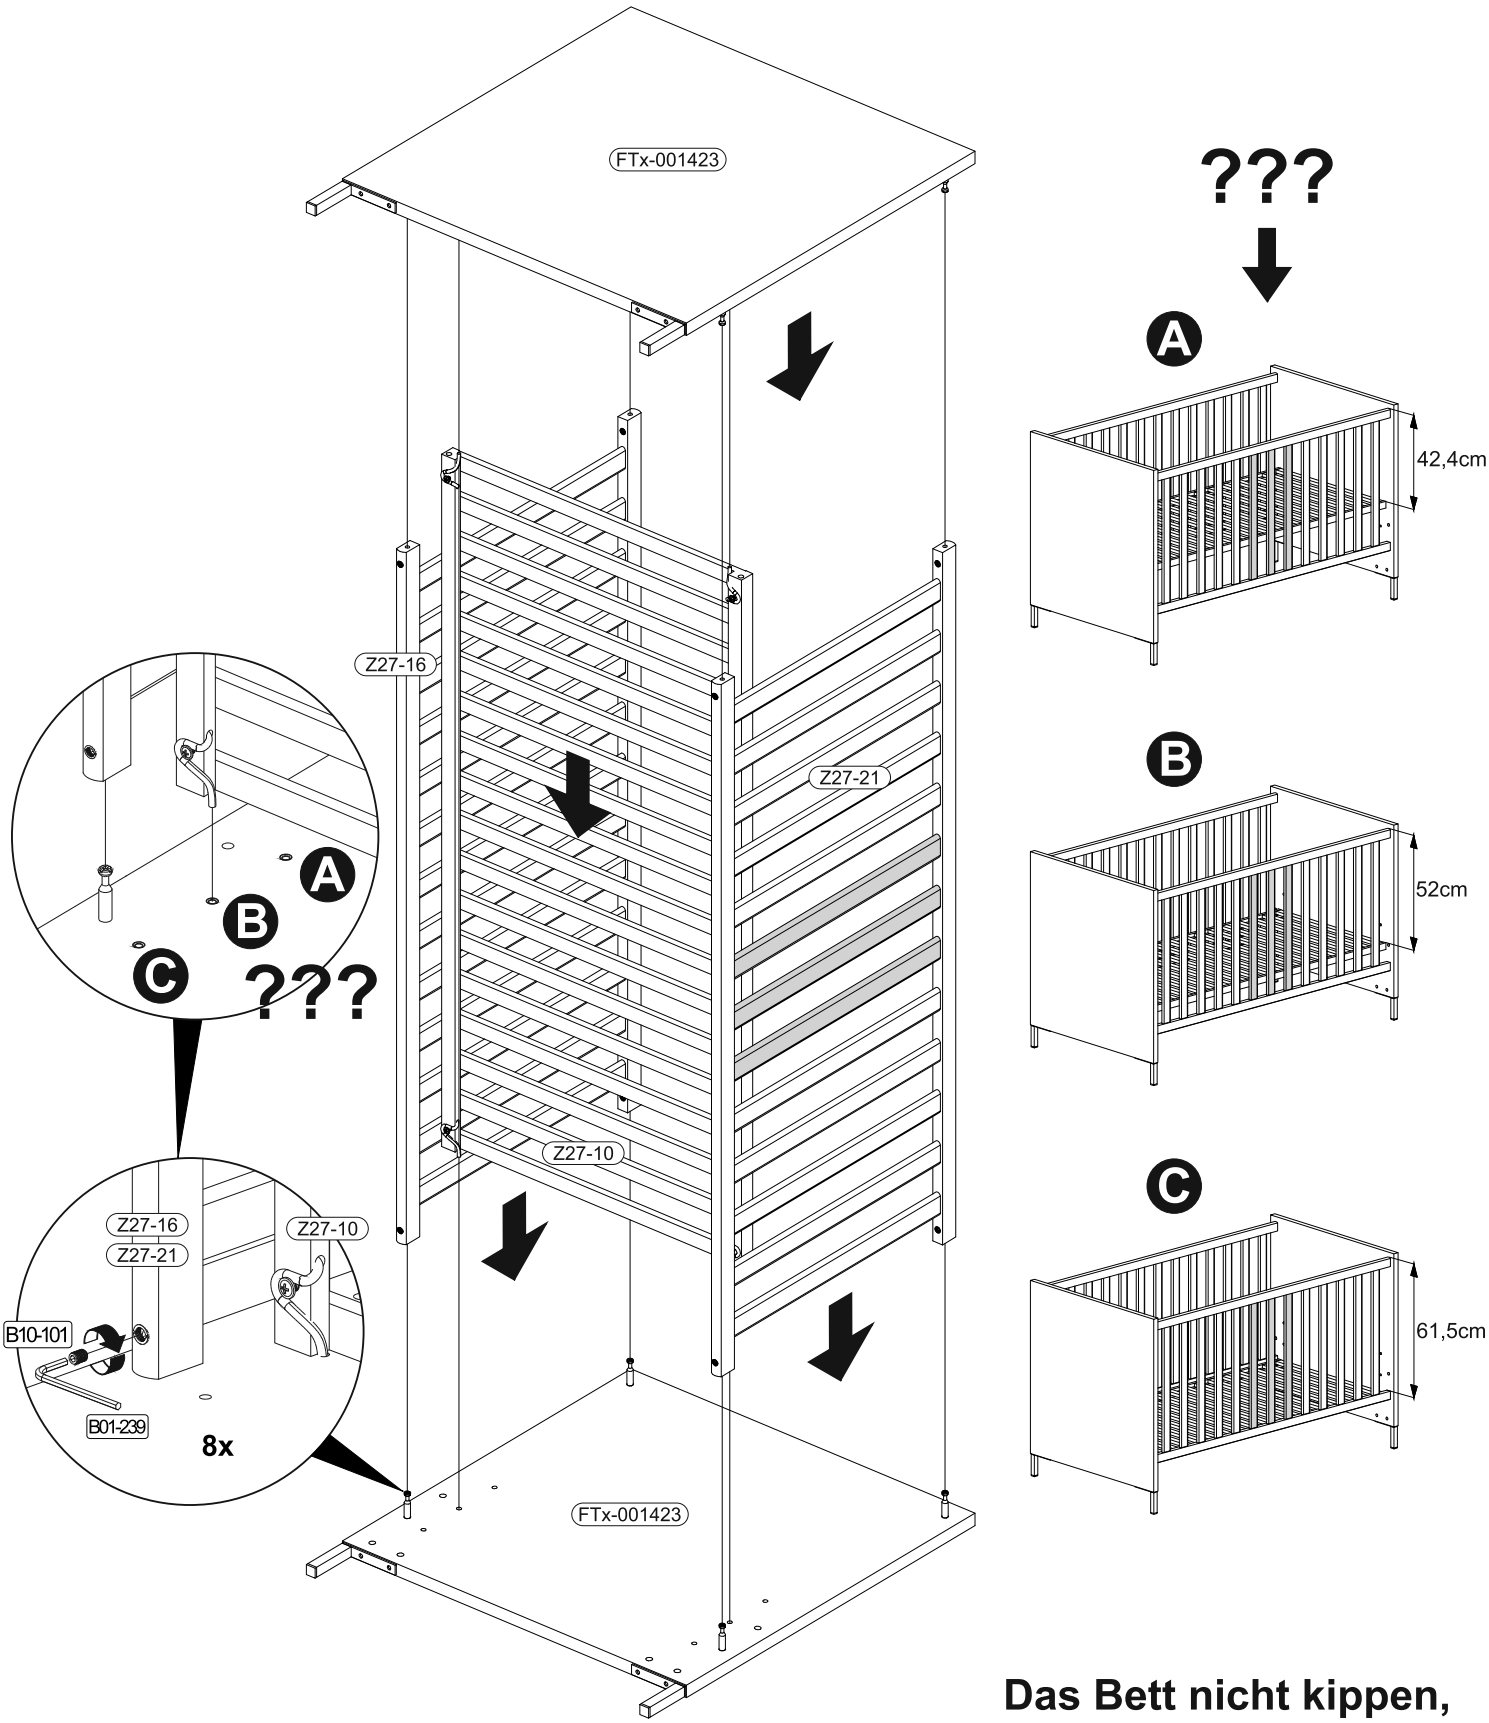


**Das Bett nicht kippen, sondern beidseitig anheben!**

**Don't tilt the bed but lift on both sides!**

| REPC-Nr.: | **Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis<br>Servis • Szerviz • Сервисная служба** |
|---|---|

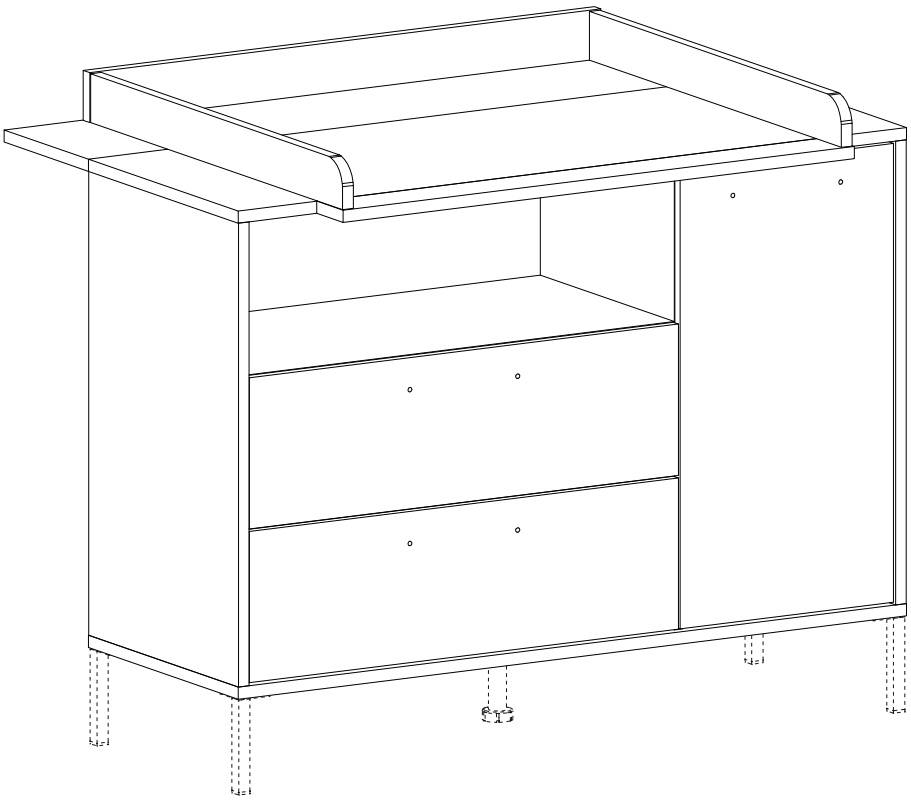

Artikel.-Nr.:

# 0431-Wiko_12

Montageanleitung.-Nr.:

# MA1-00473

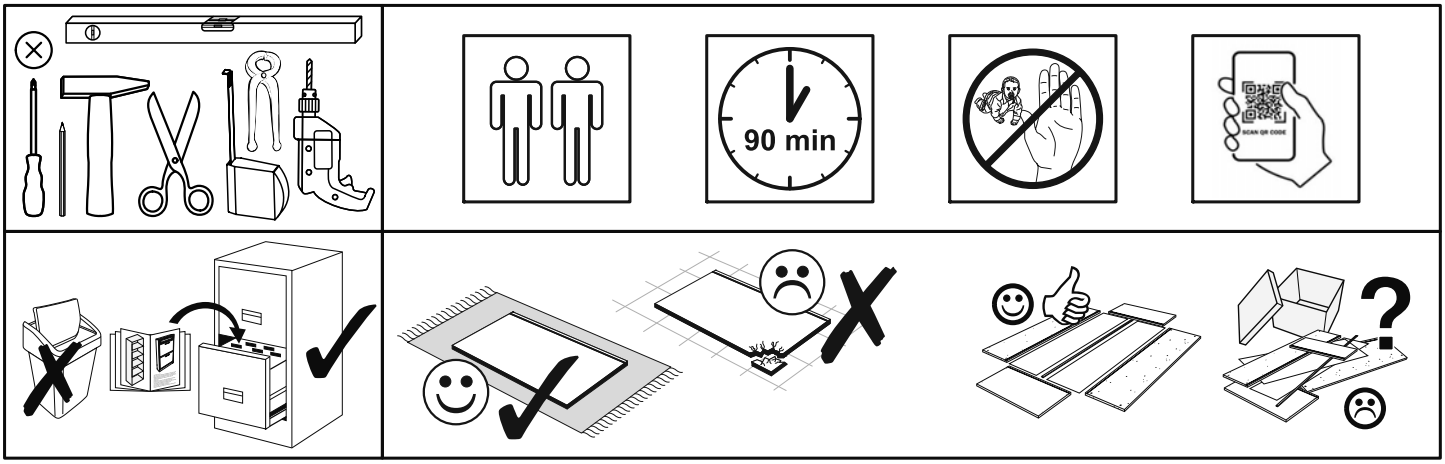


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
**https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/**

## BT1-00564 Colli 1/2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02-10 | | B02-20 | | B02-103 |  | B01-200 |  | B01-10 |  | B02-160 | |
| 24x | ø15x12mm | 24x | | 16x | 8x30 | 8x | 6,3x13 | 11x | 6,3x50 | 4x | |
| B01-80 | | B01-90 | | B05-185 | | B10-352 | | B02-142 |  | B01-189 | |
| 4x | 3,5x13 | 4x | 3,5x20 | 4x | | 6x | M4 | 3x | 45x12 | 6x | M4x10 |
| B01-122 | | B01-30 | | B08-80 |  | B05-20 | | | | | |
| 4x | 4,0x13 | 32x | 3x16 | 1x | | 8x | ø20mm | | | | |

## BT1-00228 Colli 1/2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B03-43 | | B03-11 |  | B03-07 |  |
| 2x | | 2x | | 1x | |




SCAN ME

## Colli 1/2

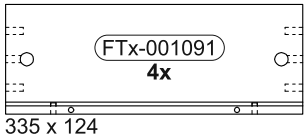


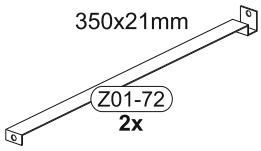


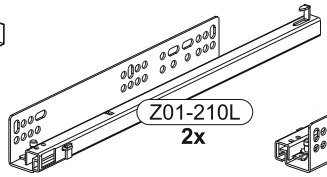


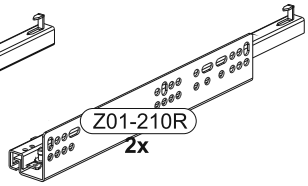


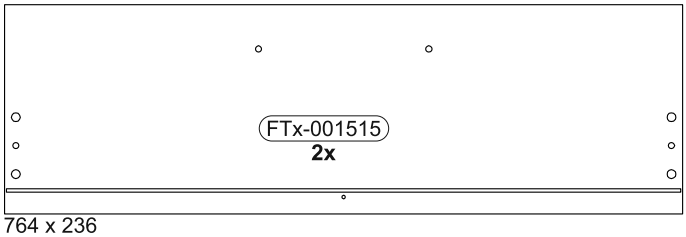

764 x 236

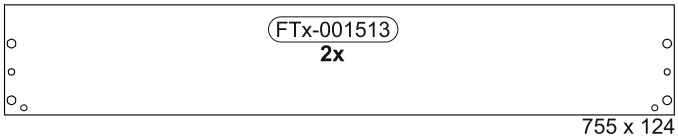

755 x 124

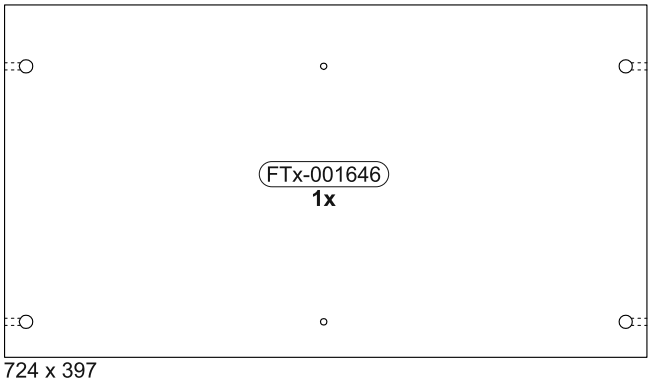

724 x 397

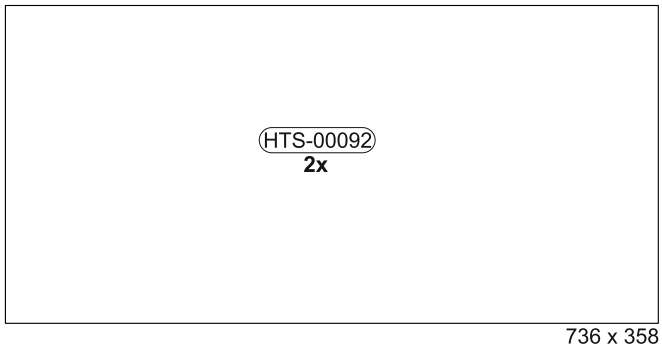

736 x 358

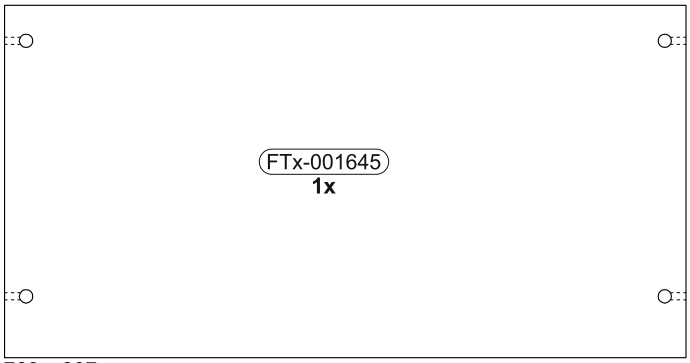

768 x 397

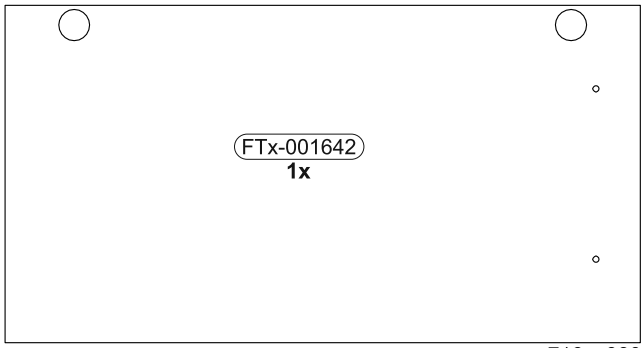

716 x 380

# Colli 2/2




500 x 50

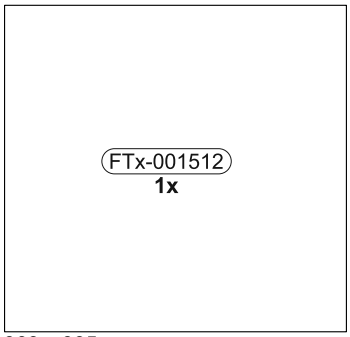


368 x 385




747 x 76




910 x 78

910 x 78

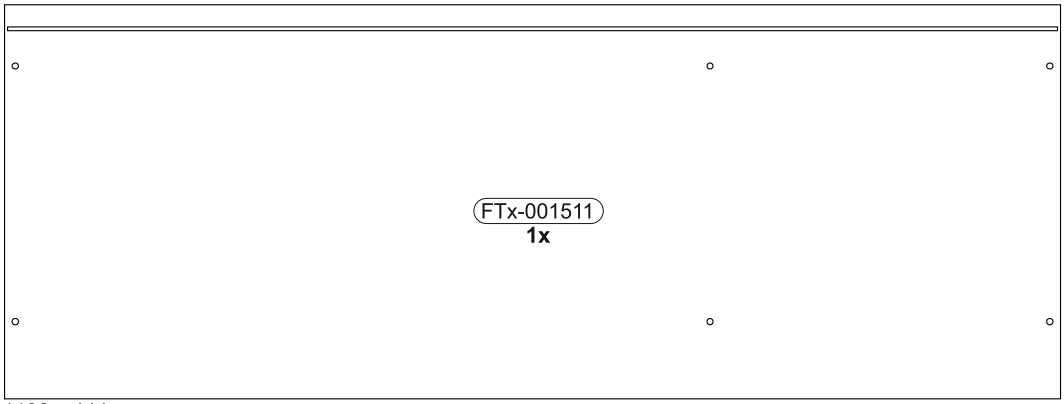


1190 x 444

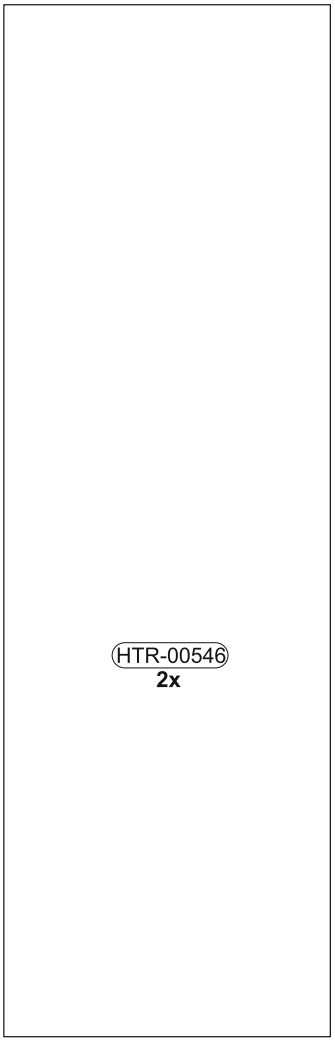


1163 x 368

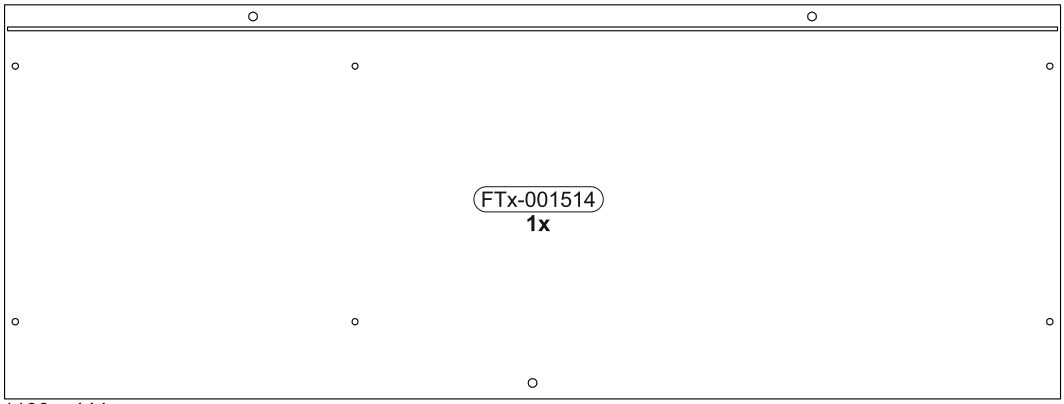


1190 x 444

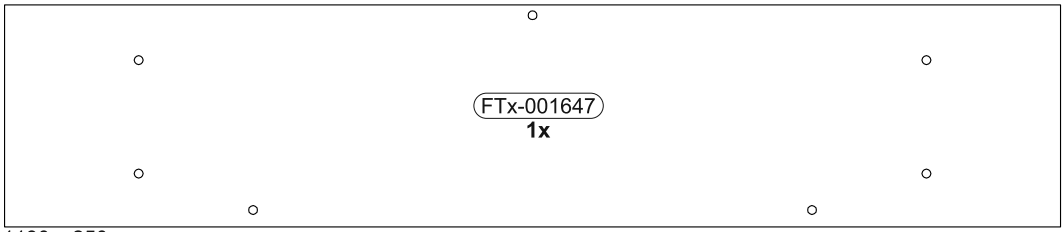


1190 x 250

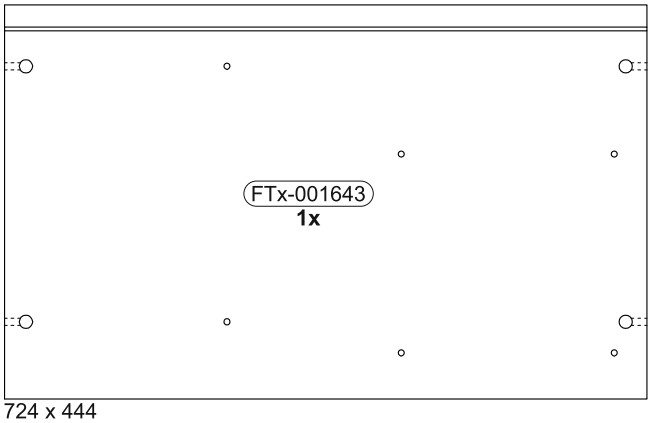


724 x 444

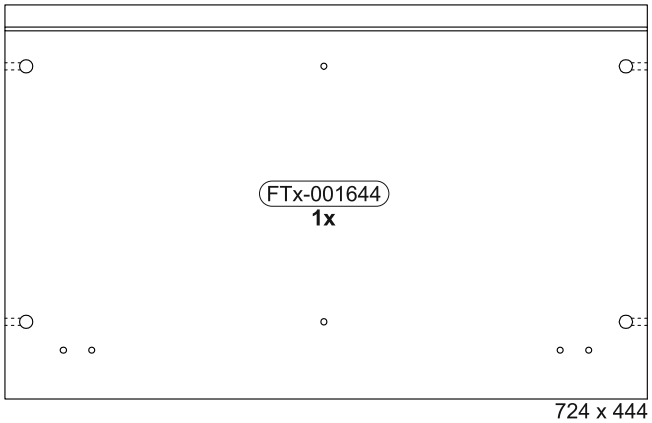


724 x 444

**1**

| | B02-20 | |
|---|---|---|
| | 6x | |

**1**

**0800-4er**
**Füße Quadrat**
**MA1-00207**

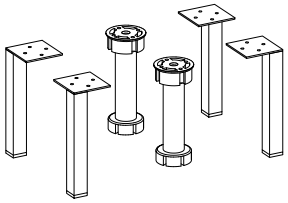

**0800-4er**
**Füße Holz**
**MA1-00348**

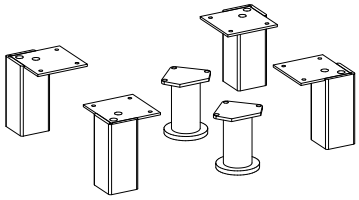

**2**

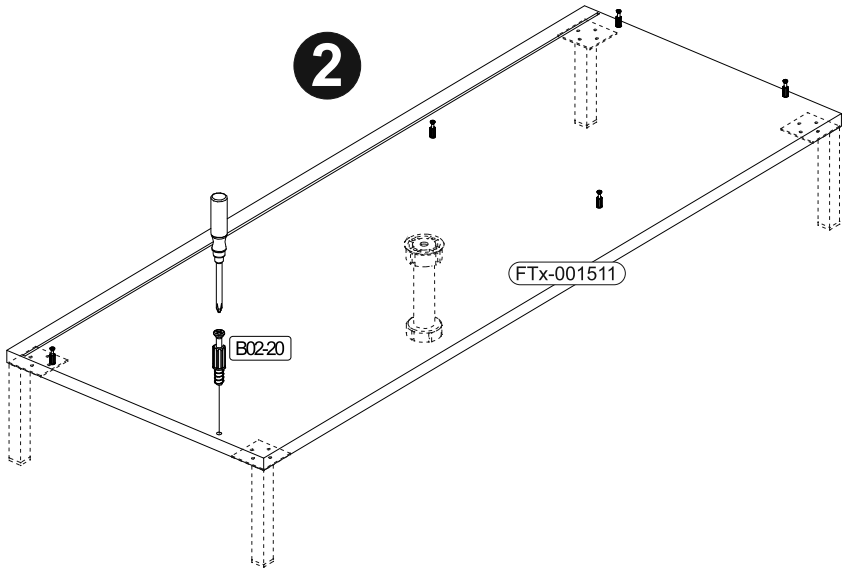


---

**2**

| | B02-20 | | B10-352 | |
|---|---|---|---|---|
| | 6x | | 3x | M4 |

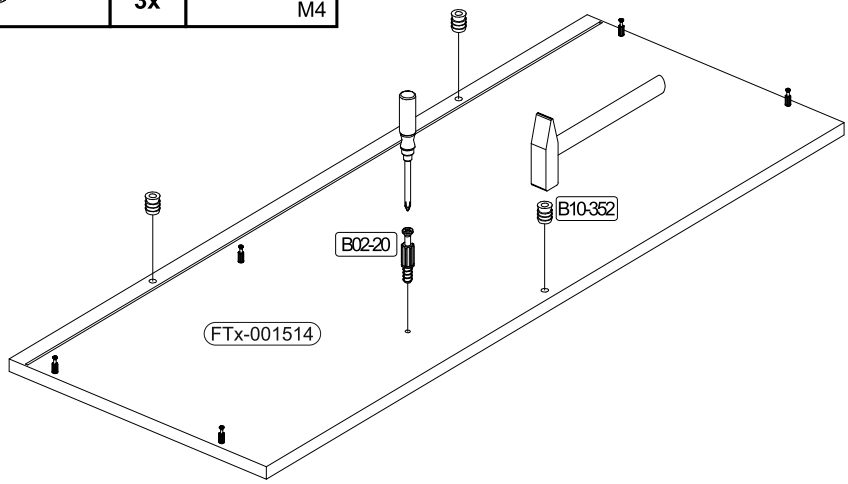


---

**3**

| | B02-10 | |
|---|---|---|
| | 4x | ø15x12mm |

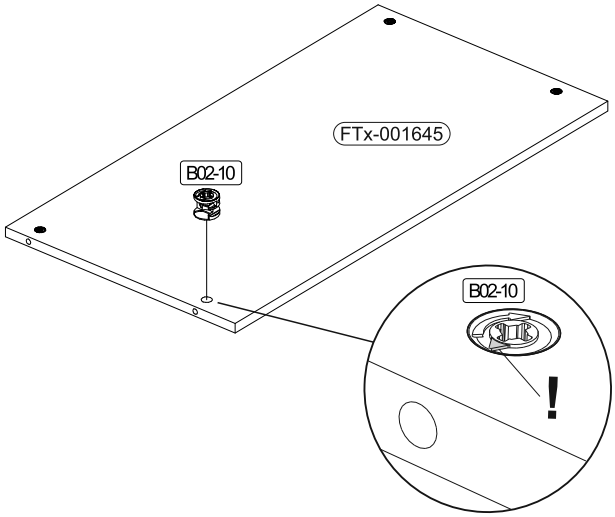


**4**

| | B03-43 | | B01-80 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2x | | 4x | 3,5x13 |

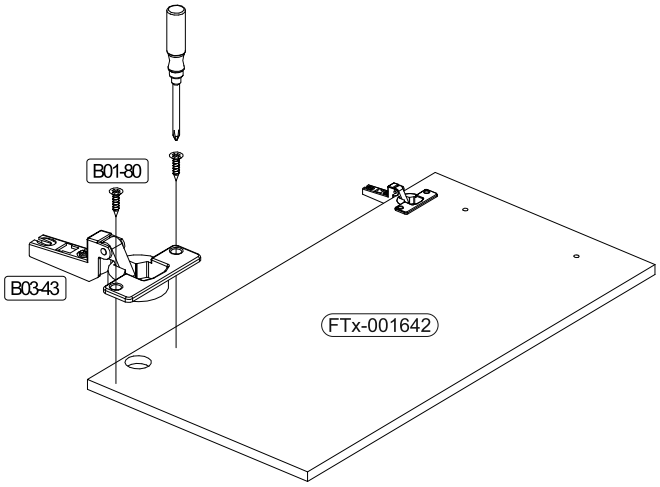

**5**

| | B02-10 | | B02-20 | | B02-103 | | B01-122 | | B01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8x | ø15x12mm | 8x | | 16x | 8x30 | 4x | 4,0x13 | 18x | 3x16 |

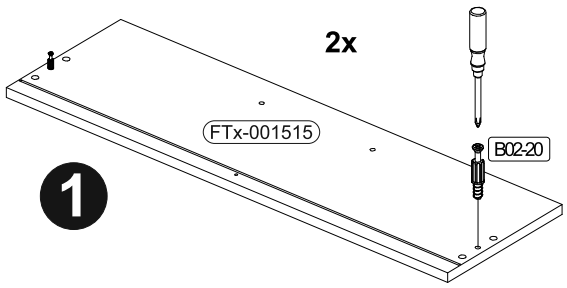


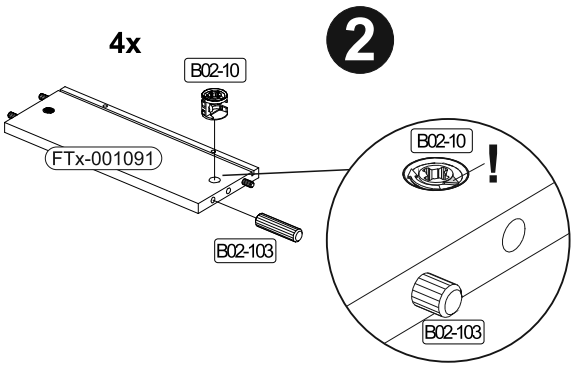


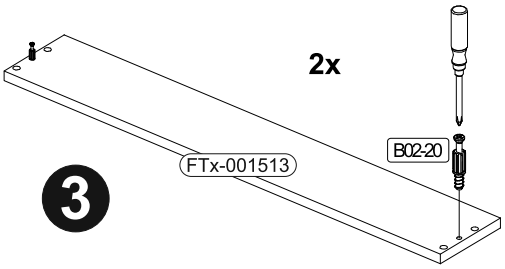


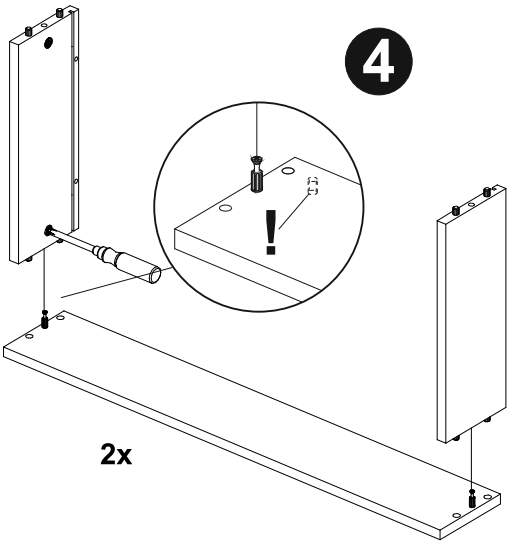


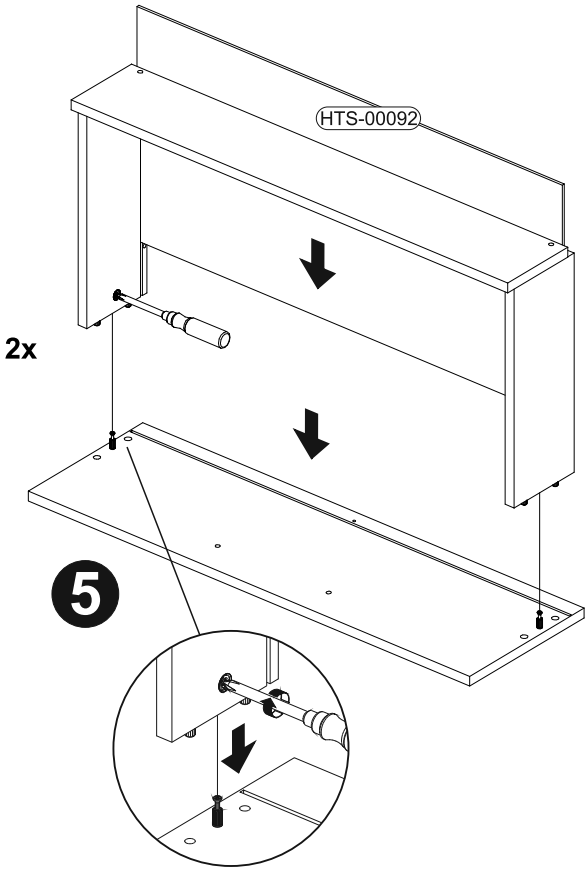


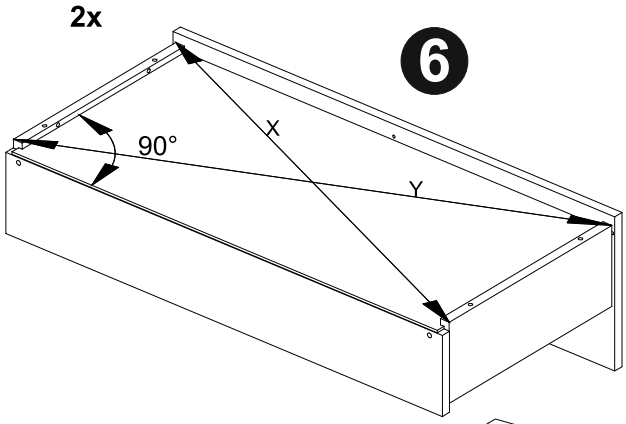





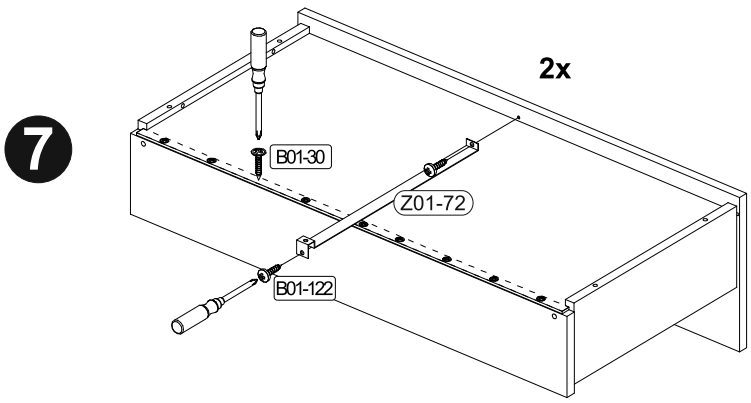

# 6

| | B02-10 | | B02-20 | | B01-200 | | B02-160 | | B03-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8x | ø15x12mm | 2x | | 2x | 6,3x13 | 2x | | 2x |

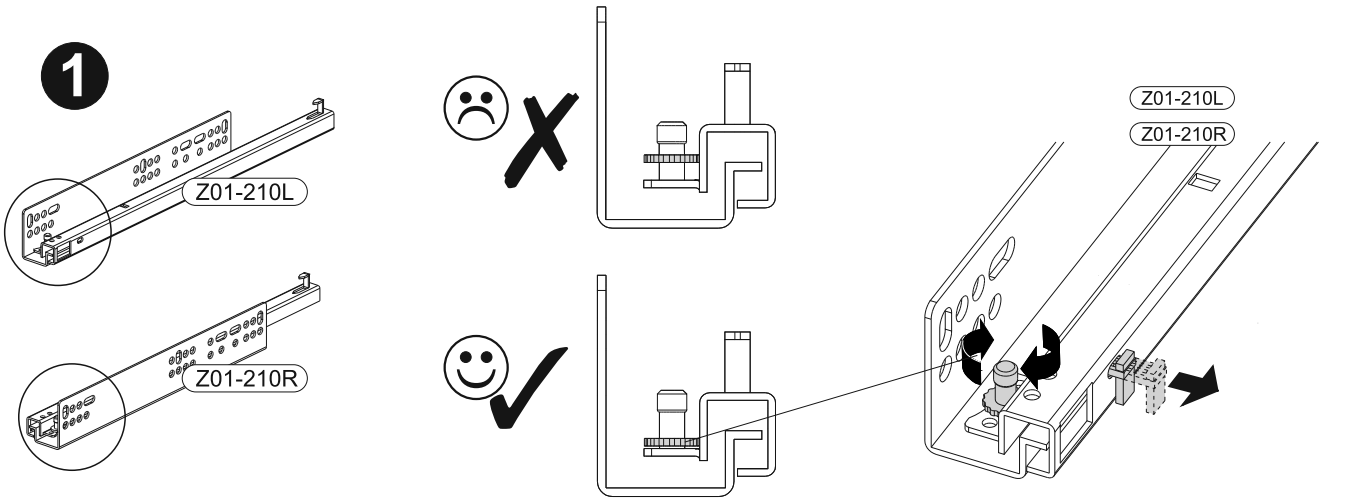


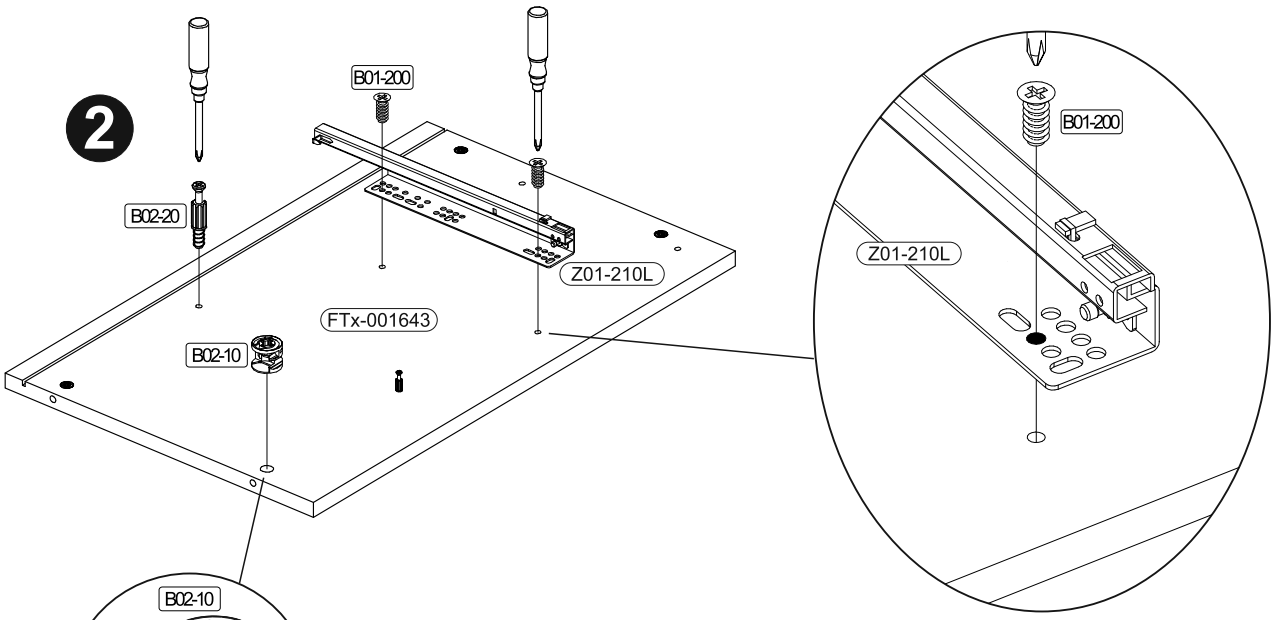


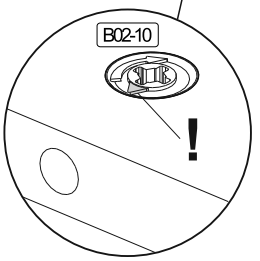


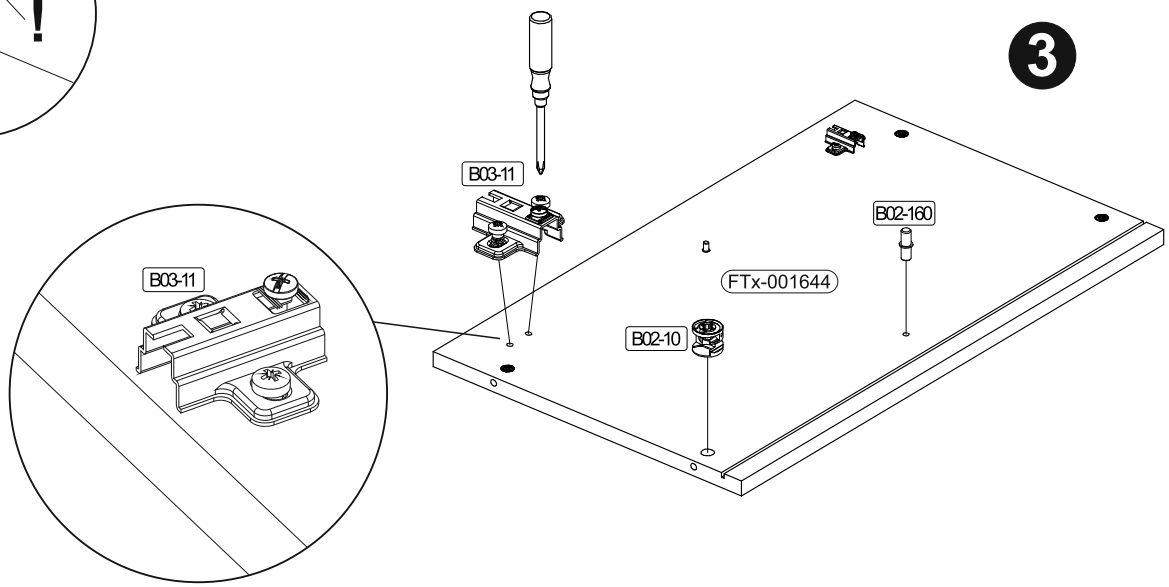

## 7

| | B02-10 | | B02-20 | | B01-200 | | B02-160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4x | ø15x12mm | 2x | | 4x | 6,3x13 | 2x | |

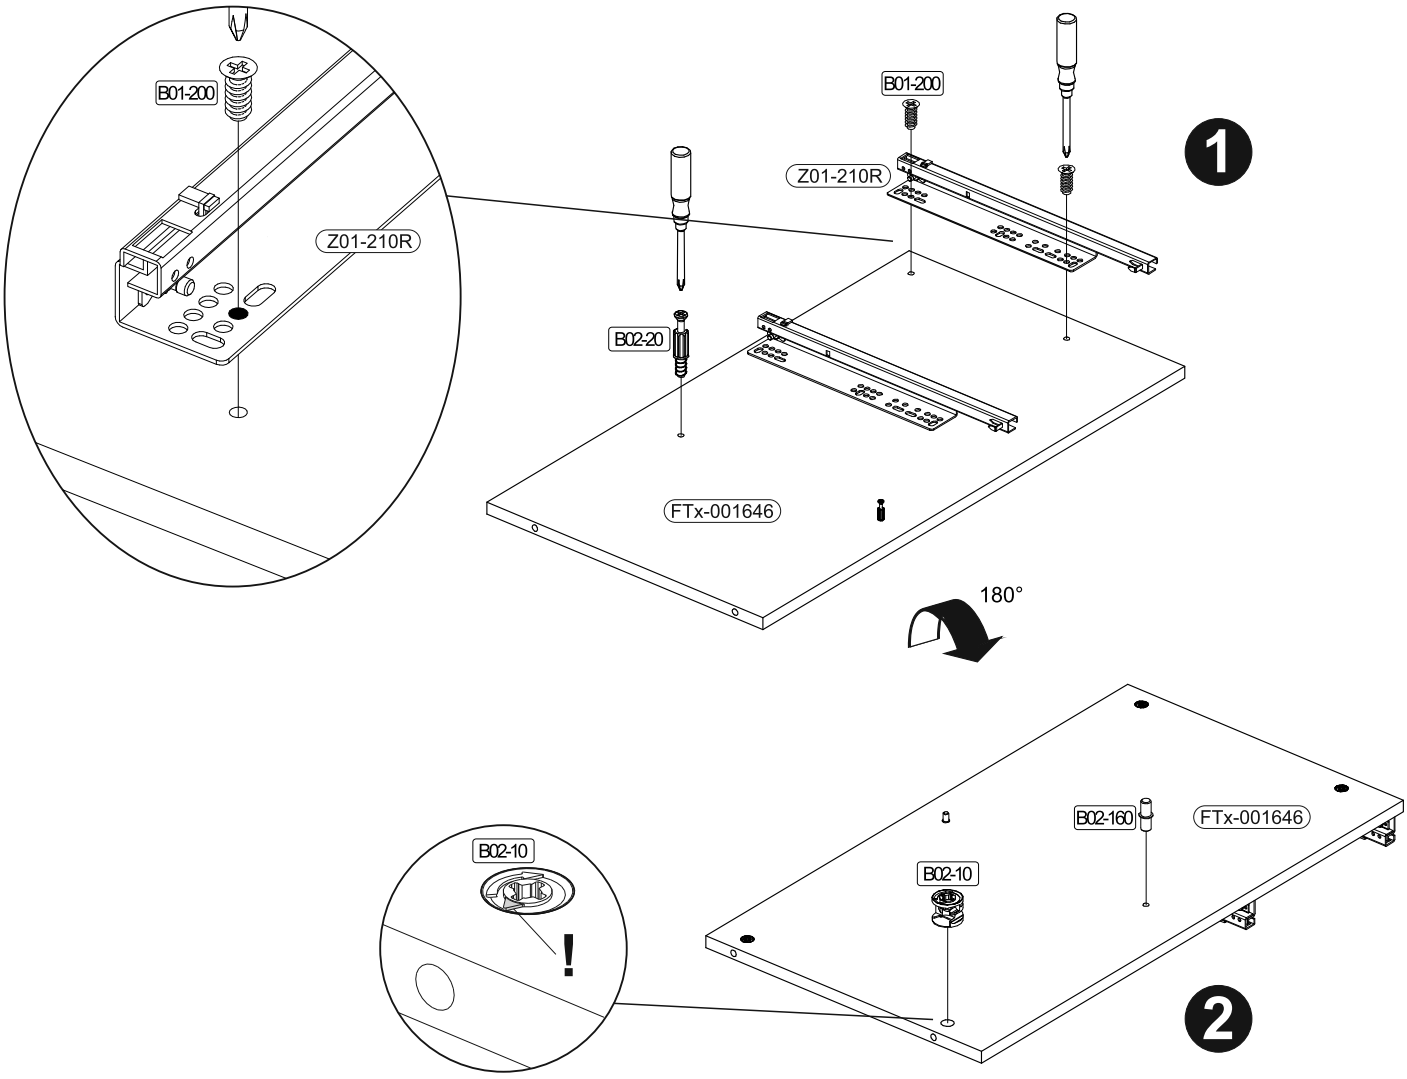


## 8

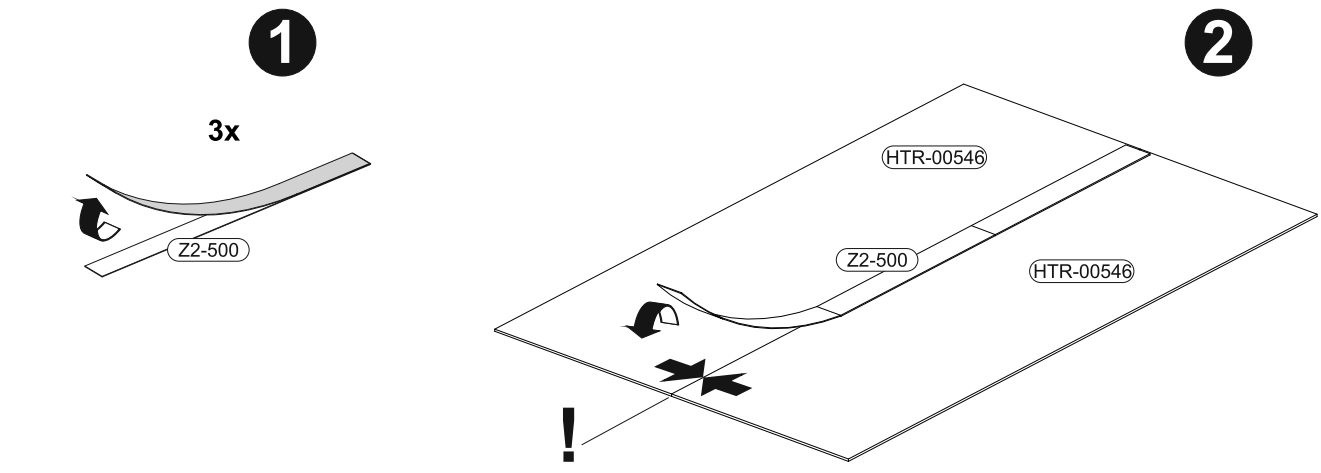

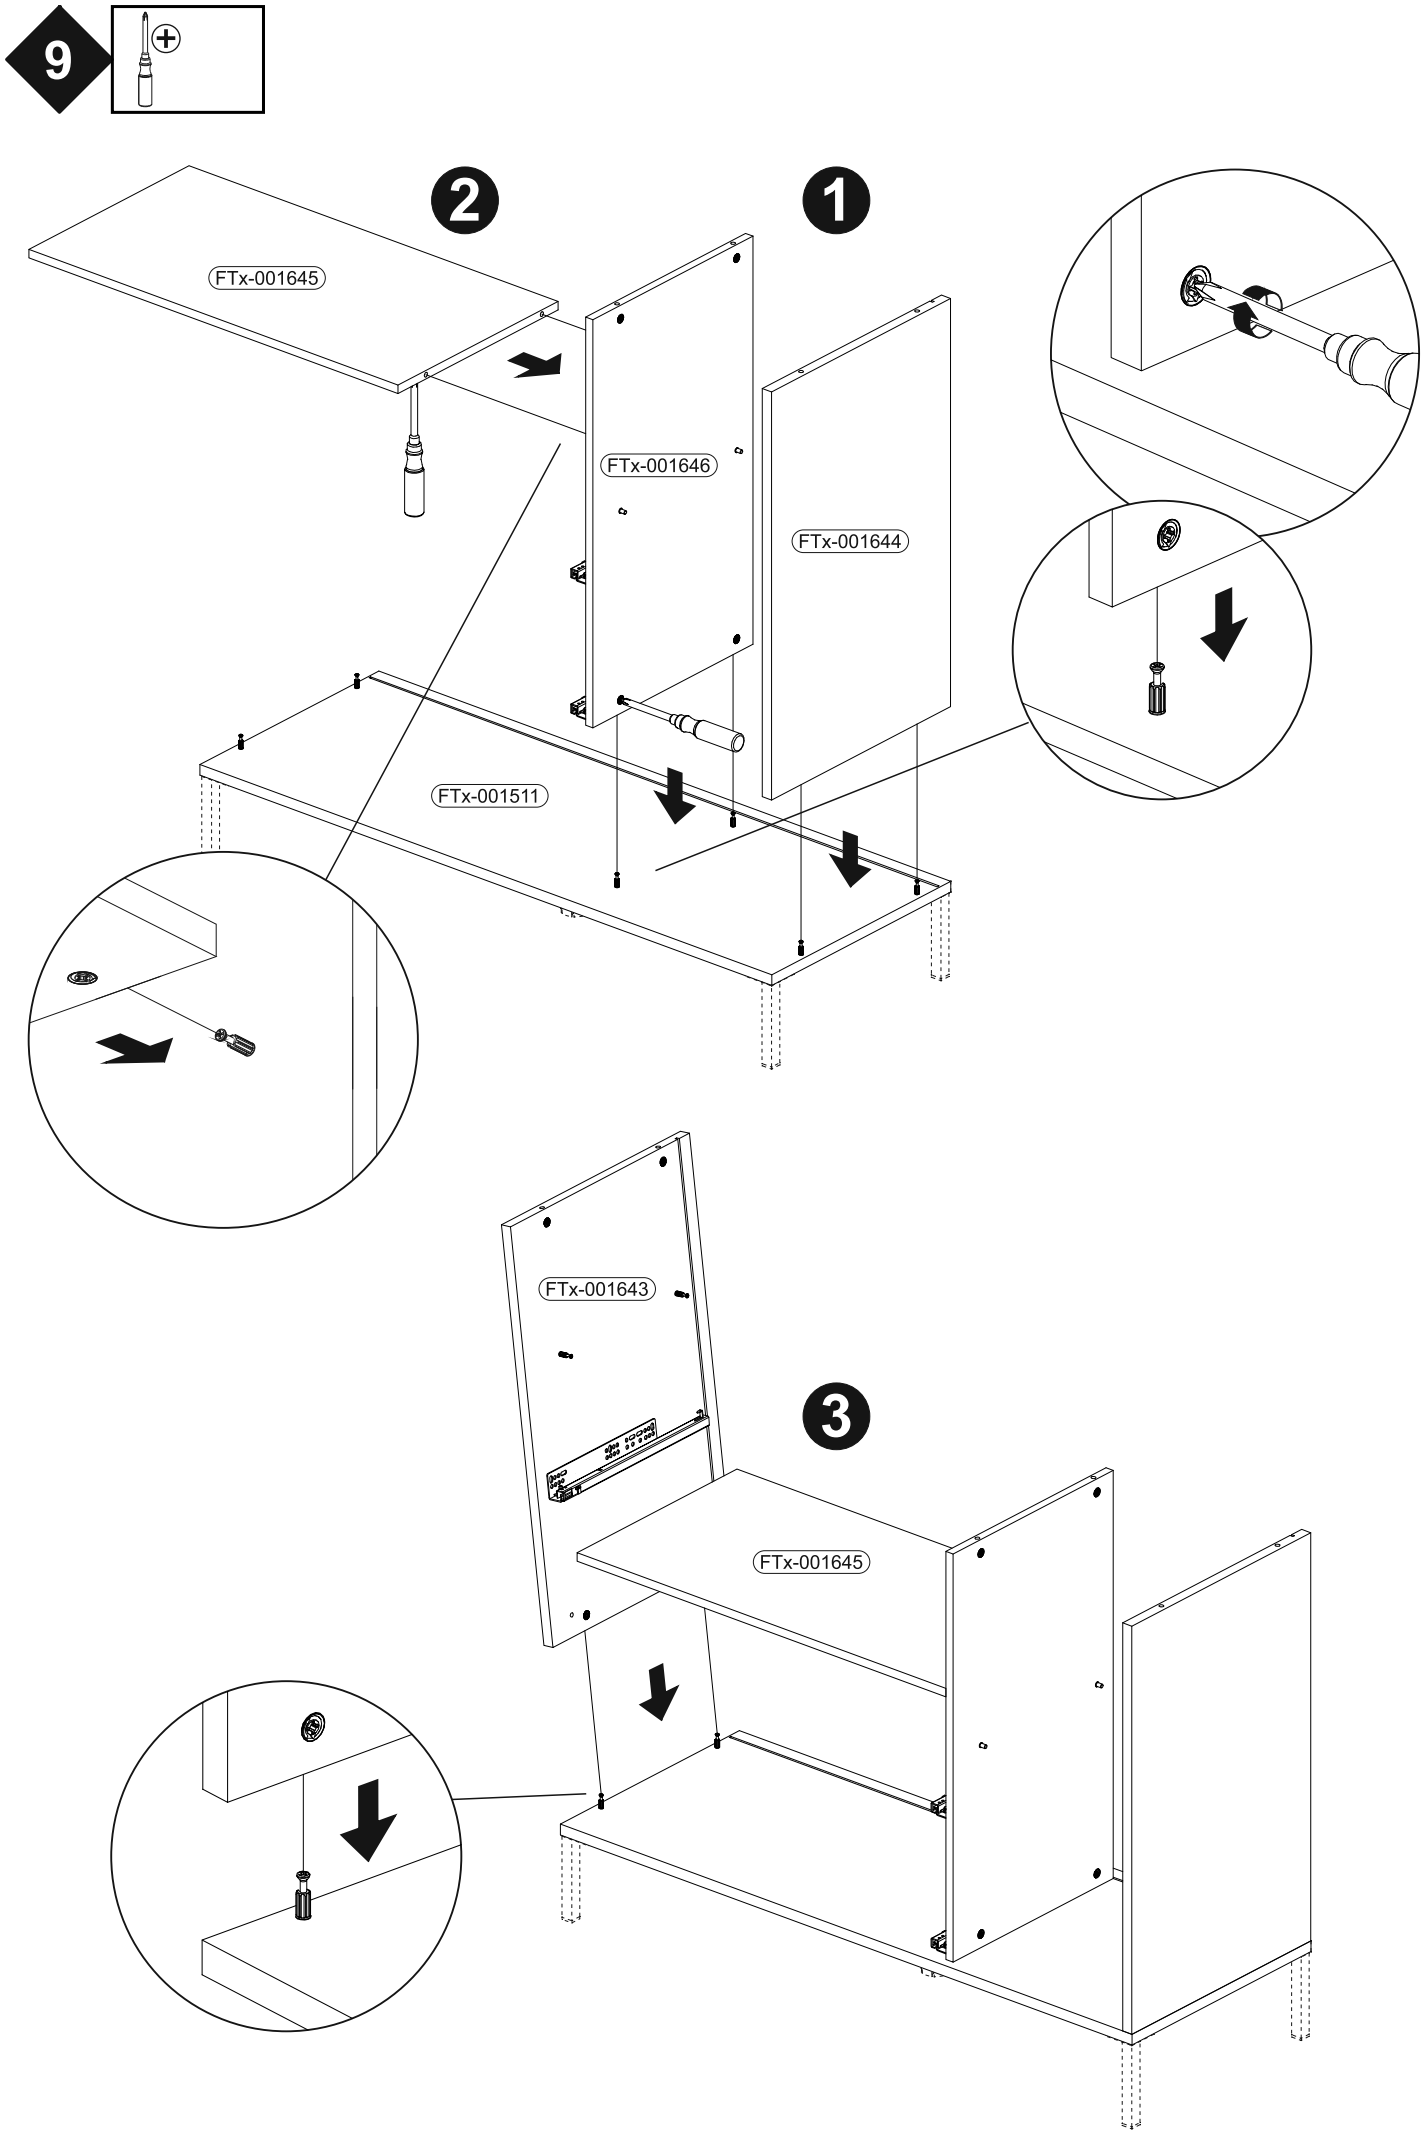
9
2
1
FTx-001645
FTx-001646
FTx-001644
FTx-001511
FTx-001643
3
FTx-001645


10

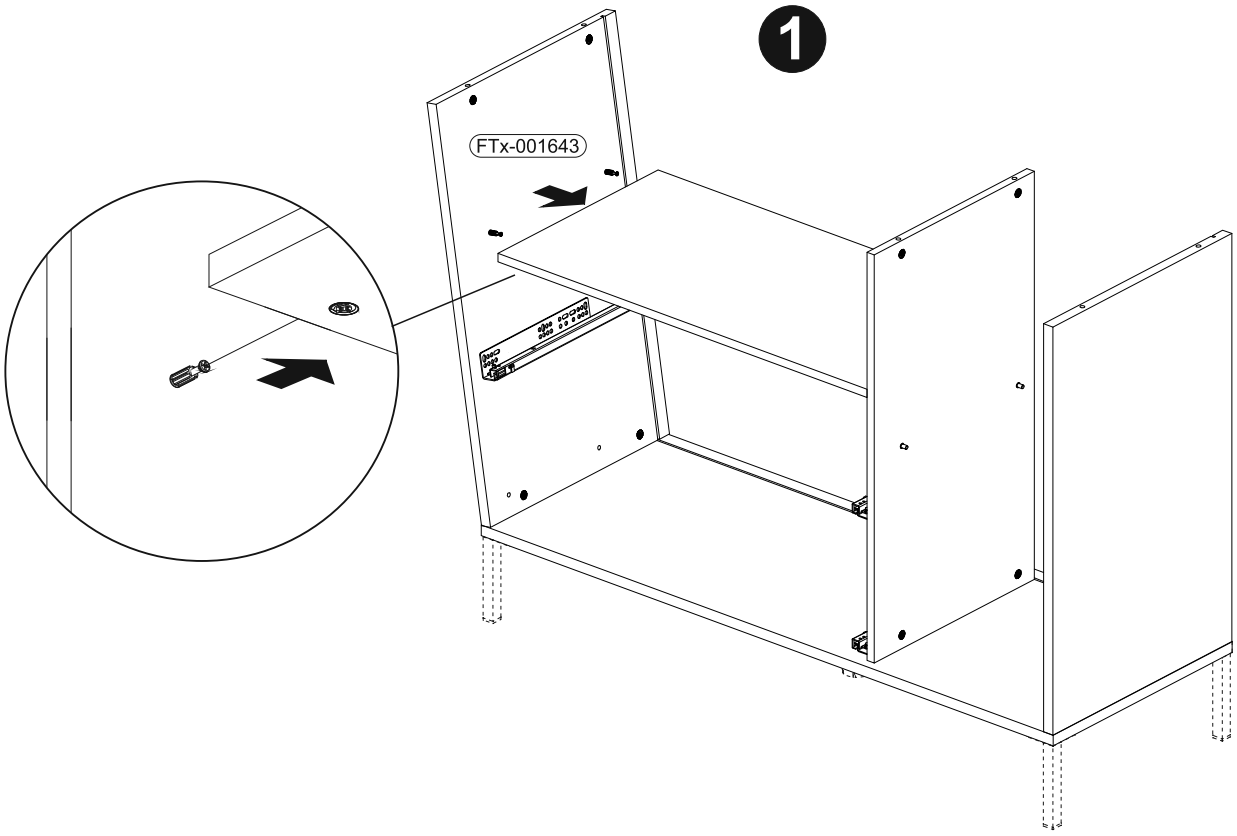
1
FTx-001643

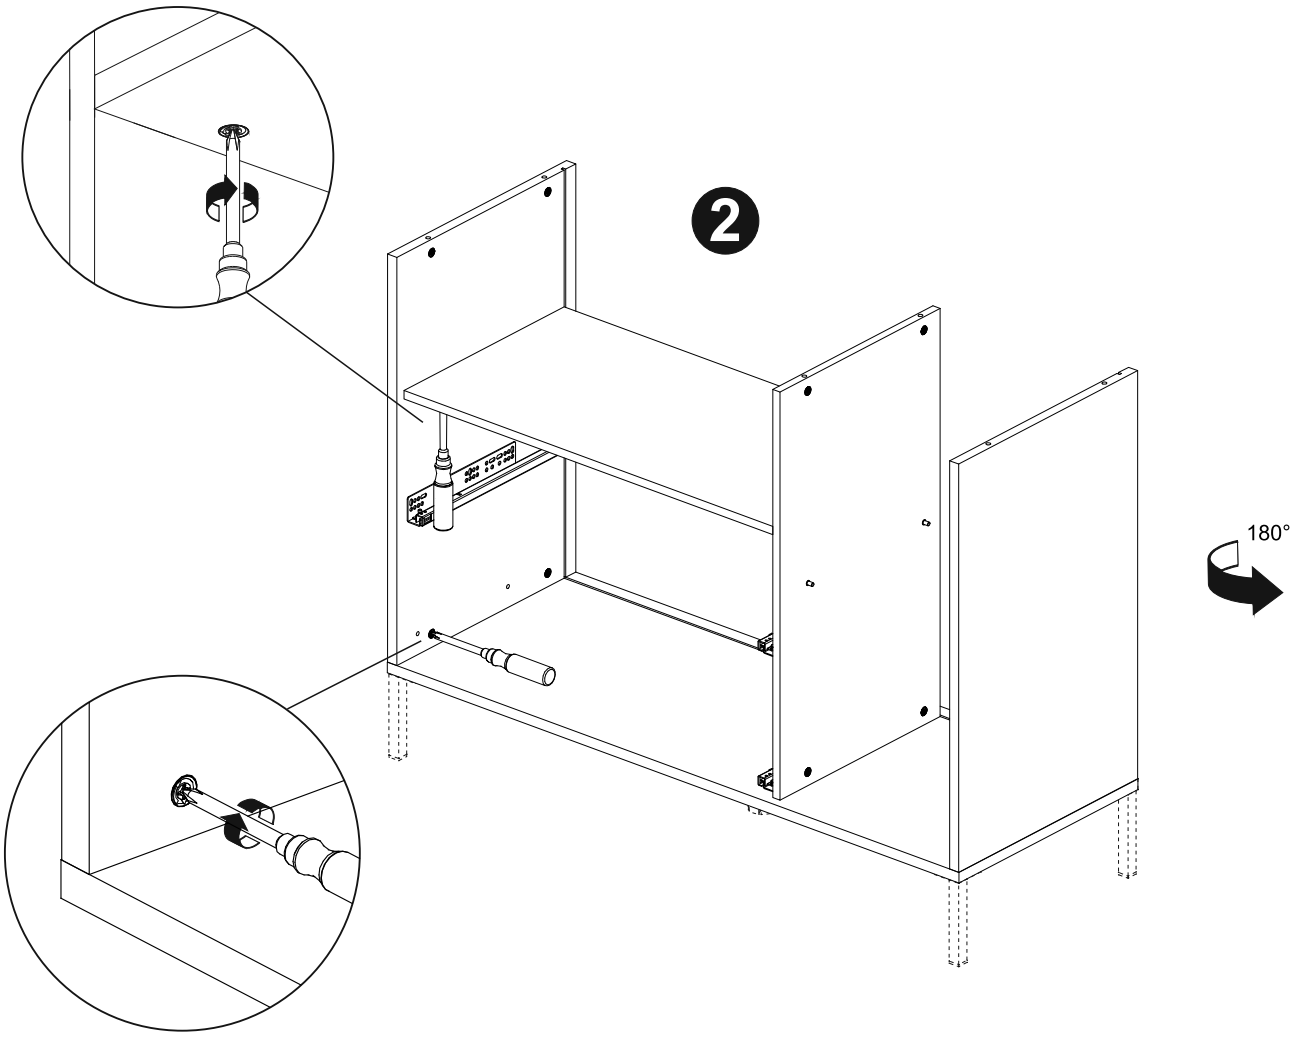
2
180°


11
B01-200
2x
6,3x13

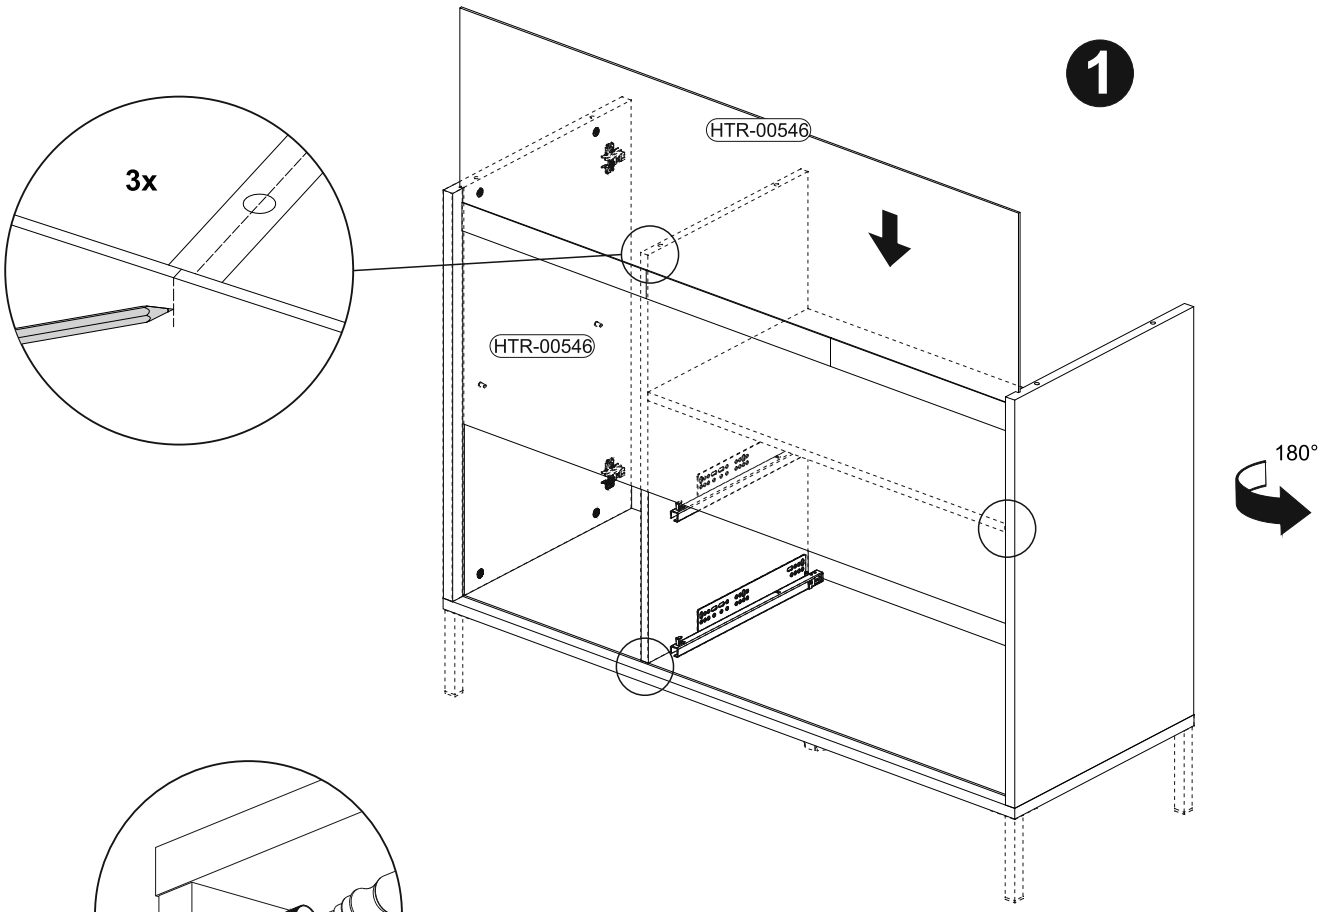
1
3x
HTR-00546
HTR-00546
180°

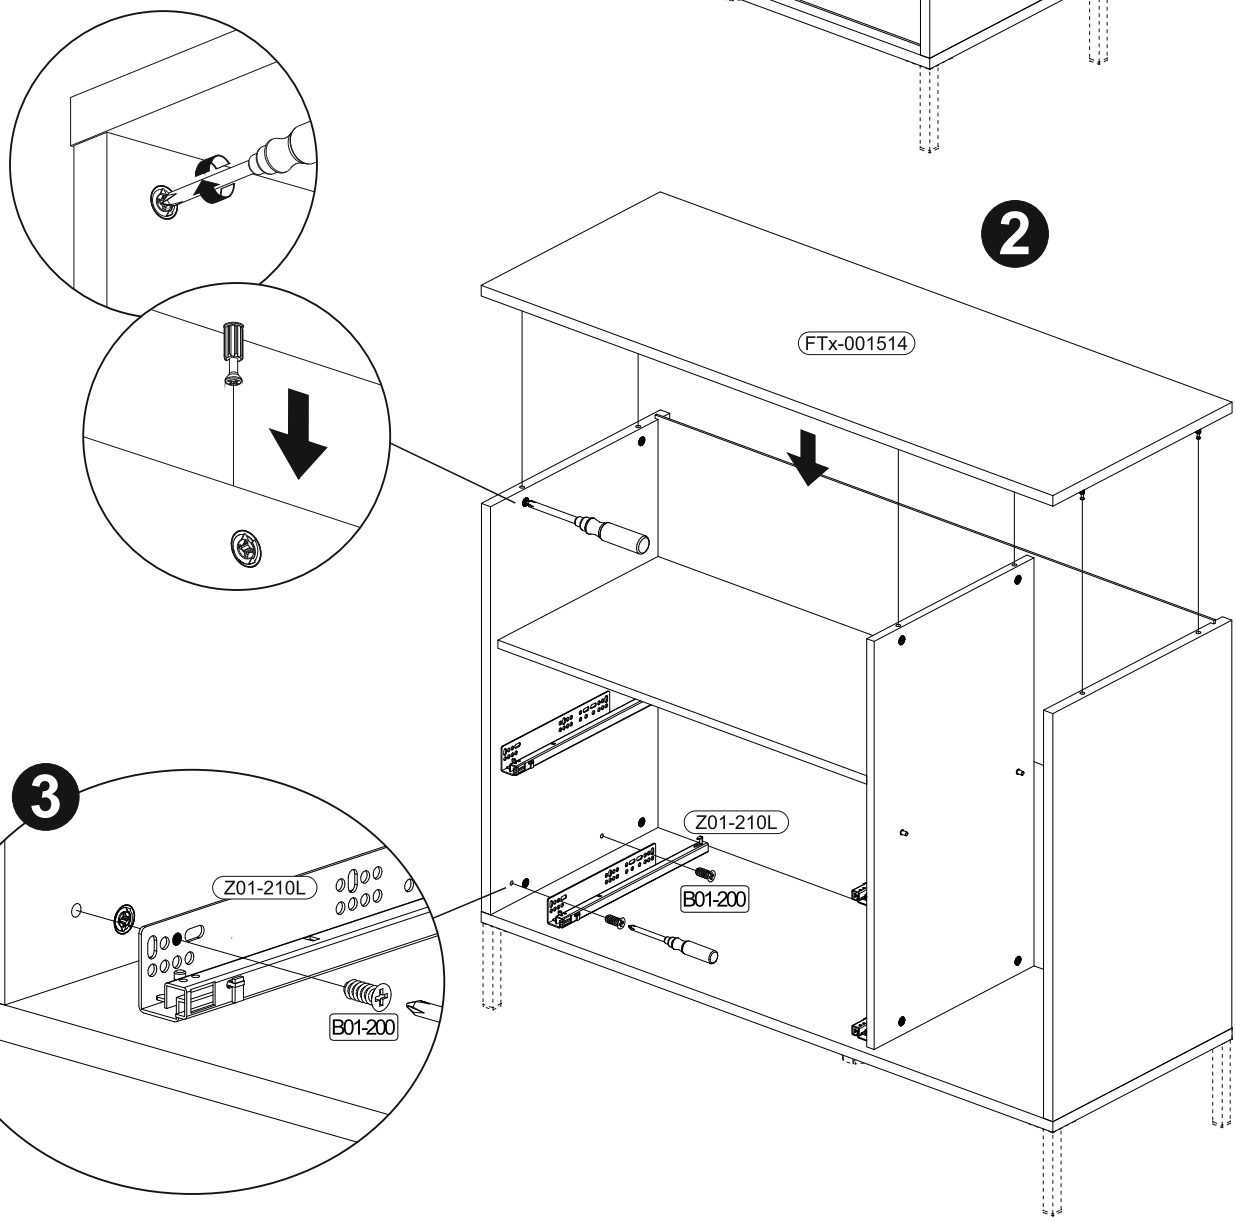
2
FTx-001514
3
Z01-210L
B01-200
Z01-210L
B01-200

**12**

| | B05-185 | | B01-90 | | B01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4x | | 4x | 3,5x20 | 14x | 3x16 |

**1**

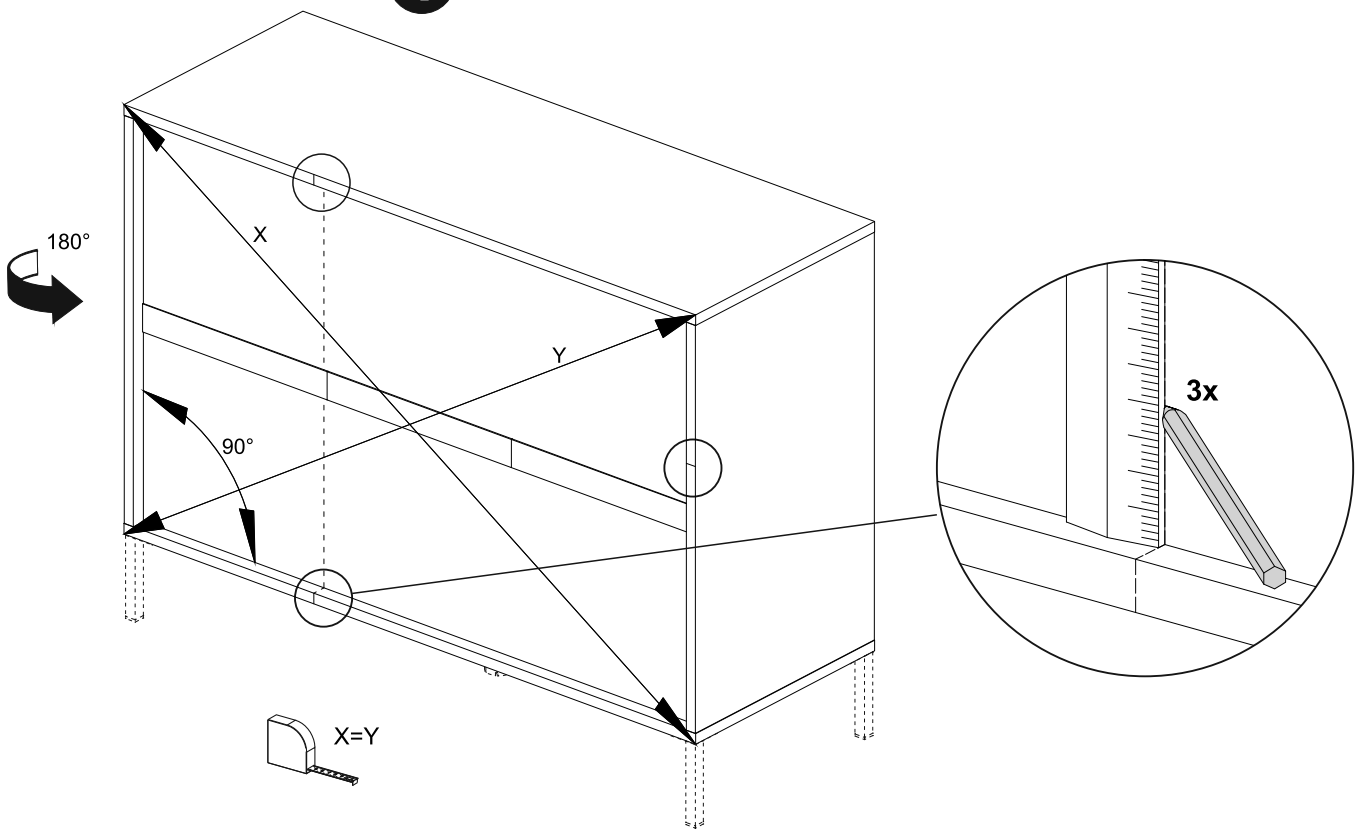


**2**

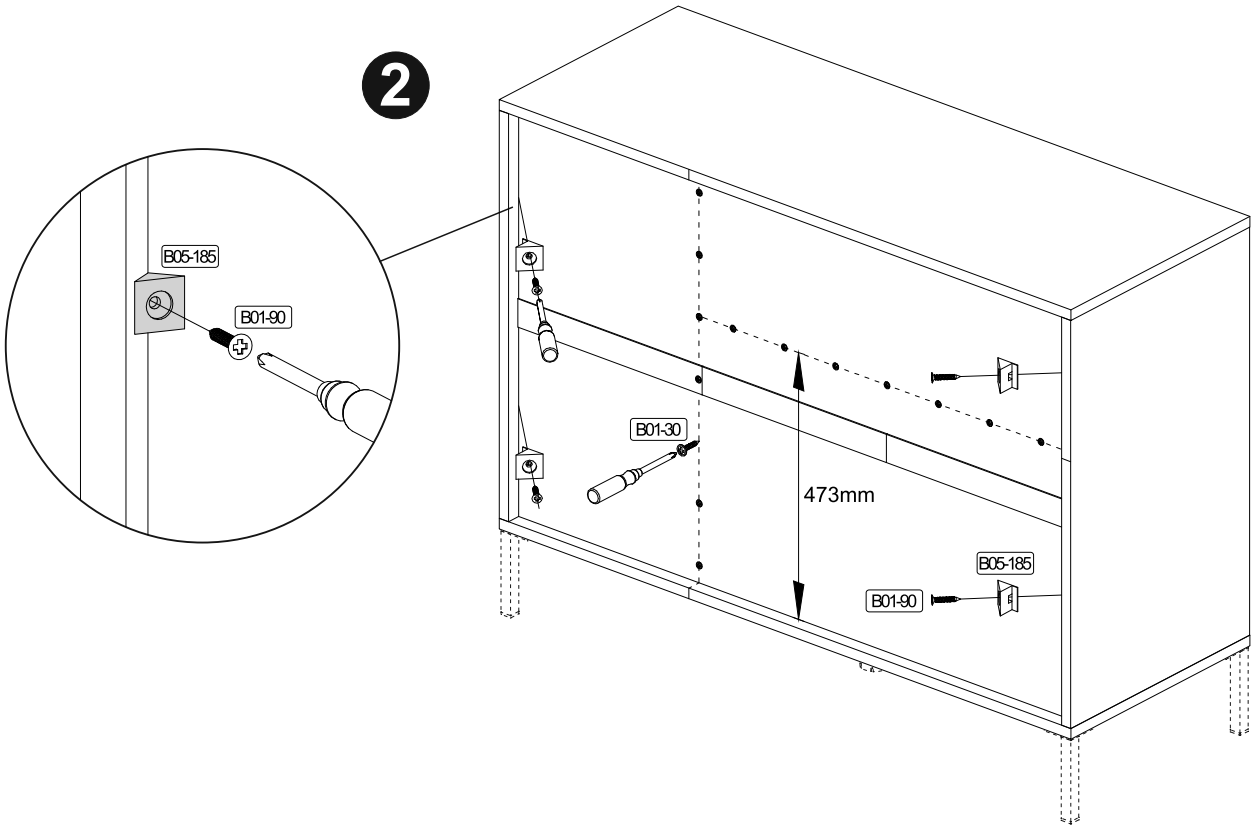

**13**

| | B01-10 | | B10-352 | |
|---|---|---|---|---|
| | 7x | 6,3x50 | 3x | M4 |

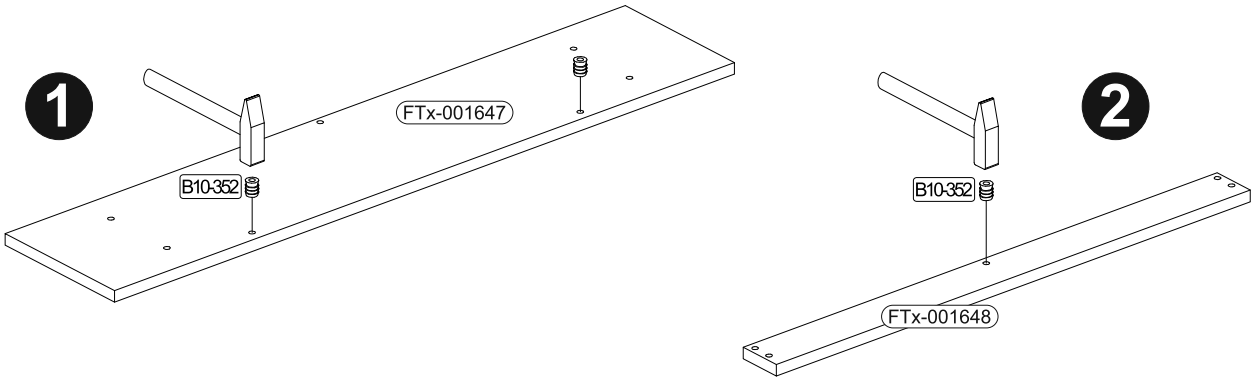


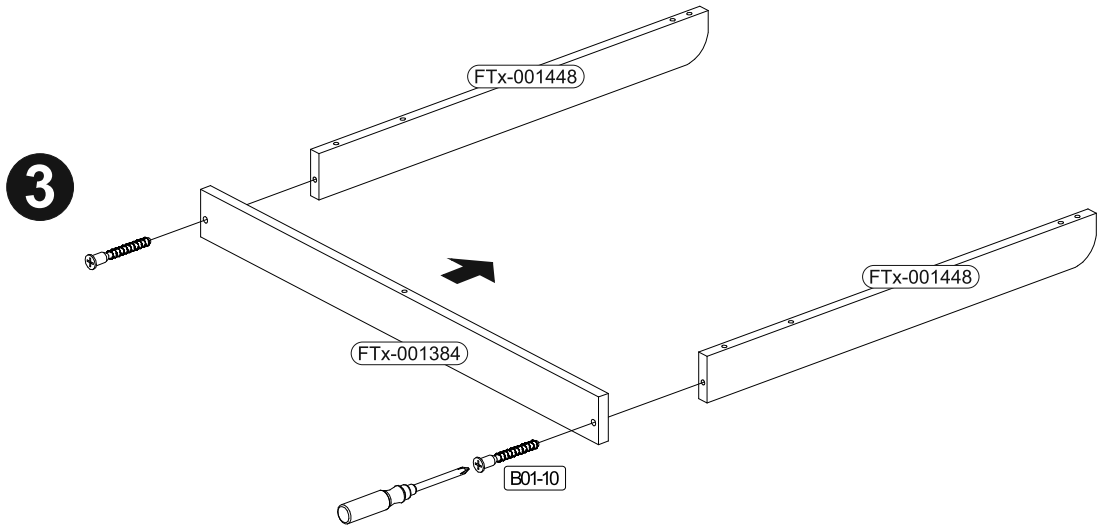


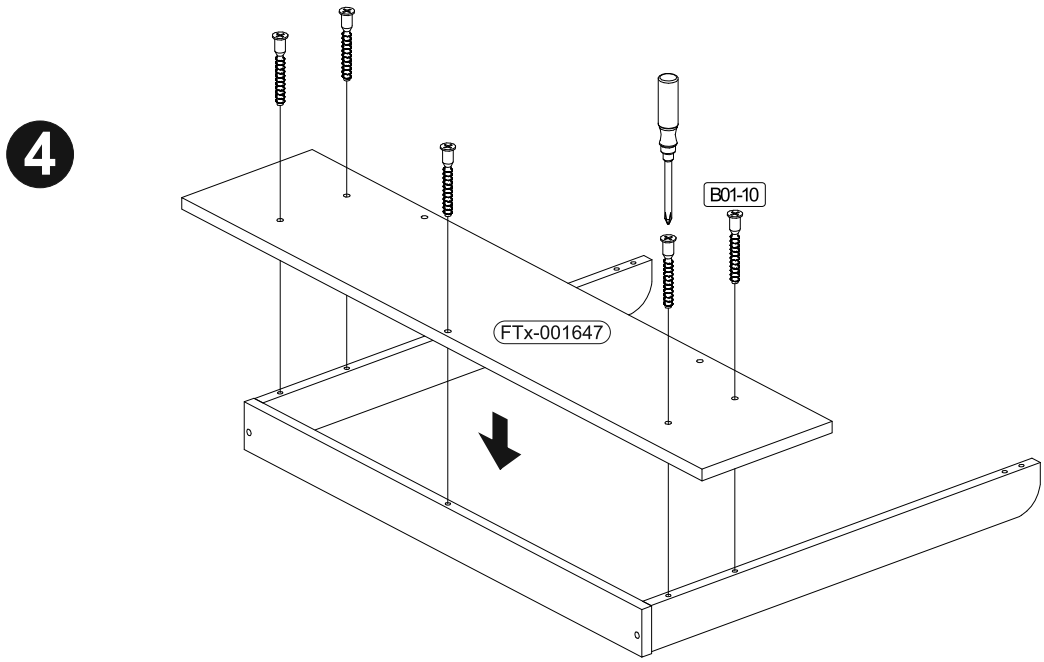

**14**

| | B01-10 | | B01-189 | | B02-142 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4x | 6,3x50 | 6x | M4x10 | 3x | 45x12 |

**1**

180°

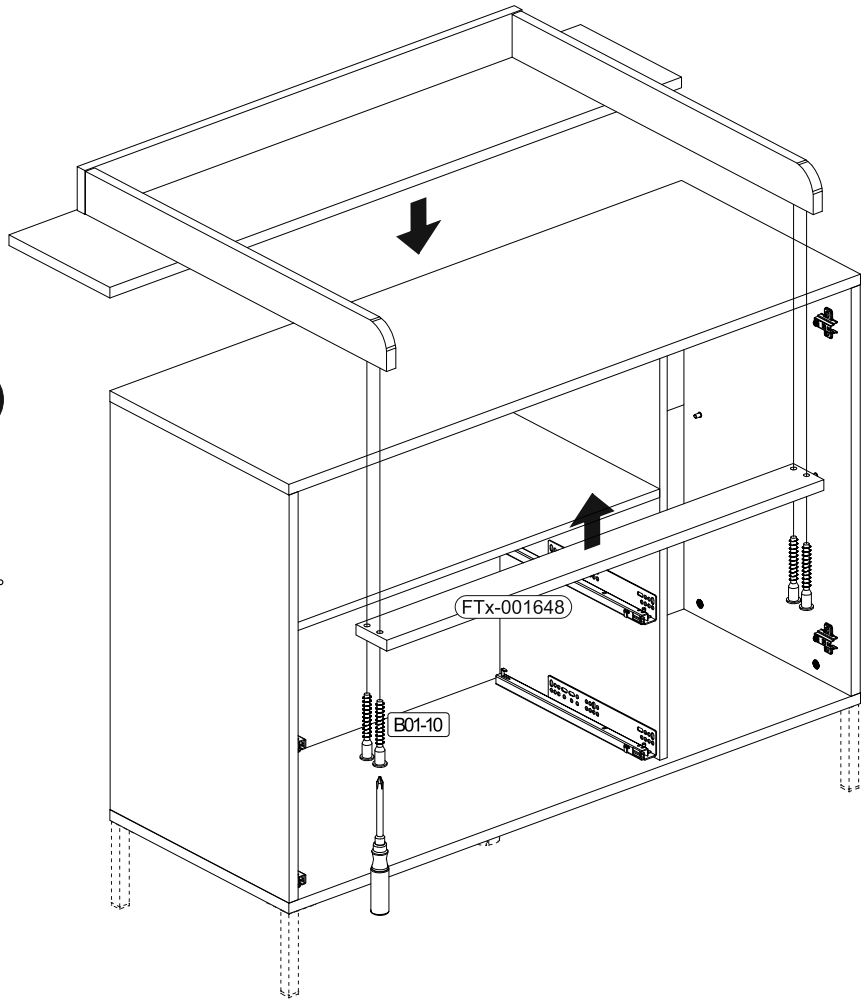


**2**

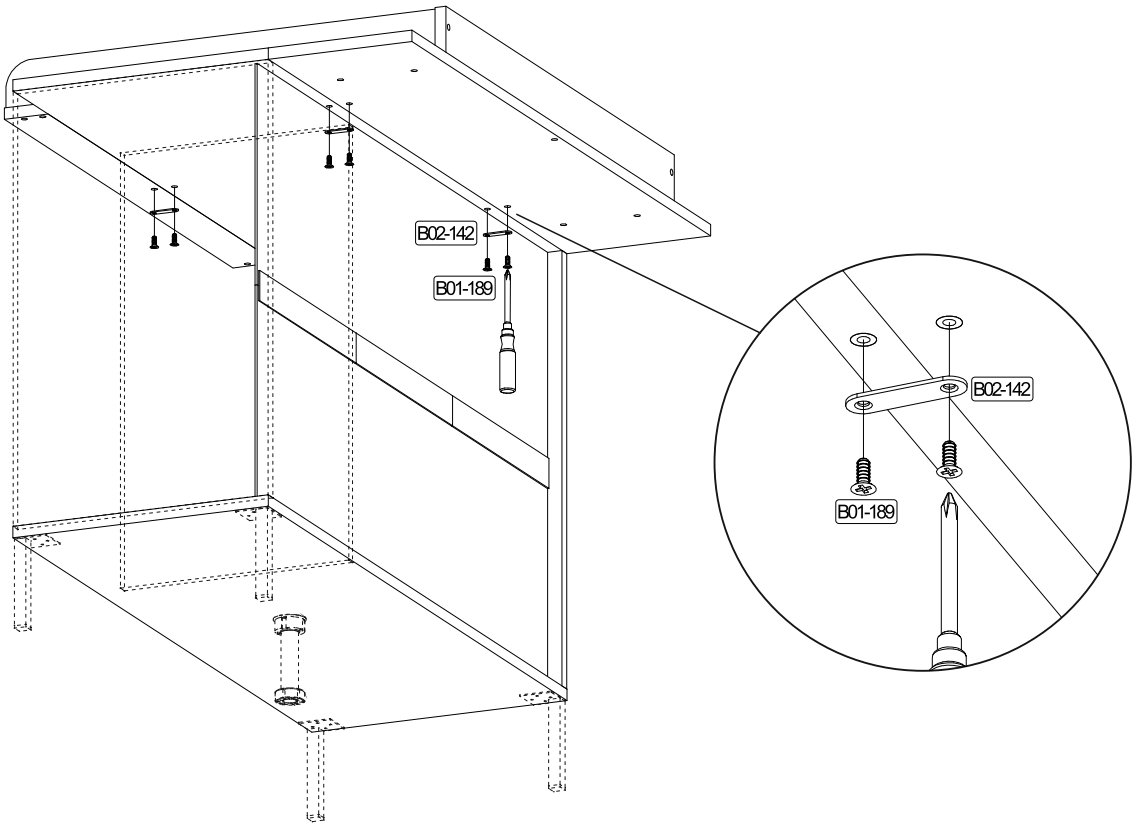




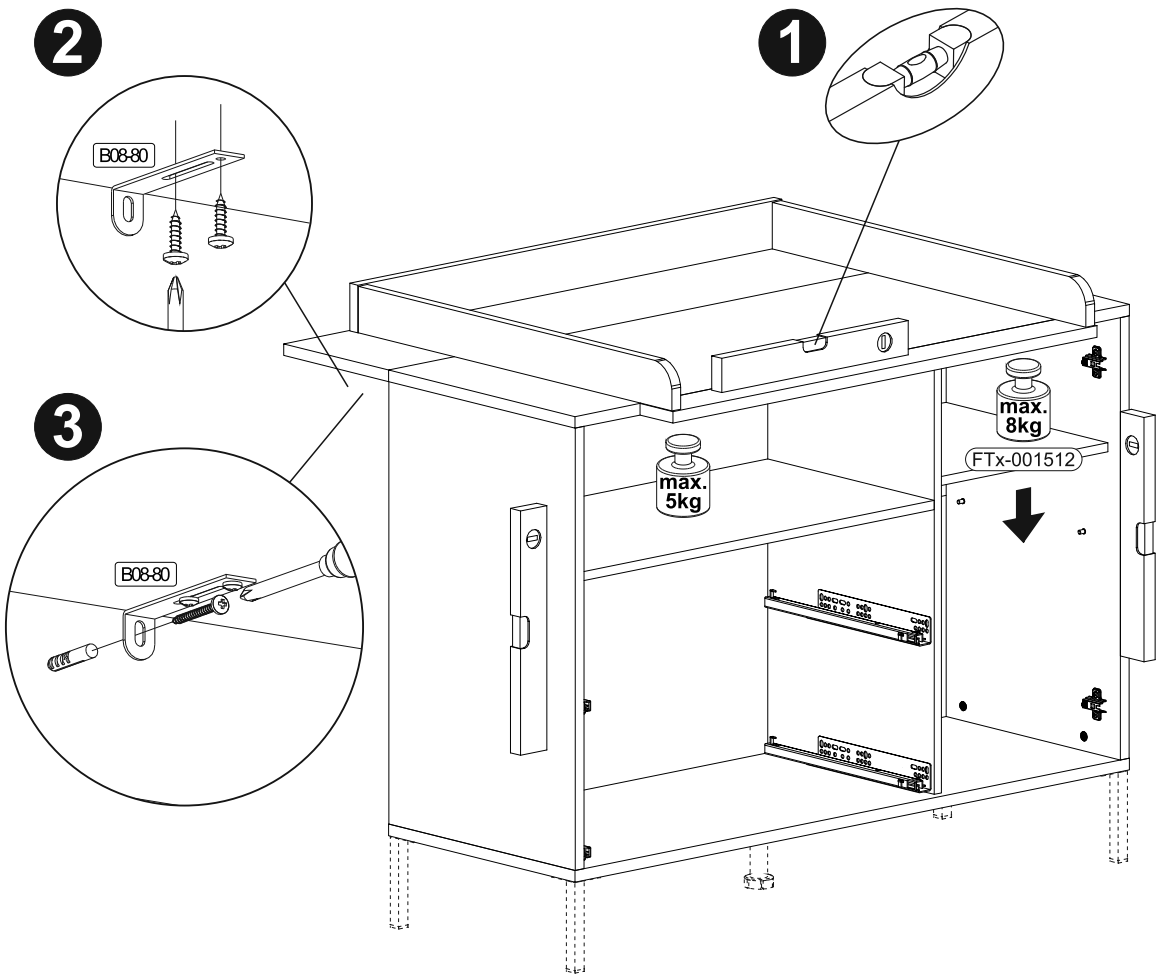


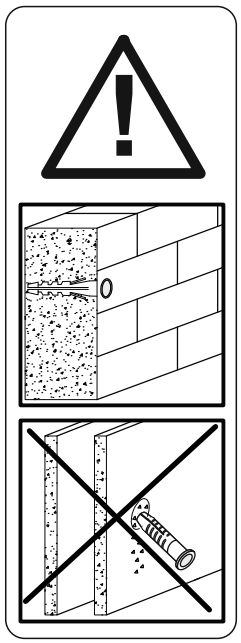

SCAN ME

| Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание | |
|---|---|
| D | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein! |
| GB | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary! |
| FR | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales ! |
| TR | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir! |
| IT | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale! |
| NL | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist! |
| RU | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель! |
| CZ | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka! |
| HU | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni! |
| RO | Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special! |
| PL | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące. |
| SK | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka! |


16
B05-20
8x
ø20mm

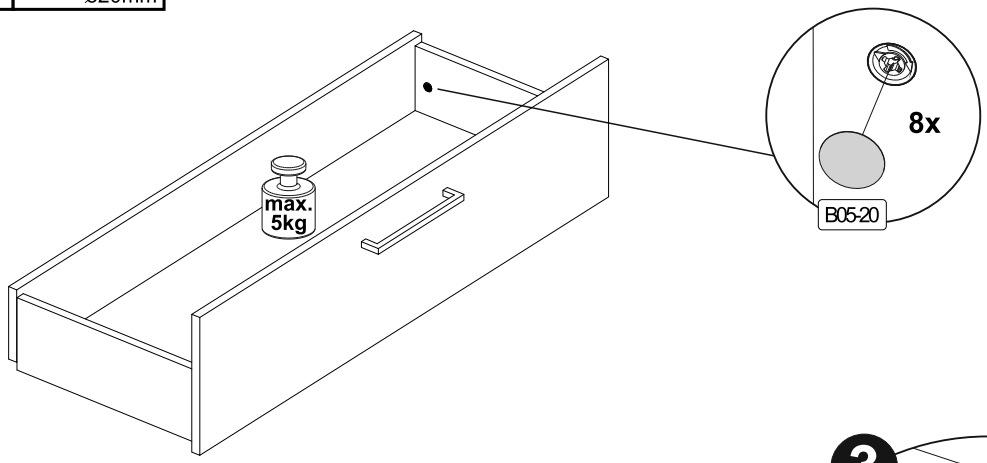
max.
5kg
8x
B05-20

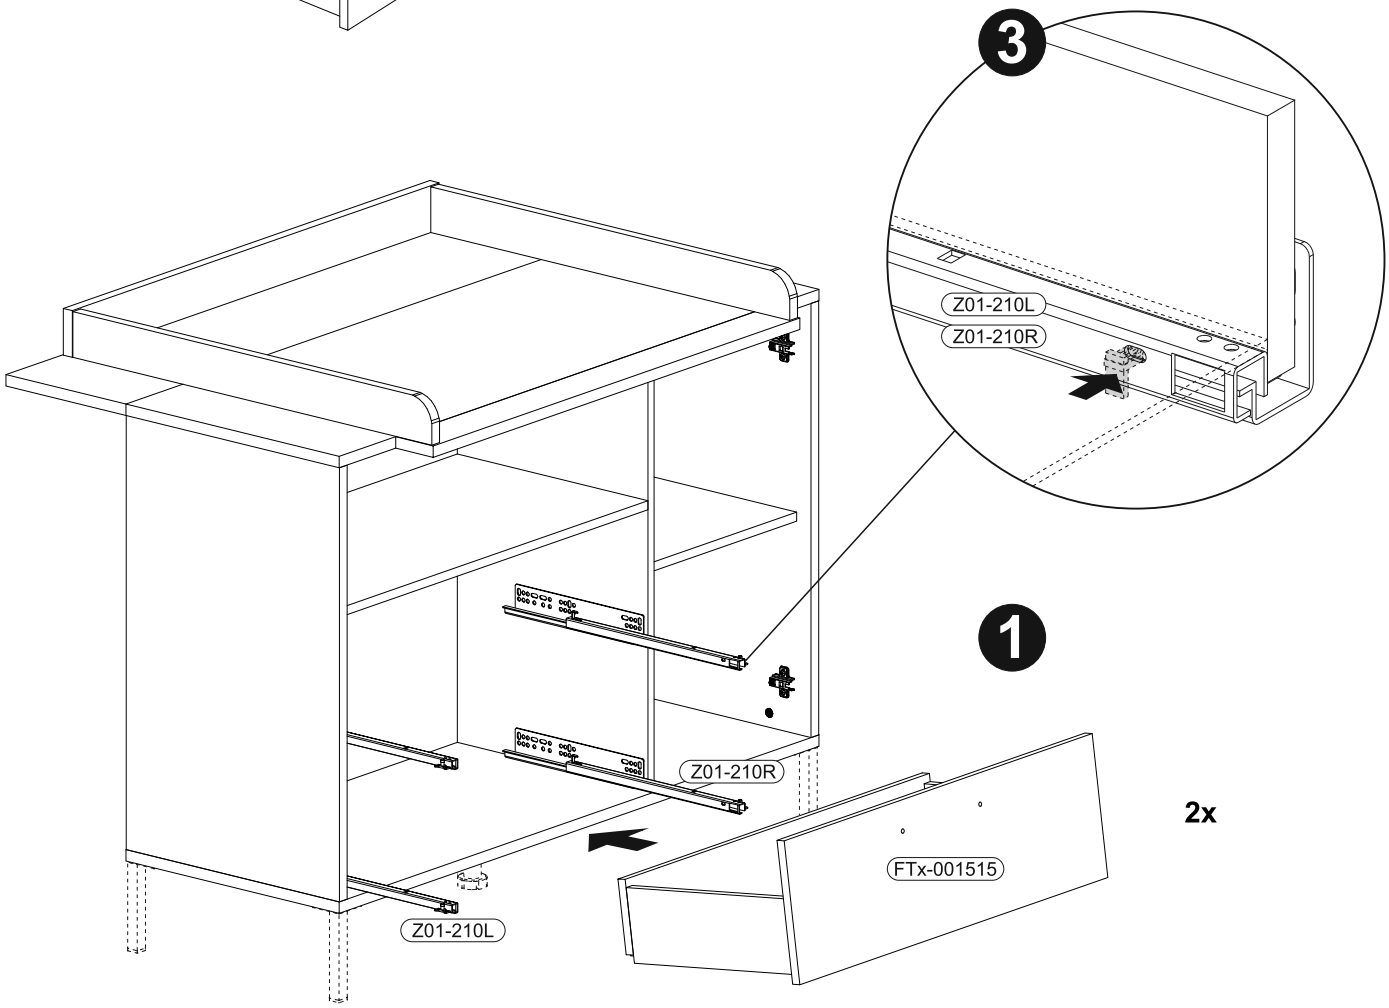
3
Z01-210L
Z01-210R
1
Z01-210R
Z01-210L
FTx-001515
2x

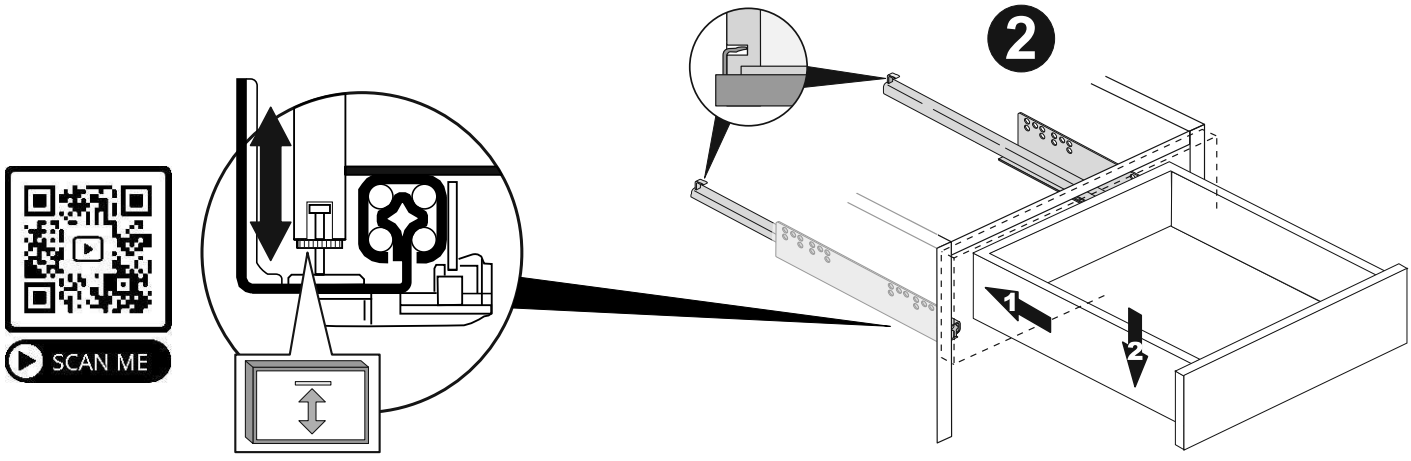
SCAN ME
2
1
2

17




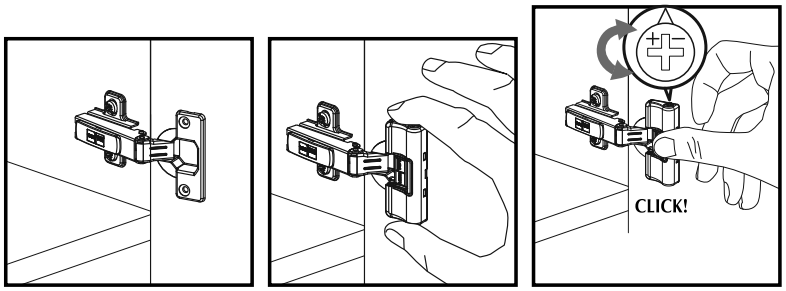


3

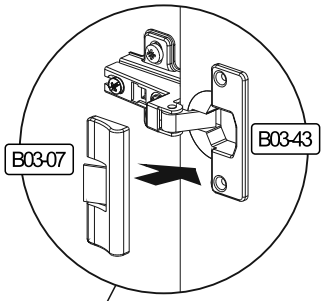


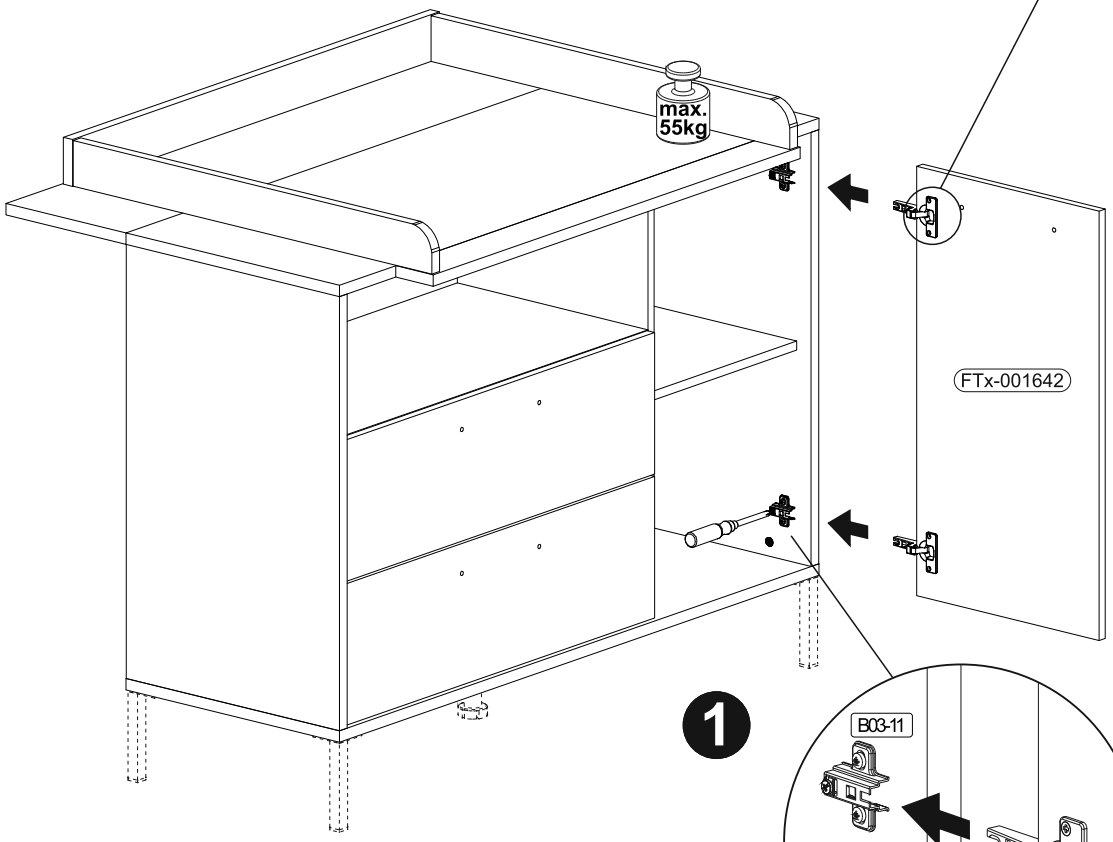


1

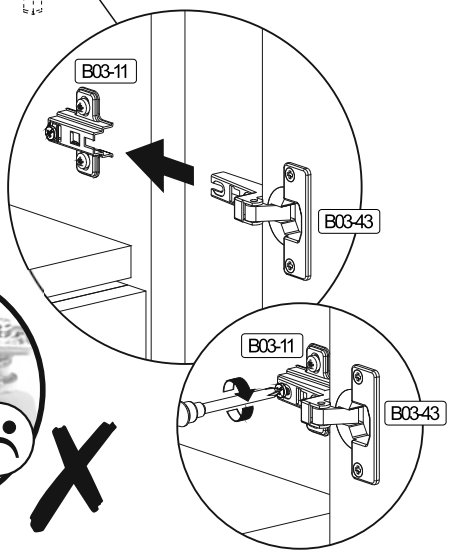


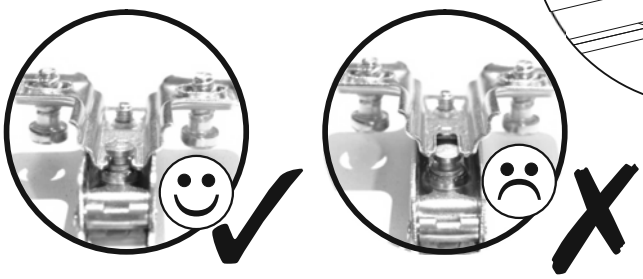

2
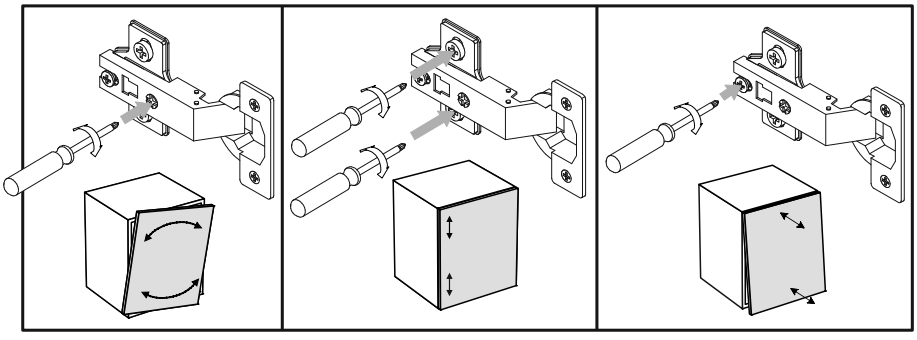
SCAN ME