
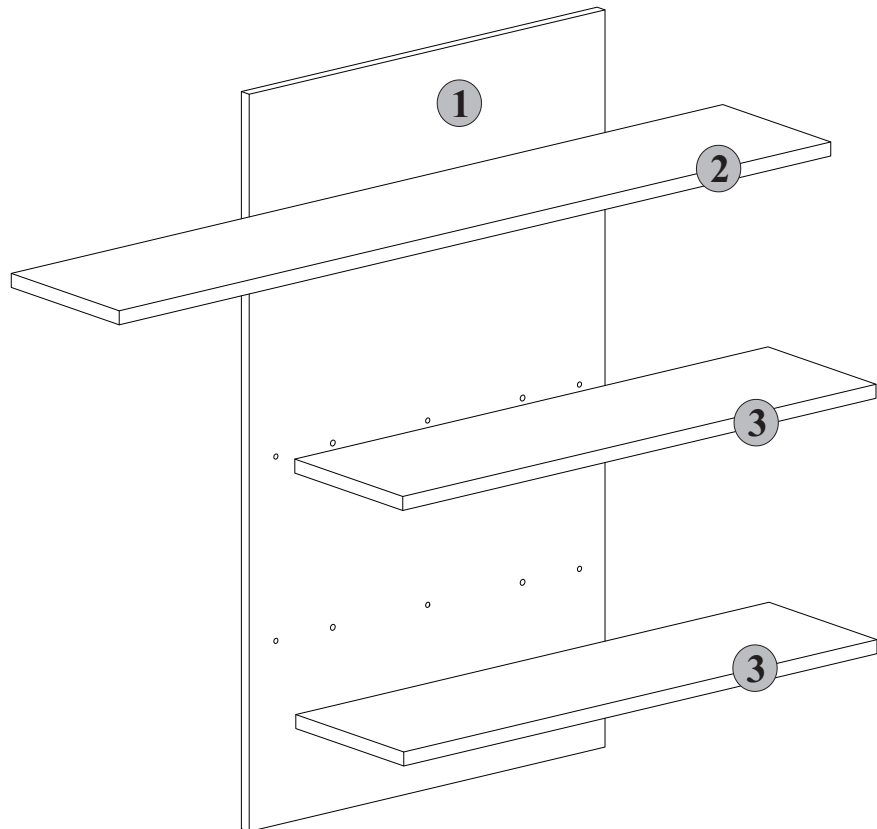
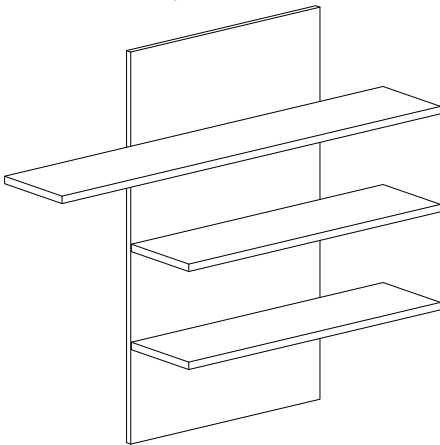
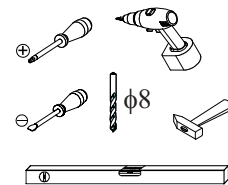










# 5807

versionsnummer: 18.05.2025

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.


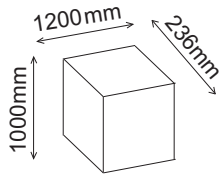


## B1



1




6x  
 $\phi 8 \times 32$  mm  
f1

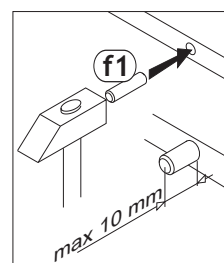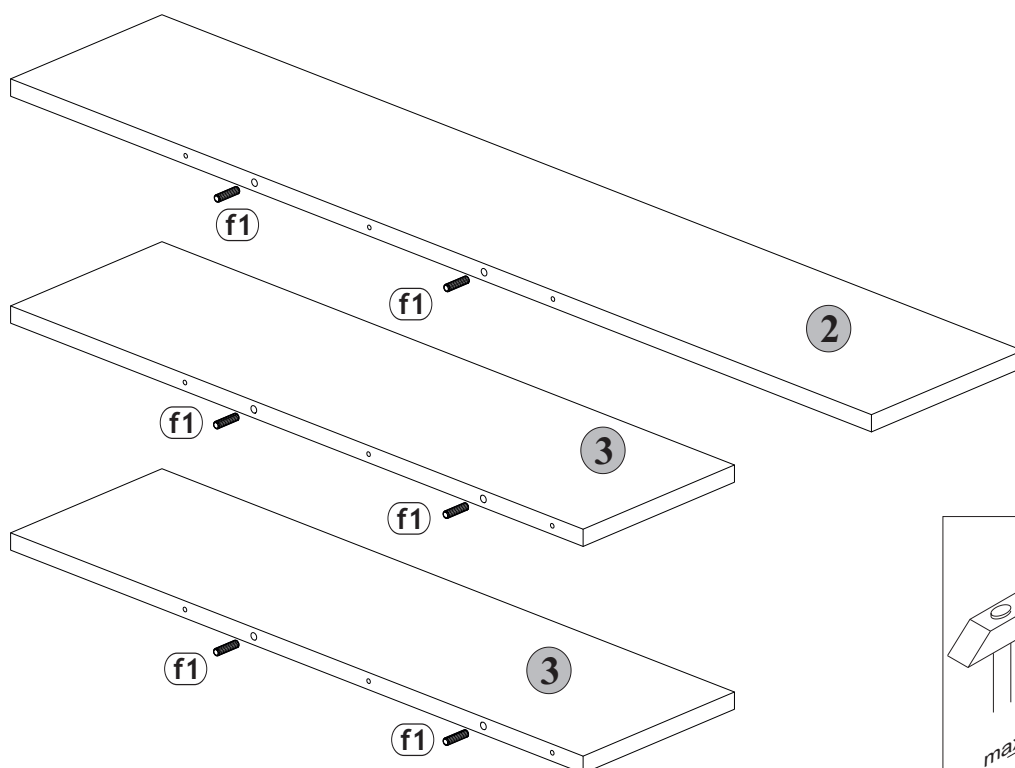





2

2x  
n3












4x  
e5  
 $\phi 6.3 \times 13$  mm

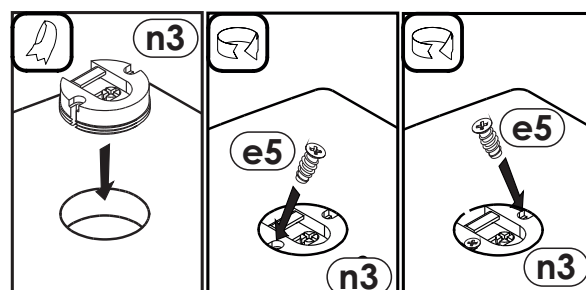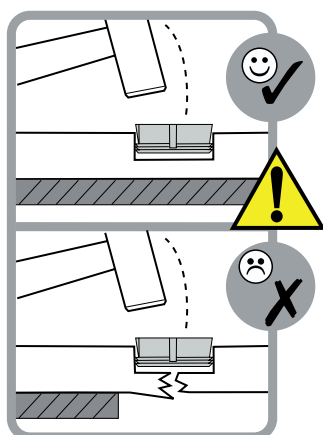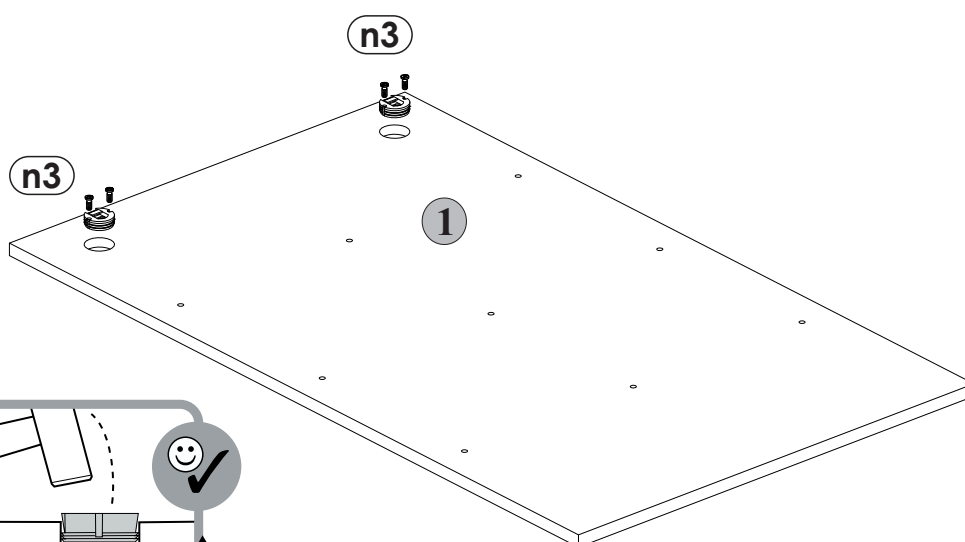

2

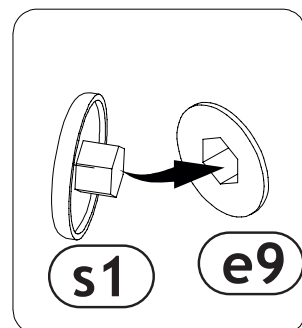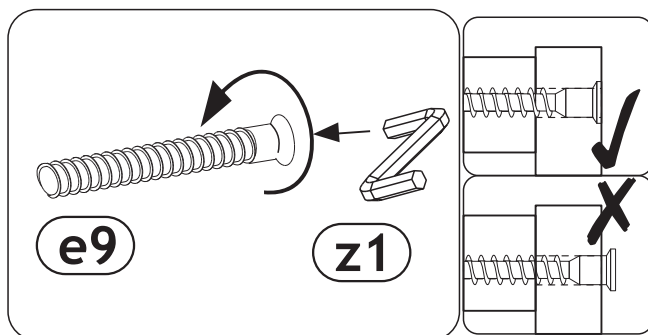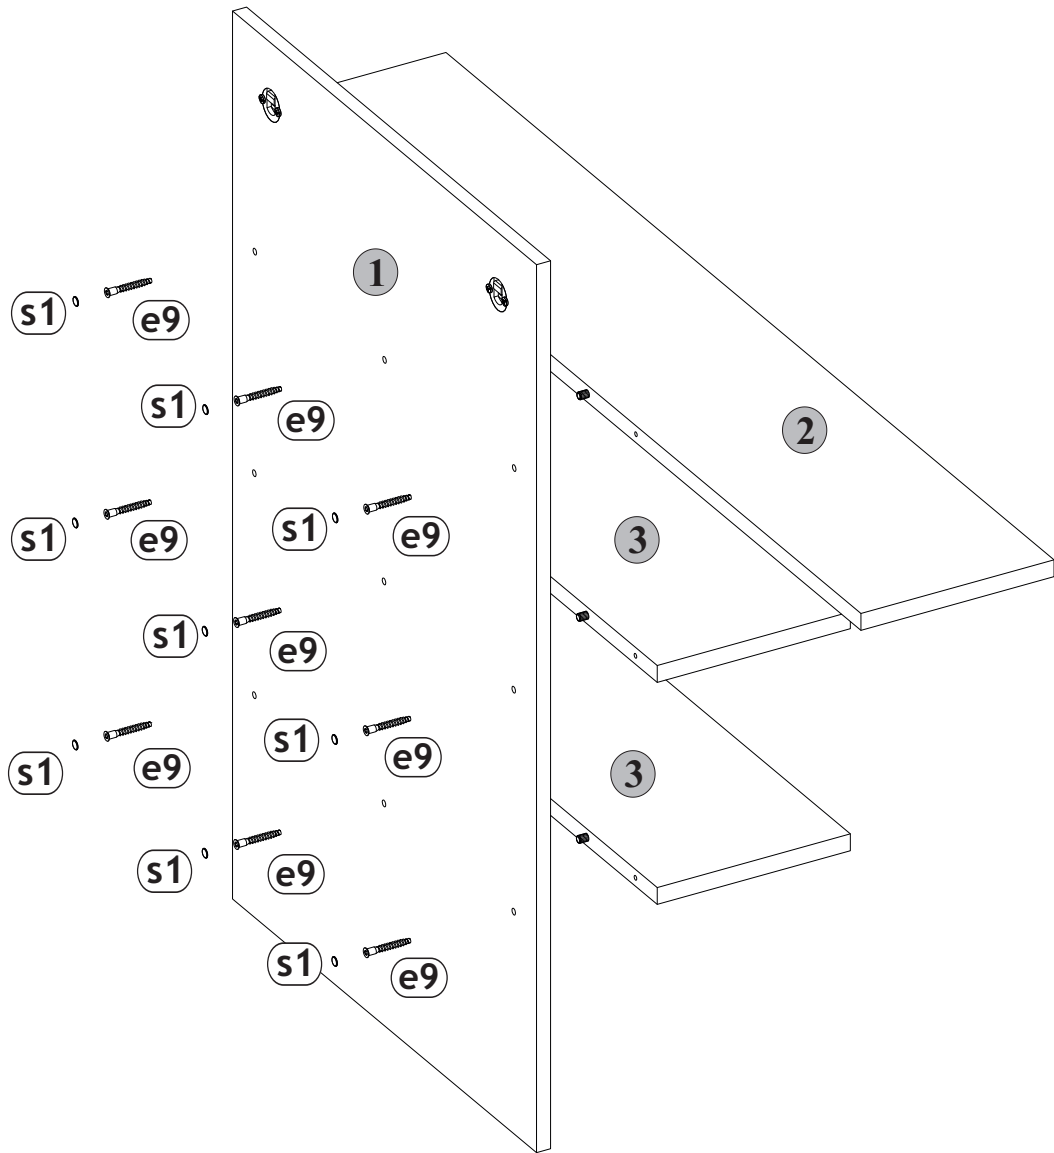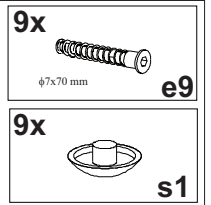

4

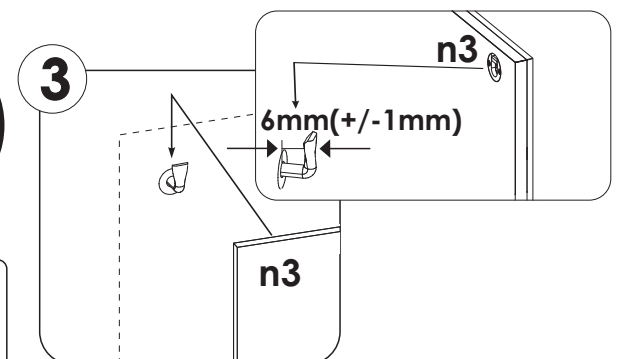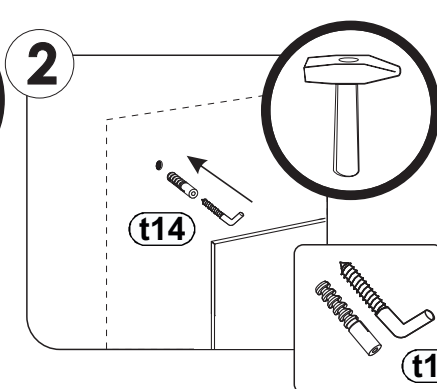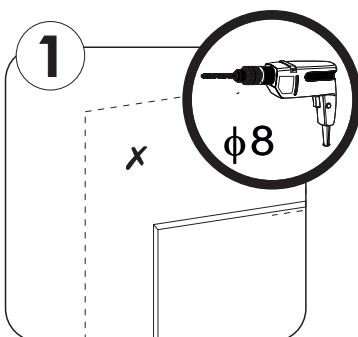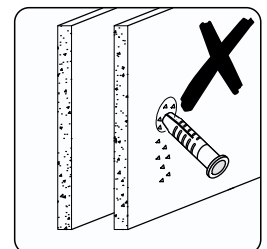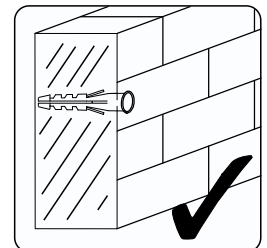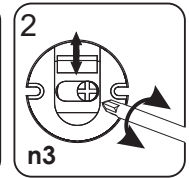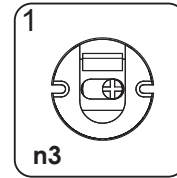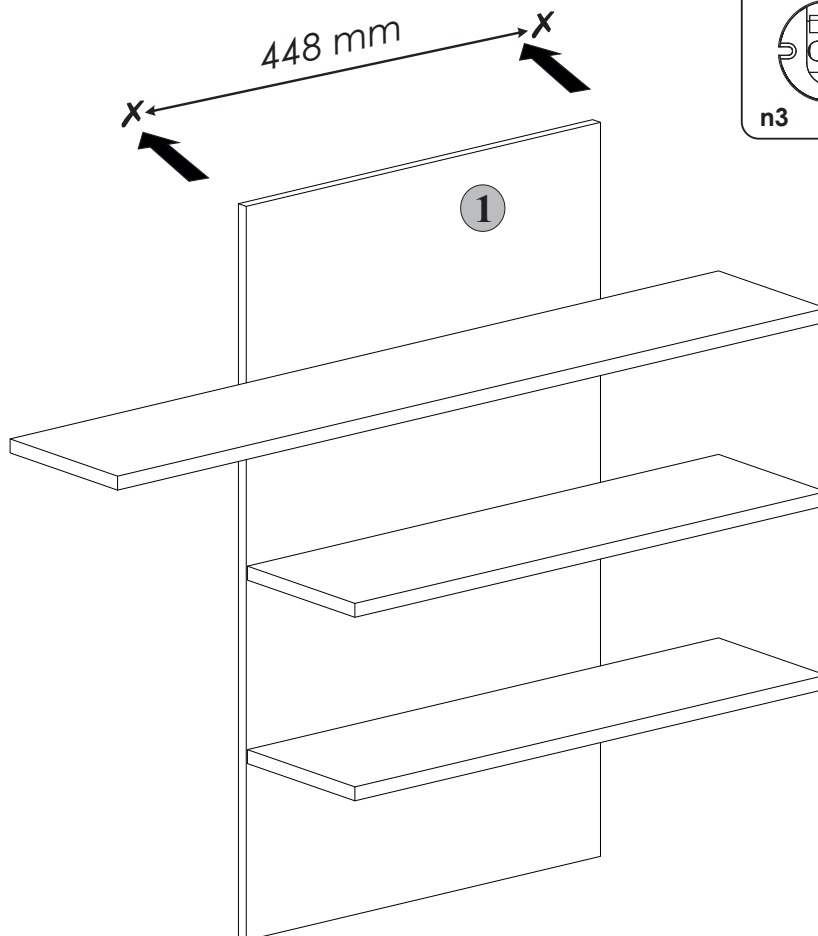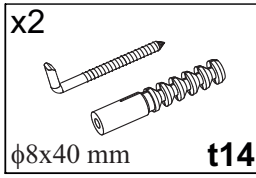

4