


## Montageanweisung Bettanlage Cubo Holzkopfteil

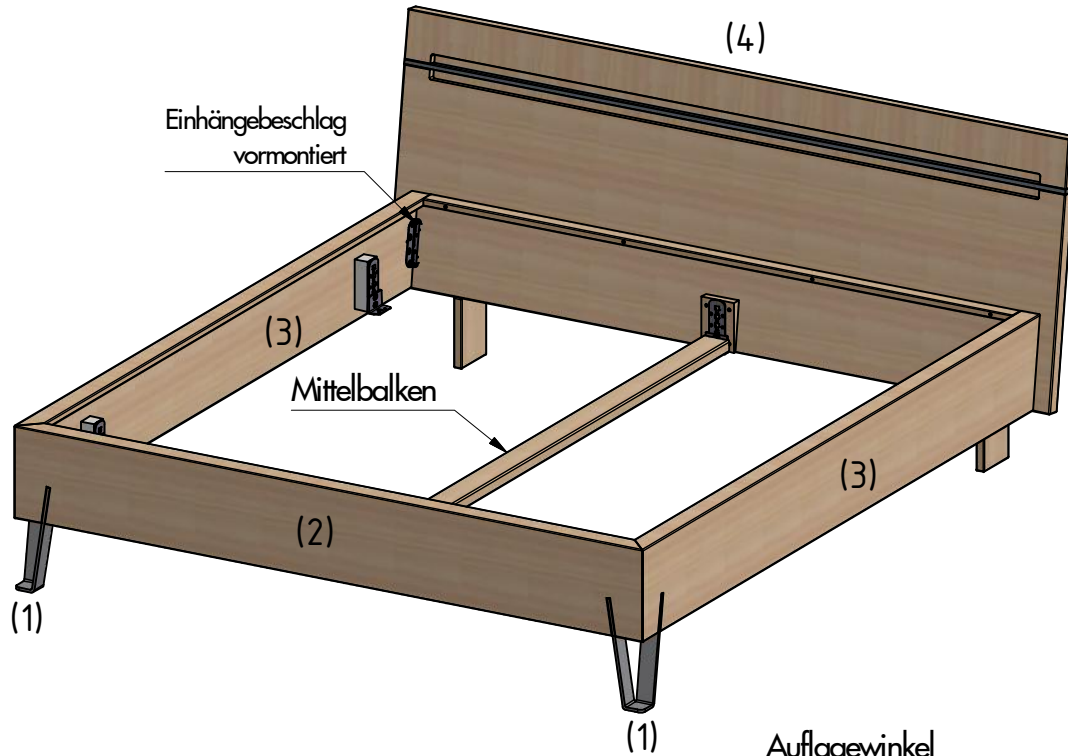



1. Bettfußteil (2) mit vormontierten Bettfußstollen (1) mit den Bettseiten (3) verschrauben. Die Position der Euroschrauben 6,3 x 16mm ist markiert.

2. Bettfußstollen (1) an übrigen Befestigungspunkte mit Senkkopfschrauben 4,0 x 20mm fixieren.

3. Das Bettkopfteil (4) an eine Wand stellen und die Bettseiten (3) mithilfe der vormontierten Einhängebeschläge in das Bettkopfteil (4) einhängen. Anschließend die Schrauben der Einhängebeschläge fest anziehen.

4. Den Mittelbalken und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in der Bettanlage eingehängen.

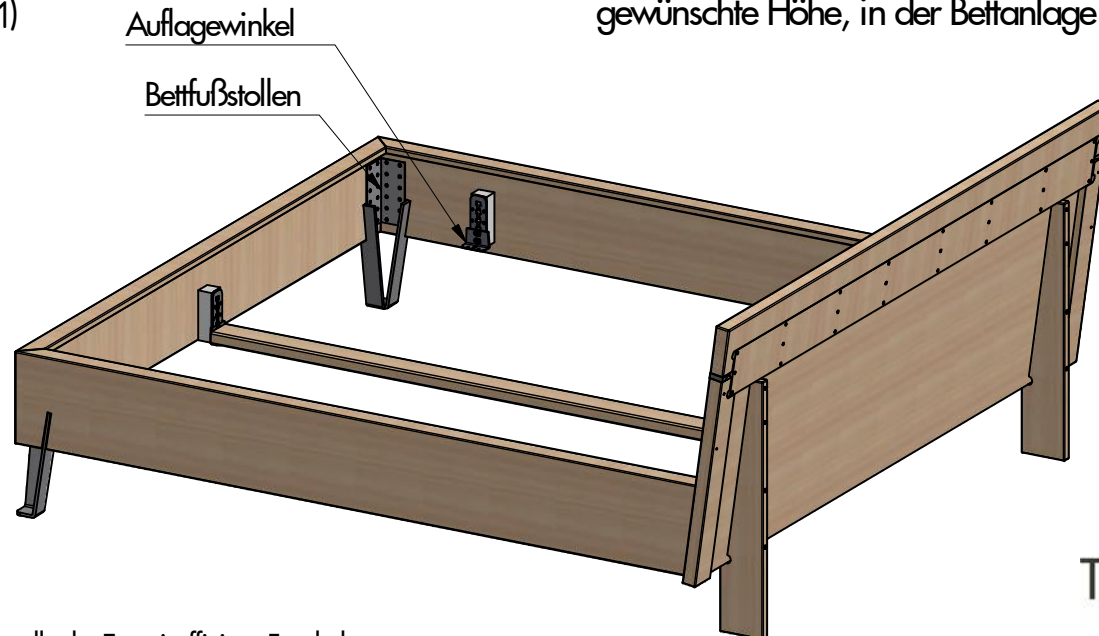

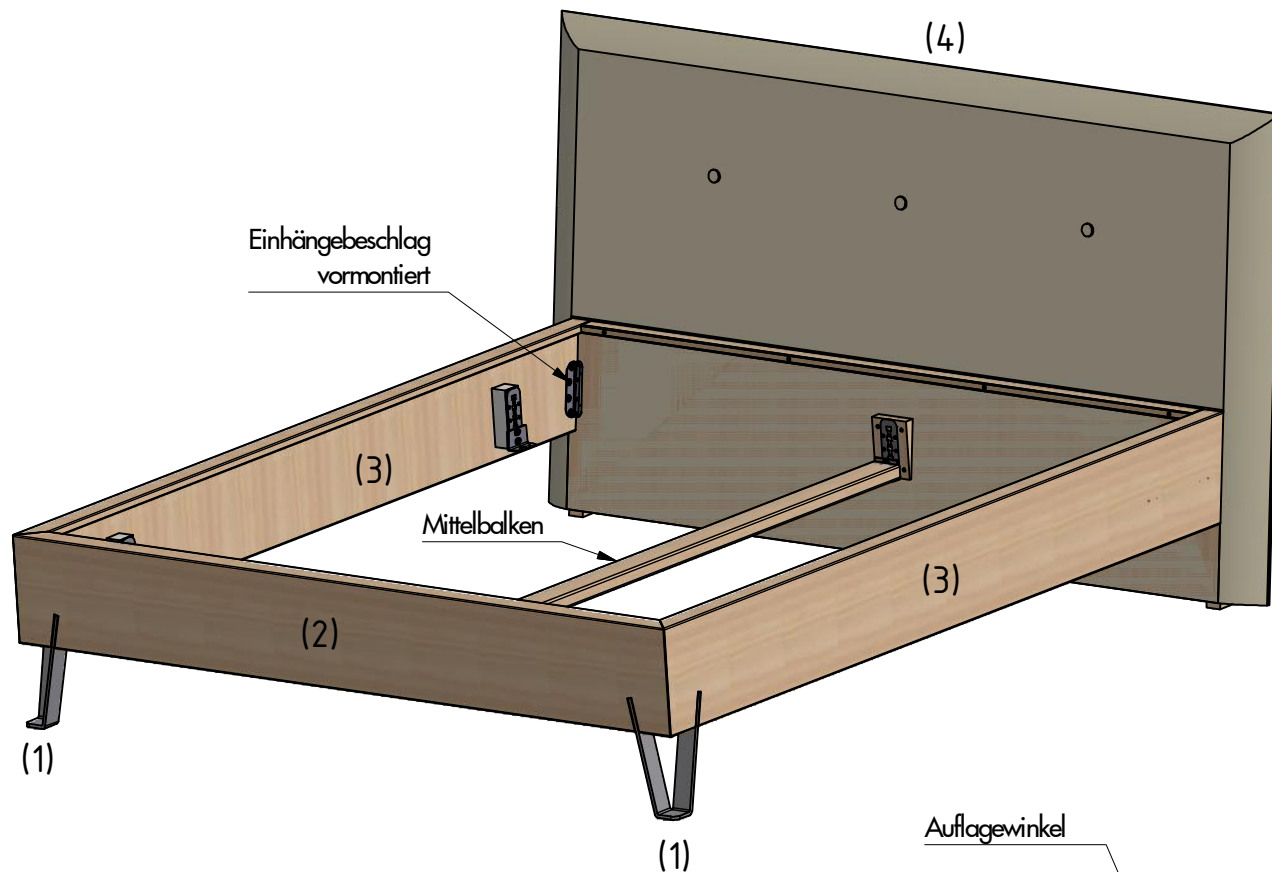

## Montageanweisung Bettanlage Cubo Polsterkopfteil

1. Bettfußteil (2) mit vormontierten Bettfußstollen (1) mit den Bettseiten (3) verschrauben. Die Position der Euroschrauben 6,3 x 16mm ist markiert.
2. Bettfußstollen (1) an übrigen Befestigungspunkte mit Senkkopfschrauben 4,0 x 20mm fixieren.
3. Das Bettkopfteil (4) an eine Wand stellen und die Bettseiten (3) mithilfe der vormontierten Einhängebeschläge in das Bettkopfteil (4) einhängen. Anschließend die Schrauben der Einhängebeschläge fest anziehen.
4. Den Mittelbalken und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in der Bettanlage eingehängen.

