

AUFBAUANWEISUNG

KLEIDERSCHRANK MIT PASSEPARTOUT

WIR EMPFEHLEN MÖBEL MONTAGE NUR DURCH AUTORISIERTE
UND QUALIFIZIERTE MONTEURE

KORPUS AUFBAUEN

1. Sockelboden (1) mit Wasserwaage ausrichten.

2. Außenseite (2) anstellen und mit dem vormontiertem Trapezbeschlag (A) (tiefenverstellbar siehe Detail A) des Sockelbodens verbinden.

3. Rückwand (3) einsetzen und mit Hilfe der Rückwandverbinder (B) an der Außenseite befestigen (siehe Detail B).


4. Oberboden (4) auf die Rückwand setzen und mit dem Trapezbeschlag an der Außenseite befestigen.

5. Mittelseite (5) mit dem Trapezbeschlag an Sockelboden und Oberboden befestigen.

6. Die Rückwand mit den Rückwandverbindern an der Mittelseite befestigen.


7. Den nächsten Sockelboden mit der Mittelseite verbinden.

Weitere Aufbaufolge wie zuvor beschrieben.

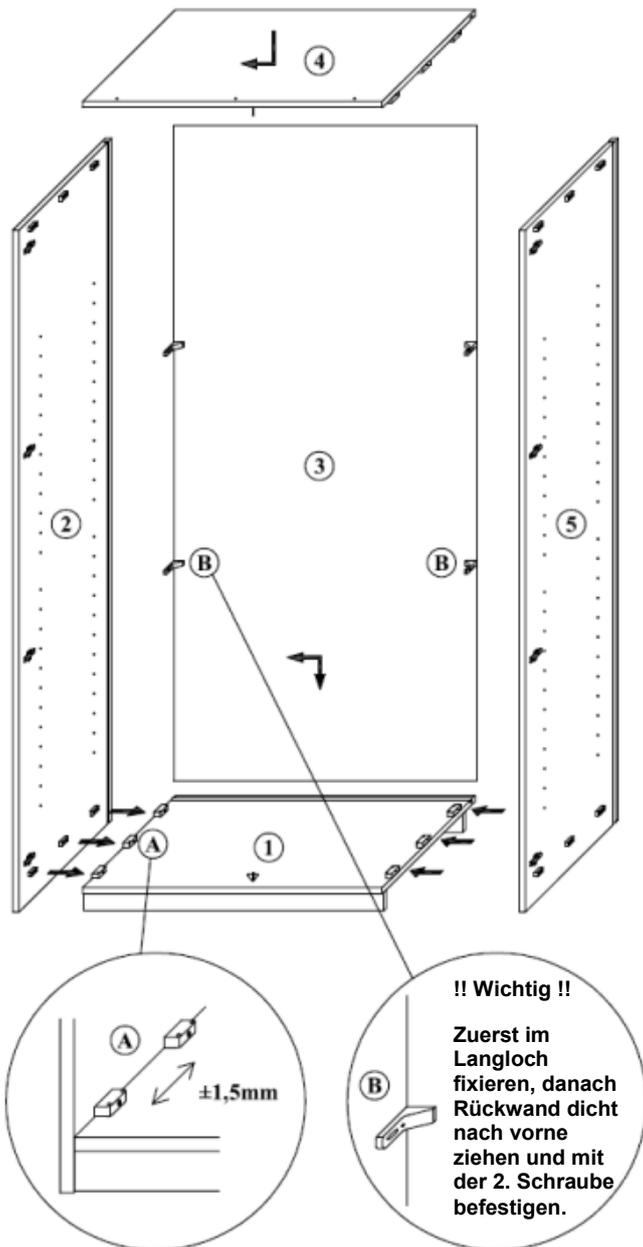

PASSEPARTOUT MONTIEREN

1. Korpus des kompletten Schrankes wie zuvor beschrieben aufbauen.

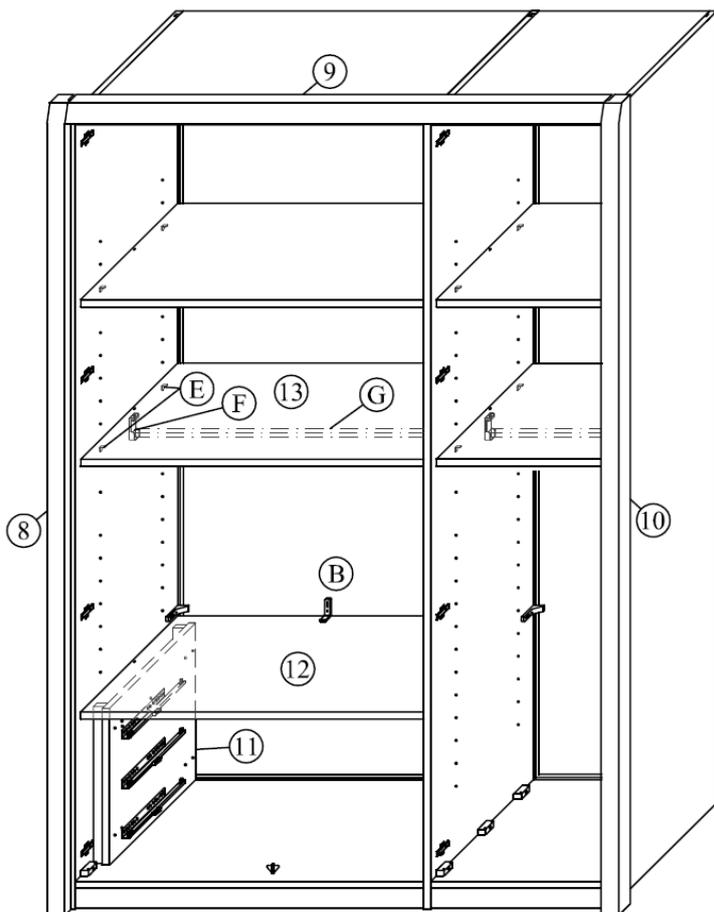

2. Linken Riegel (8) des Passepartout-Rahmens anstellen und durch die vorhandenen Löcher der Außenseite verschrauben. Oberen Riegel (9) auflegen, dicht an den linken Riegel schieben durch die vorhanden Löcher der Oberböden verschrauben. Rechten Riegel (10) anstellen, dicht an den oberen Riegel schieben und verschrauben.

INNENSCHUBKÄSTEN MONTIEREN (wenn vorhanden)

1. Die vormontierten Aufdoppelungsseiten (11) und die Außenseiten/Mittelseiten stellen (bis an die Rückwand schieben) und durch die vorhandenen gesenkten Löcher verschrauben.

2. Schubkästen einsetzen.

3. Einlegeboden (12) auflegen.

4. Rückwandbinder (B) einsetzen.

INNENEINTEILUNG EINSETZEN

Einlegeboden mit Kleiderstange

1. Bodenträger (E) in der gewünschten Höhe einsetzen.

2. Den Einlegeboden (13) auf die Bodenträger legen.

3. Anschließend den Kleiderstangenhalter (F) durch die vorhandenen Löcher des Einlegebodens verschrauben.


4. Kleiderstangenhalter mit Außen- und /oder Mittelseiten verschrauben.

5. Kleiderstange (G) einlegen.

Einlegeböden

1. Bodenträger in der gewünschten Höhe einsetzen.

2. Den Einlegeboden auf die Bodenträger legen.

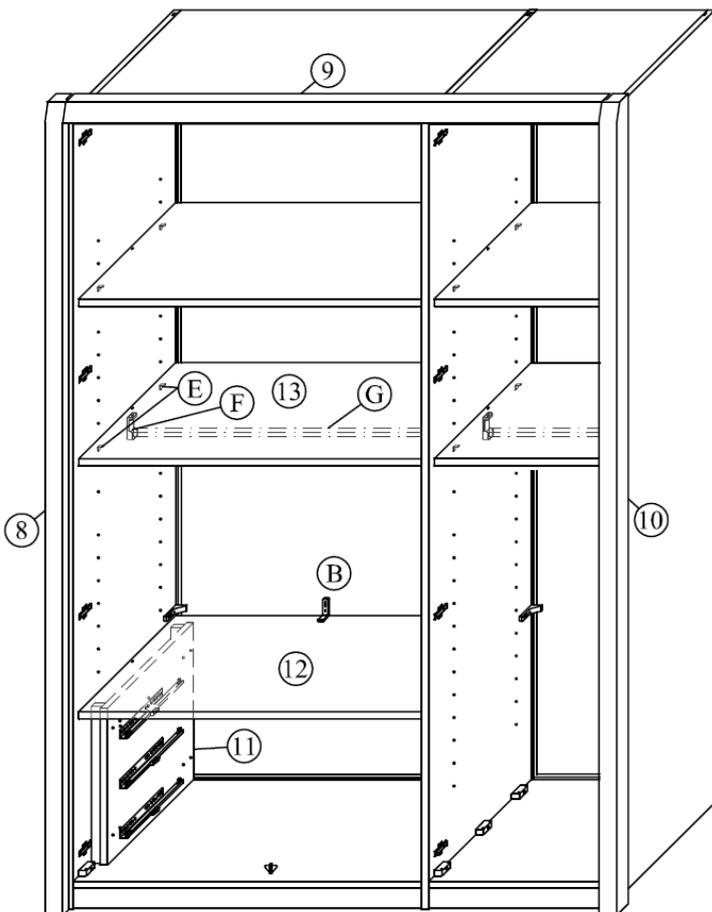

TÜREN EINHÄNGEN UND EINSTELLEN

Türen einhängen

1. Die mitgelieferten Scharniere in die Tür einsetzen.
2. Türen einhängen (siehe Detail C).

Türen einstellen

1. Die Scharniere sind Tiefen-, Höhen-, und seitlich verstellbar (siehe Detail D).






Detail C

Detail D


Die Türen sind in der Tiefe durch Lösen bzw. Anziehen der Schraube (H) zwischen -0,5mm und +2,8mm verstellbar.

Die Türen sind durch Lösen der Schraube (I) (Schraube mit besonders geformten Kopf) zwischen -2,0mm und +2,0mm verstellbar. Anschließend die Schraube wieder fest anziehen (Die Schraube (I) ist an der rechten Seite die untere Schraube, an der linken Seite die obere Schraube).

Die Türen sind seitlich durch Lösen bzw. Anziehen der Schraube (K) zwischen -1,5mm und +4,5mm verstellbar.

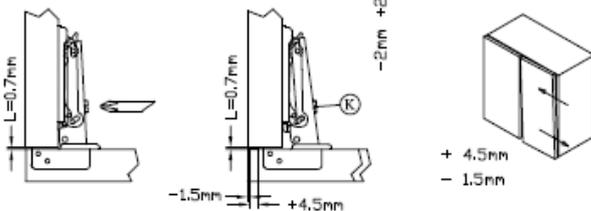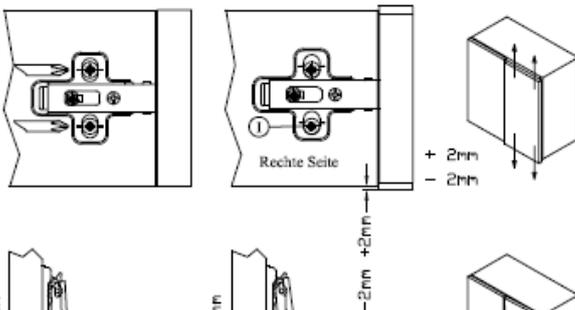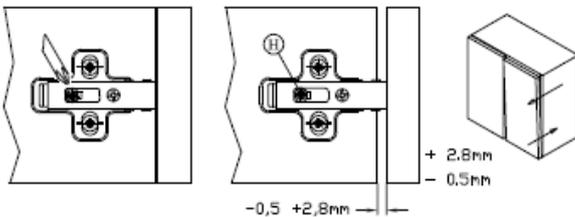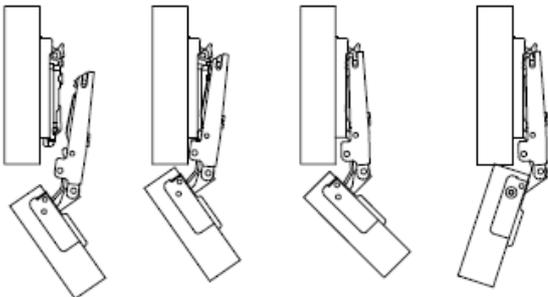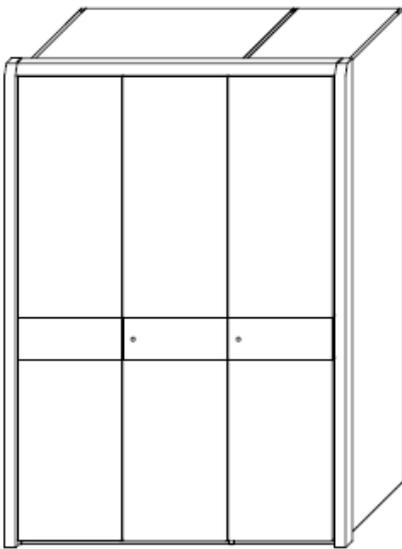

Montageanweisung Bettanlage Cubo Holzkopfteil

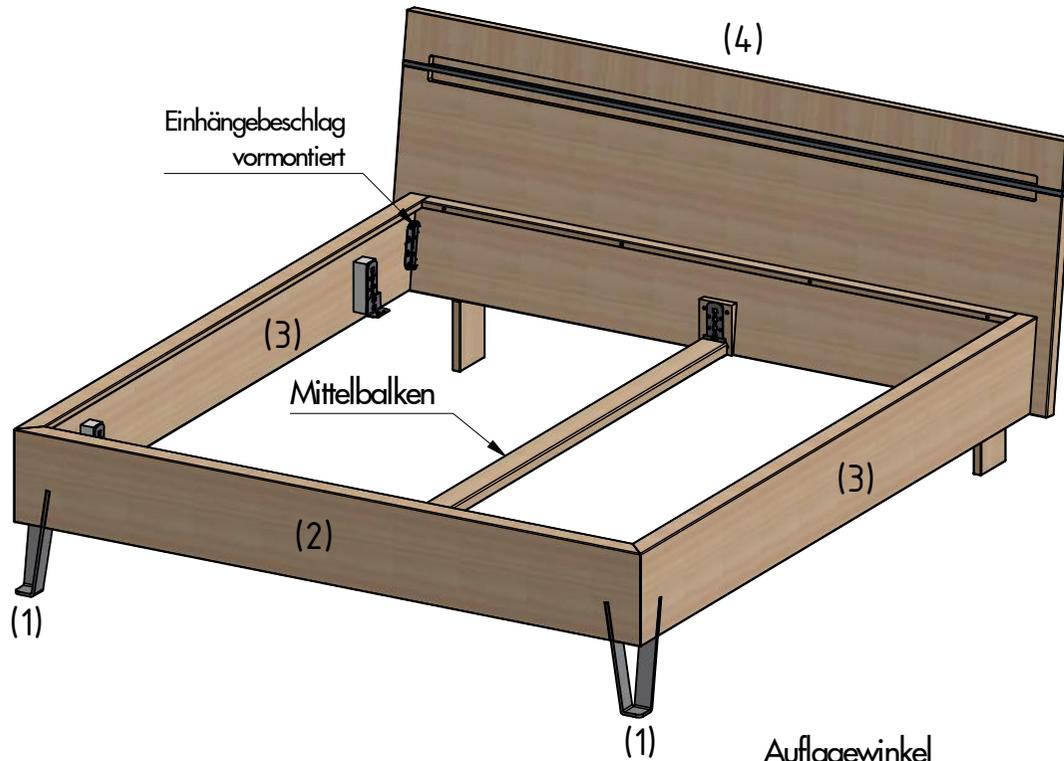


1. Bettfußteil (2) mit vormontierten Bettfußstollen (1) mit den Bettseiten (3) verschrauben. Die Position der Euroschrauben 6,3 x 16mm ist markiert.


2. Bettfußstollen (1) an übrigen Befestigungspunkte mit Senkkopfschrauben 4,0 x 20mm fixieren.

3. Das Bettkopfteil (4) an eine Wand stellen und die Bettseiten (3) mithilfe der vormontierten Einhängeschlösser in das Bettkopfteil (4) einhängen. Anschließend die Schrauben der Einhängeschlösser fest anziehen.

4. Den Mittelbalken und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in der Bettanlage eingehängen.

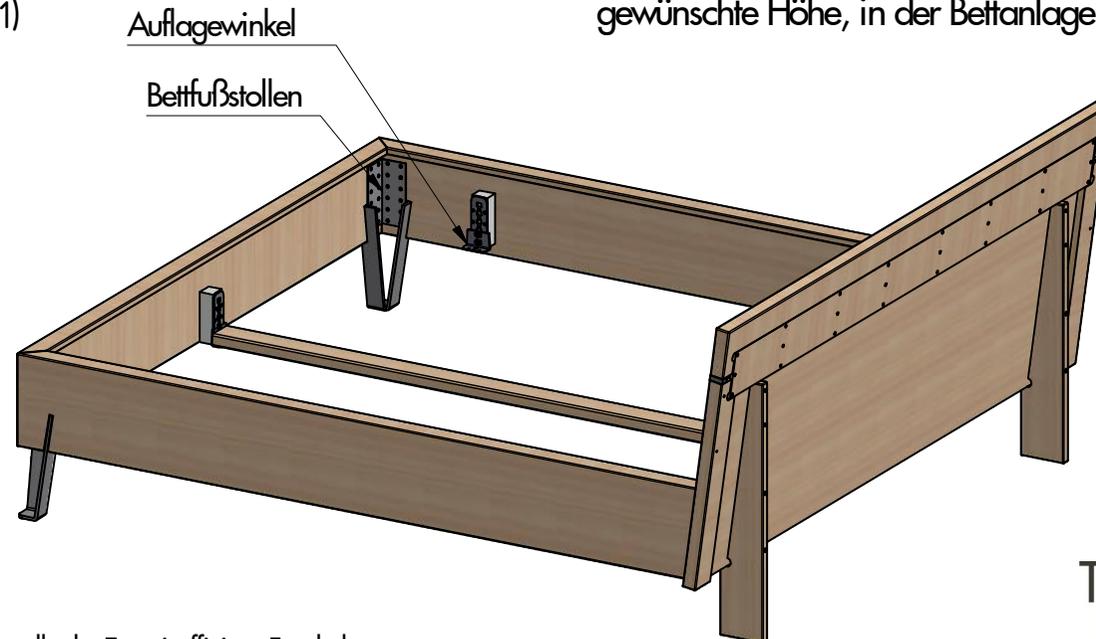

Montageanweisung Bettanlage Cubo Polsterkopfteil

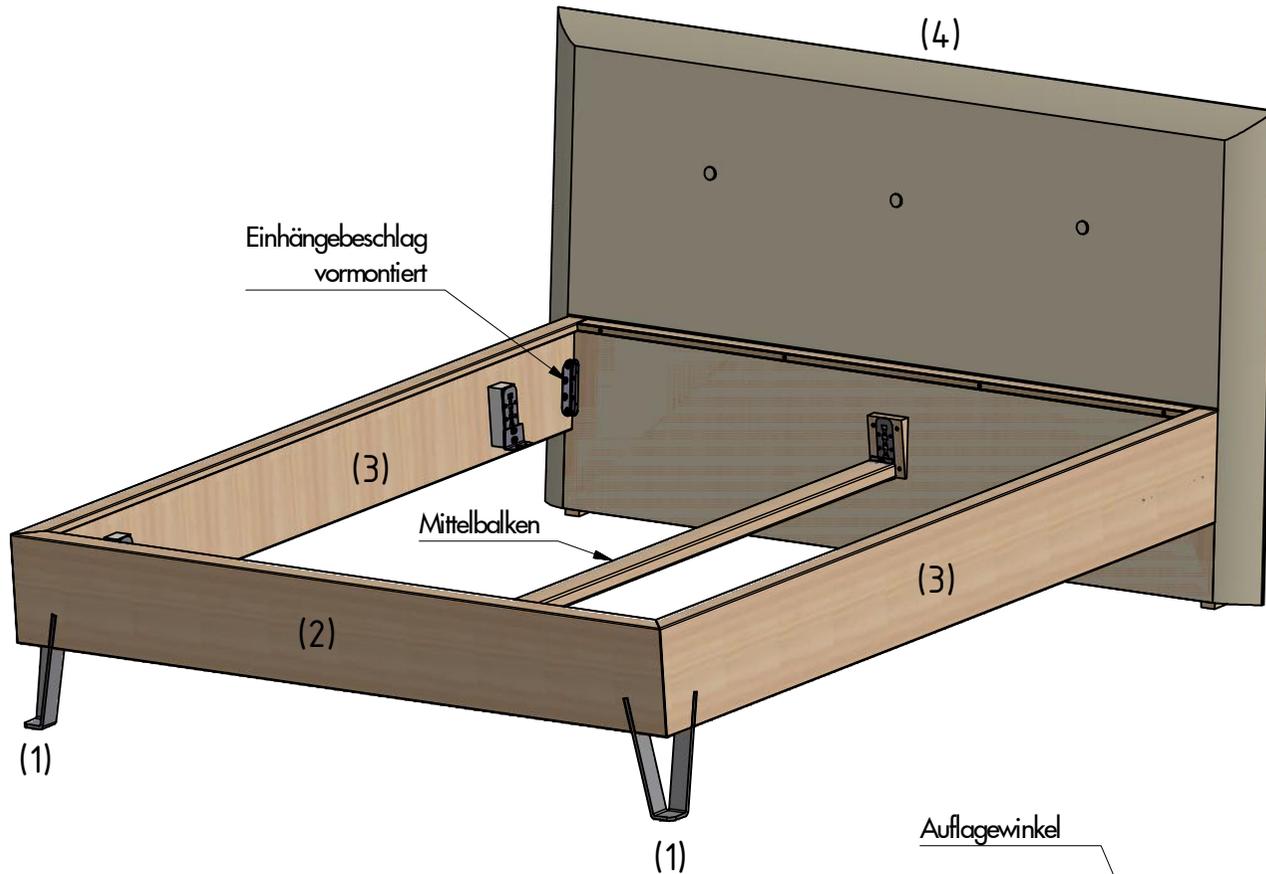


1. Bettfußteil (2) mit vormontierten Bettfußstollen (1) mit den Bettseiten (3) verschrauben. Die Position der Euroschrauben 6,3 x 16mm ist markiert.




2. Bettfußstollen (1) an übrigen Befestigungspunkte mit Senkkopfschrauben 4,0 x 20mm fixieren.

3. Das Bettkopfteil (4) an eine Wand stellen und die Bettseiten (3) mithilfe der vormontierten Einhängebeschläge in das Bettkopfteil (4) einhängen. Anschließend die Schrauben der Einhängebeschläge fest anziehen.

4. Den Mittelbalken und die Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in der Bettanlage einhängen.





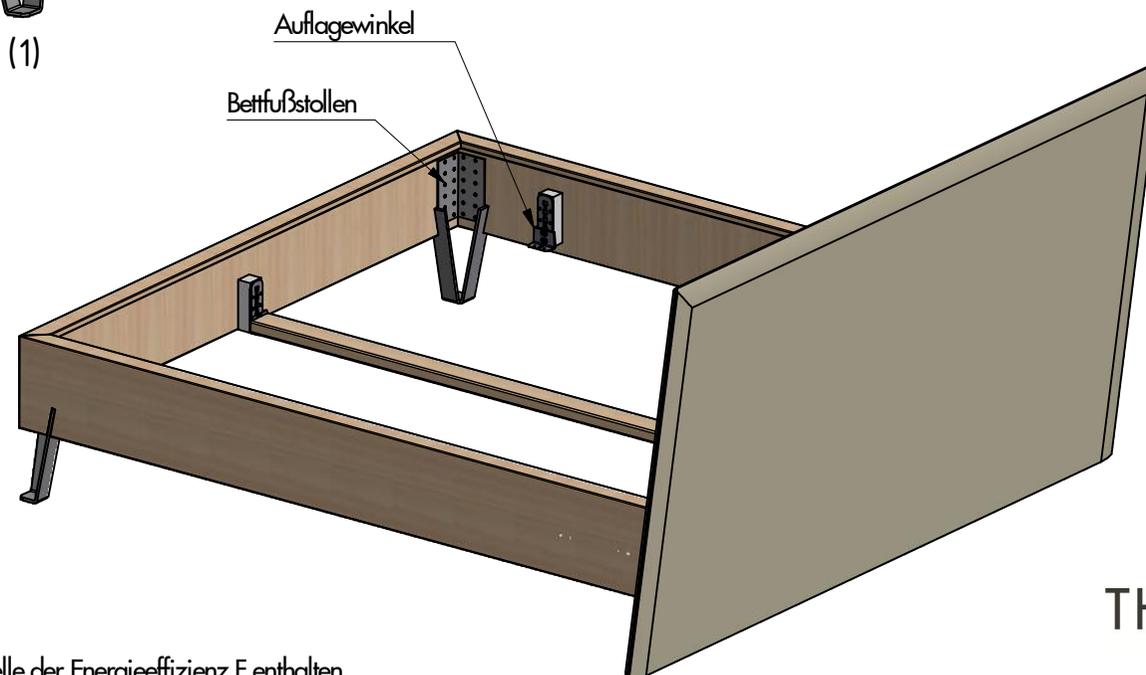


Montagehilfe Cubo Glasansatzpaneele ...645/...646/...745/...746/...845/...846

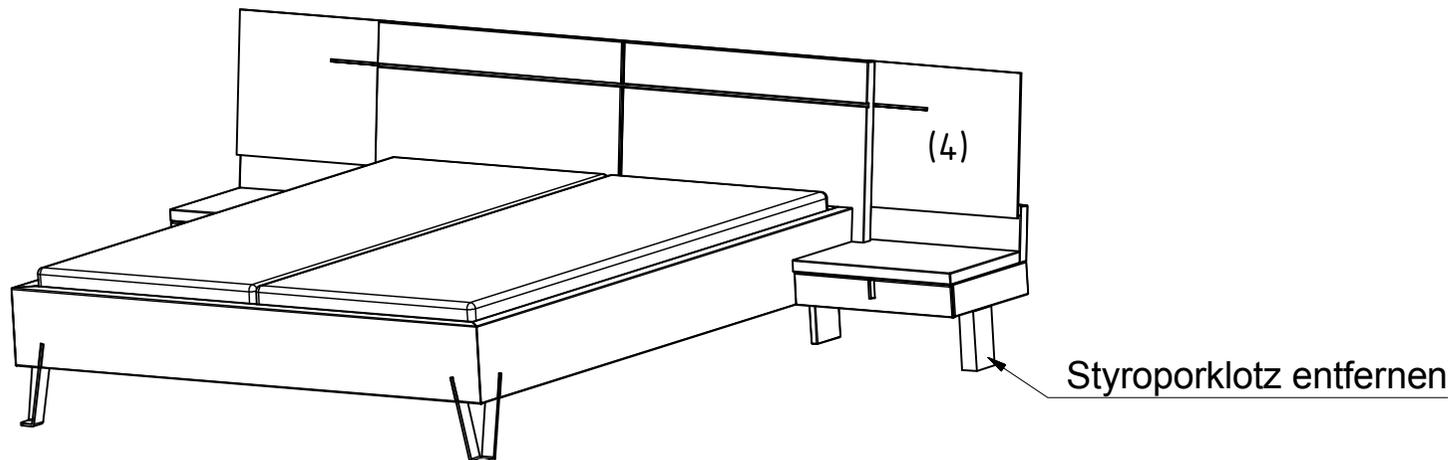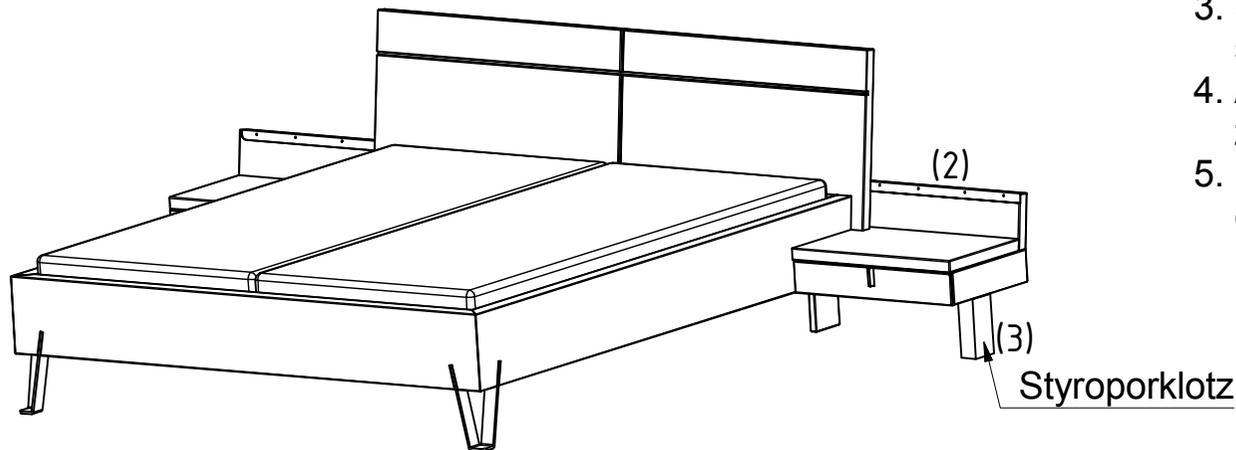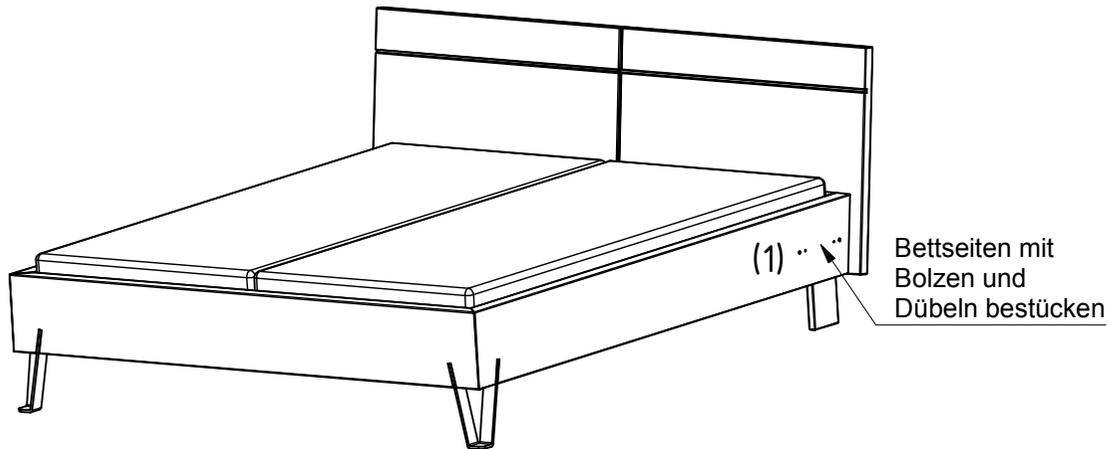

1. Bettseiten (1) mit Grobgewindebolzen und Dübeln bestücken.
2. Ansatzpaneel (2) auf die Dübel und Bolzen aufschieben und mit dem mit gelieferten Styroporklotz (3) abstützen. Anschließend von unten das Ansatzpaneel mit einem Imbus an die Bettseite ziehen.
3. Glaspaneel (4) in den Falz des Rückwandpaneels stellen und von hinten verschrauben.
4. Anschließend Ansatzpaneel ausrichten und zusätzlich von hinten am Kopfteil befestigen.
5. Nach erfolgreicher Montage den Styroporklotz entfernen.

Anschlussschema Sensorschalter – Set

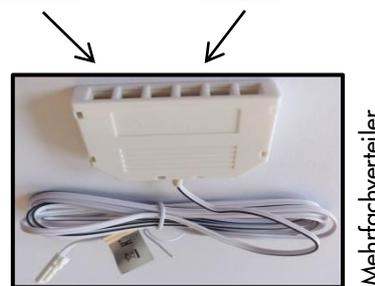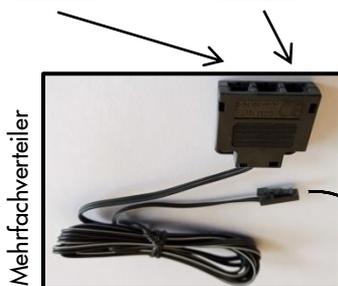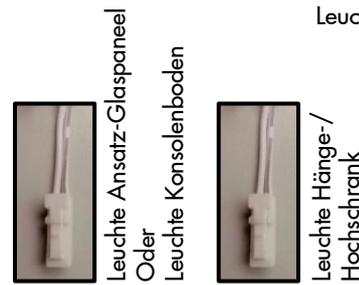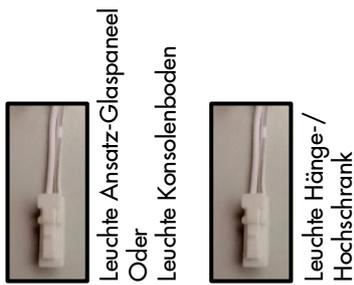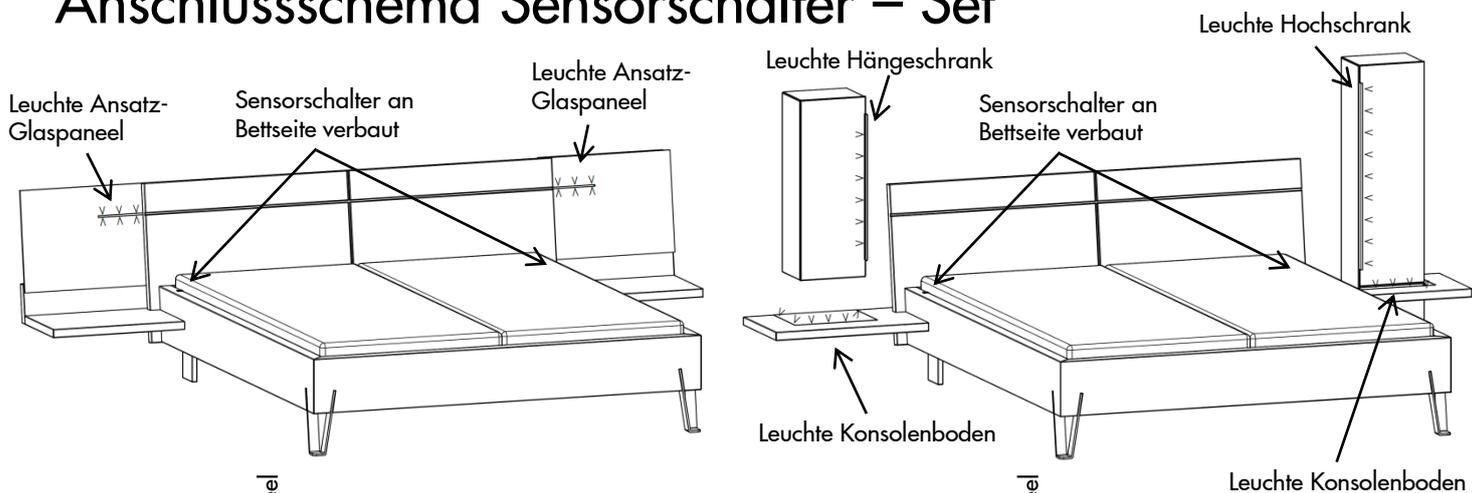

Sensorschalter an Bettseite verbaut



Sensorschalter an Bettseite verbaut



Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)






Netzstecker erst nach vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

THIELEMEYER

Manufaktur für Schlafräume

Anschlussschema Wechselschalter – Set

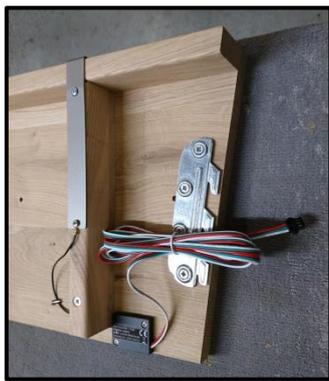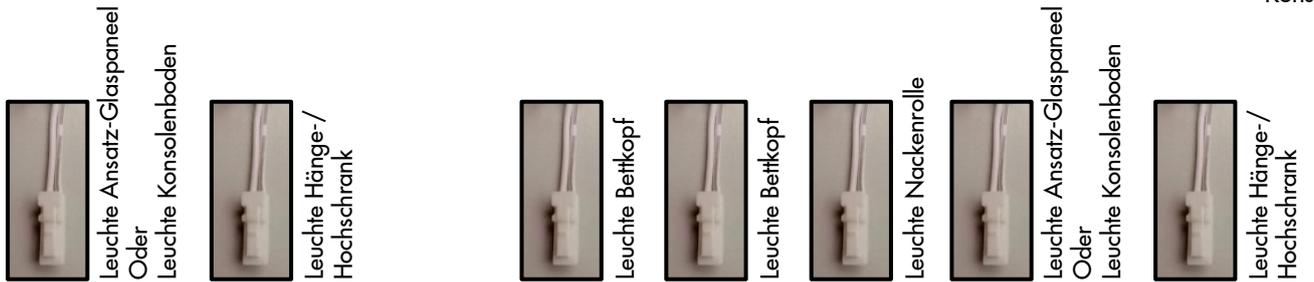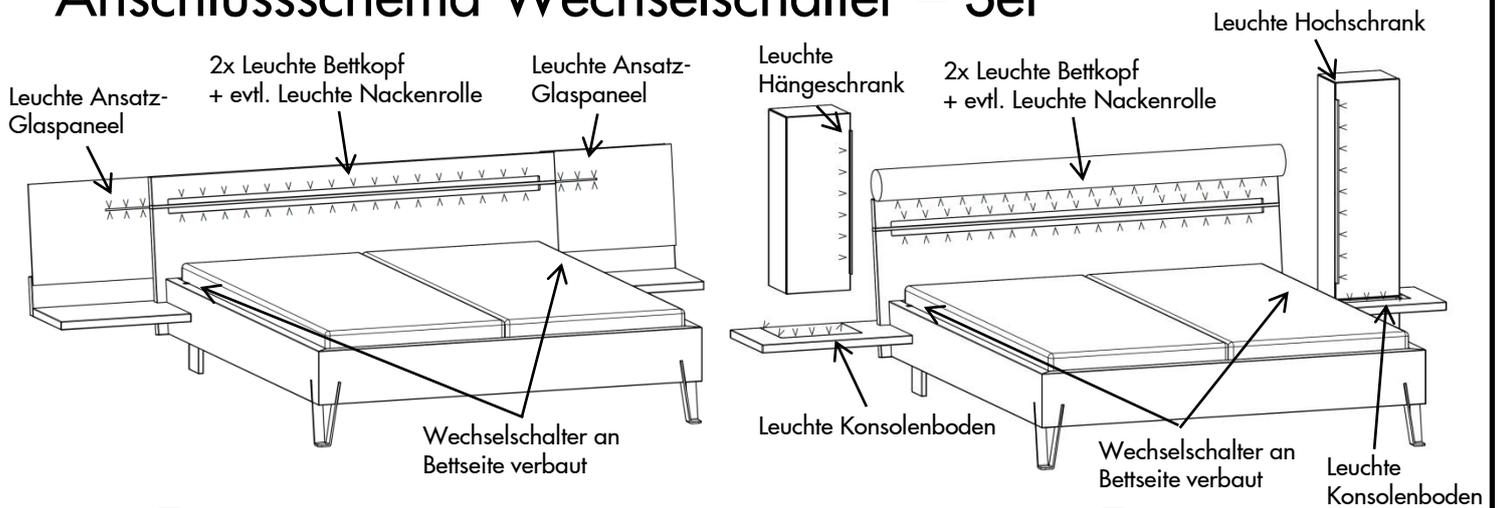





Netzstecker erst nach vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

THIELEMEYER



Manufaktur für Schlafräume

Montagehilfe Cubo Glasansatzpaneele

...645/...646/...647/...648/...745/...746/...845/...846/...847/...848

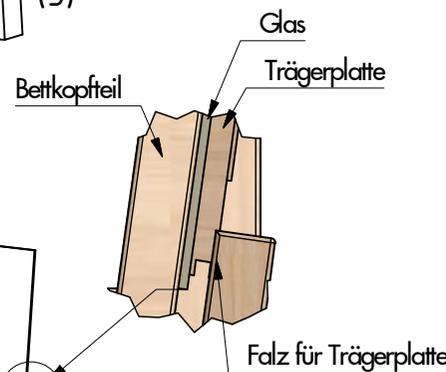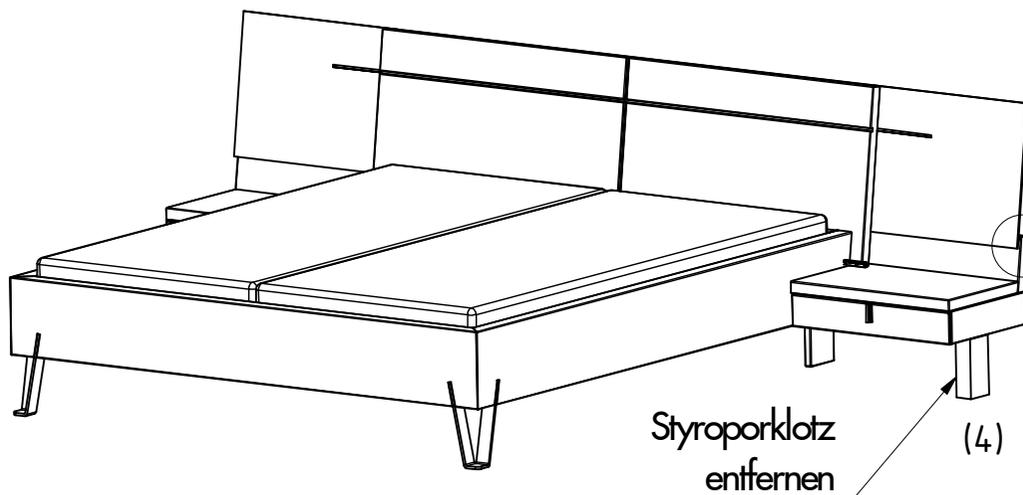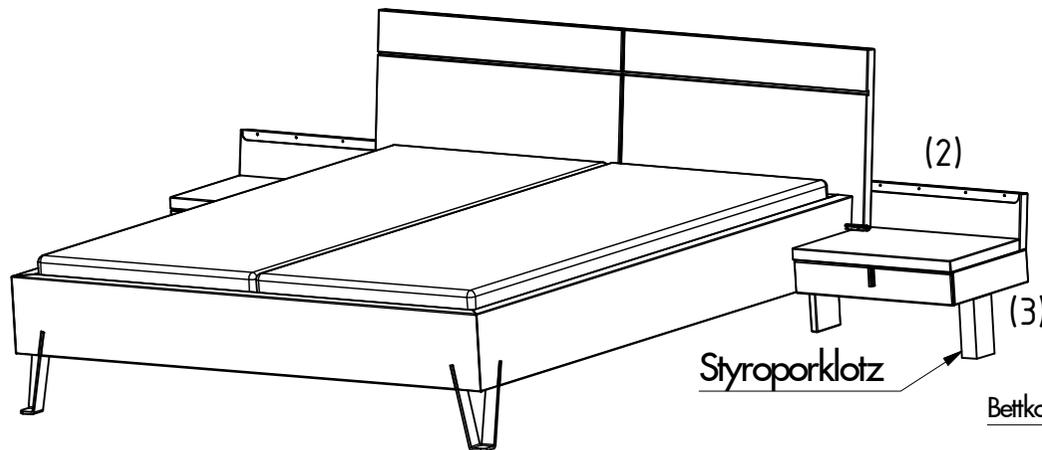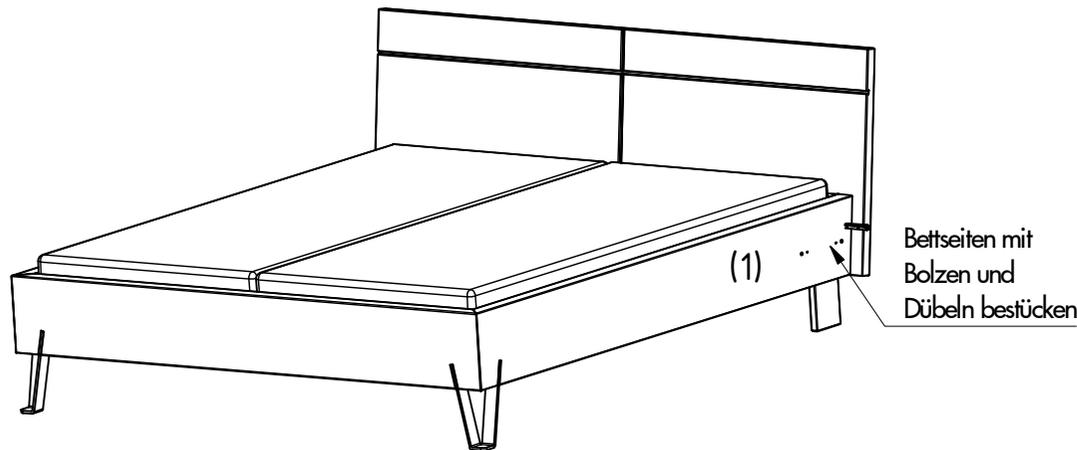

1. Bettseiten (1) mit Grobgewindebolzen und Dübeln bestücken.
2. Ansatzpaneel (2) auf die Dübel und Bolzen aufschieben und mit dem mitgelieferten Styroporklotz (3) abstützen. Anschließend von unten das Ansatzpaneel mit einem Inbus an die Bettseite ziehen.
3. Trägerplatte des Glaspaneels mit der Nut nach unten (4) in den Falz des Rückwandpaneels stellen und von hinten verschrauben (siehe Detail).
4. Anschließend Ansatzpaneel ausrichten und zusätzlich von hinten am Kopfteil befestigen.
5. Nach erfolgreicher Montage den Styroporklotz entfernen.

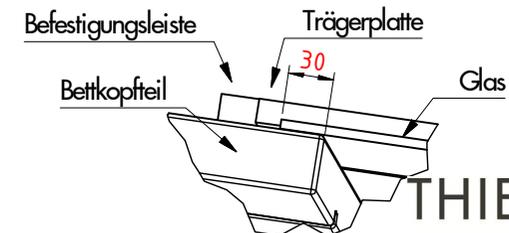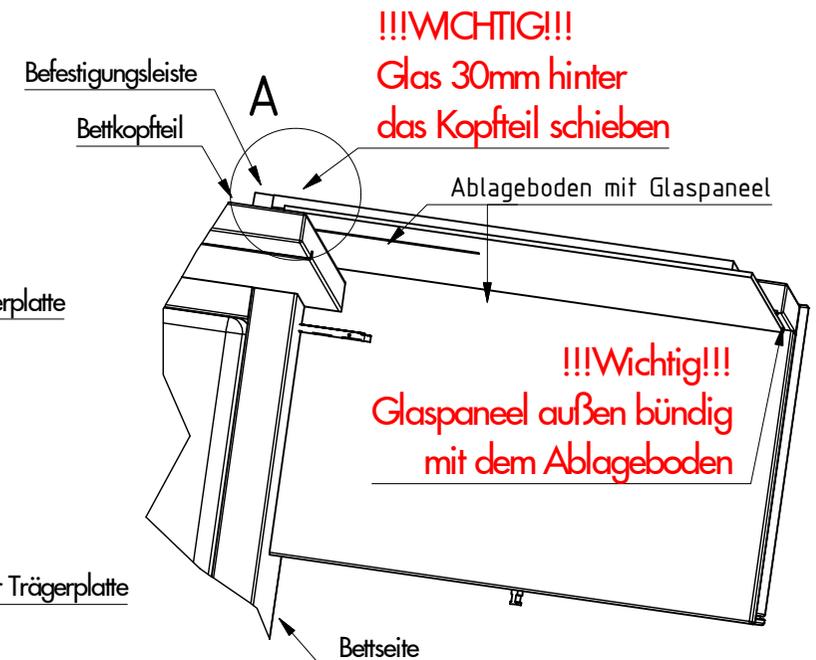

Detail A

THIELEMAYER
Manufaktur für Schlafräume