

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje




C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

500B


Wandmontage Hängekonsole

Stand: 29.11.2022

Vorsicht!							
	Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile! Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!						
	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.						
Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für:	<table border="1"> <tr> <td>Beton</td><td>C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Vollziegel</td><td>Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Kalksandvollstein</td><td>KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$</td></tr> </table>	Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$	Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$	Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$						
Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$						
Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$						
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.						

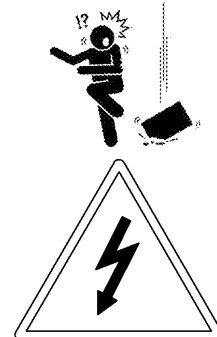


1.

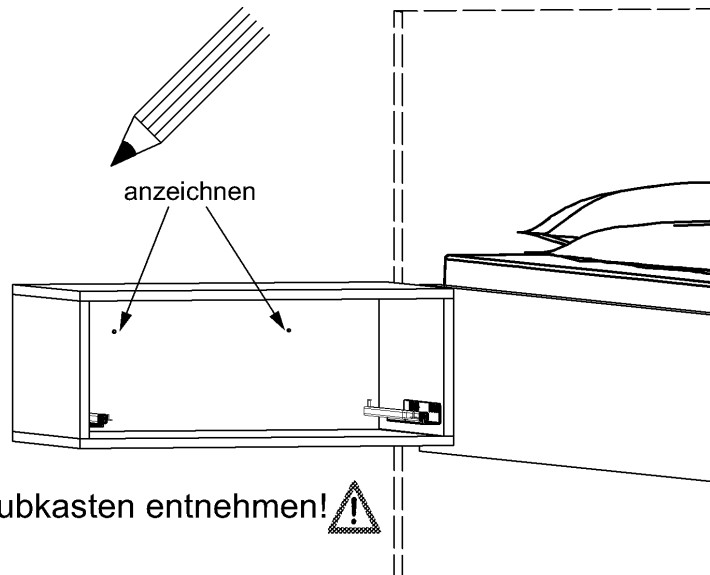

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)		4	38
(W)		4	
(3)		4	39
(1)		4	
(2)		4	

Aufbaupersonal:



2.

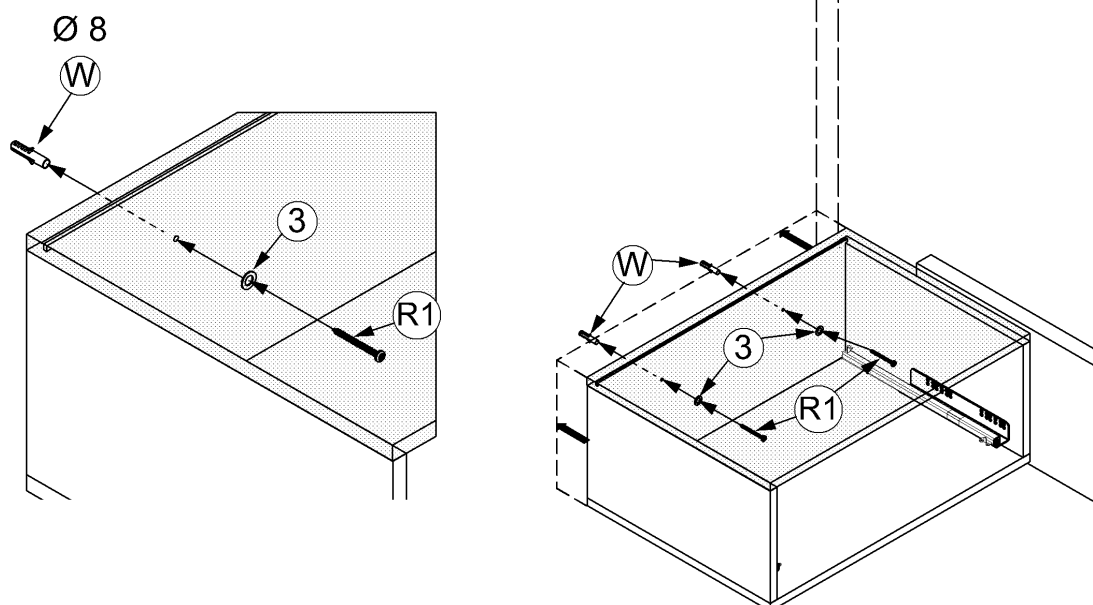


3.

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	 Spax 5x70	4	38
(W)	 Wanddübel 8mm	4	
(3)	 Distanzscheibe	4	
(1)	 Spax 4x45	4	39
(2)	 Distanzhülse	4	

Aufbaupersonal:

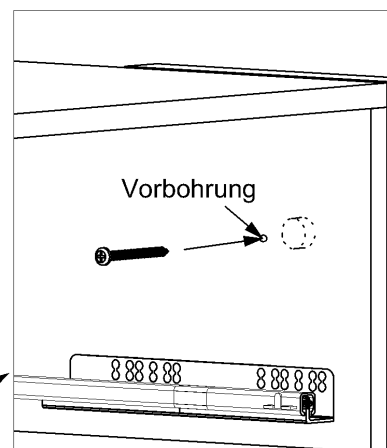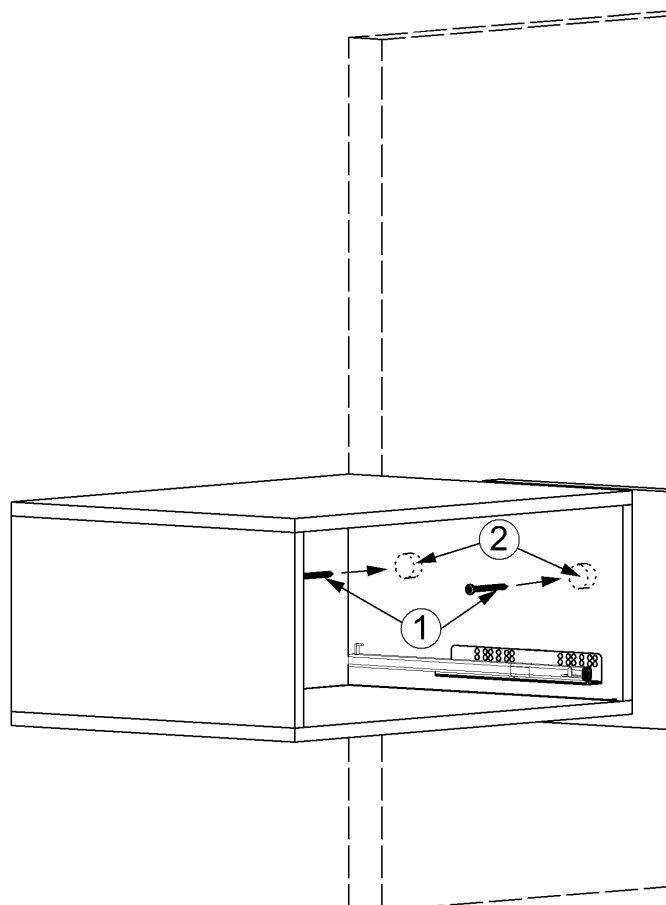

! Distanzhülsen zwischen Bettseite und Konsole !

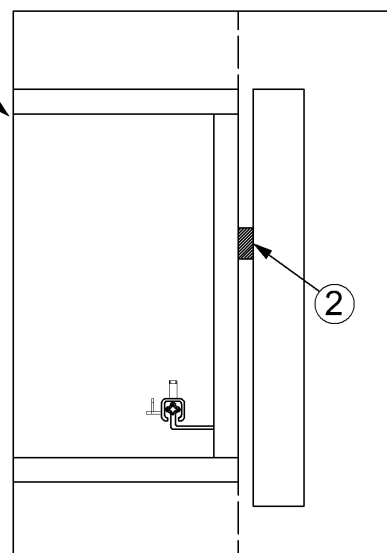

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz


853E

Montage Kopfteil

Stand: 18.05.2022


1.

Beschlagsübersicht		Stück	Beuteilnr.
(N)	Spax 3,5x17	15	

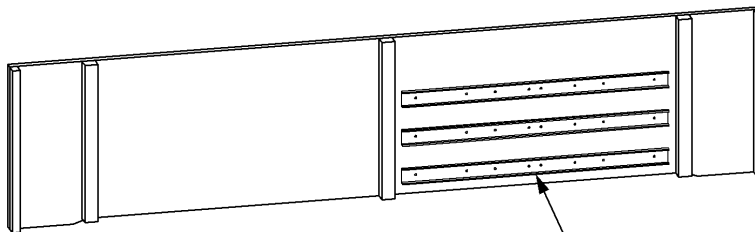


U-Profile demontieren!


Aufbaupersonal:




2.

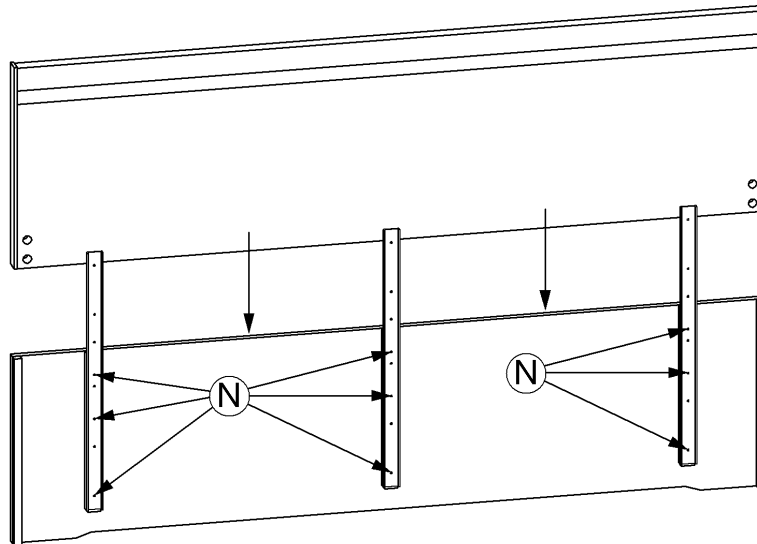

3.

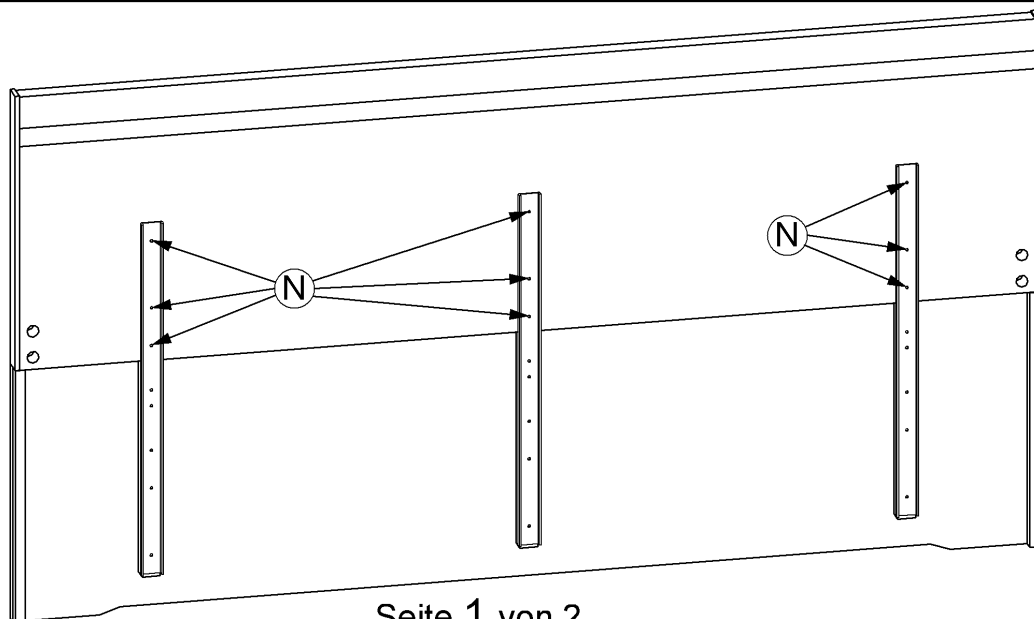


4.

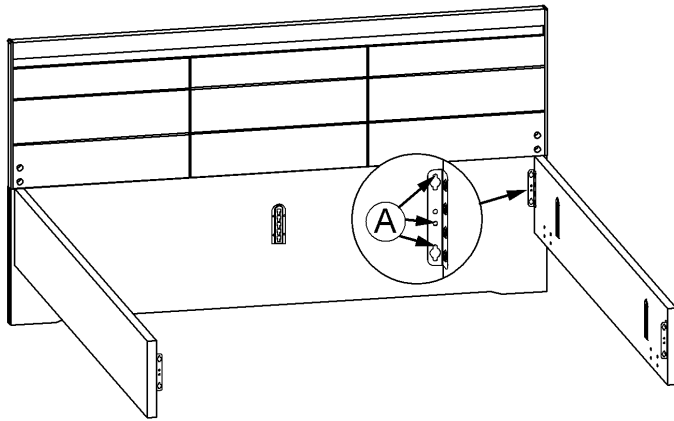


Beschlagübersicht		Stück	Beuteinr.
(A)	M6x16 Bettenschrauben	12	21
(B)	Einhängewinkel	4	24
(G)	Stützfuß	1	
(Z)	M6x50 Senkkopf	4	202


Aufbaupersonal:



5.

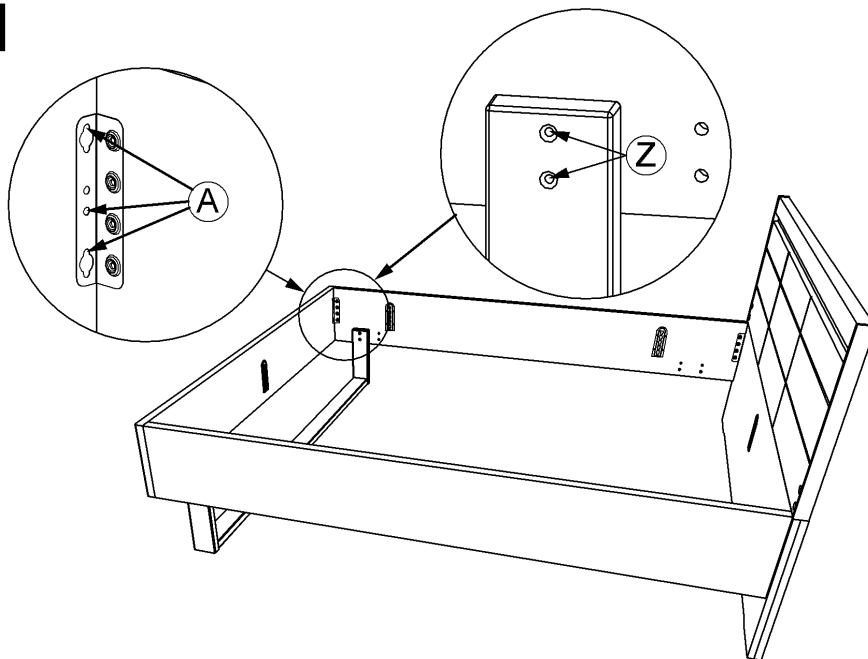

6.

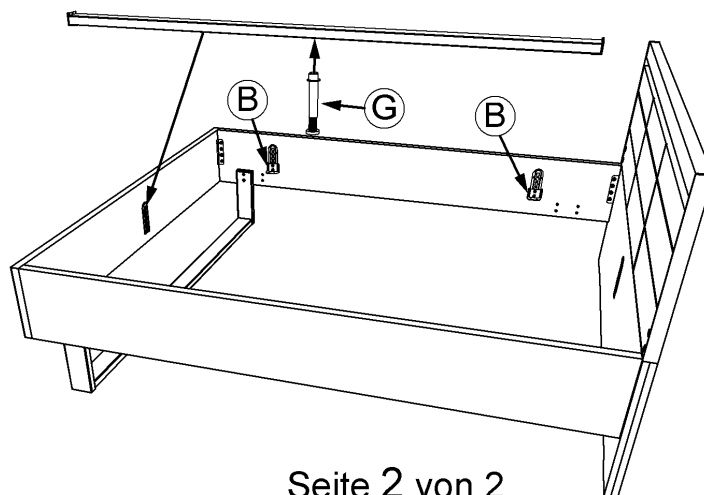

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje


C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

853K

Montage Aufsatzpaneele


Stand 19.05.2022

1.

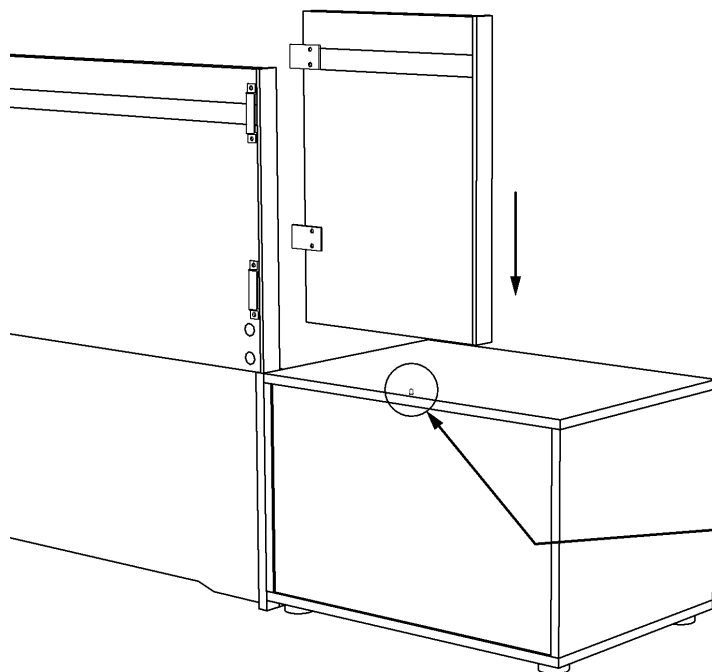




Beschlagübersicht		Stück
(F)	 Bodenträger	2

2.

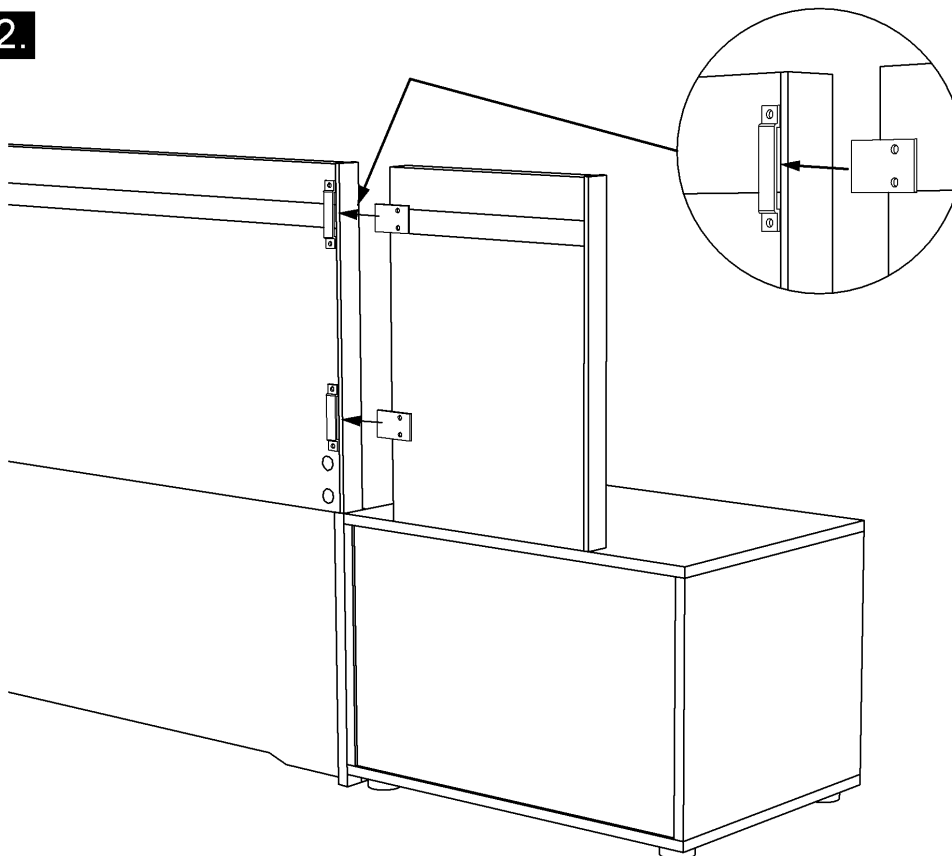

1.

Beschlagübersicht		Stück
(F)	 Bodenträger	2

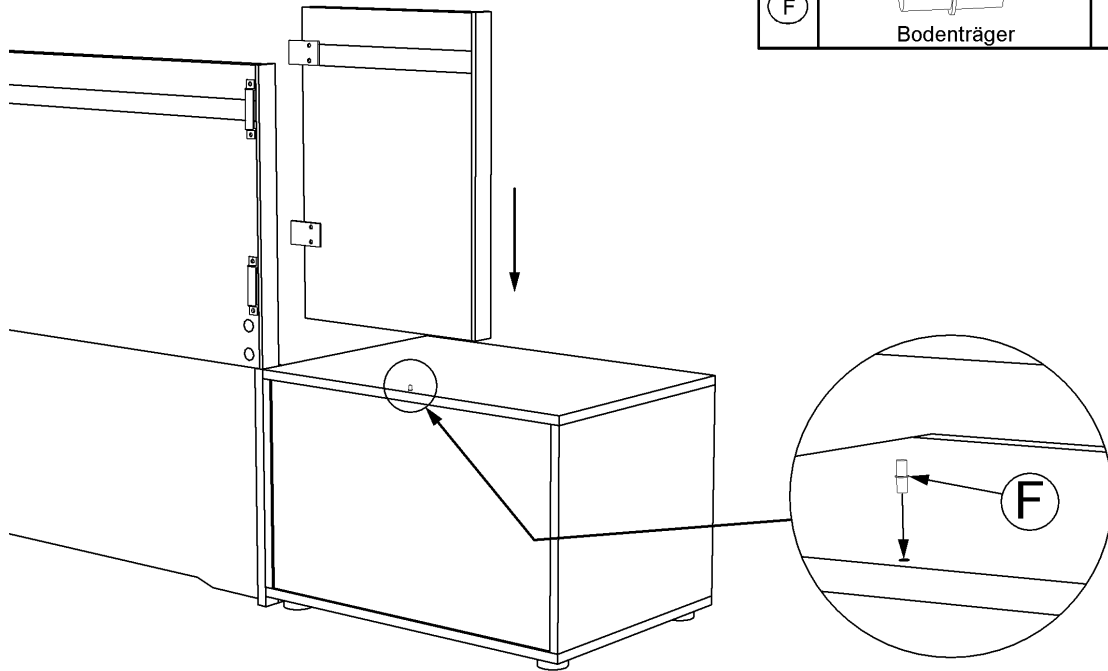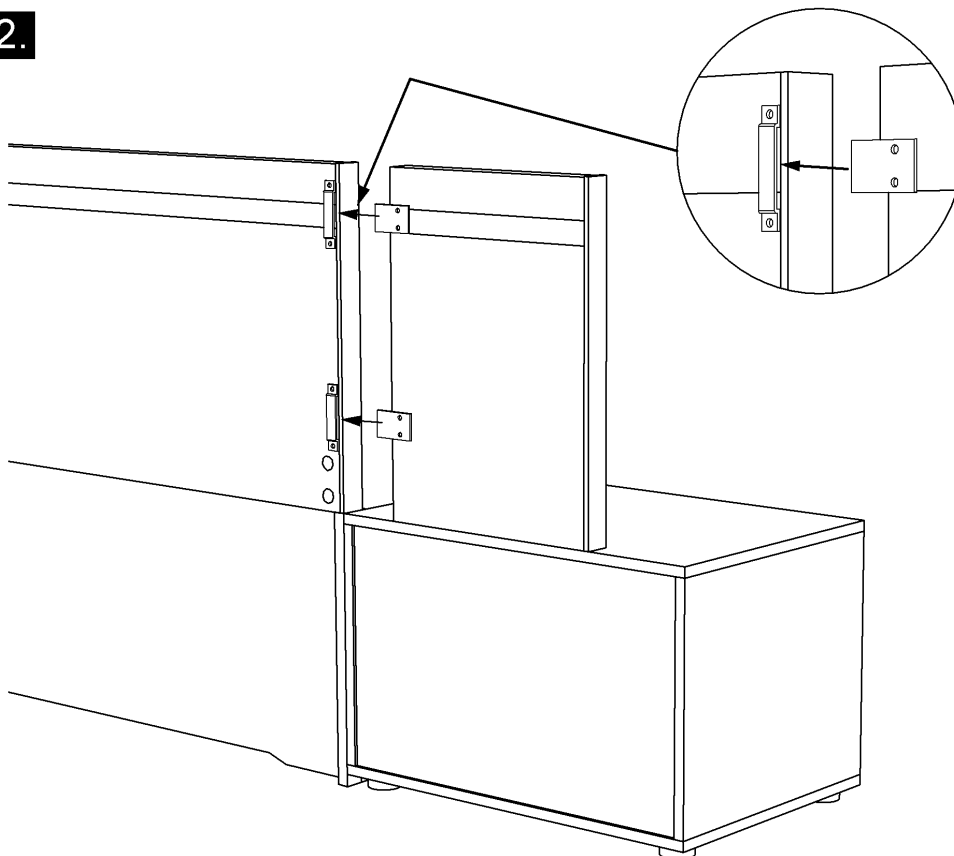**2.**

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje


C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

853X


Montage Glasboden

Stand: 01.07.2022

1.

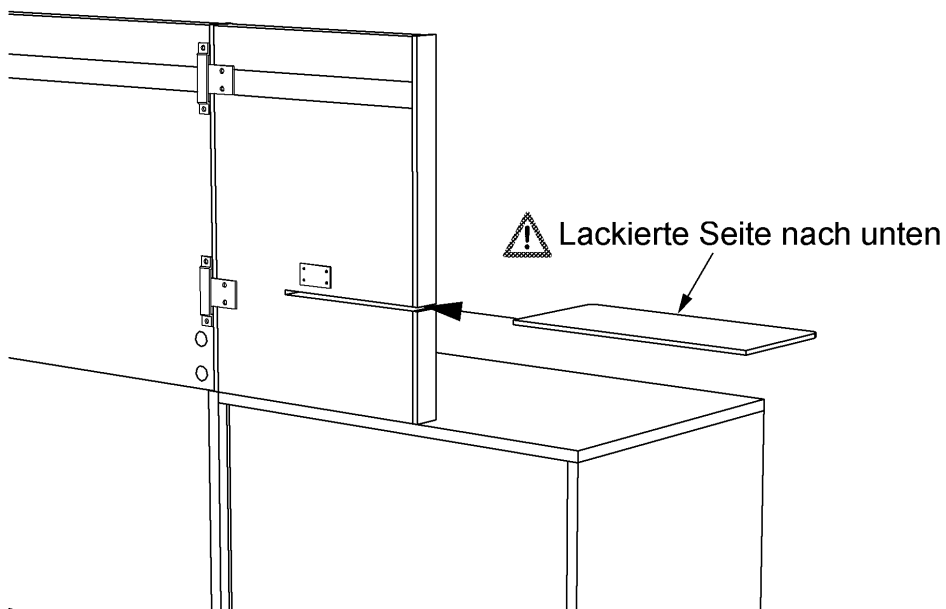

2.

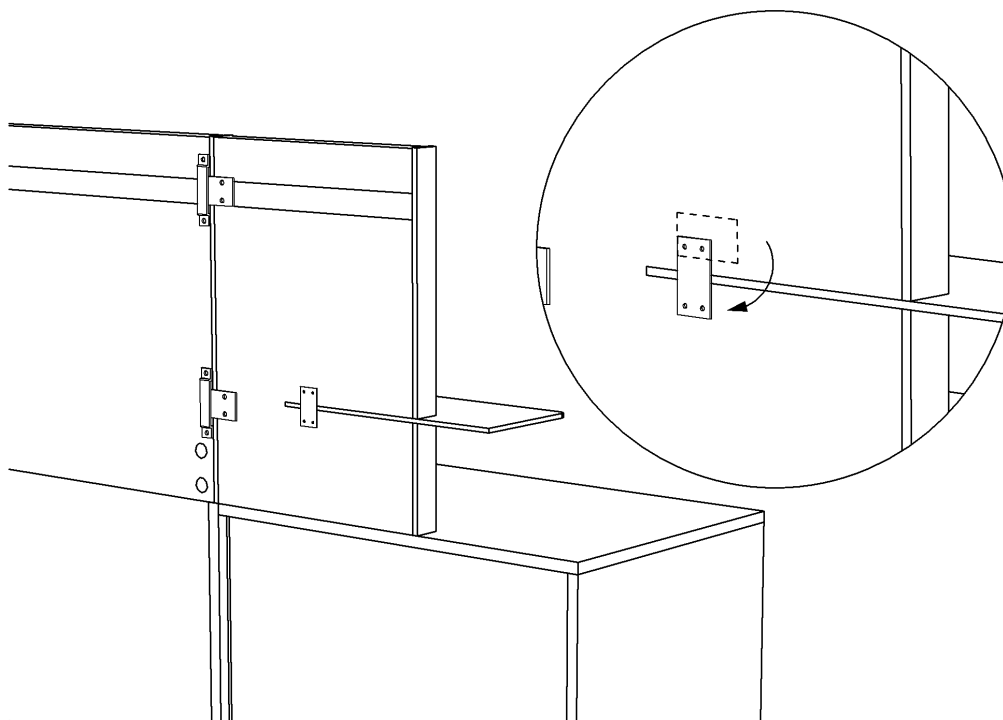

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje



C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzbrock-Clarholz


853Z

Montage Hängekonsole

Stand: 20.05.2022


! Schubkasten entnehmen! !

1.

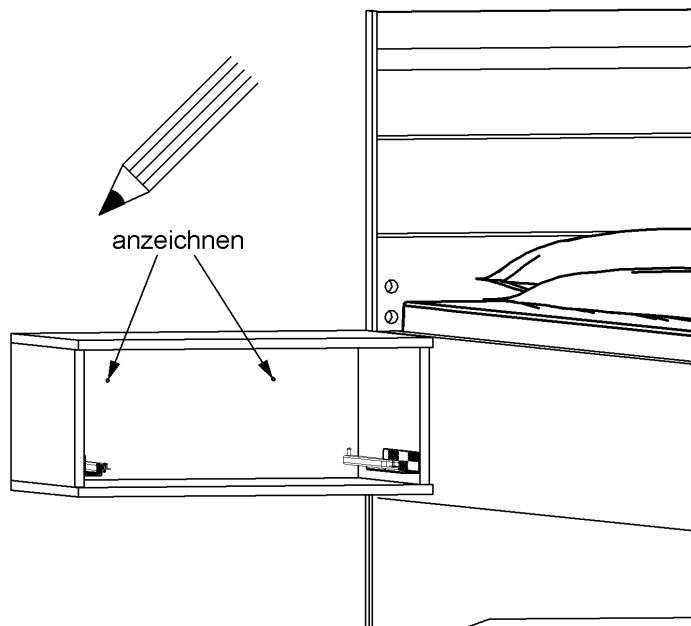

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	Spax 5x70	4	38
(W)	Wanddübel 8mm	4	
(3)	Distanzscheibe	4	
(1)	Spax 5x70	4	39
(2)	Distanzhülse	4	


Aufbaupersonal:

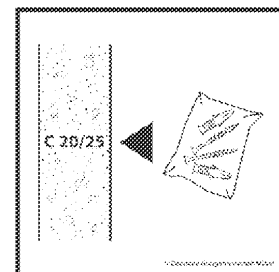

Mitgelieferte Wanddübel (W) sind geeignet für:

Beton	C 20/25
Vollziegel	Mz 12
Kalksandvollstein	KS 12



2.

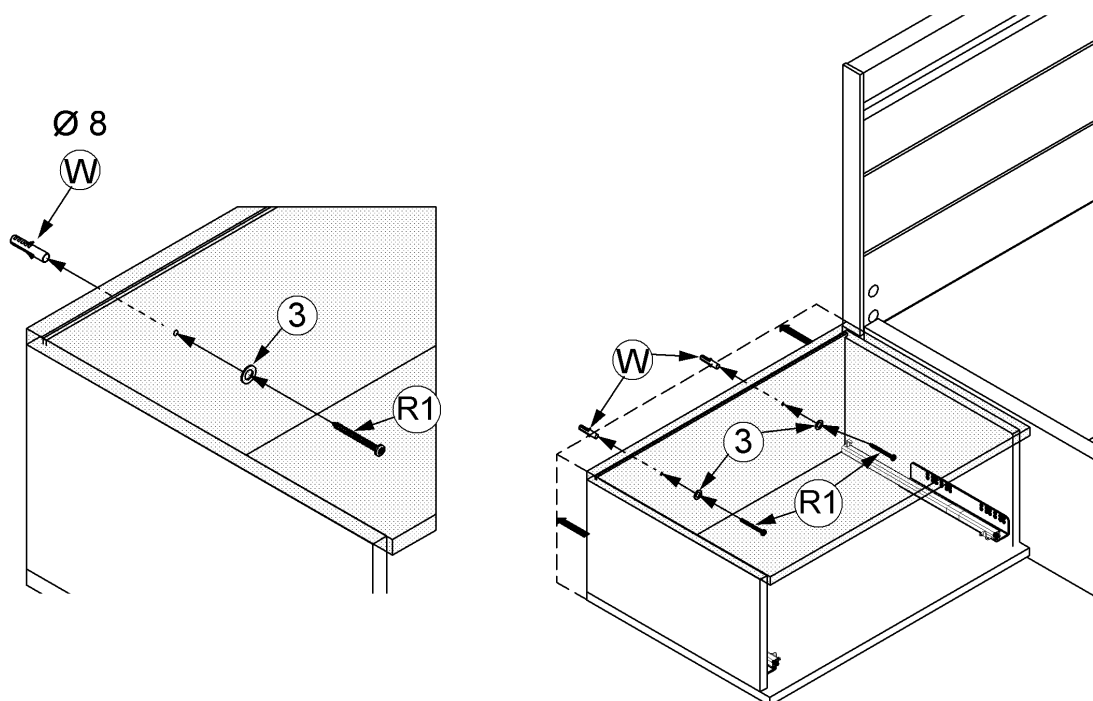


3.

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	 Spax 5x70	4	38
(W)	 Wanddübel 8mm	4	
(3)	 Distanzscheibe	4	
(1)	 Spax 5x70	4	39
(2)	 Distanzhülse	4	

Aufbaupersonal:

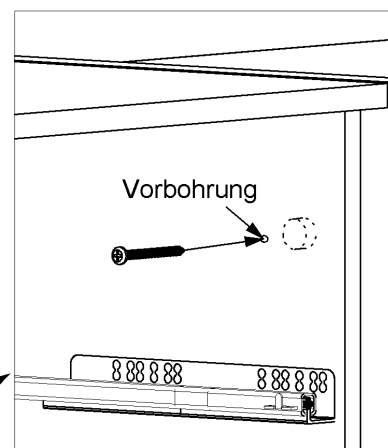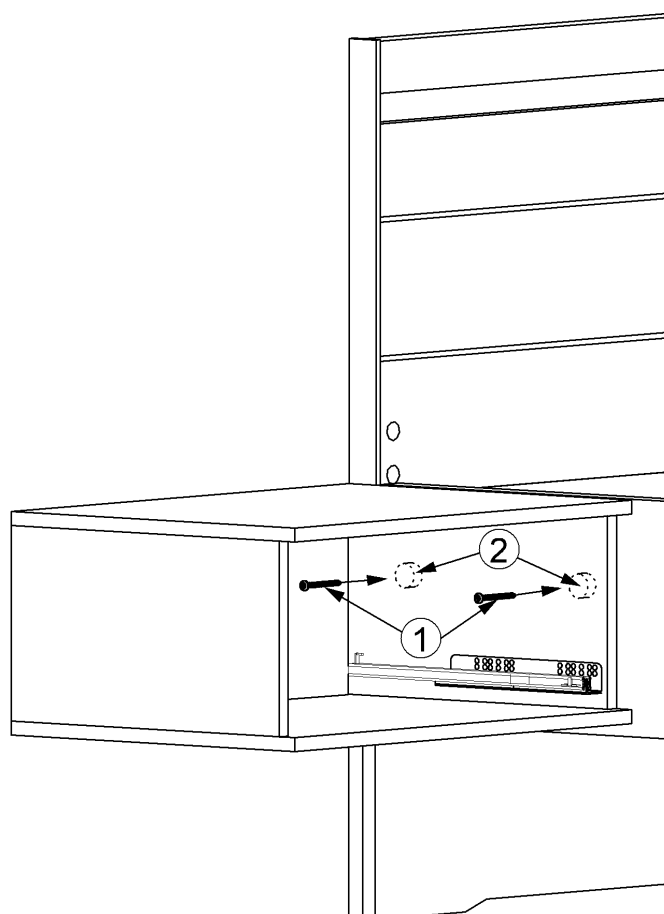

! Distanzhülsen zwischen Bettseite und Konsole !

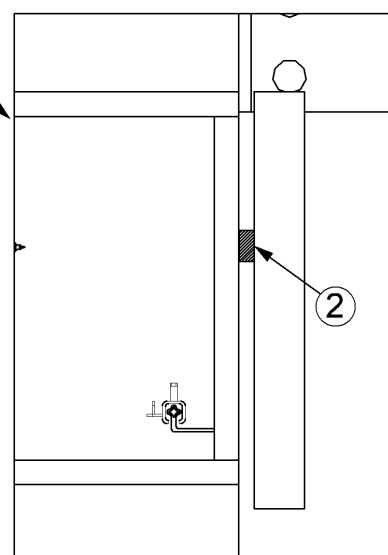

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
 Tour: 254/195
 Kom: 01 0 890749 Ausstellung Kojе




C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzbrock-Clarholz


900A

Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 22.10.2024

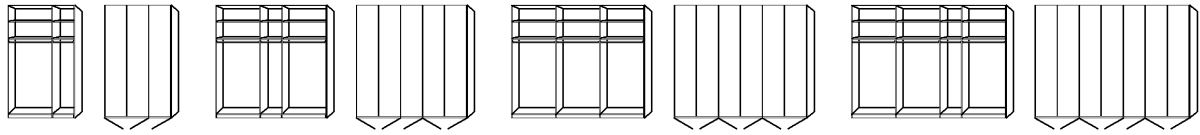

1.

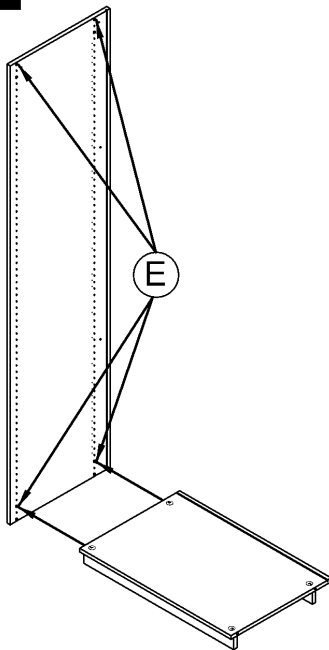


2.



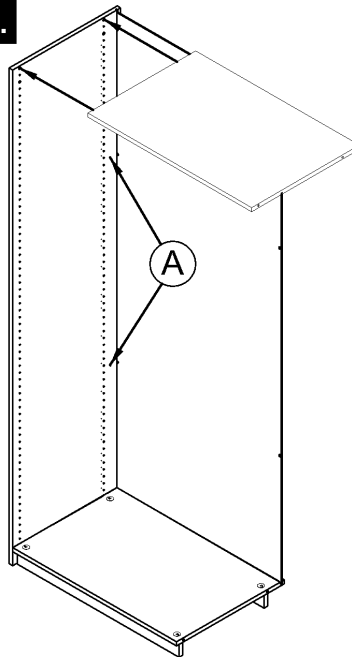


Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35


Aufbaupersonal:





3.

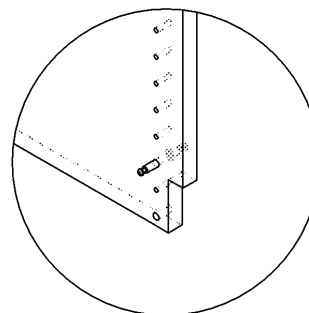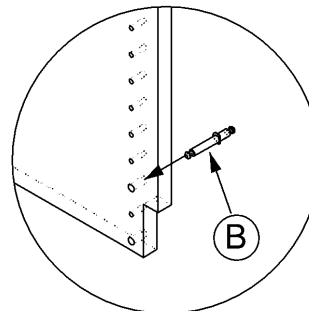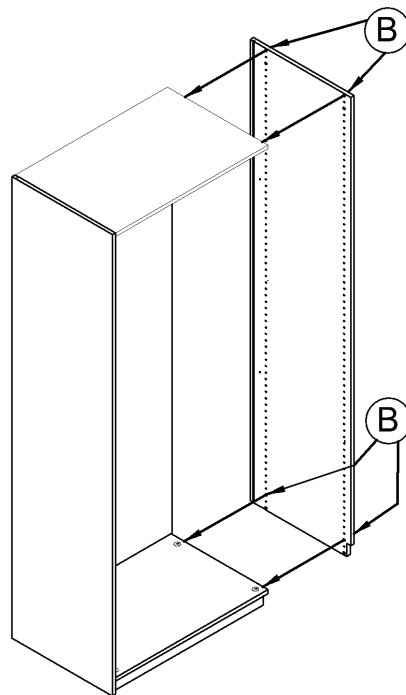


4.

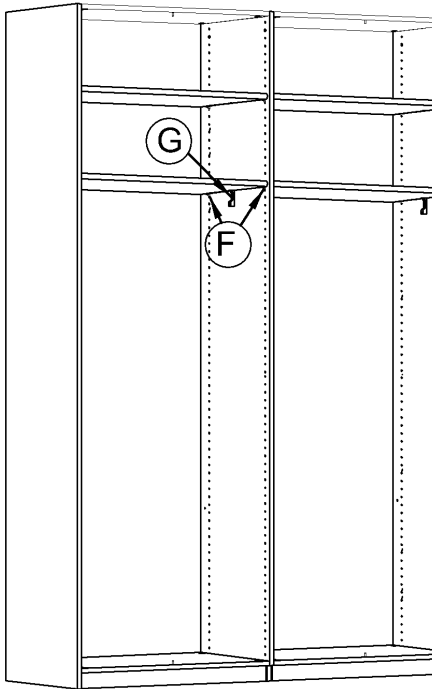

Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35


5.

Kranzleiste

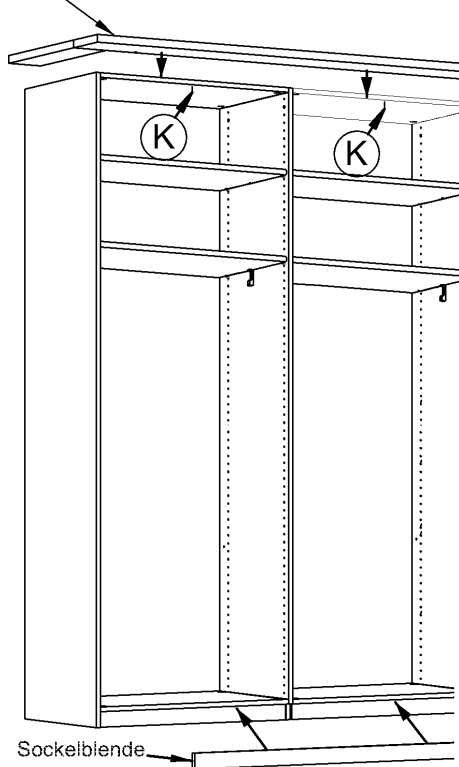

Sockelblende

Scharniermontage

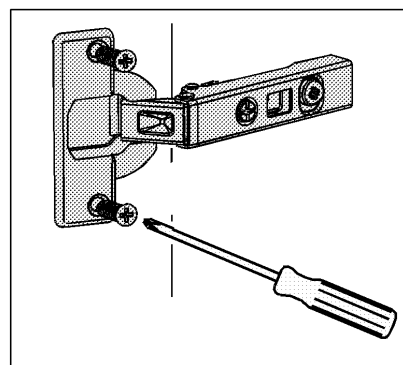

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje


C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

900S Einbaubeispiel - "Bückfreie Zone" (Kombination Innenschübe & Hosenhalter)

Stand: 12.06.2019

1.

⚠ Positionierung ⚠

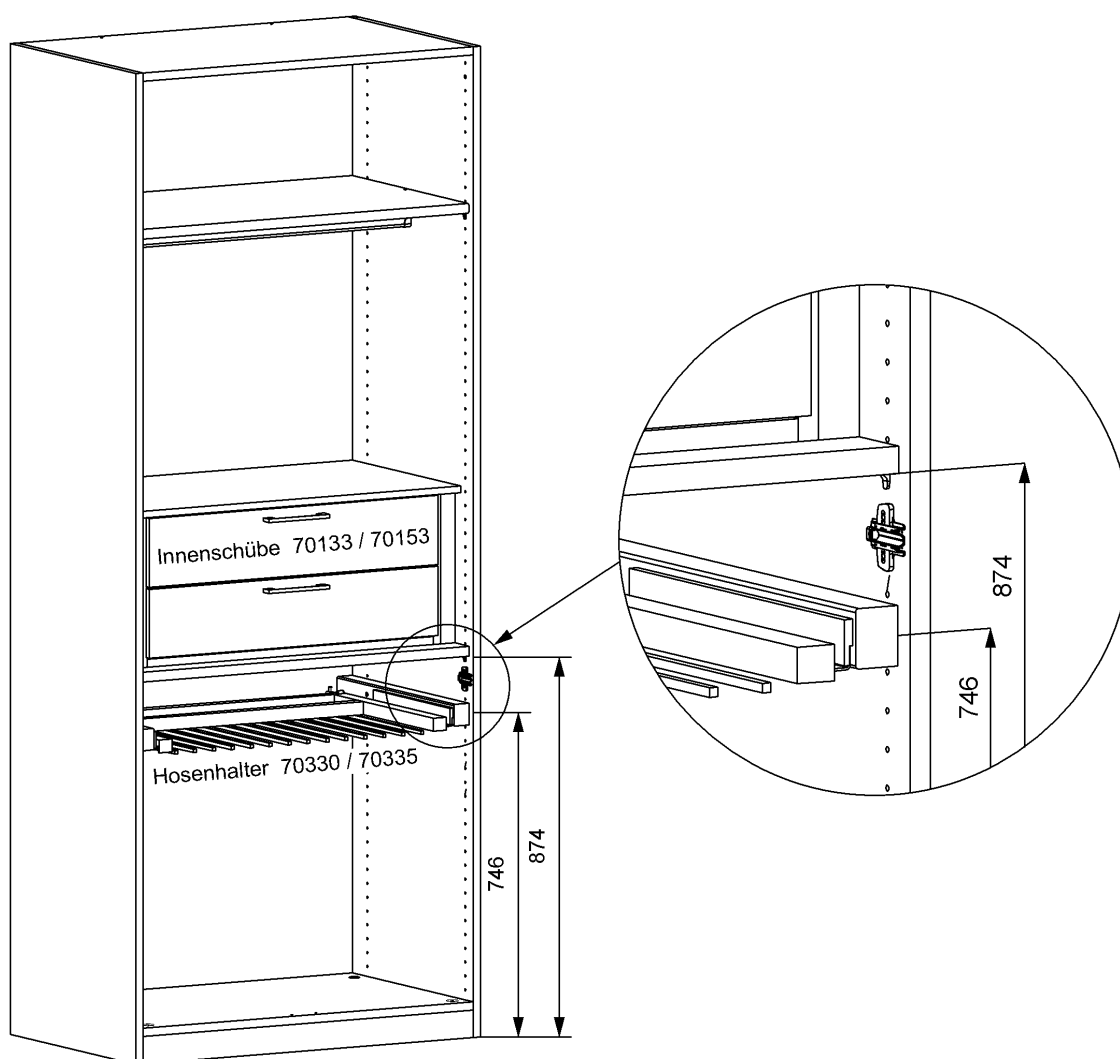

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzbrock-Clarholz


900U

Comfort-Set (100er)


Stand: 08.11.2018

Beschlagübersicht	
(F)	Bodenträger
(G)	Kleiderstangenhalter
(O)	Spax 3,5x17
(Q)	Winkel für kleine Mittelwand

Aufbaupersonal:




1.

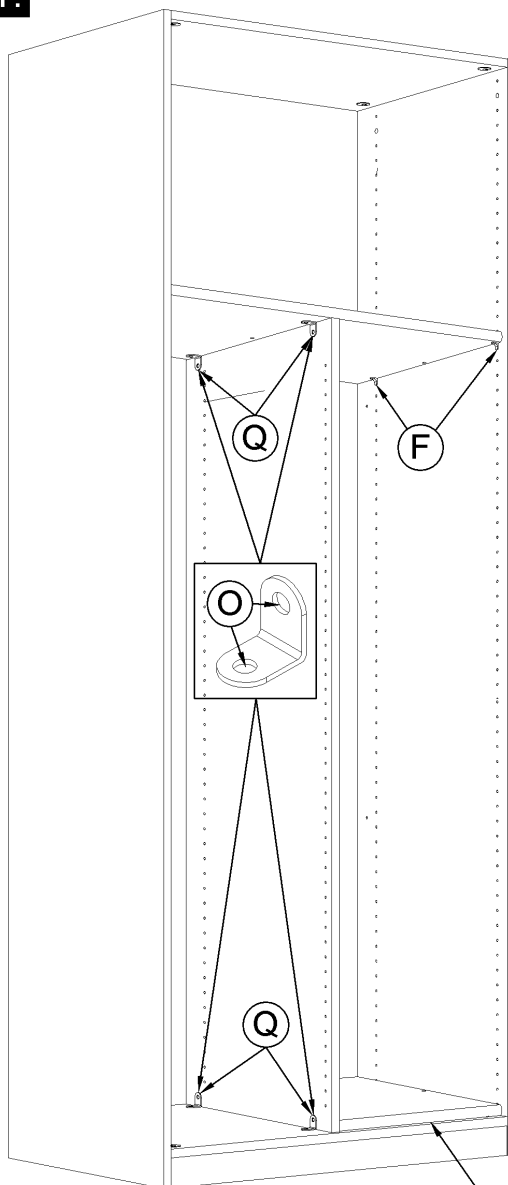

Einlegeboden

2.

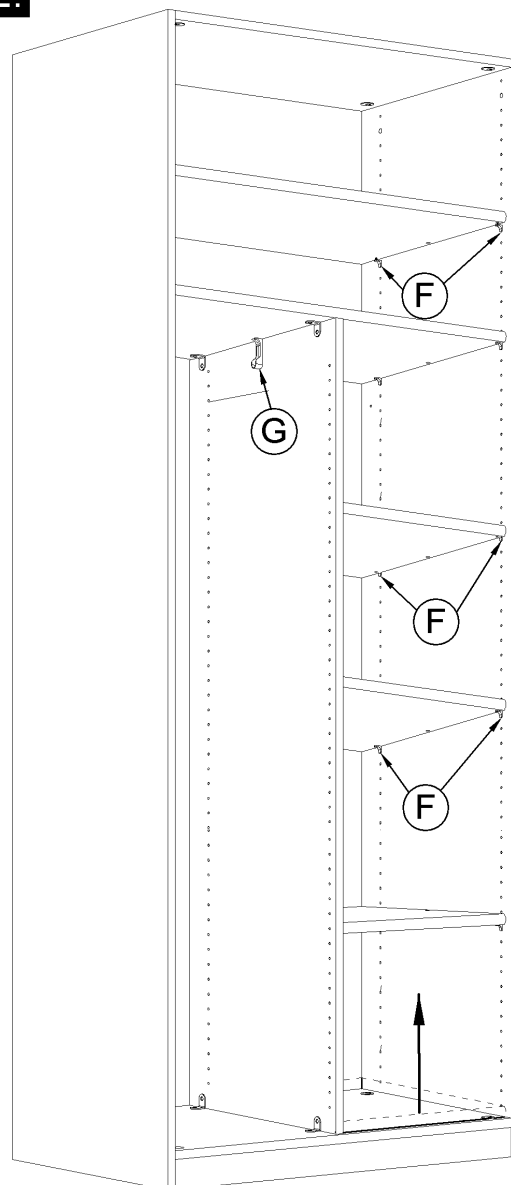

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de


AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz



902H

Griffmontage



Stand: 30.01.2023

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
U	 Euro Schraube 6,3x11	2	

1.

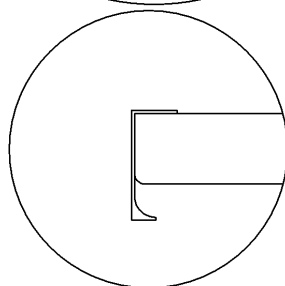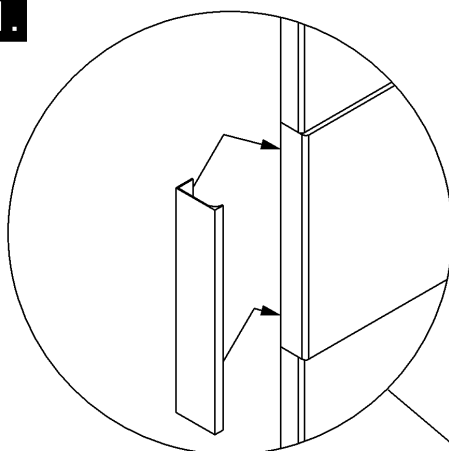

2.

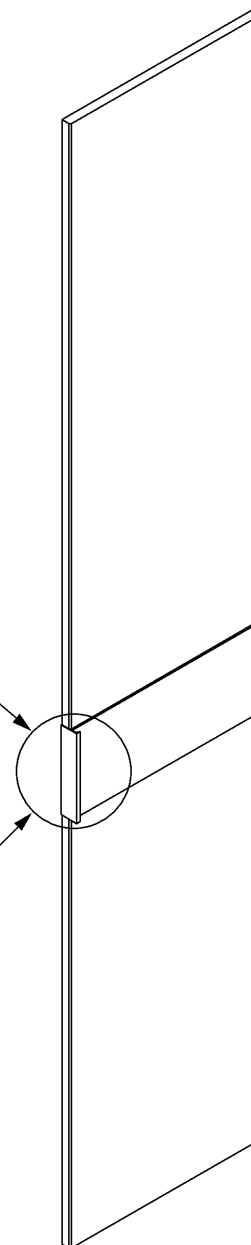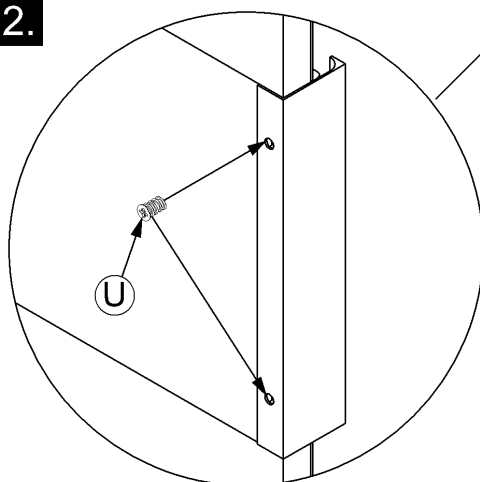

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de


AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

905B

Hosenauszug

Stand: 24.02.2022

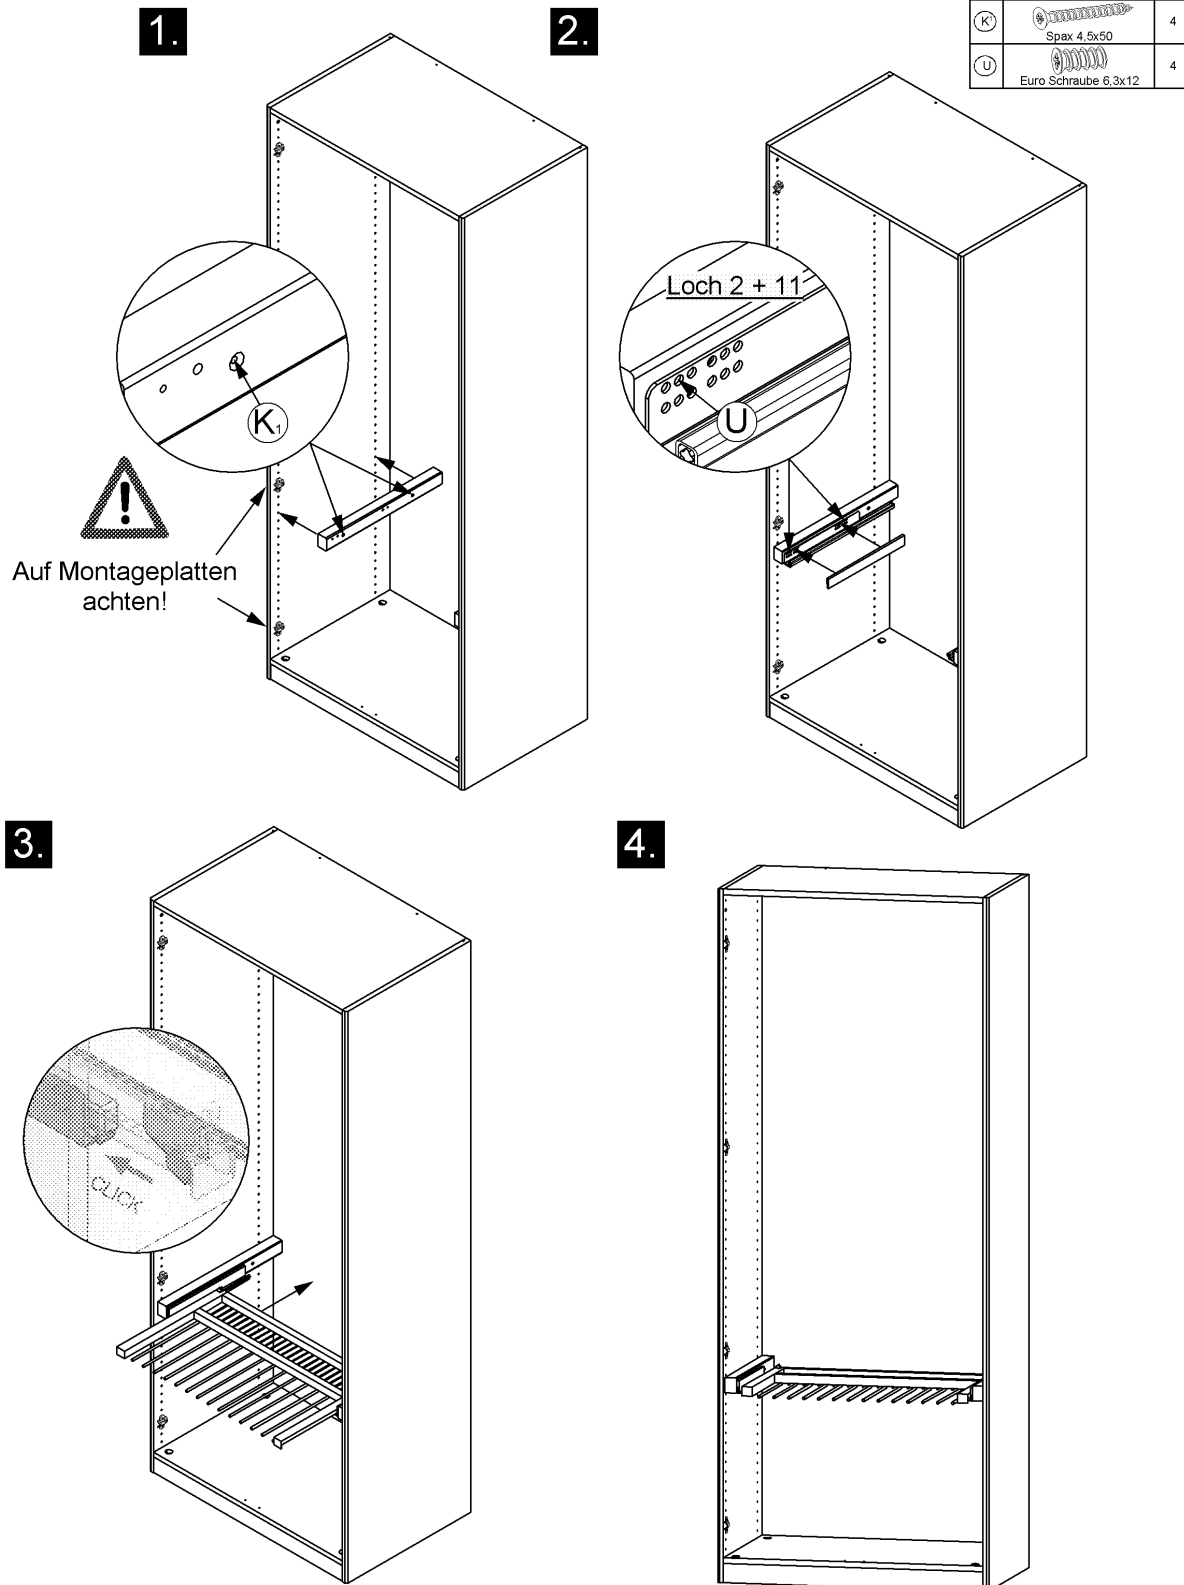



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje

C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz


999A

Schrankinnenbeleuchtung

Stand: 24.06.2020


Drehtürenschränk


Seite 1 - 3






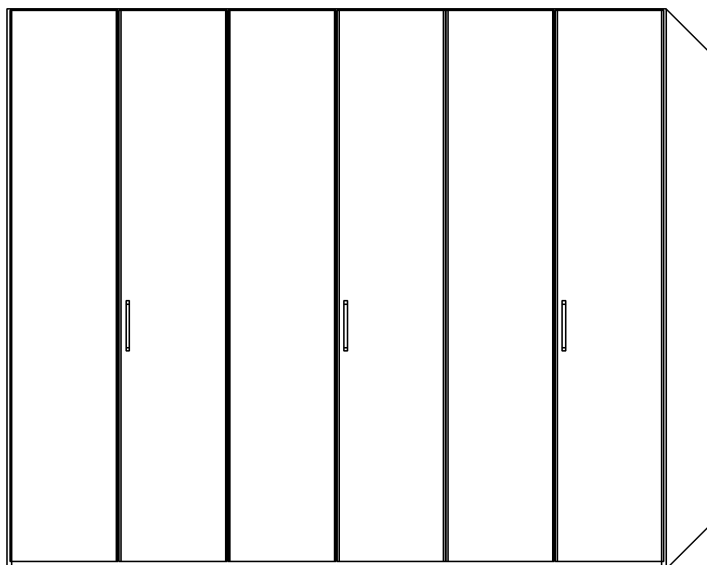




Schwebetürenschränk

Seite 4 - 6

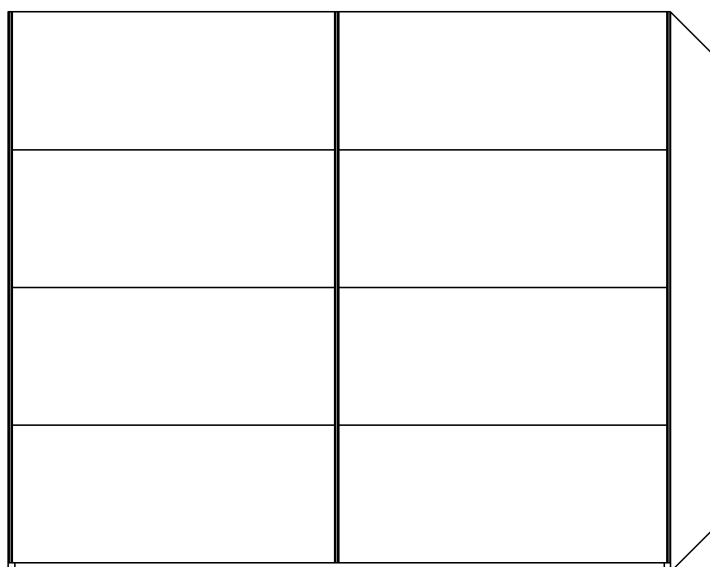

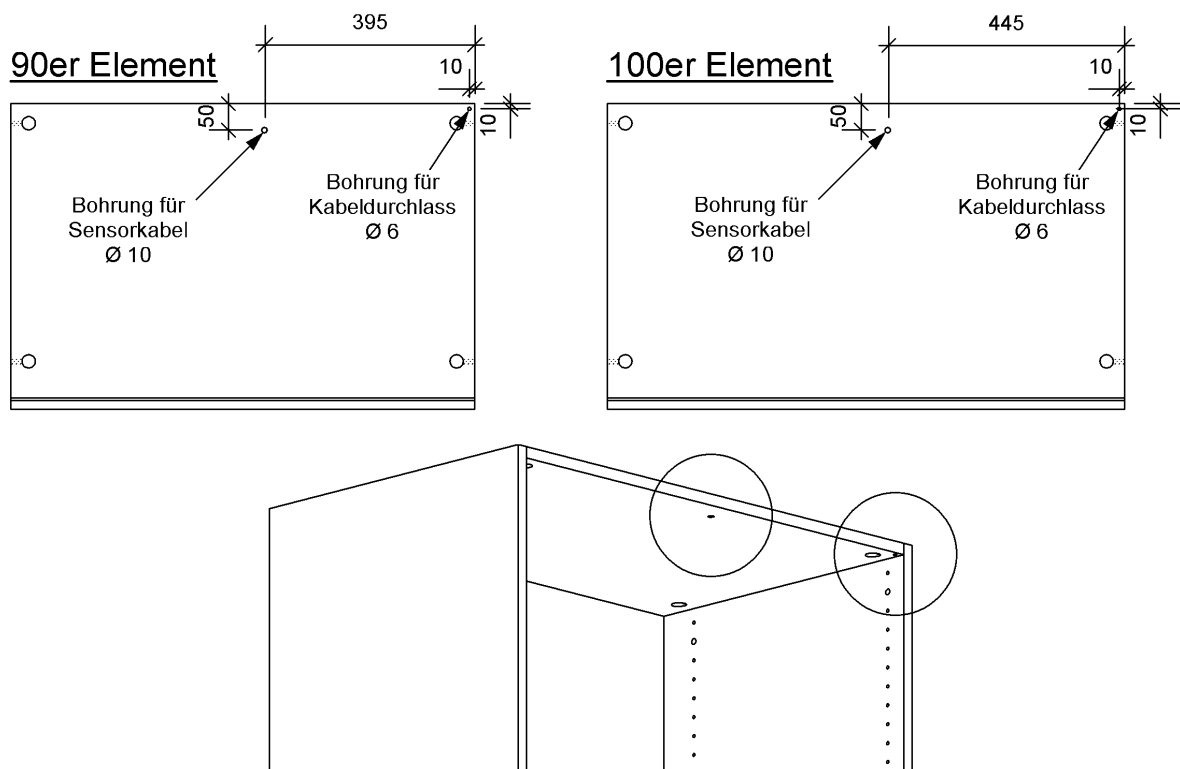1. Oberboden für Kabelführung Bohren**2. Lichtleiste aufkleben**

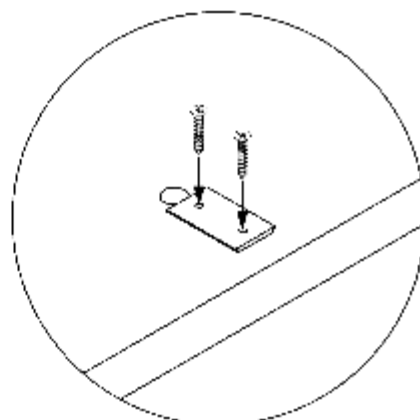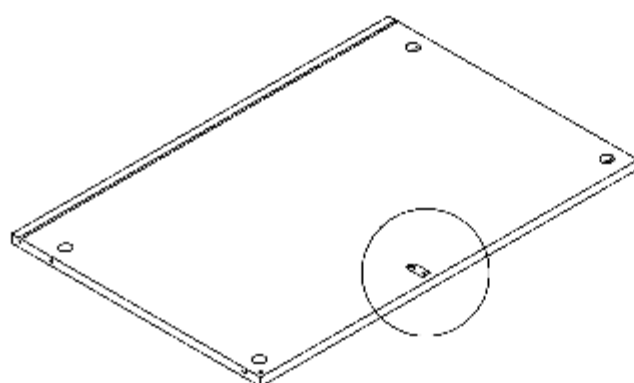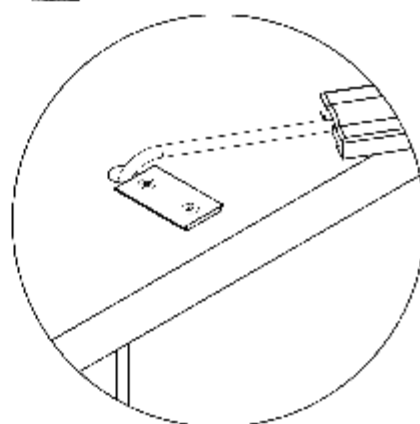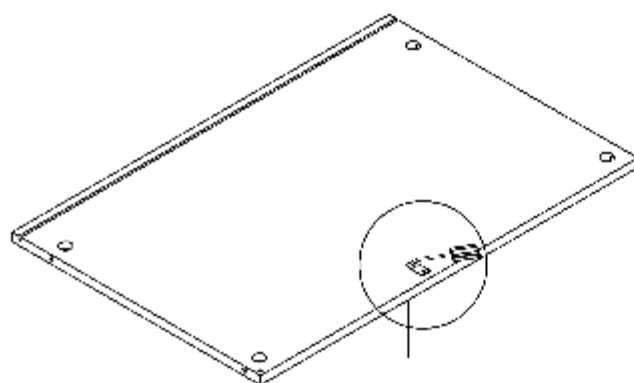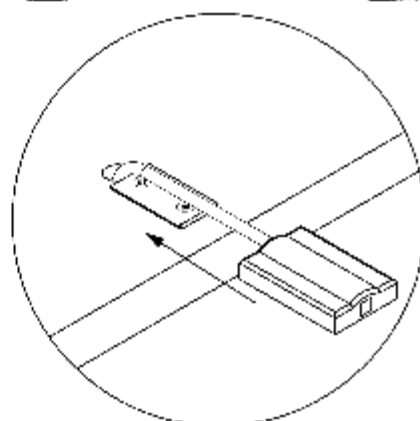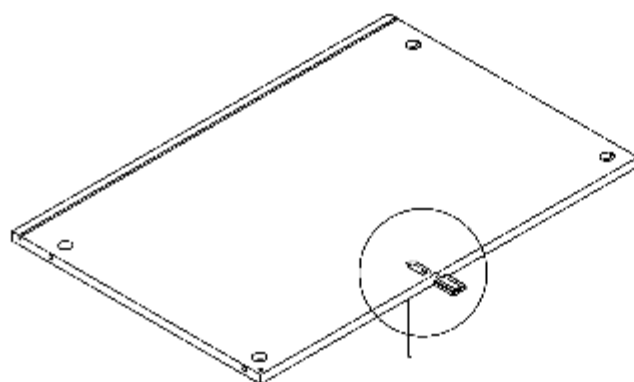
3. Sensormontage**⚠ Grundplatte aufschrauben! ⚠****⚠ Kabel durchstecken!****⚠ Sensor aufschieben! ⚠**

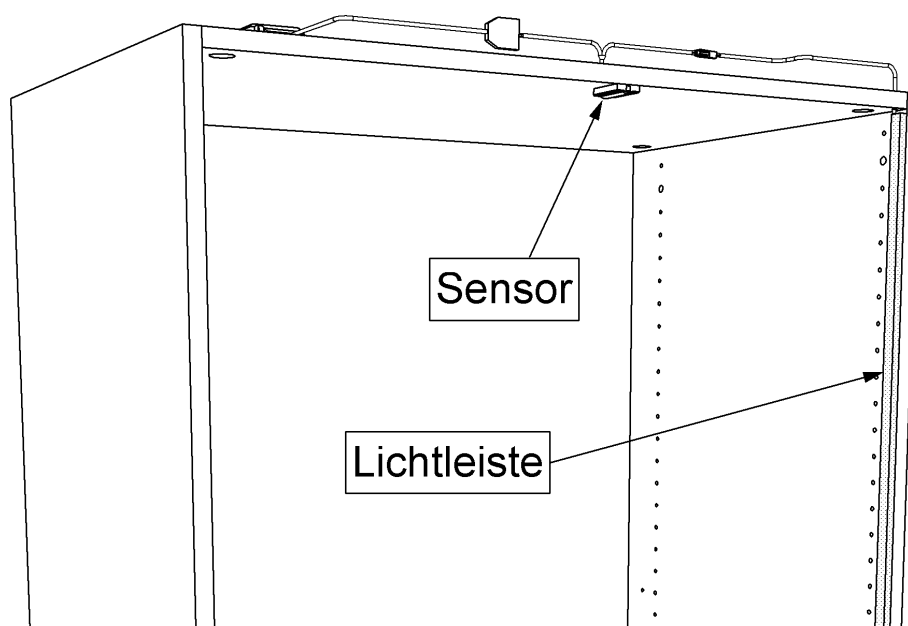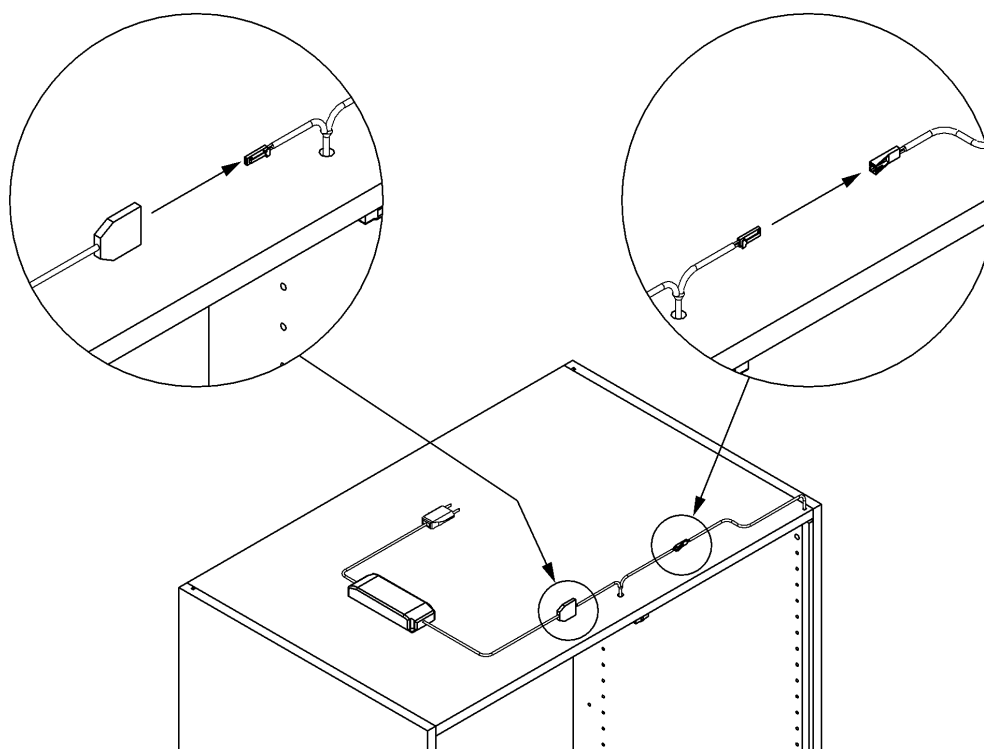4.

Sensor

Lichtleiste

1. Oberboden für Kabelführung Bohren


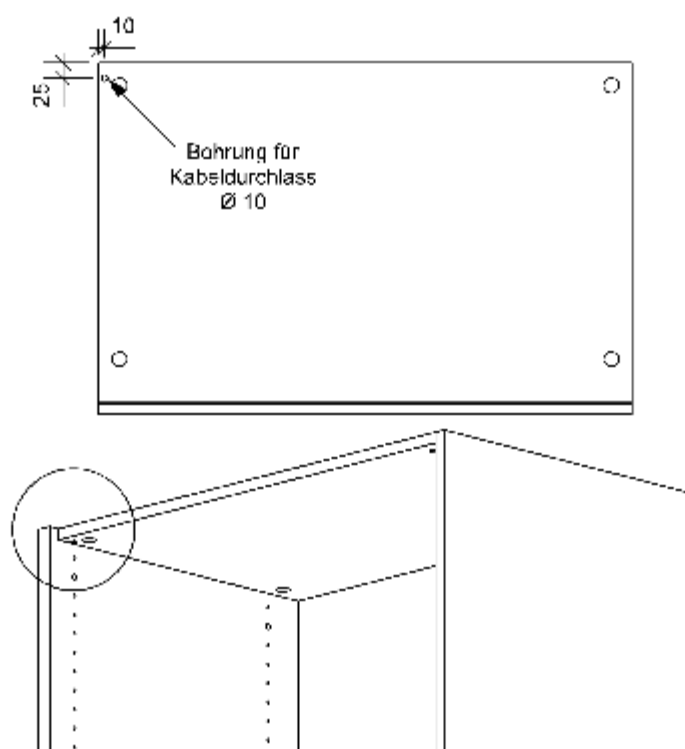


2. Sensormontage


⚠ Der Sensor muss an der Außenseite angebracht werden! ⚠

⚠ Grundplatte aufschrauben! ⚠

⚠ Sensor aufschieben! ⚠

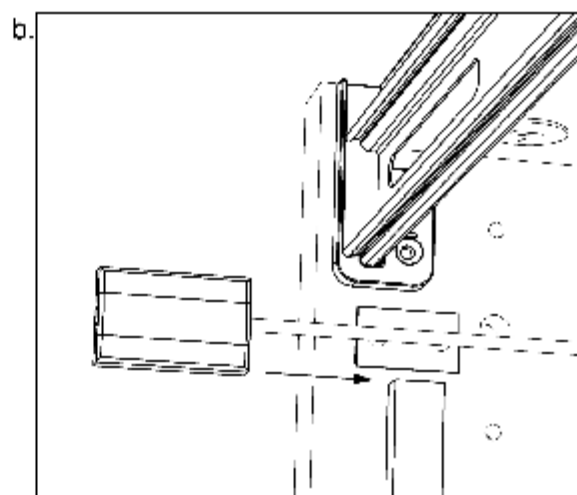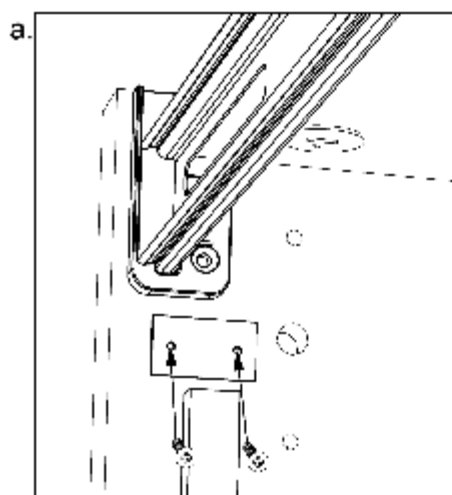


3. Lichtleiste aufkleben


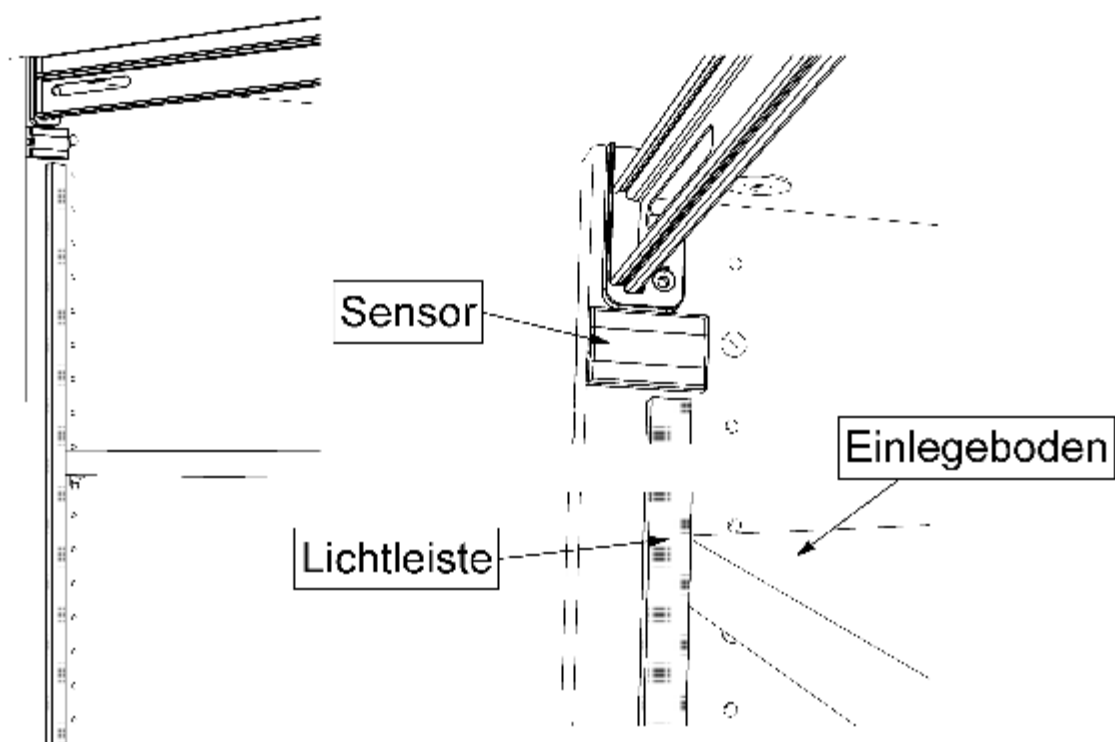


4. Kabel durchziehen

⚠ Alle Kabel (3Stück) werden durch die Bohrung nach oben geführt! ⚠

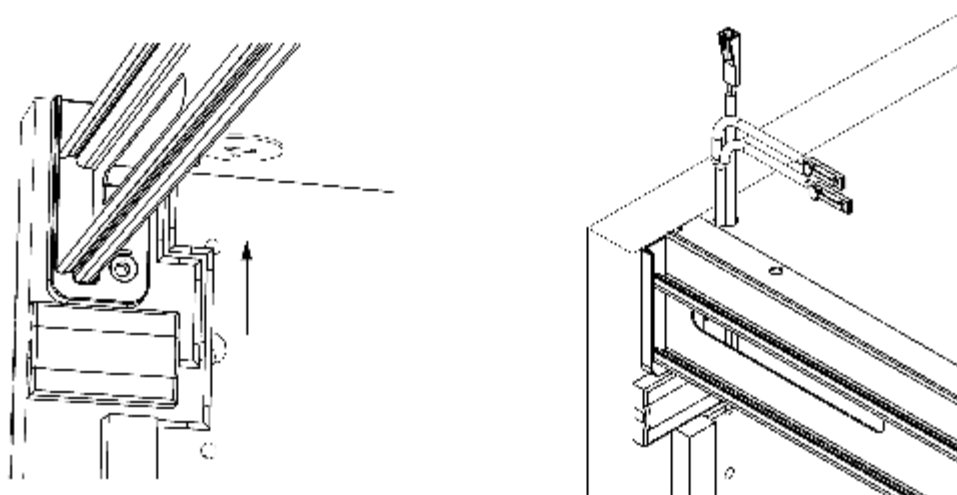

5. Kabel verbinden

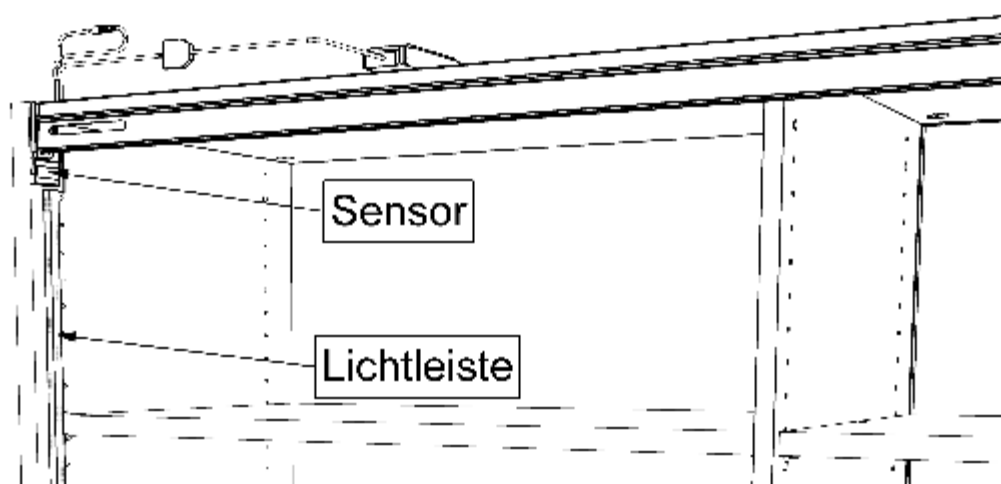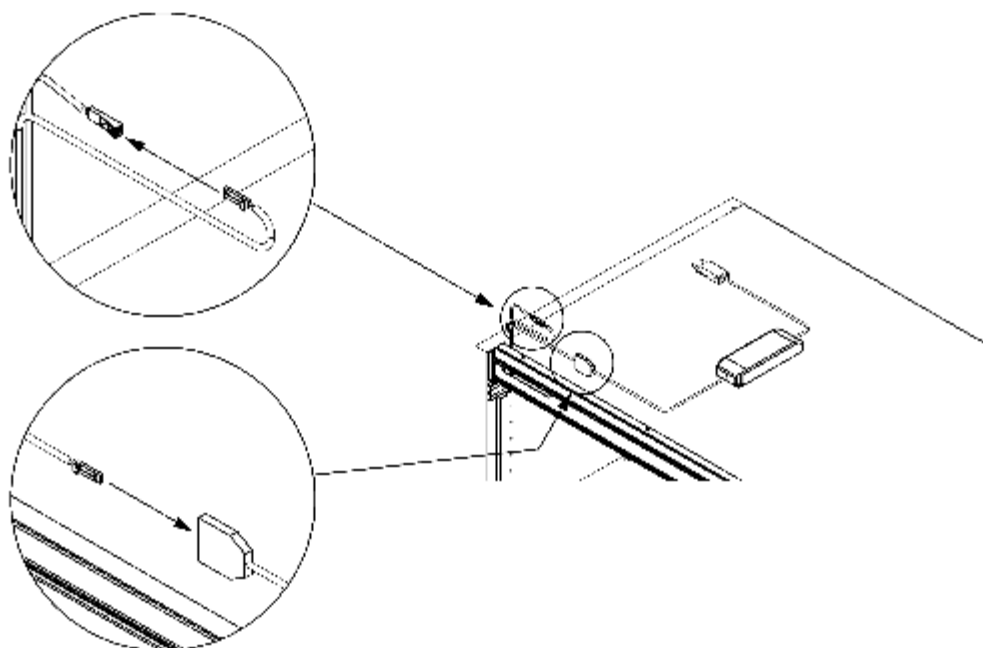



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de


AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Kojen

C. Disselkamp Schlafräume Systeme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz


999B

Fernbedienung für Schrankbeleuchtung


Stand: 29.01.2021


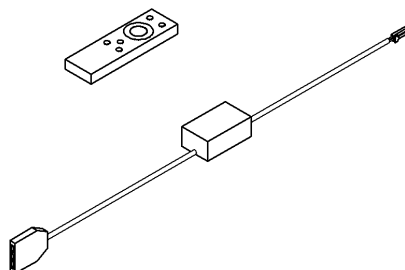


1.

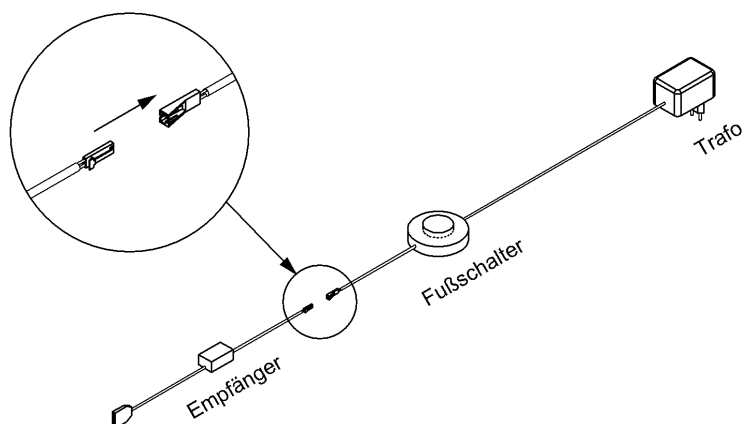

2.

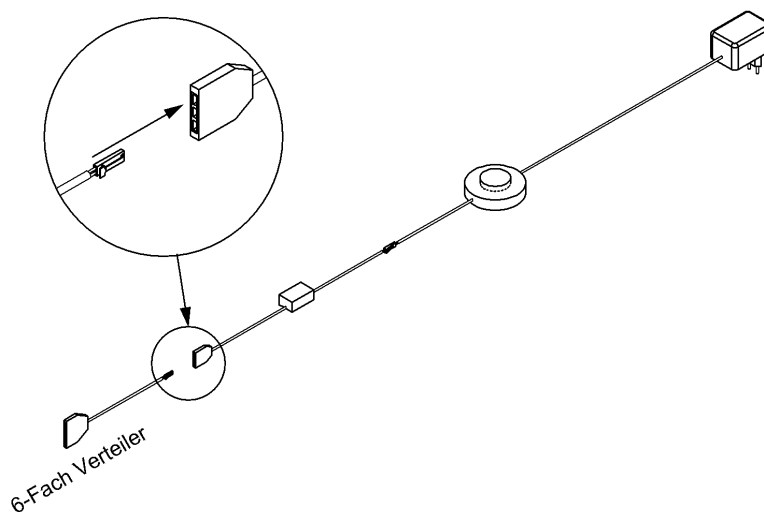

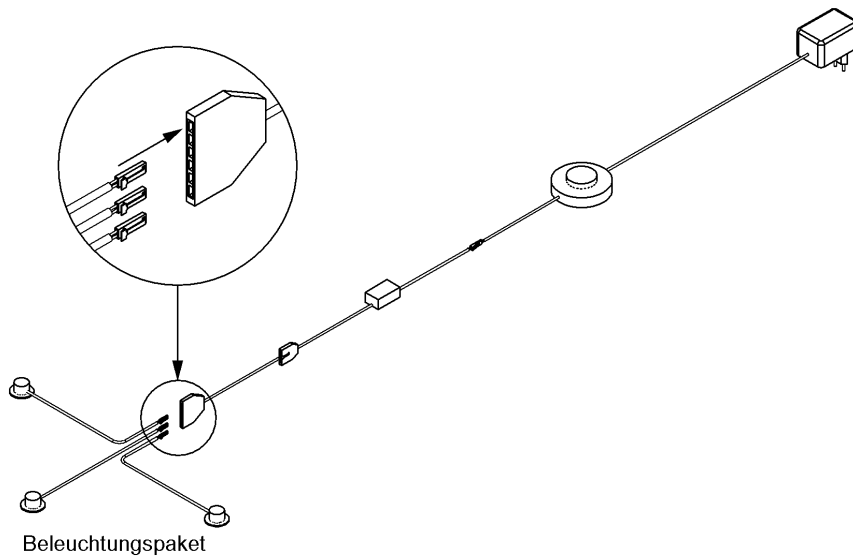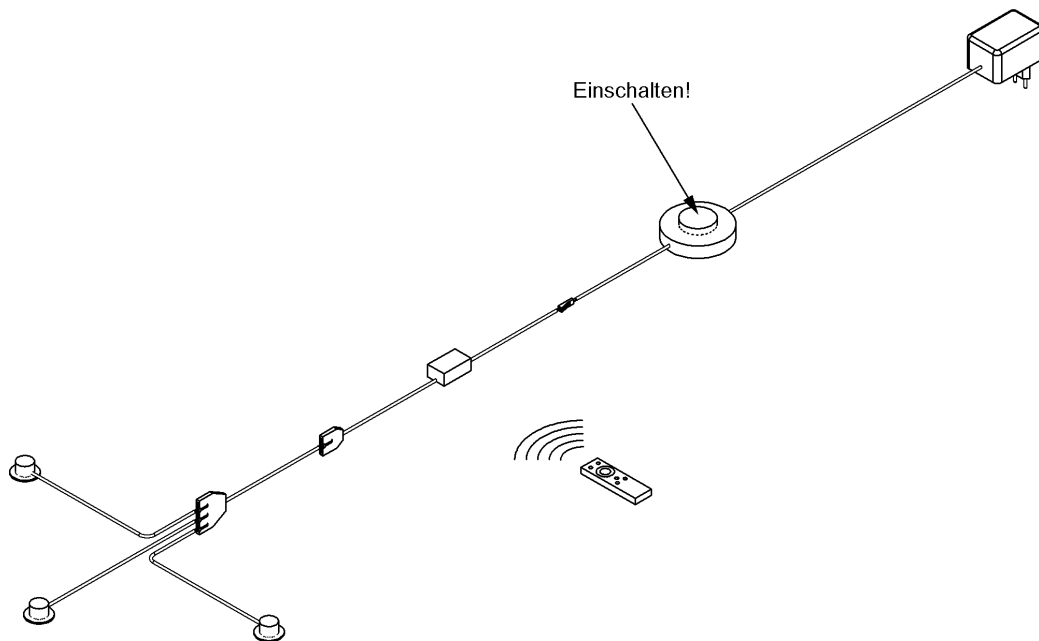3.**4.**

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

999C

Schrankinnenbeleuchtung

Stand: 29.03.2023

1.



Schritt 1:
Halten Sie das Profil an die gewünschte Seite. Wählen Sie z.B. die rechte Seite müssen Sie darauf achten, dass das Kabel mit dem Etikett "Rechte Seite" oben ist.

Schritt 2:
Lösen Sie das gelbe Papier von dem Kleber und befestigen Sie die Lichtleiste.

Schritt 3:
Schneiden Sie das übrige (untere) Kabel ab. Wir empfehlen hierzu einen Seitenschneider.