
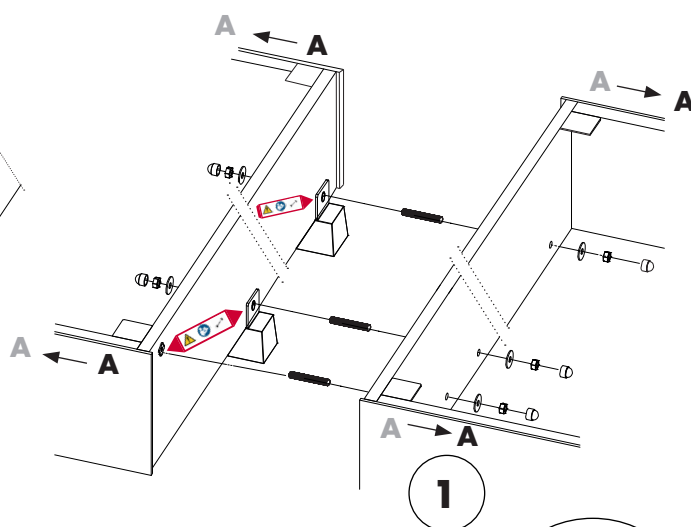
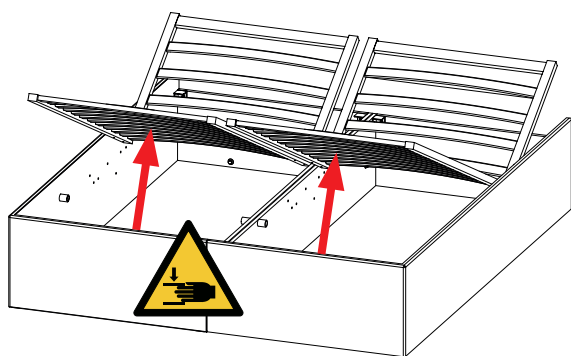
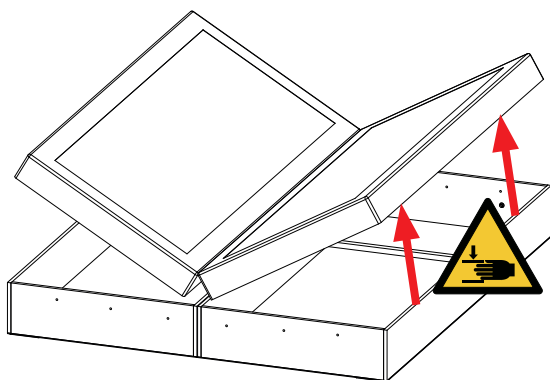


DE



## Montageanleitung Unterbau

EN

## Assembly instructions underframe

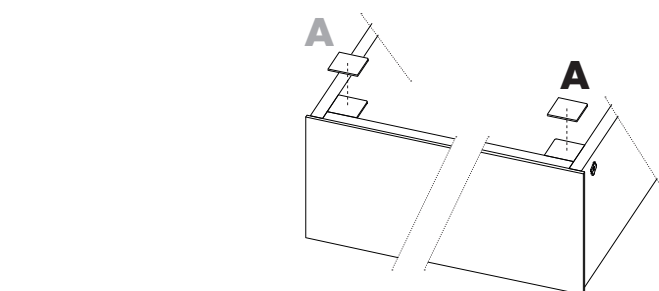

OPTIONAL

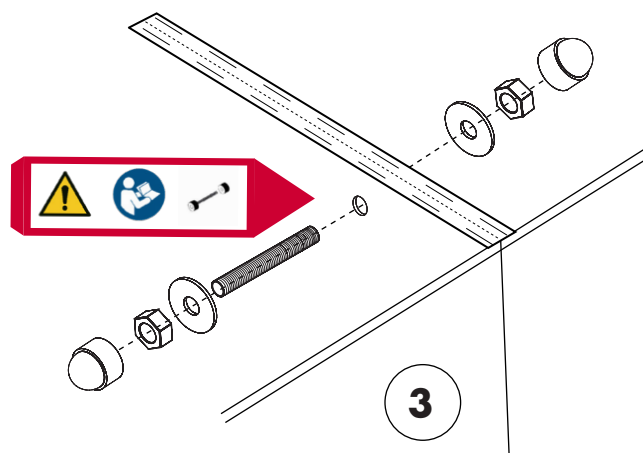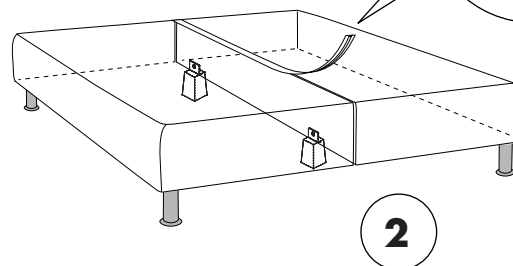

6x




3x



6x



6x

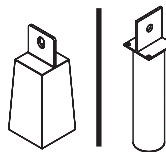

2x



1x



8x



13





OPTIONAL

DE

Kopfteilmontage mit Steckverbindung

EN


Assembly of headboard with plug-in connection

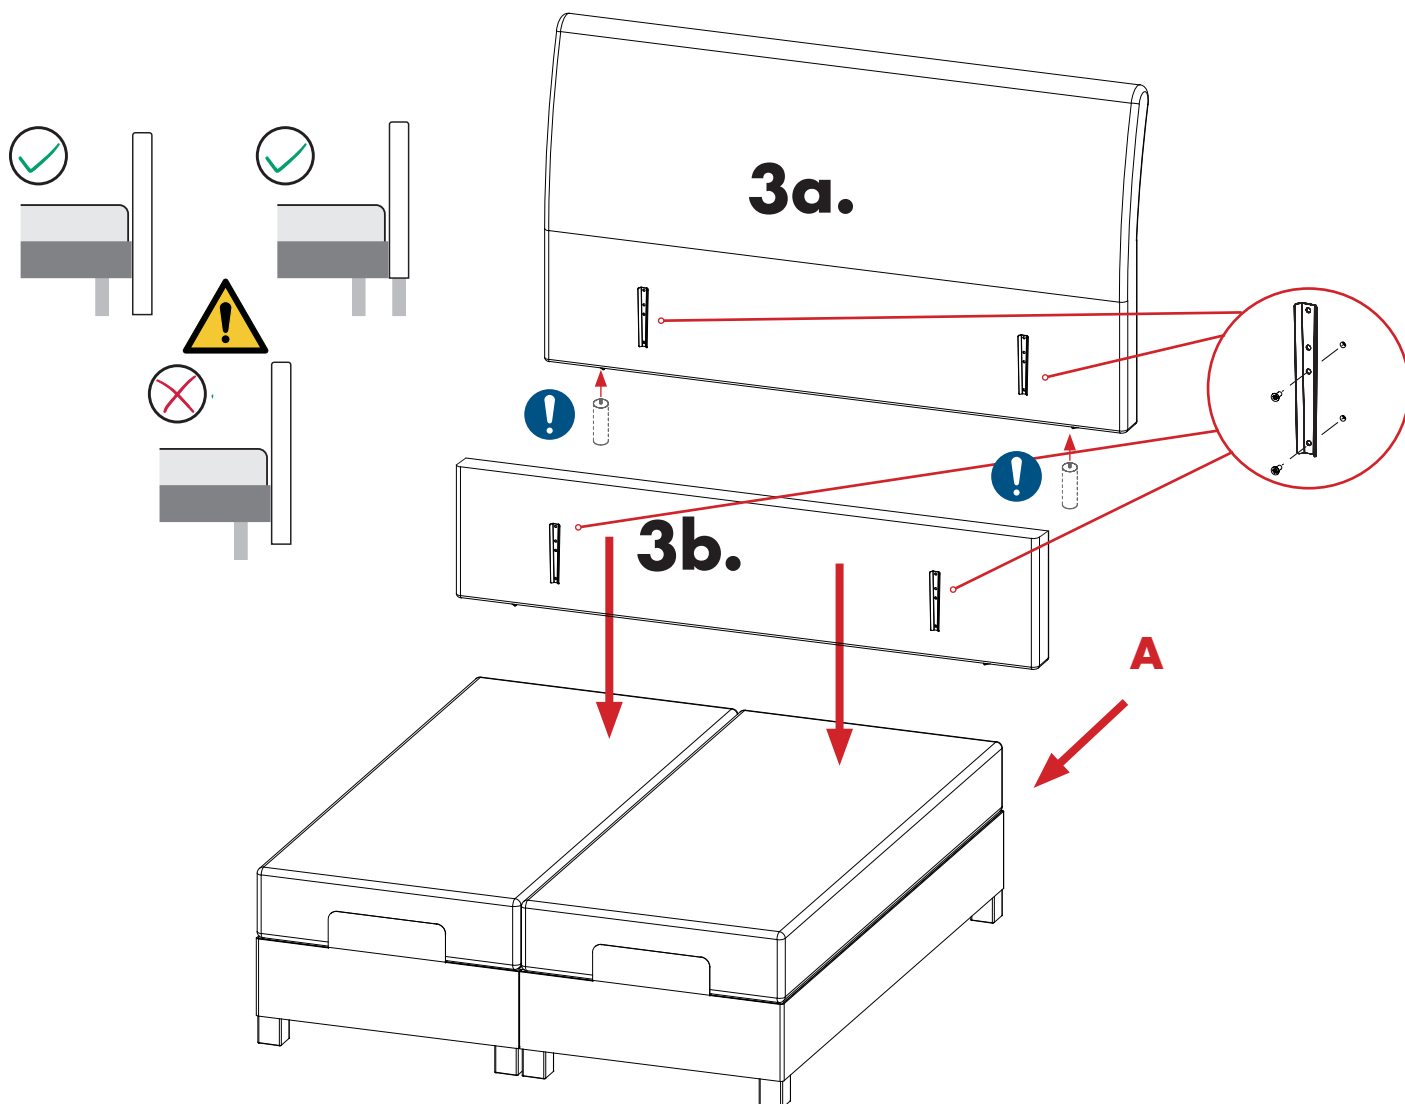
**3a.** BEUTEL-30**3b.** BEUTEL-29

2x 4x



OPTIONAL




**2x**

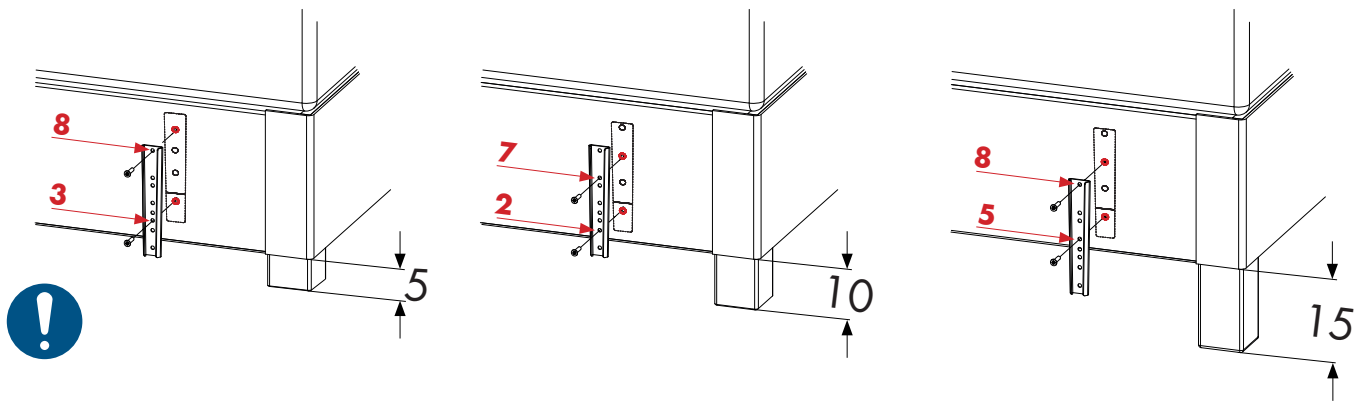

**1.**

**Polsterbett/ upholstered bed**



**1.** BEUTEL-32

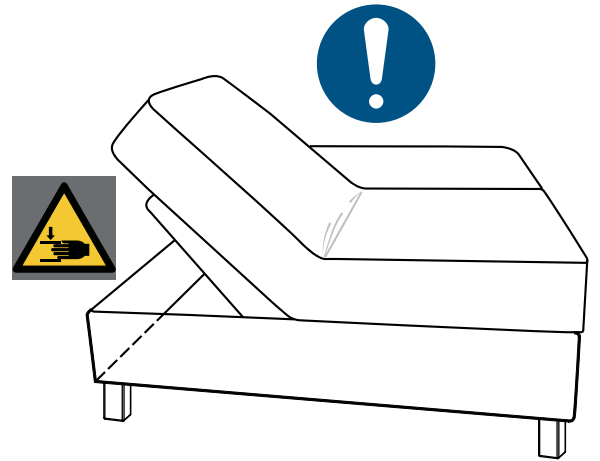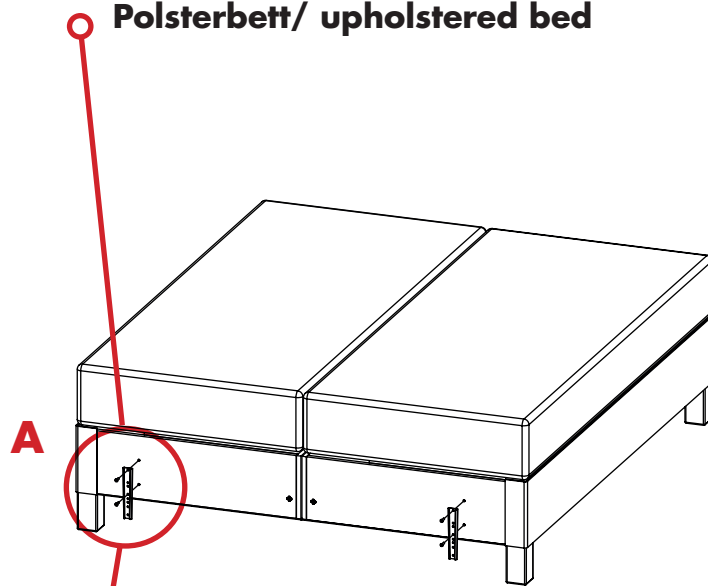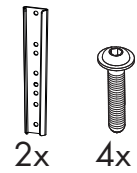

**2.**

**Boxspringbett/ boxspring bed**





**2.** BEUTEL-31

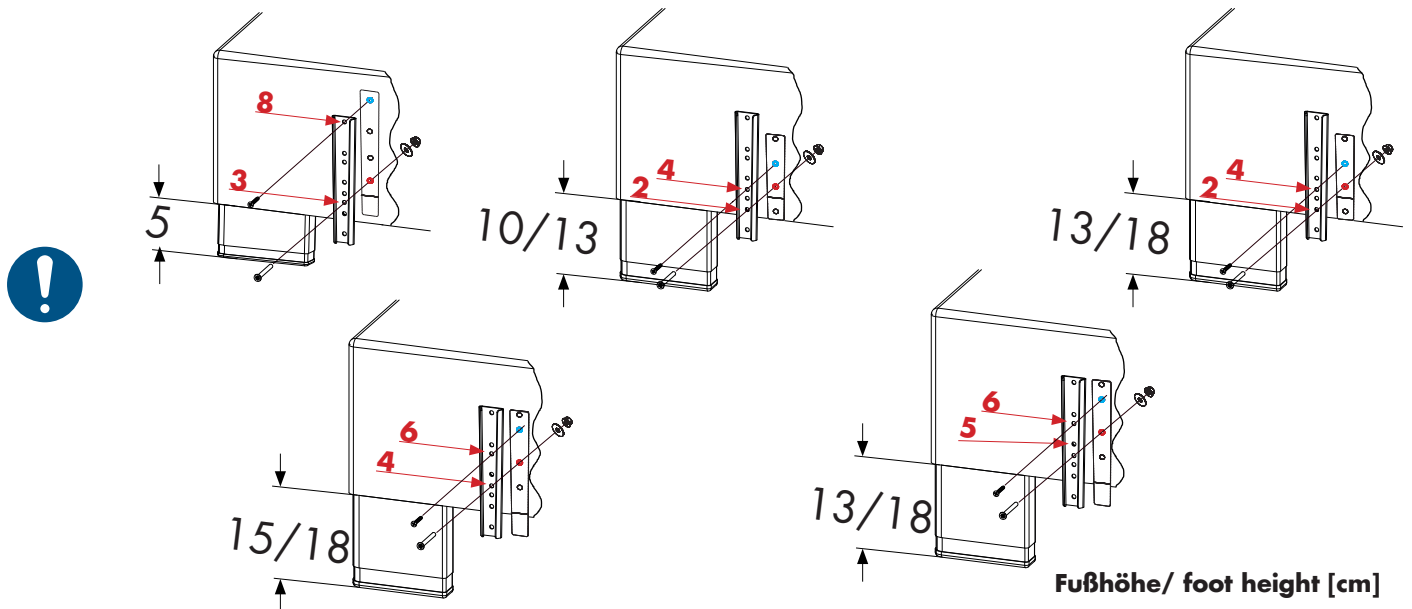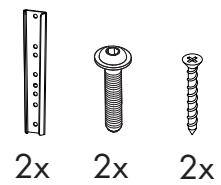



Fußhöhe/ foot height [cm]

DE Montageanleitung K09



EN Assembly instructions K09

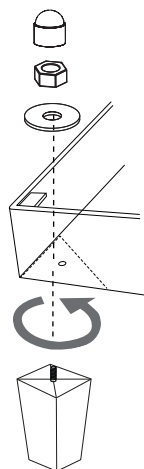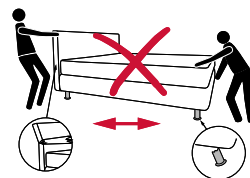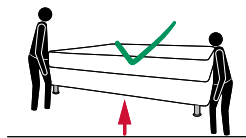

► Fußposition/ foot position

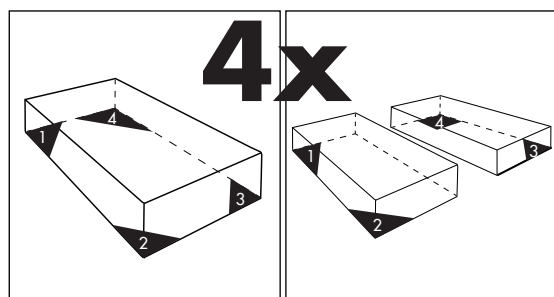

BEUTEL 40

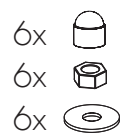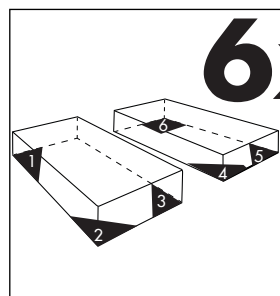

BEUTEL 60



13