REPC-Nr.:	

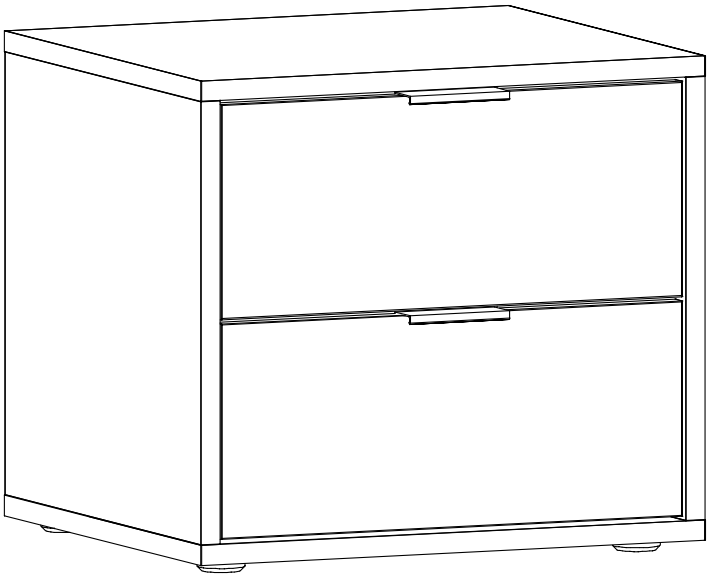

Artikel.-Nr.:

0800-KO_02

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00227

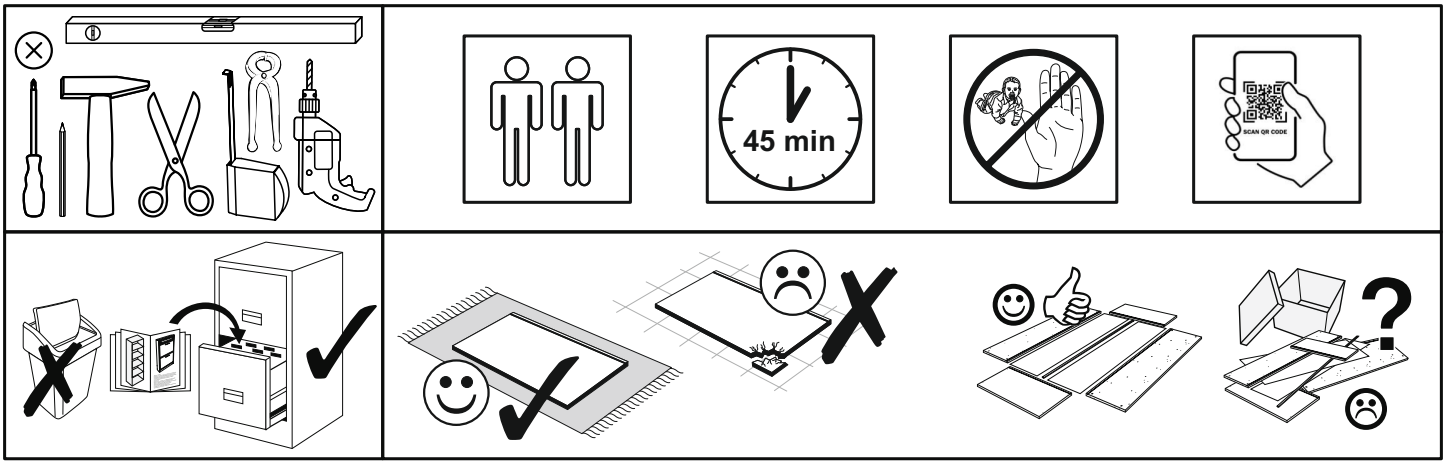

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/

BT1-00005 Colli 1/1

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

BT1-00377 Colli 1/1

B01-10		B01-200		B01-30		B01-90	
4x	6,3x50	12x	6,3x13	10x	3x16	20x	3,5x20
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20	
12x	ø15x12mm	12x		16x	8x30	8x	

BT1-00378 Colli 1/1

B05-185		B06-425	
4x		2x	100mm



Colli 1/1

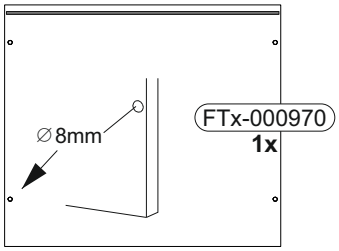

507 x 444

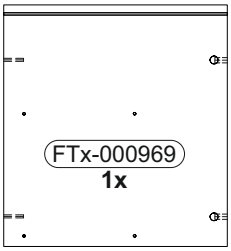

410 x 444



464 x 199

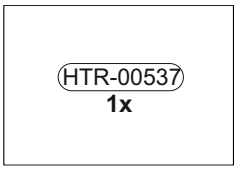

480 x 422

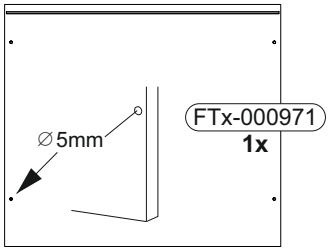

507 x 444

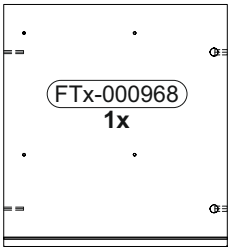

410 x 444



335 x 124



455 x 124

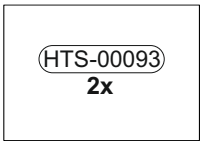

436 x 358

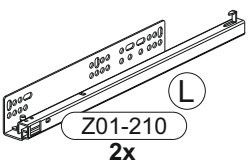

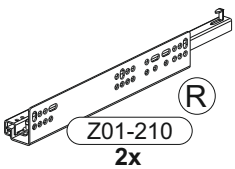

1

B02-10		B02-20		B02-103		B01-30	
8x	ø15x12mm	**8x**		**16x**	8x30	**10x**	3x16

1

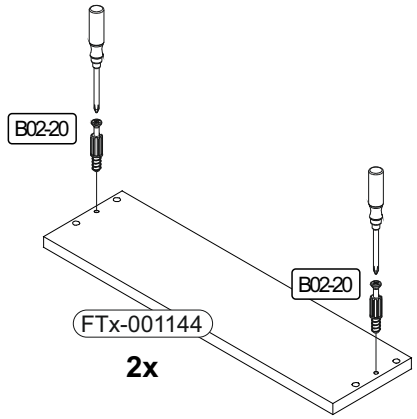

2

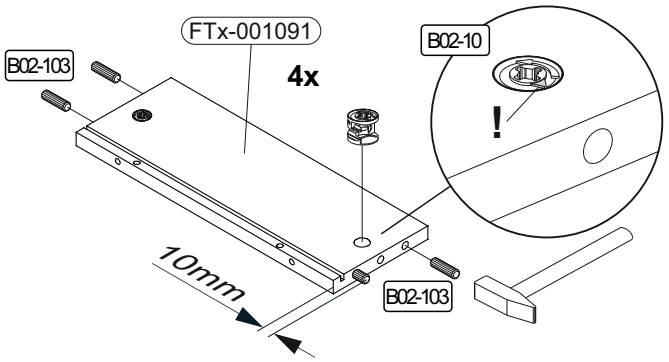

3

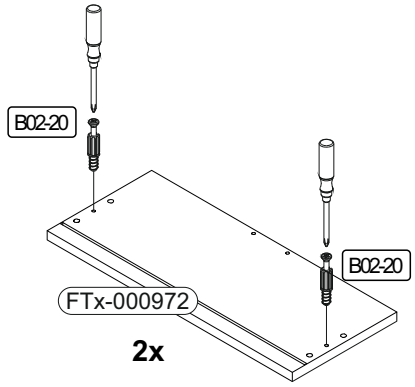

4

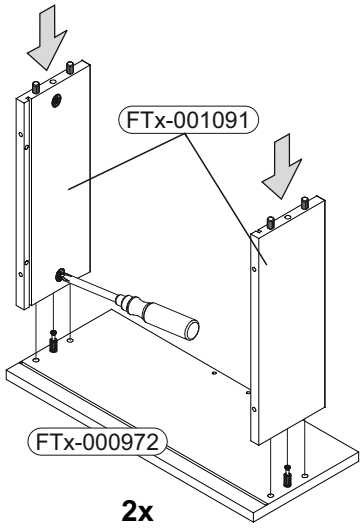

5

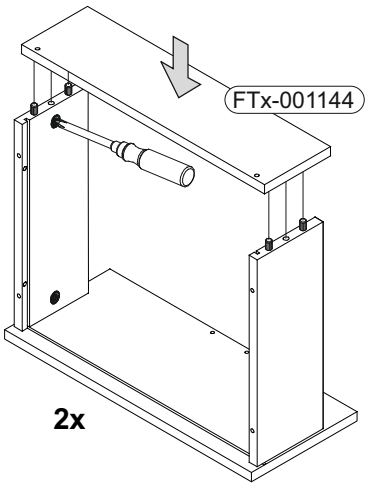

6

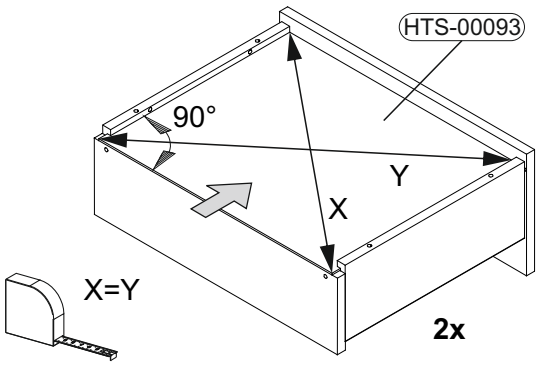

7

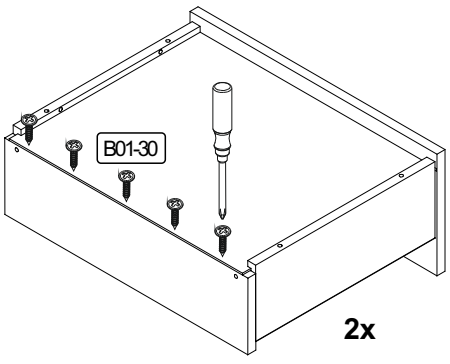

2

B01-200		B06-425		B05-20	
4x	6,3x13	2x	100mm	8x	

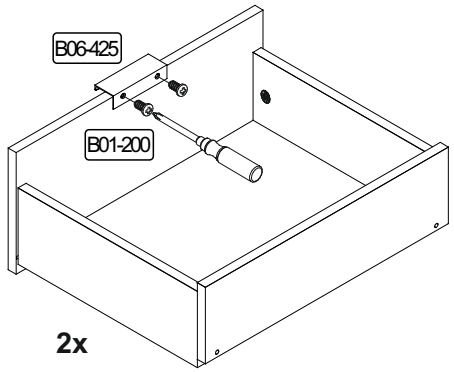

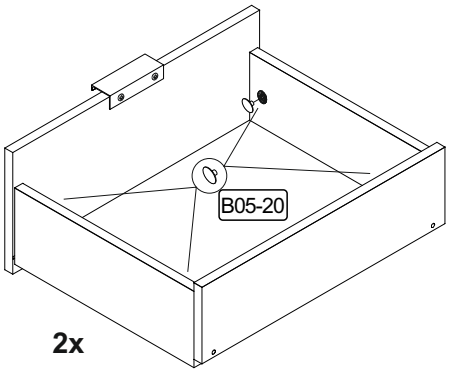

3

B02-20	
4x	

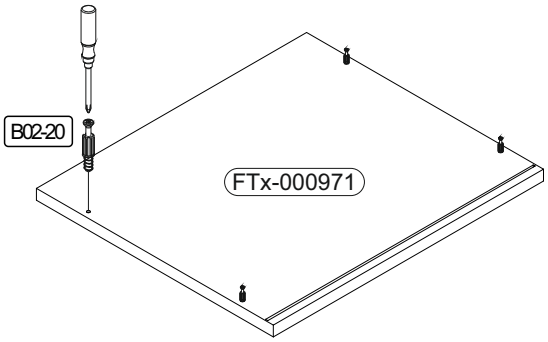

4

B01-200		B02-10	
8x	6,3x13	4x	ø15x12mm

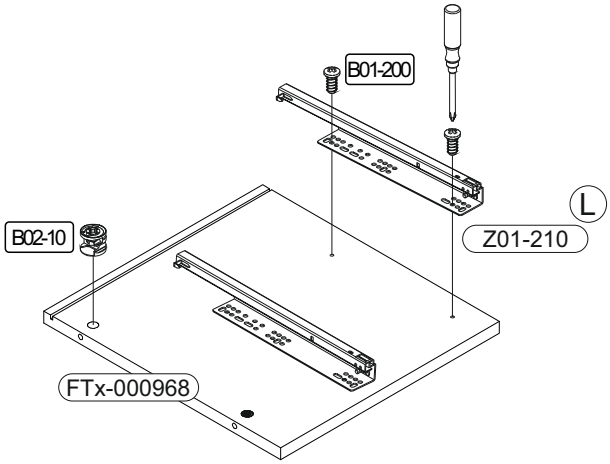

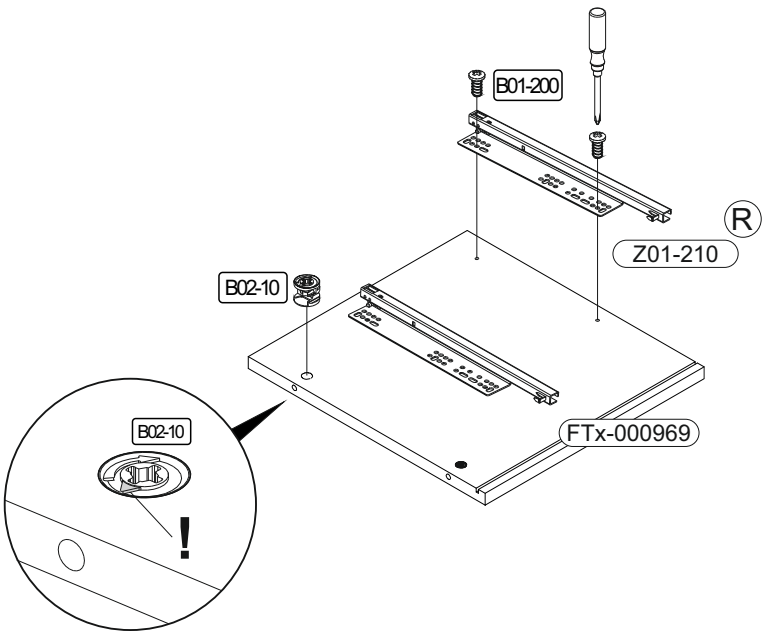

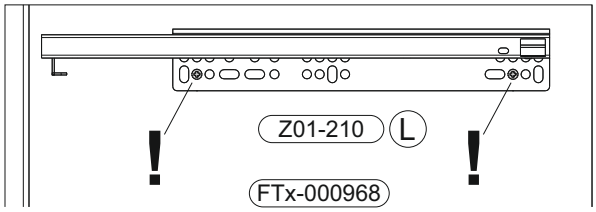

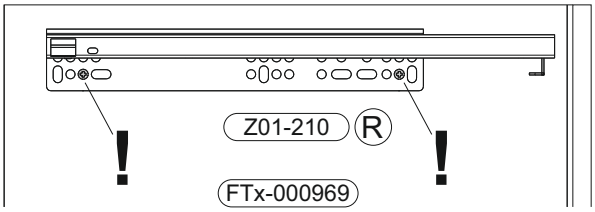

5

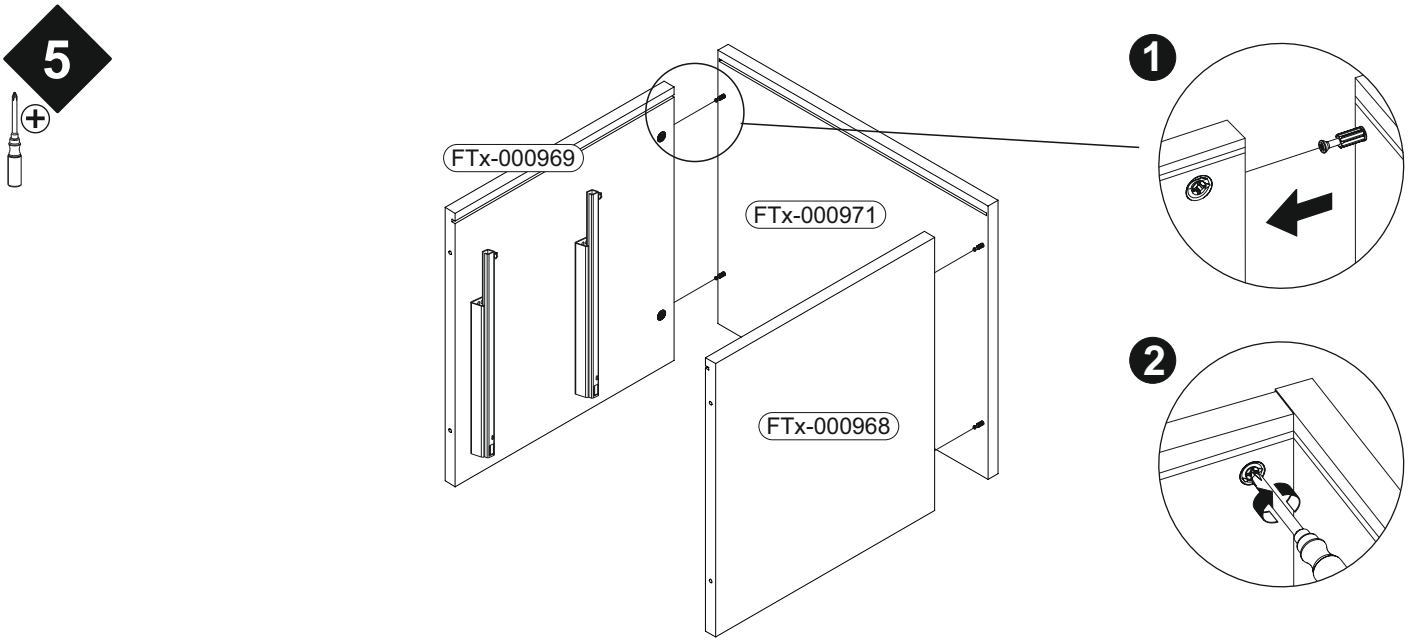

6

B01-10		B05-185		B01-90	
4x	6,3x50	4x		4x	3,5x20

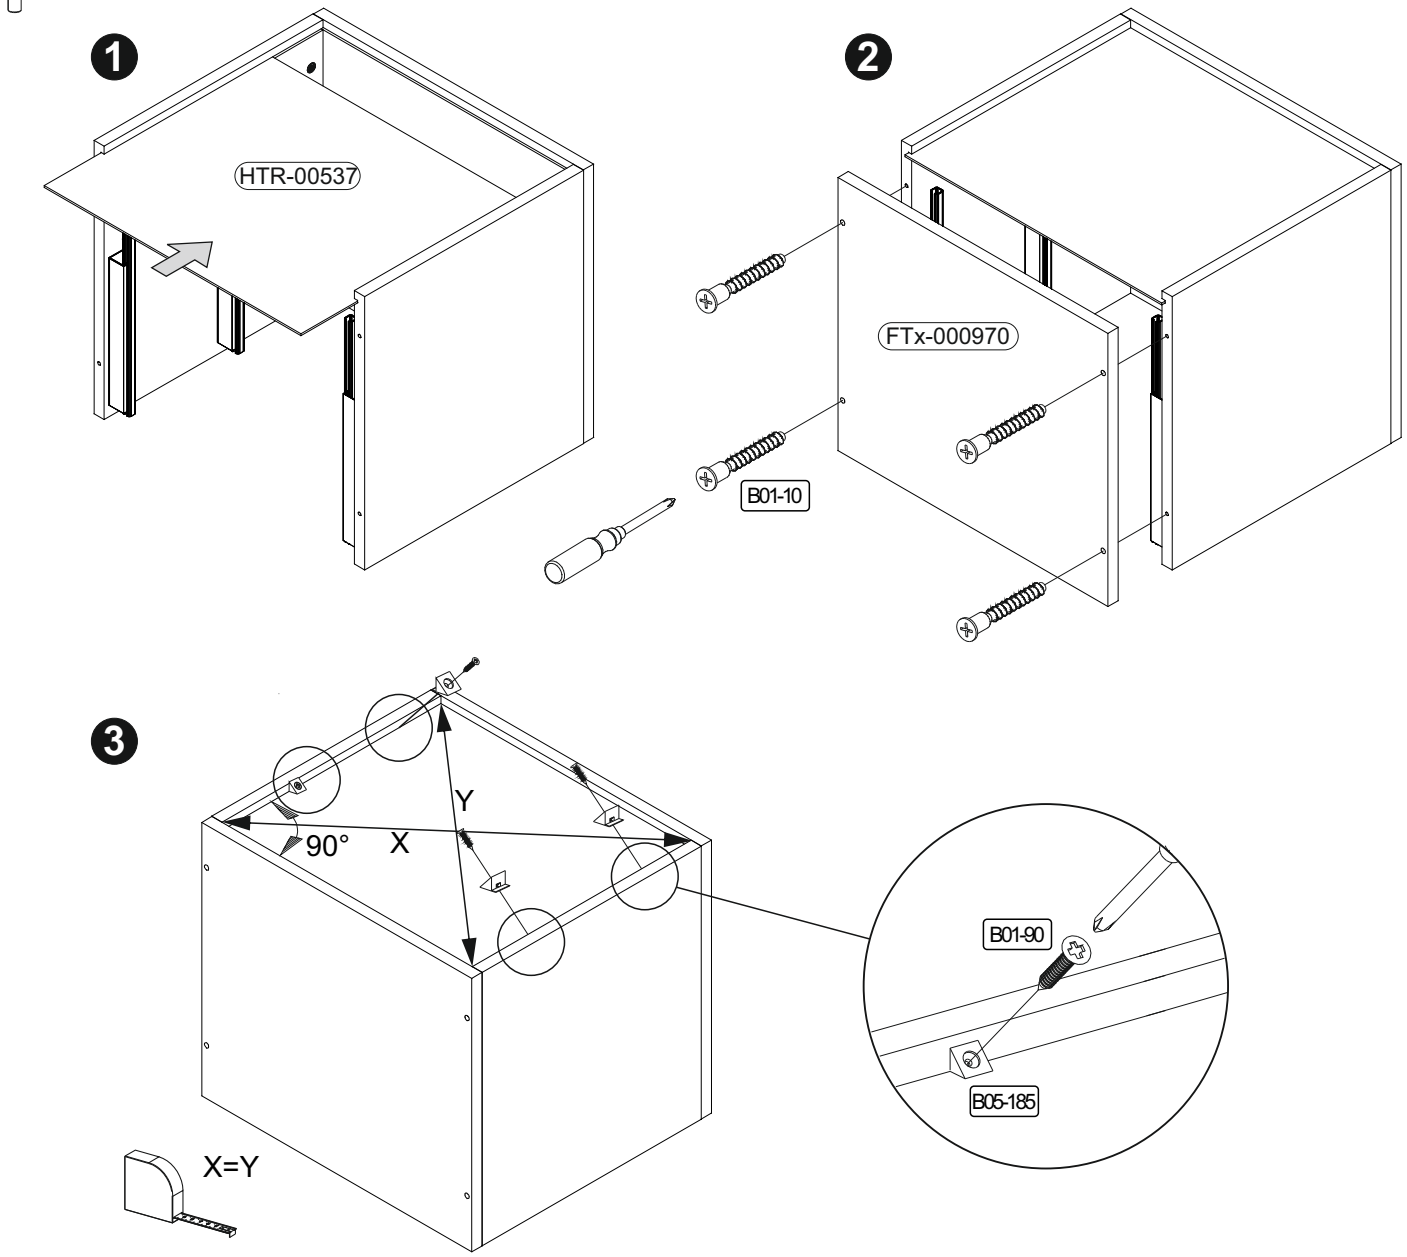

7.1

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	

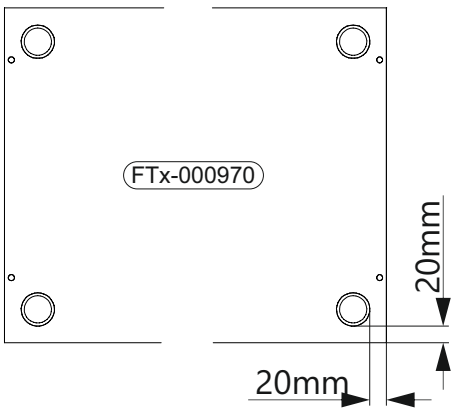

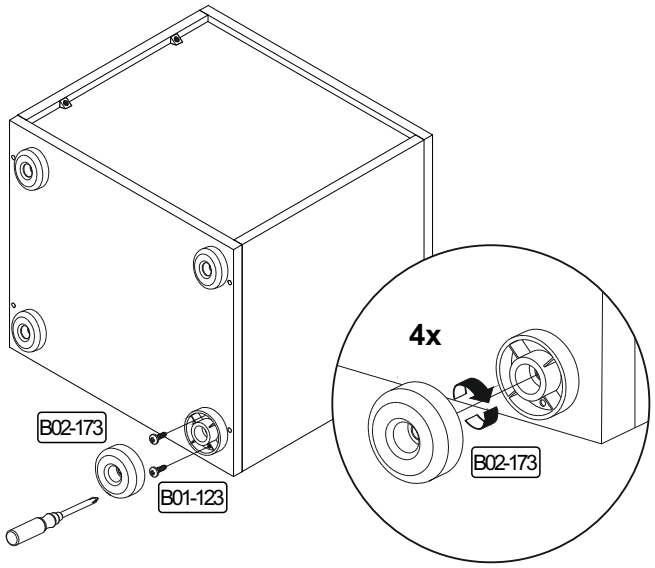

OPTIONAL ERHÄLTLICH

7.2

B01-90	
16x	3,5x20

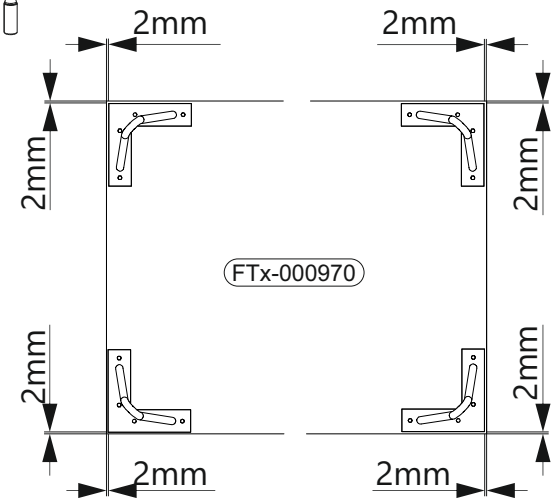

Art.-Nr. :
0800-4er Füße Draht

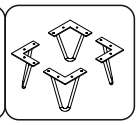

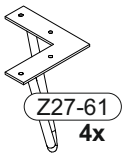

150x110x110mm

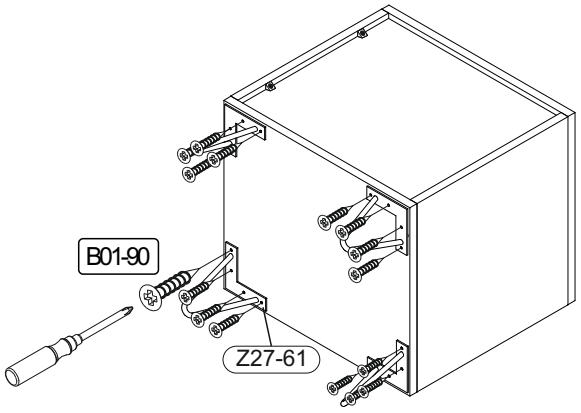

7.3

B01-90	
16x	3,5x20

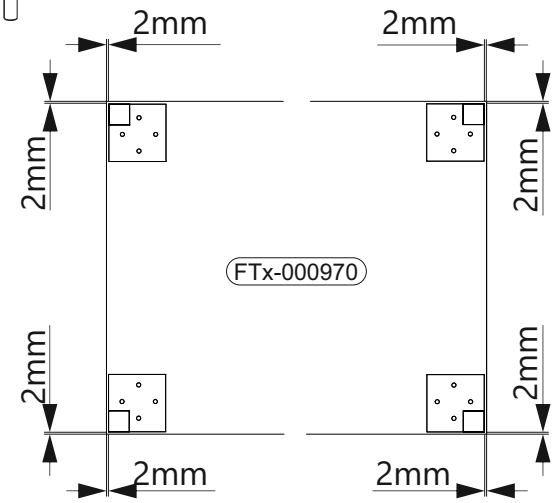

Art.-Nr. :
0800-4er Füße Quadrat

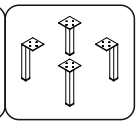

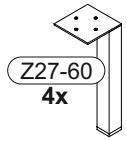

150x20x20mm

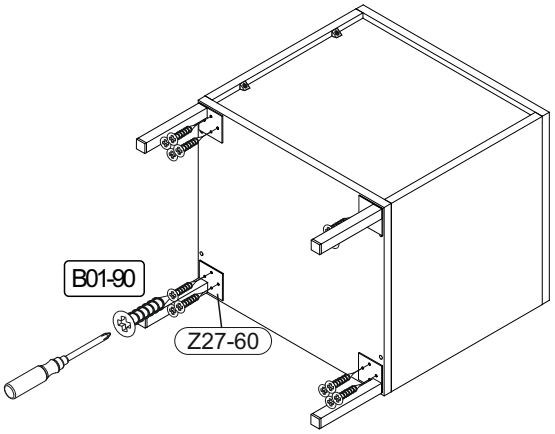

8

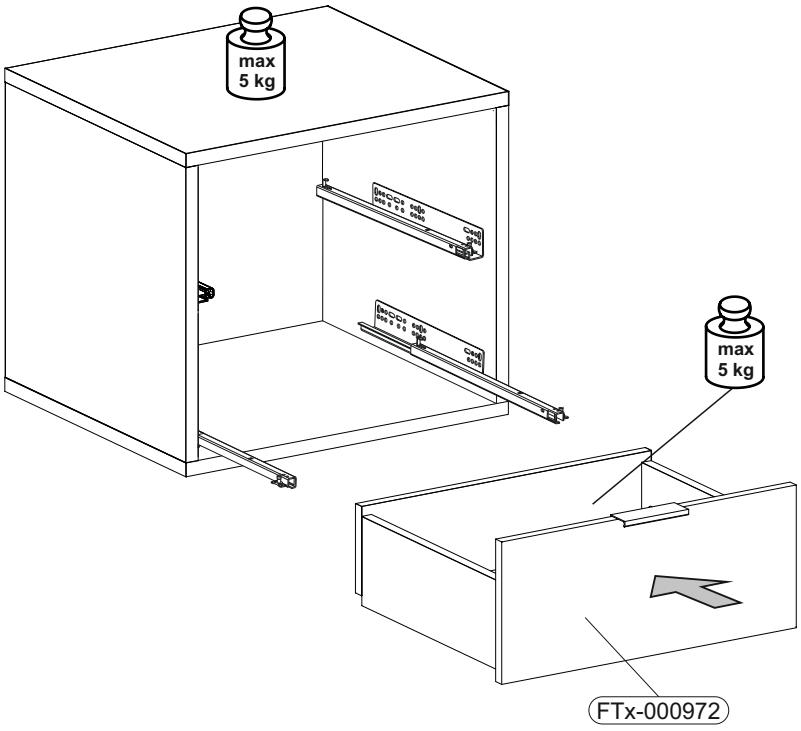

2x

SCAN ME

1

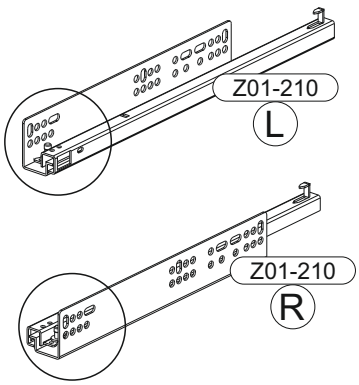

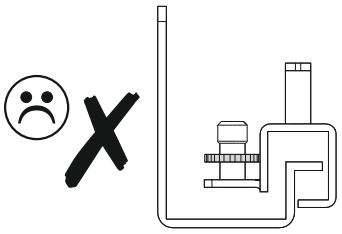

Die Stellräder, die der Höhenverstellung dienen nach ganz unten drehen

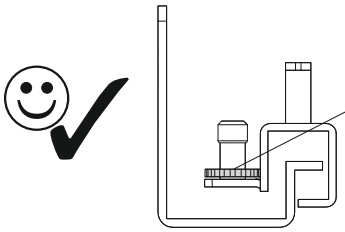

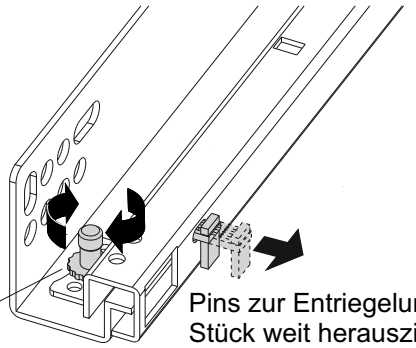

Pins zur Entriegelung ein Stück weit herausziehen

2

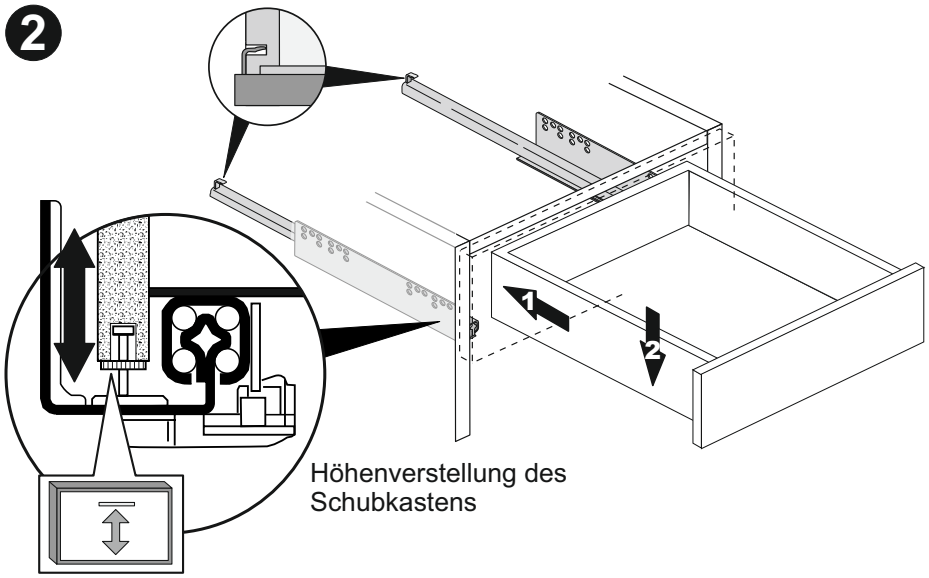

Höhenverstellung des Schubkastens

3

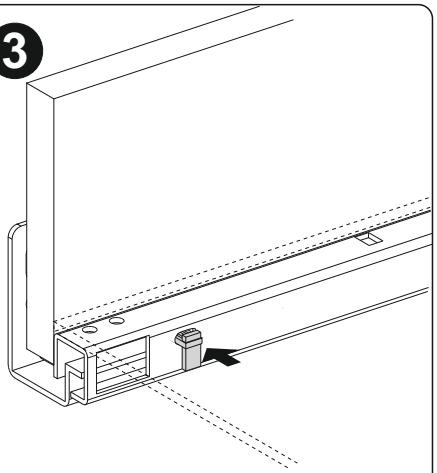

Nach dem Einsetzen und Einstellen der Schubkästen Pins zur Verriegelung eindrücken!