



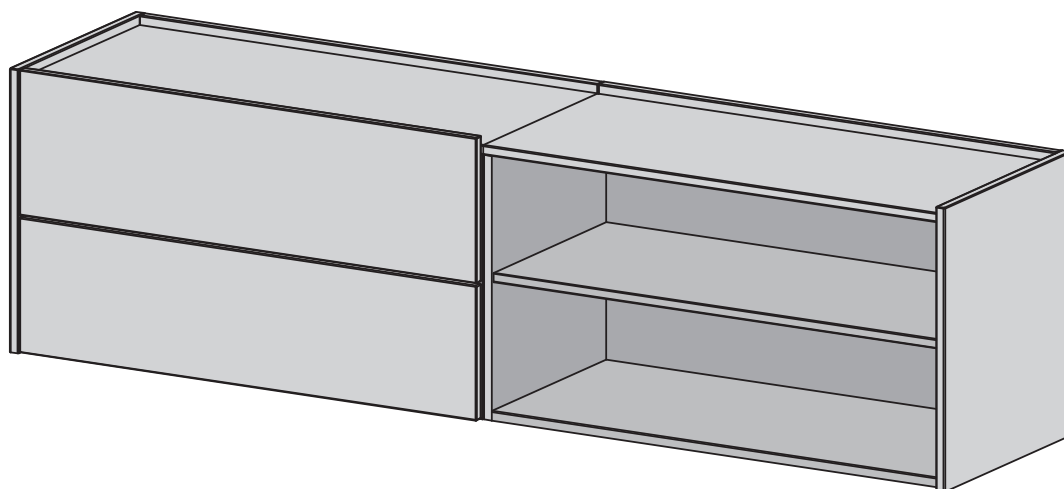

Montagehandbuch

Korpussystem

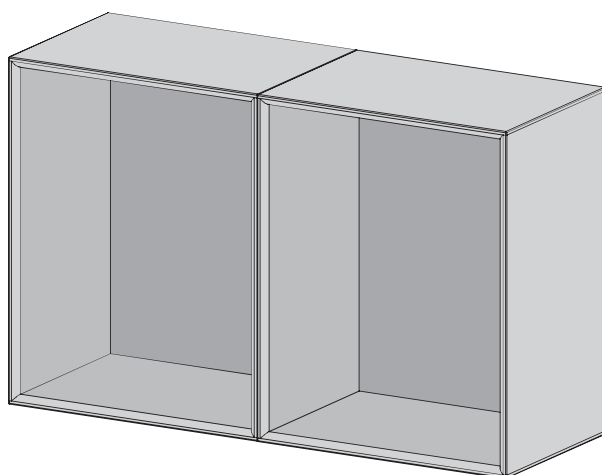

RAUMKLIMA

- Ideales Raumklima für Menschen, Pflanzen und Naturholzmöbel ist:

**rel. Luftfeuchtigkeit: 40 bis 60% und eine
Raumtemperatur: 18° bis 23° Celsius.**

- Bei längeren Über- bzw. Unterschreitungen dieser Werte kommt es zu Schwind- bzw. Quellvorgängen. In Folge können Verzug, Risse, offene Leimfugen und raue Oberflächen auftreten.

PFLEGE

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Stein-, Linol-, Glas-, Metall-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der walden Homepage.

<https://www.walden.at/service>

DOKUMENTATION

- Bewahren Sie alle Unterlagen zum Kauf Ihres Möbelstücks, auch über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von zwei Jahren, sorgsam auf.
- Wenn Sie Ersatz- oder Ergänzungsteile benötigen, erleichtern Ihnen die Kaufunterlagen die genaue Auskunft über das von Ihnen erworbene Produkt.
- Bei Transportschäden Ihres Möbelstücks, sind Fotos des beschädigten Teils in der Originalverpackung zwingend notwendig.


ACHTUNG

- Beiliegendes Wandbefestigungs- Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*-Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!
- Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten! Gegebenenfalls sind andere, der Wandbeschaffenheit entsprechende, Befestigungsmittel zu wählen!
- Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt walden keine Produkthaftung!

ACHTUNG

- Alle elektrischen Arbeiten sind von einer entsprechenden Fachkraft durchzuführen!
- Öffnen sie niemals ein Netzgerät. Es besteht Lebensgefahr!
- Die Summe der Wattanzahl der Spots, darf die Wattleistung des Trafos, beziehungsweise der Funkeinheit nicht übersteigen.
- Wenn kein Kabeldurchlass vorgesehen ist, mit Stichsäge einschneiden.

Werkzeuge

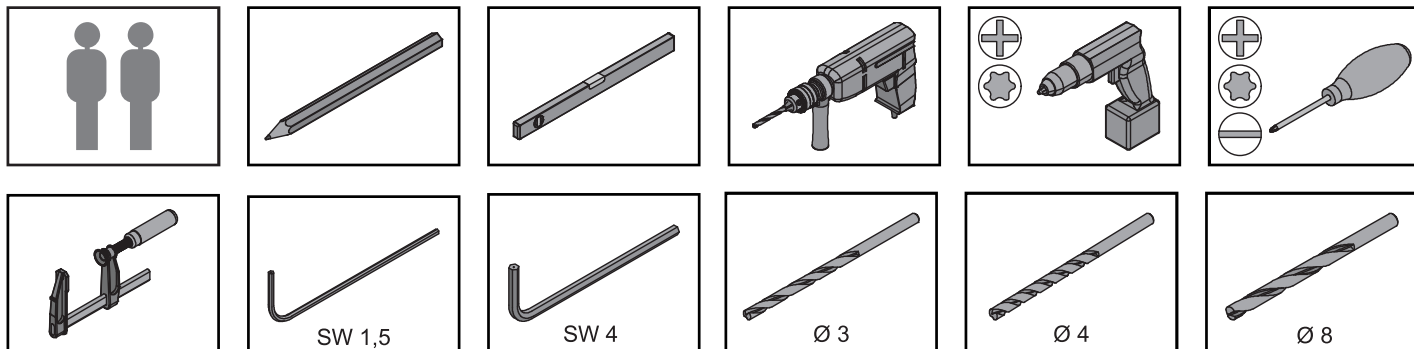

Beschläge




Inhaltsverzeichnis

Seite


1.	Raum und Planungskontrolle	4
2.	Systemerklärung	4-5
3.	Korpusse verbinden	5-6
4.	Sockelvarianten	6-13
5.	Kippsicherung	14-15
6.	Hängebeschlag	15-16
7.	Rückwand	17
8.	Deckplatten- und Wangenmontage	18-20
9.	Frontkomponenten	20-23
10.	Inneneinteilungen	23-24

1. Raum- / Planungskontrolle

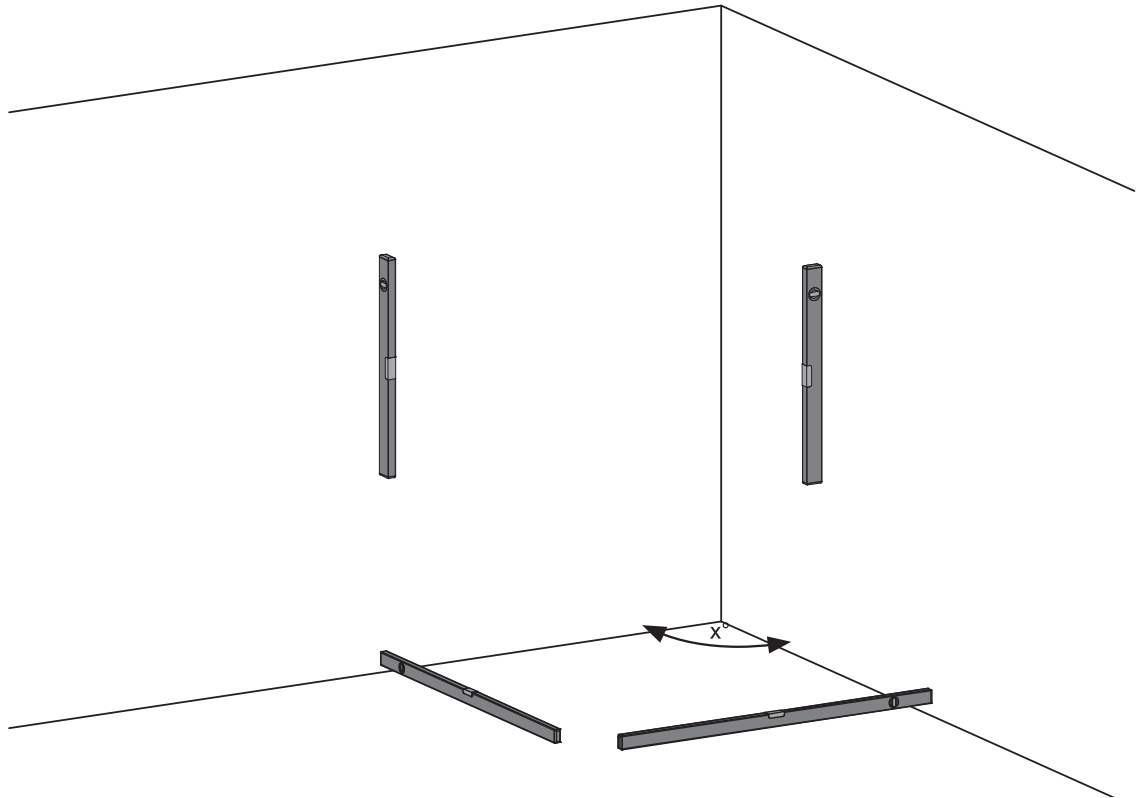


2. Systemerklärung

2.1 Edgeline

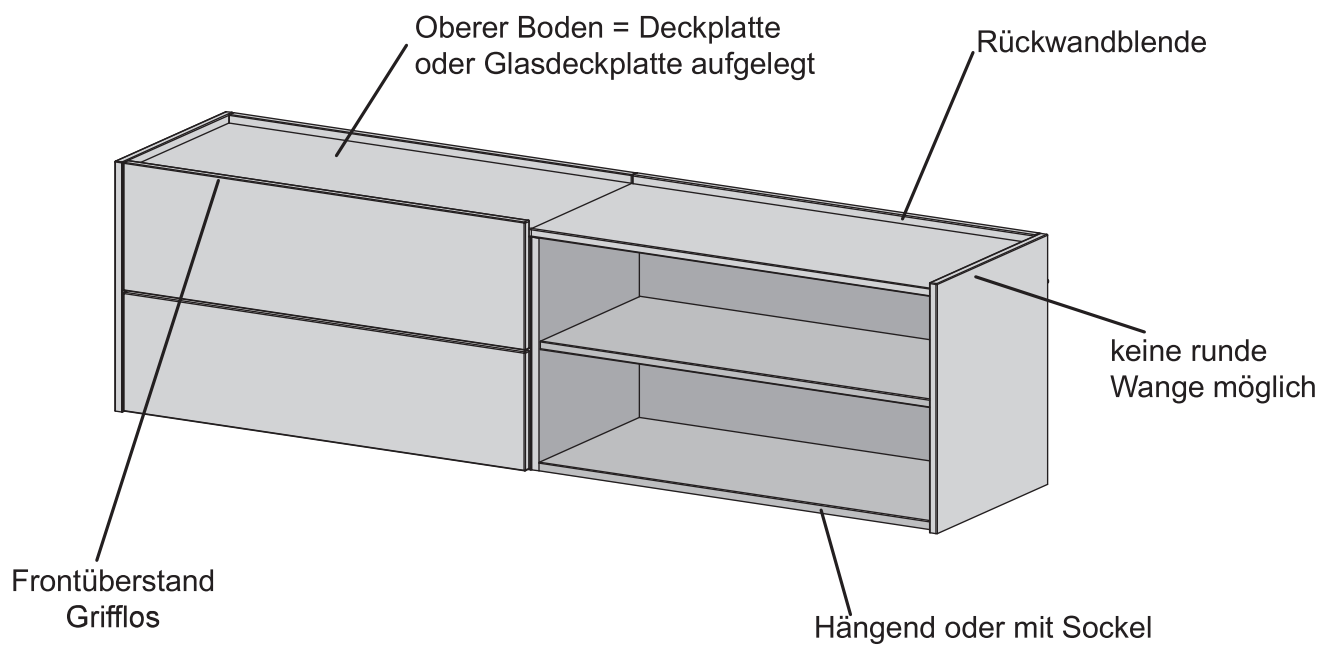


2.2 Coverline






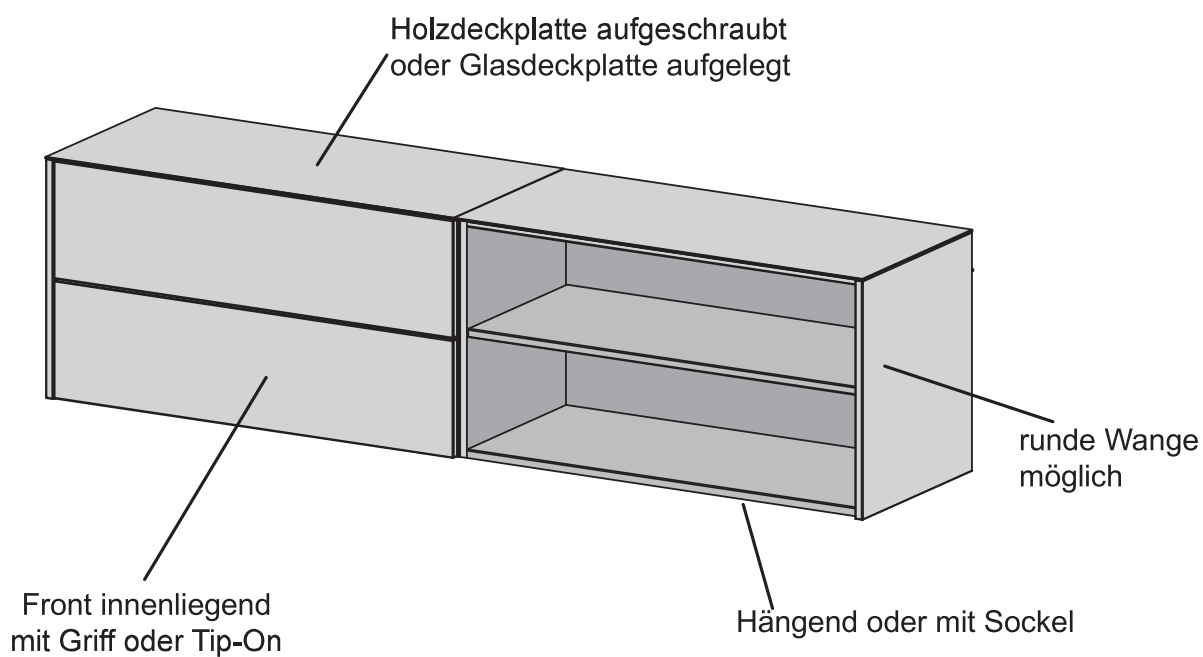


3. Korpuse verbinden

3.1 Korpuse verschrauben



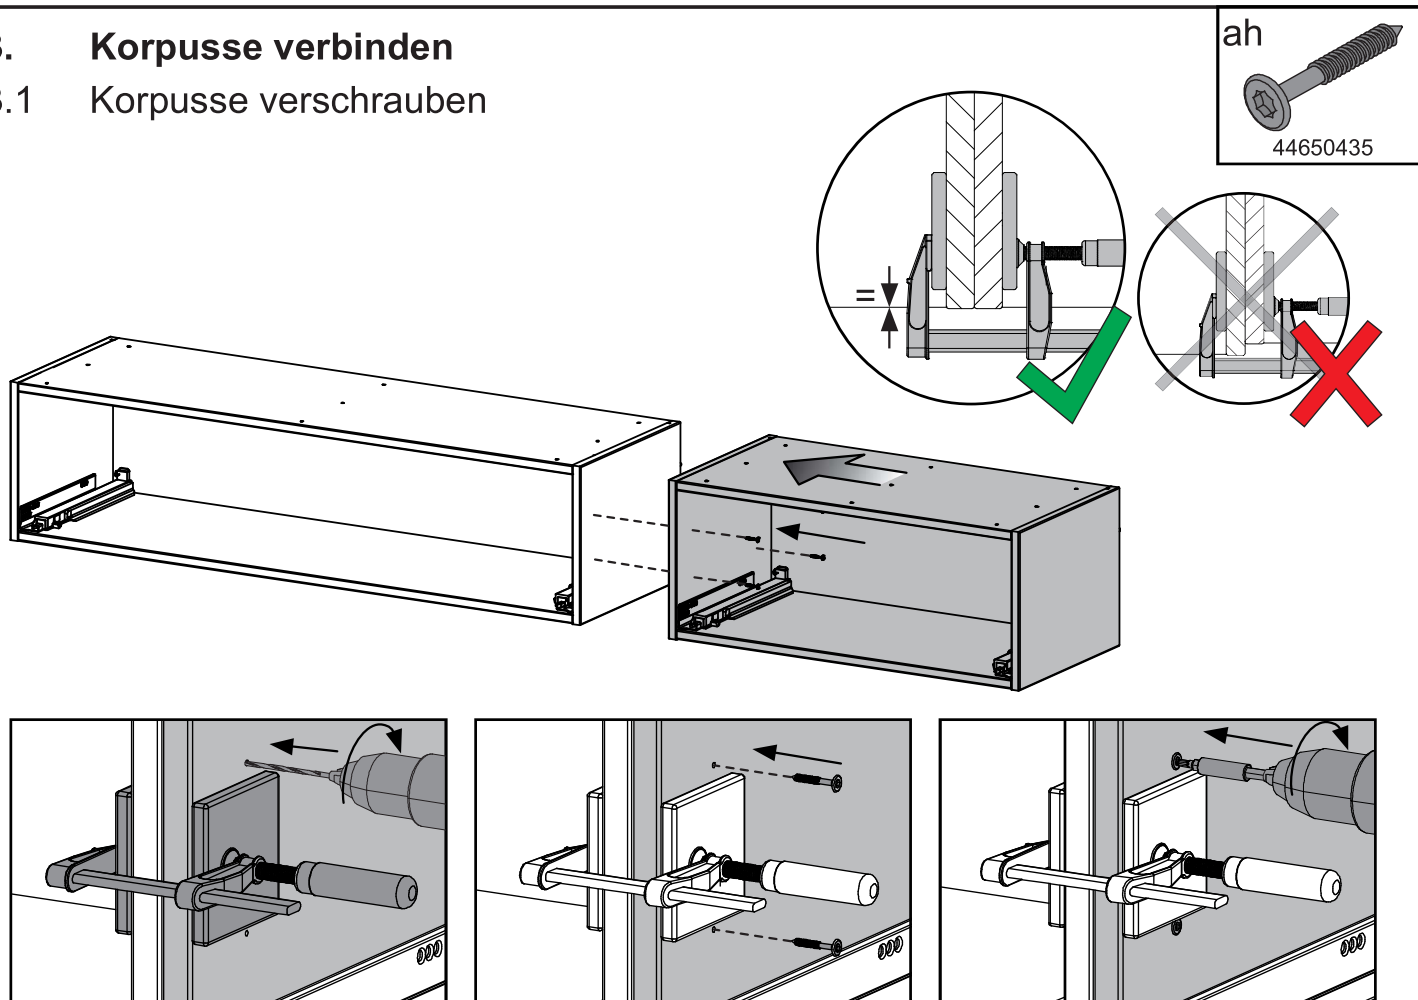


3.2 Korpuse mit Designschrank verbinden

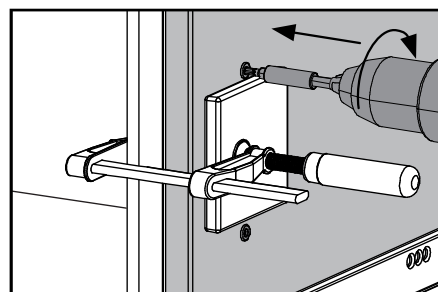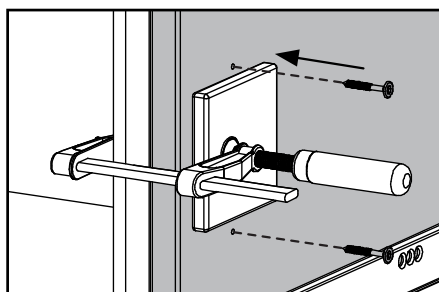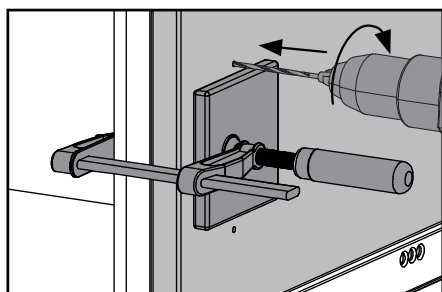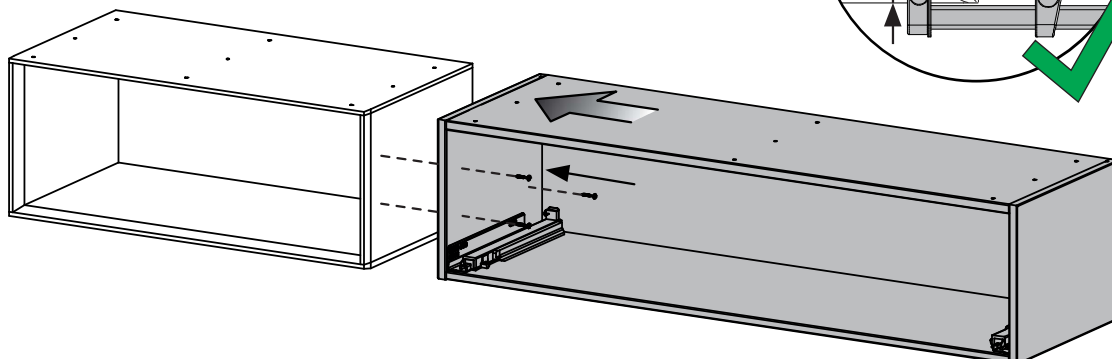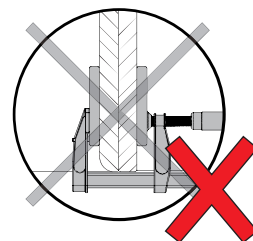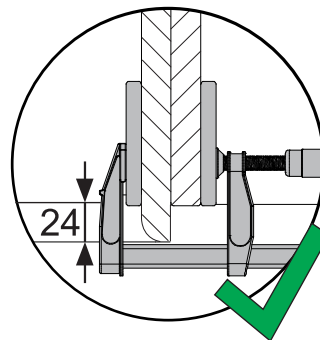

4. Sockelvarianten





4.1.1 Rundfüße montieren

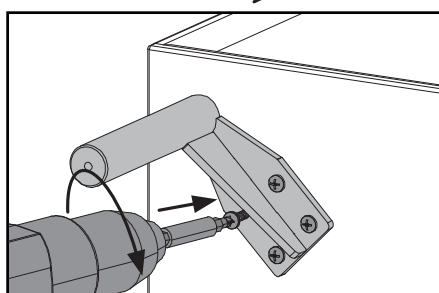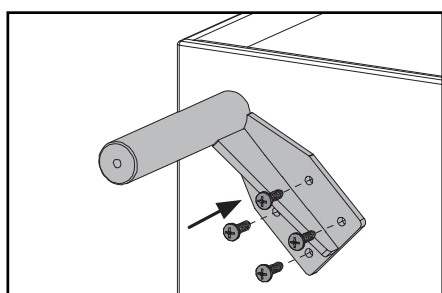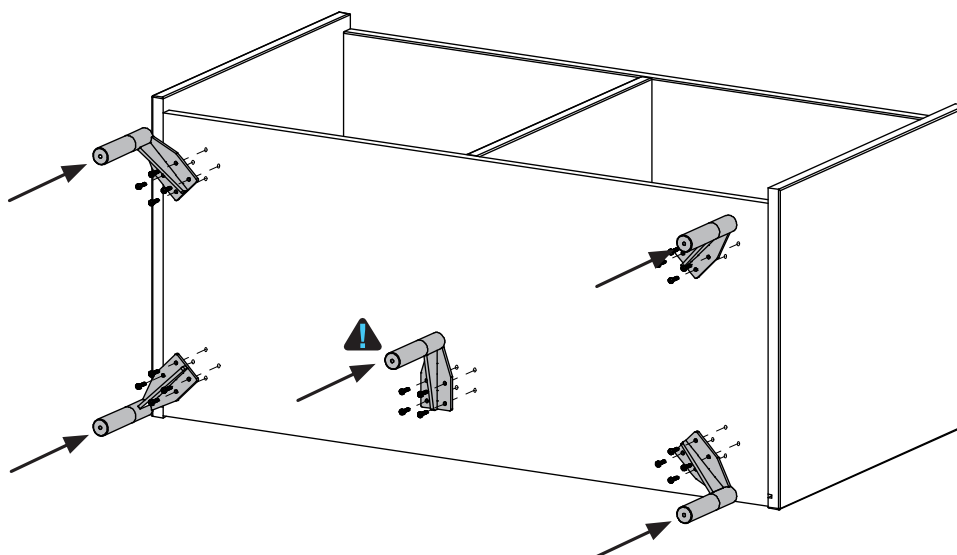




HINWEIS

- Mittlerer Rundfuß nur bei Korpusslänge über 2000 mm

4.1.2 Zarge montieren ab Korpuslänge 638 mm

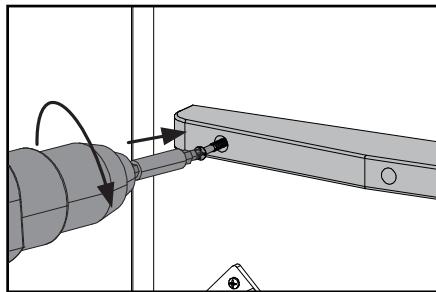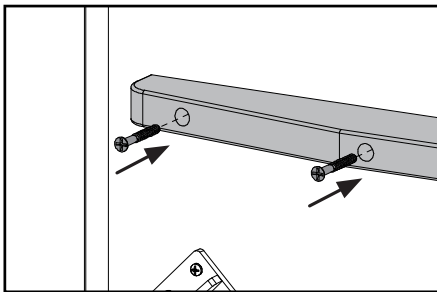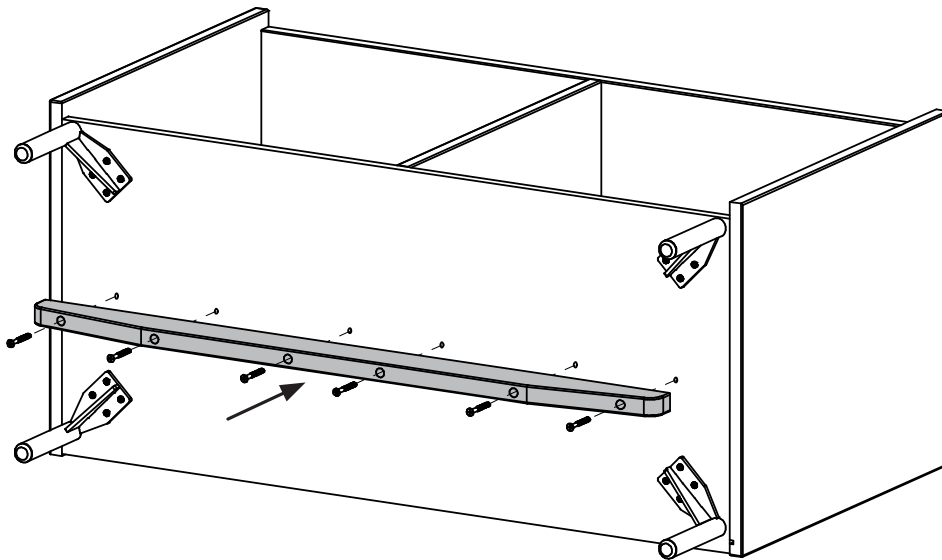
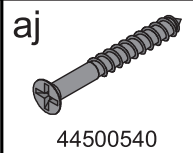


4.1.3 Korpus mithilfe der Höhensteller ausrichten

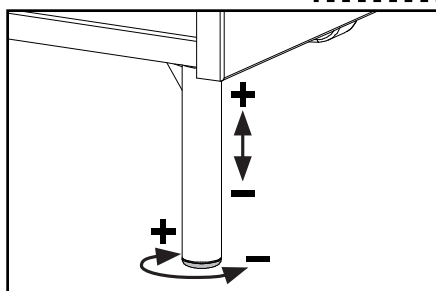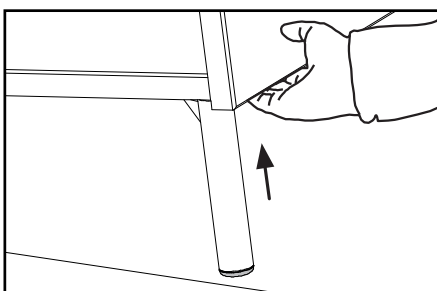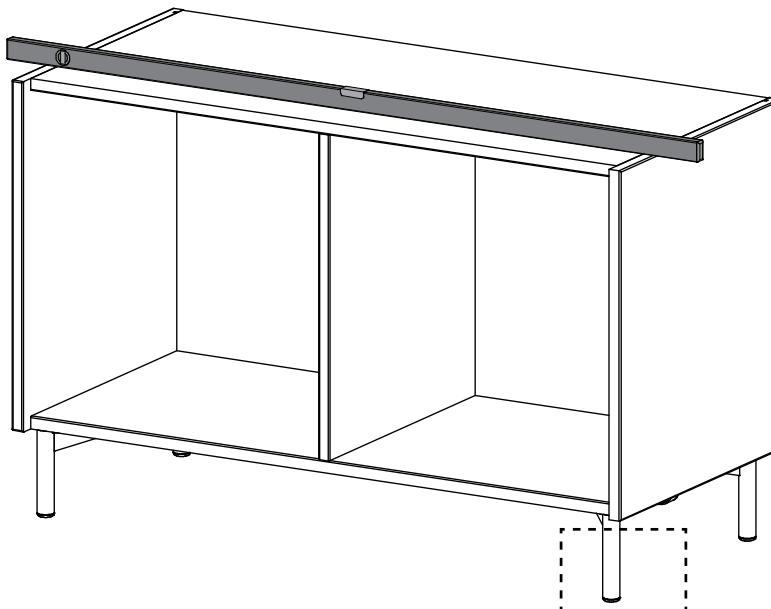




4.2 Metallgestell

4.2.1 Metallgestell zusammenbauen

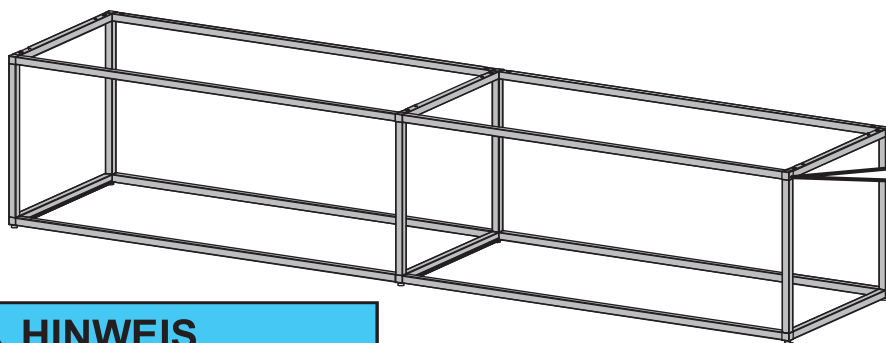

HINWEIS


- Die Nummerierung der Streben gibt die Position am Korpus an - immer von links beginnend.

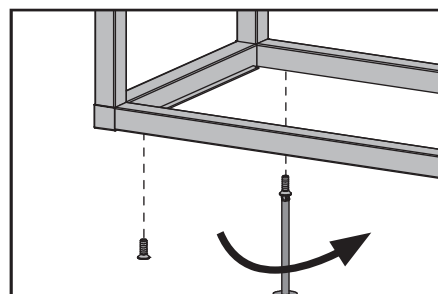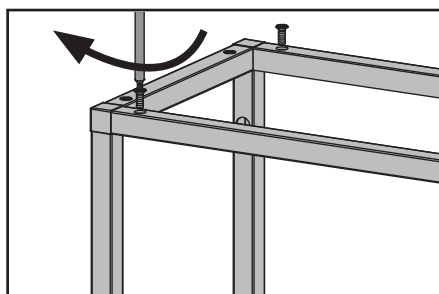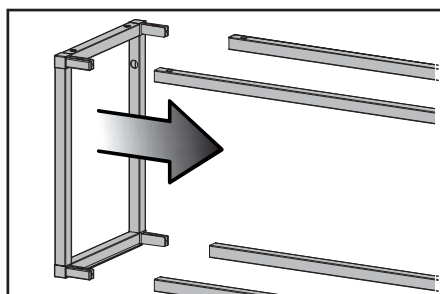







4.2.2 Metallgestell mit Korpus verschrauben



ae




44500520

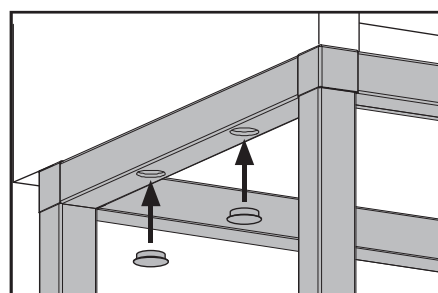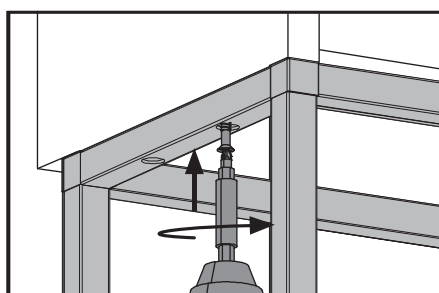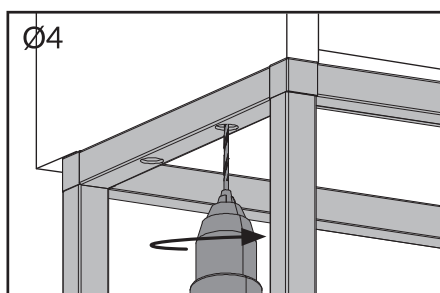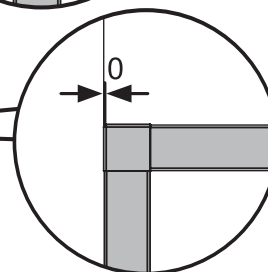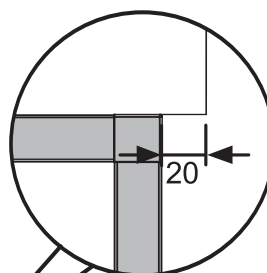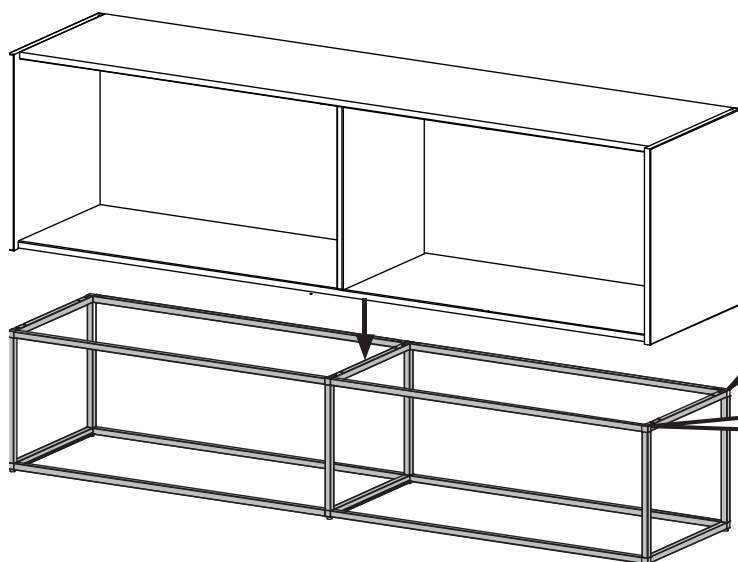





Alle Maße in Millimeter

4.2.3 Metallwinkel montieren

aa





44500316

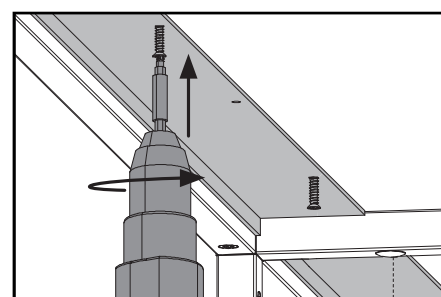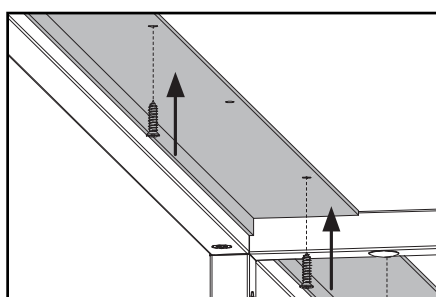
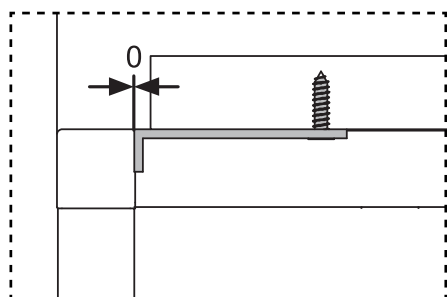
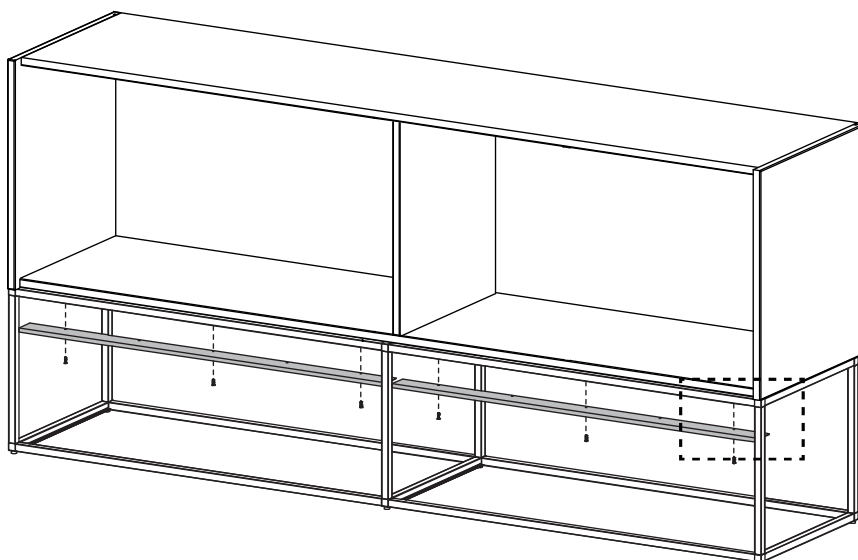


Alle Maße in Millimeter

4.2.4 Korpus mithilfe der Höhensteller ausrichten



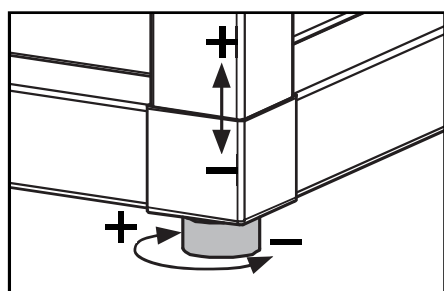
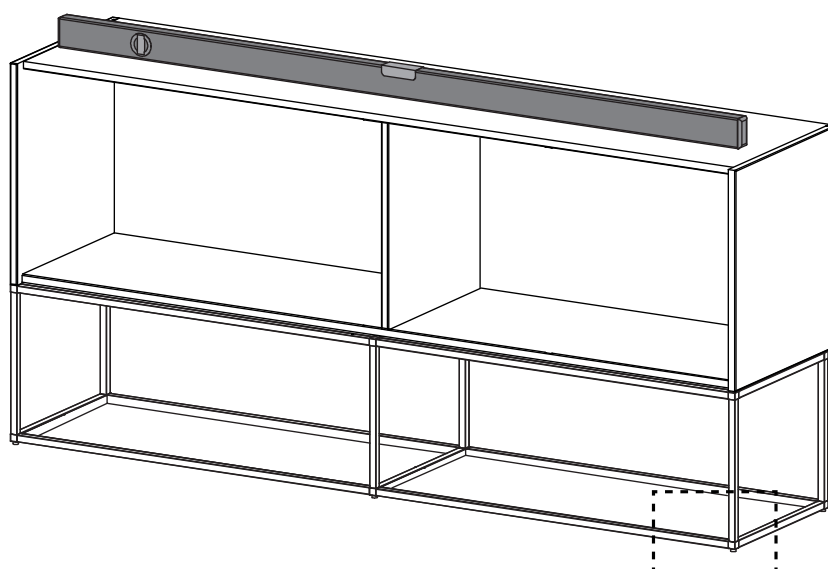


4.2.5 Einlegeplatten einlegen

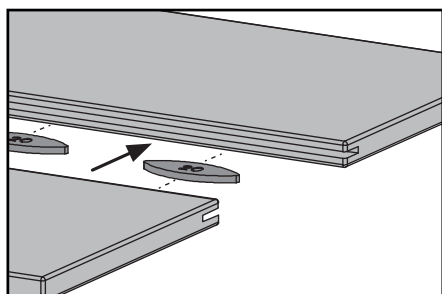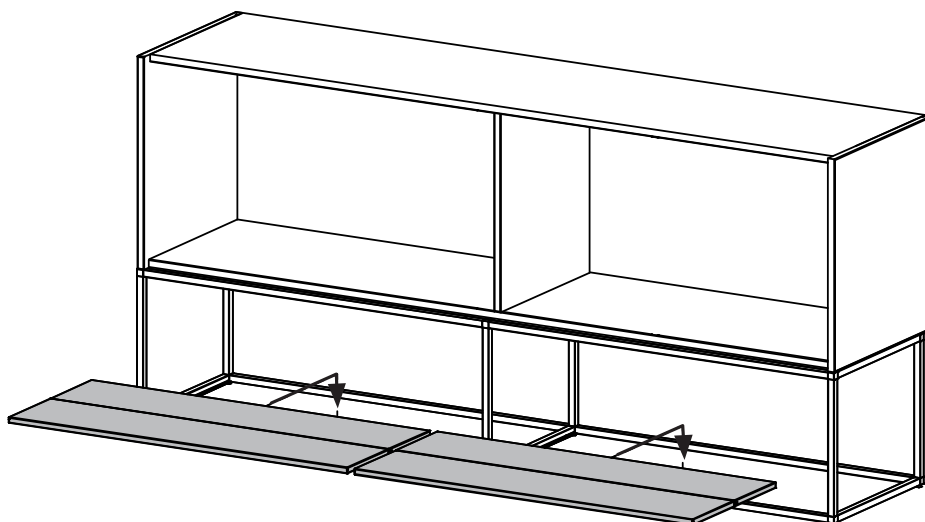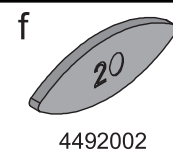


4.3 Stellfüße

4.3.1 Stellfüße an Korpus montieren

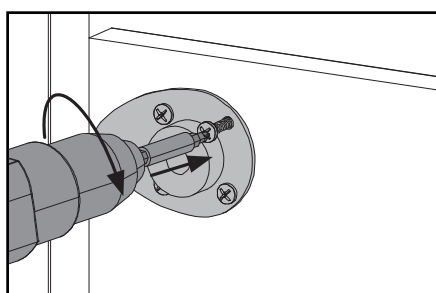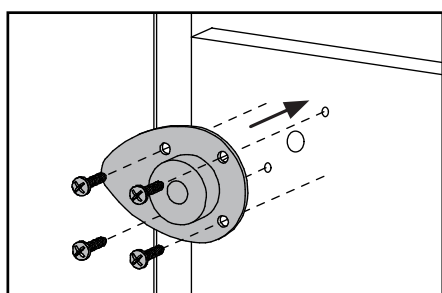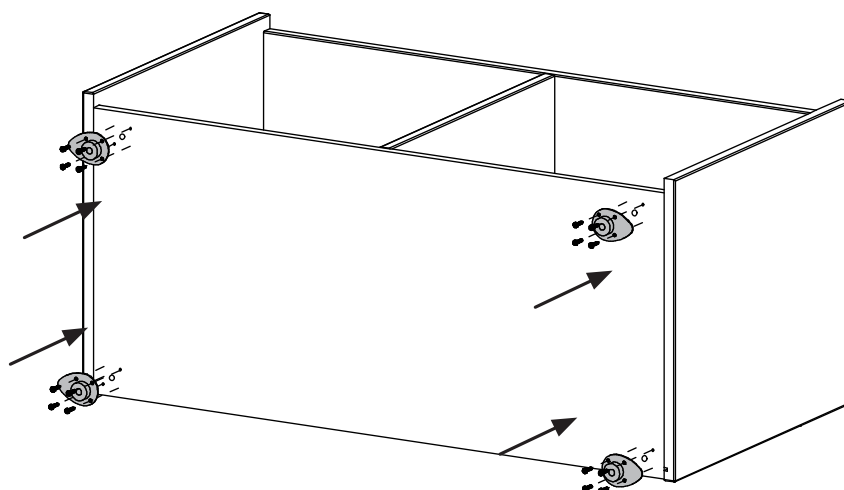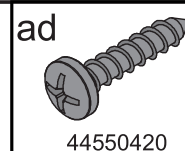


4.3.2 Korpus mithilfe der Höhensteller ausrichten



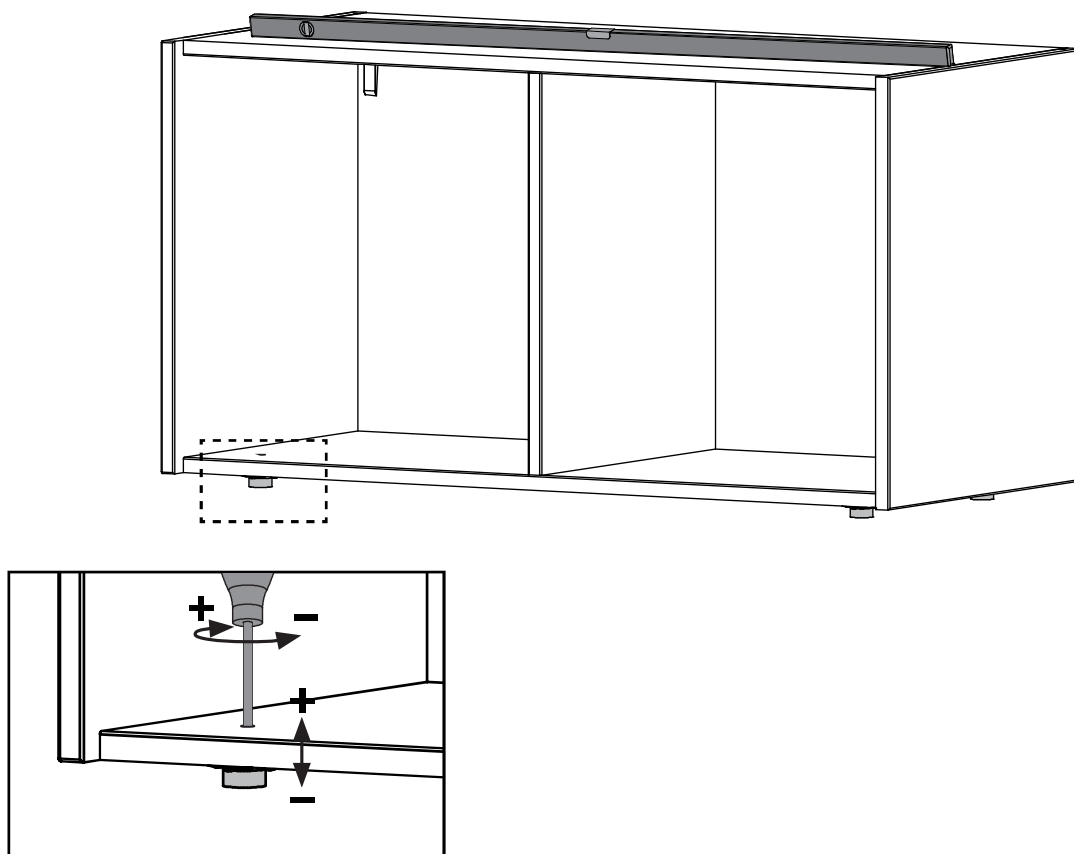


4.4 Sockelblende

4.4.1 Sockelfüße auf Grundplatte aufstecken




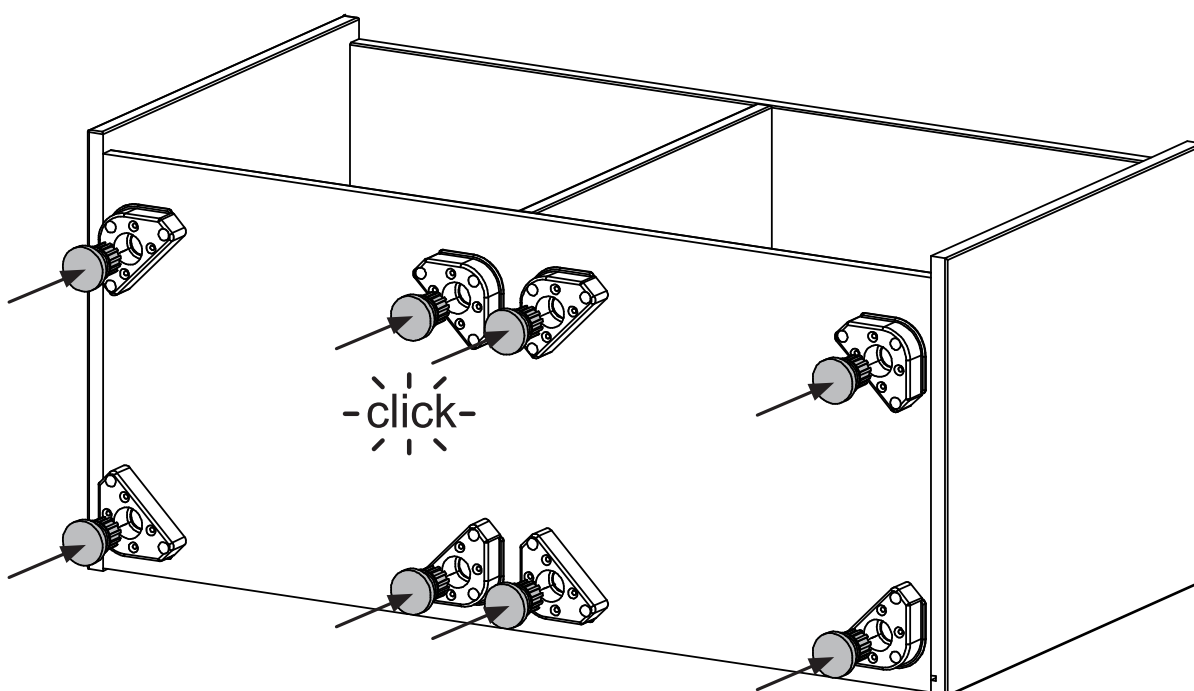


4.4.2 Korpus ausrichten

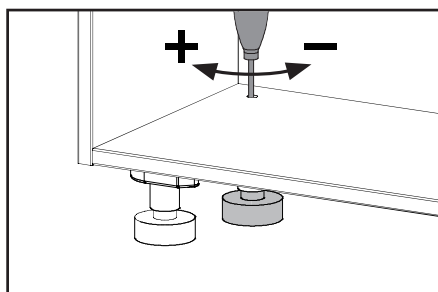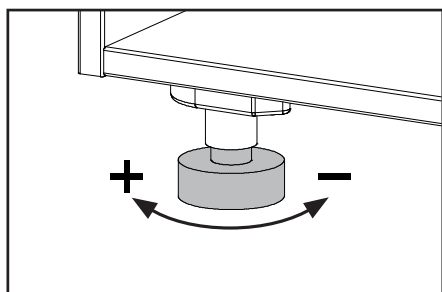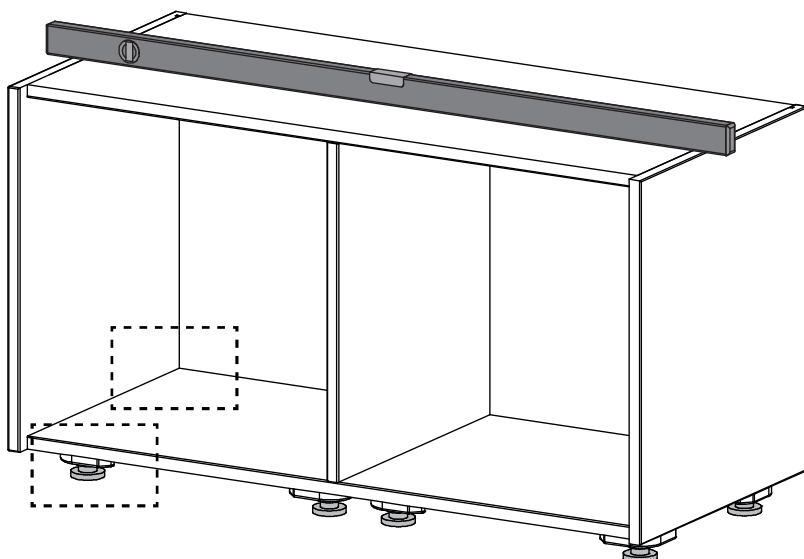






4.4.3 Sockelclips montieren

l 4433019	m 4433020	ac 44500320
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

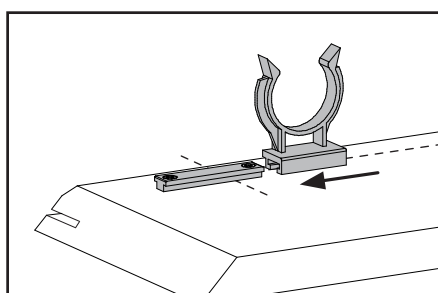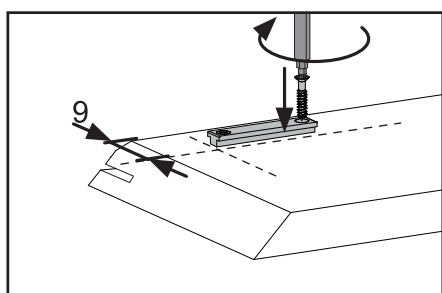
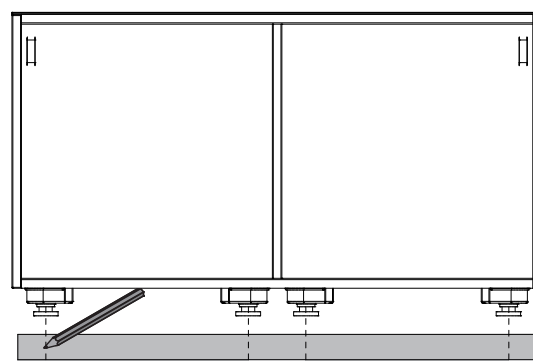
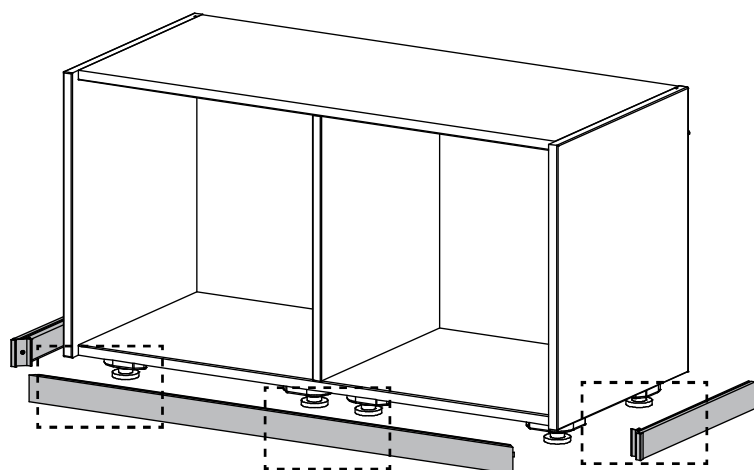


Alle Maße in Millimeter

4.4.4 Magnetband aufkleben



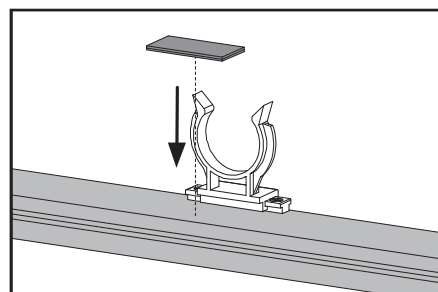
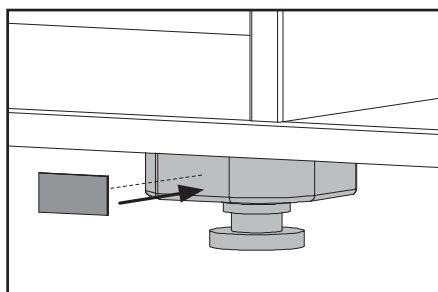
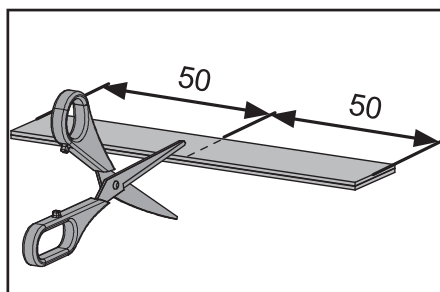
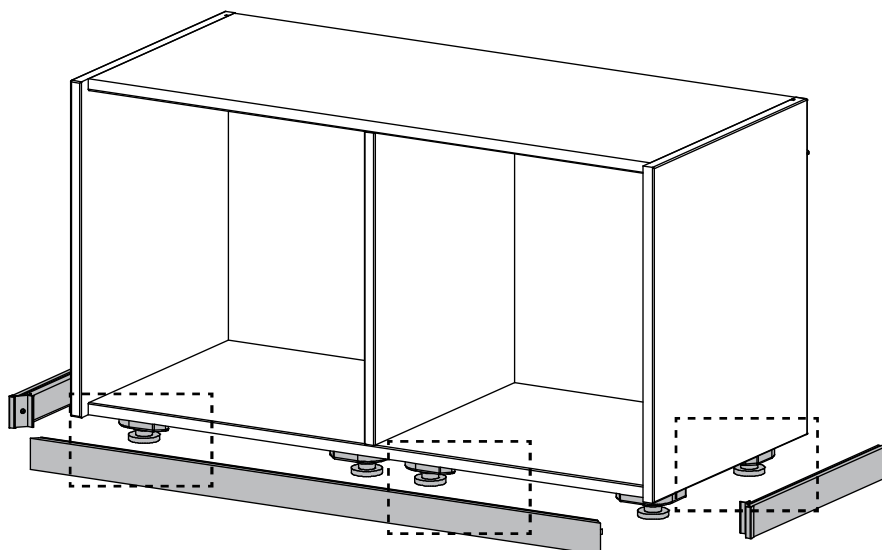
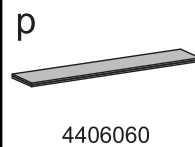


4.4.5 Sockelblende an SockelfüÙe anklipsen

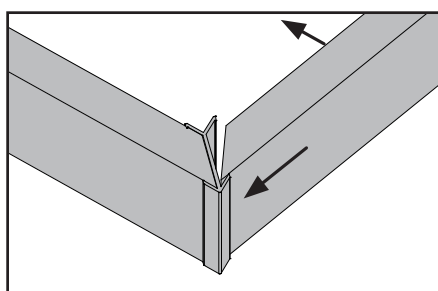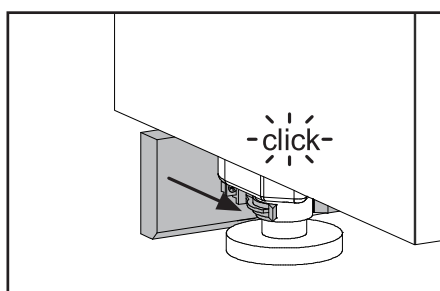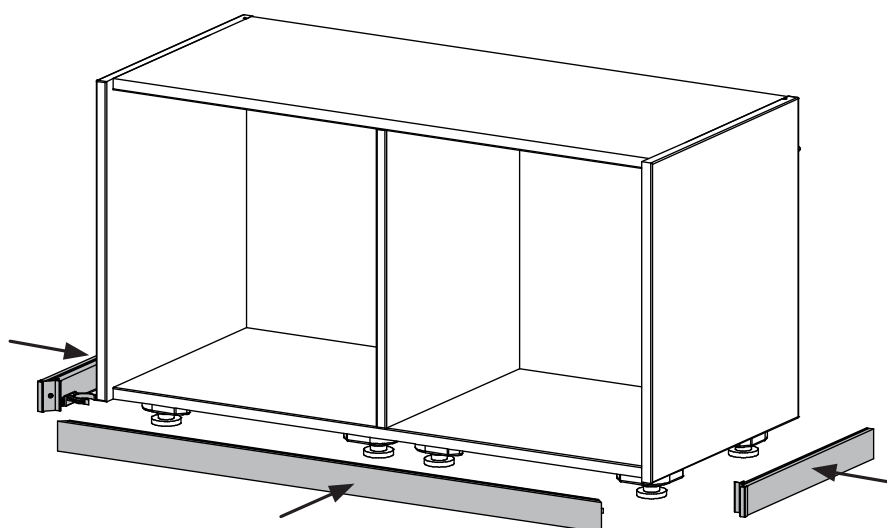




5. Kippsicherung

5.1 Montage Kippsicherung

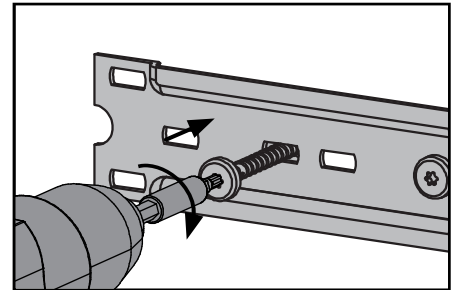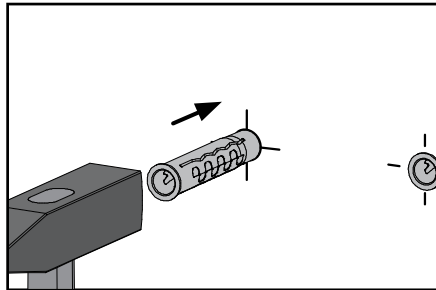
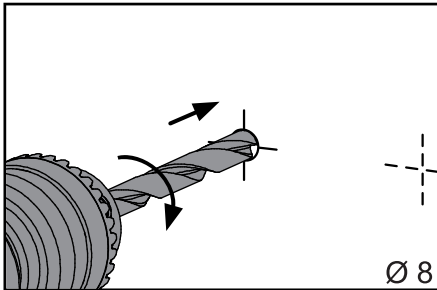
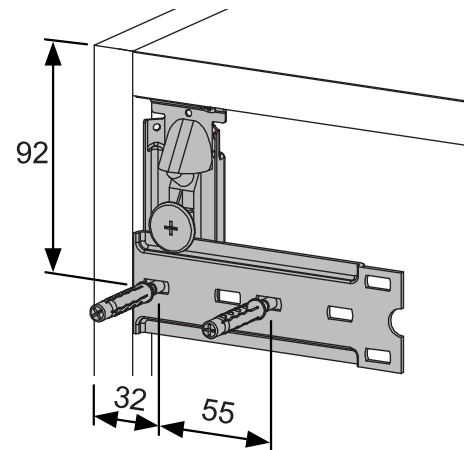
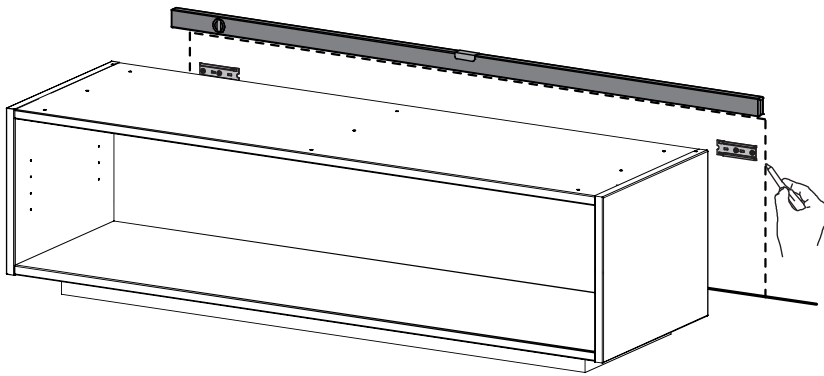
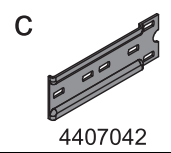
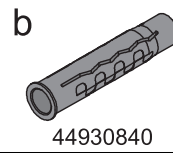


Alle Maße in Millimeter


5.2.1 Korpus einhängen

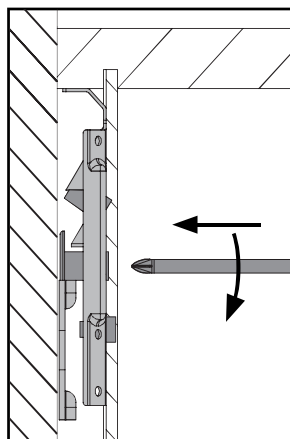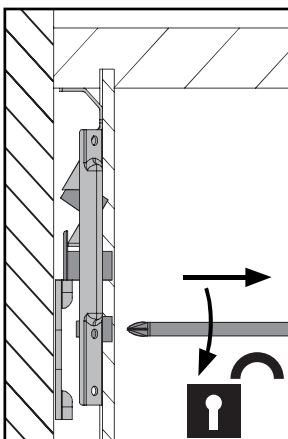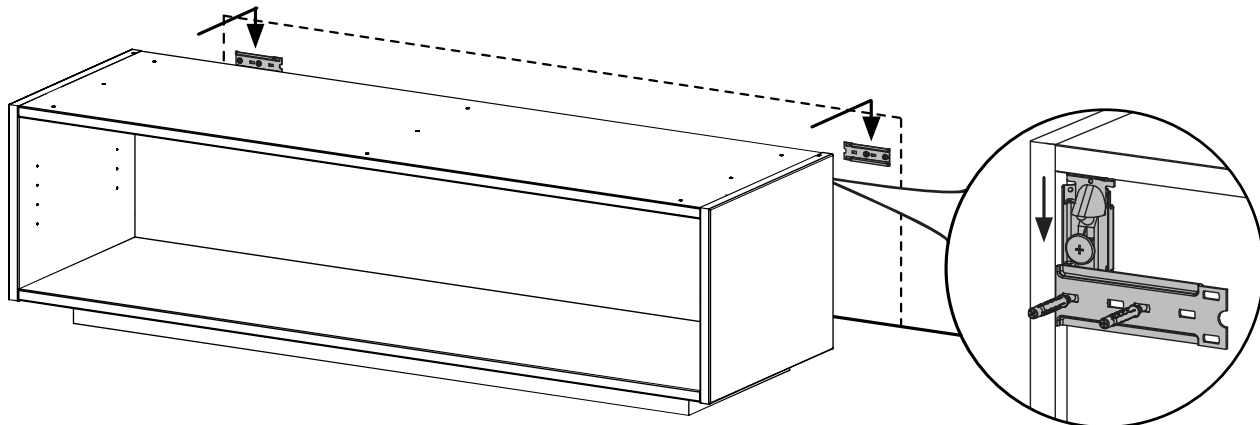

5.2.2 Beschlageinstellungen

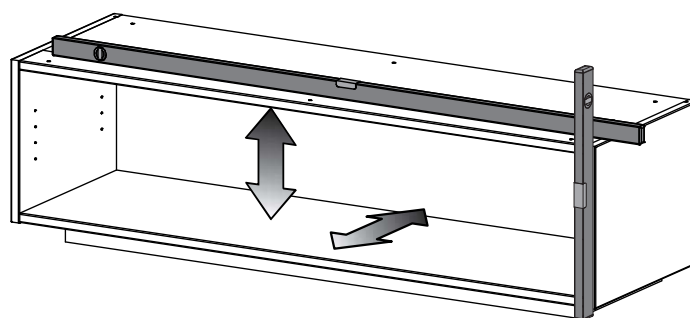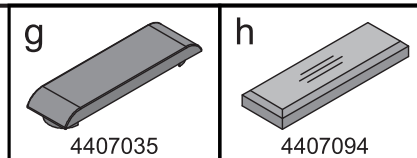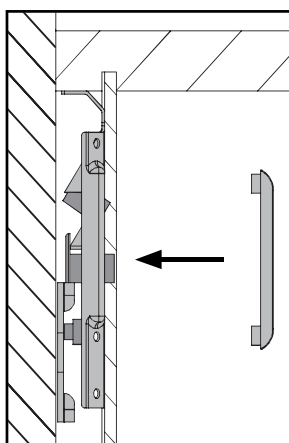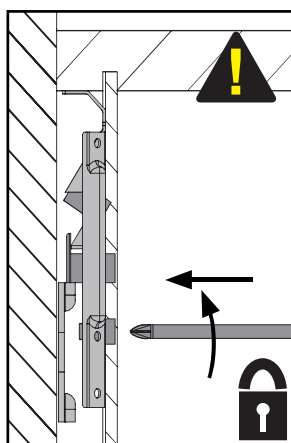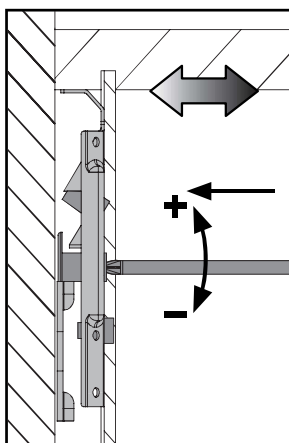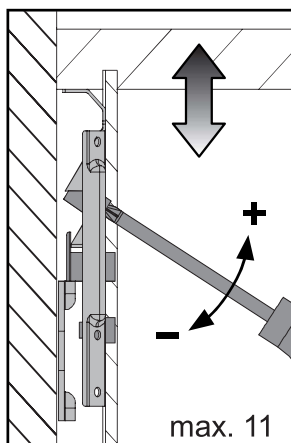

Optional:









Holzabdeckung bei
offenen Elementen

Alle Maße in Millimeter




6. Hängebeschlag

6.1 Montage Hängebeschlag

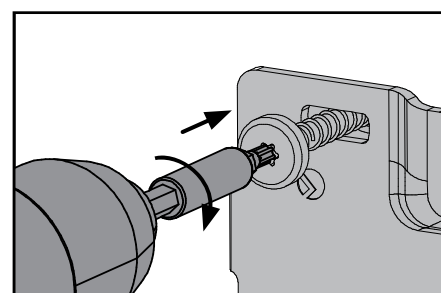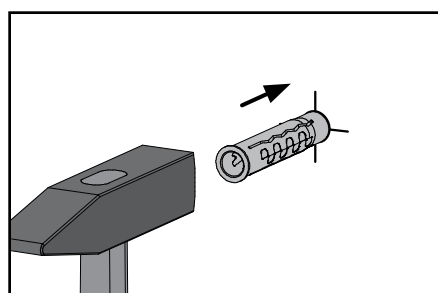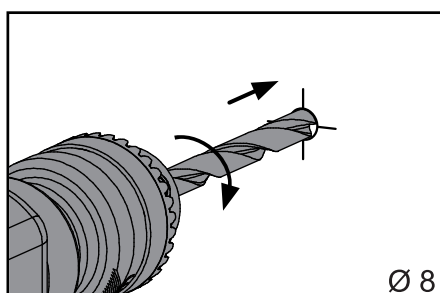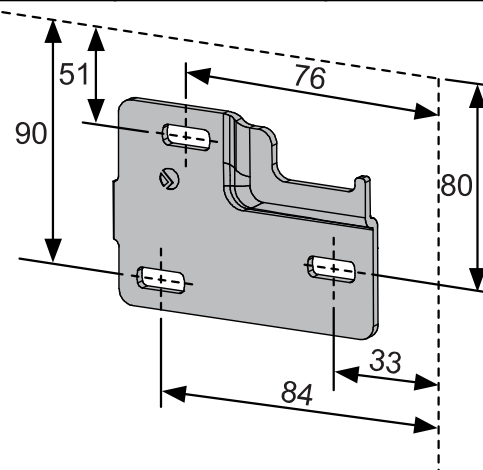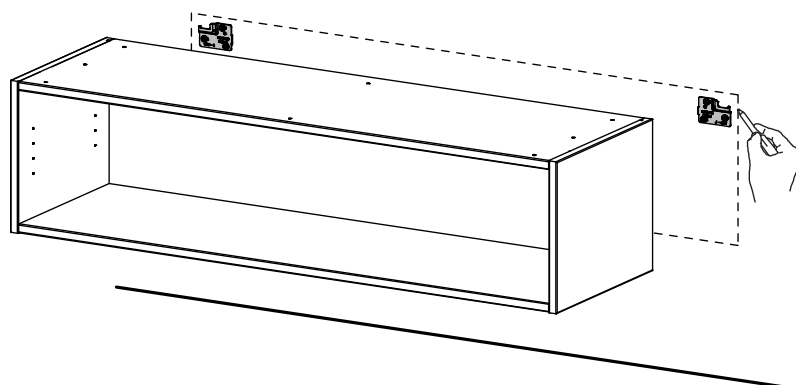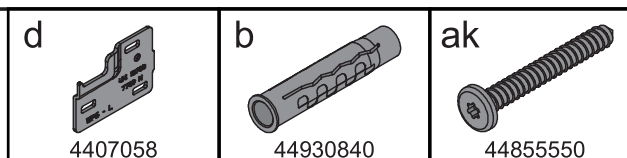


Alle Maße in Millimeter

6.2 Korpus einhängen und ausrichten





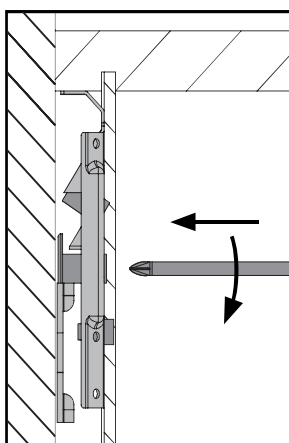
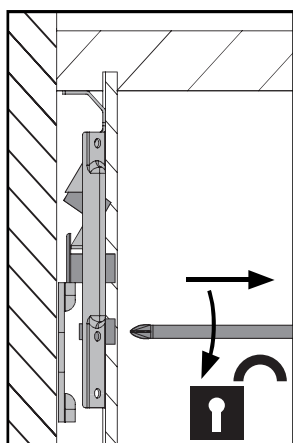
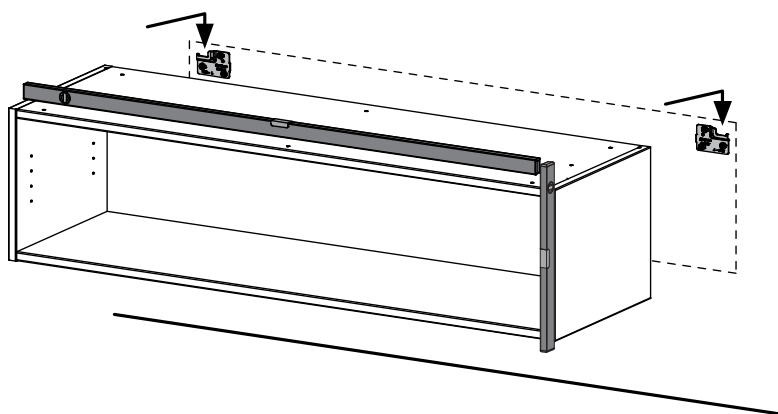


! HINWEIS


- Belastung max. 120kg.

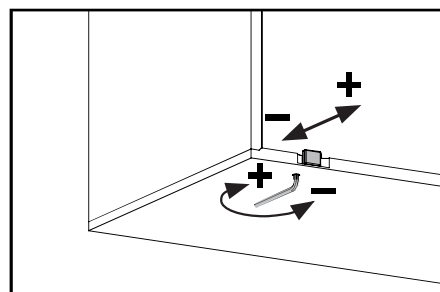

6.2.2 Beschlagseinstellungen

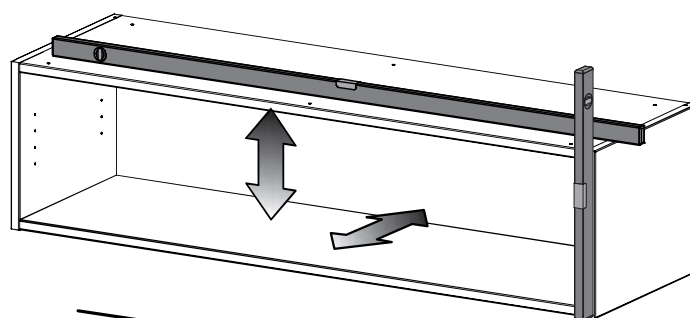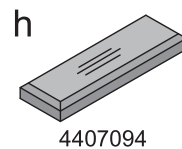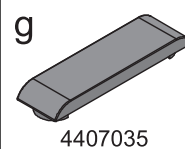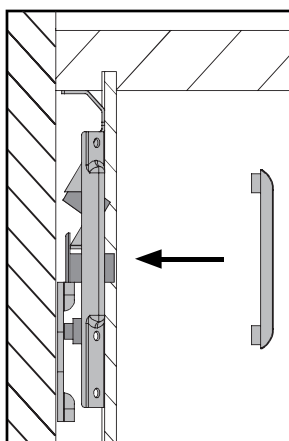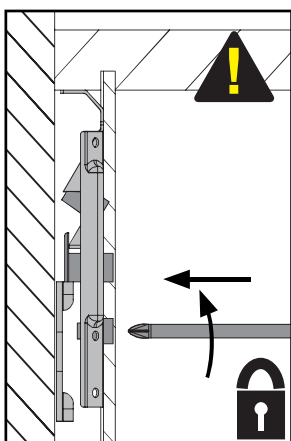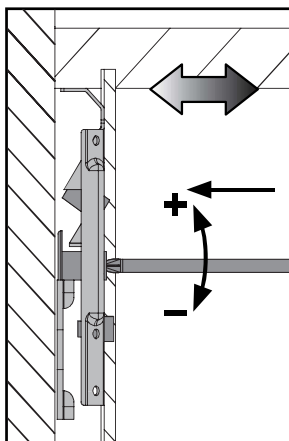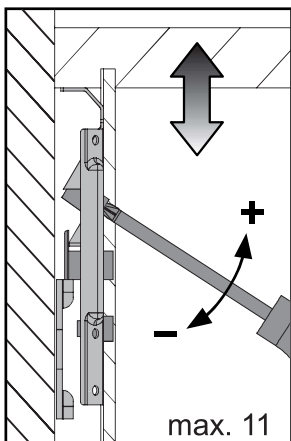






Optional:
Holzabdeckung bei
offenen Elementen



Alle Maße in Millimeter




7. Rückwand

7.1 Glasrückwand montieren bei Designschrank

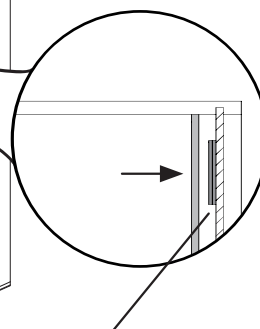
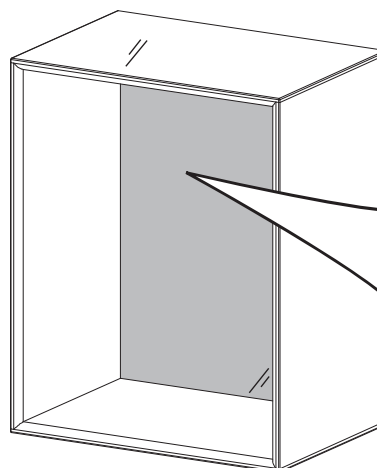
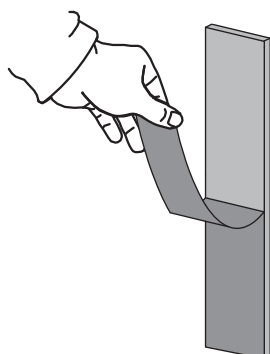
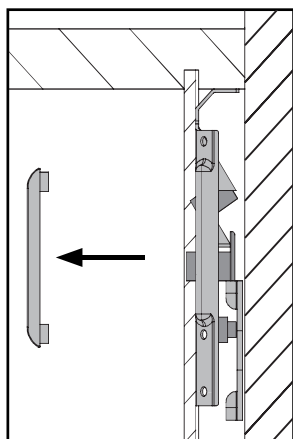
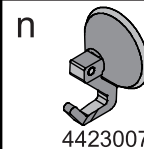


Montage mittels Magnetstreifen

Demontage:

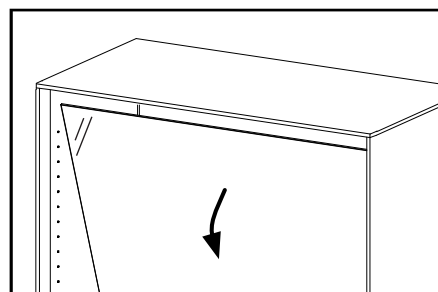
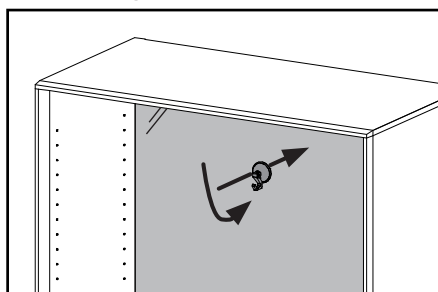
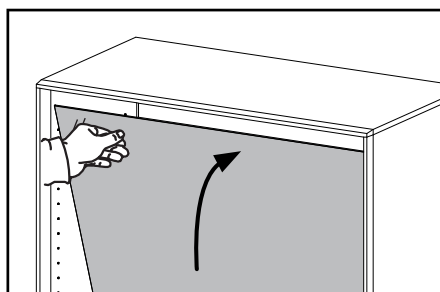


7.2 Linolrückwand montieren bei Designschrank

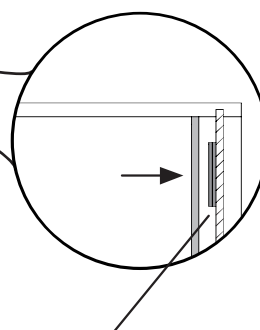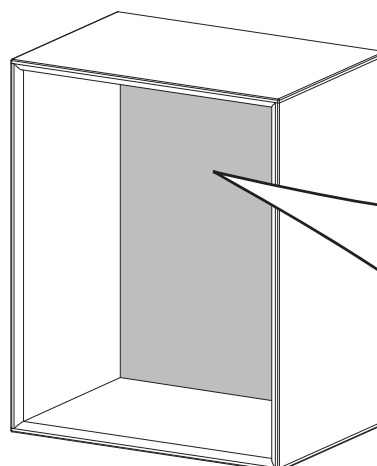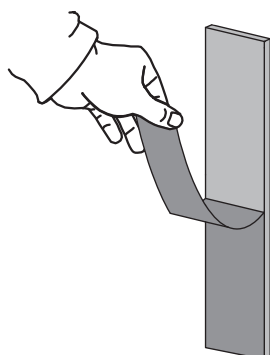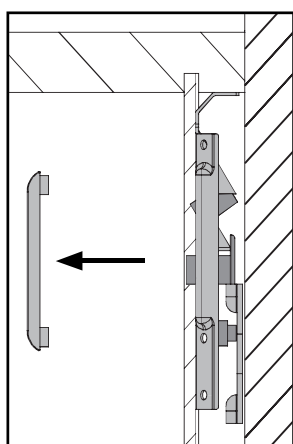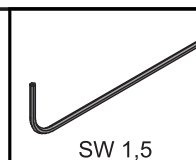

Montage mittels Magnetstreifen


Demontage:

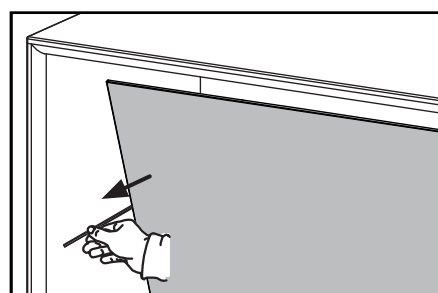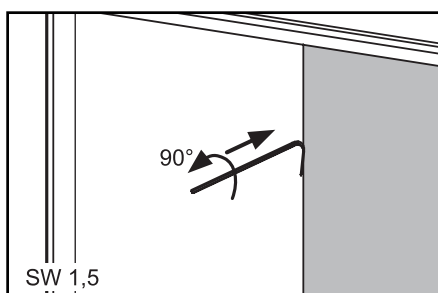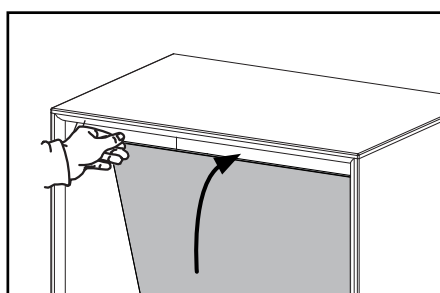






8. Deckplatten- und Wangenmontage

8.1 Coverline: Runde Wange montieren

ah




44650435

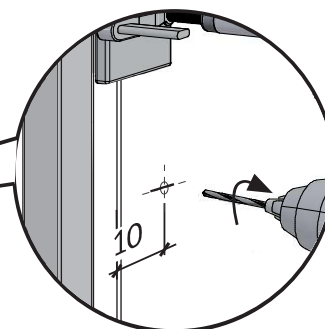
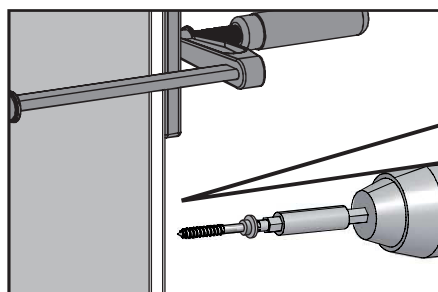
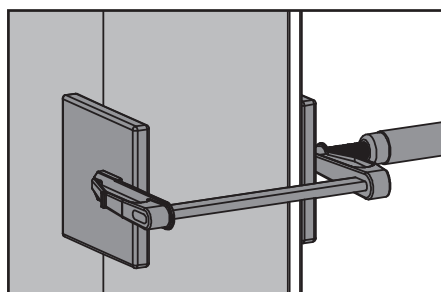
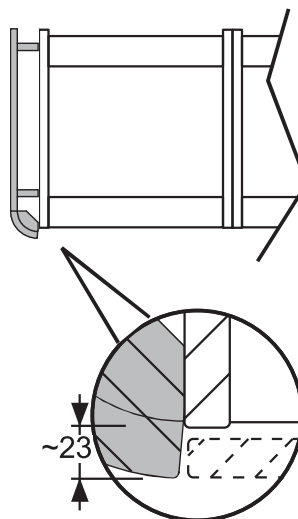
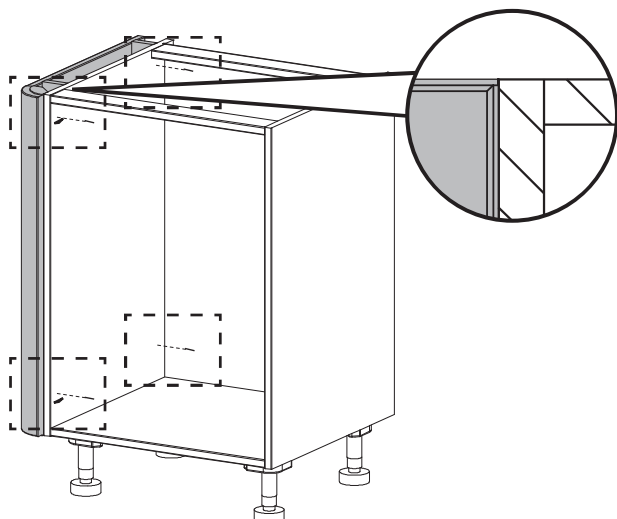


8.2 Optional bei Designschränk: Seitenblende montieren





ah









44650435

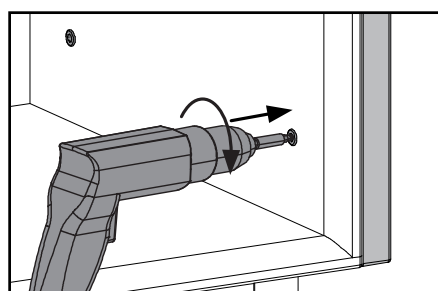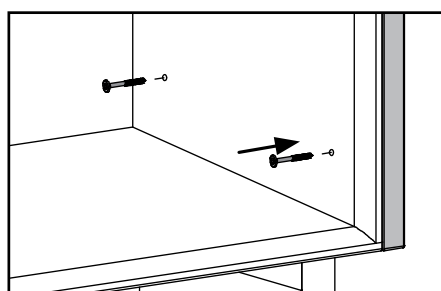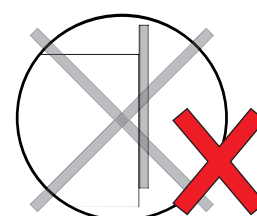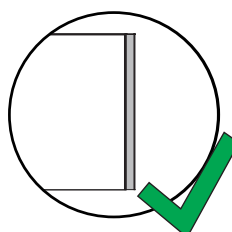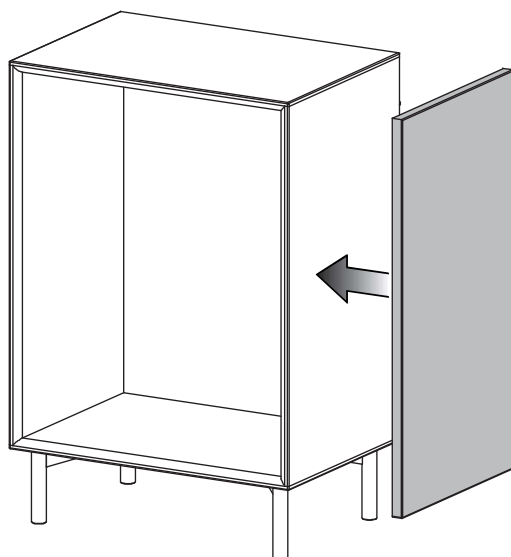






8.3 Coverline: Deckplatten verbinden bei Deckplattenstoß

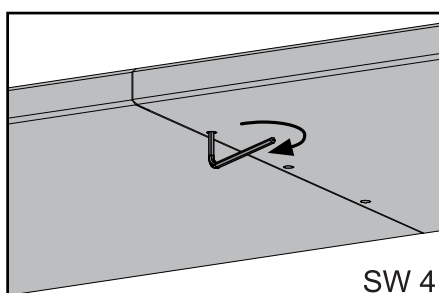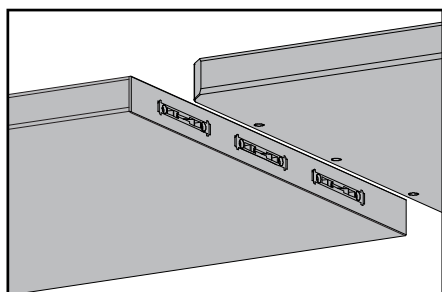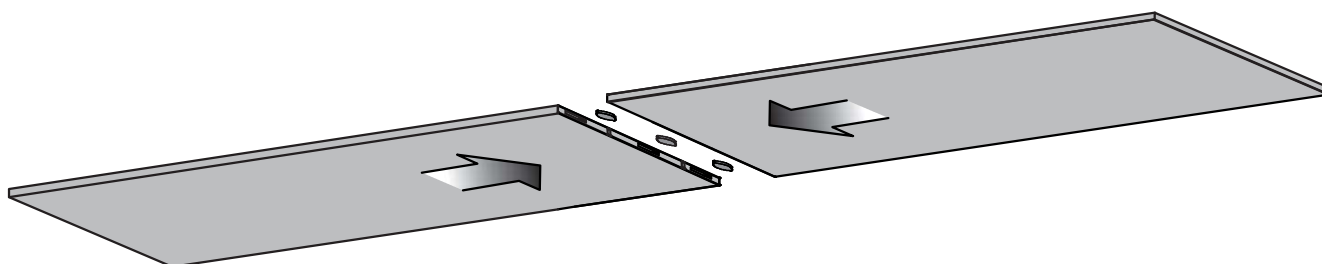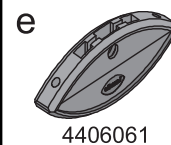

8.4 Coverline: Holzdeckplatte montieren

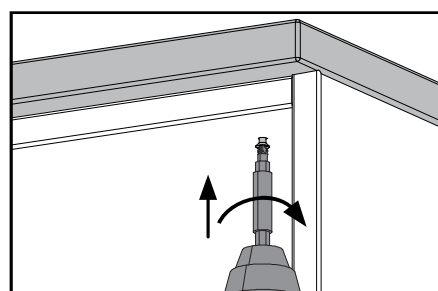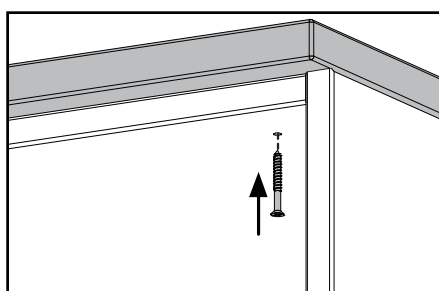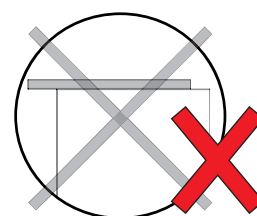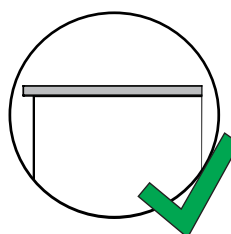
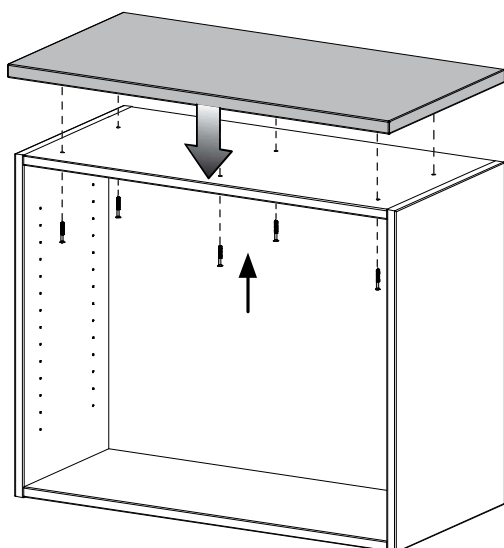
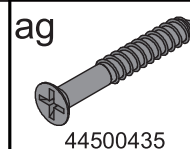


8.5 Coverline und Edgeline: Glasdeckplatte positionieren

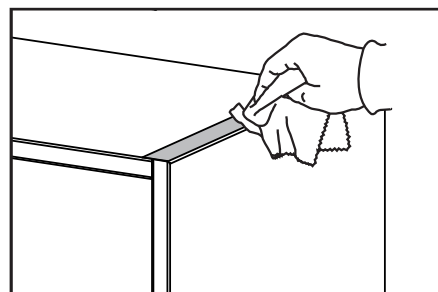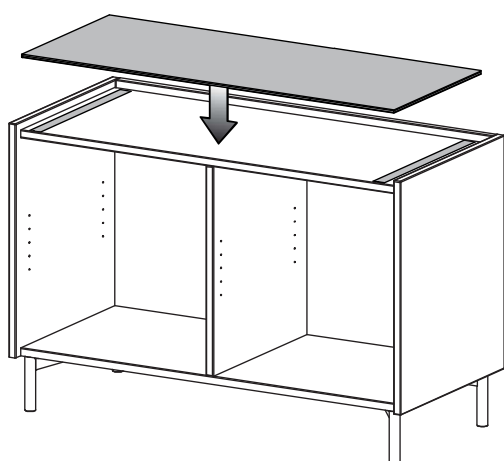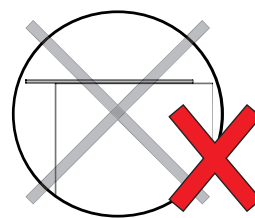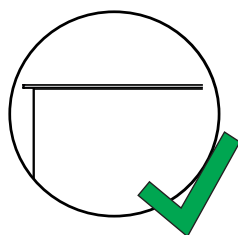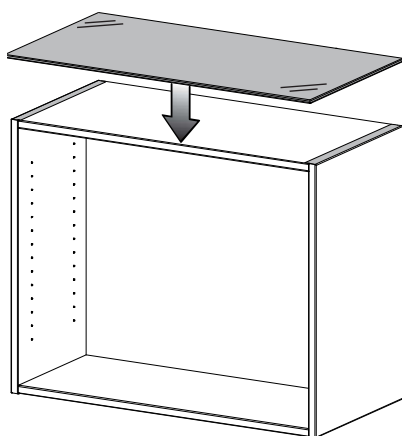


9. Frontkomponenten












9.1 Griff montieren

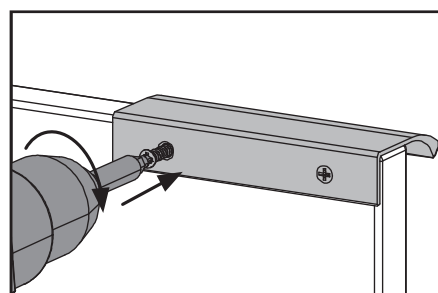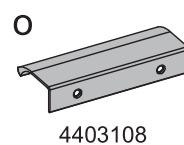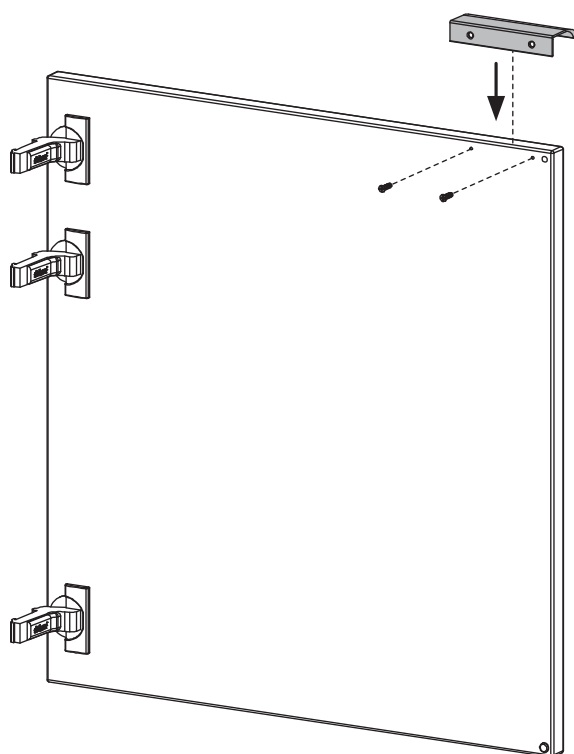







9.2 Lade

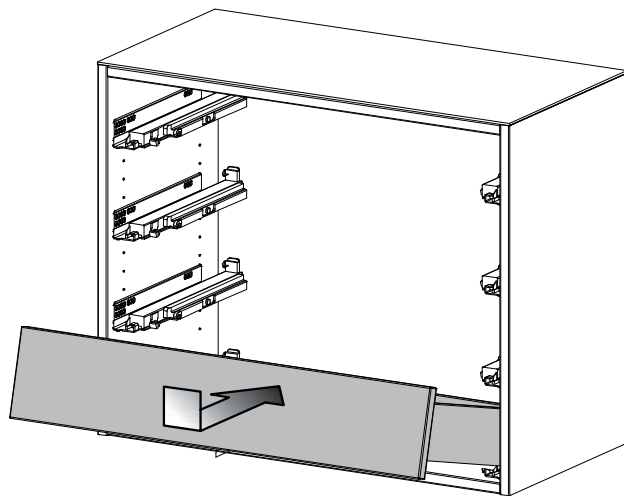






Lade aushängen

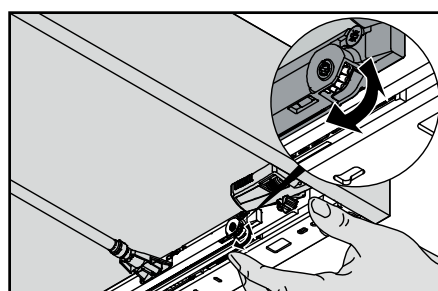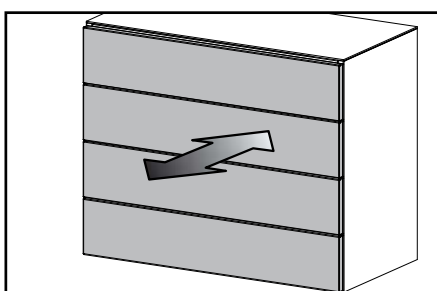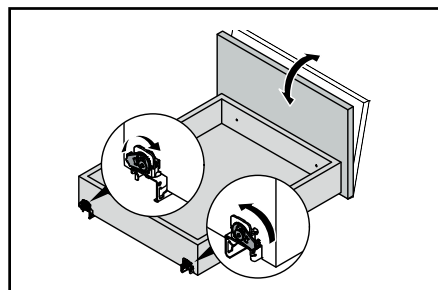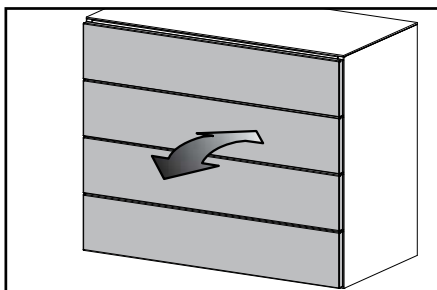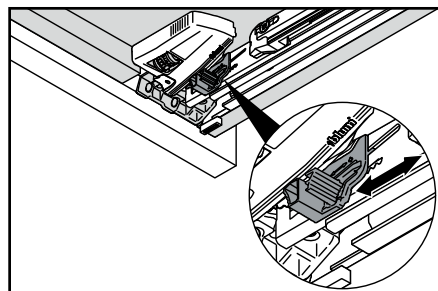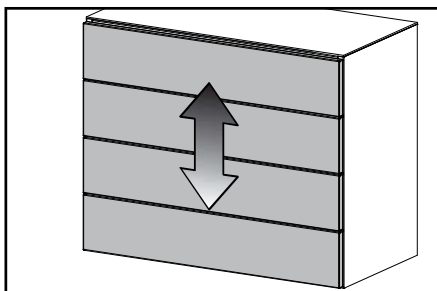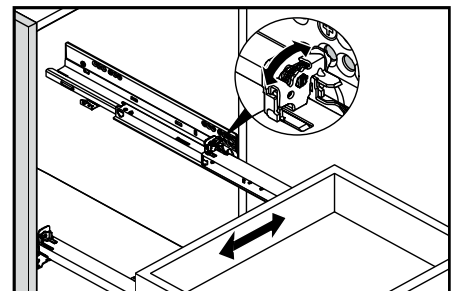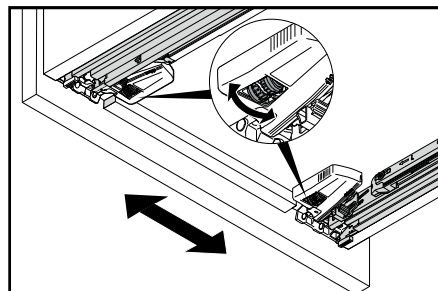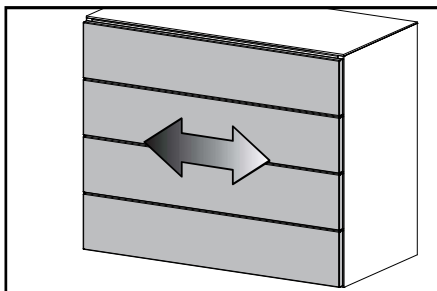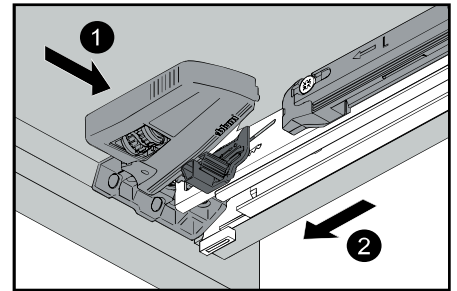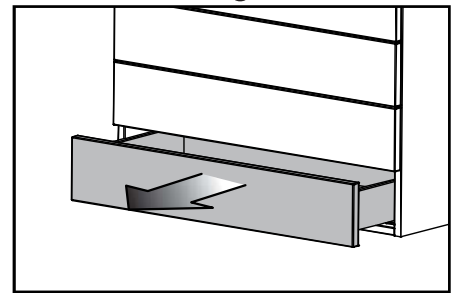






9.3 Drehtür

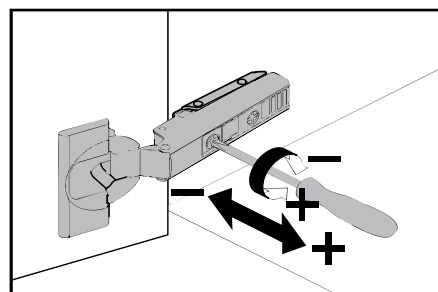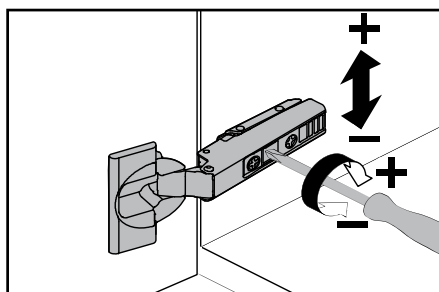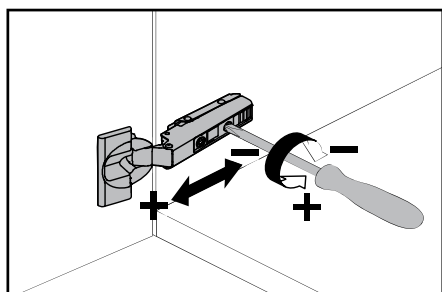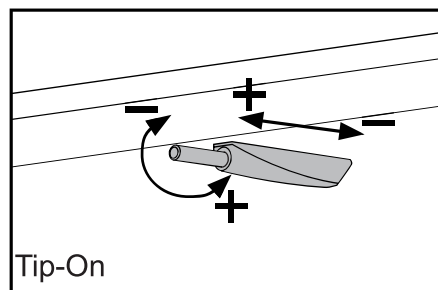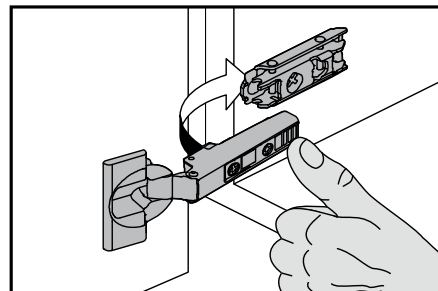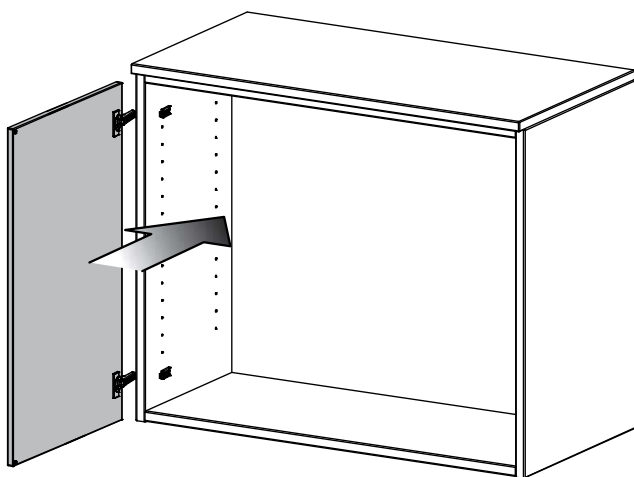


9.4 Nurglastür bei Designschränk einstellen

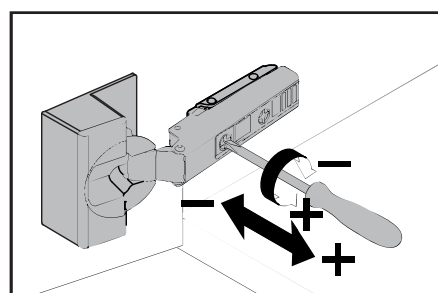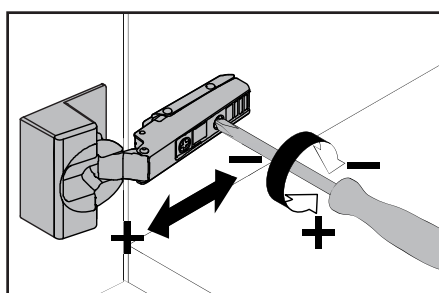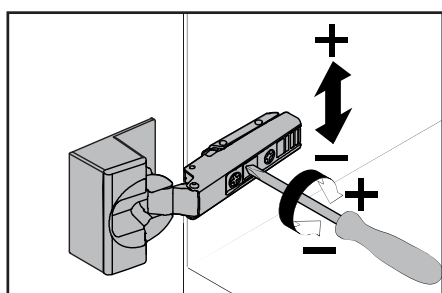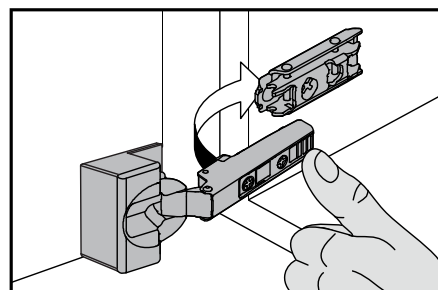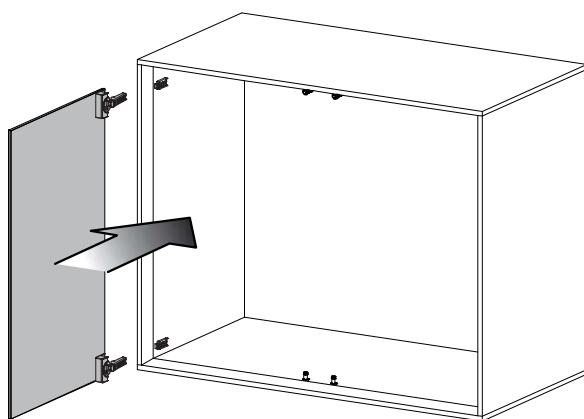


9.5 Nurglastür bei Designschrank einstellen

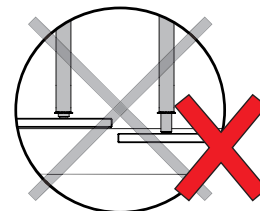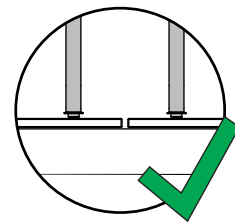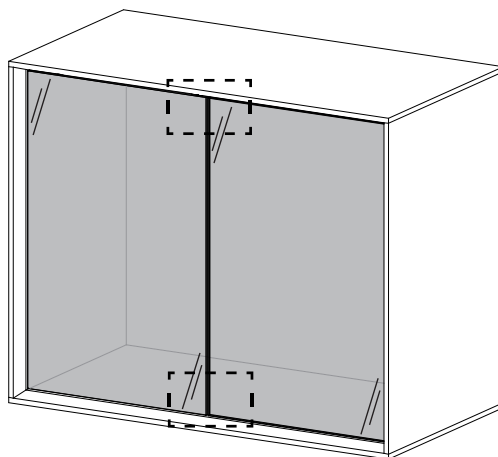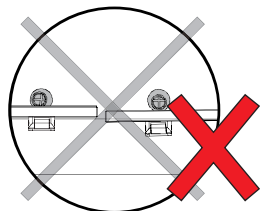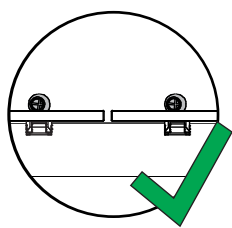

Anschlagstift

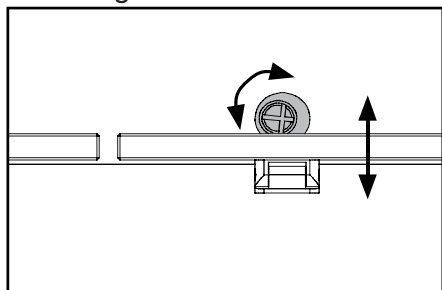


Tip-On

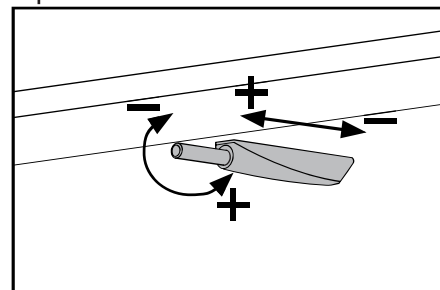

10. Inneneinteilungen


10.1 Glasfach

k







4410049

j







4405007

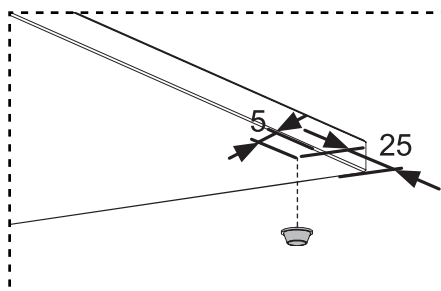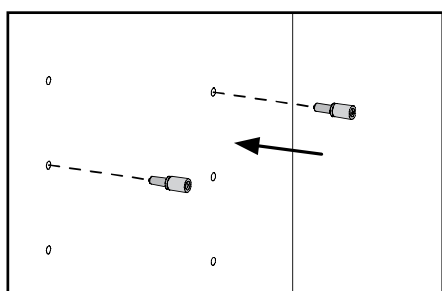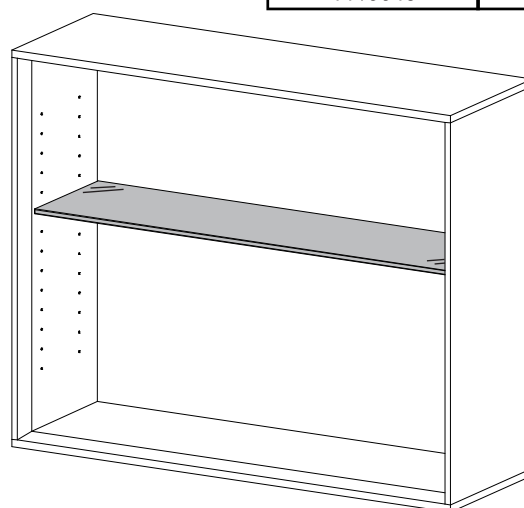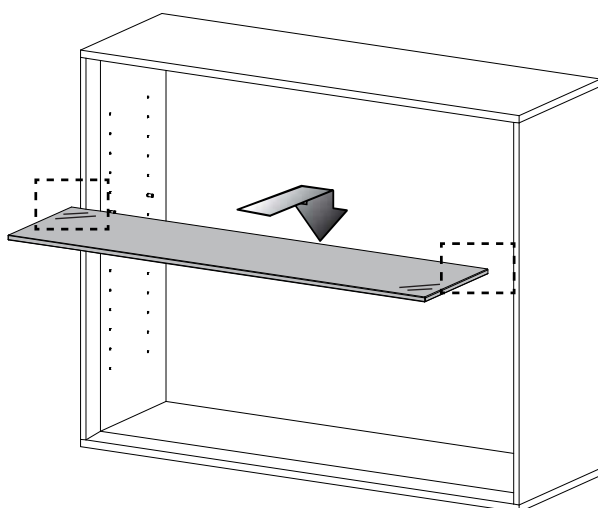




Alle Maße in Millimeter

10.2.1 Innenlade

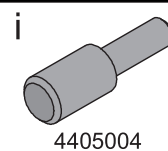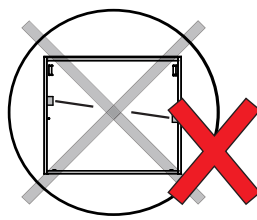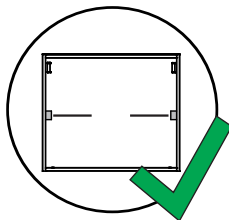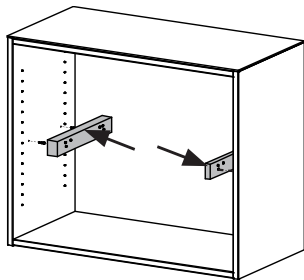


4405004

Optional: bei Seiten mit Türanschlag

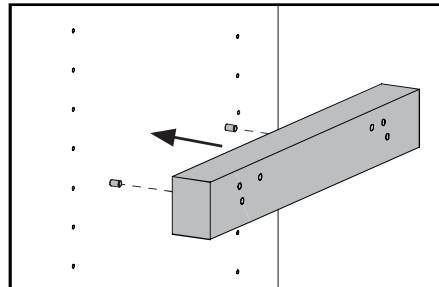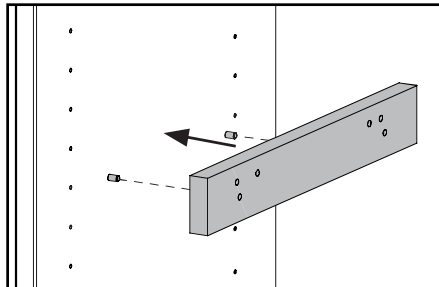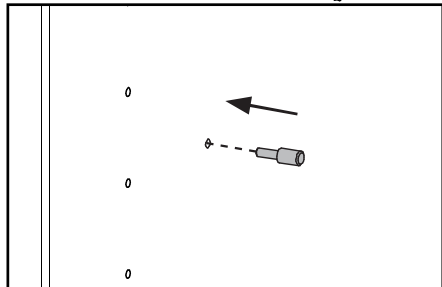




10.2.2 Innenlade positionieren

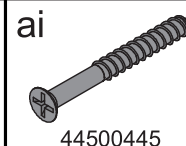

44500445



44500425

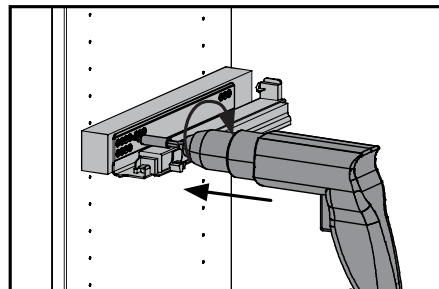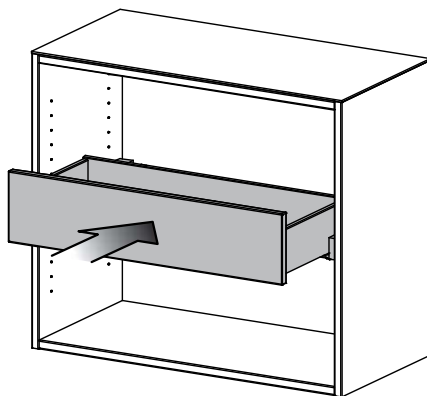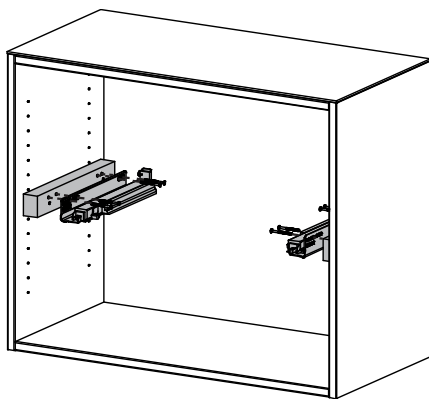

walden

AUSTRIA

walden GmbH

Gewerbepark 1 4742 Pram, AUSTRIA

TEL: +43 7752 84800

office@walden.at, www.walden.at

Ausgabe 10/2024: Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten





Urheberrecht

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Firma walden GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.



Montageanleitung

Wandpaneel und Borde

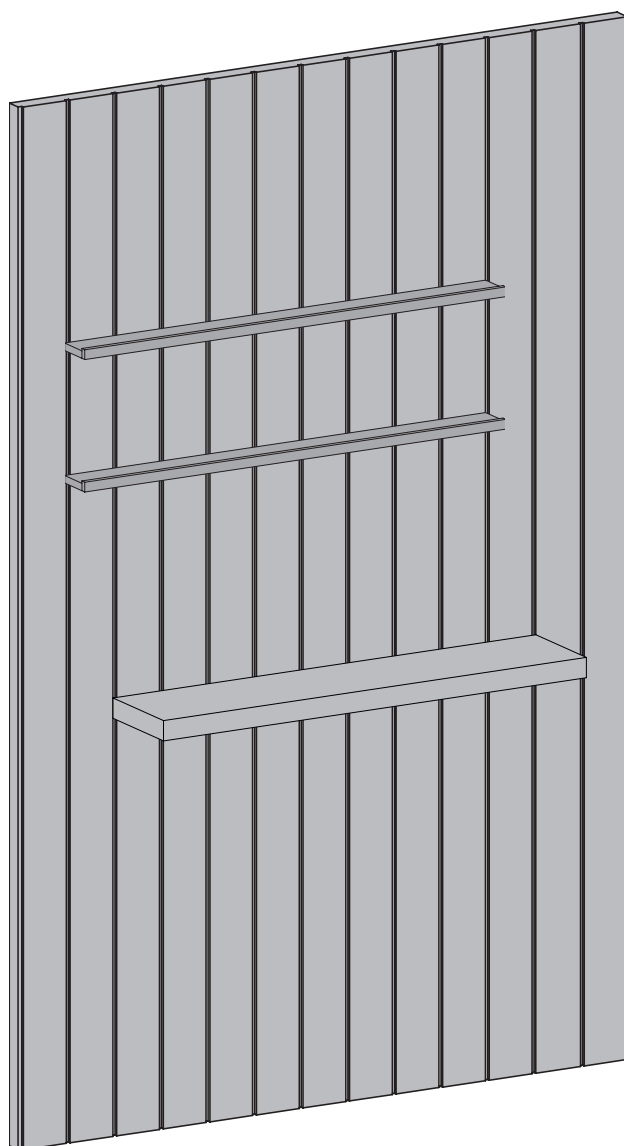

RAUMKLIMA

- Ideales Raumklima für Menschen, Pflanzen und Naturholzmöbel ist:

rel. Luftfeuchtigkeit: 40 bis 60% und eine Raumtemperatur: 18° bis 23° Celsius.

- Bei längeren Über- bzw. Unterschreitungen dieser Werte kommt es zu Schwind- bzw. Quellvorgängen. In Folge können Verzug, Risse, offene Leimfugen und raue Oberflächen auftreten.

PFLEGE

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Stein-, Linol-, Glas-, Metall-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der walden Homepage.

<https://www.walden.at/service>

DOKUMENTATION

- Bewahren Sie alle Unterlagen zum Kauf Ihres Möbelstücks, auch über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von zwei Jahren, sorgsam auf.
- Wenn Sie Ersatz- oder Ergänzungsteile benötigen, erleichtern Ihnen die Kaufunterlagen die genaue Auskunft über das von Ihnen erworbene Produkt.
- Bei Transportschäden Ihres Möbelstücks, sind Fotos des beschädigten Teils in der Originalverpackung zwingend notwendig.












ACHTUNG

- Beiliegendes Wandbefestigungs- Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*- Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.
 - * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!
- Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten! Gegebenenfalls sind andere, der Wandbeschaffenheit entsprechende, Befestigungsmittel zu wählen!
- Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt walden keine Produkthaftung!

ACHTUNG














- Alle elektrischen Arbeiten sind von einer entsprechenden Fachkraft durchzuführen!
- Öffnen sie niemals ein Netzgerät. Es besteht Lebensgefahr!
- Die Summe der Wattanzahl der Spots, darf die Wattleistung des Trafos, beziehungsweise der Funkeinheit nicht übersteigen.
- Wenn kein Kabeldurchlass vorgesehen ist, mit Stichsäge einschneiden.

Werkzeuge

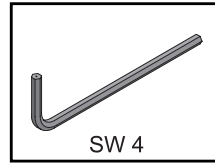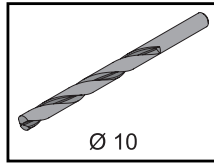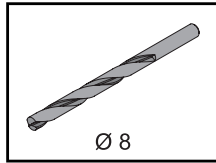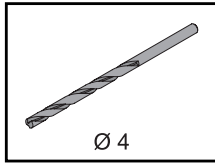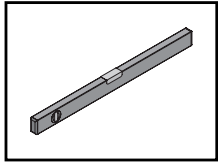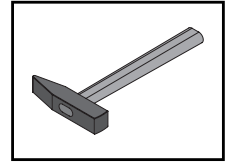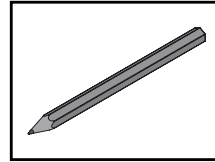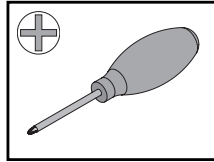
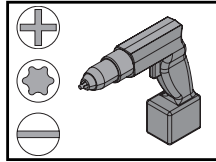
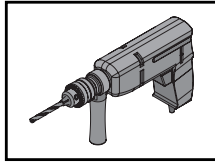
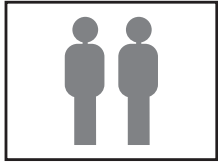


Beschläge




Wandpaneel 39 mm

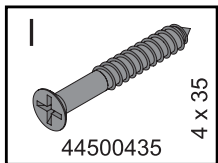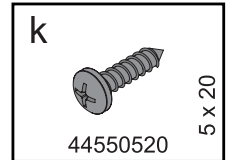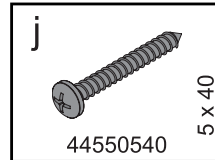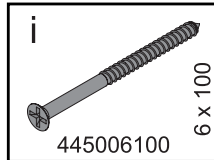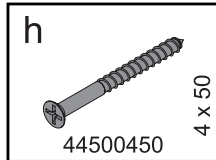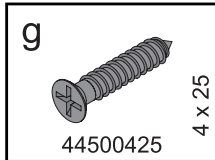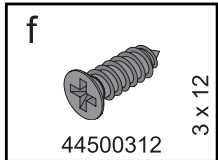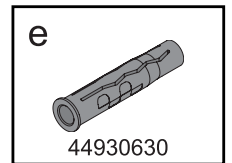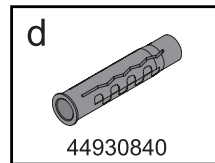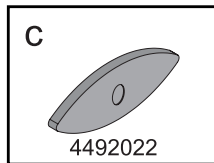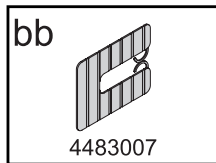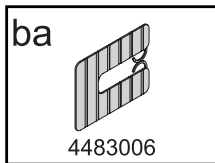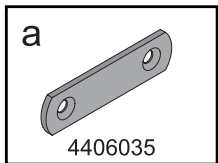

Steckbord

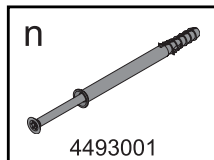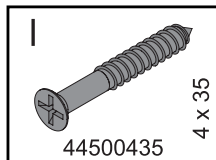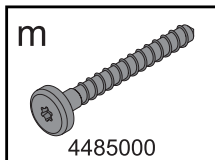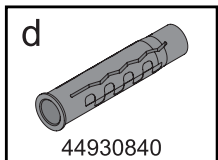


Wandboard Align

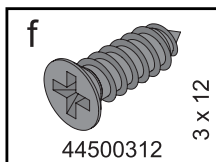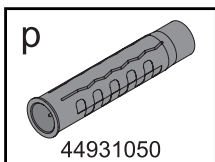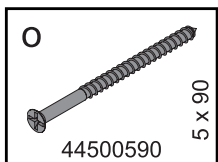

Inhaltsverzeichnis


Wandpaneel 39 mm

4 - 17

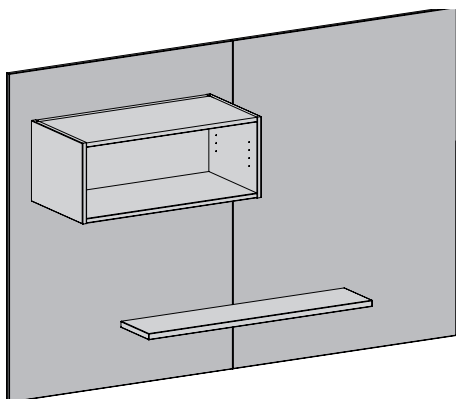


Steckbord

17 - 22

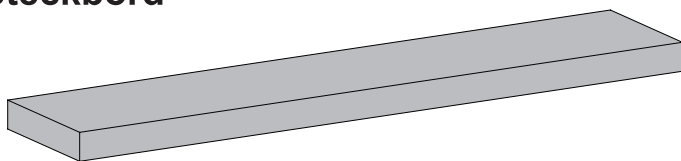


Wandboard Align



22 - 23

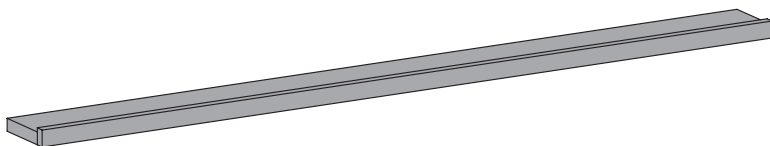

Wandpaneel 39 mm

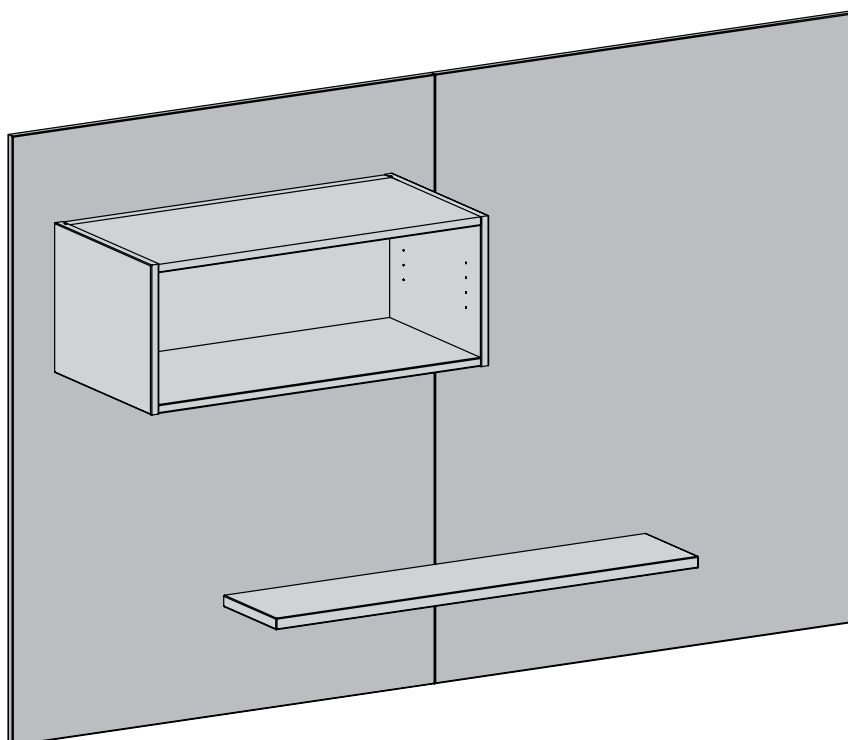


1. Montageleisten demontieren

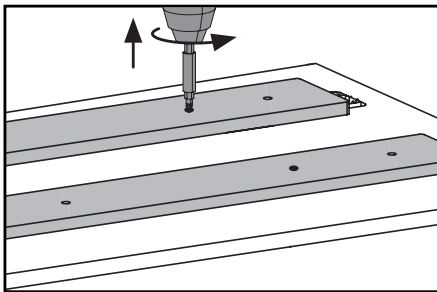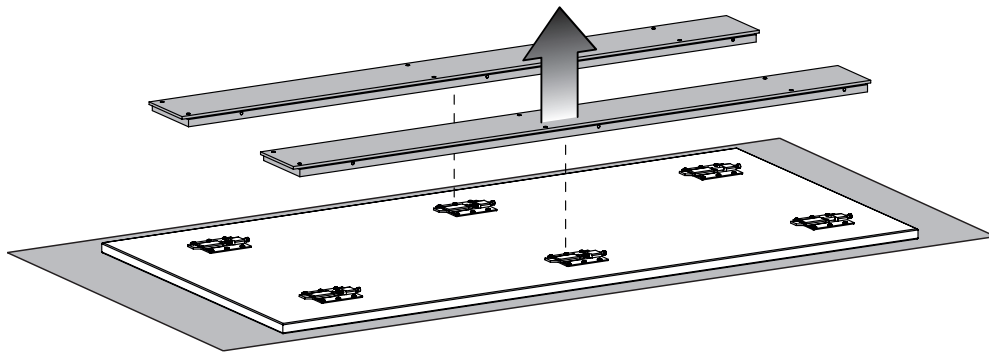


HINWEIS

- Unterlage verwenden!



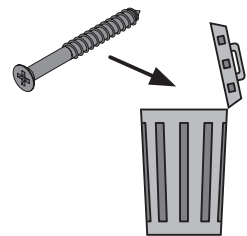


2. Gewünschte Position anzeichnen

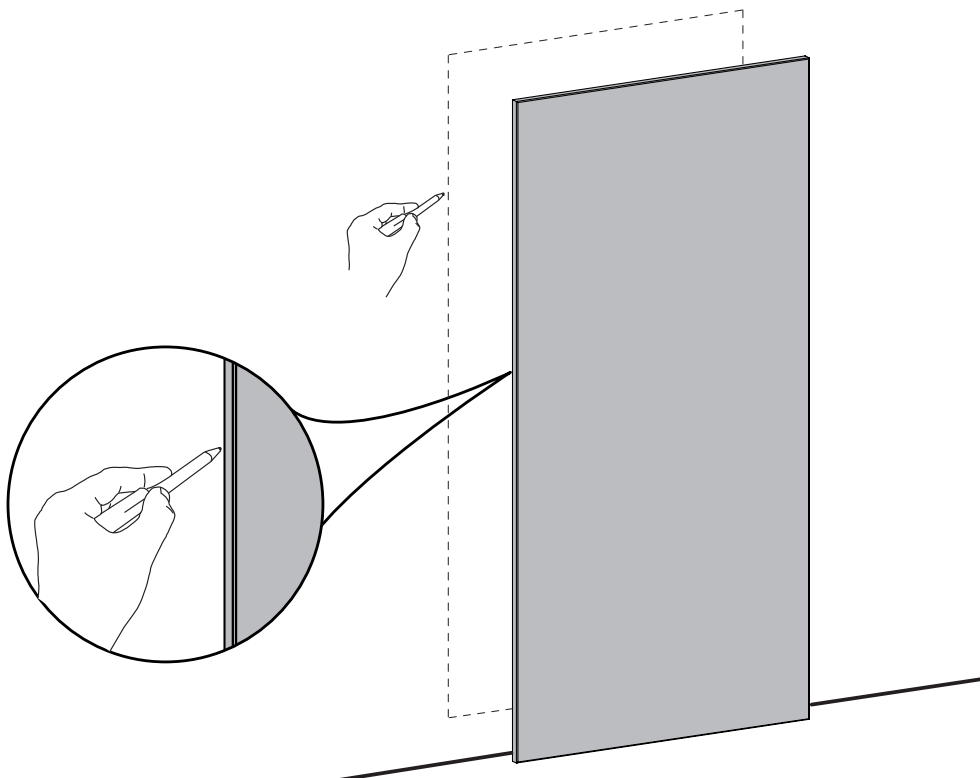





d

44930840

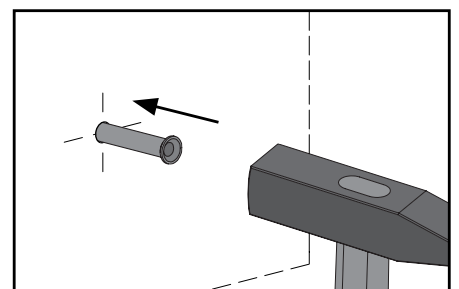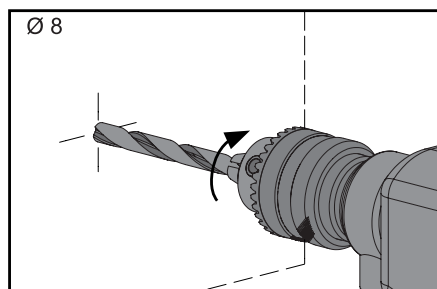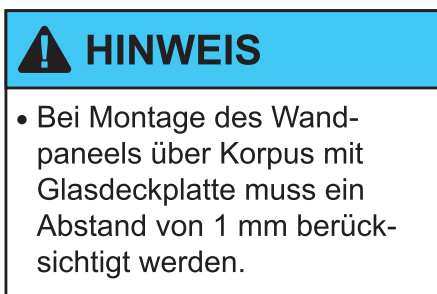


6/24

3.2 Montageleisten montieren

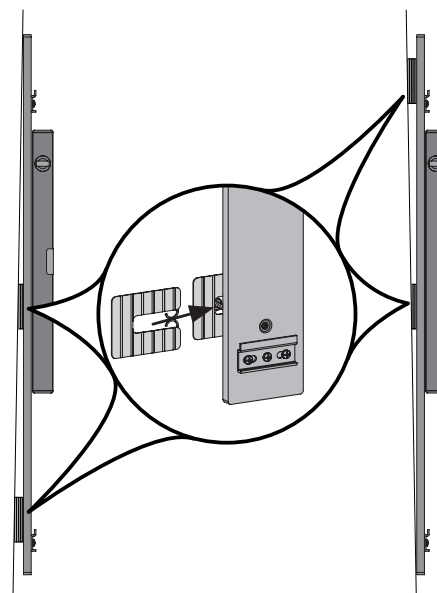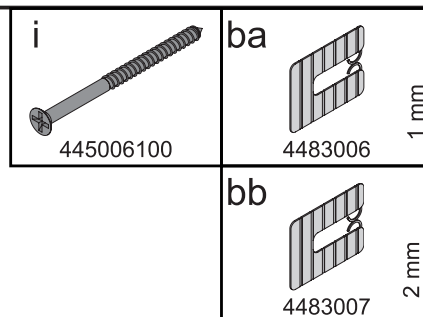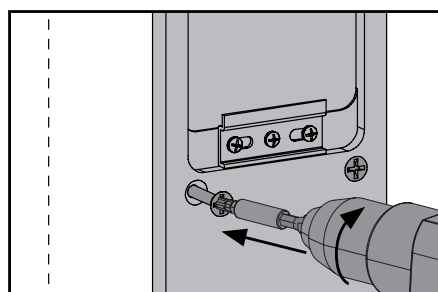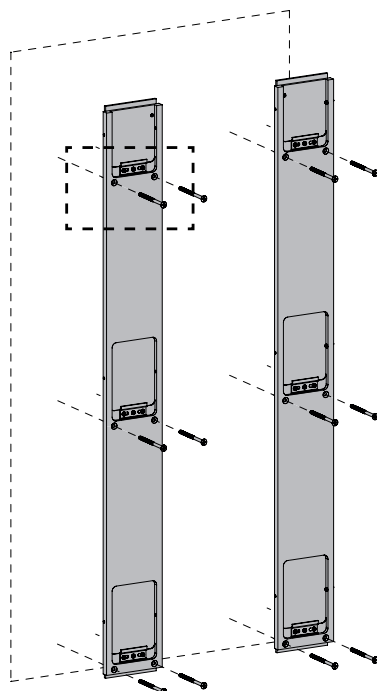







4. Optional: Positionierung Aussteifungsleiste

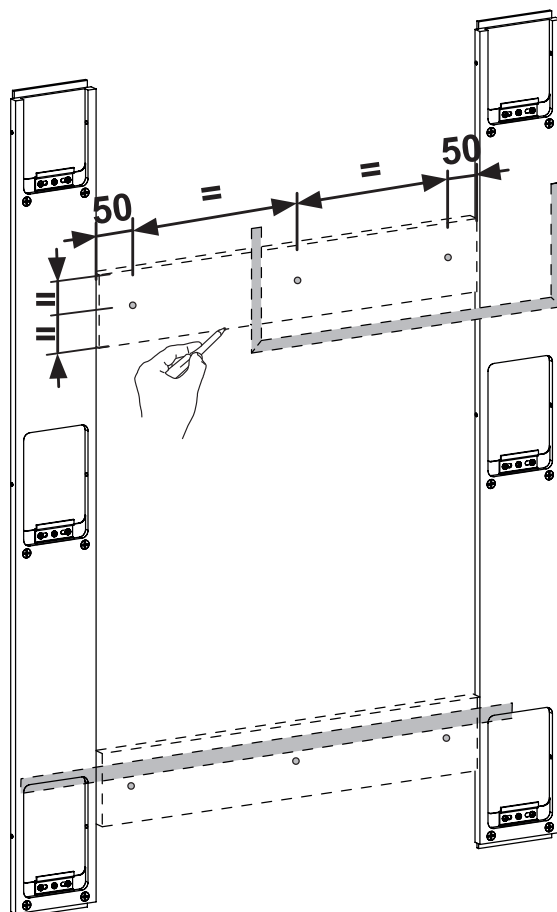



HINWEIS

- Die Aussteifungsleisten sind dort anzubringen, wo in weiterer Folge ein Aufbau montiert wird.


4.2 Optional: Aussteifungsleisten montieren

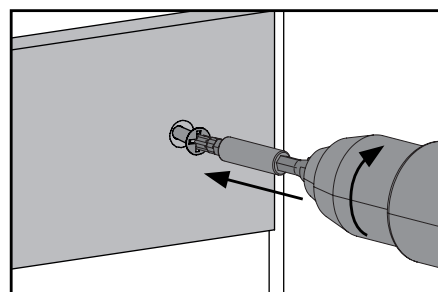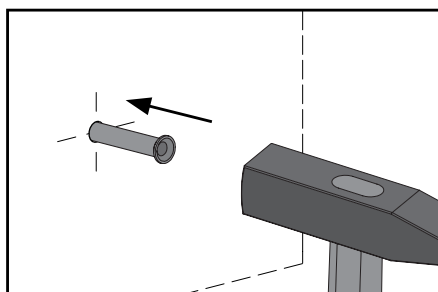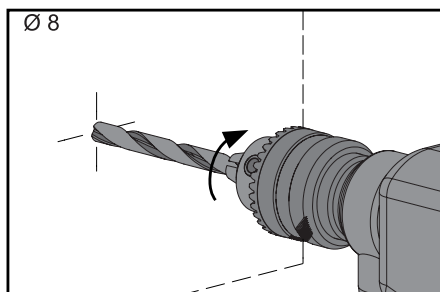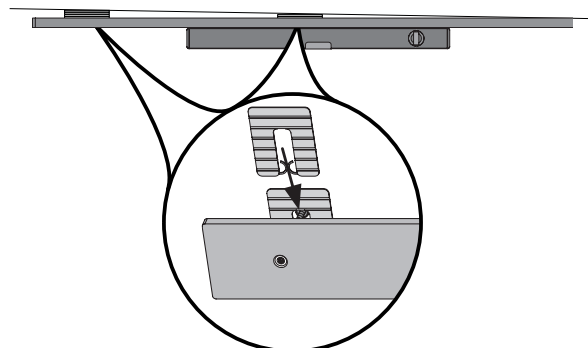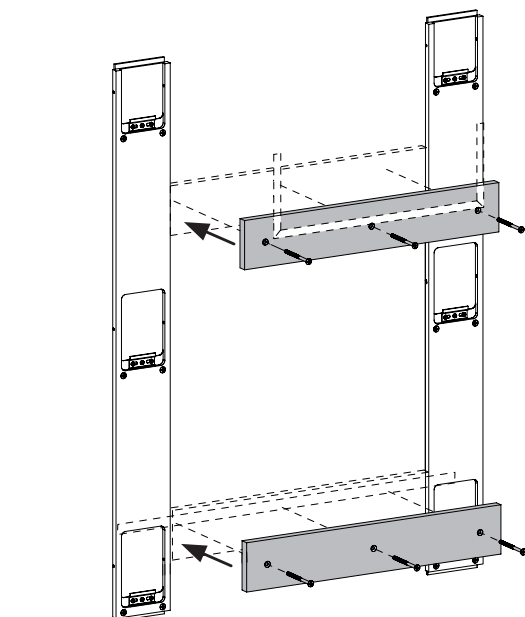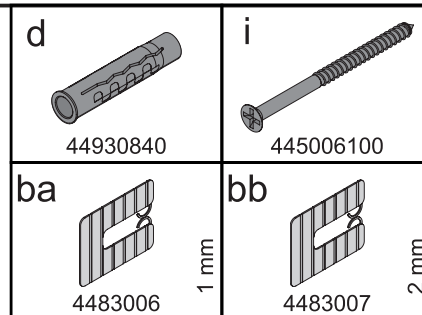


5. Abdeckleisten seitlich montieren

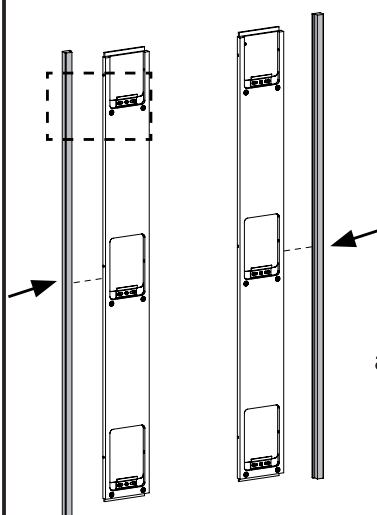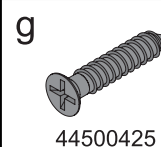



Bei Einzelpaneel

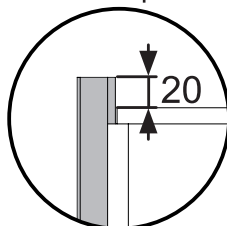





Bei Anschluss
auf beiden Seiten

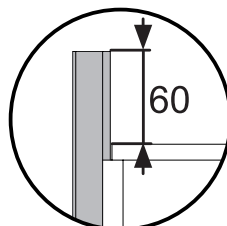

Bei Anschluss an
kleines Paneel unten

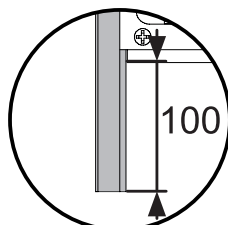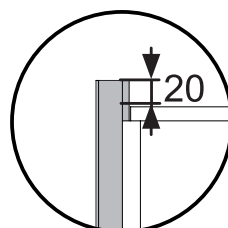


Bei Anschluss
oben oder unten

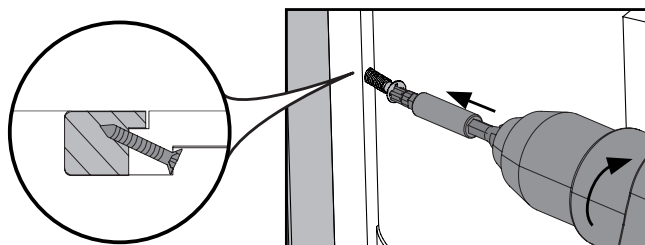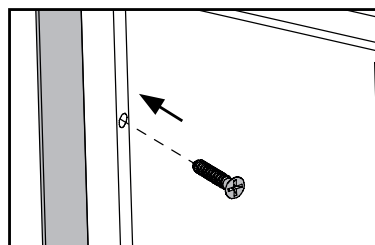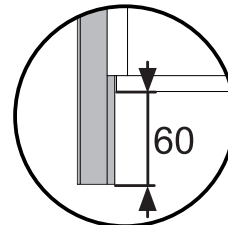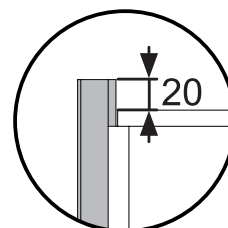


6. Abdeckleisten oben und unten montieren


Bei Einzelpaneel

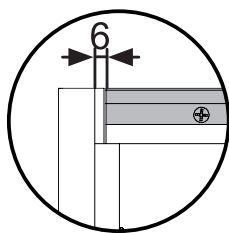







Bei Anschluss
links oder rechts

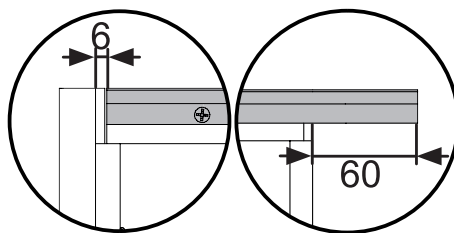





Bei Anschluss
links und rechts

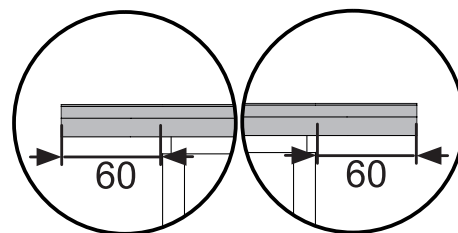


Variante 1:

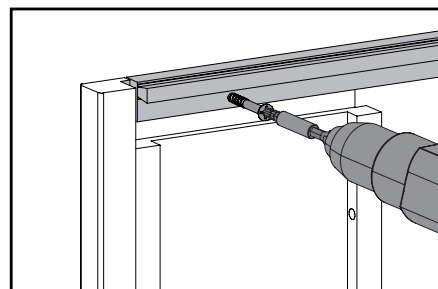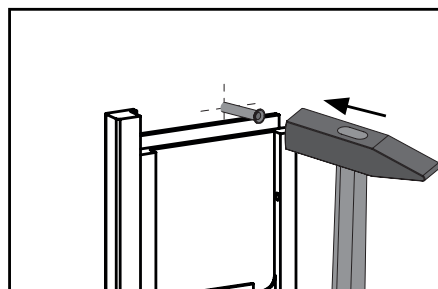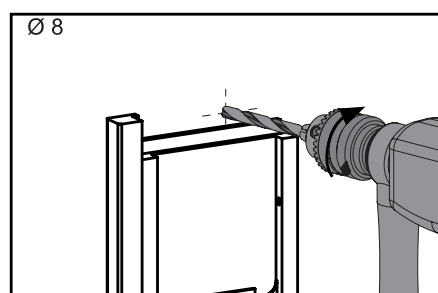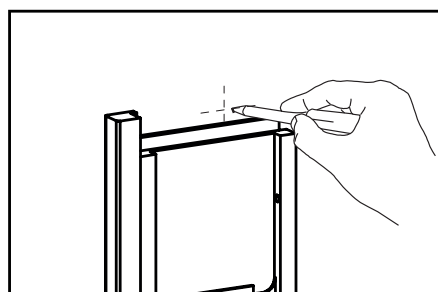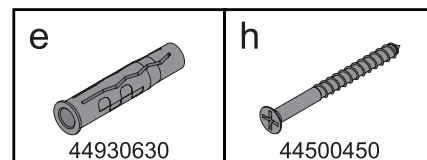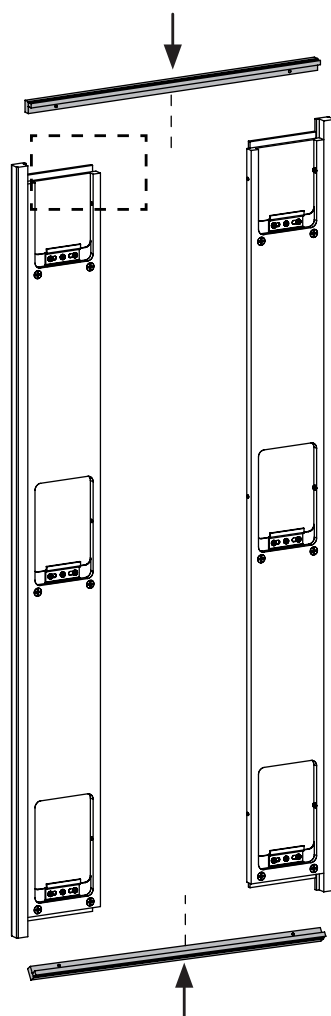

Variante 2:

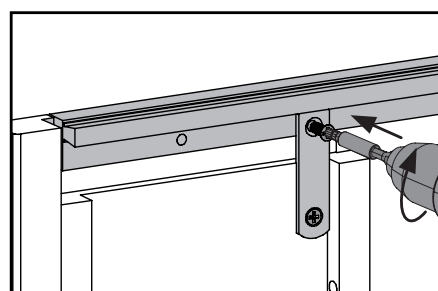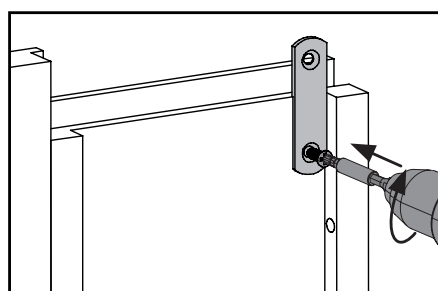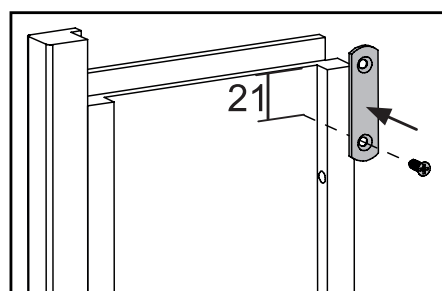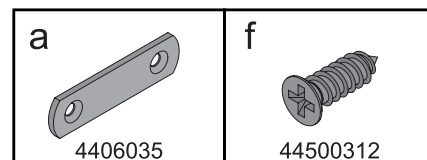


7. Optional: Beleuchtung Lichtkomponente montieren


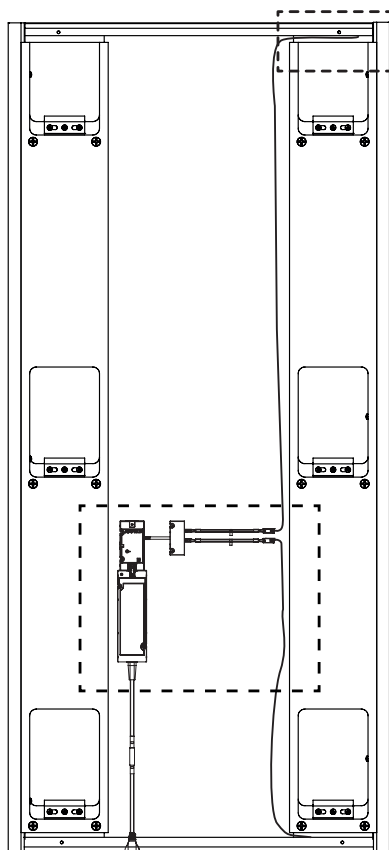


Kabelführung :


Abdeckleiste oben/unten

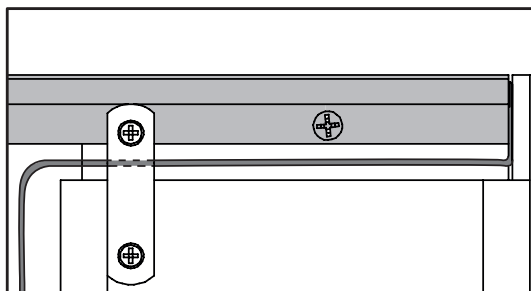


Abdeckleiste links/rechts

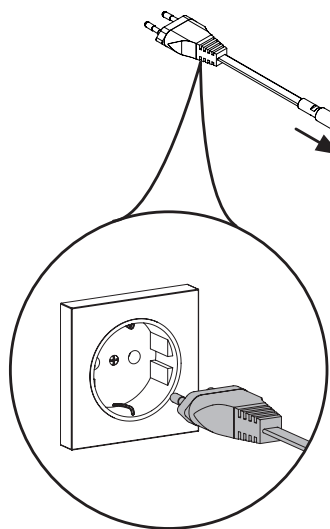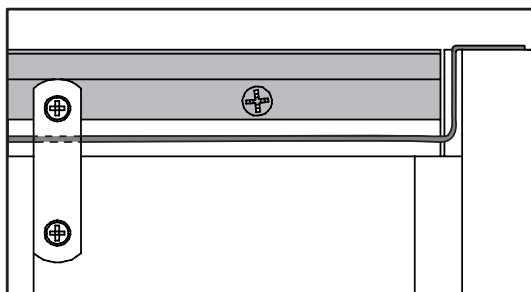


Fernbedienung

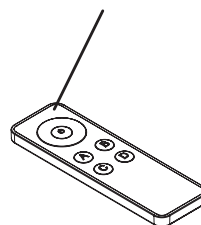

Schalterbox

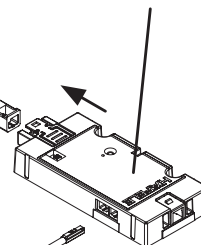

Trafo

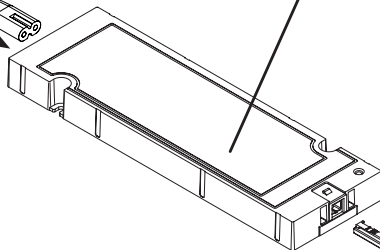


Kabel von Leuchtmittel






⚠ ACHTUNG

- Anschlussreihenfolge beachten! Bevor man den Trafo am Stromkreis anschließt, müssen Beleuchtungselemente und Schalter angeschlossen werden.



8. Paneel inhängen

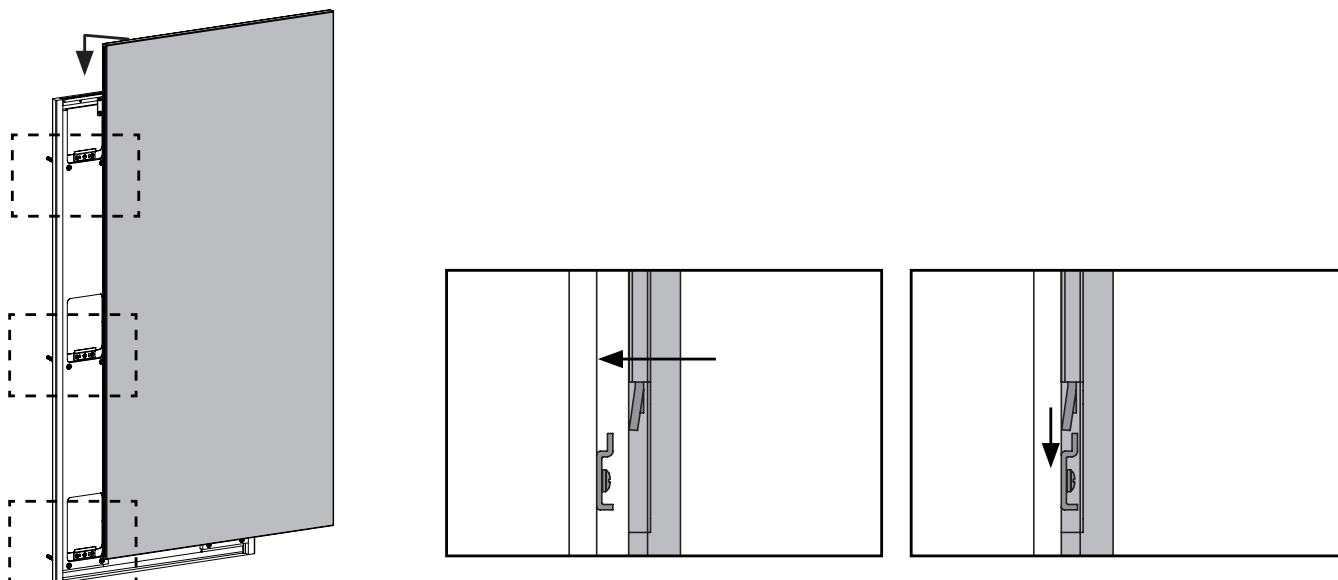

9. Optional: Verbindung von Paneelen

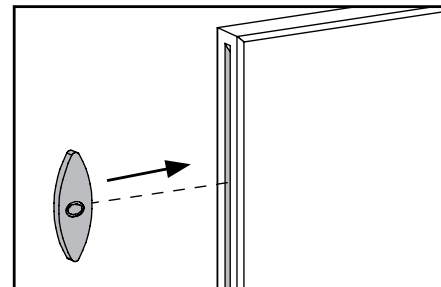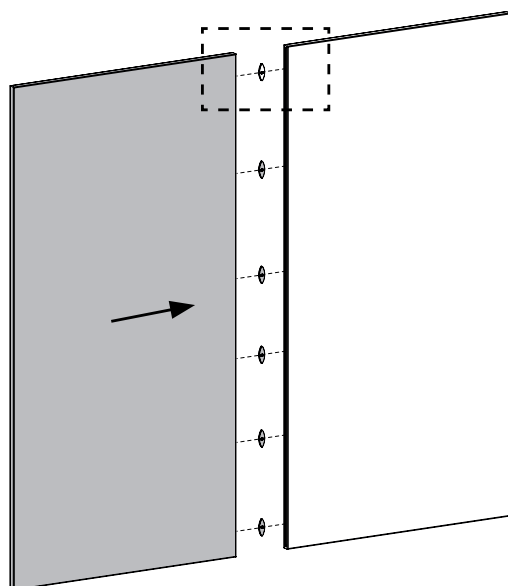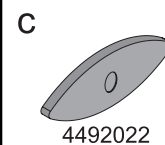

10. Paneel ausrichten

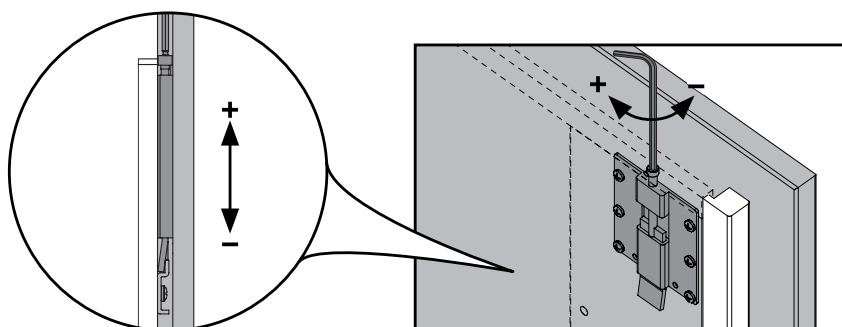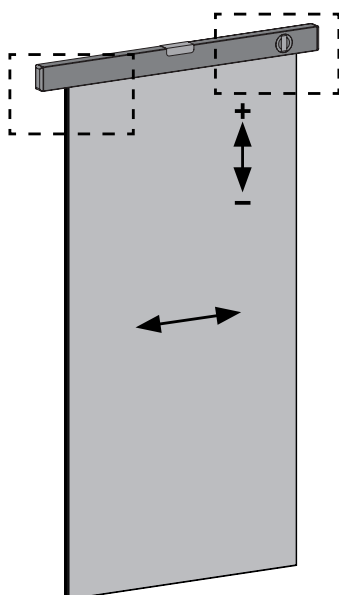


11. Optional: Bei Komponentenmontage

! ACHTUNG

- Wenn Komponenten montiert werden, muss das Paneel mit den Montageleisten und Aussteifungsleisten verschraubt werden.
- Wird diese Warnung nicht wahrgenommen, kann die Sicherheit durch Absturz einer Komponente gefährdet werden.


Variante 1:

Paneel verschrauben mit Montage-/Aussteifungsleiste

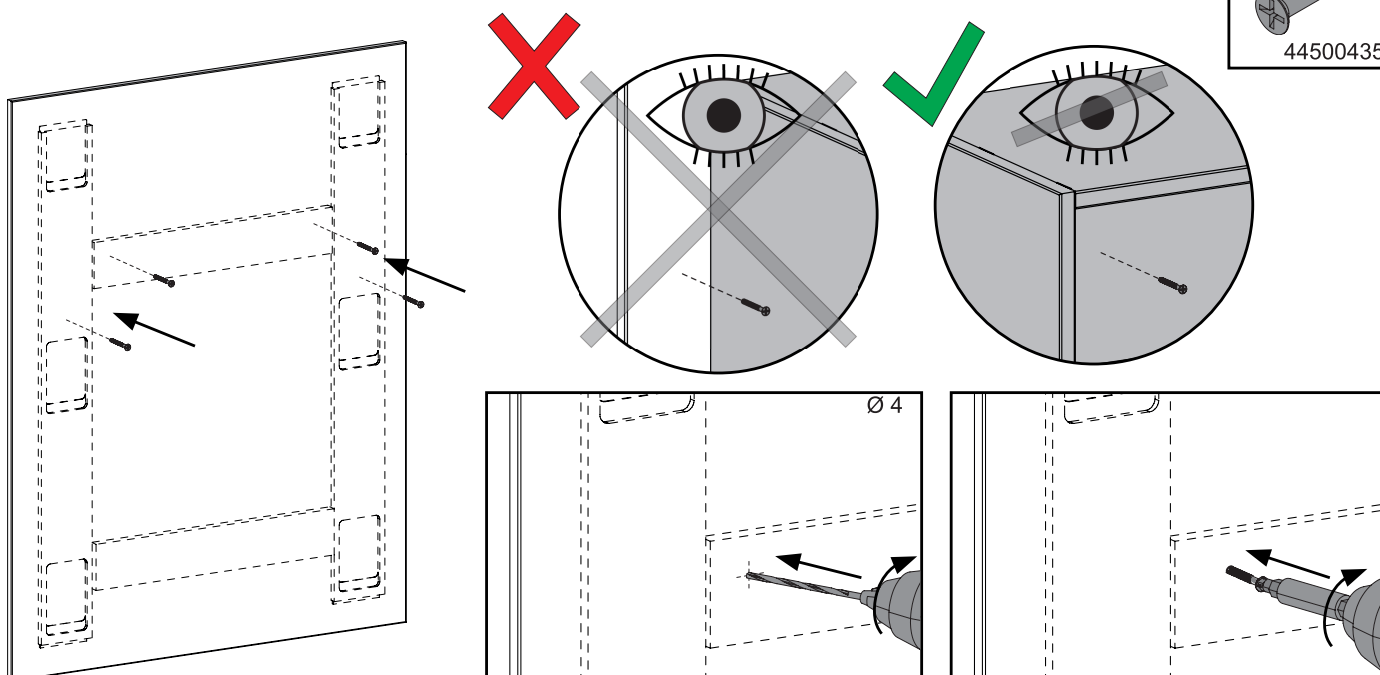


Variante 2:



Montageplatte für Hängebeschlag oder Steckbeschlag anschrauben

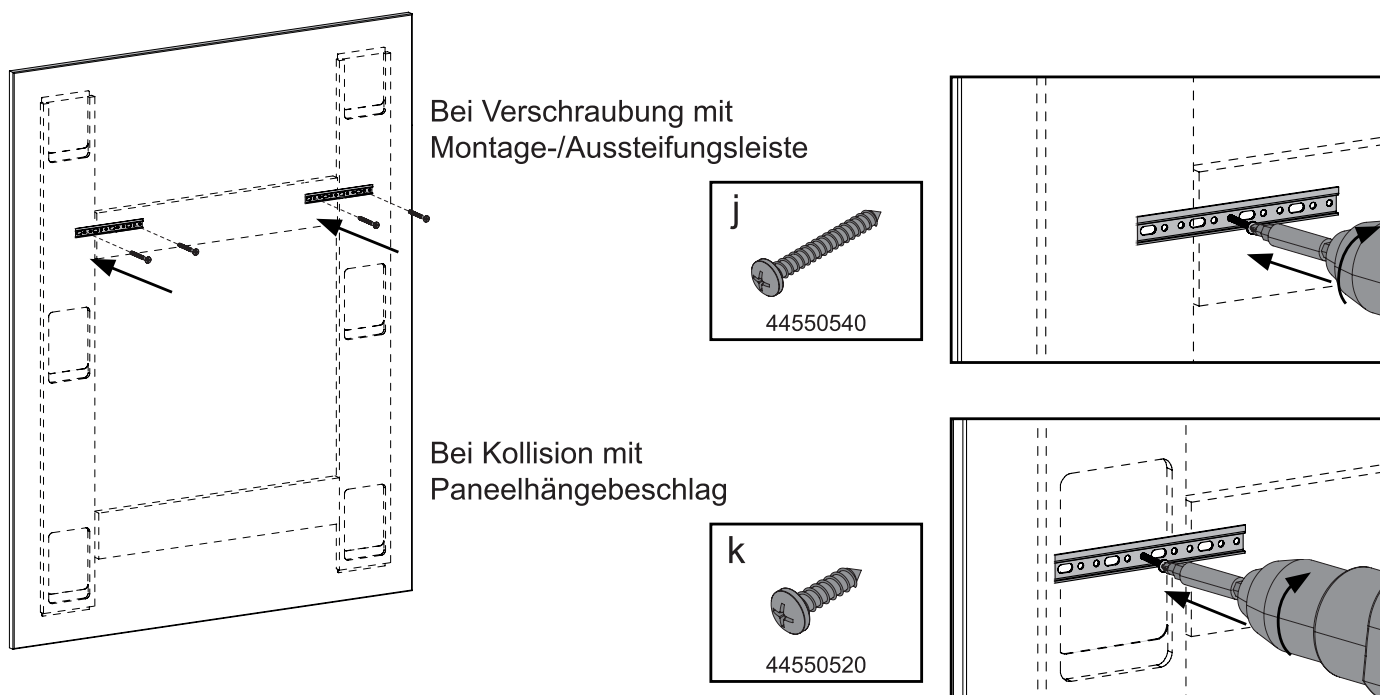


11.1 Optional: Steckbord auf Paneel montieren

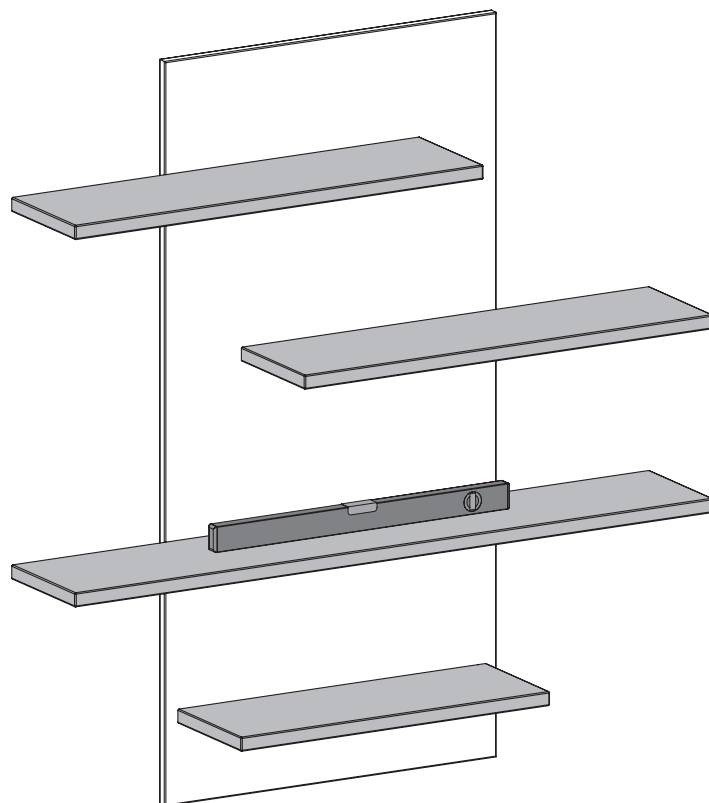

11.2 Bohrmaße für Wandbefestigung

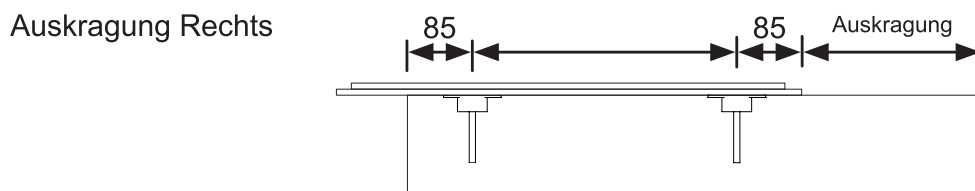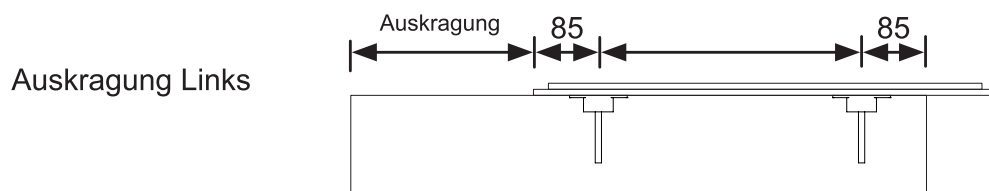



Auskragung beidseitig

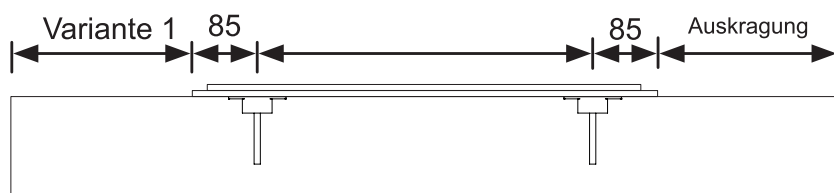


HINWEIS

- Weitere Bohrmaße siehe Punkt „Steckbord“ (Seite 17-22)

11.3 Wandbefestigung montieren

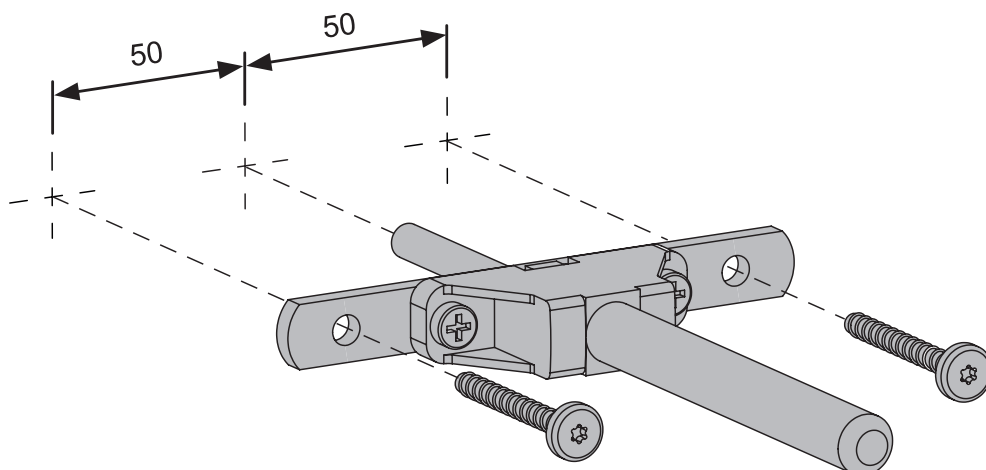
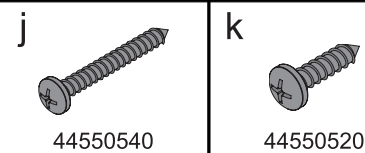


Optional: Bei Beleuchtung zu beachten

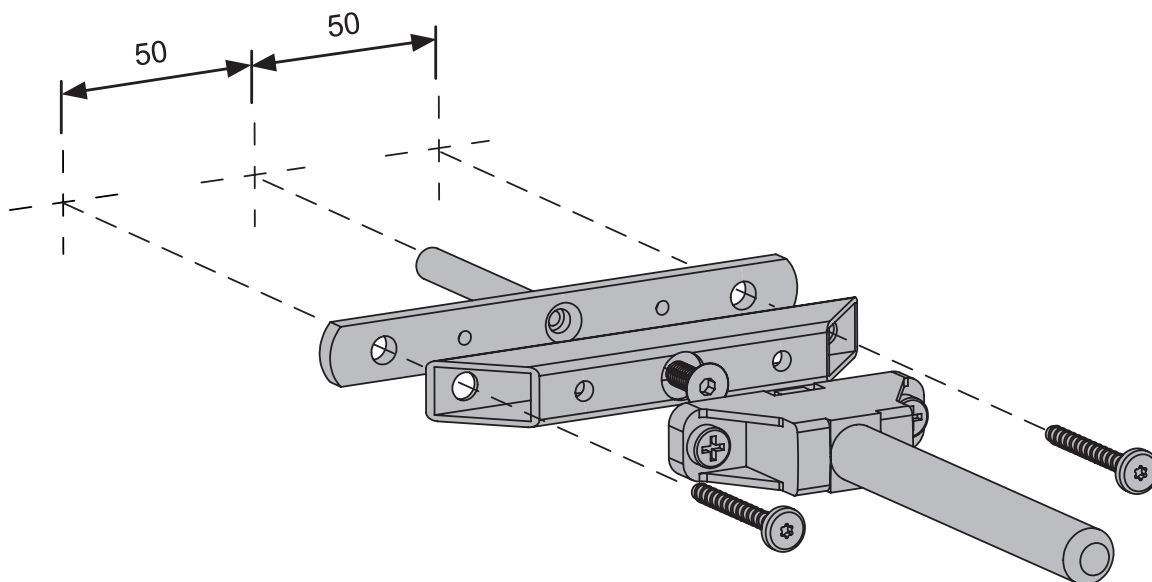



HINWEIS

- Nur mittlere Markierung bohren!

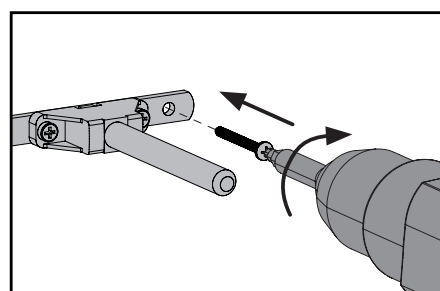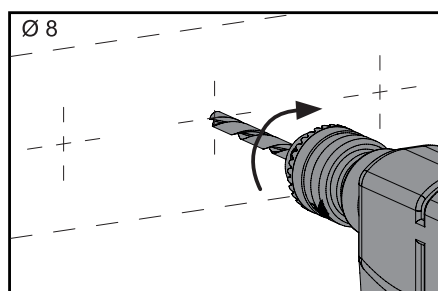

Alle Maße in Millimeter



11.4 Steckbord auf Paneel positionieren

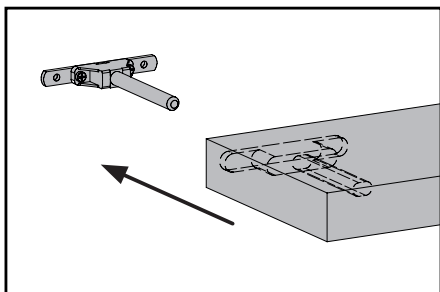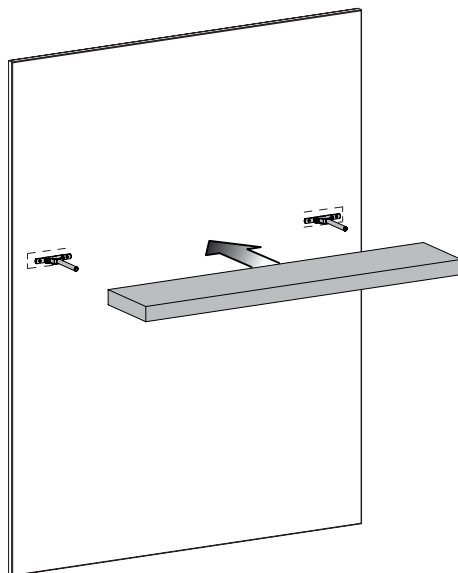


HINWEIS

- Weitere Informationen siehe Punkt „Steckbord“ (Seite 17-22)





11.5 Optional: Steckbord Licht

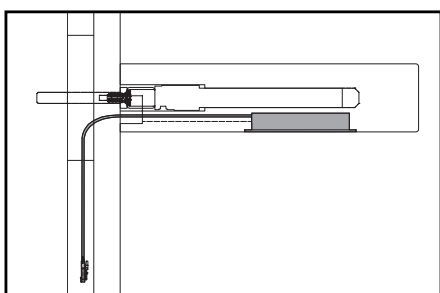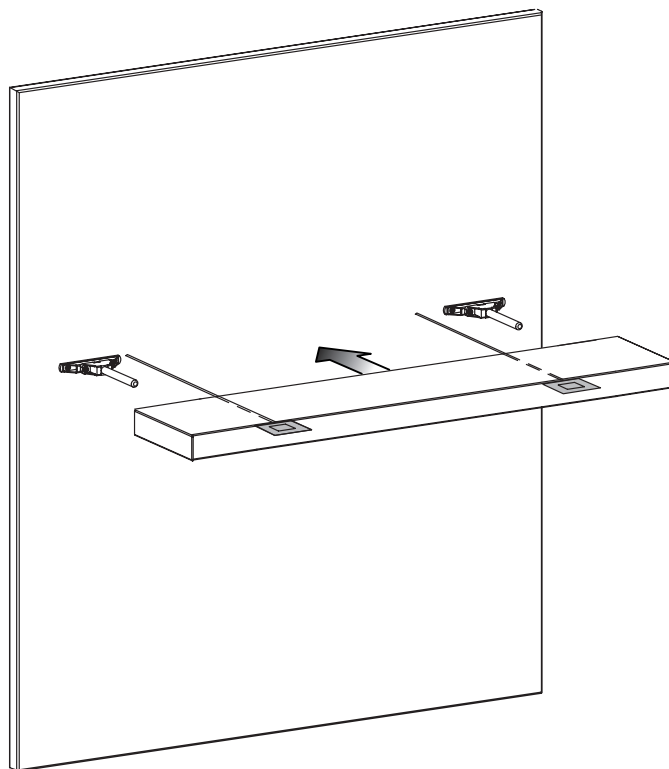



11.8 Optional: Hängekorpus auf Paneel montieren

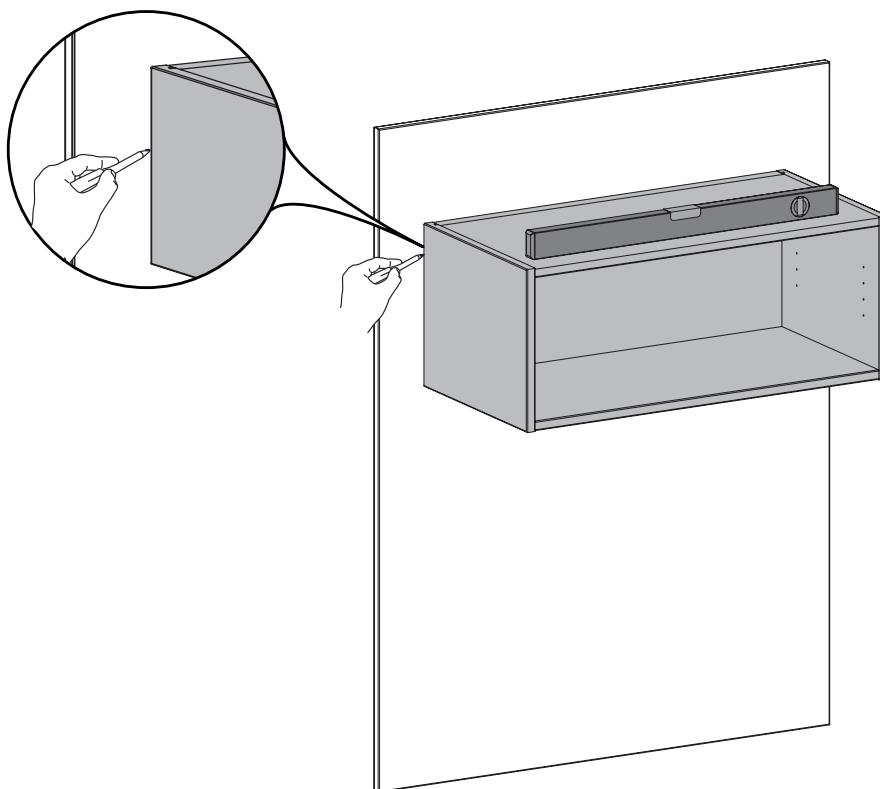


11.9 Anschrauben an Paneel

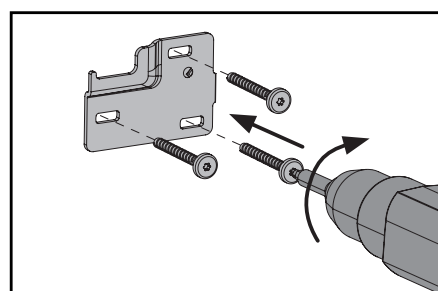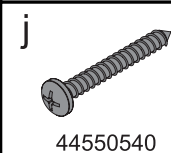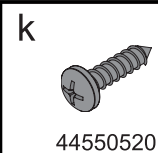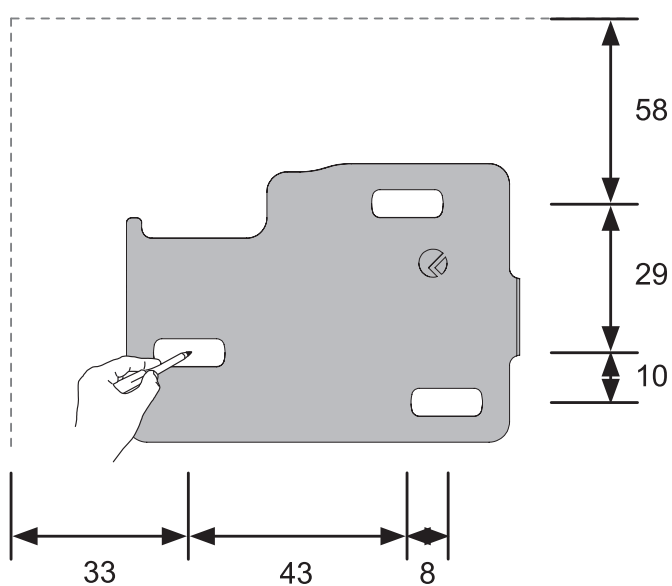


11.10 Hängekorpus einhängen

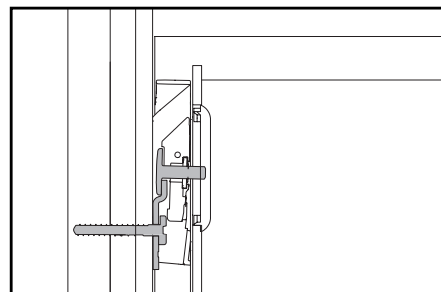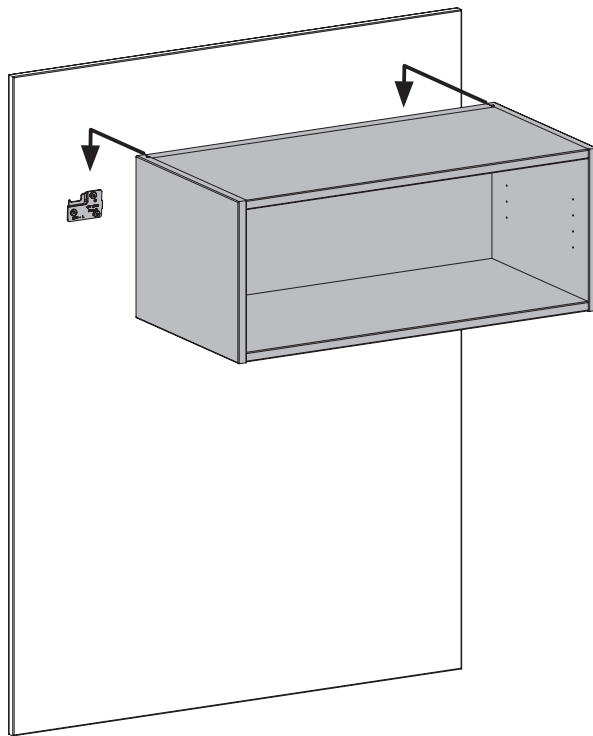

Steckbord

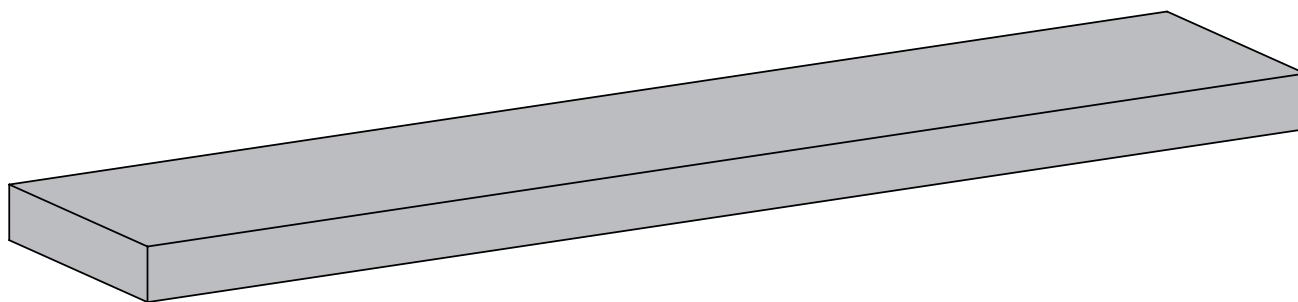

1. Gewünschte Position anzeichnen

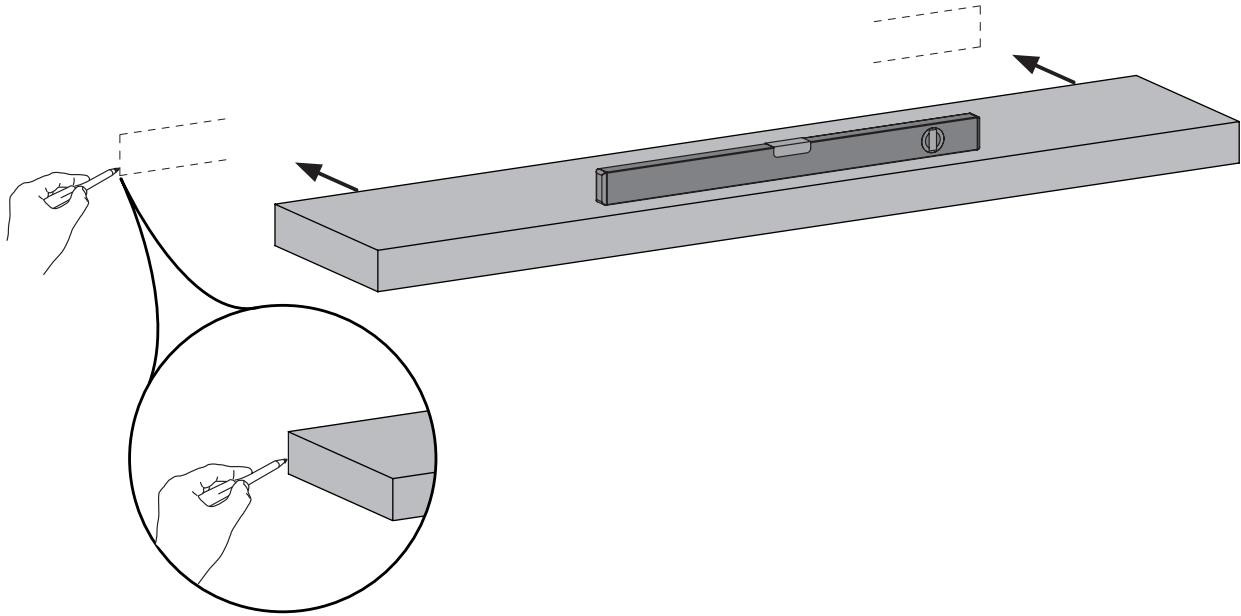


2. Bohrmaße für Wandbefestigung


Variante 1
< 1199 mm



Variante 2
1199 - 1599 mm


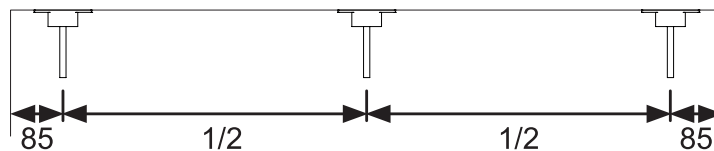


Variante 3
> 1600 mm





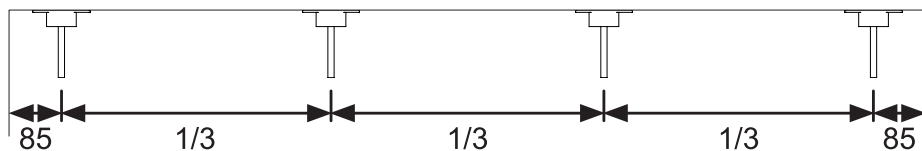


Alle Maße in Millimeter

3. Wandbefestigung montieren

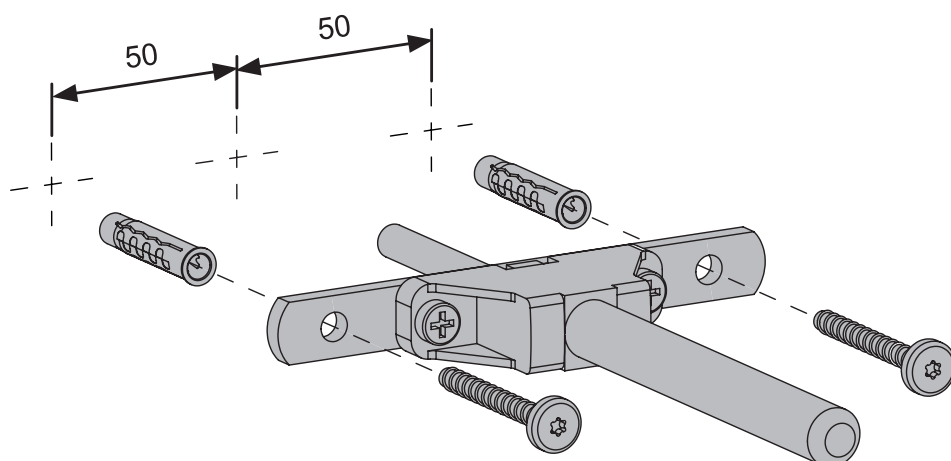
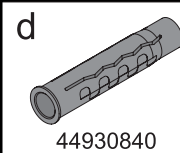


Optional: Bei Beleuchtung zu beachten

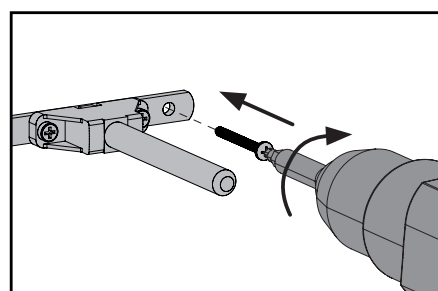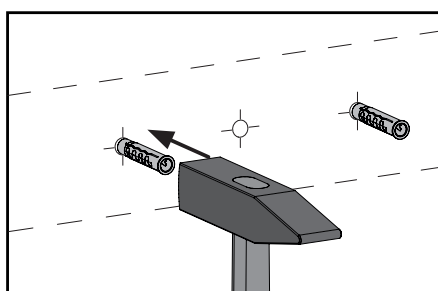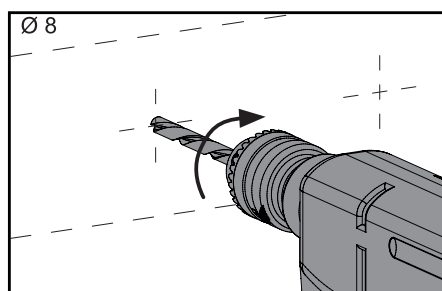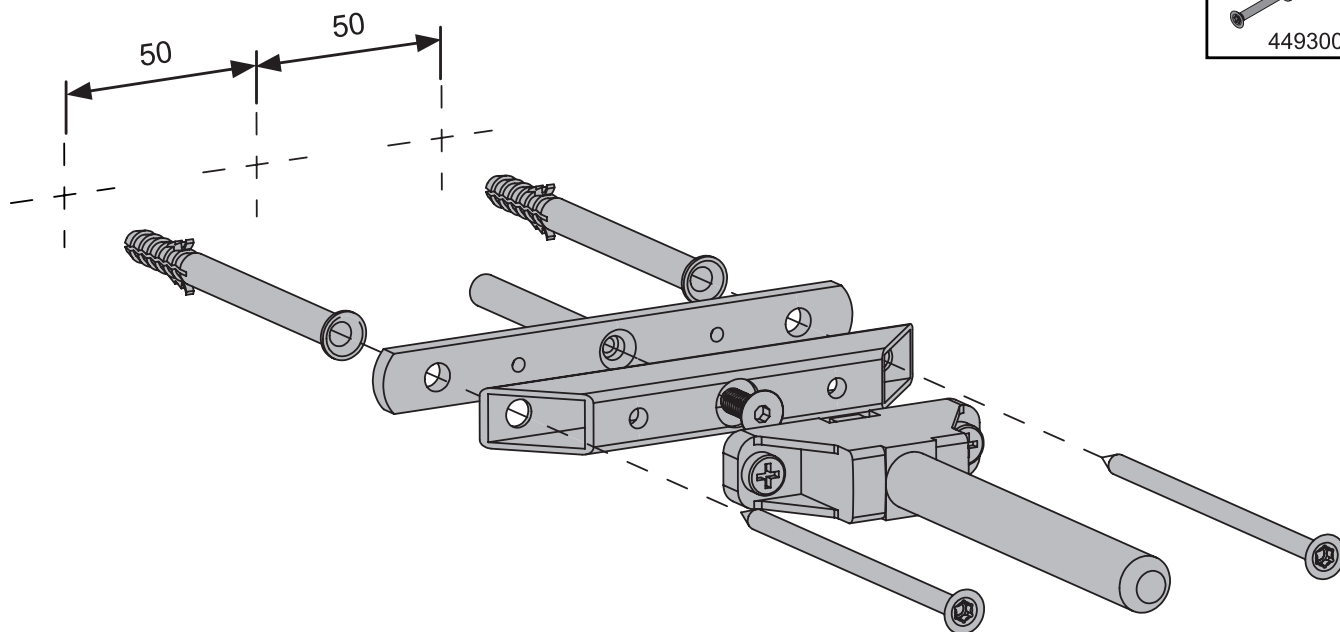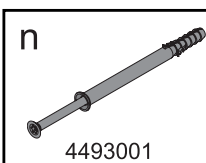


Alle Maße in Millimeter

4. Optional: Montageleiste montieren

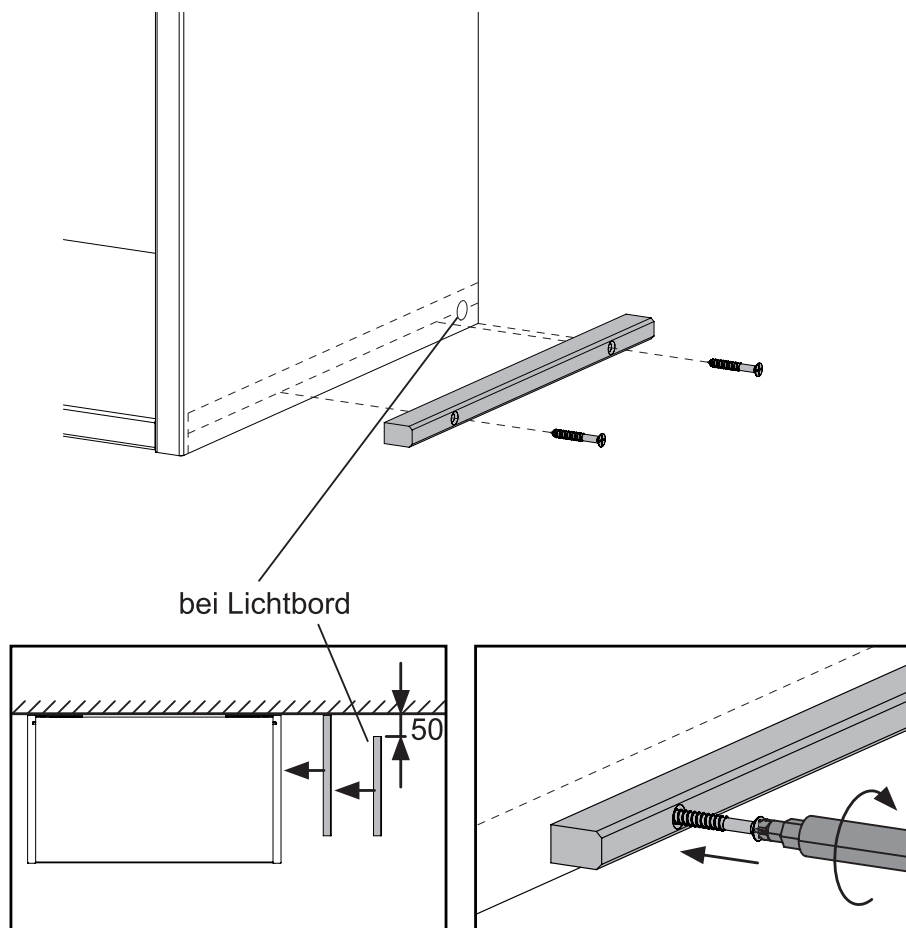
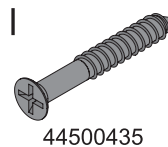


Alle Maße in Millimeter









5. Positionieren

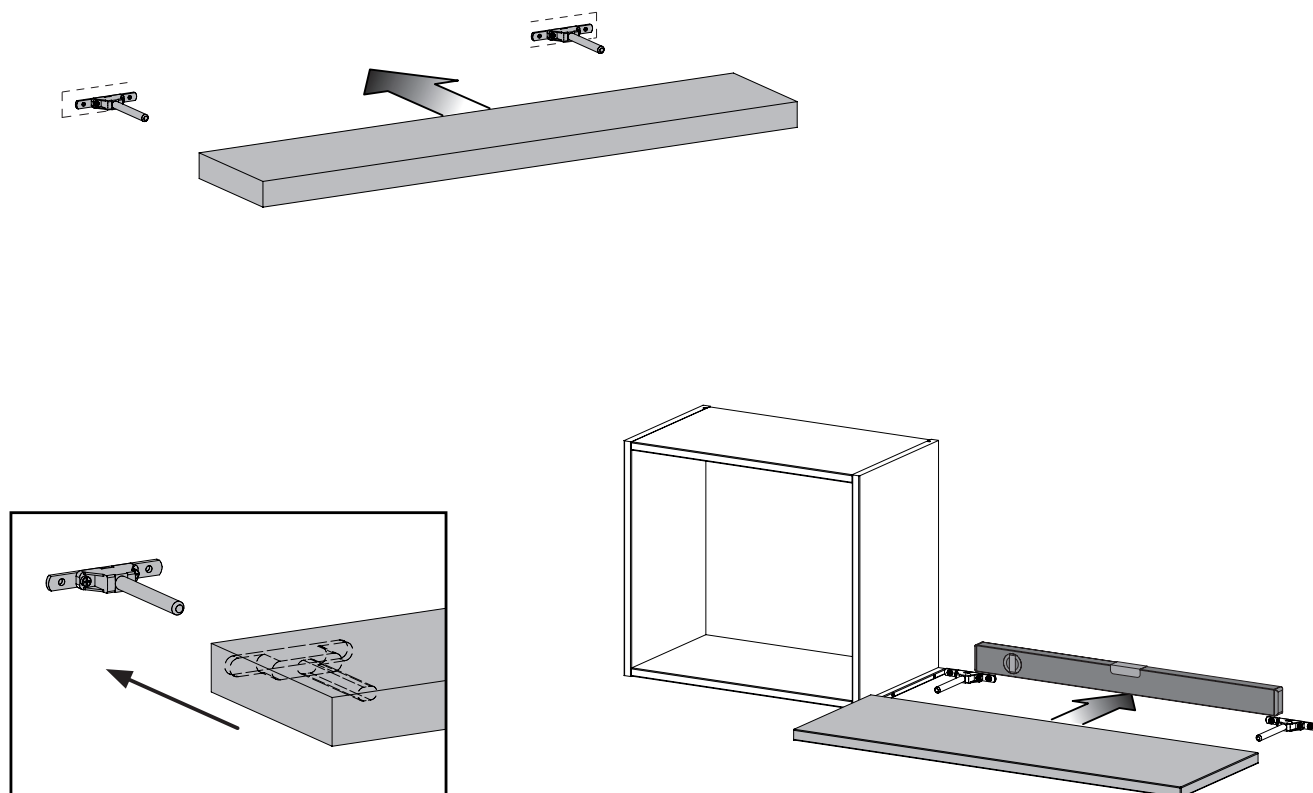

6. Positionieren

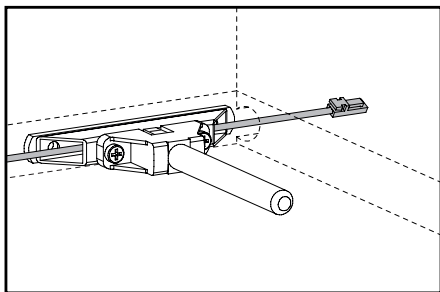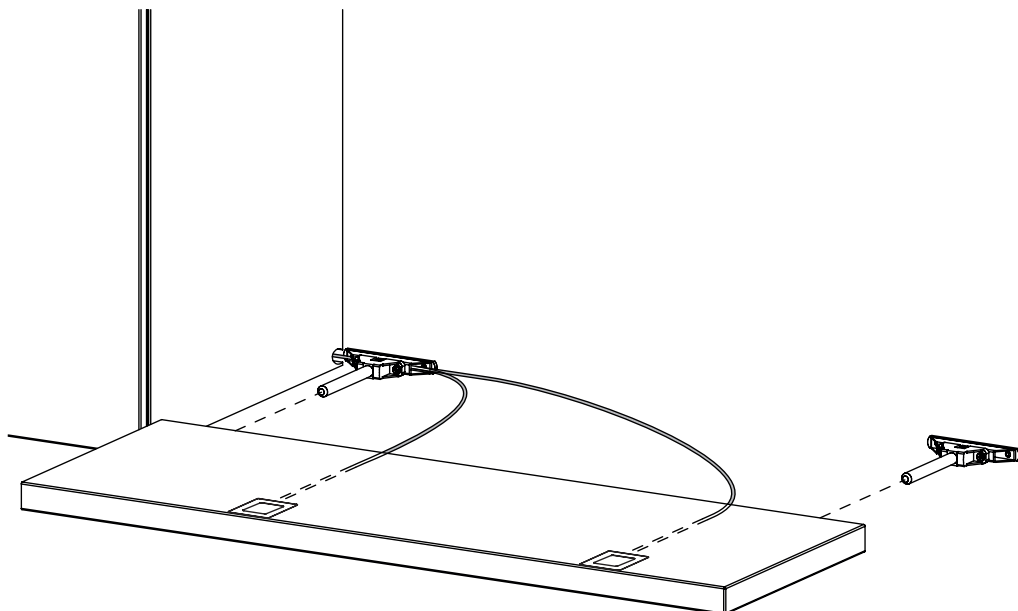


7. Beschlageinstellungen

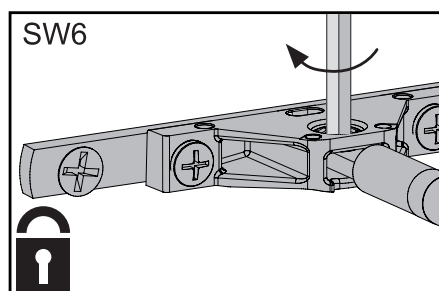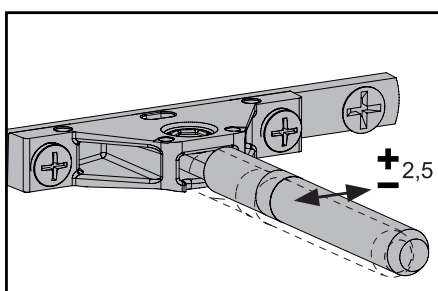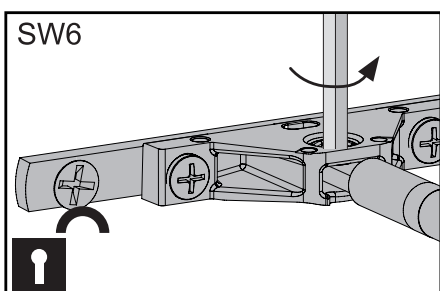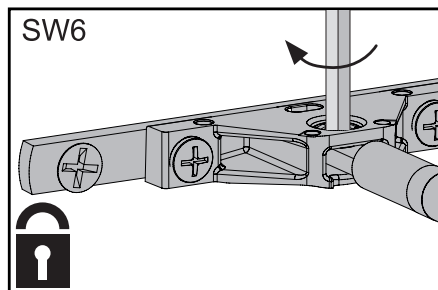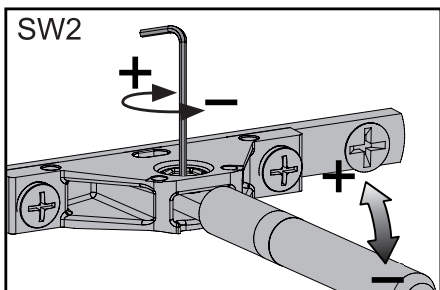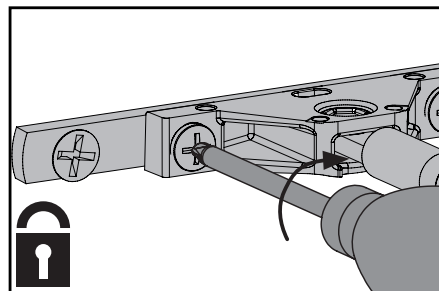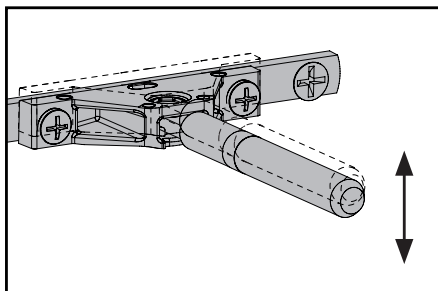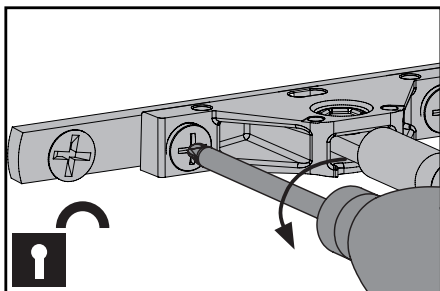

Alle Maße in Millimeter


8. Max. Belastung

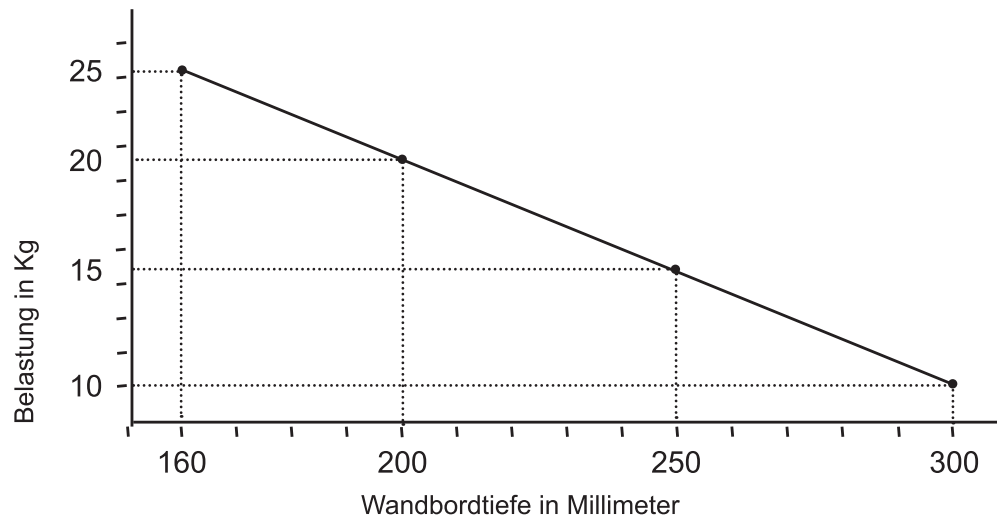

⚠ ACHTUNG










- Max. Belastung darf nicht überschritten werden.
- Bei Nichtbeachtung kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Beschlags kommen.

Wandboard Align

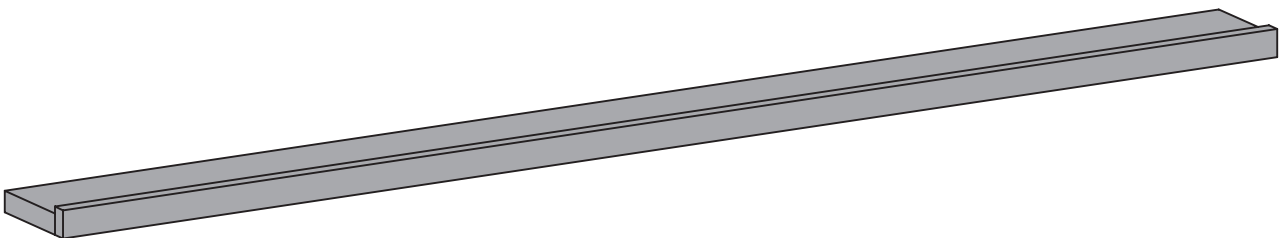

1. Bord

Bord an Wand montieren

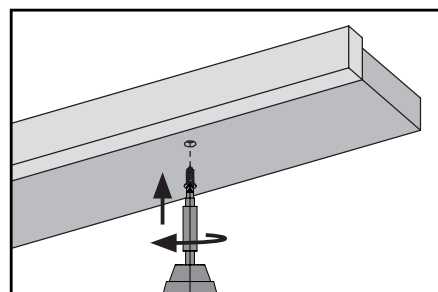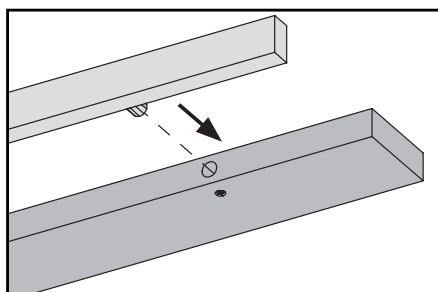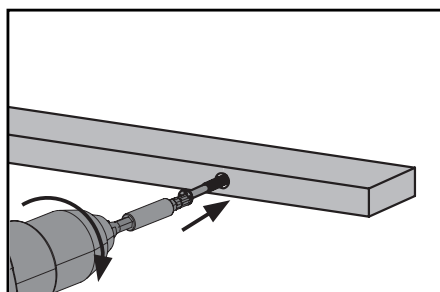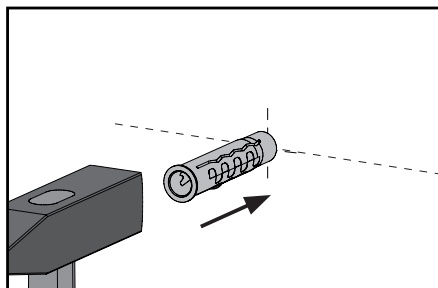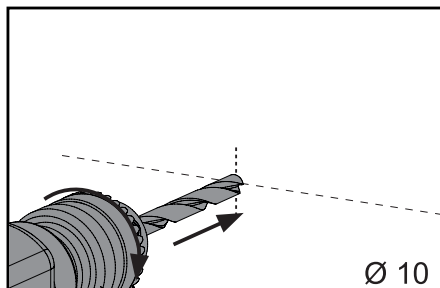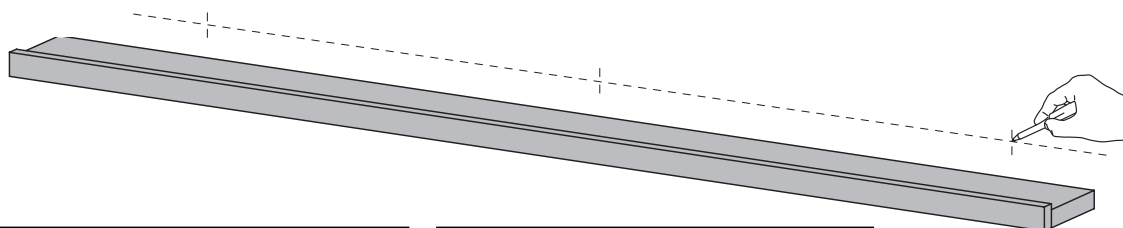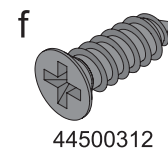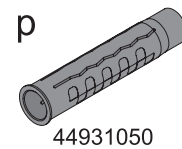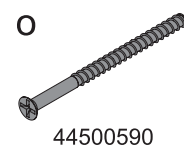

Alle Maße in Millimeter



walden GmbH

Gewerbepark 1
4742 Pram, AUSTRIA

TEL: +43 7752 84800

office@walden.at

www.walden.at

Ausgabe 10/2024

Änderungen, Irrtümer, Druck-und Satzfehler vorbehalten

Urheberrecht

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Firma walden GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.