


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


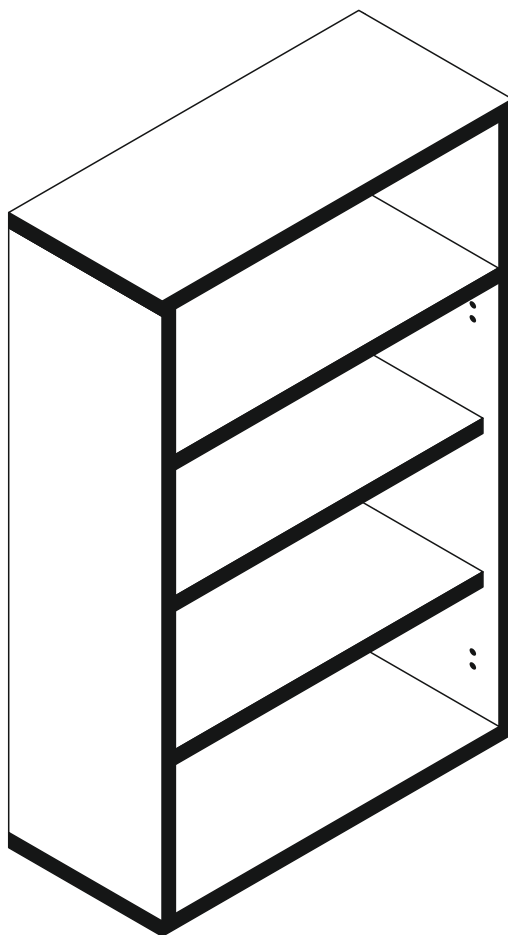


Artikel.-Nr.:

0200_81x145

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00217

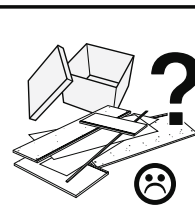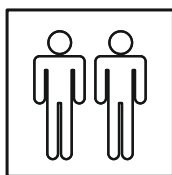


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

Beutel 0200_81x145 0-11 Colli 1/1

B01-10 4x	 6,3x50	B01-30 8x	 3x16	B01-80 8x	 3,5x13	B01-90 12x	 3,5x20	B02-162 8x	
B02-170 6x		B05-185 6x		B08-80 1x		B02-10 8x		B02-20 8x	




Artikel enthält keine
Abdeckkappen für
Excenter (Teil 2-10)!




SCAN ME



L = 20 mm



Colli 1/1




1394 x 354

(Seite rechts)




807 x 354

(Oberplatte)




807 x 354

(Boden)




768 x 313

(Einlegeböden)



1394 x 354

(Seite links)



768 x 336

(Mittelboden)



1406 x 390

(HTR-00019)



3x


500 x 50

(Z02-500)

1





B02-10 2x		B02-20 2x	
B02-162 4x			










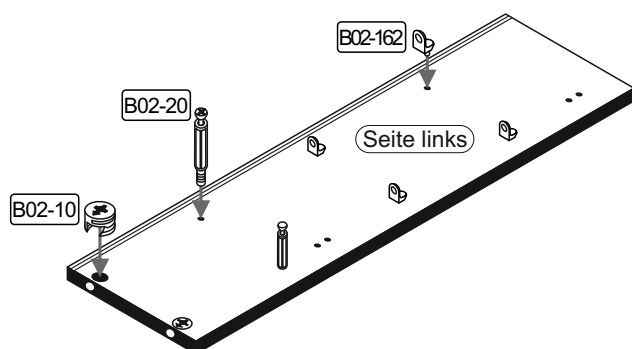


2



B02-10 2x		B02-20 2x	
B02-162 4x			

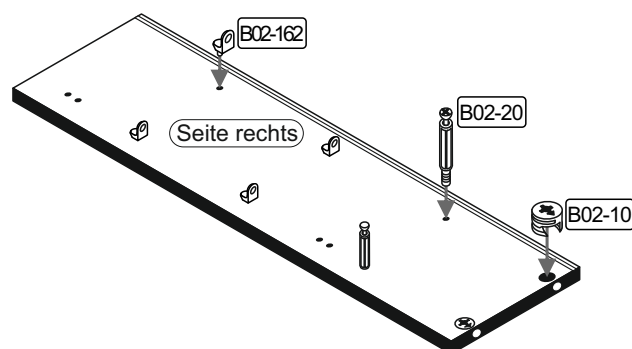

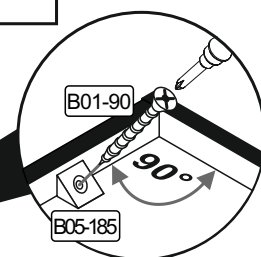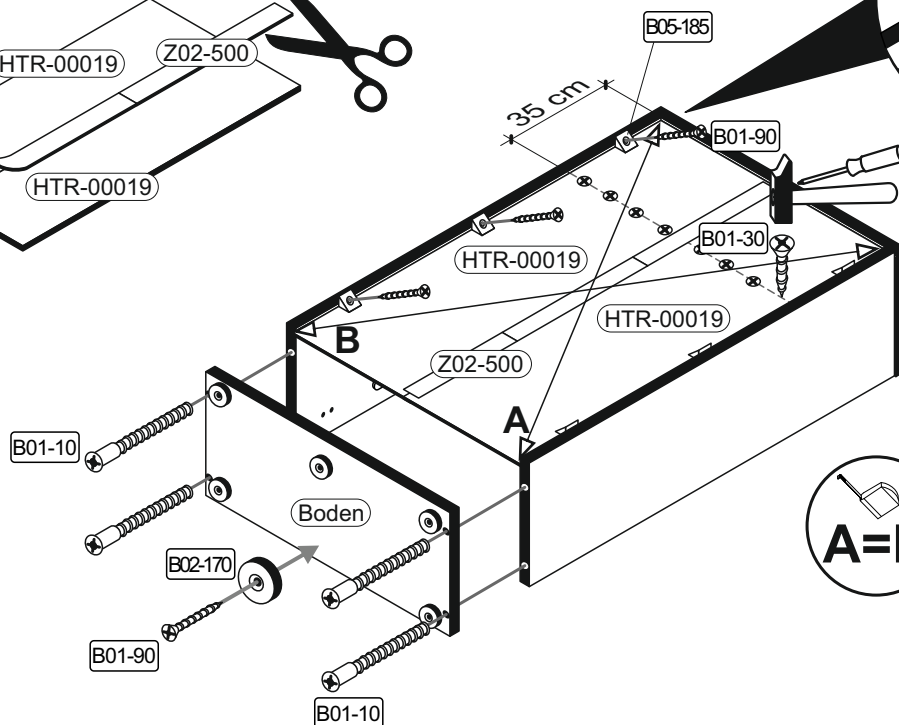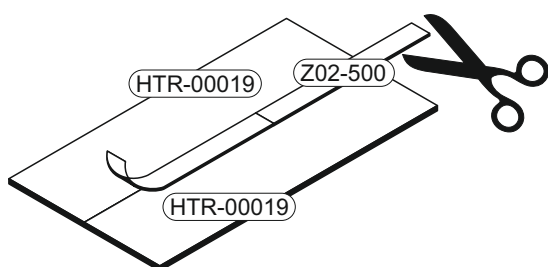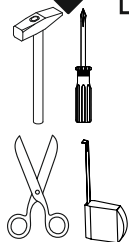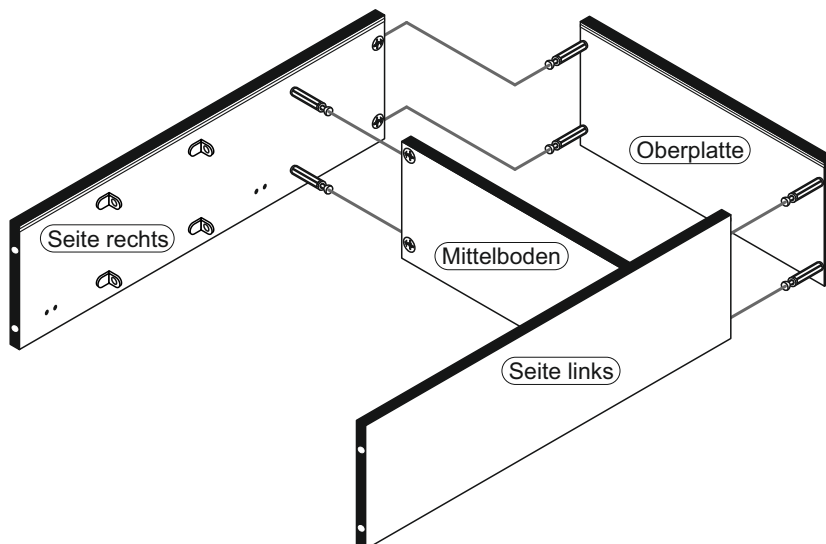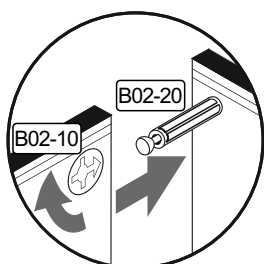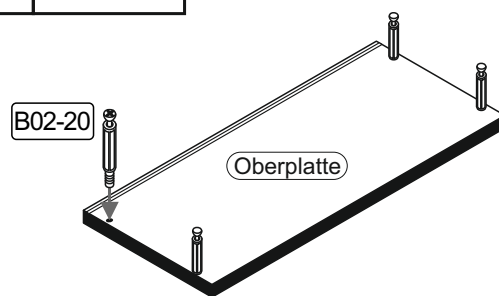
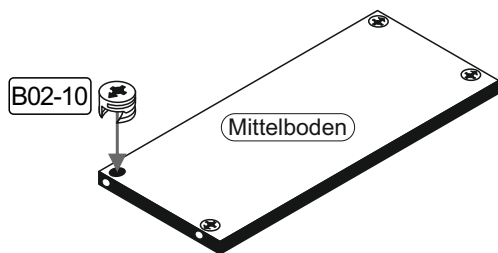





B01-80		B08-80	
8x	3,5x13	1x	



SCAN ME

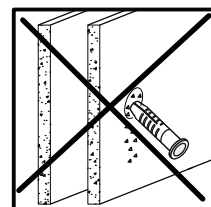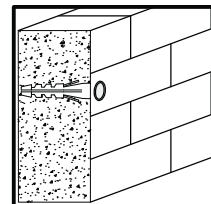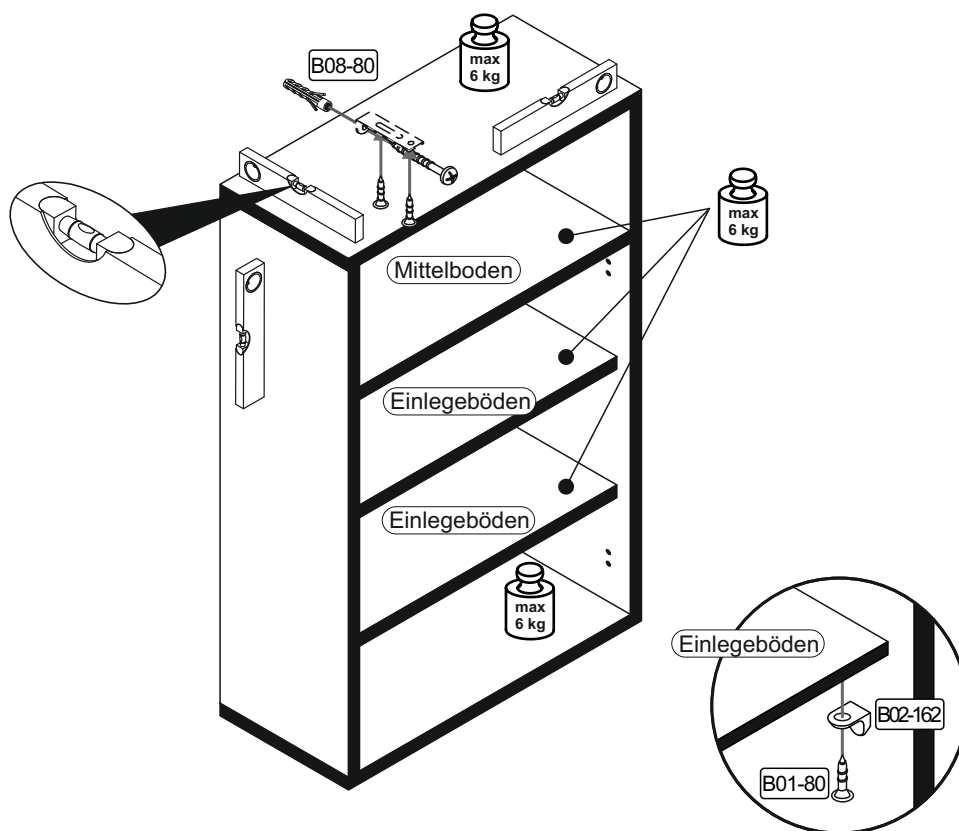

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!