

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje




C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

500B


Wandmontage Hängekonsole

Stand: 29.11.2022

Vorsicht!			
	Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile! Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!		
	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.		
Mitgelieferte Wanddübel sind geeignet für:	<table border="0"> <tr> <td> W </td> <td> Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ </td> </tr> </table>	W	Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
W	Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$		
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.		

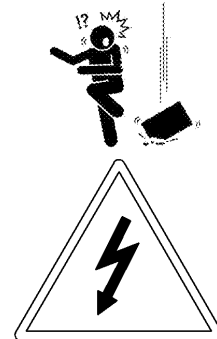


1.

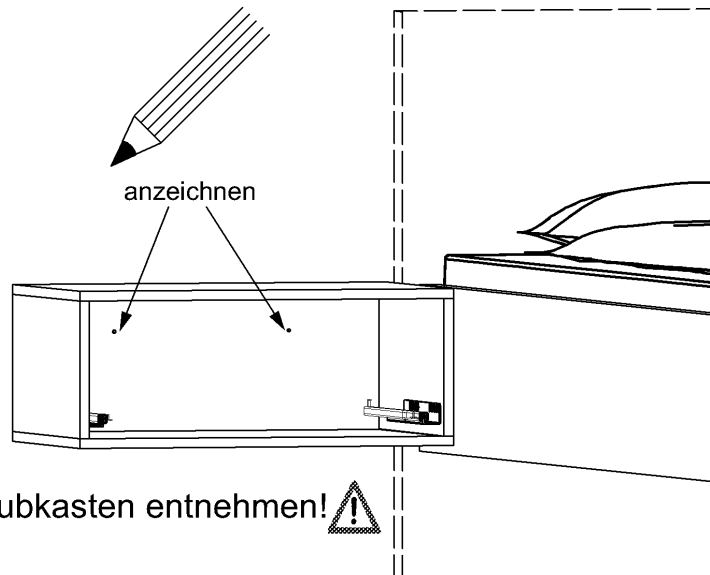

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	Spax 5x70	4	38
(W)	Wanddübel 8mm	4	
(3)	Distanzscheibe	4	39
(1)	Spax 4x45	4	
(2)	Distanzhülse	4	

Aufbaupersonal:

2.

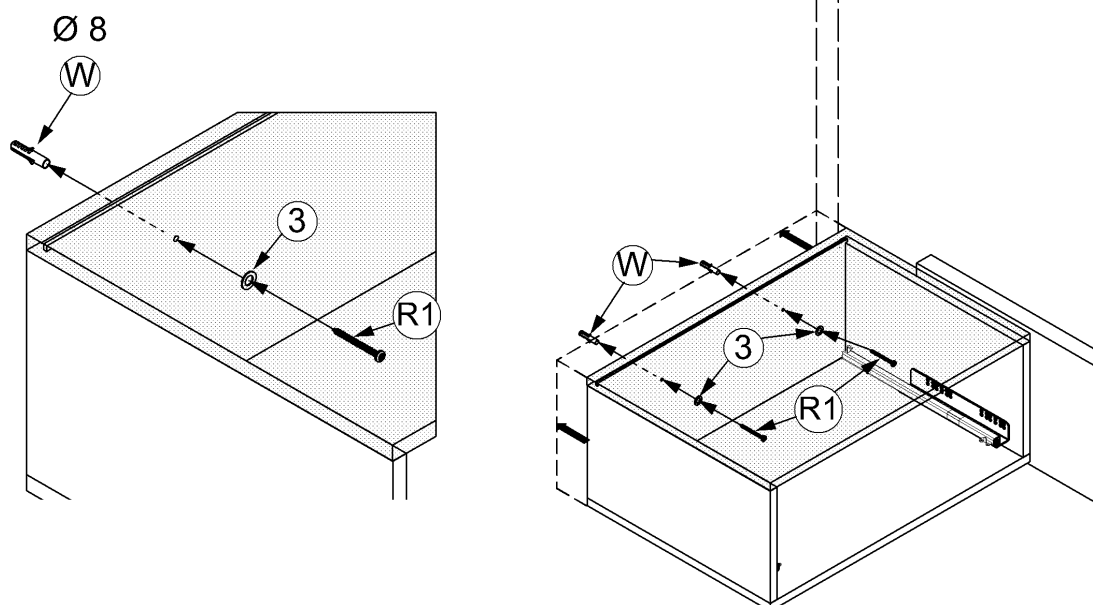

Montageanleitung



Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de

AB: 22220340
Tour: 254/195
Kom: 01 0 890749 Ausstellung Koje

C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz


853E

Montage Kopfteil

Stand: 18.05.2022


1.

Beschlagsübersicht		Stück	Beuteilnr.
(N)	Spax 3,5x17	15	

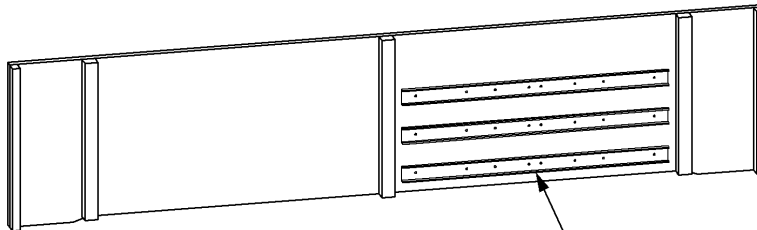


U-Profile demontieren!


Aufbaupersonal:




2.

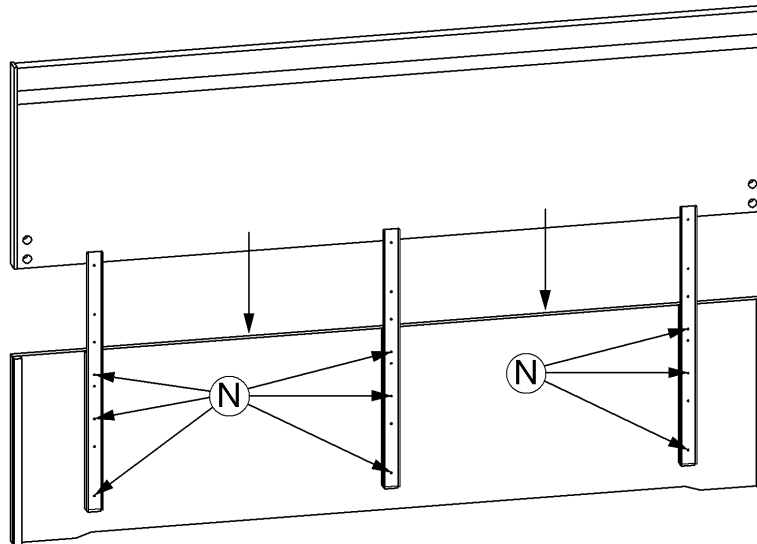

3.

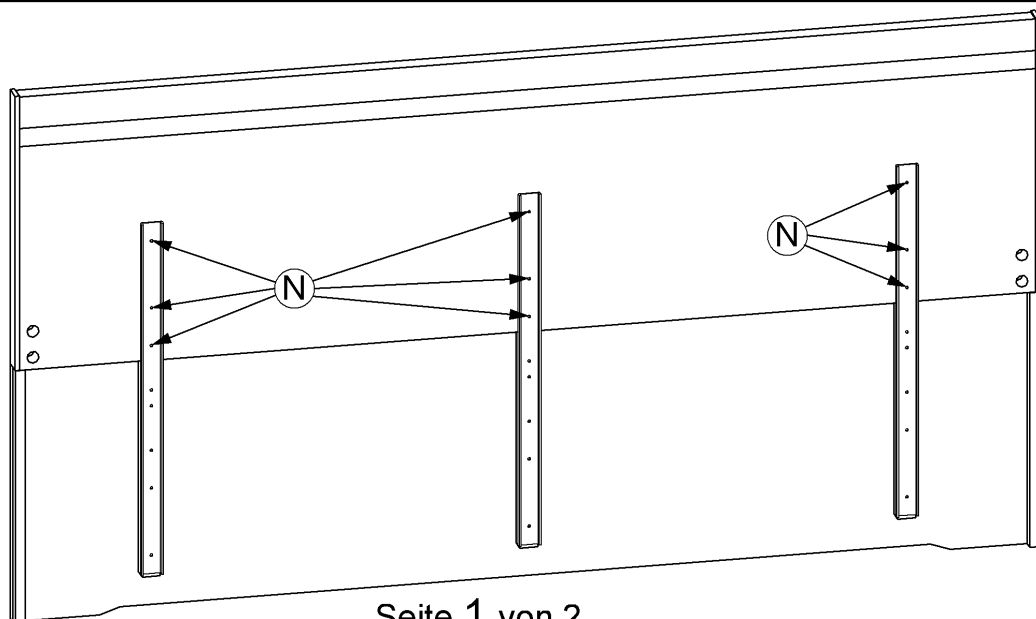


4.

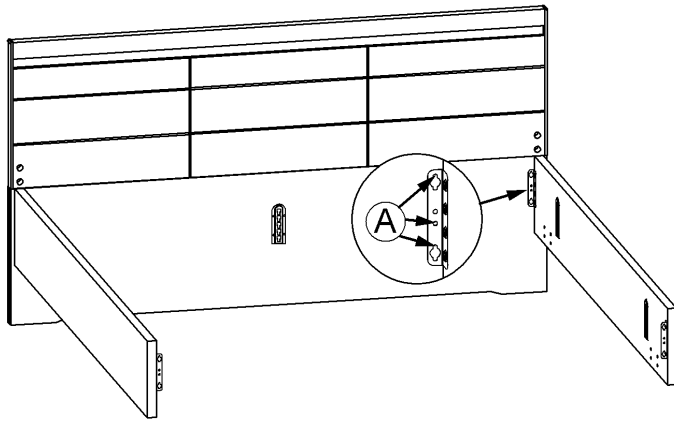


Beschlagübersicht		Stück	Beuteinr.
(A)	M6x16 Bettenschrauben	12	21
(B)	Einhängewinkel	4	24
(G)	Stützfuß	1	
(Z)	M6x50 Senkkopf	4	202

Aufbaupersonal:



5.

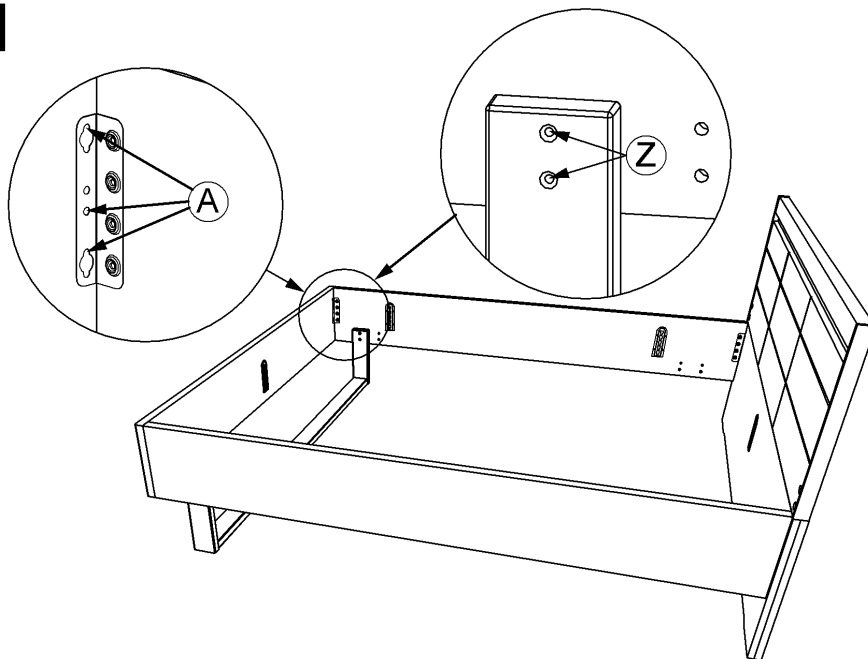

6.

