





NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAŽU
KURULUM TALIMATLARI



FLY

ECKGARNITUR

VERSION: 01 – 06/2022

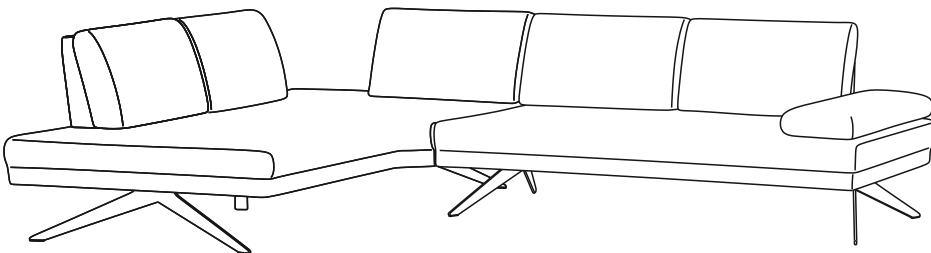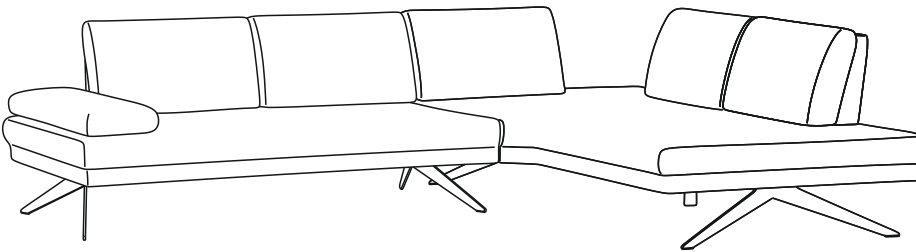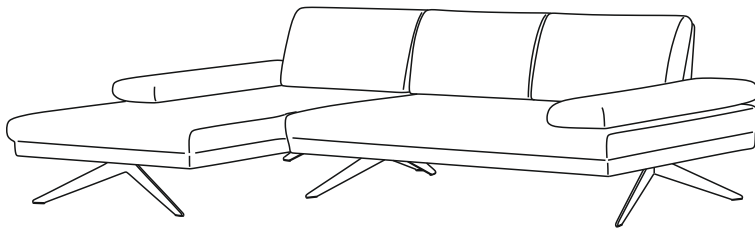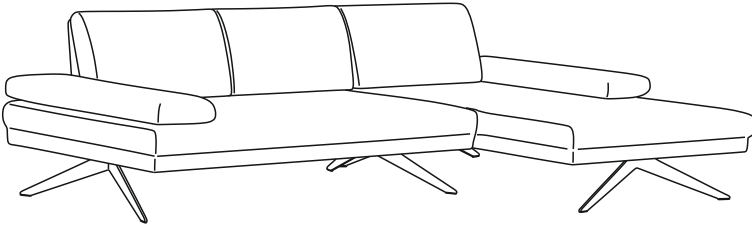

**AVANT DE COMMENCER, SE
REPORTER AUX CONSEILS
DE MONTAGE EN ANNEXE
BEFORE STARTING, REFER
TO THE ASSEMBLING ADVICE
IN ANNEX**

**PRIMA DI COMINCIARE VERIFICATE LE
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
VOR DER MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDEN ANWEISUNGEN
FOLGEN**

**ANTES DE COMERÇAR, ADIAR-
SE AOS CONSELHOS DE
MONTAGEM EM ANEXO**

**ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS CONSEJOS
PARA EL MONTAJE**

**PRIJE POČETKA MONTAŽE MOLIMO PAŽLJIVO
PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU
BAŞLAMADAN ÖNCE EKTEKİ KURULUM
TALIMATLARINI OKUYUNUZ.**

**Attention ! Pour toute réclamation
veuillez bien garder l'étiquette SAV collée
au-dessous du meuble**

**Attenzione! Per favore conservate
l'etichetta presente su ogni componente
per eventuali reclami**

**Achtung! Unter dem Moebel befindet sich
ein Etikett. Bitte bewahren Sie das Etikett
bezüglich einer Reklamation auf**







**Attention! There is a label under every
piece of furniture. Please keep it for
possible complaints**

**Atención! Existe una etiqueta debajo de
cada mueble. Por favor, quédensela para
posibles futuras quejas**


**Atencao! Abaixo do móvel se encontra
uma etiqueta. Por favor nao remova
esta e mantem a etiqueta para qualquer
reclamação**

**Važno! svaki proizvod ima svoju
najljepnicu na dnu. Molimo vas da ju
sačuvate za eventualne reklamacije**


**Dikkat önemli ! Bu etiketi lütfen
çıkartmayınız. İleride oluşabilecek bir
problem için saklayınız. Bu bilgi bize
problemin hızlı çözülmesi için gerekli
olacaktır.**


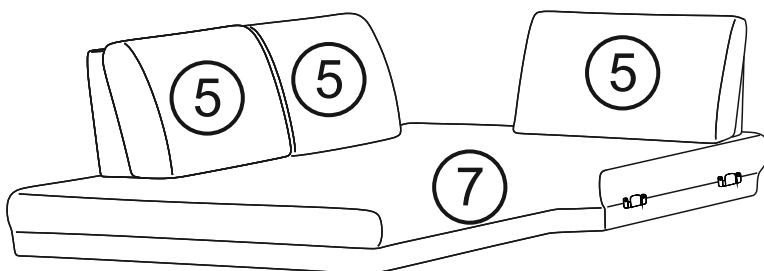
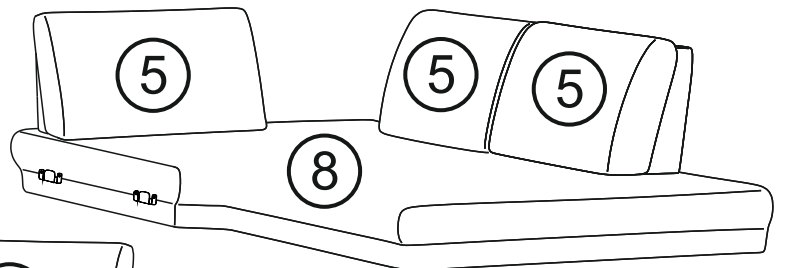
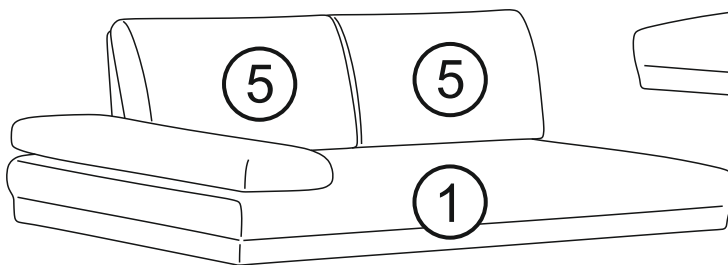
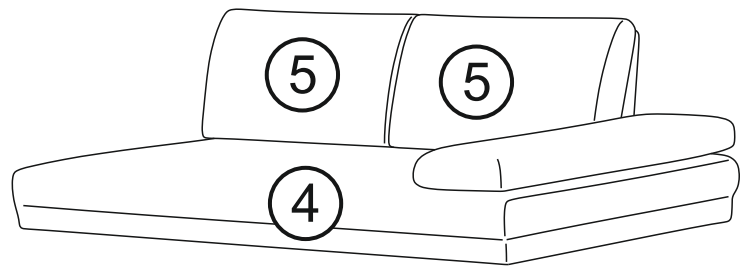
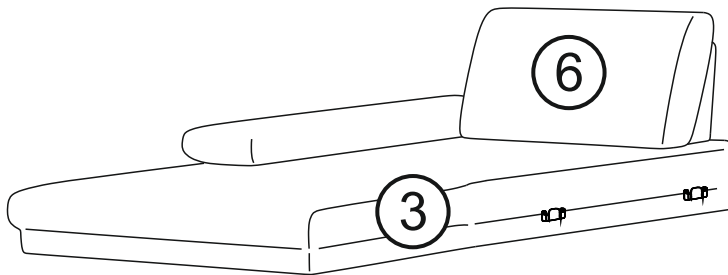
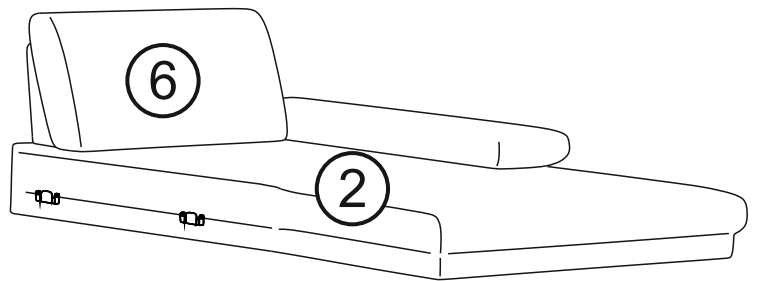






COLIS 3/3





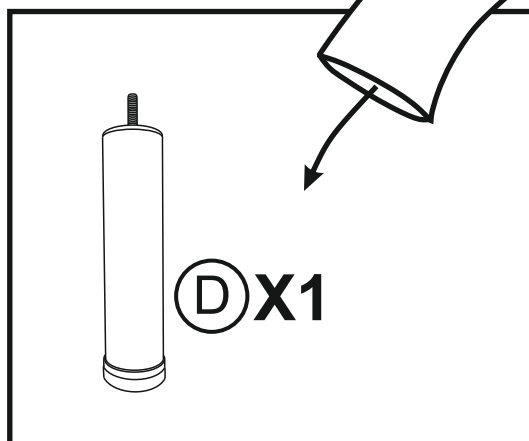







COLIS 2/3


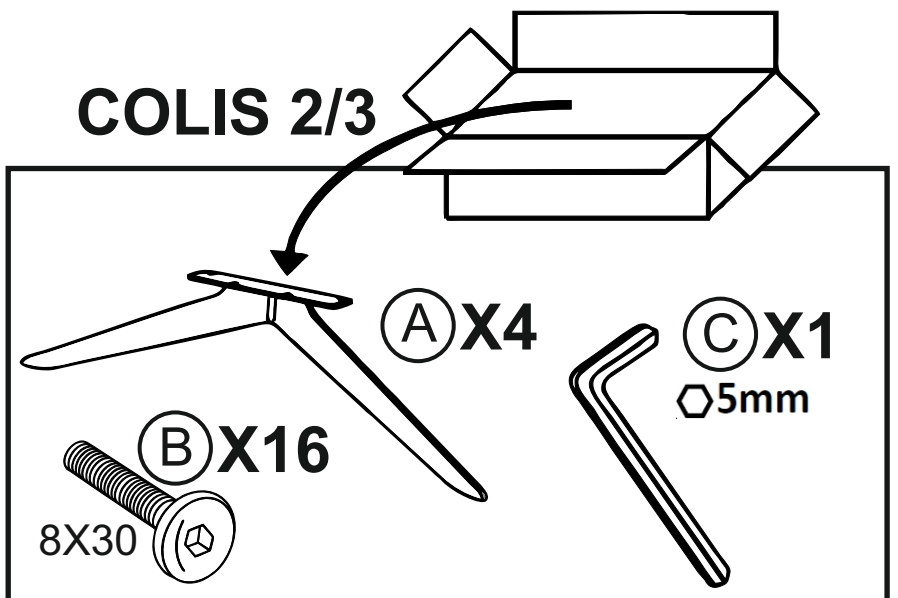







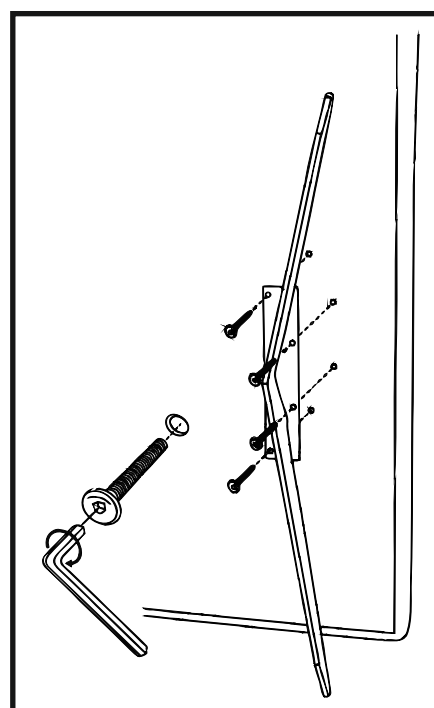
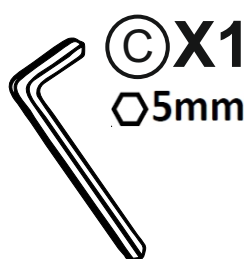
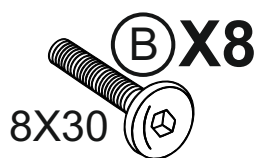
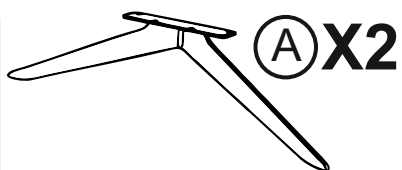
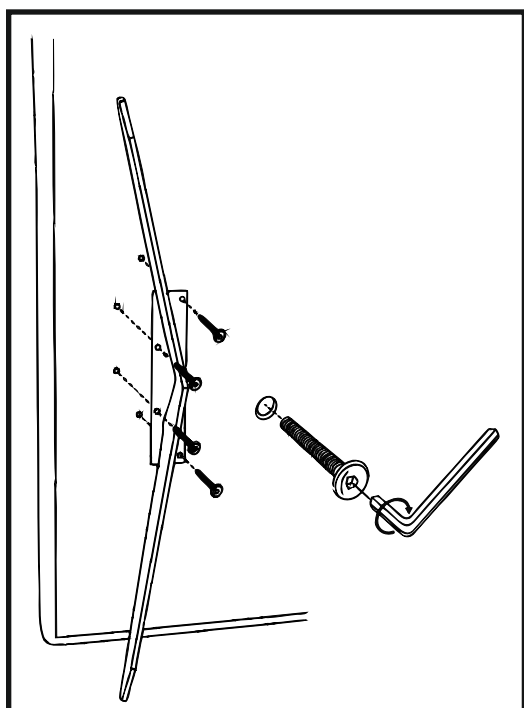
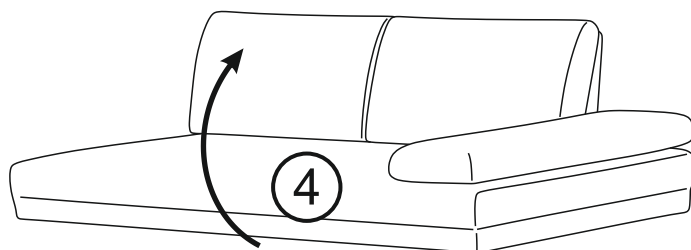
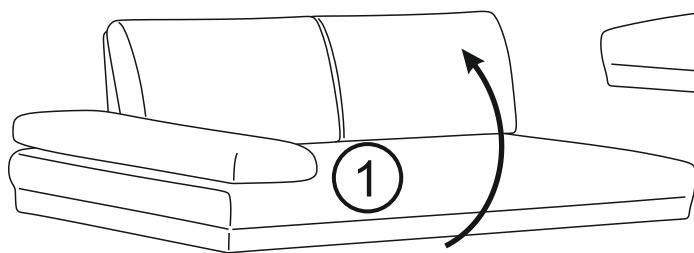









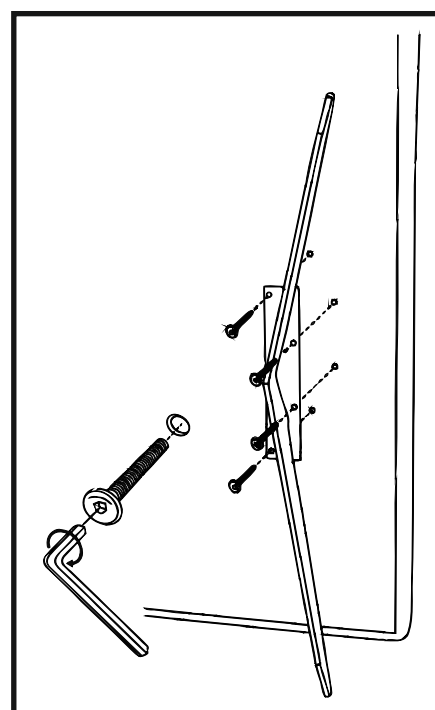
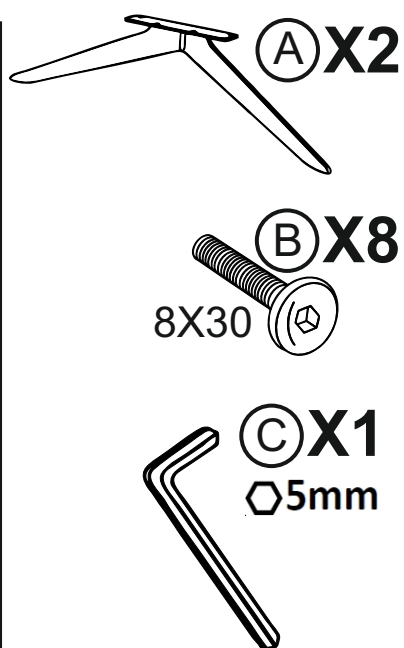
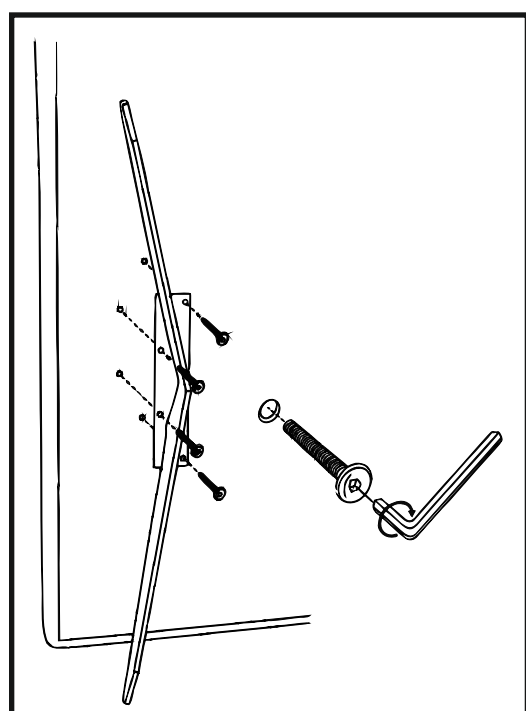
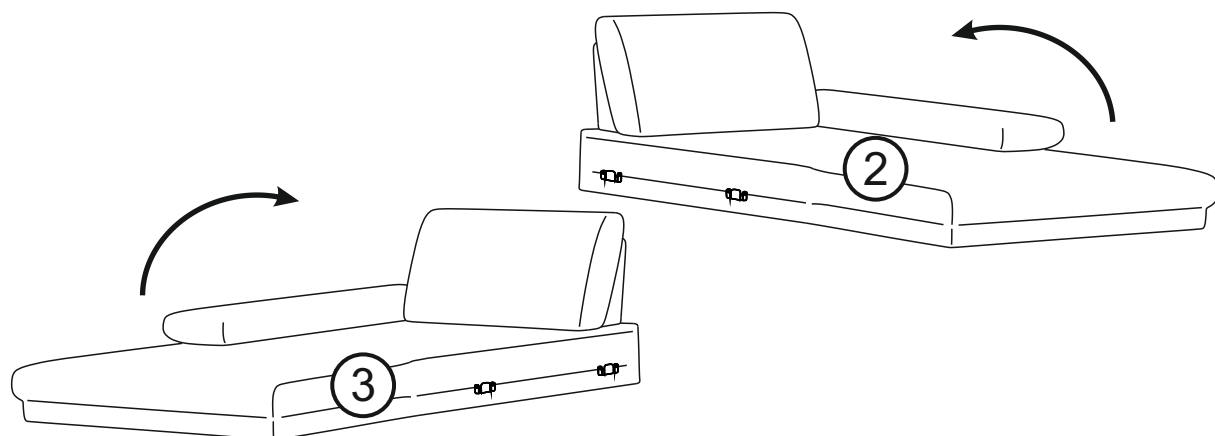


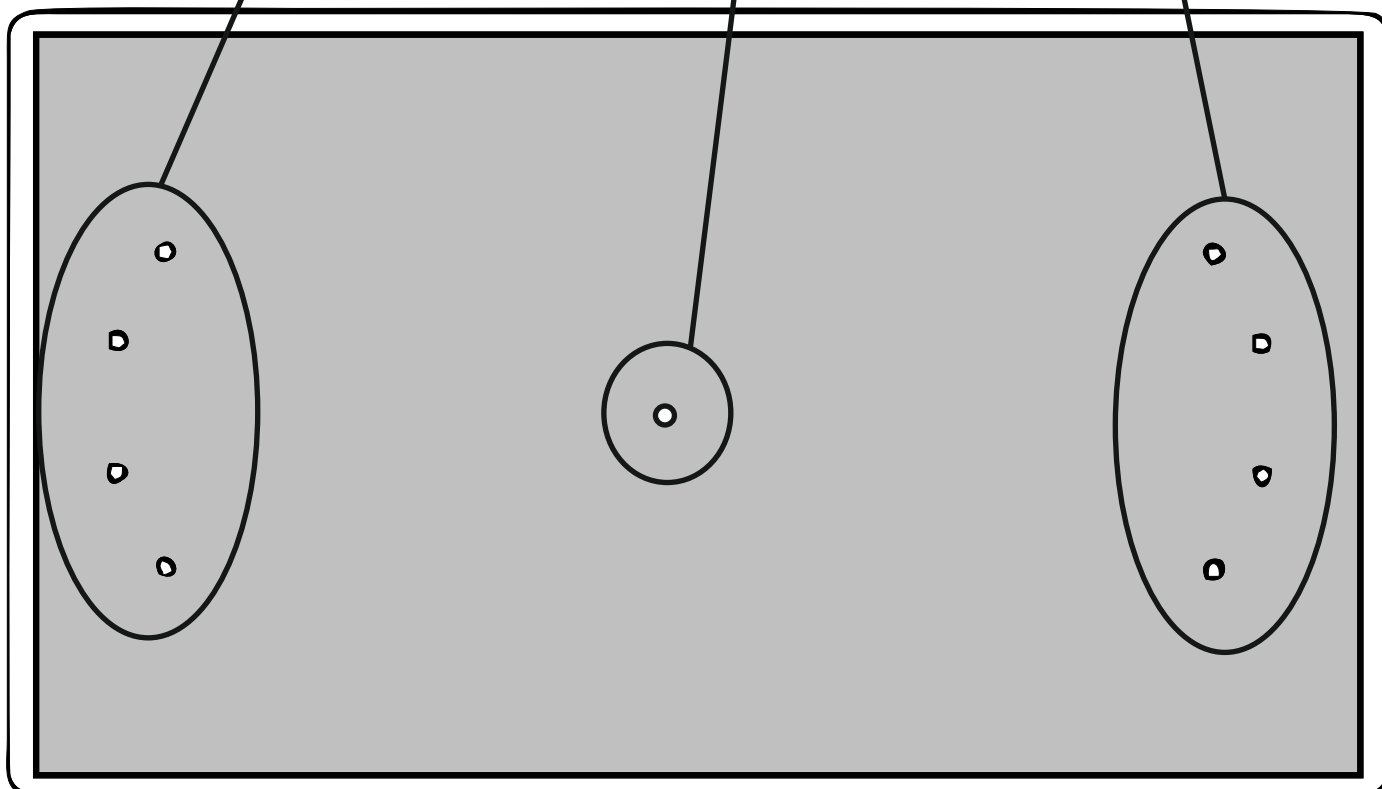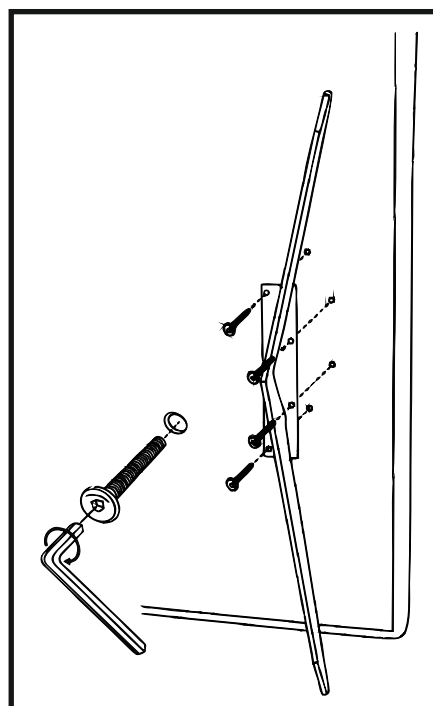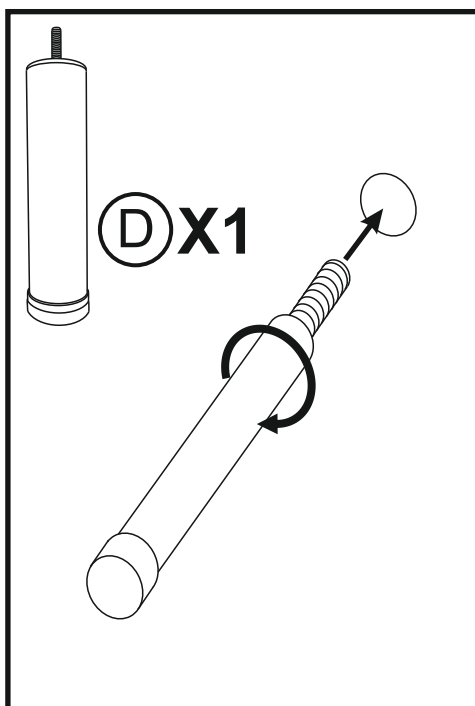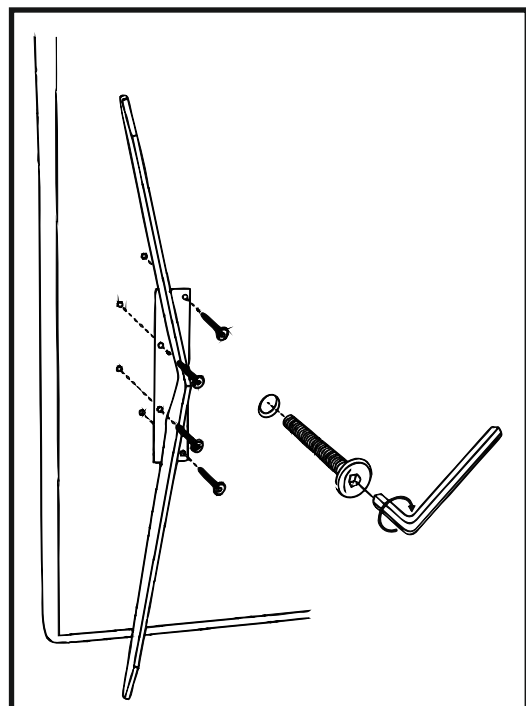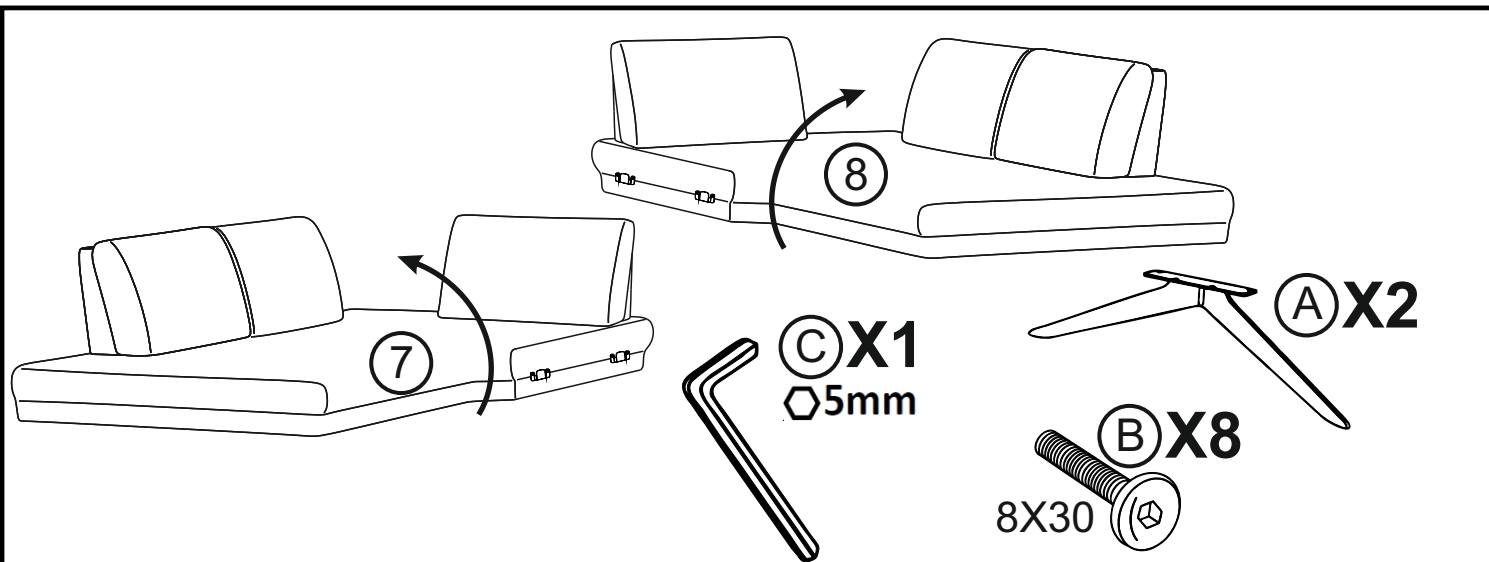


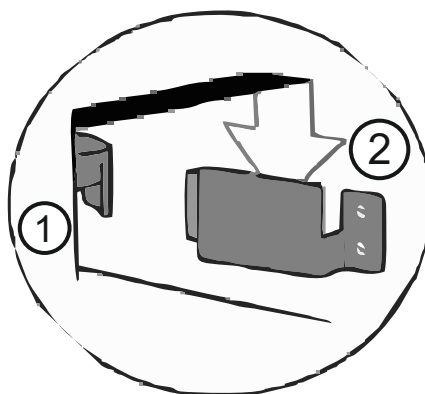
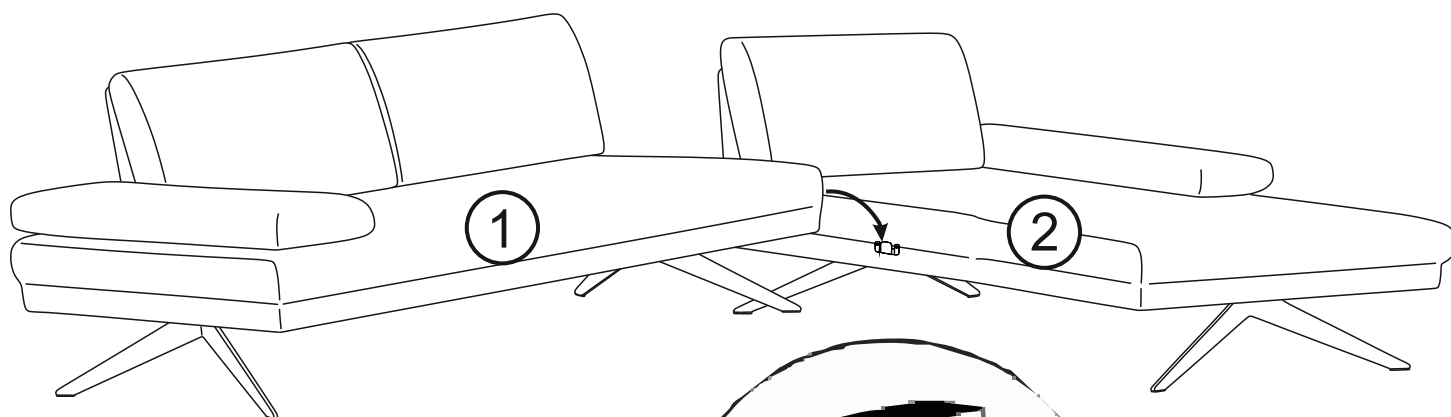
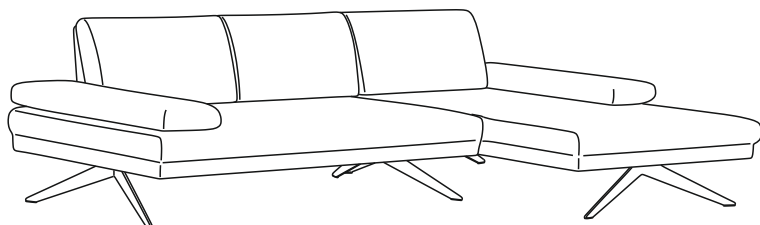
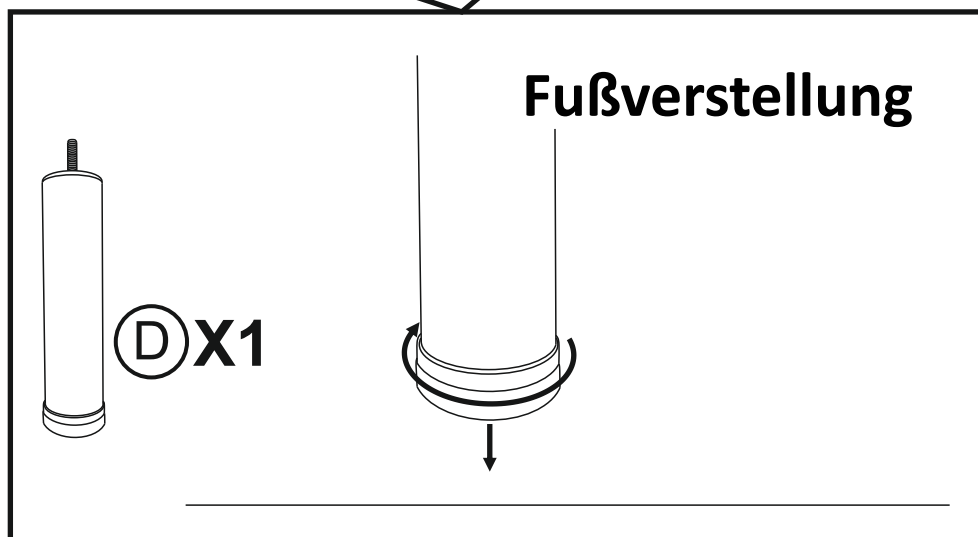
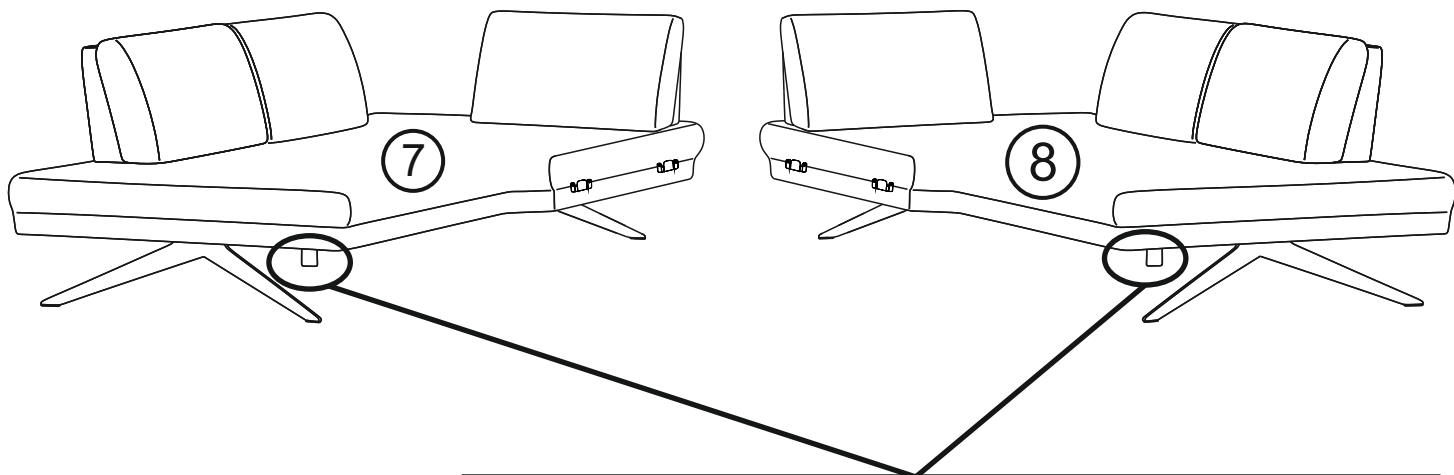



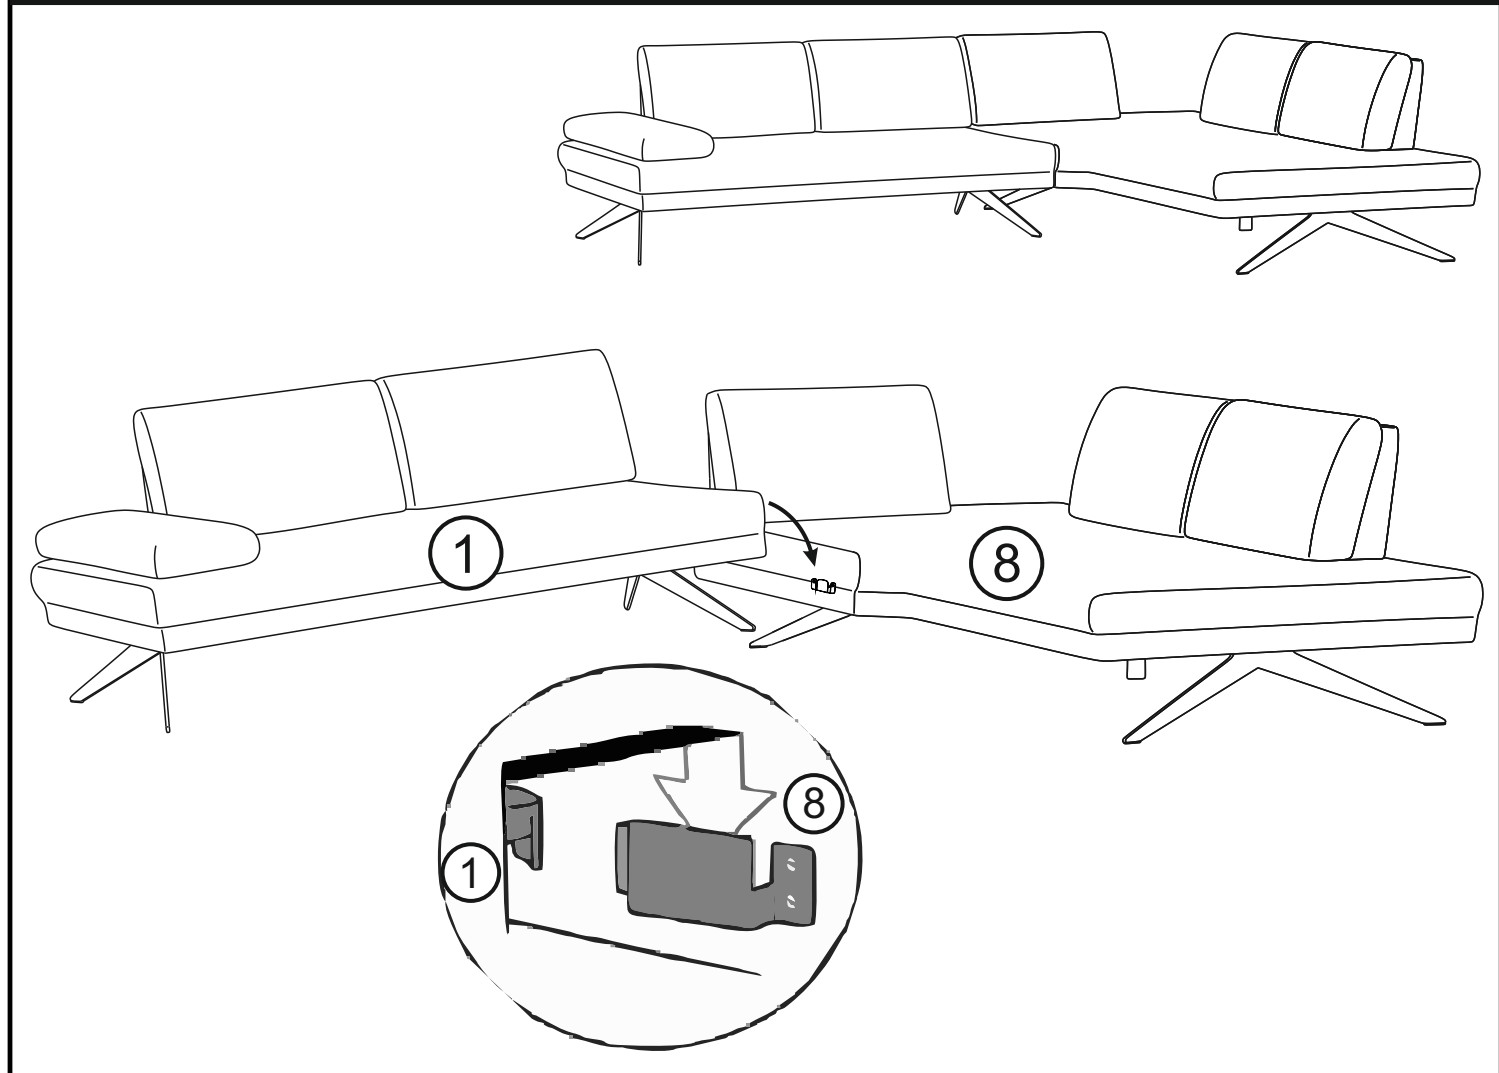
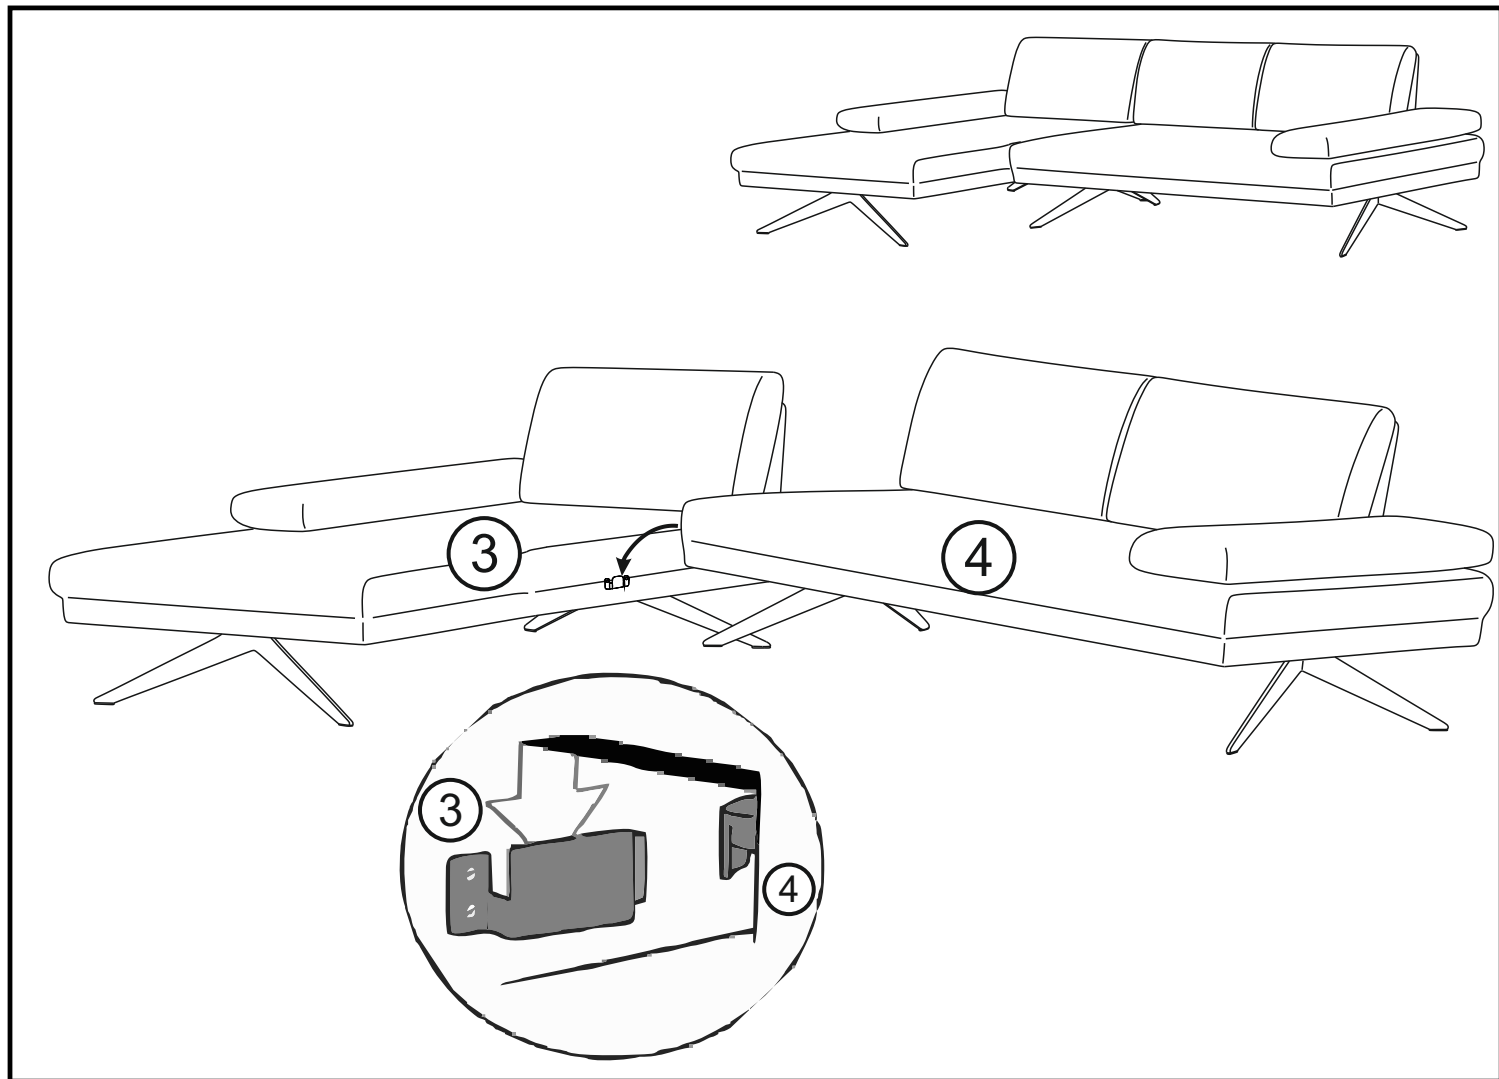


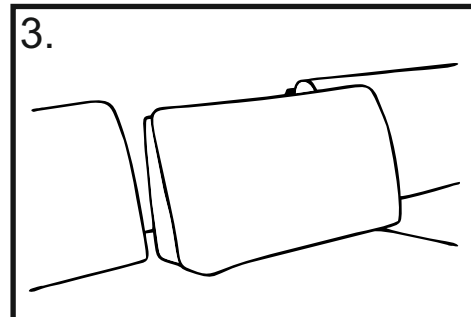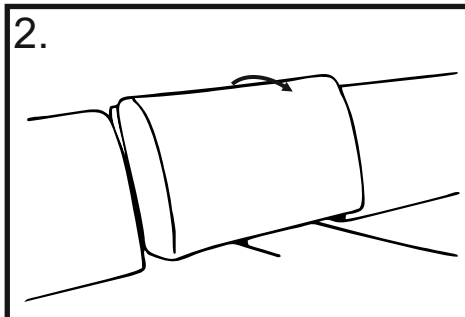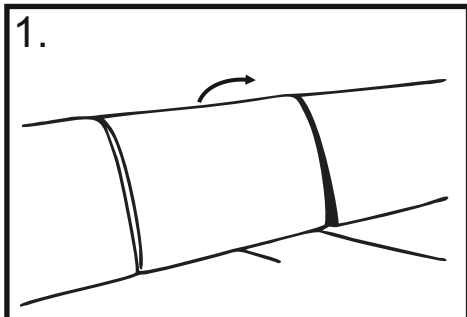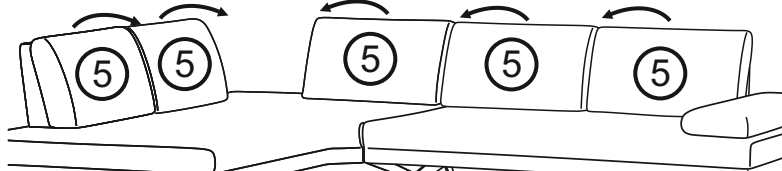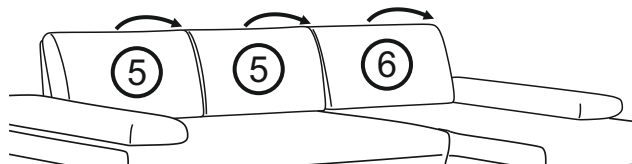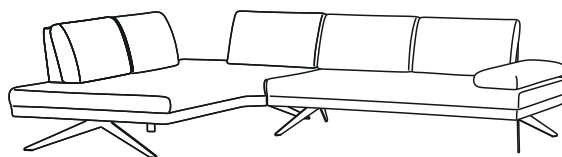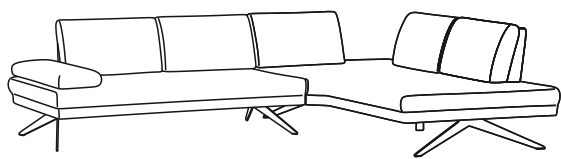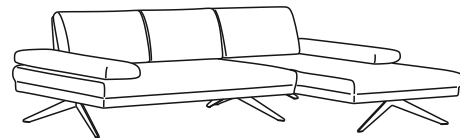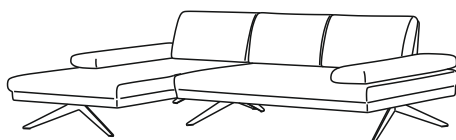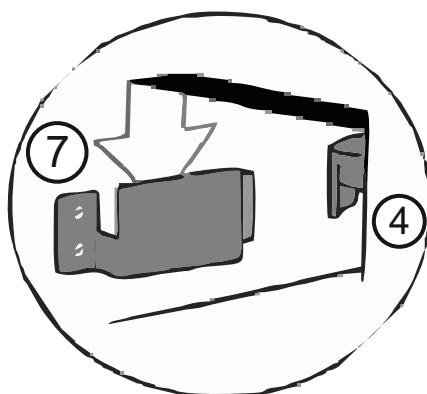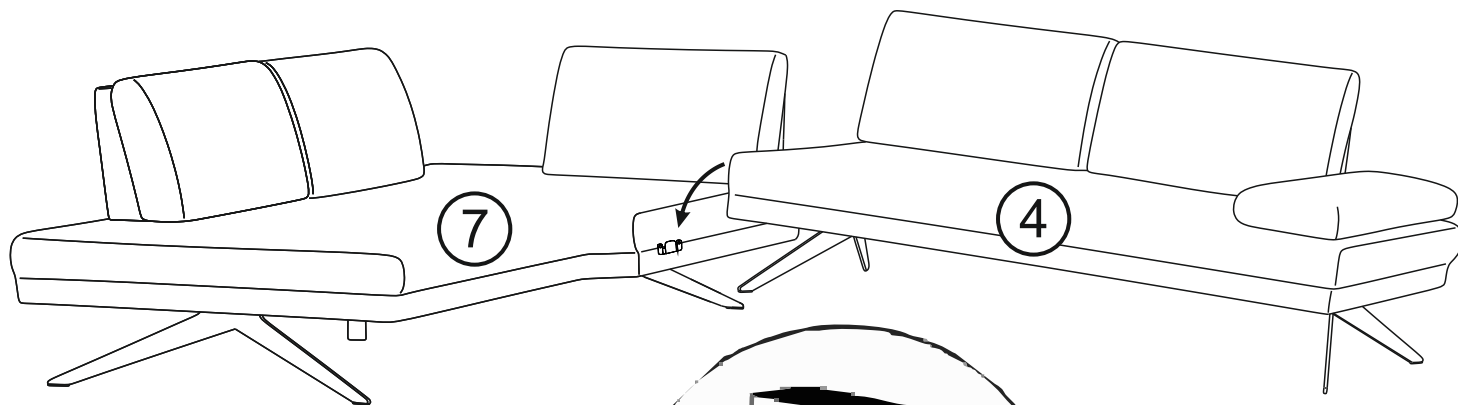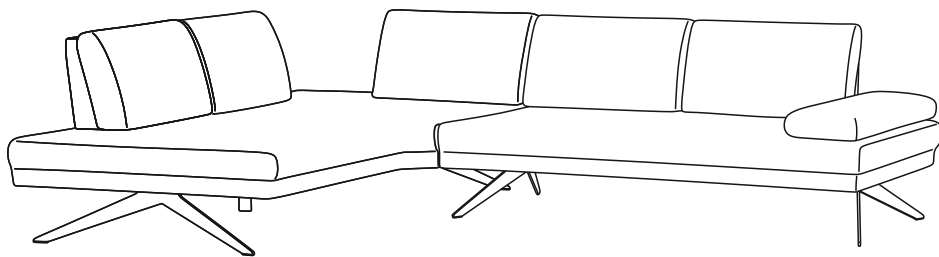

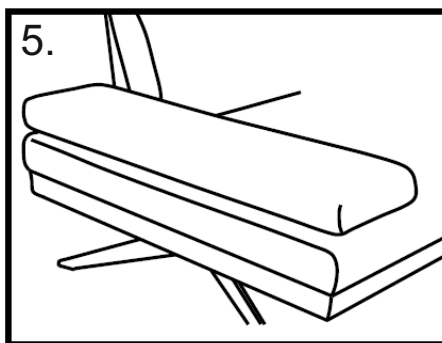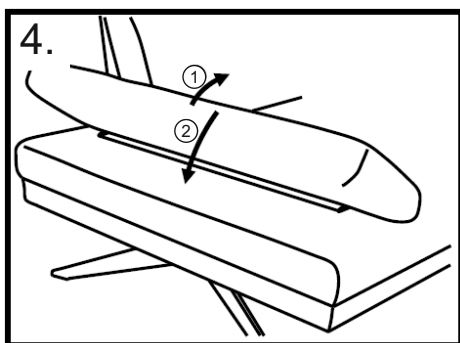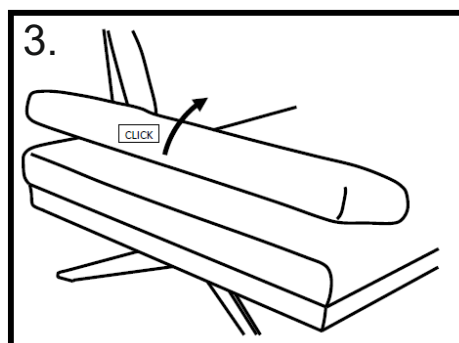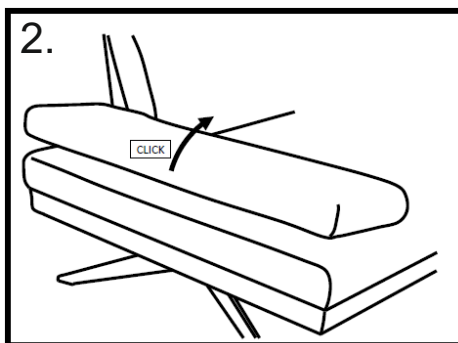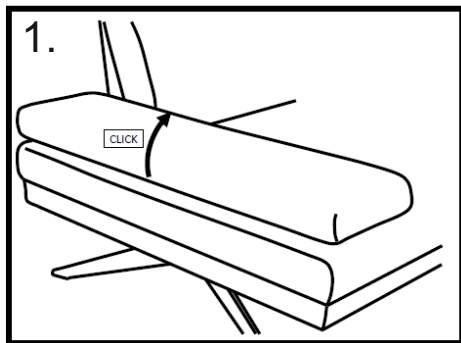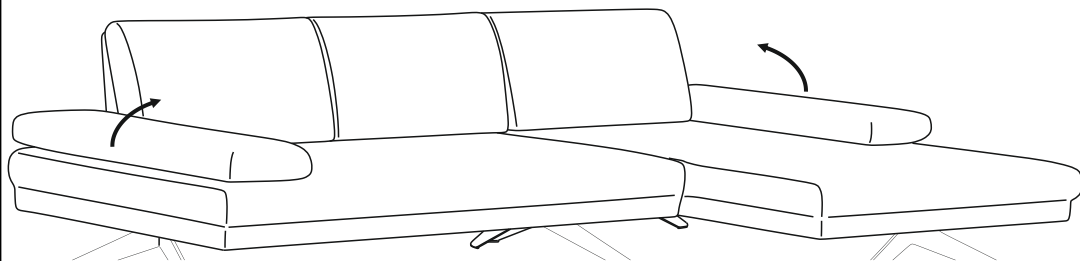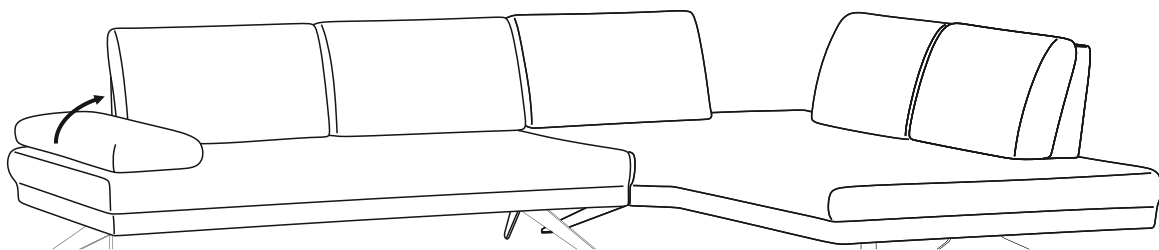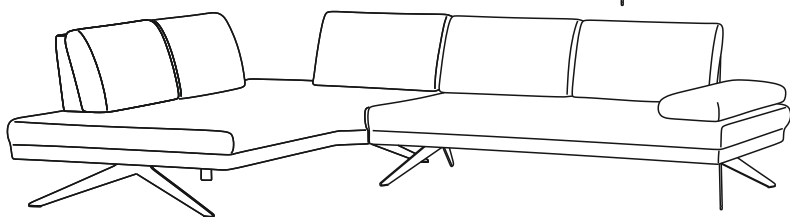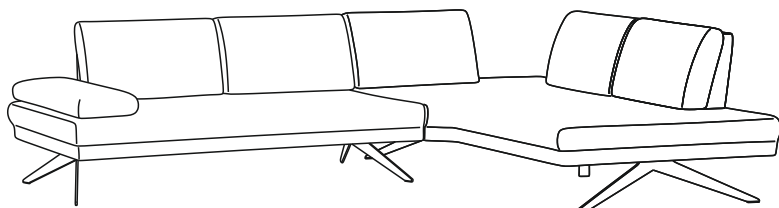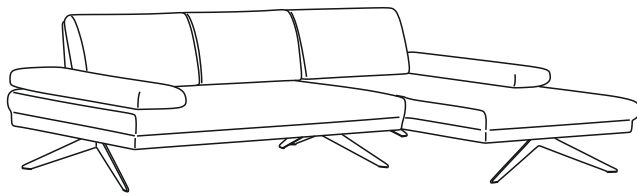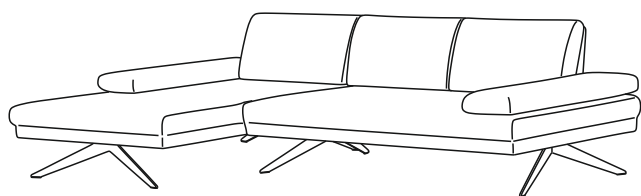

Abbau der Rückenlehne

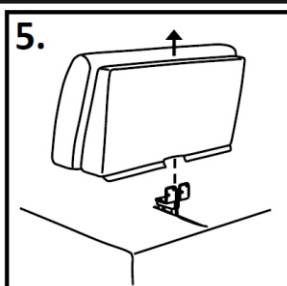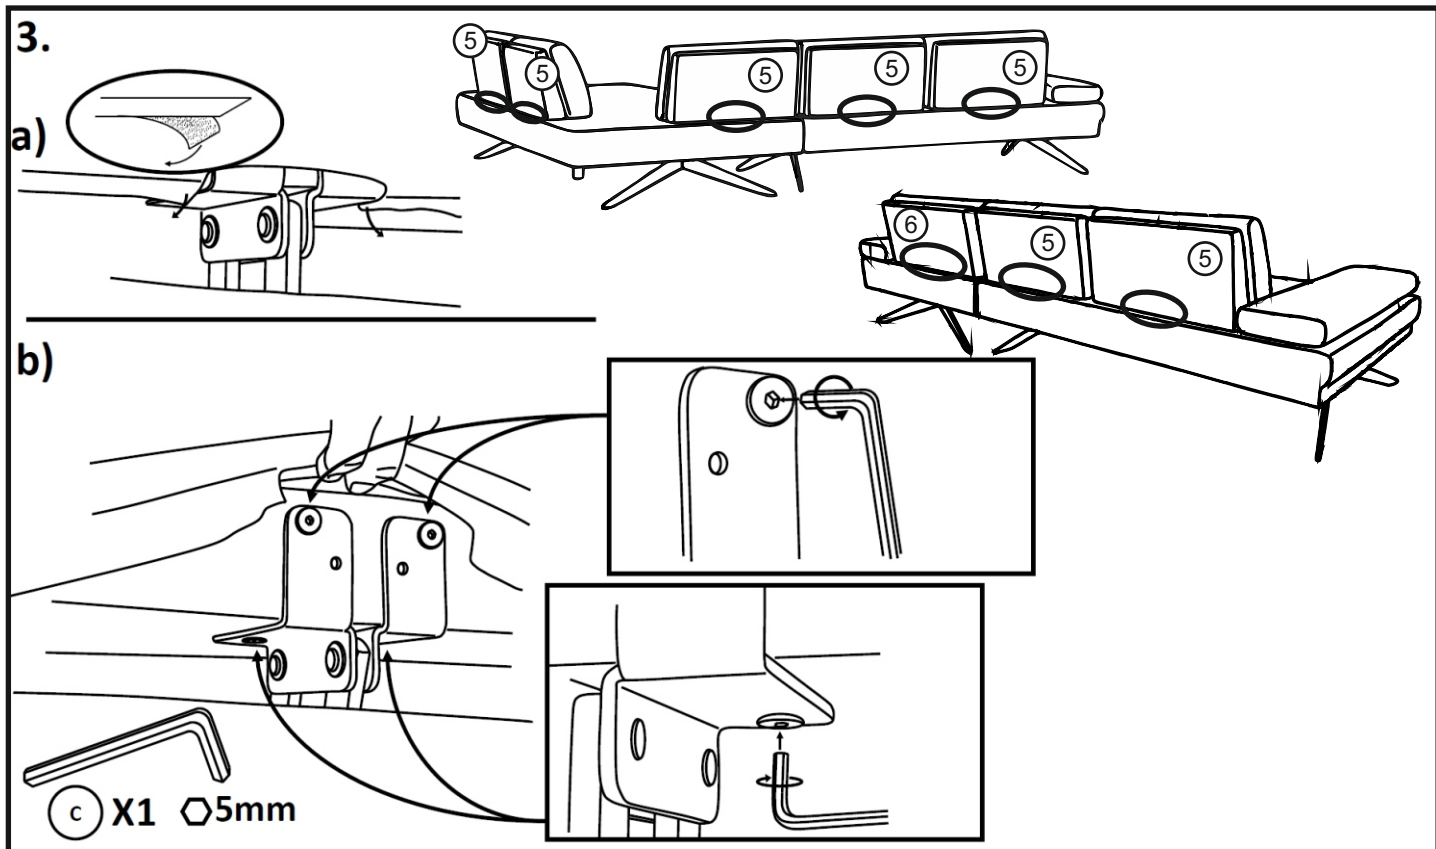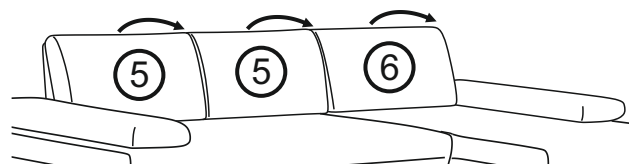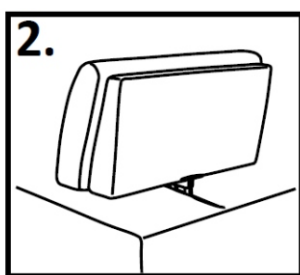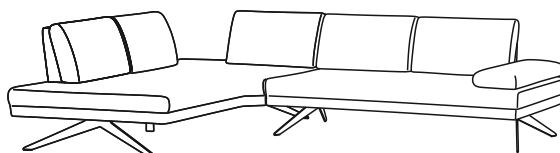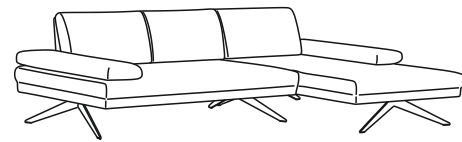


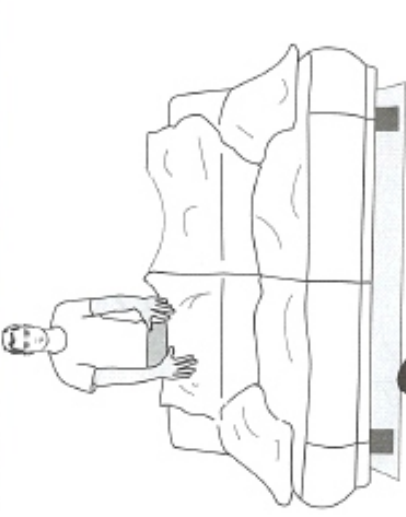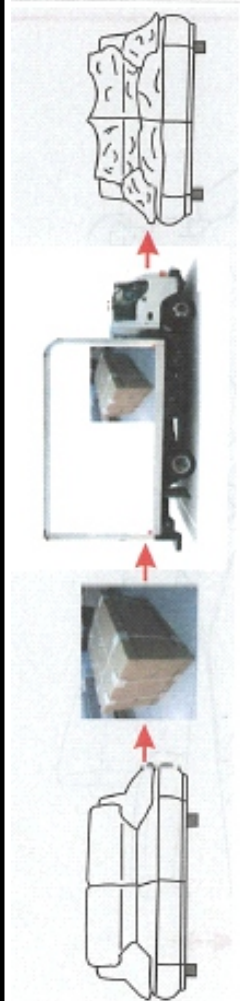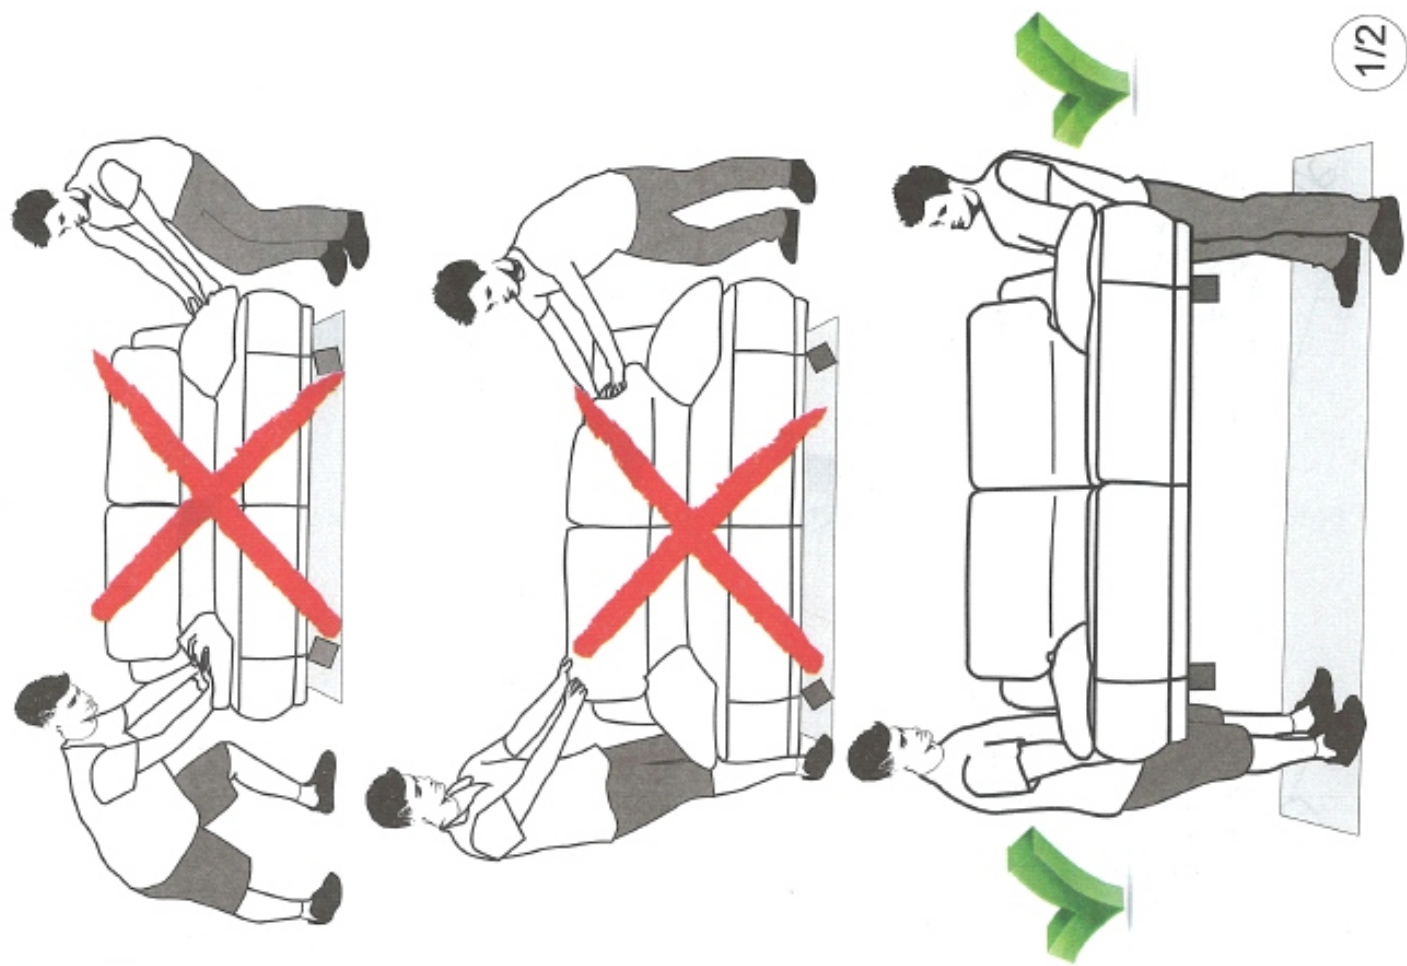

1



2

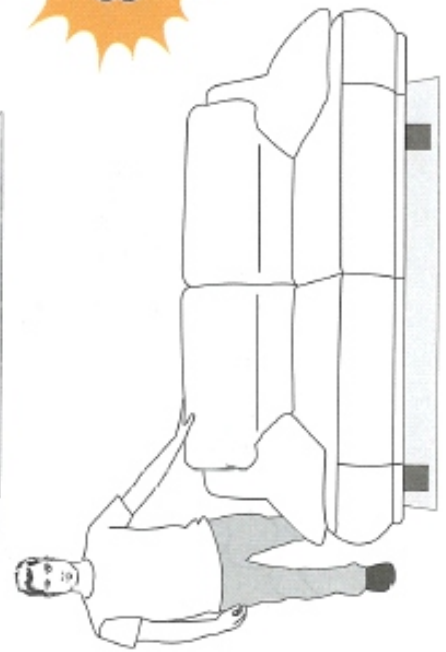

3



