


freistil 117

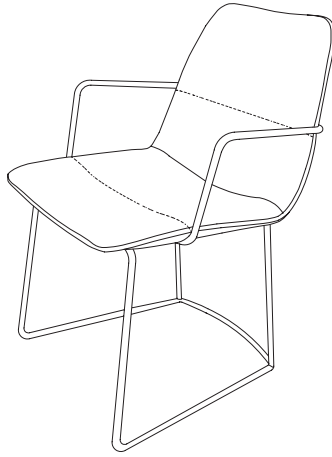

freistil ROLF
BENZ

Technischer Aufbau

/ Stahlrohraußengestell, Strukturlack RAL 9005 Tiefschwarz

/ Kunststoffgleiter

/ Sperrholz-Formsitzschale


/ Sitzpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 48 kg/m³

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.



Gleitermontage Schraubgleiter

Bei weichen Bodenbelägen, insbesondere geölte Parketts oder Linoleum, kann es erforderlich werden den montierten Kunststoffgleiter durch einen Filzgleiter zu ersetzen. Ein Satz davon ist dem Stuhl beigelegt. Zur Montage die unterseitige Befestigungsschraube des Kunststoffgleiters lösen und den Filzgleiter dementsprechend befestigen. TORX-Schraubendreher Größe TX 20 verwenden. Die Schraube nur schwach anziehen – Gefahr des Überdrehens!

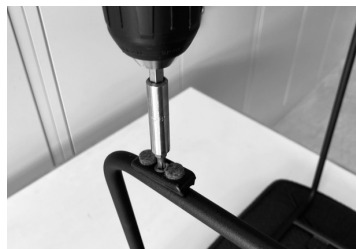

Technischer constructie

/ Frame van stalen buis (zichtbaar): structuurlak gritzwart RAL 9005

/ Kunststof glijders

/ Vormzitschaal van multiplex

/ Zittingstofferings van poly ether-koudschuim, „soortelijke gewicht“ 48 kg/m³


De gegevens voor het „soortelijke gewicht“ kunnen variëren binnen een tolerantiebereik van +/- 10%.



Montage van de glijders

Schroefglijders

Bij zachte vloerbedekkingen, met name geolied parket of linoleum, kan het noodzakelijk zijn om de gemonteerde kunststofglijder te vervangen door een vilten glijder. De stoel wordt geleverd met een set daarvan. Voor de montage de schroef aan de onderzijde van de kunststofglijder losdraaien en de vilten glijder op dezelfde wijze bevestigen. Gebruik daarvoor een torxschroevendraaier maat TX 20. Draai de schroef slechts lichtjes aan – risico van te vast aandraaien!

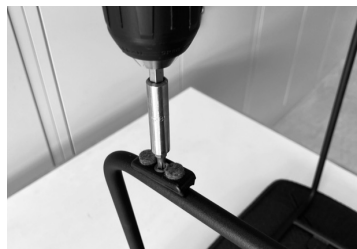

Technical design

/ Tubular steel frame (visible): textured jet black RAL 9005

/ Plastic glides

/ Plywood formed seat


/ Seat in polyether foam “density” 48 kg/m³

The data of “density” can vary in a range of +/-10%.



Attaching gliders Screw gliders

With soft floor coverings such as oiled parquet or linoleum in particular, it may be necessary to replace the plastic gliders that are attached with a felt glider. A set of these is supplied with the chair. To attach them, loosen the fastening screw on the underside of the plastic glider and tighten the screw on the felt glider accordingly. Use a TORX screwdriver size TX 20. Tighten the screw only slightly – risk of overtightening!

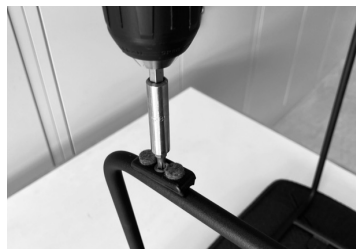

Rolf Benz AG & Co. KG · Haiterbacher Str. 104 · D-72202 Nagold
www.freistil-rolfbenz.com · Email: info@freistil-rolfbenz.com

freistil **ROLF
BENZ**