



röhr

Montageanleitung A03625.01


Bitte unbedingt lesen, bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.

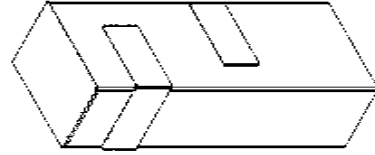


430 re.

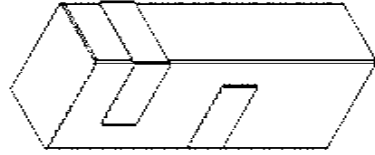

431 li.

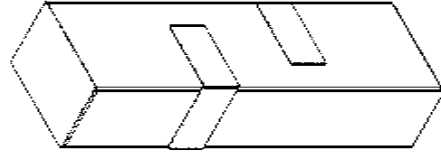

630 re.
660 re.
670 re.

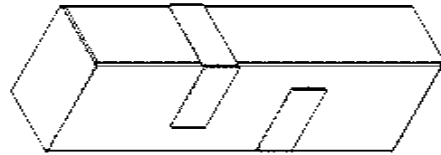


631 li.
661 li.
671 li.

10 6073

röhr


Montageanleitung A03625.02

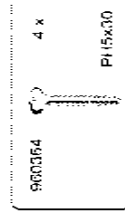


4 x
PH15x30



2 x
M4x22

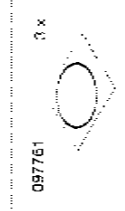


3 x

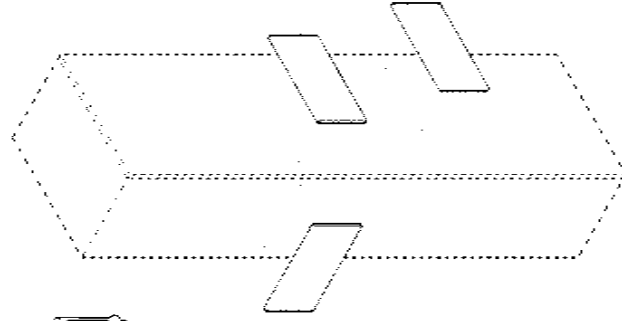


röhr

Montageanleitung A03625.03



Dieser Aufbauschnitt entfällt bei Art.-Nr. 660 / 661 / 670 / 671!



3 x



15 x

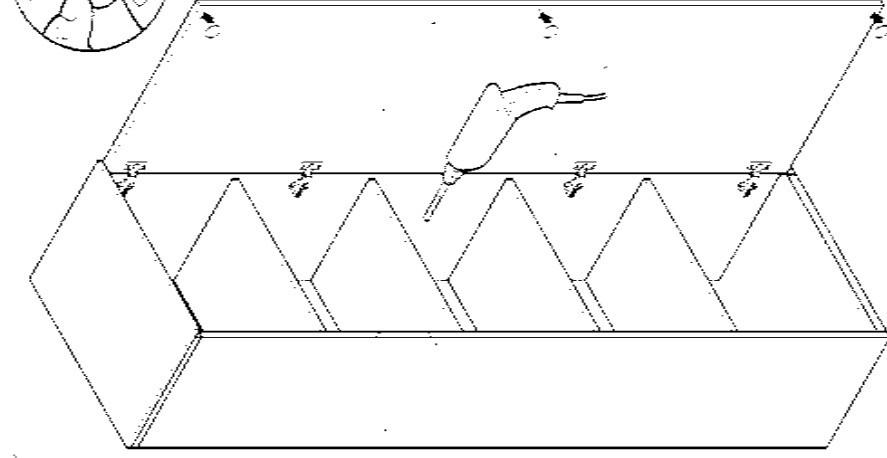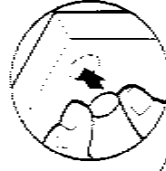


Ø 5mm



röhr

Montageanleitung A03625.04

Dieser Aufbauschnitt entfällt bei Art.-Nr. 660 / 661 / 670 / 671!


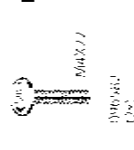


15 x

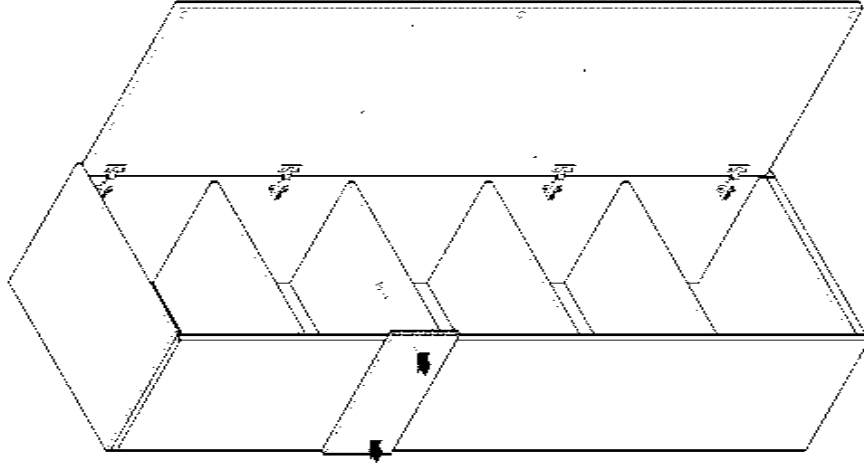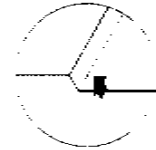


röhr

Montageanleitung
A03625.05

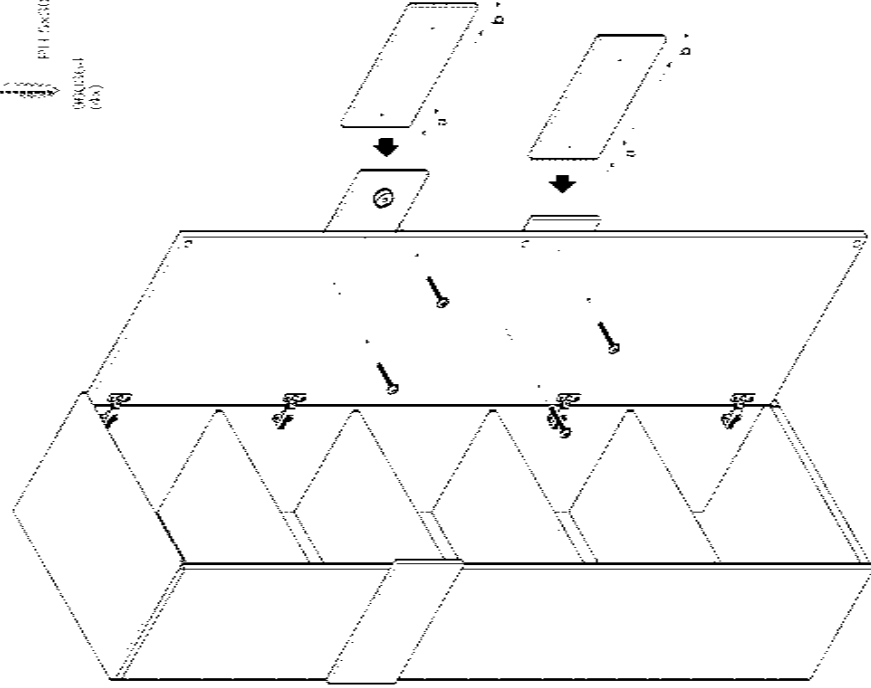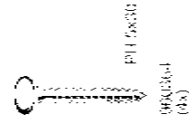


röhr

Montageanleitung
A03625.06


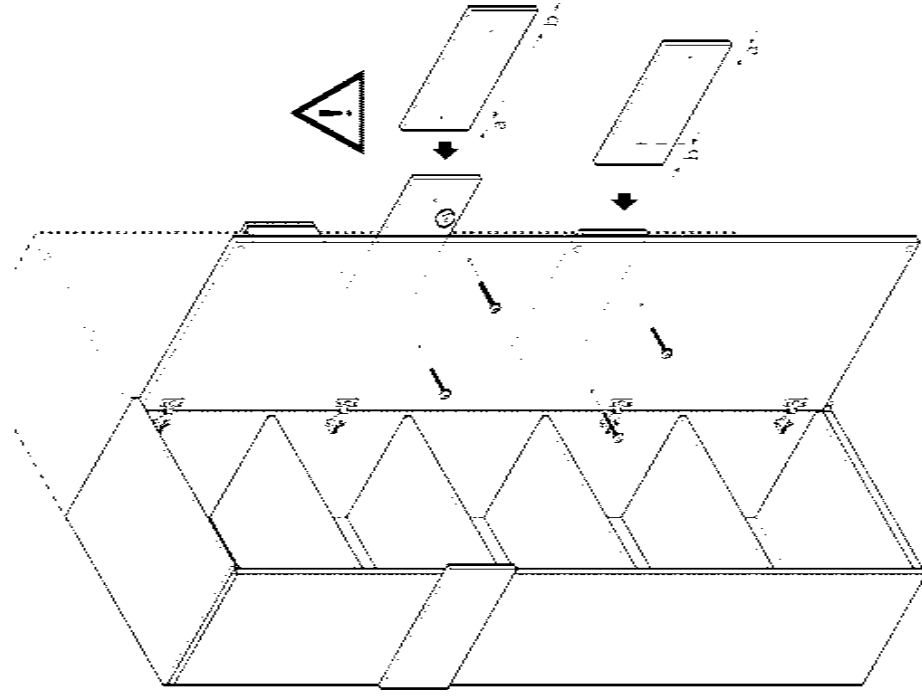


röhr

Montageanleitung
A03625.07

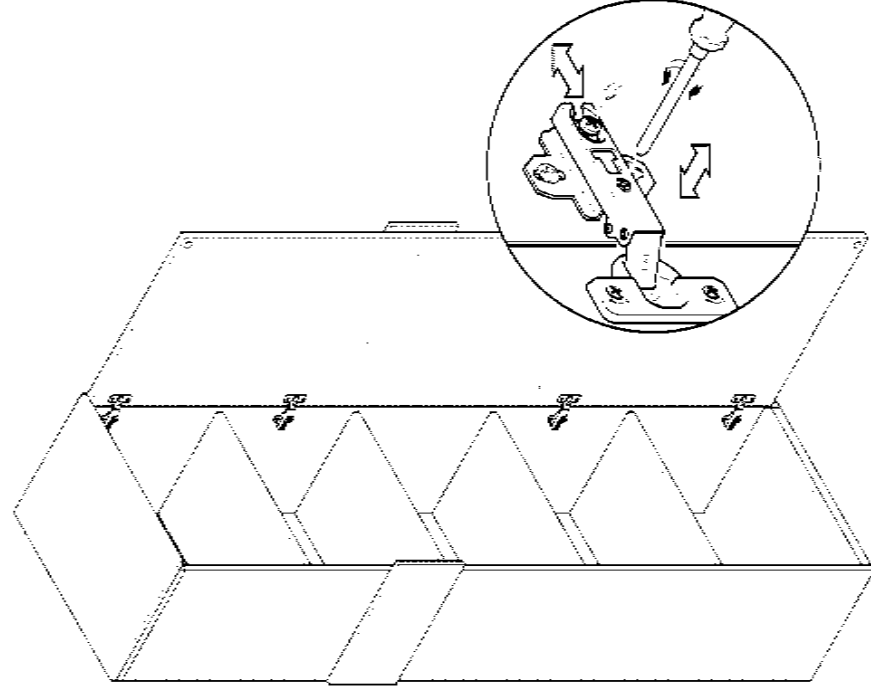


röhr
Montageanleitung
A00002.01



ACQUITTING!

ACHTUNG!
Unterwurdlich: Wurmdarm und Darm
unter: durchschneiden, durchschneiden und Darm
durch: durchschneiden, durchschneiden, durchschneiden
WAHNUNG!

WARNING!
Different seal materials require different handling
techniques and cleanup techniques. Always adhere to the
instructions for the seal material used.

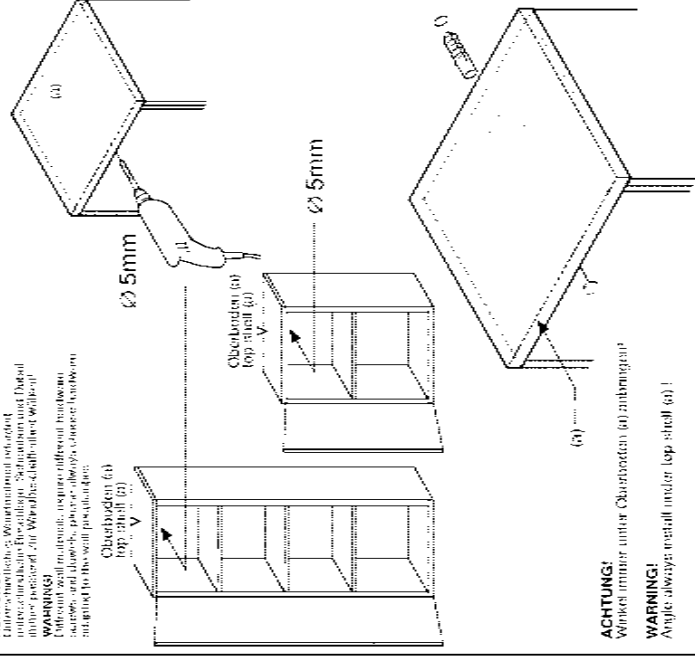

ACHTUNG!

ACHTUNG!
Winkel immer unter (über)oben (u) anbringen!

WARNING!

WARNING!
Angle always install under top sheet (1)!

01:12:11