www.till-hilft.de

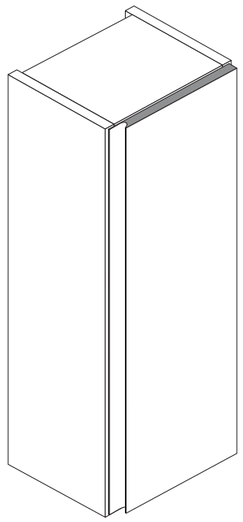

88456.730





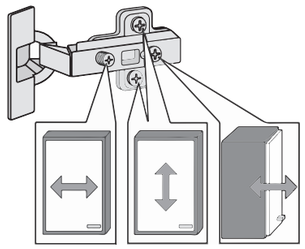

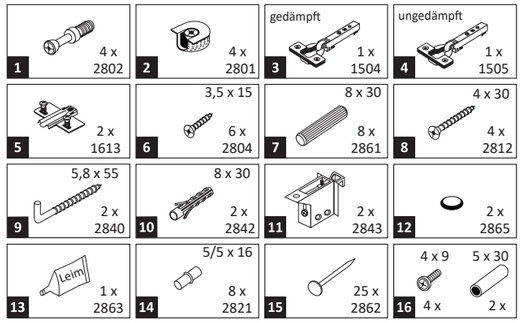



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

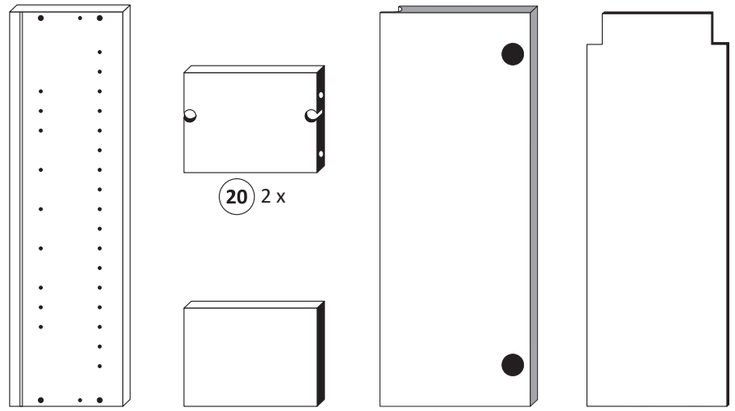

1



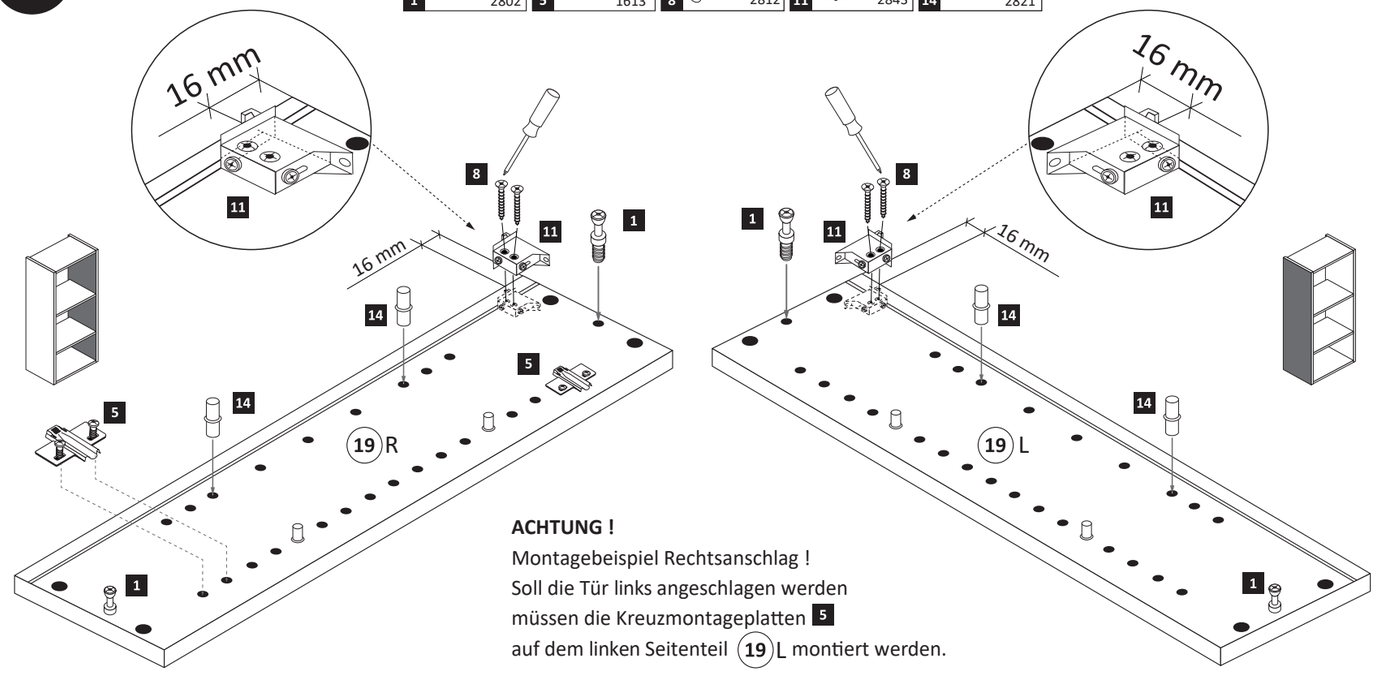

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten 5
auf dem linken Seitenteil 19 L montiert werden.

2

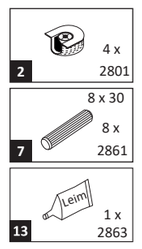

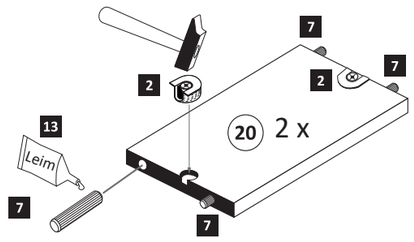

3

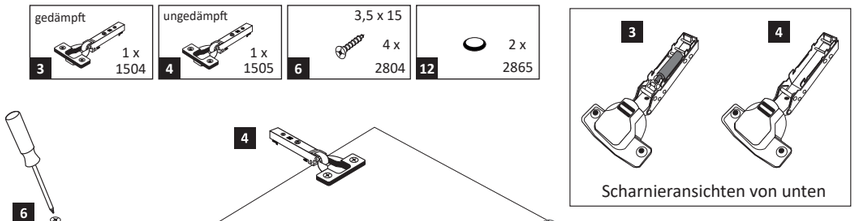

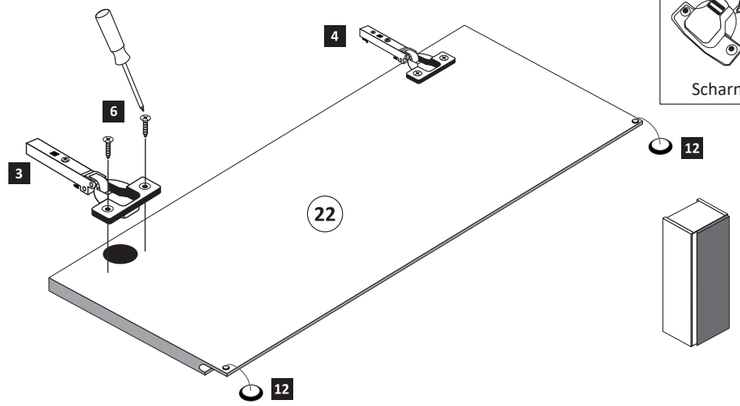

4

6 — 3,5 x 15 — 2 x 2804

13 — 1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

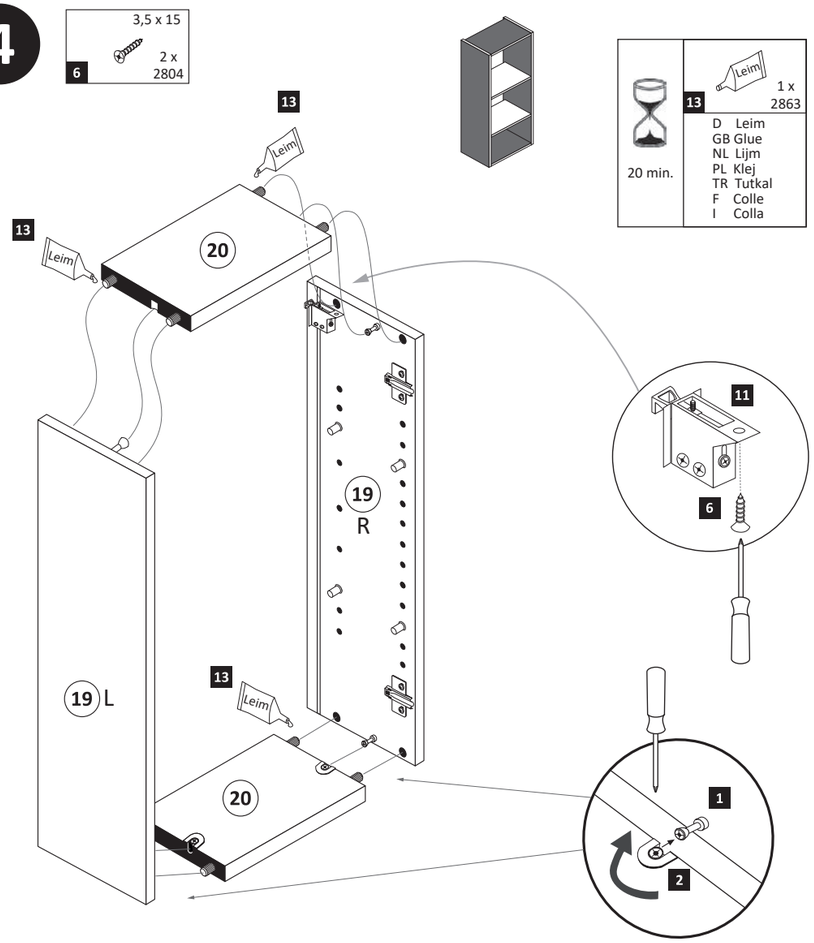

5

15 — 25 x 2862

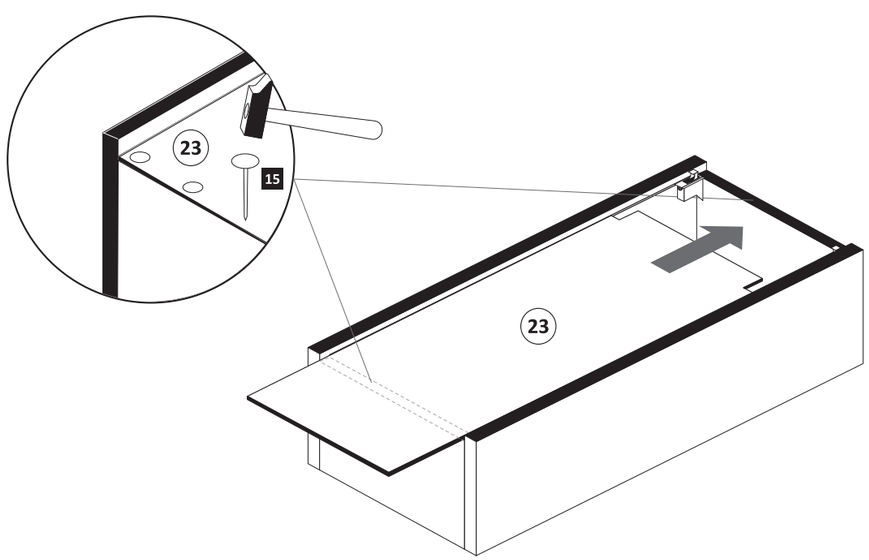

6

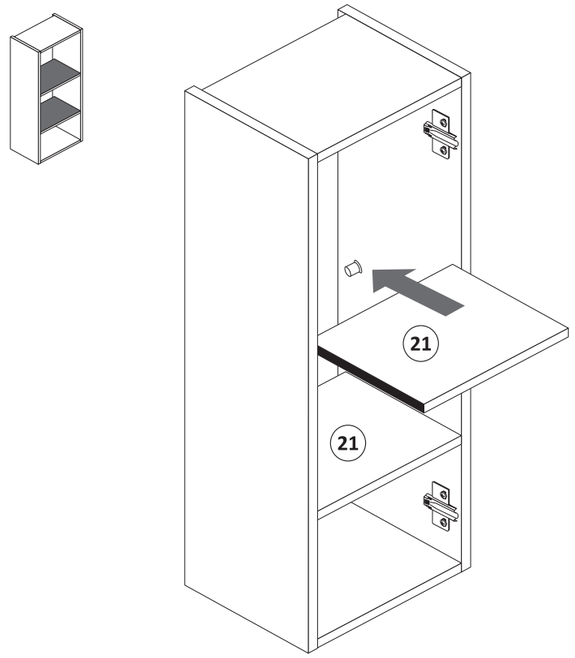

7

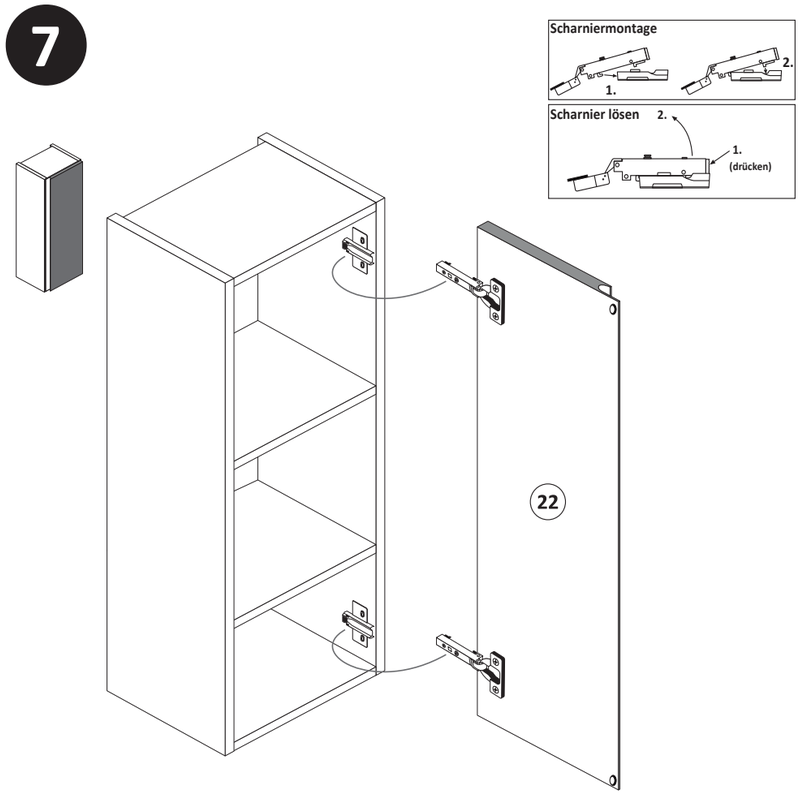

8

9 — 5,8 x 55 — 2 x 2840

10 — 8 x 30 — 2 x 2842

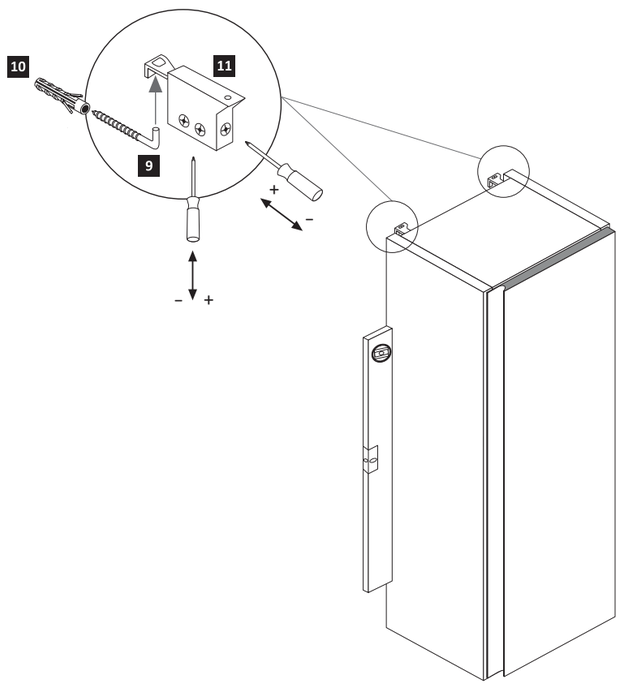

9

16 — 4 x 9 — 4 x

5 x 30 — 2 x

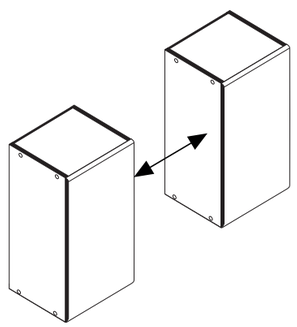

a

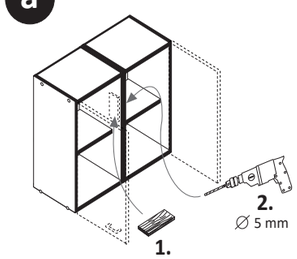

b

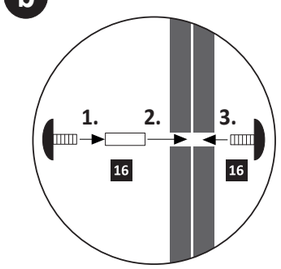

89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

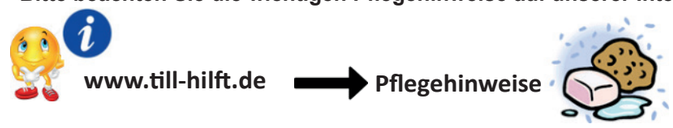

GB

Important care instructions

Please note the important care instructions on our website

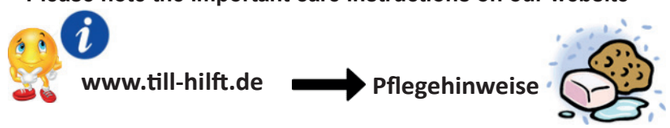

FR

Instructions d'entretien importantes

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

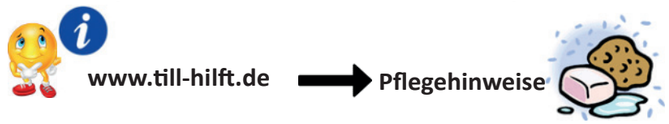

IT

Importanti istruzioni per la cura

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

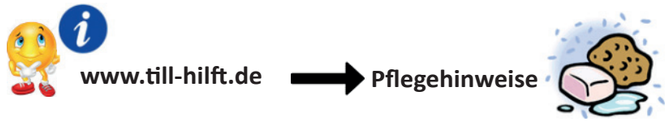

NL

Belangrijke zorginstructies

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

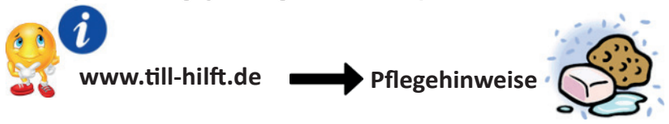

CZ

Důležité pokyny pro péči

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg

PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji

Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

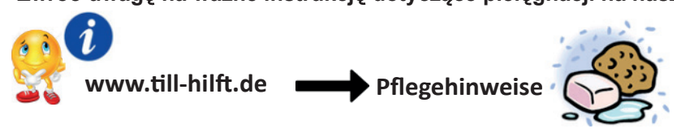

SK

Dôležité pokyny na starostlivosť

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

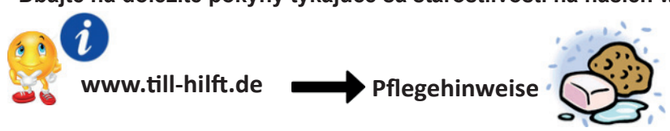

HU

Fontos kezelési utasítások

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

RO

Instructiuni importante de îngrijire

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

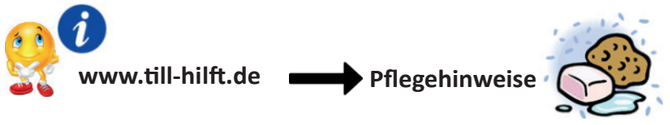

TR

Önemli bakım talimatları

Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız

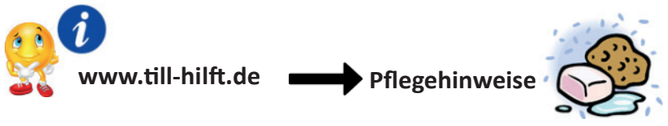

RU

Важные инструкции по уходу

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

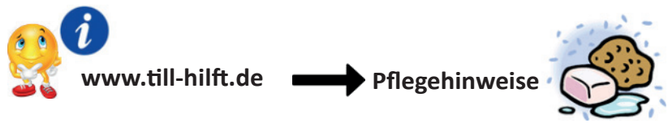

www.till-hilft.de

88007.539

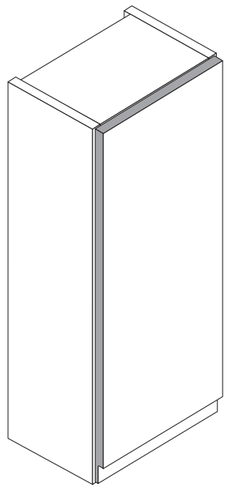





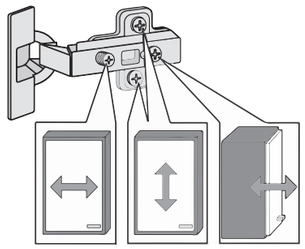

1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 gedämpft 1 x 1504	4 ungedämpft 1 x 1505
5 2 x 1613	6 3,5 x 15 6 x 2804	7 8 x 30 8 x 2861	8 4 x 30 4 x 2812
9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 2 x 2843	12 2 x 2865
13 Leim 1 x 2863	14 5/5 x 16 8 x 2821	15 25 x 2862	16 35 mm 2 x 2886



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

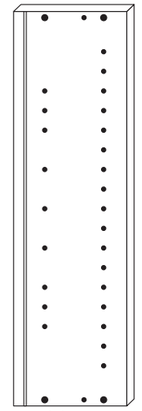
19 2 x

20 2 x

21 2 x

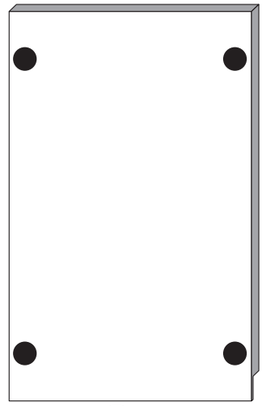
22 1 x

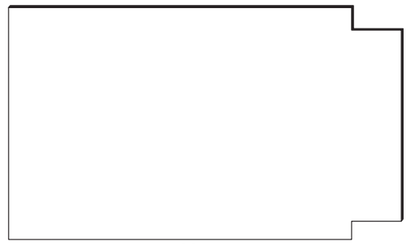
23 1 x

1

1 4 x 2802	5 2 x 1613	8 4 x 30 4 x 2812	11 2 x 2843	14 5/5 x 16 8 x 2821

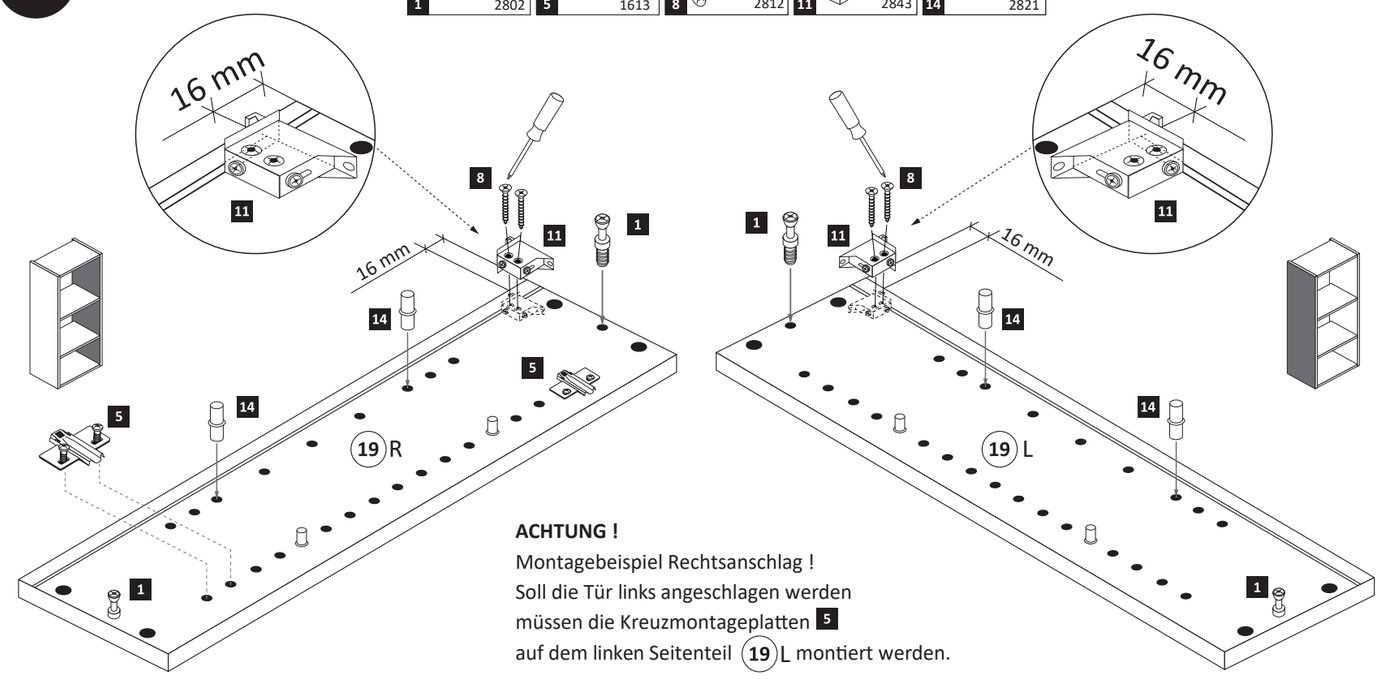

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten **5**
auf dem linken Seitenteil **19** L montiert werden.

2

2 4 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	13 Leim 1 x 2863

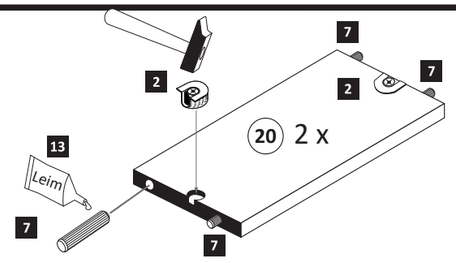

3

3 gedämpft 1 x 1504	4 ungedämpft 1 x 1505	6 3,5 x 15 4 x 2804	12 2 x 2865	16 35 mm 2 x 2886

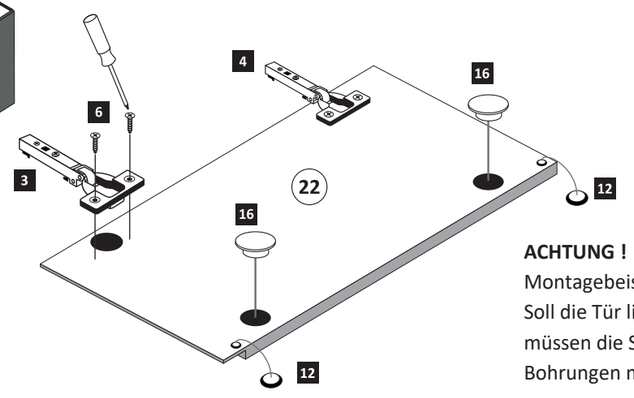

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

4

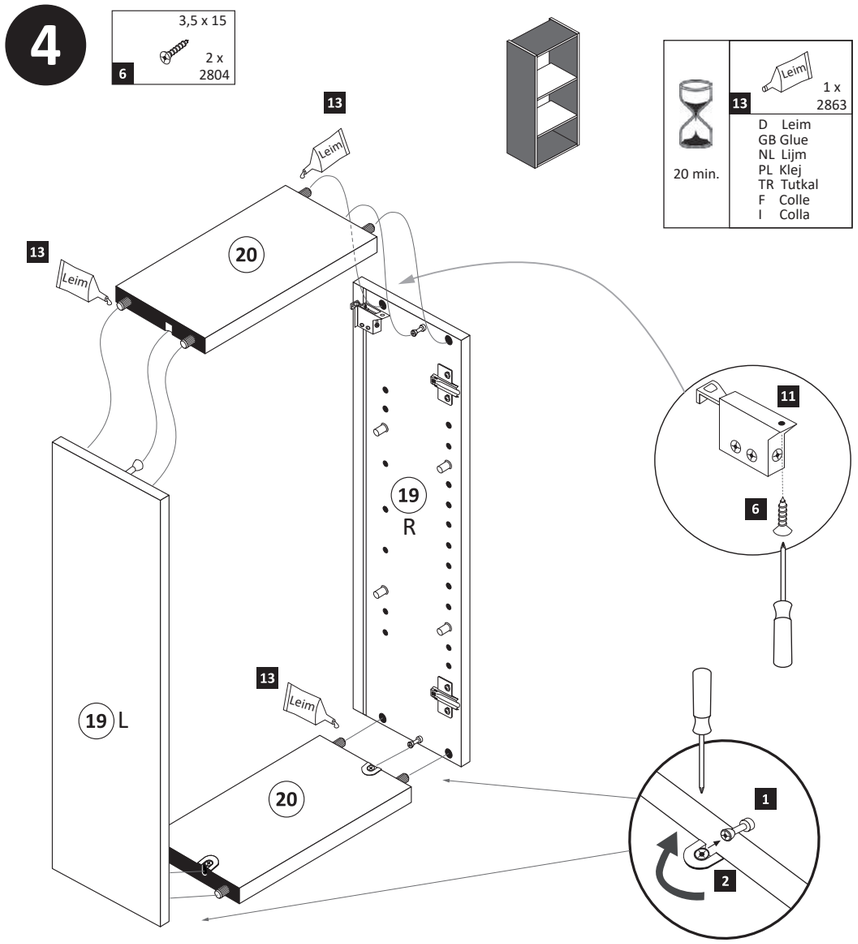
3,5 x 15
6
2 x
2804
13
Leim
1 x
2863
20 min.
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla
20
19
R
19 L
11
6
1
2

5

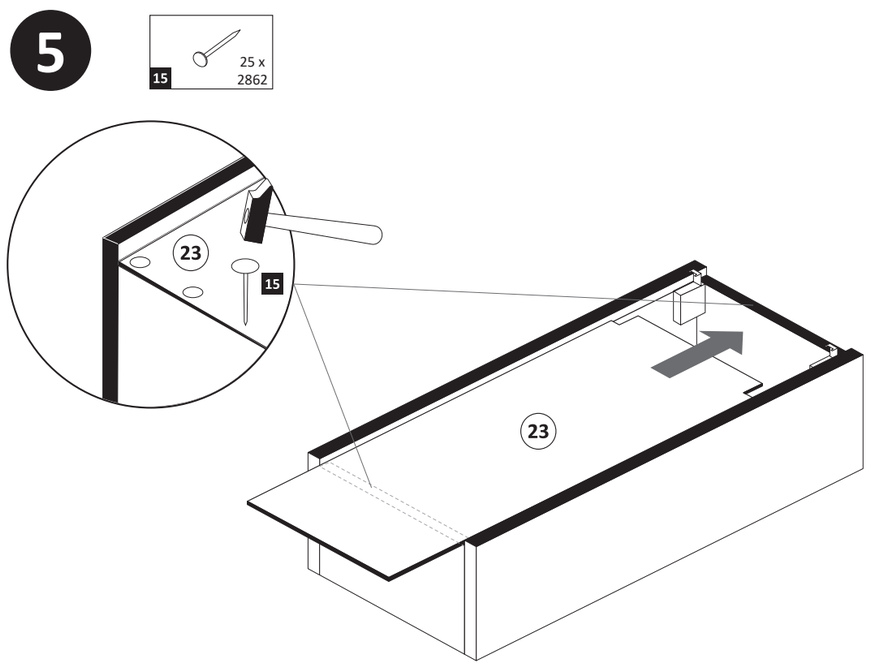
15
25 x
2862
23
15
23

6

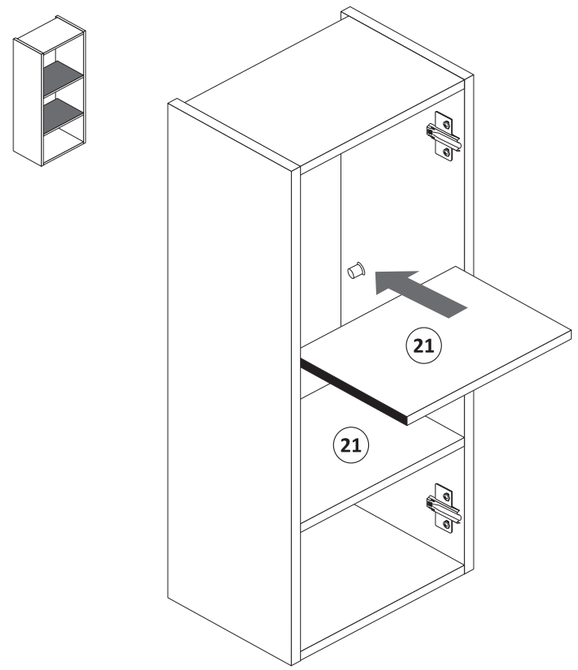
21
21

7

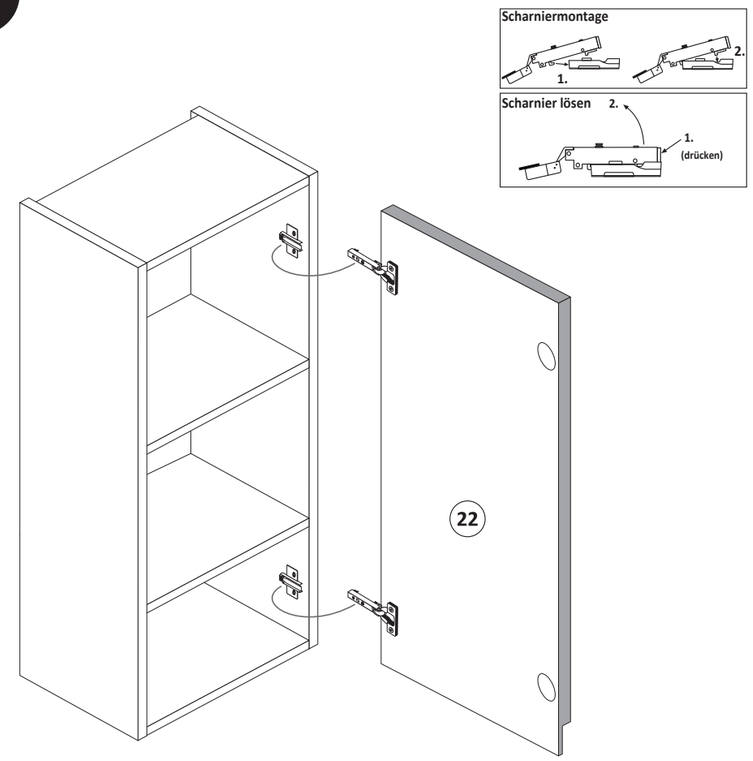
Scharniermontage
1.
2.
Scharnier lösen
2.
1.
(drücken)
22

8

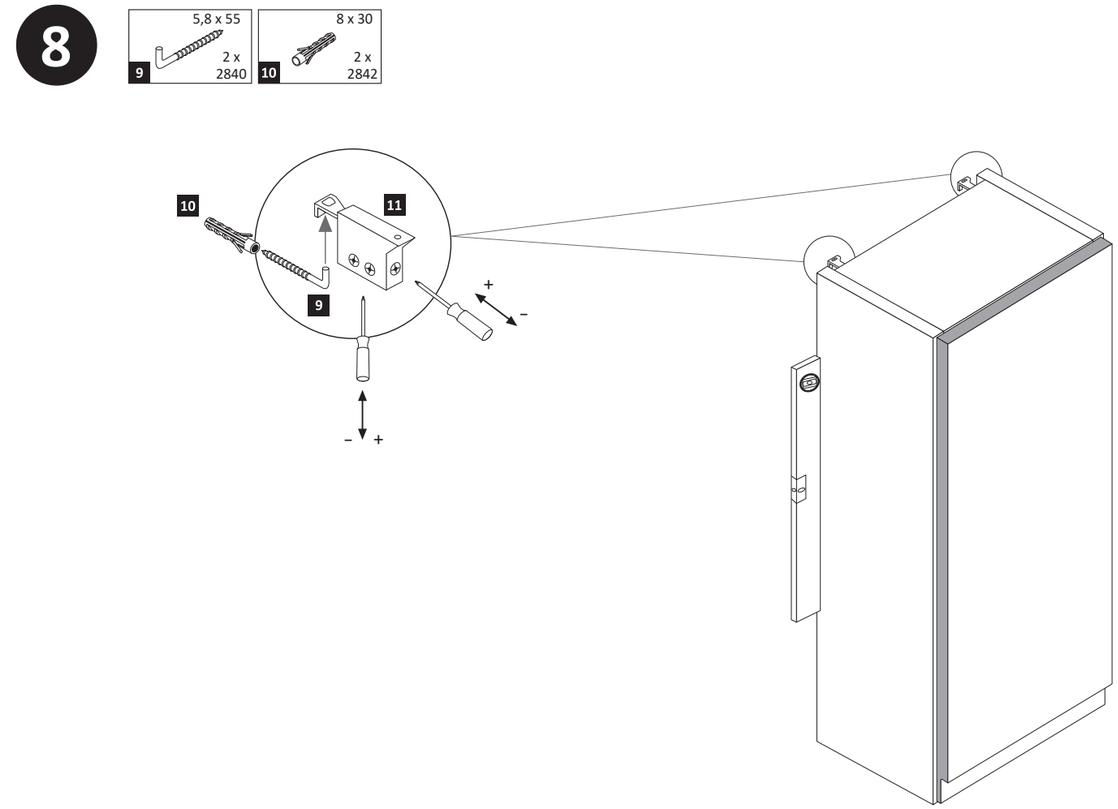
5,8 x 55
9
2 x
2840
8 x 30
10
2 x
2842
10
11
9
+
-
-
+