


# Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren)

## Box-System BAHIA / BAHIA XL 160/180/200 x 200

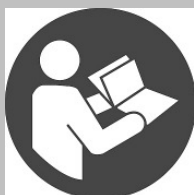

**D** Montageanleitung

**GB** Assembly instructions

**NL** Handleiding voor de montage

**PL** Instrukcja montazu

**TR** Montaj talimati

**RU** Инструкция по монтажу

**RO** Instrucțiunile de instalare



**I** Istruzioni per l'installazione

**F** Instructions d'installation

**SK** Návod na inštaláciu

**CZ** Návod k instalaci

**H** Telepítési utasítások

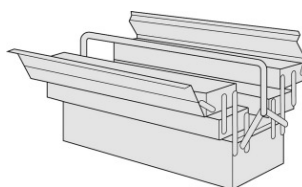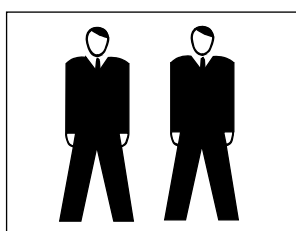

020120190

gültig ab 02/24



## Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Bahia




Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип




Boxspring 160/180/200 x200

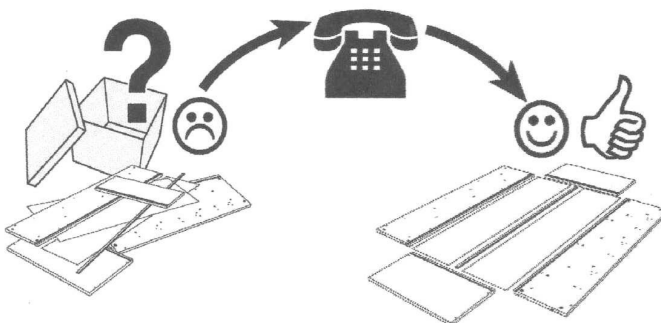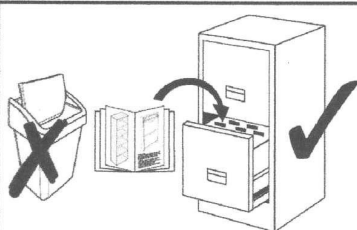

### Beschlagkarton Eckfuß (Fuß 1)

|                                                                                     |           |                                                                                     |           |                                                                                      |           |                                                                                       |           |                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b>                                                                            | <b>2x</b> | <b>B</b>                                                                            | <b>2x</b> | <b>C</b>                                                                             | <b>2x</b> | <b>D</b>                                                                              | <b>2x</b> |                                                                                       |           |
|    |           |    |           |    |           |    |           |                                                                                       |           |
| Bettklemme                                                                          |           | Fuß 1                                                                               |           | M8x25                                                                                |           | M8x60                                                                                 |           |                                                                                       |           |
| <b>E</b>                                                                            | <b>4x</b> | <b>F</b>                                                                            | <b>1x</b> | <b>G</b>                                                                             | <b>2x</b> | <b>H</b>                                                                              | <b>2x</b> | <b>I</b>                                                                              | <b>4x</b> |
|  |           |  |           |  |           |  |           |  |           |
| Dreieckfuß<br>schwarz                                                               |           | Einwegschlüssel                                                                     |           | 4x70                                                                                 |           | 6,4                                                                                   |           | 5x40                                                                                  |           |

### Beschlagkarton Winkelfuß / Fuß 2

|                                                                                     |     |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                      |    |                                                                                       |    |                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B                                                                                   | 1Pa | C                                                                                   | 2x | D                                                                                   | 1x | E                                                                                    | 4x | F                                                                                     | 2x | G                                                                                     | 2x |
|  |     |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |
| Fuß 2                                                                               |     | Zylinderschraube<br>M8x60                                                           |    | Einwegschlüssel                                                                     |    | Dreieckfuß<br>schwarz                                                                |    | 4x70                                                                                  |    | 6,4                                                                                   |    |
| A                                                                                   | 2x  | I                                                                                   | 2x | H                                                                                   | 2x |                                                                                      |    |                                                                                       |    |                                                                                       |    |
|  |     |  |    |  |    |                                                                                      |    |                                                                                       |    |                                                                                       |    |
| Bettklemme                                                                          |     | Kreuzschlitzschraube<br>M8x35                                                       |    | Holzschraube<br>5x40                                                                |    |                                                                                      |    |                                                                                       |    |                                                                                       |    |

### Beschlagkarton Kufe / Fuß 3



| A                  | 2x | B     | 2x | C     | 2x | D               | 1x |
|--------------------|----|-------|----|-------|----|-----------------|----|
|                    |    |       |    |       |    |                 |    |
| Bettklemme         |    | M8x25 |    | M8x60 |    | Einwegschlüssel |    |
| E                  | 4x | F     | 2x | G     | 2x | H               | 2x |
|                    |    |       |    |       |    |                 |    |
| Dreieckfuß schwarz |    | 4x70  |    | 6,4   |    | 8,4             |    |





Beschlagkarton XL  
(beide Seiten)


|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| K                                                                                 | 4x |
|  |    |
| Beispielfuß                                                                       |    |

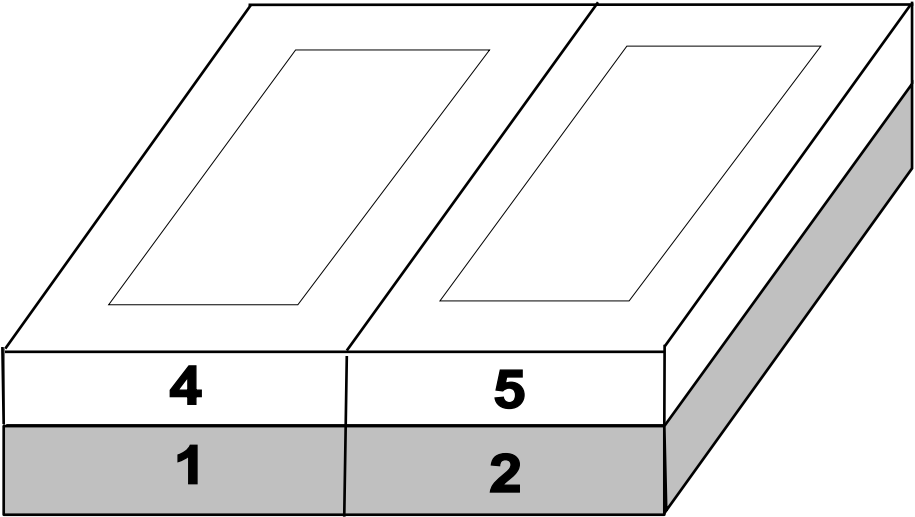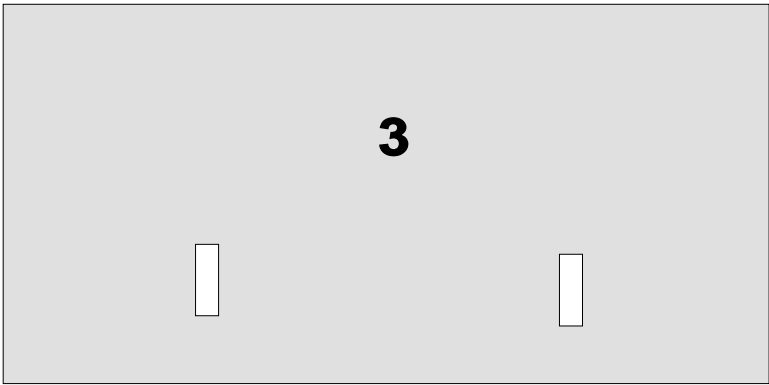




# BAHIA

## Teil 1. Fuß 1 oder 2

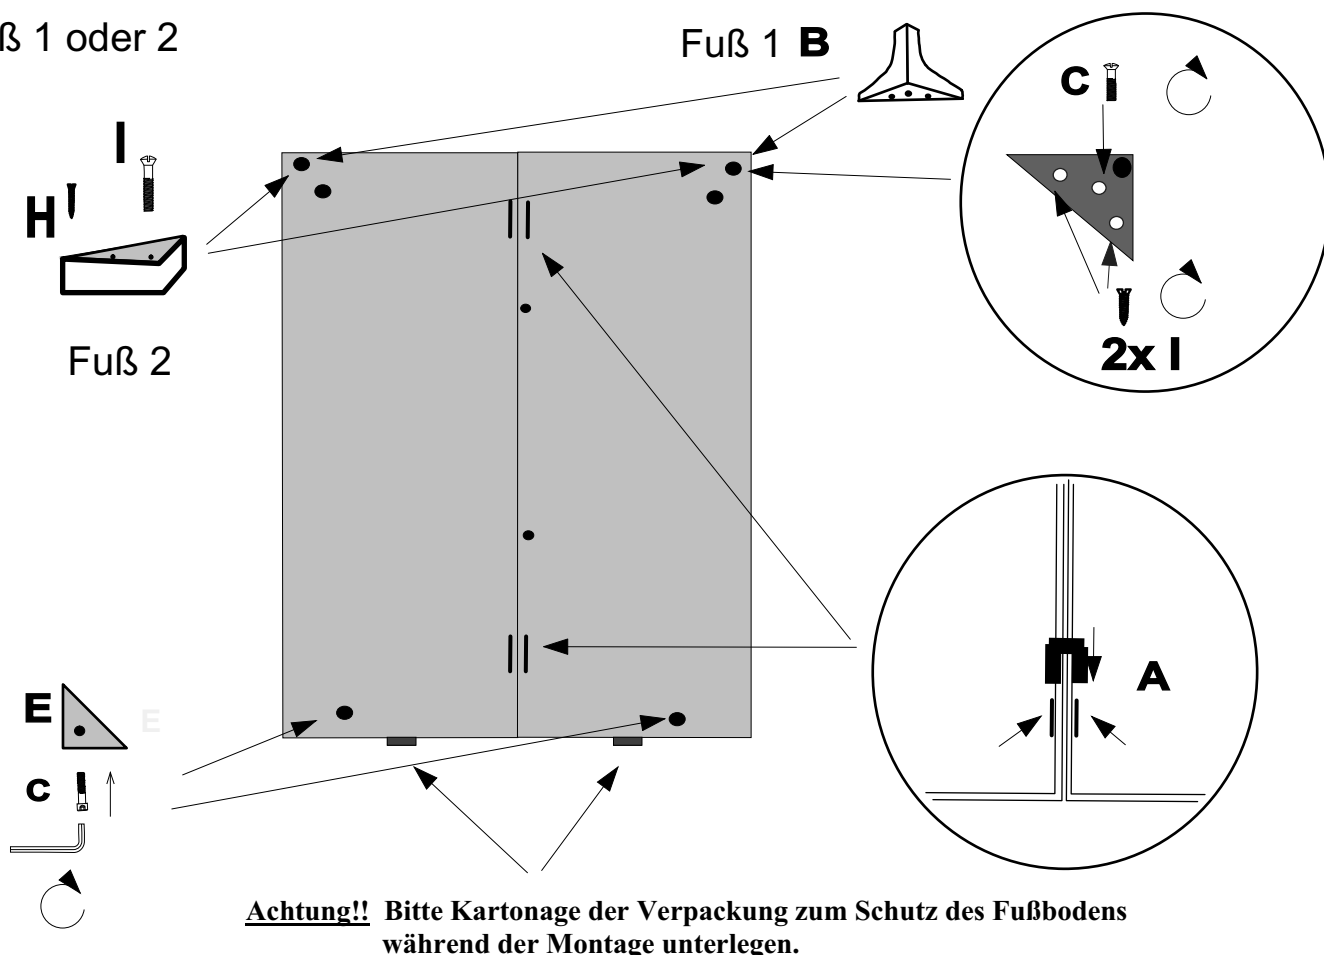


## Teil 1. Fuß 3 / Kufe

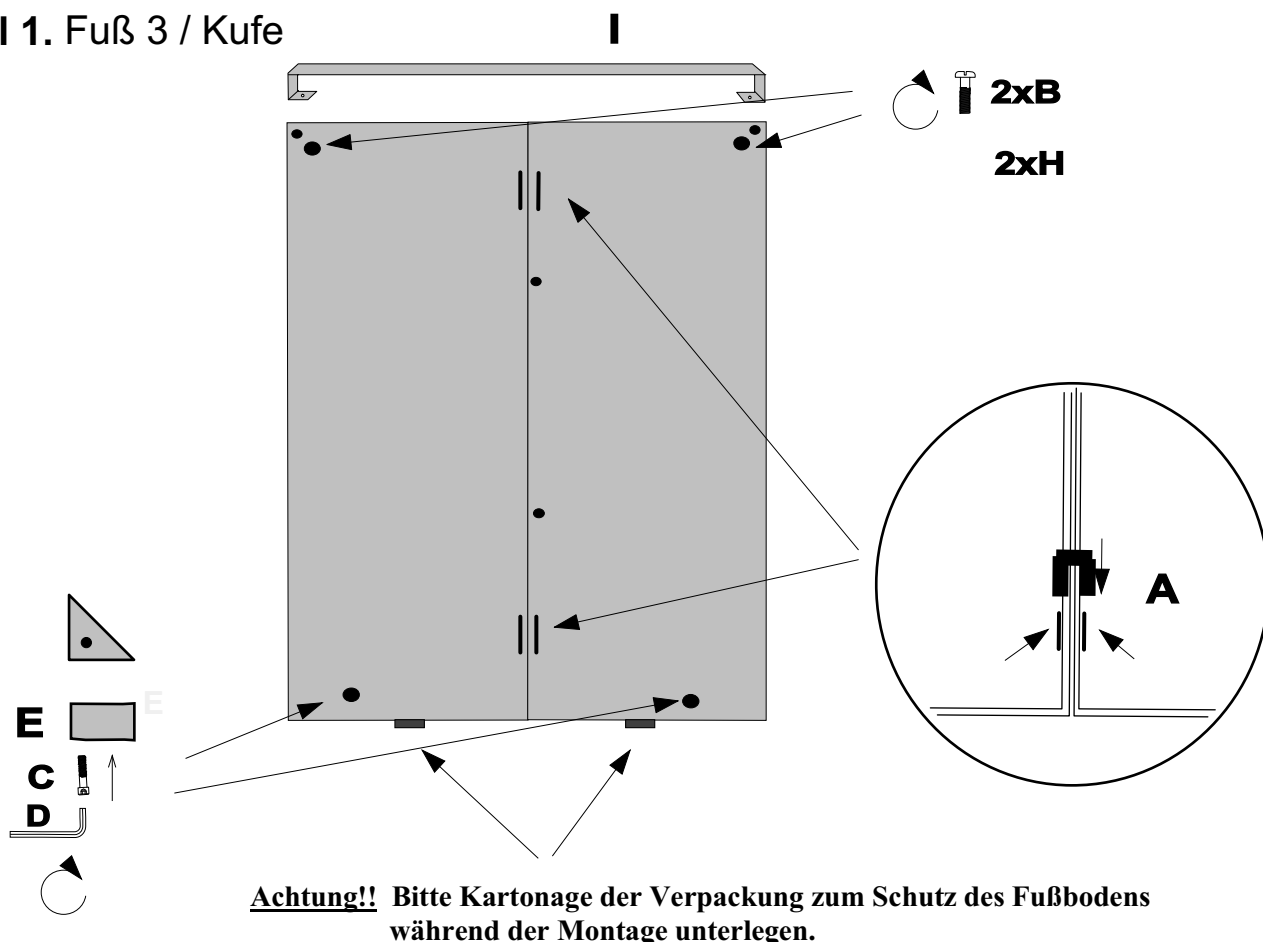




## Teil 2 Stützfußmontage

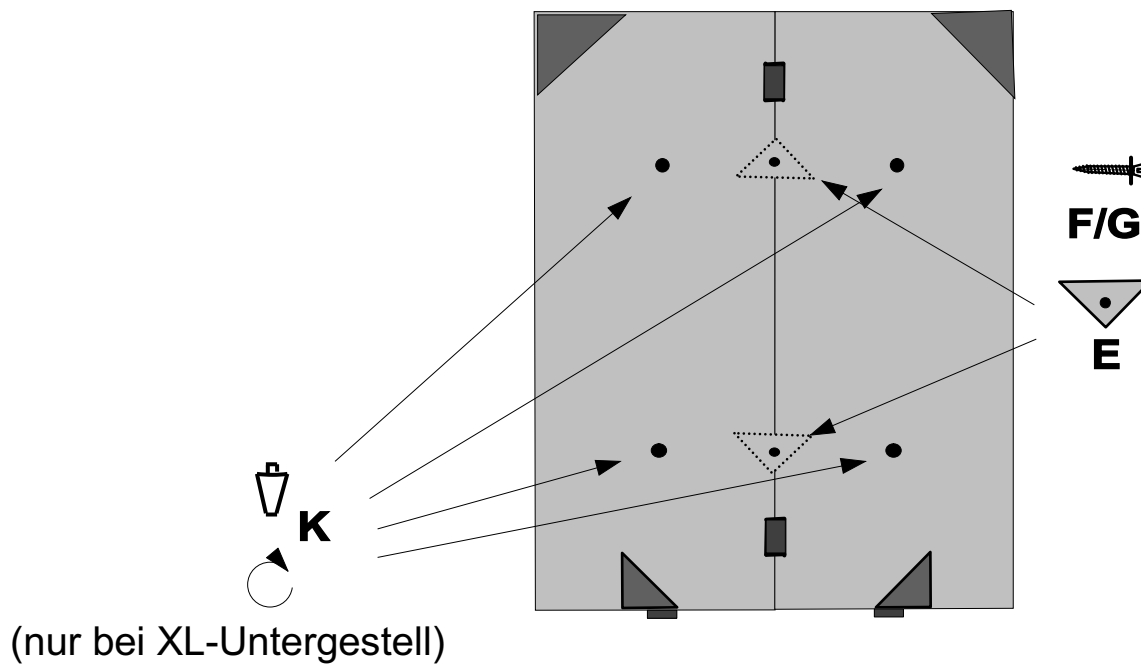

## Teil 3 Kopfteilmontage

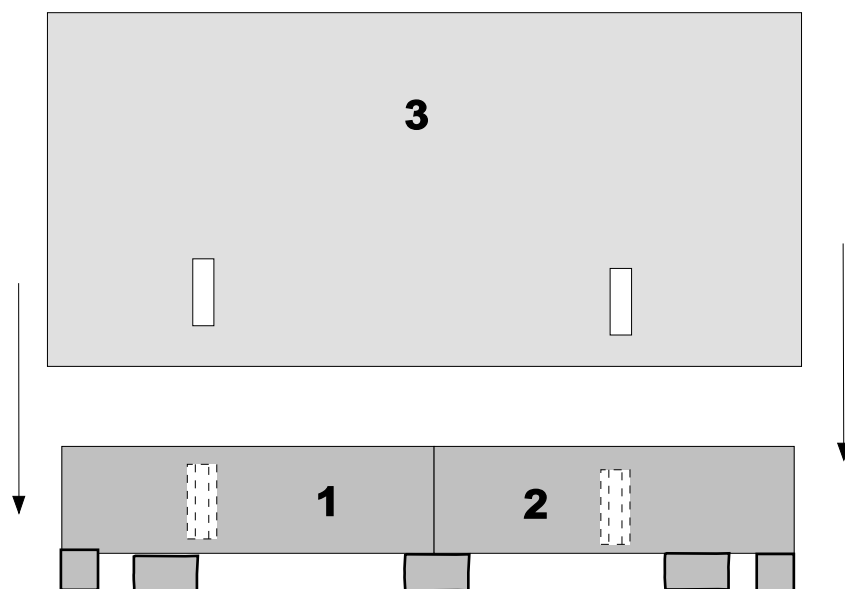


Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, dabei Bettkästen am Kopfende leicht zusammendrücken, anschließend Matratzen auflegen.

**Achtung! Das Bett kann nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.**



## 4. Matratzen auflegen

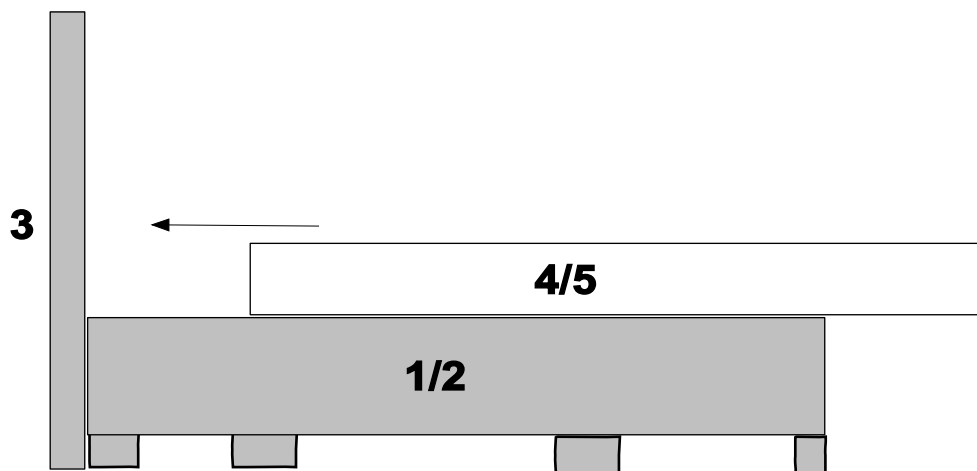

**Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.**

