

Aufbauanleitung für Modell

PIERRE de Luxe

Das Modell ist wahlweise seitenverkehrt zu montieren



(2AL/EasyBett/BK-2HO) Version A

Sehr geehrte Kunden:



Bitte entscheiden Sie sich VOR dem Aufbau für eine Stellvariante.

Nachdem die Vorbereitungen zum Aufbau, durch Freilegung

der Montagestellen abgeschlossen sind, kann die Stellvariante nicht mehr geändert werden.

Das Montagematerial befindet sich unter der Verpackung
und ist mit einem roten Band gekennzeichnet.



Weitere Information auf Seite 4 und 6.



(2HO-2AL/EasyBett/BK) Version B

Kontrollkarte

PIERRE: (2AL/EasyBet/BK-2HO) Version A
(2HO-2AL/EasyBet/BK) Version B

Auflistung der Anzahl der Kissen und Beschläge

Kissen:

- Rückenkissen

Zierkissen

Topper









VKS Vario-Kopfsütze
- 5 St.

2 St.

1 St.

(optional)

Beschläge:

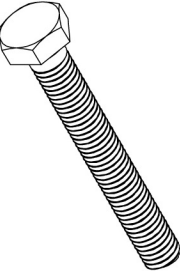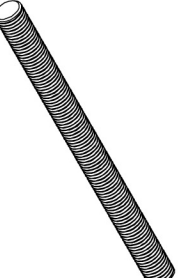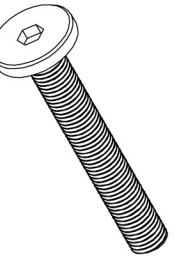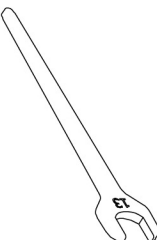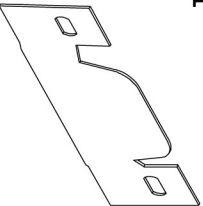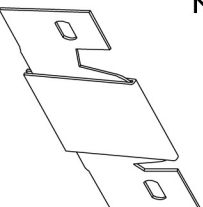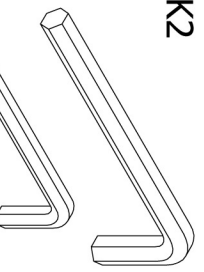S1	M6x20		S2	M8x60		S3	M8x100		S4	M8x55		S5	M6x40	
	x8			x4			x3			x3			x4	
K1			U1			B1			B2			M1		
	x1			x10			x2			x2			x3	
K2			ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR! Für Kinder unter 6 Jahre nicht geeignet! Kleinteile können verschluckt werden!											
	x1													


Tour-Nr:

Garnitur-Nr:

Datum:

.....
Unterschrift/Nr des Mitarbeiters (Stempel)

PIERRE de Luxe (2AL/EasyBett/BK-2HO) Version A


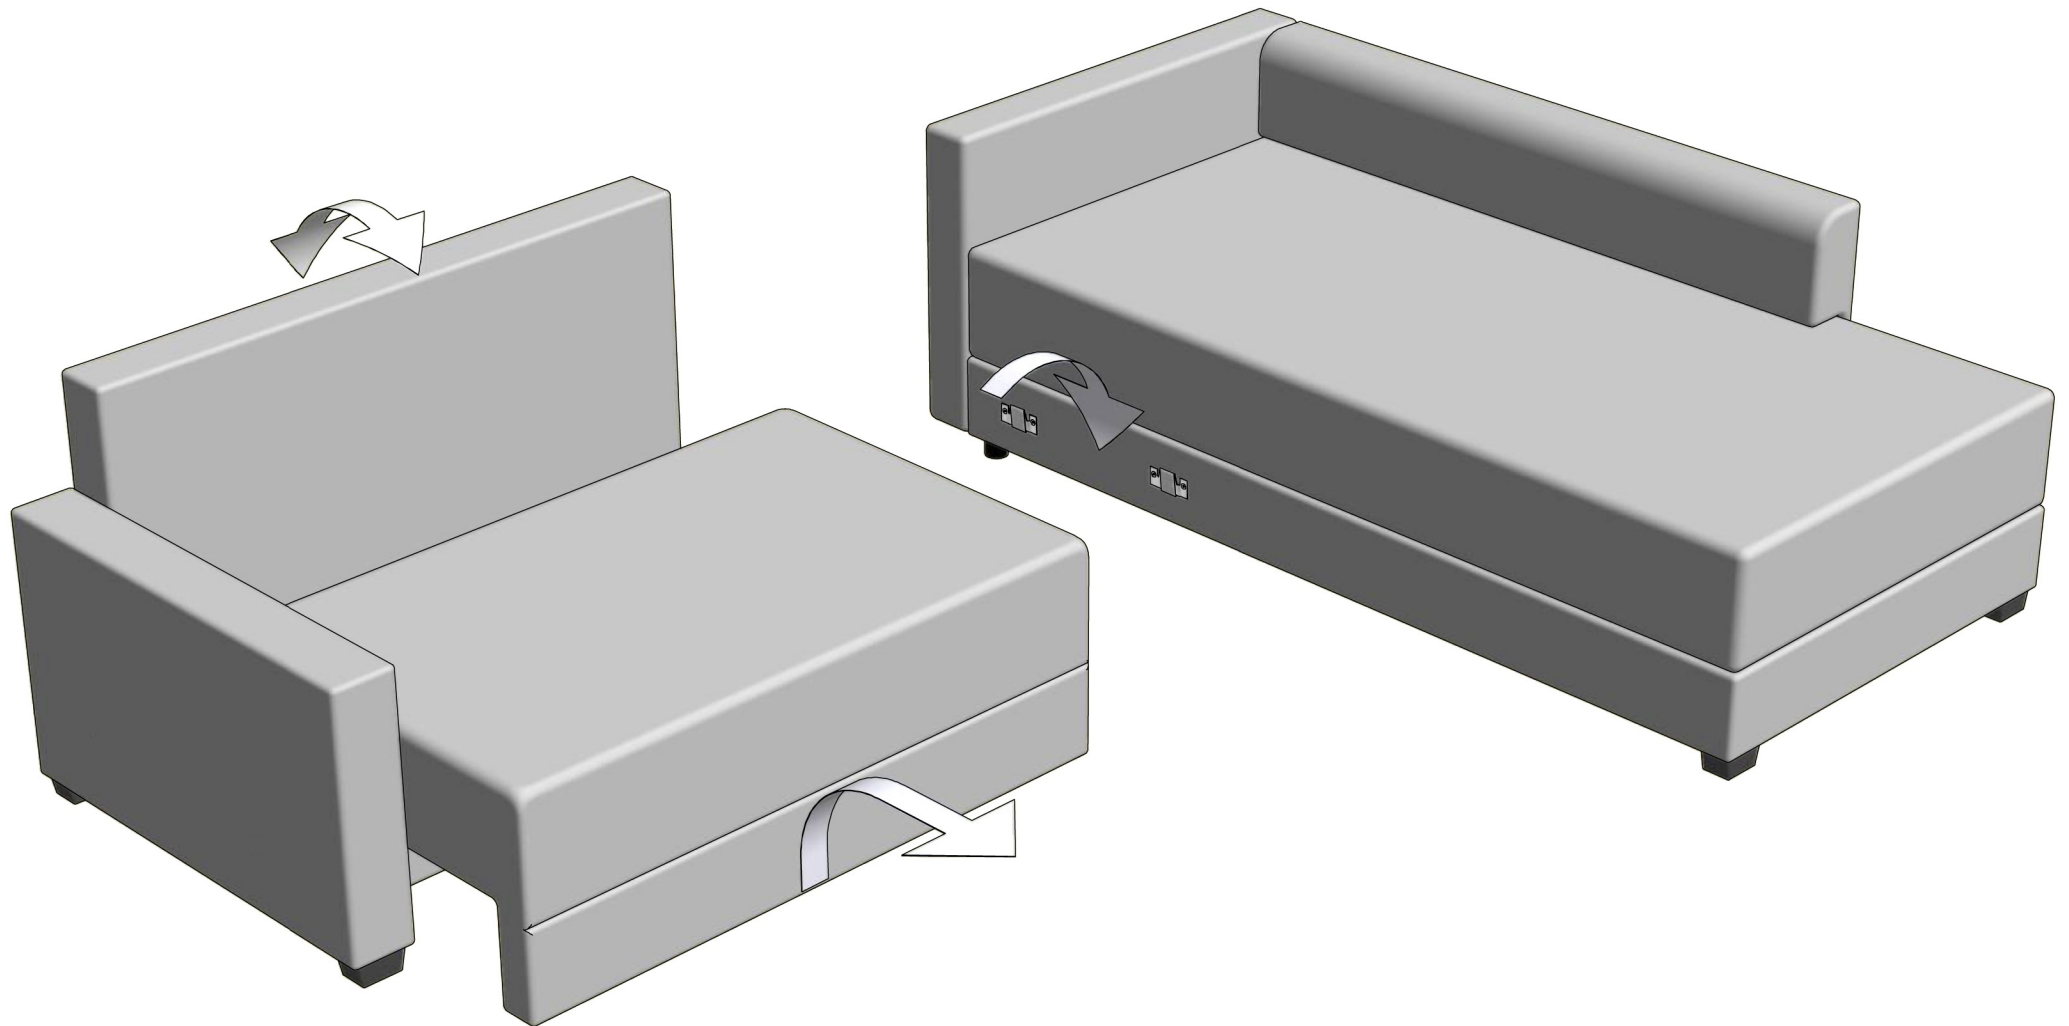


2AL/EasyBett/BK Version A

2HO Version A




Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).

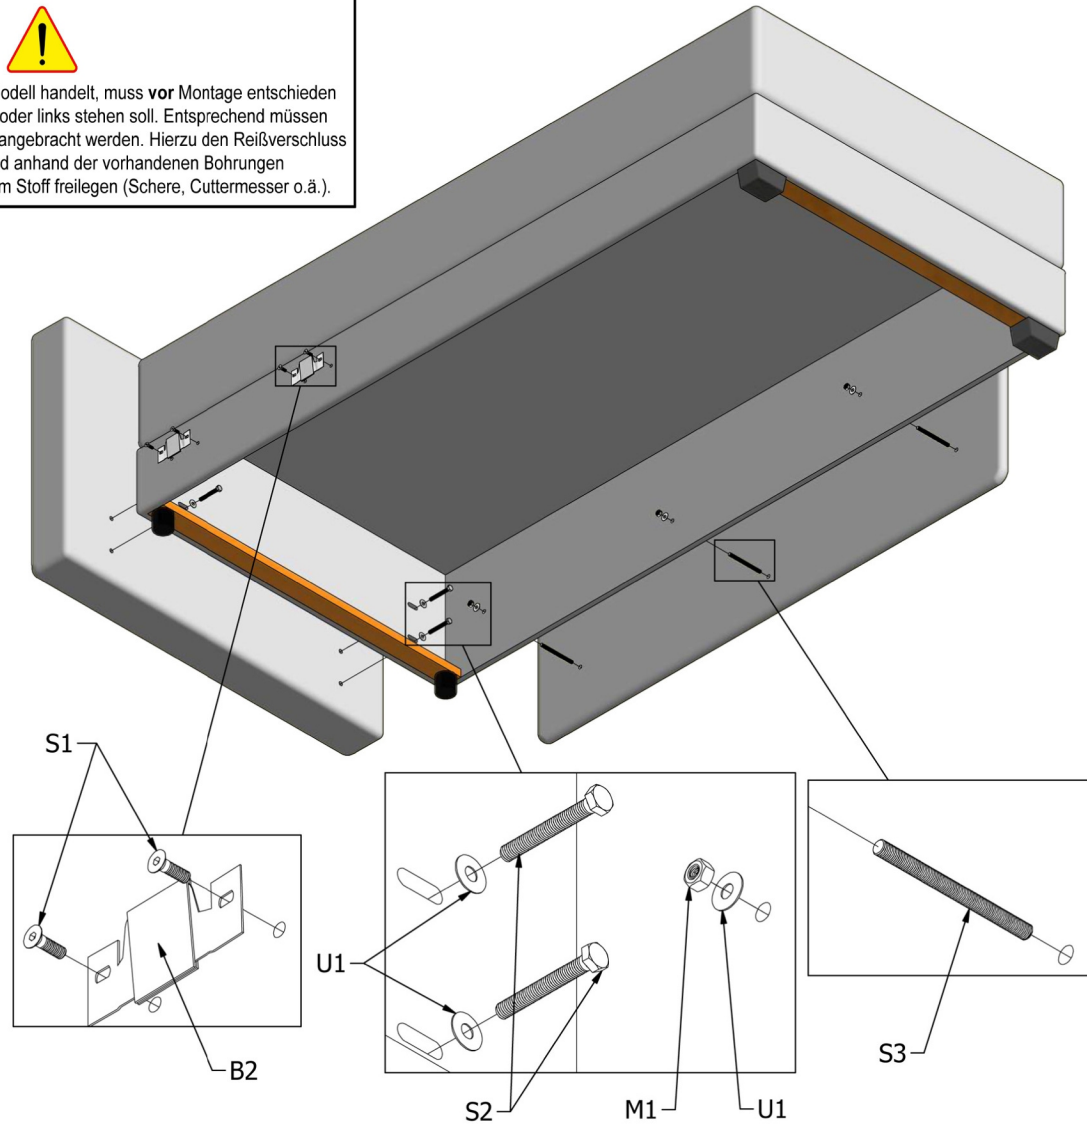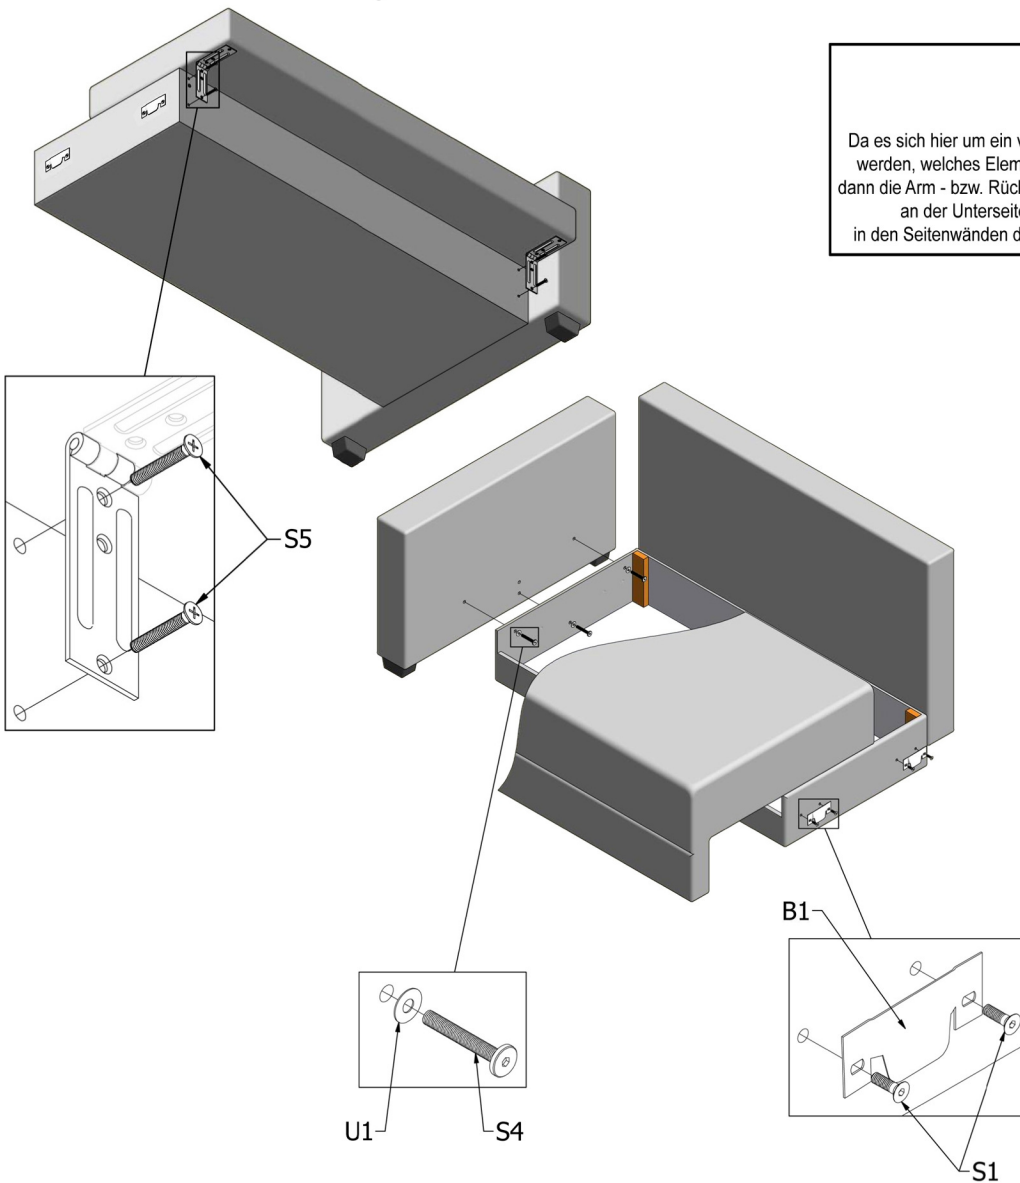

B1	S1	M6x20	S4	M8x55	S5	M6x40	U1
x2	x4		x3		x4		x3

B2	S1	M6x20	S2	M8x60	S3	M8x100	M1	U1
x2	x4		x4		x3		x3	x7

PIERRE de Luxe (2HO-2AL/EasyBett/BK) Version B




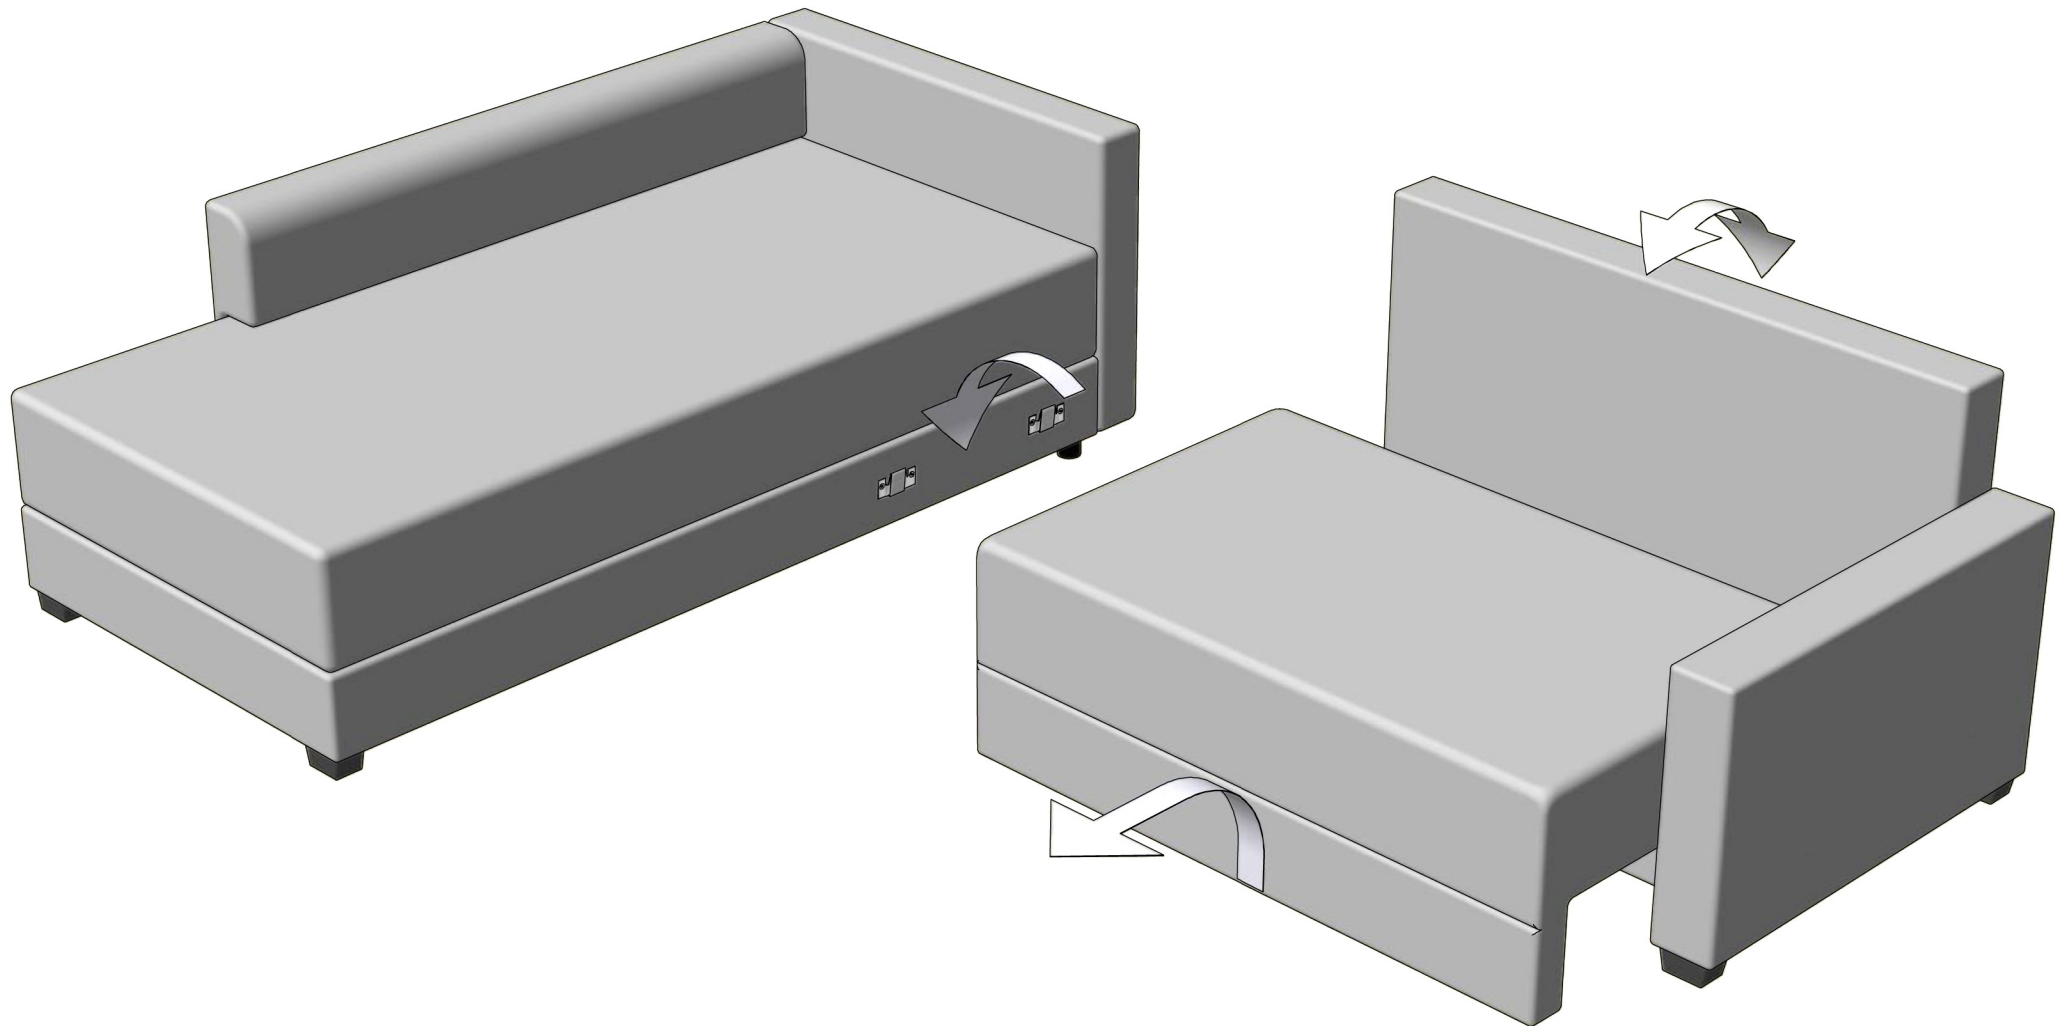


2HO Version B

2AL/EasyBett/BK Version B



Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).

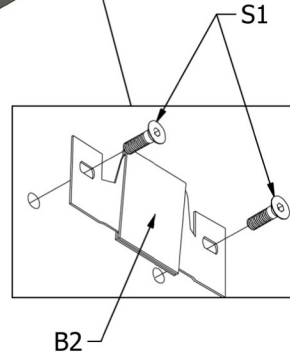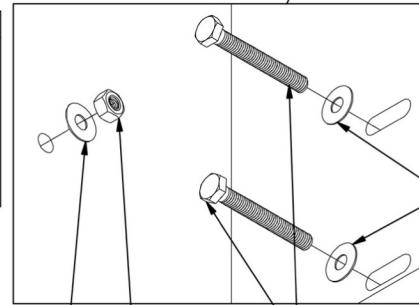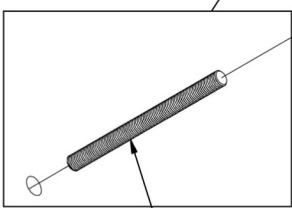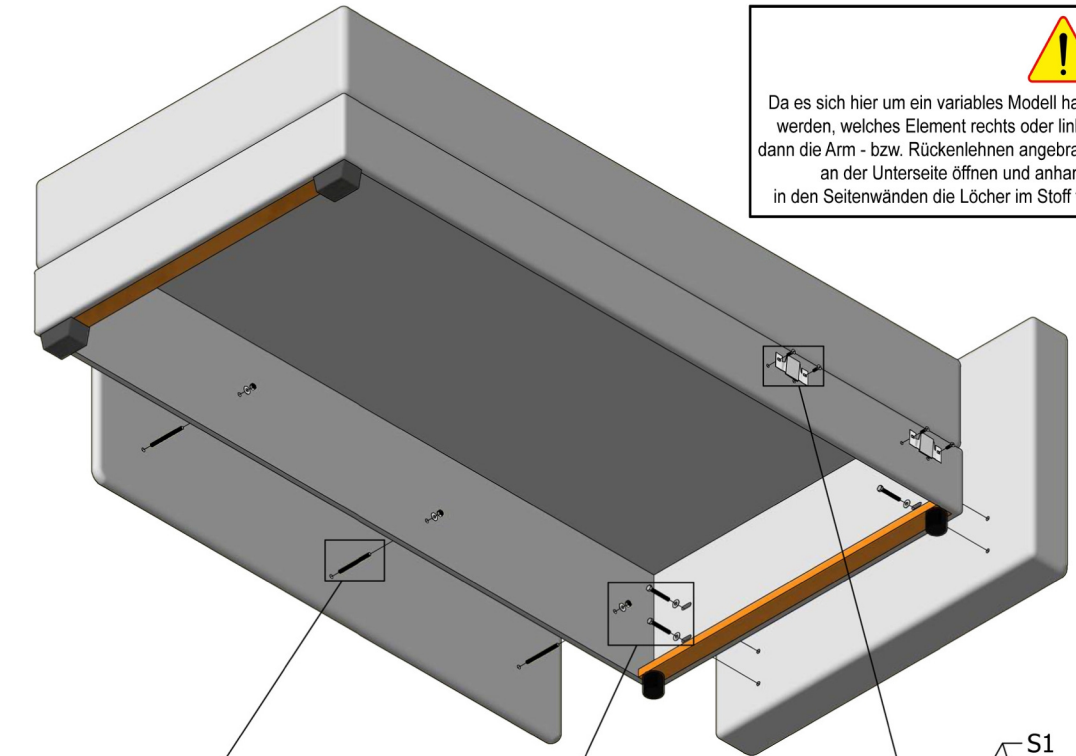

U1 M1


S2

U1

B2


S1

B2	S1	M6x20	S2	M8x60	S3	M8x100	M1	U1
x2	x4		x4		x3		x3	x7

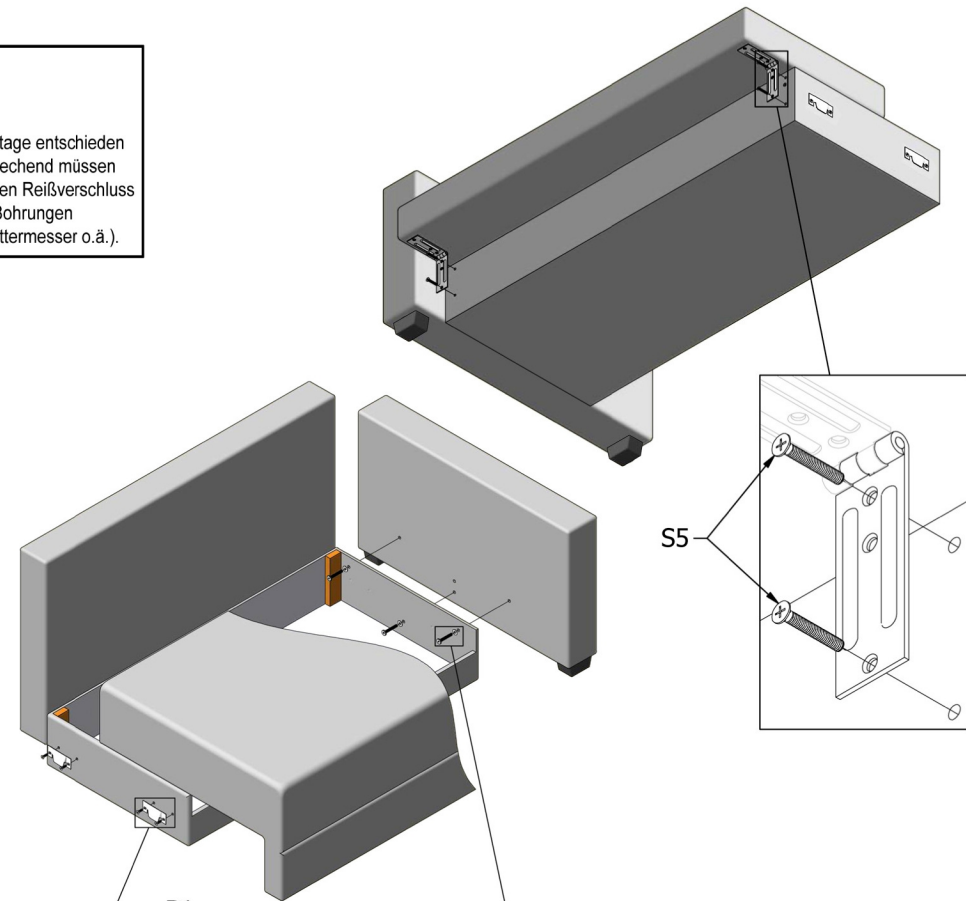


S5

B1

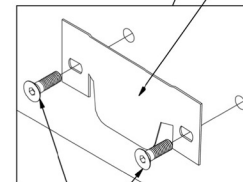

S1

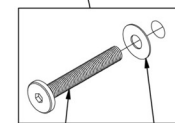

S4

U1

B1	S1	M6x20	S4	M8x55	S5	M6x40	U1
x2	x4		x3		x4		x3