
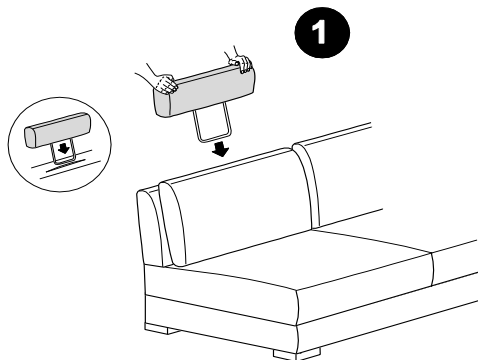



**ACHTUNG:**

Bei Modellen mit losen Kissen wird die Kopfstütze hinter die Rückenkissen gestellt. Es ist keine Tasche im Rückenkorpus eingenäht.

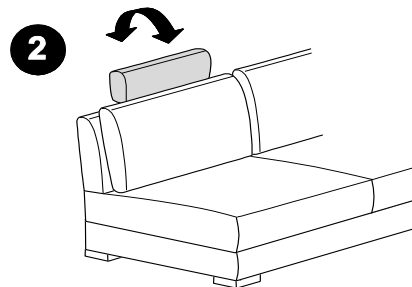

DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

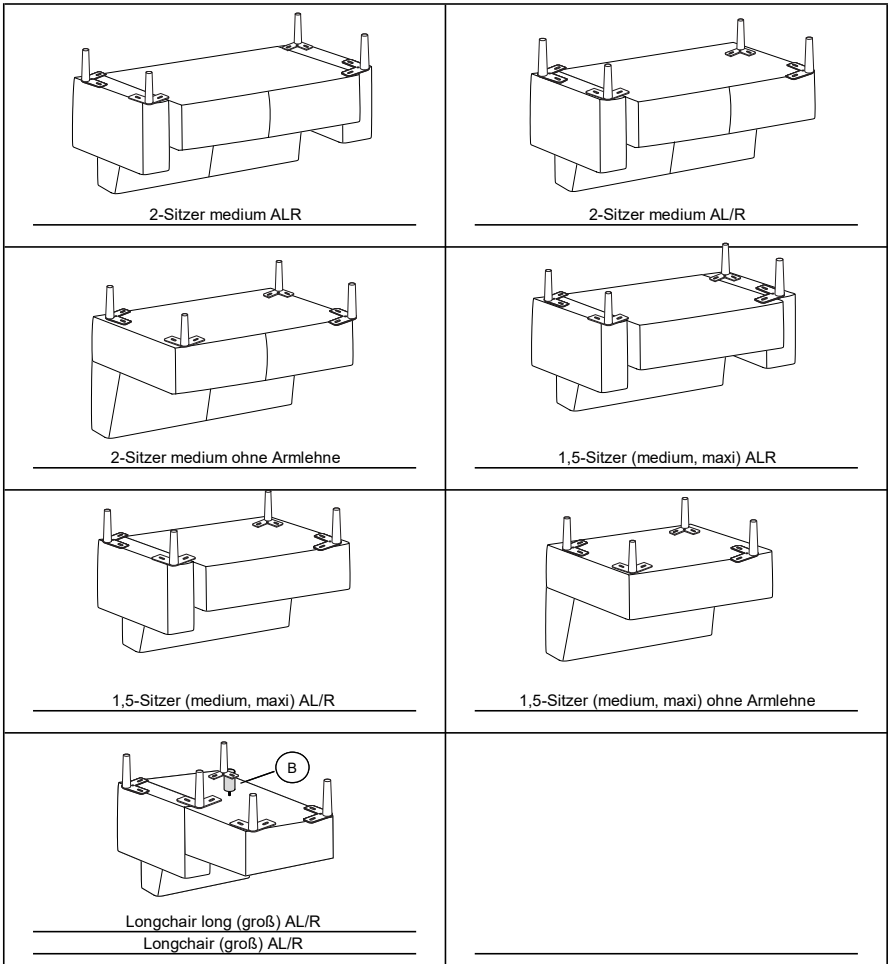

A Höhe 120 mm	B Höhe 115 mm	C	D	E	F	Modellnummer 35166
						Stand 21.02.2024
Metallfuß	Stützfuß					Revision 00
Kundenseitig	Kundenseitig					Verfasser IKR

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10




Seite 1 - 3



DE Fuß / Position
EN Foot / Position
NL Poot / Positie
IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
FR Pied / Position
ES Pie / Posición
TR Ayak / Pozisyon

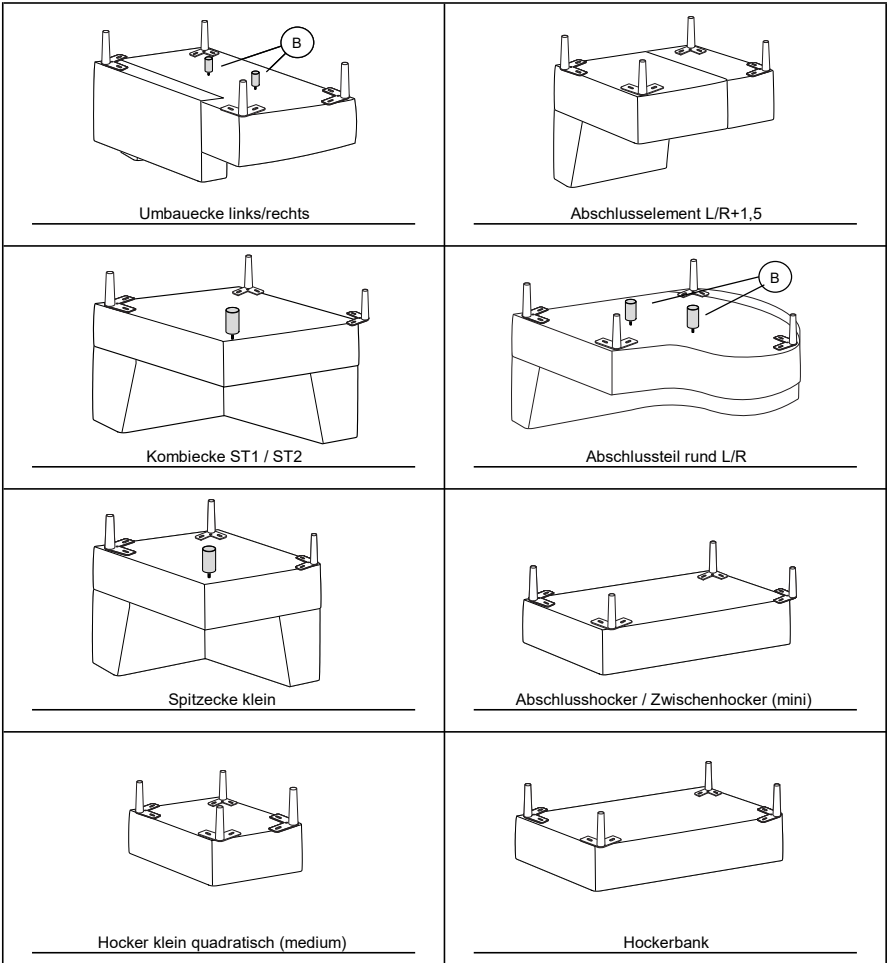

A	Höhe 120 mm	B	Höhe 115 mm	C	D	E	F	Modellnummer
								35166
Metallfuß		Stützfuß						Stand
Kundenseitig		Kundenseitig						21.02.2024
								Revision
								00
								Verfasser
								IKR



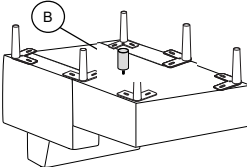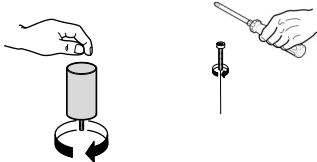 Longseat	
A Metallfuß 908 schwarz matt 120mm Metallfuß 906 Chrom glänzend 120mm	 Montage

A Höhe 120 mm	B Höhe 115 mm	C	D	E	F	Modellnummer 35166
						Stand 21.02.2024
Metallfuß	Stützfuß					Revision 00
Kundenseitig	Kundenseitig					Verfasser IKR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Seite 3 - 3

07.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Montageanleitung Elementverbinder

Bezeichnung


FOB_MO_0002

lfd. Nr.


1

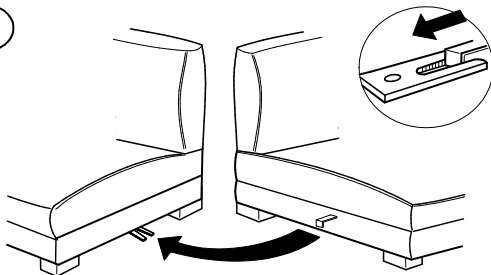

2

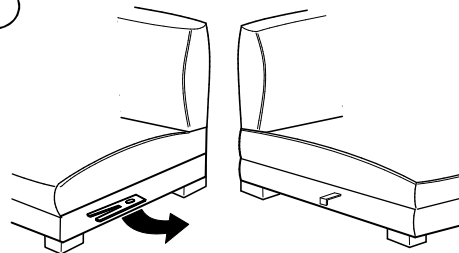

3

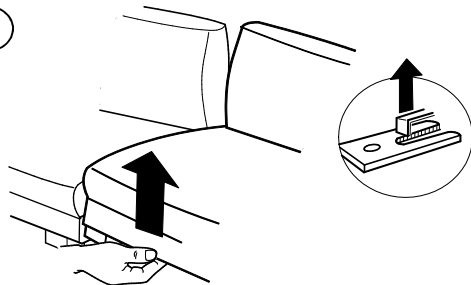

25.03.2013

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1

Seite(n)

höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung

FOB_MO_0011

lfd. Nr.

