

# MONTAGE MASSIV ODER "GEPOLSTET" BOXSPRING BETT



1/2

COLLI 1/3 : BETTSEITE 2 Stk.

COLLI 2/3 : KOPFTEIL


COLLI 3/3 : FUßTEIL ; FUß ; BESCHLÄGE

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A</b><br>6x<br><br>M6 x 20       | <b>L</b><br>4x<br><br>Schraube M8 x 80 |
| <b>D</b><br>2x<br><br>FILC 180 x 15 | <b>M</b><br>4x<br><br>Mutter Ø 40      |
| <b>E</b><br>4x<br><br>FILC 40 x 20  | <b>N</b><br>1x<br><br>Schlüssel        |
| <b>O</b><br>2x<br><br>FILC 80 x 15  | <b>K</b><br>4x<br><br>Dübel Ø 12 x 60  |
| <b>P</b><br>4x<br><br>FILC 30 x 15  | <b>R</b><br>10x<br><br>SPAX 5 x 20     |

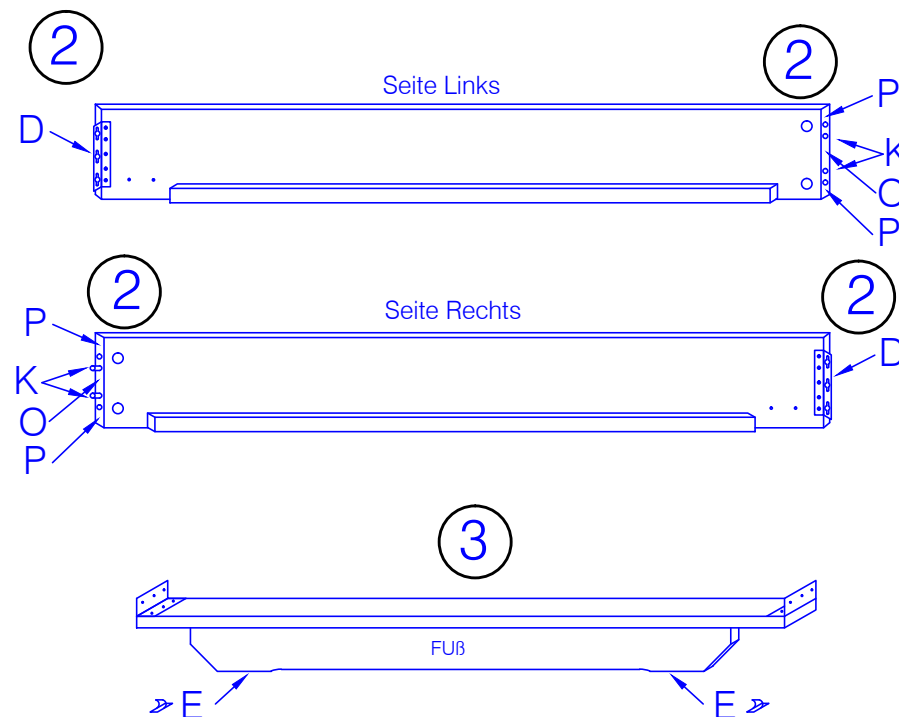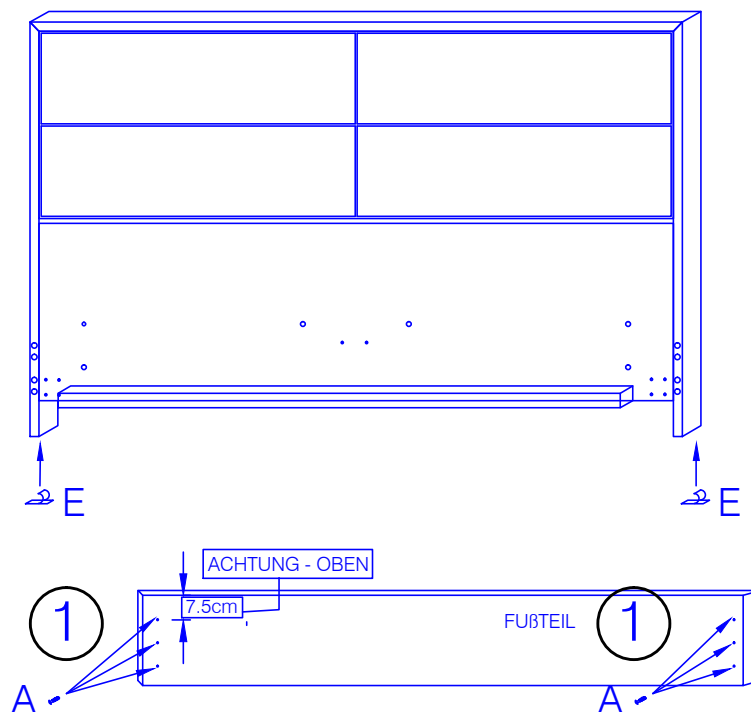

# MONTAGE MASSIV ODER "GEPOLSTERT" BOXSPRING BETT

2/2

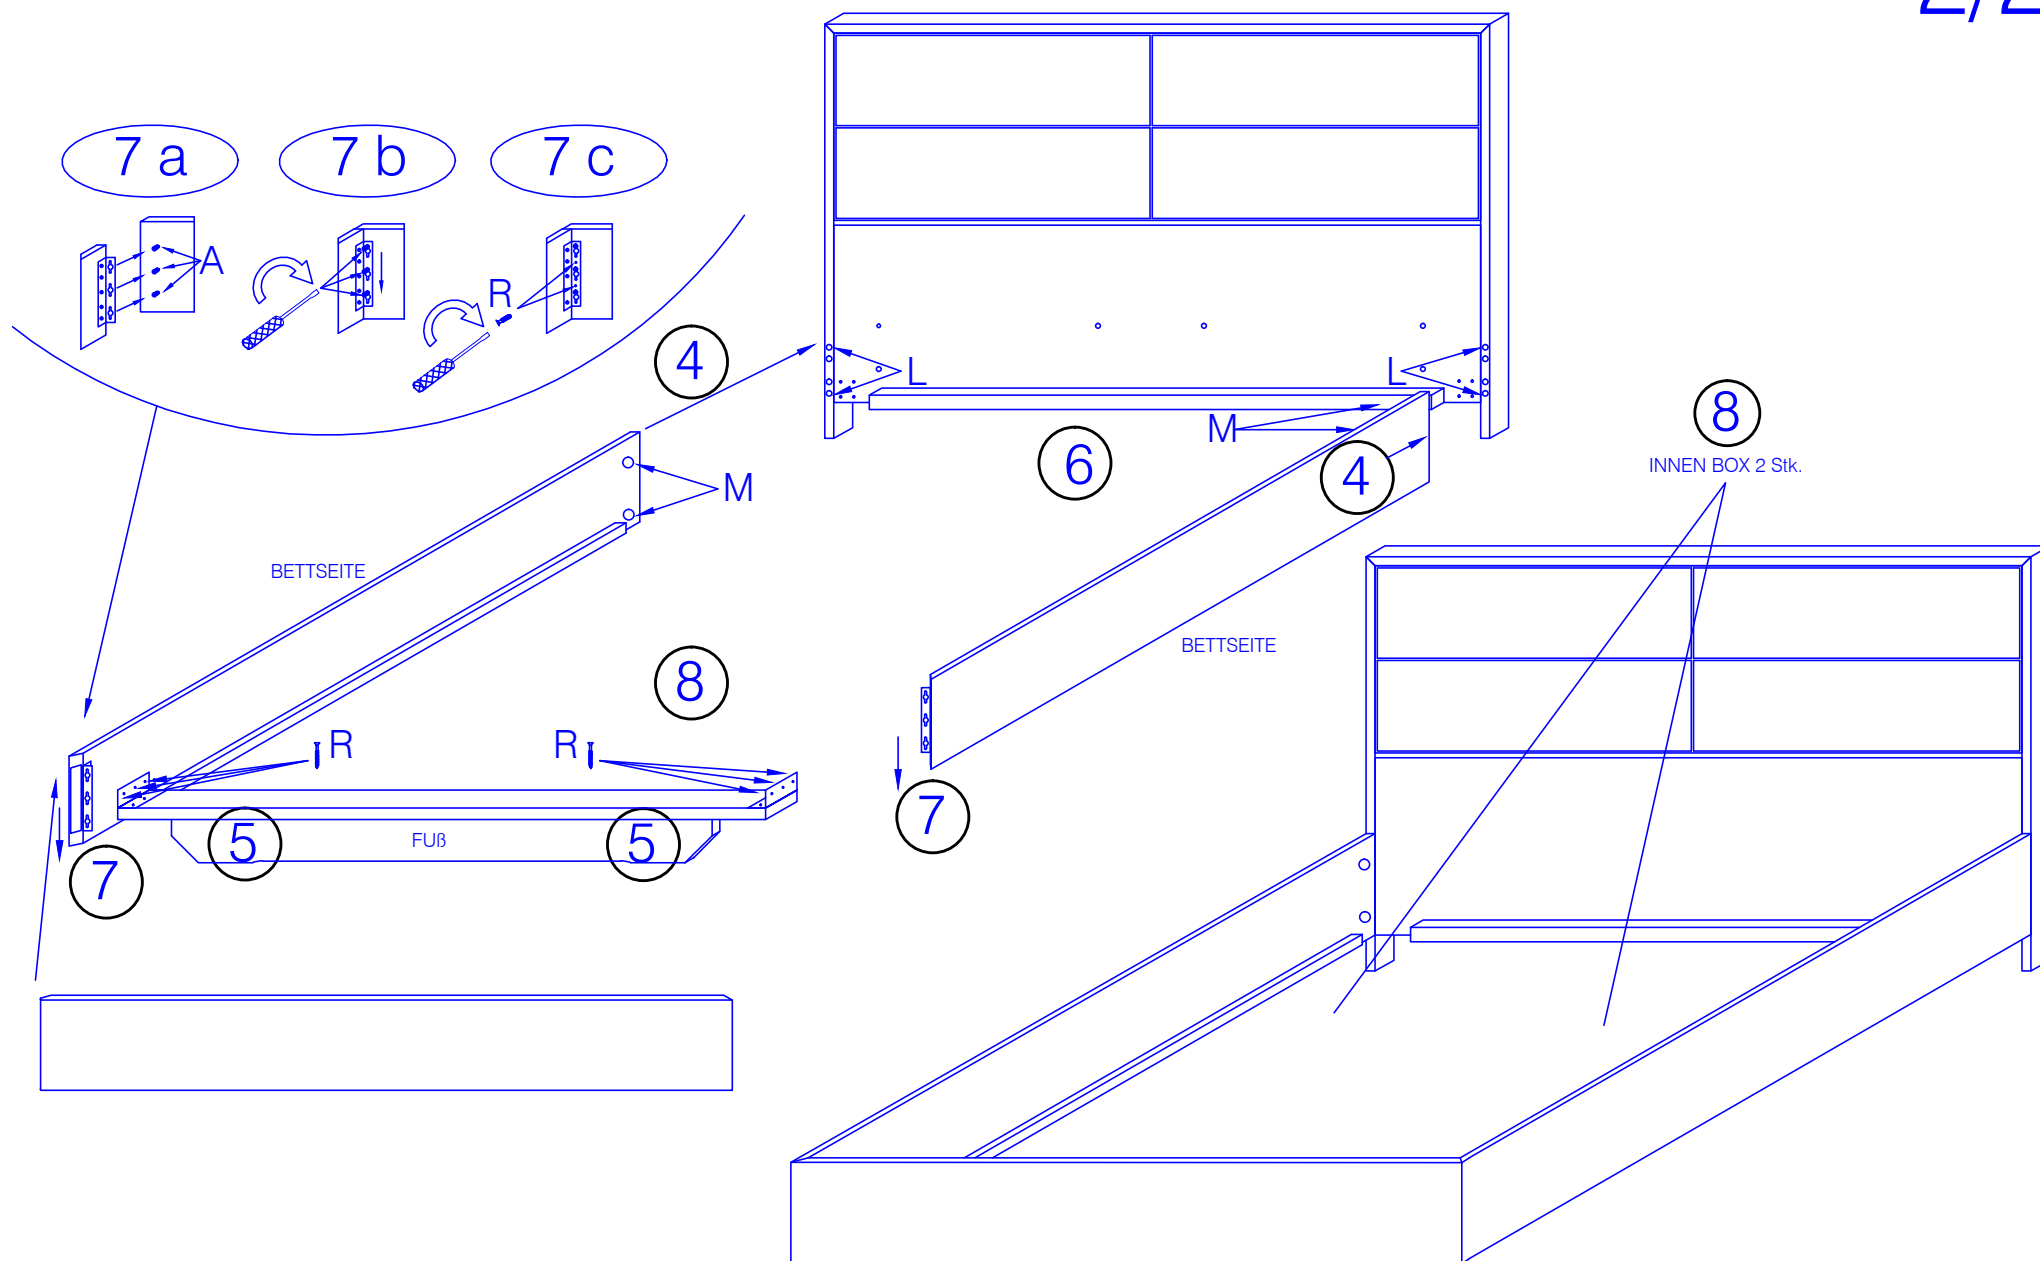

# MONTAGE BOXSPRING BETT

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b><br><br>M6 x 40<br>6x      | <b>B</b><br><br>M6 x 90<br>6x |
| <b>C</b><br><br>Spax 5 x 20<br>32x | <br>Schlüssel<br>1x           |

