
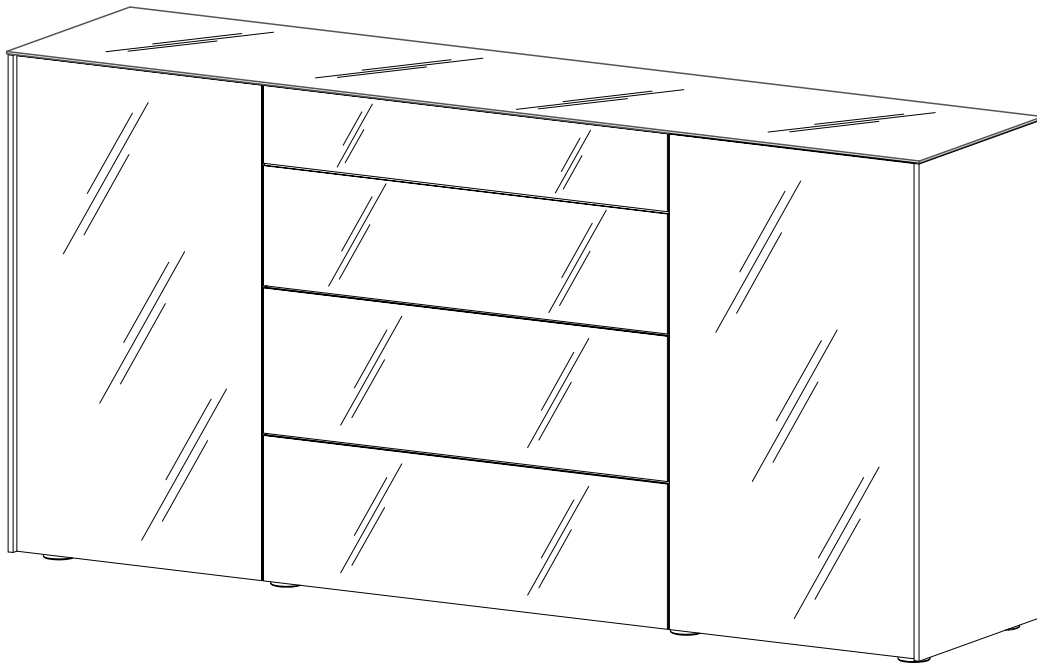


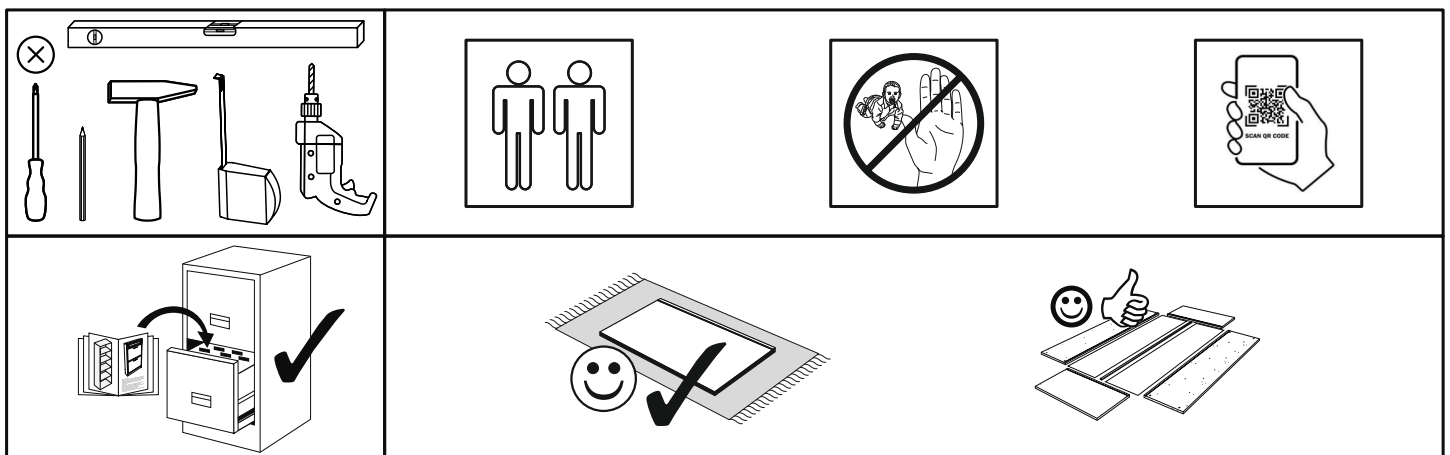

Artikel.-Nr.:





8000-KO-221

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00521




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00616 Colli 1/3


B02-10		B02-20		B02-103		B01-10	
20x	ø15x12mm	20x		20x	8x30	8x	6,3x50
B01-122		B01-200		B01-30		B01-80	
4x	4,0x13	10x	6,3x13	32x	3x16	22x	3,5x13
B01-36		B08-80		B01-347		B01-244	
3x	4,0x40	1x		12x	5x8	1x	
B01-190		B05-20		B02-160		B01-90	
12x	M4x20	8x		8x		4x	3,5x20



BT1-00618 Colli 1/3


B05-185		B03-131		B03-158	
4x		4x		3x	
B05-300		B05-301		B05-302	
4x		2x		2x	
B05-01		B05-02		B03-134	
12x	ø14mm	8x	ø20mm	15x	

BT1-00617 Colli 1/3


B03-41		B03-11	
10x		10x	

BT1-00005 Colli 1/3







B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15









Colli 1/3






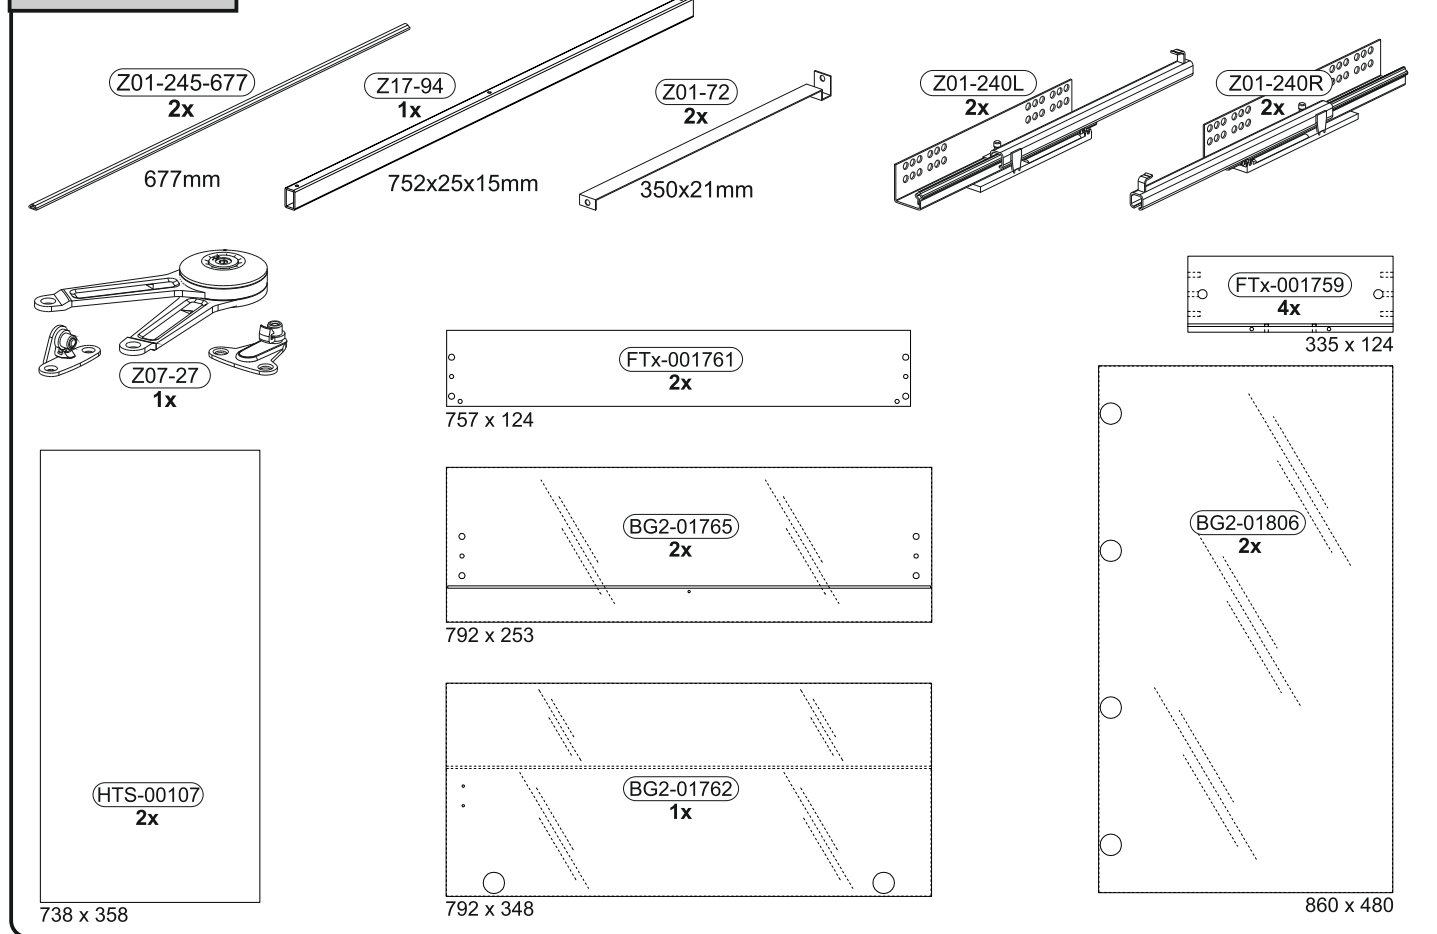


Colli 2/3

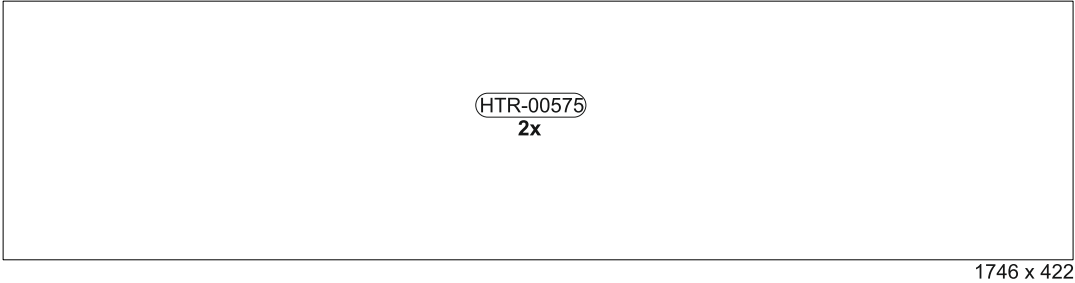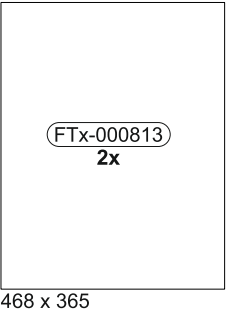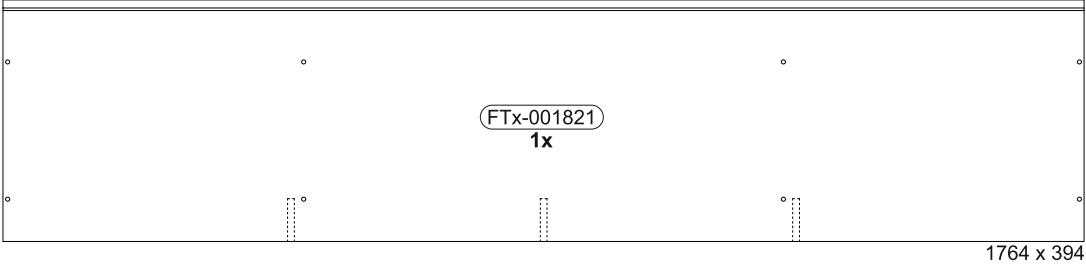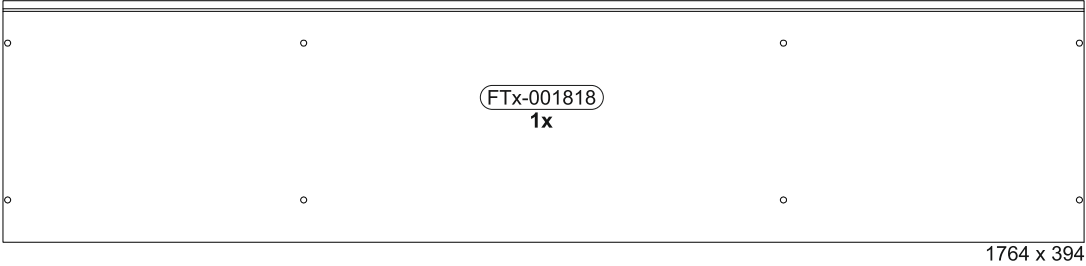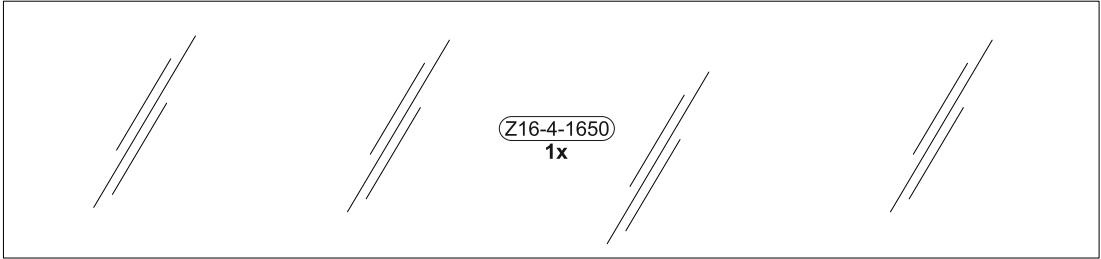


Colli 3/3

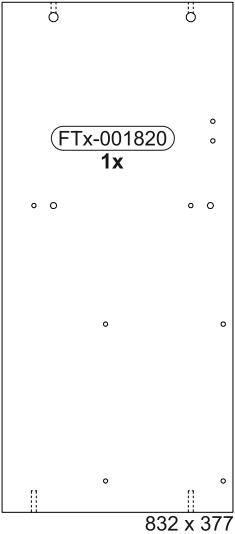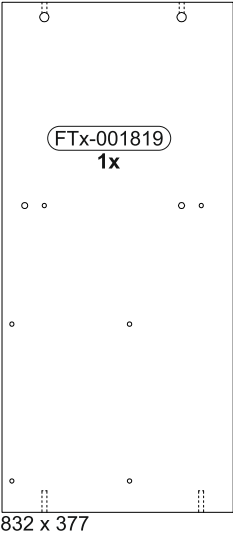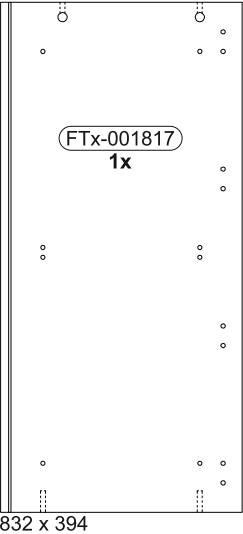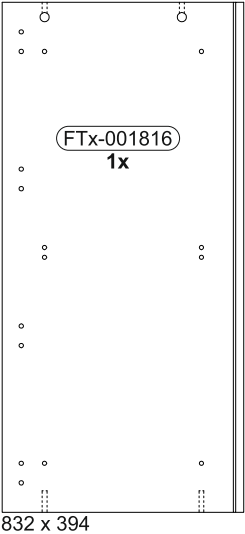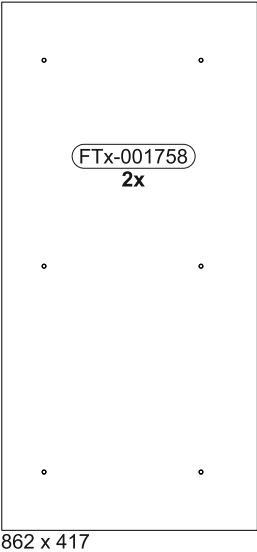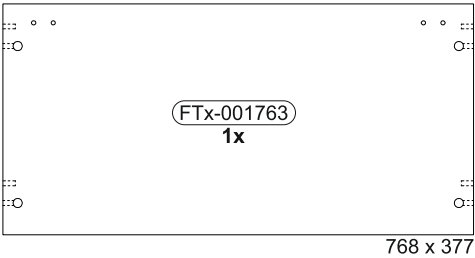

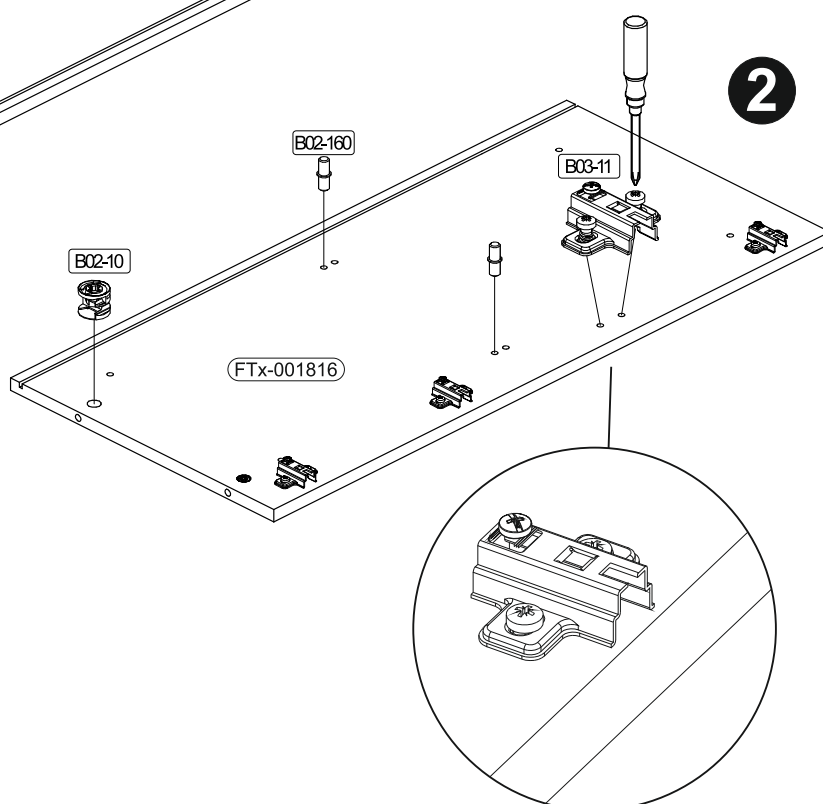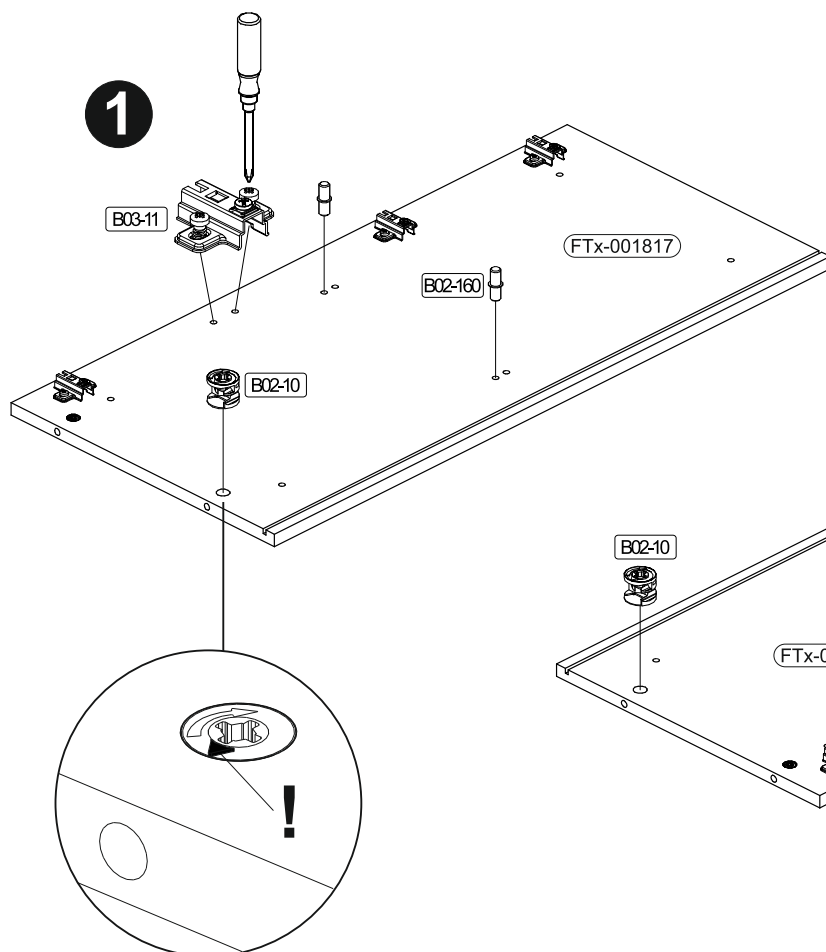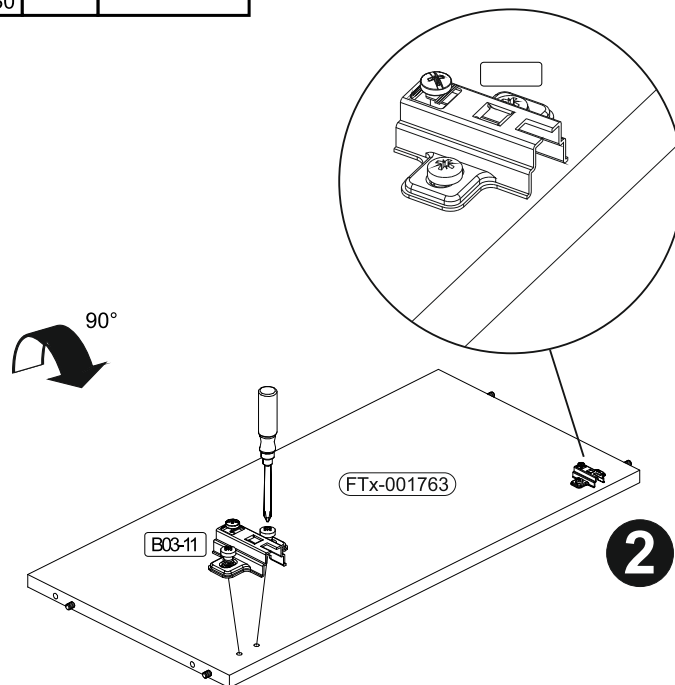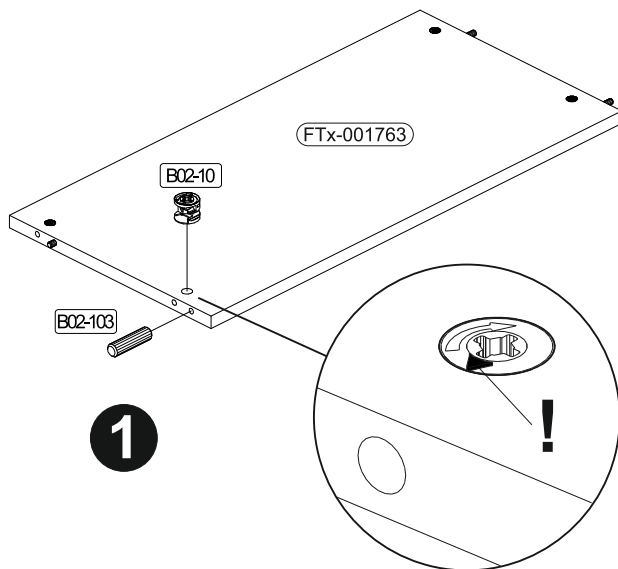


3

	4x	4x	4x	10x	
	ø15x12mm				


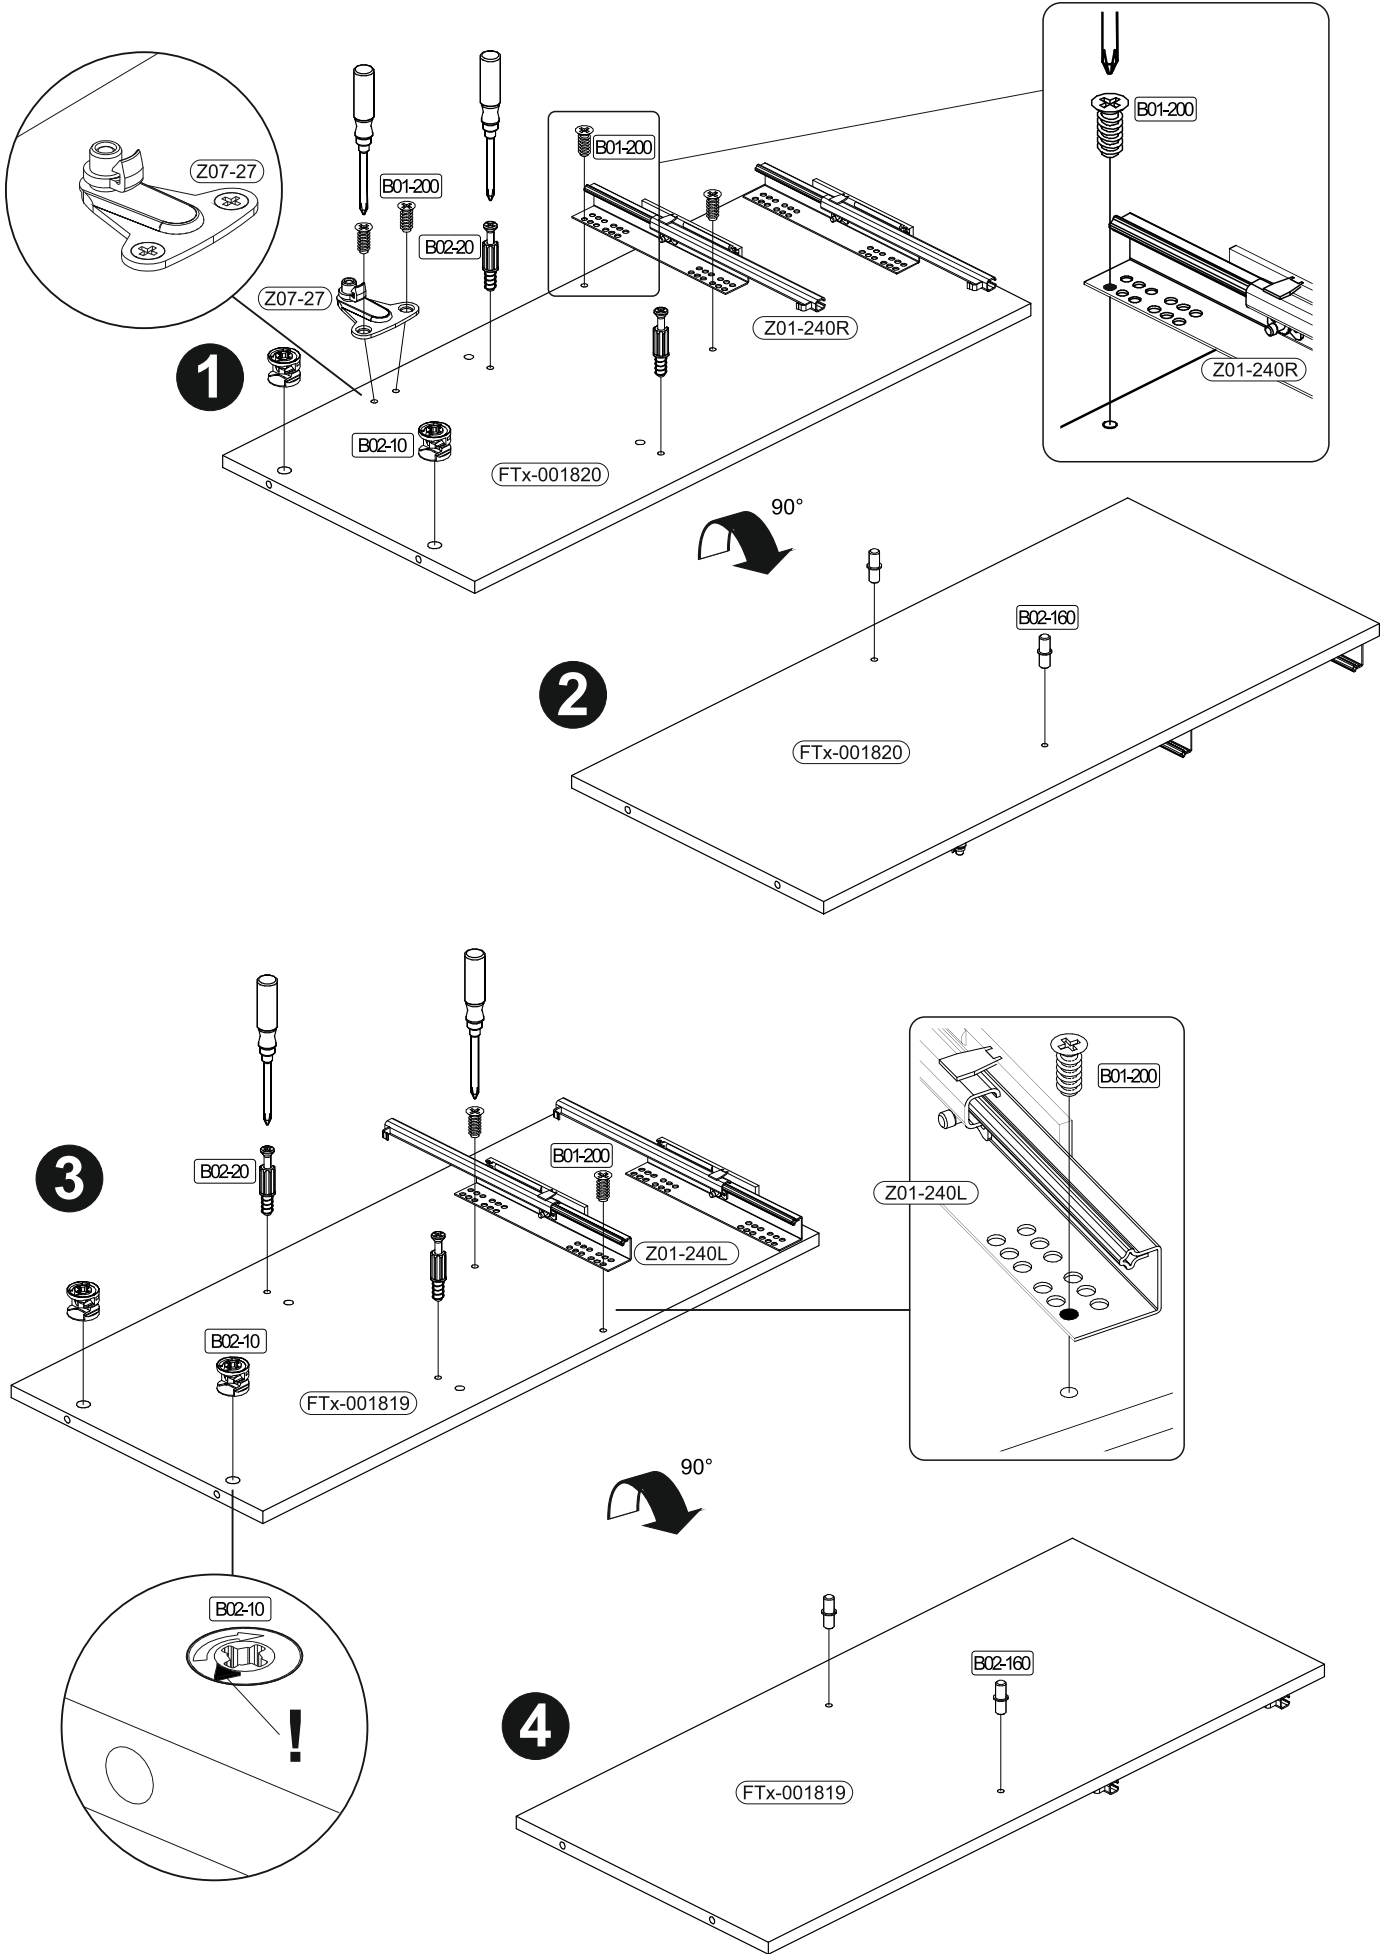



4


	8x	3x	4,0x40	3x

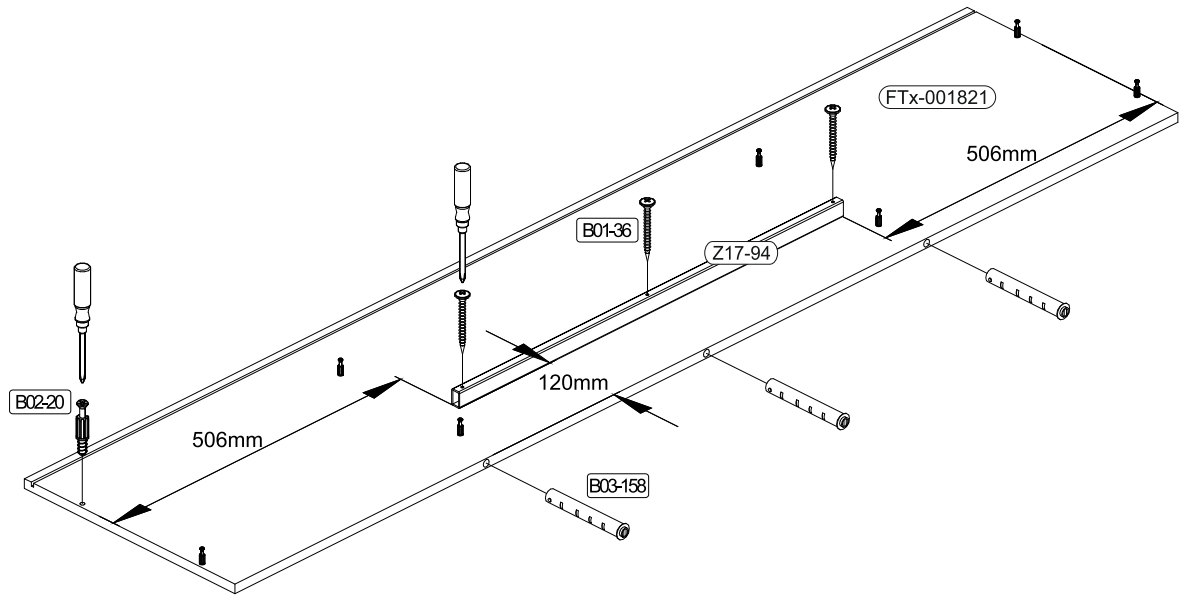


5

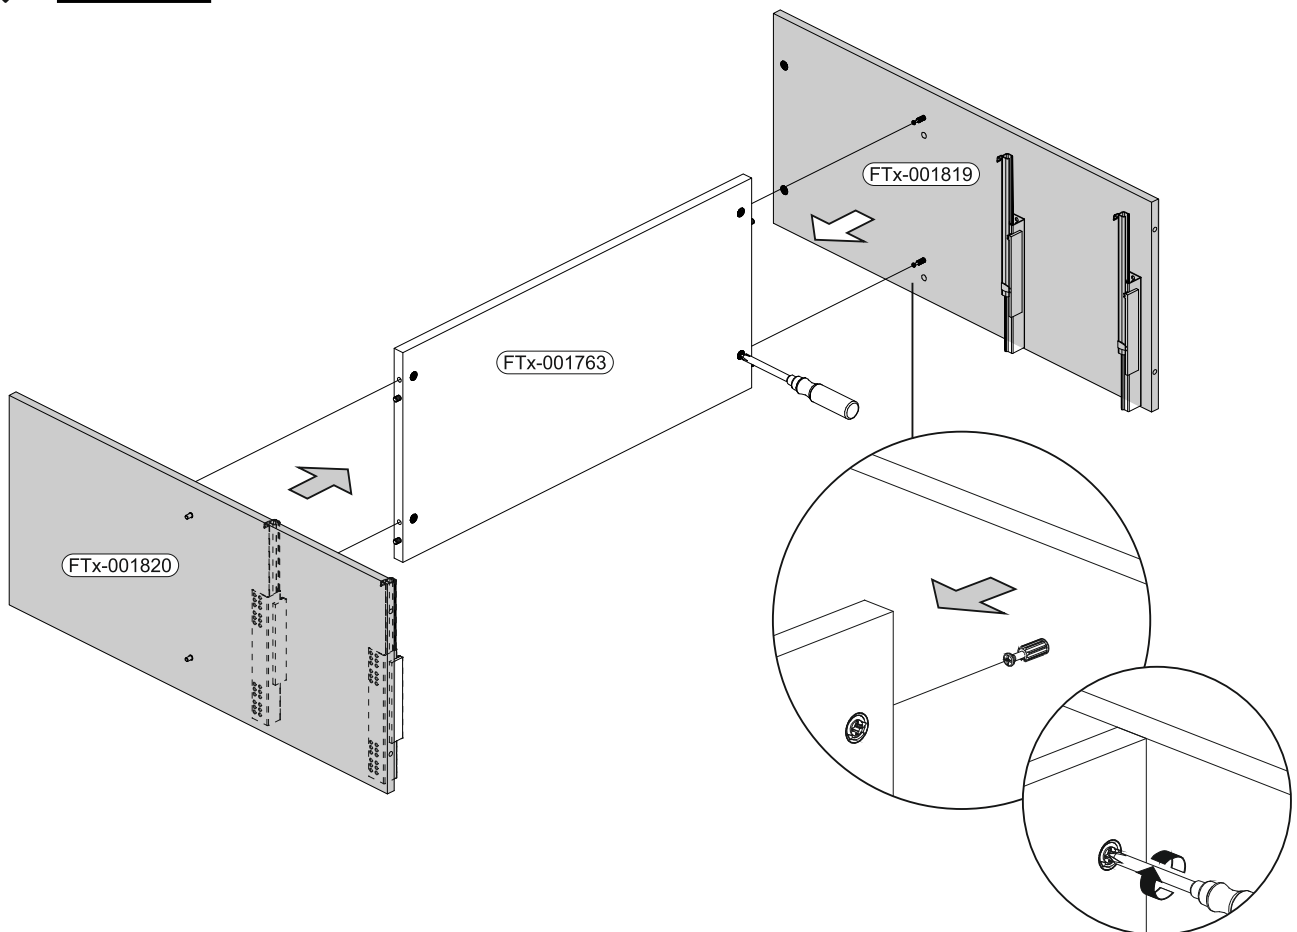



6 

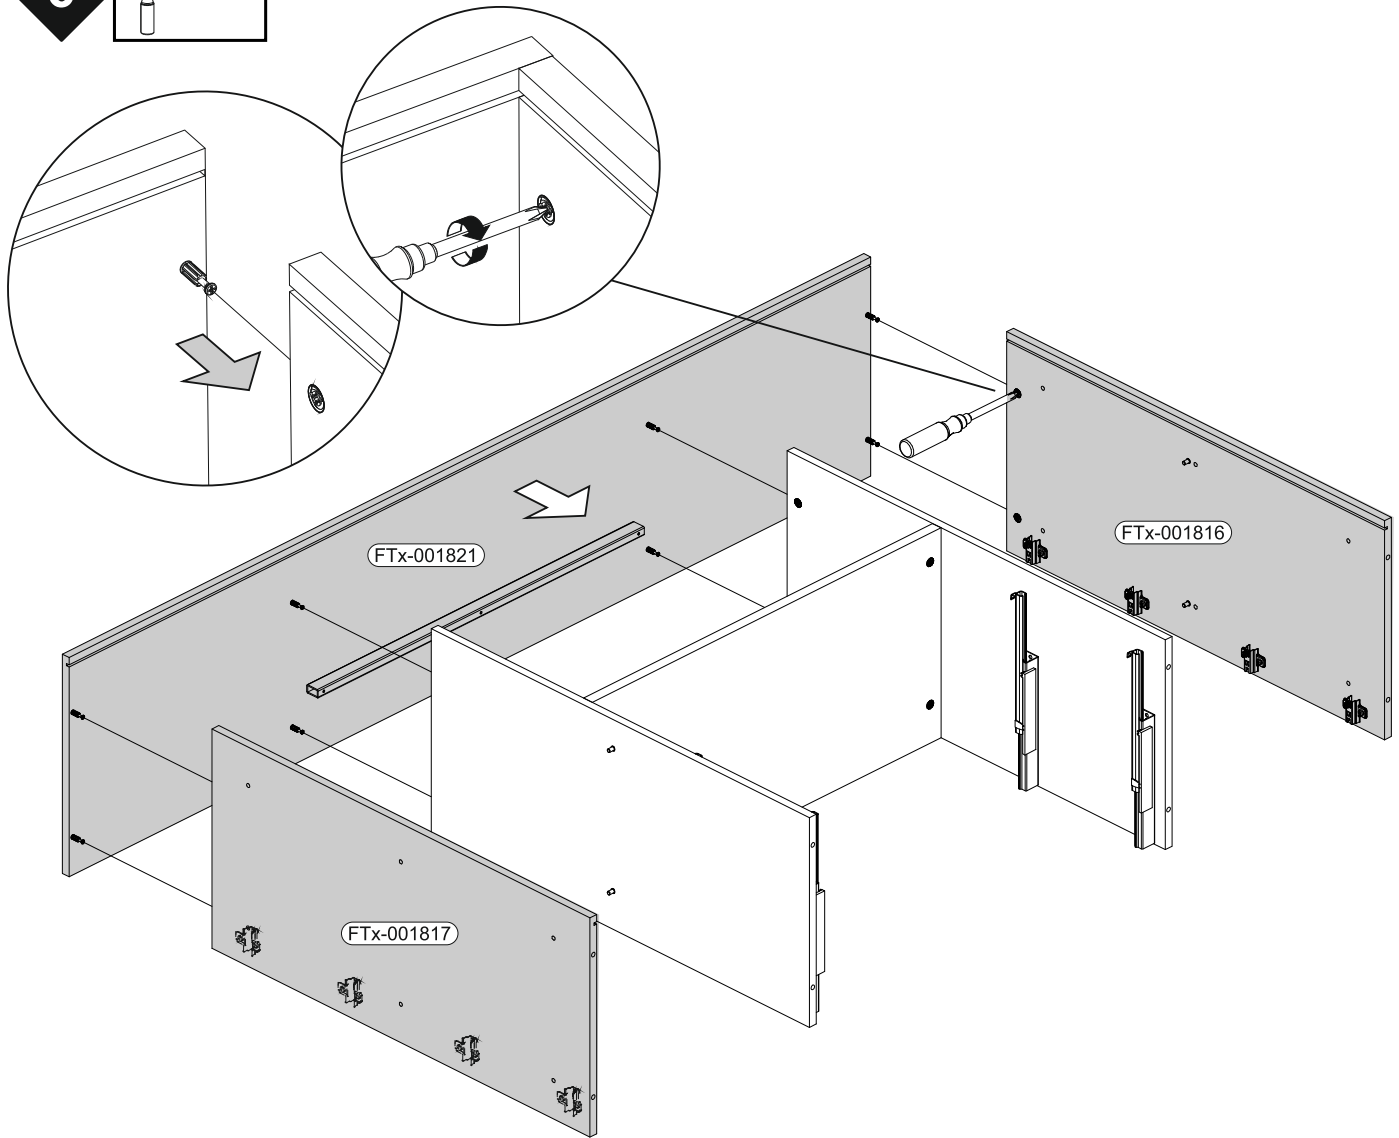


7

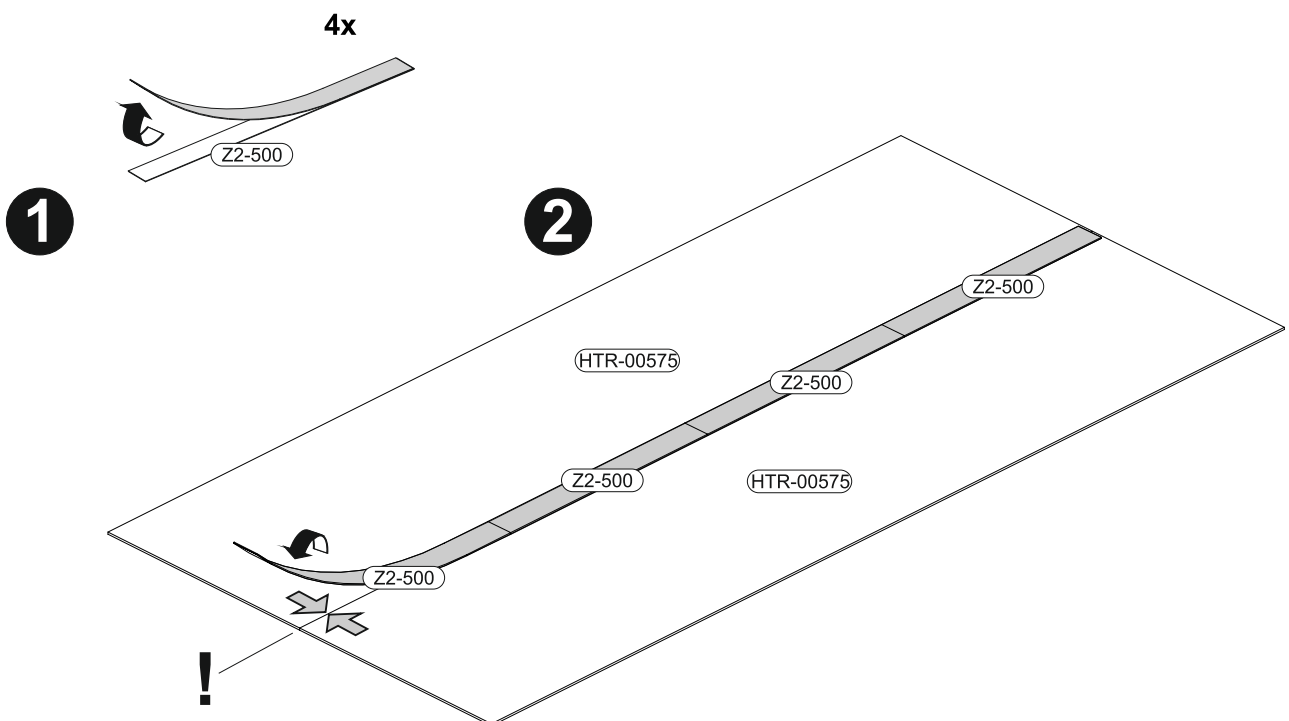



8

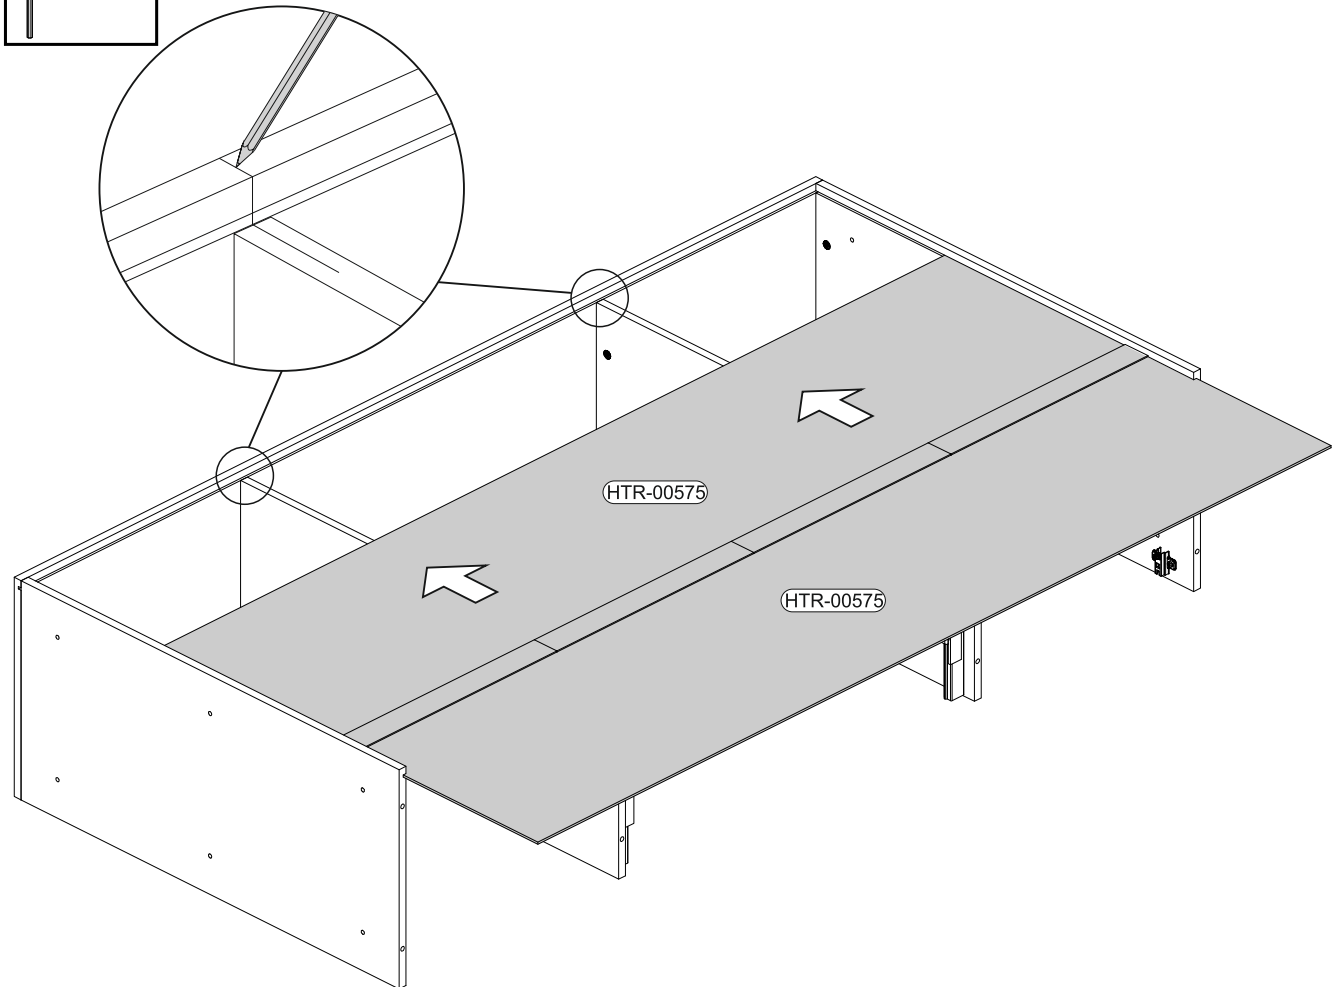




9



B01-10
8x

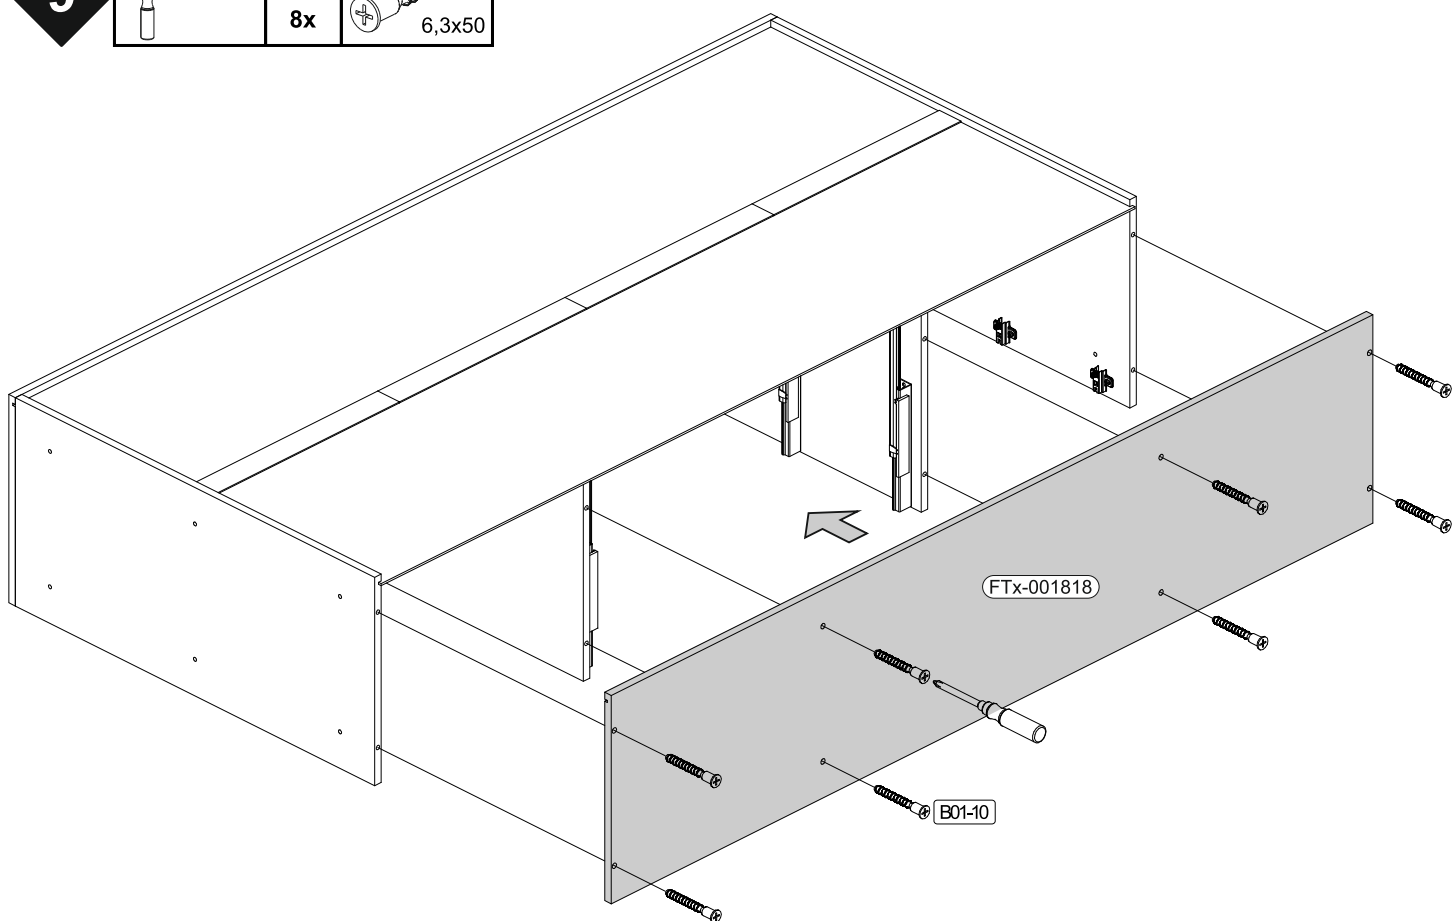


10

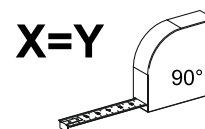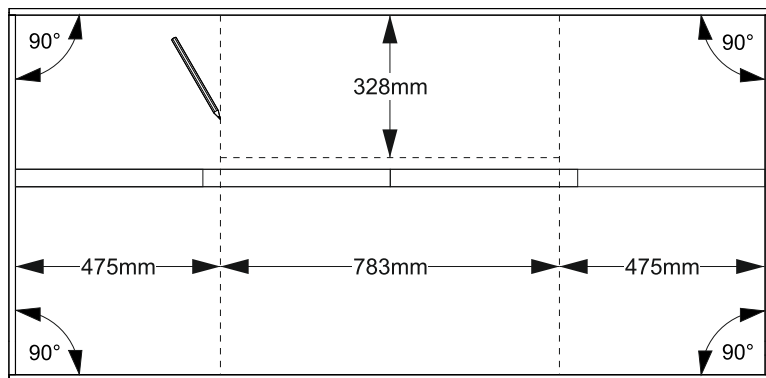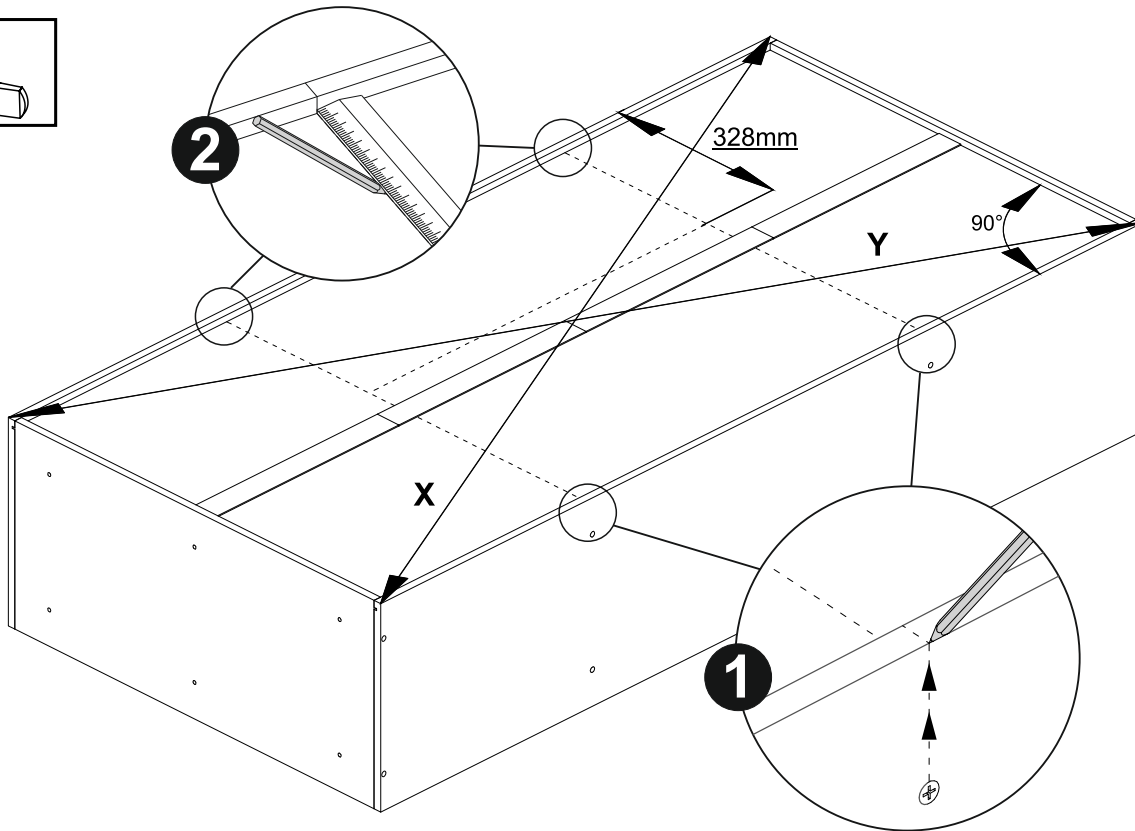

11





	B01-30	 3x16	B05-185	
	20x		4x	
B01-90				
4x	 3,5x20			






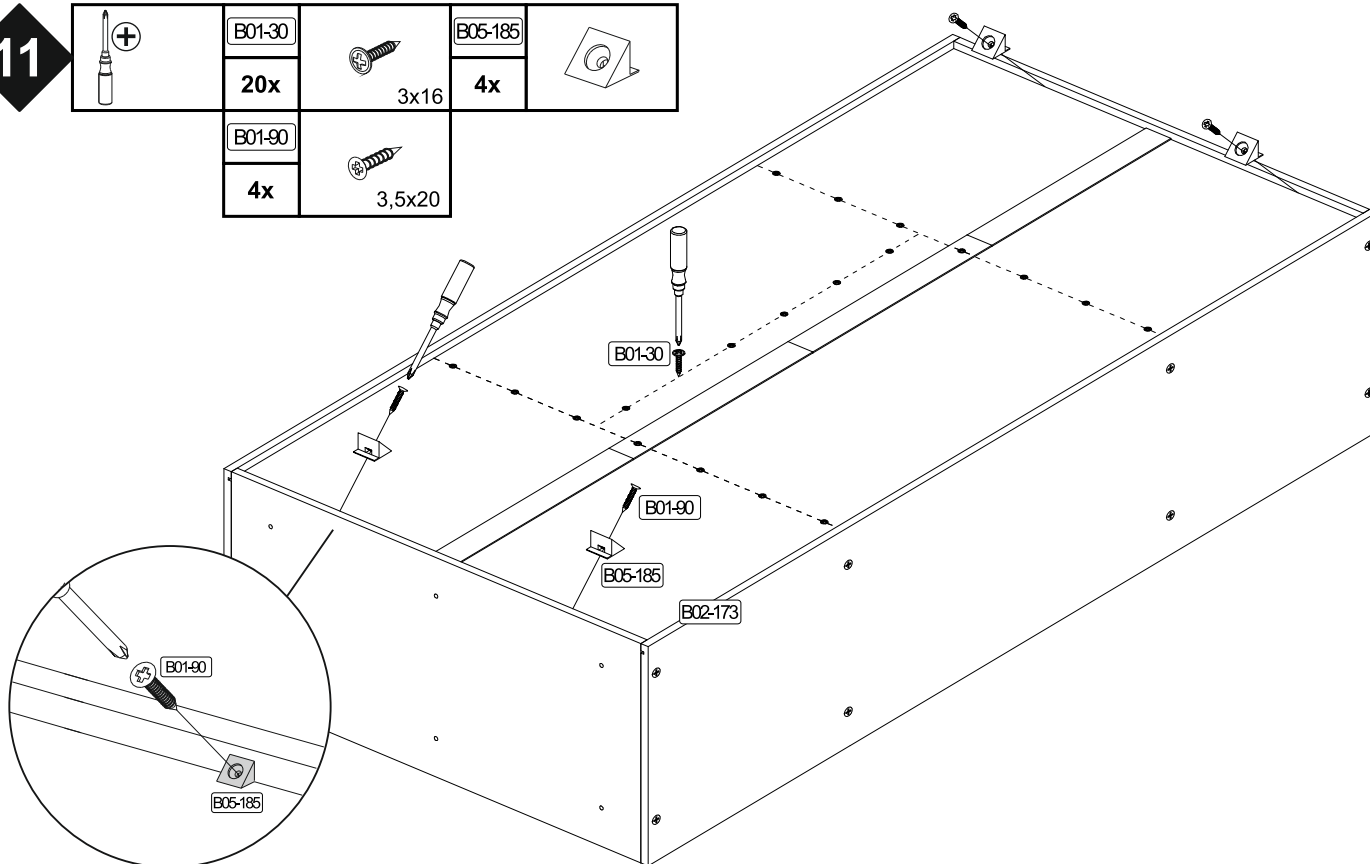


12




	B02-173		B01-123	
	8x		16x	

4,0x15

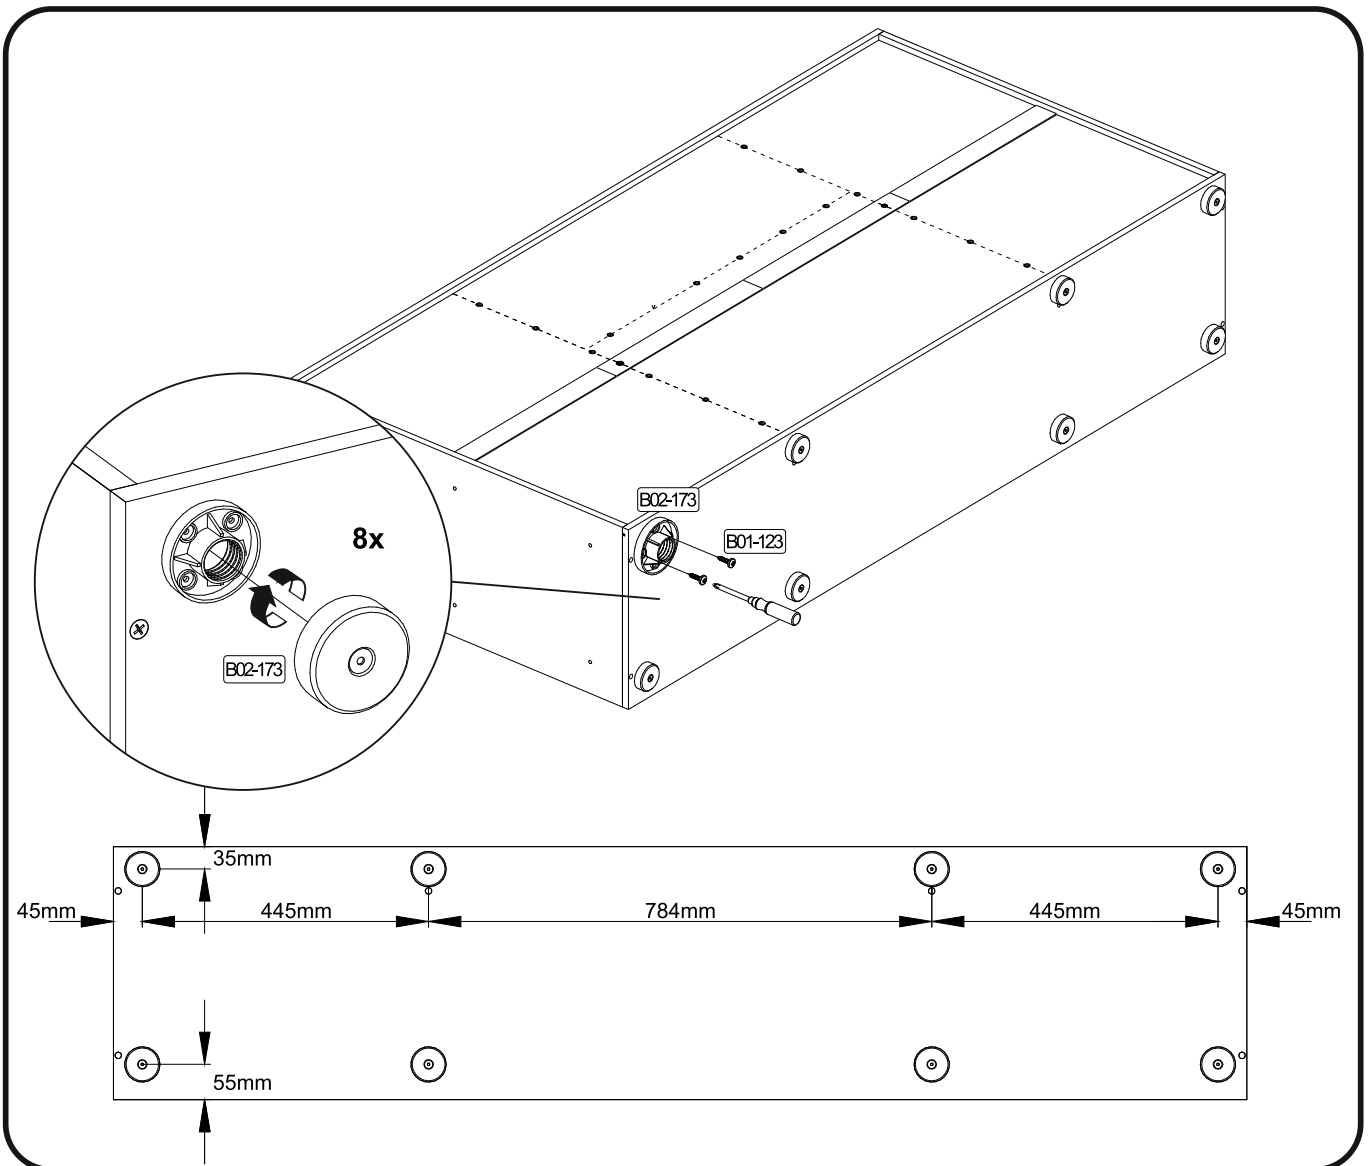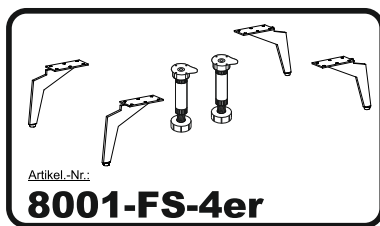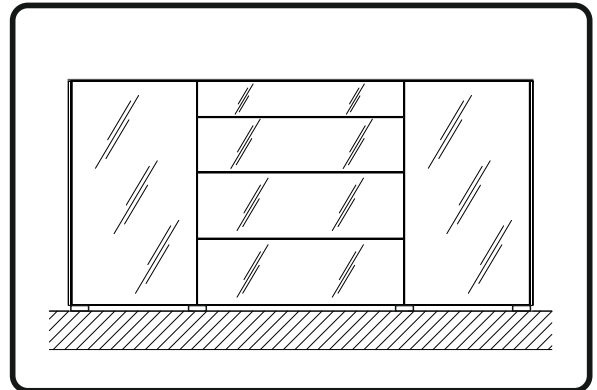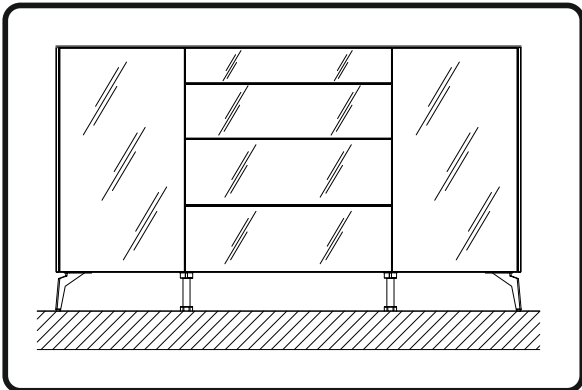

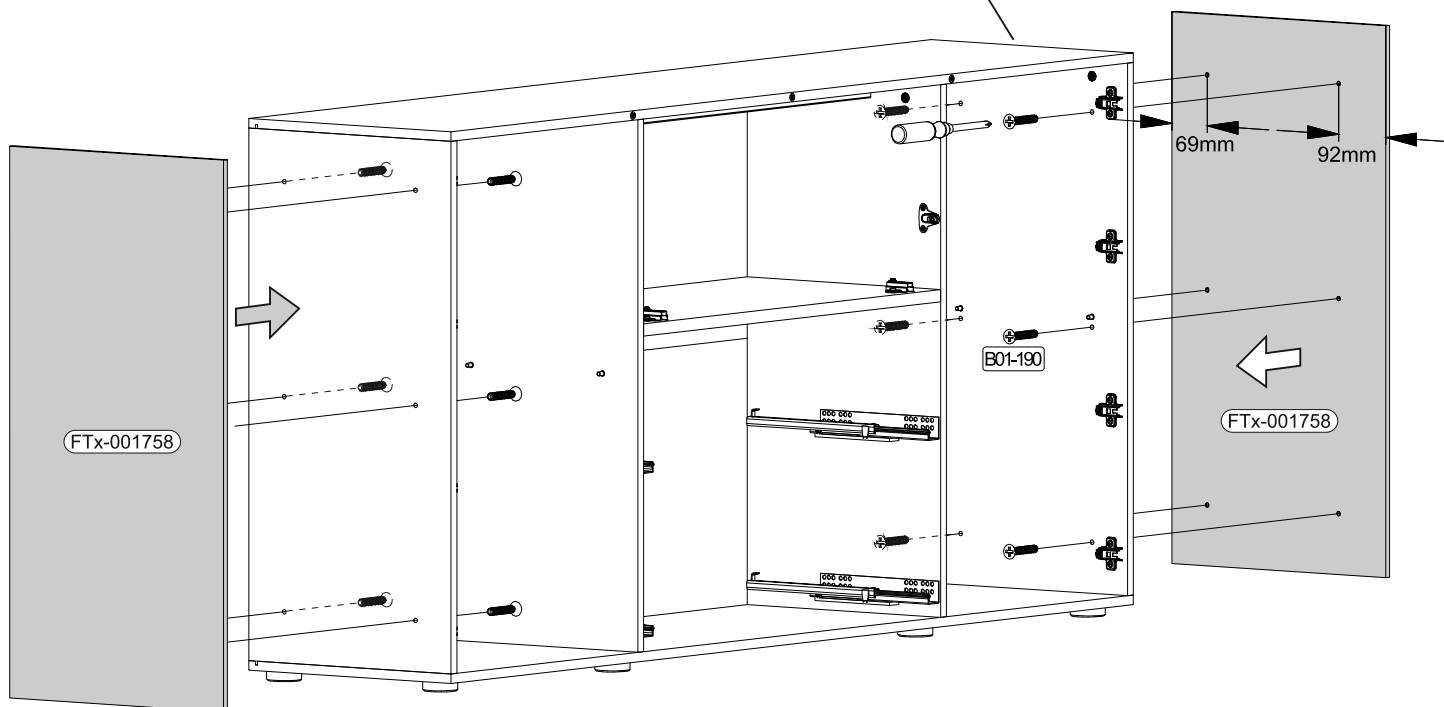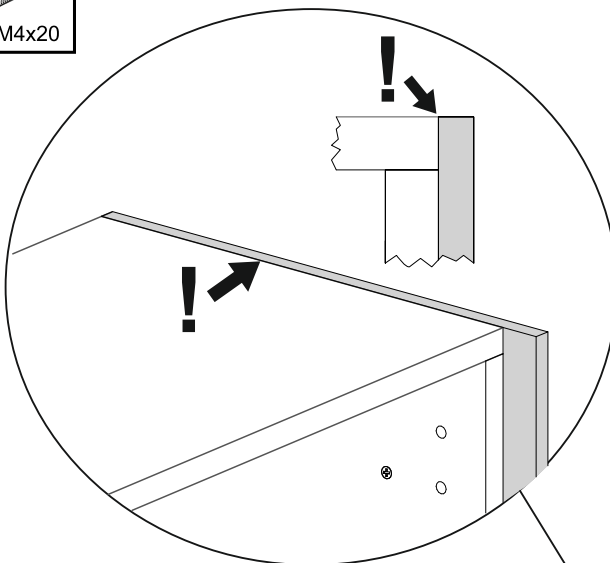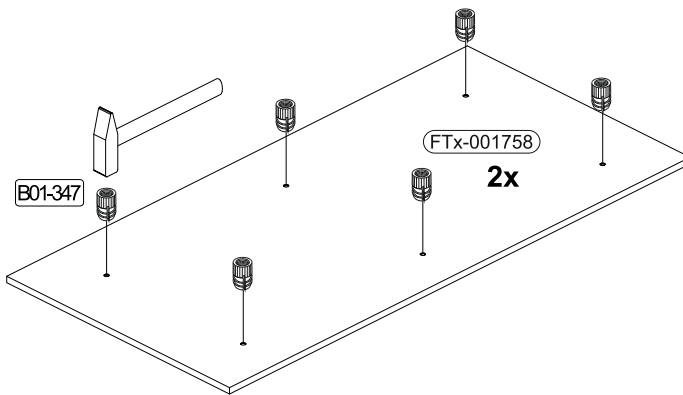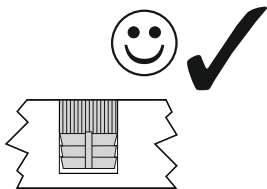



15

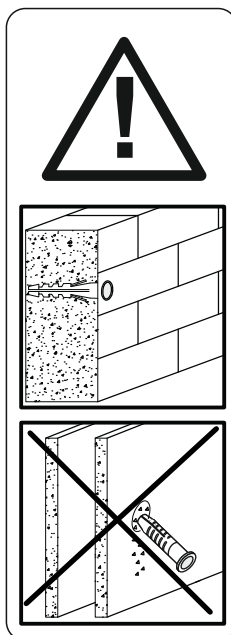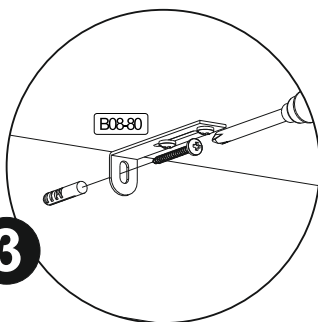






1

2

3



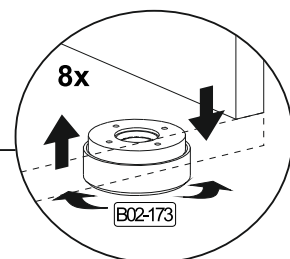
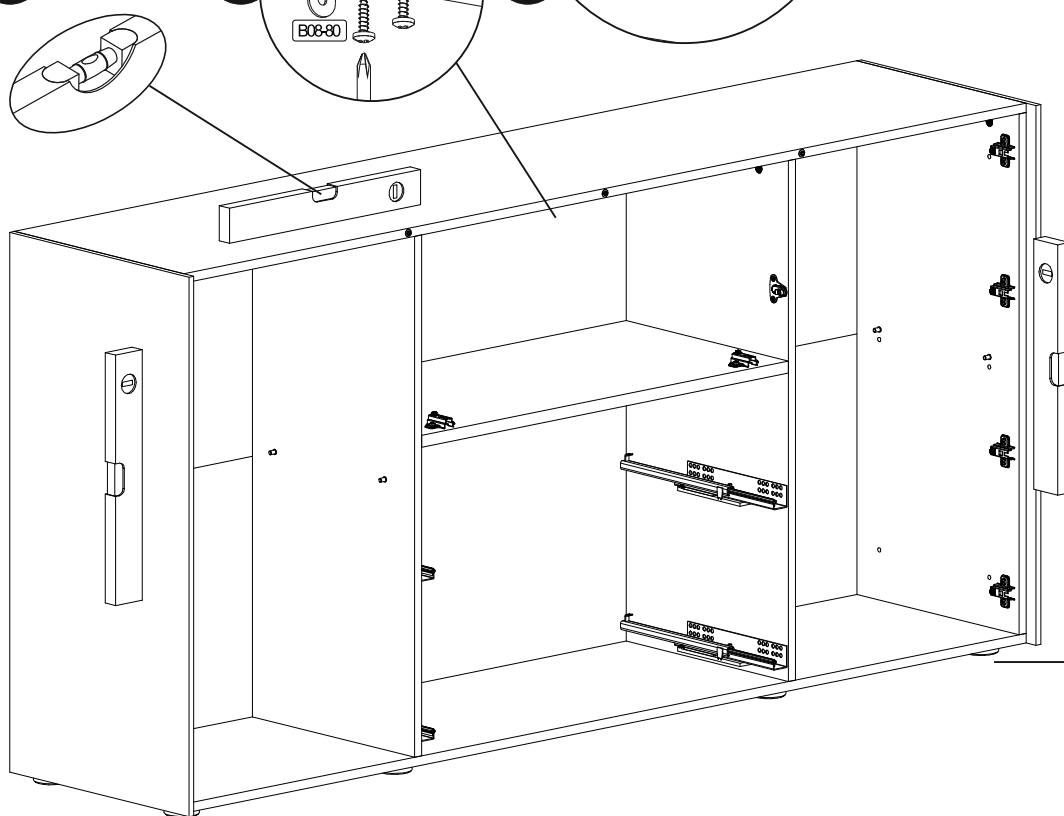


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

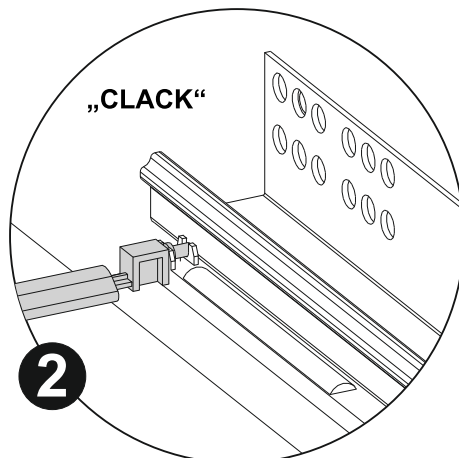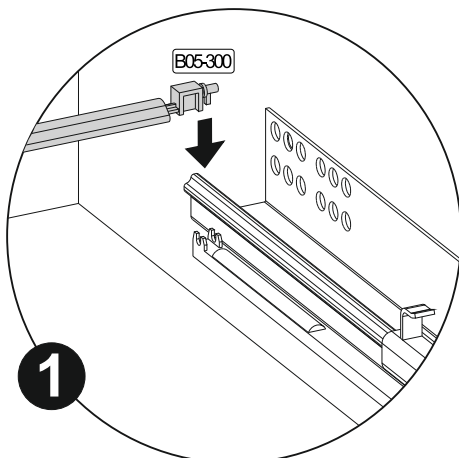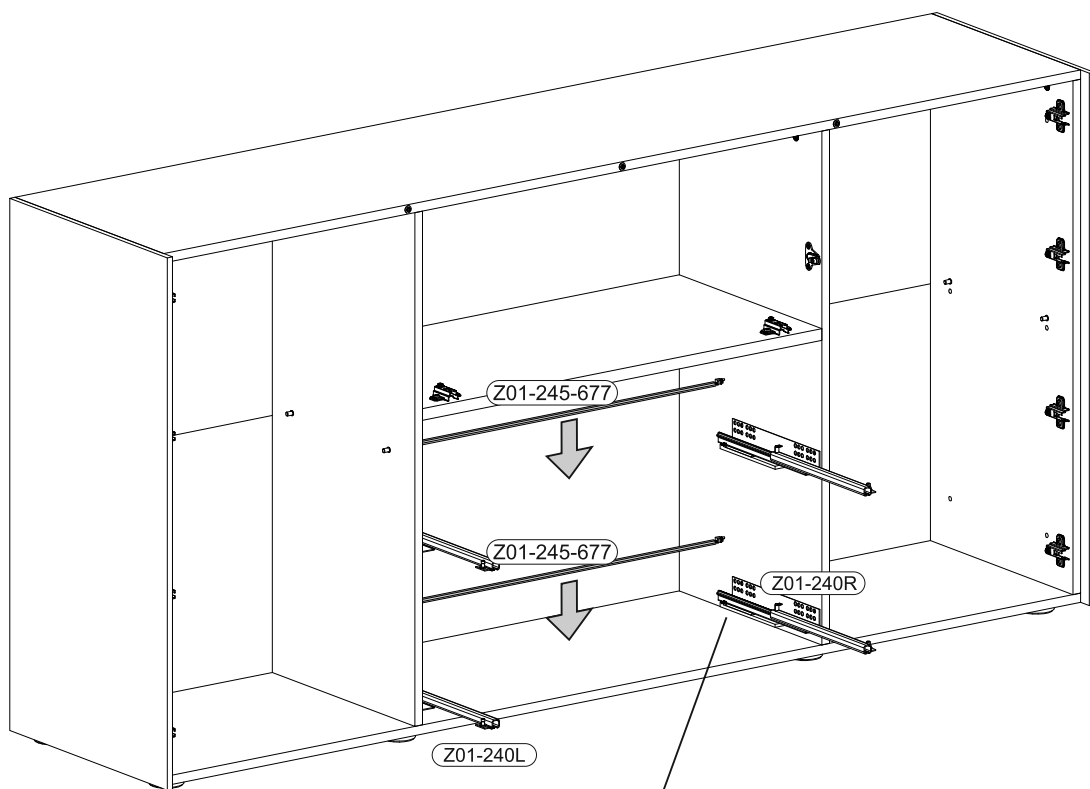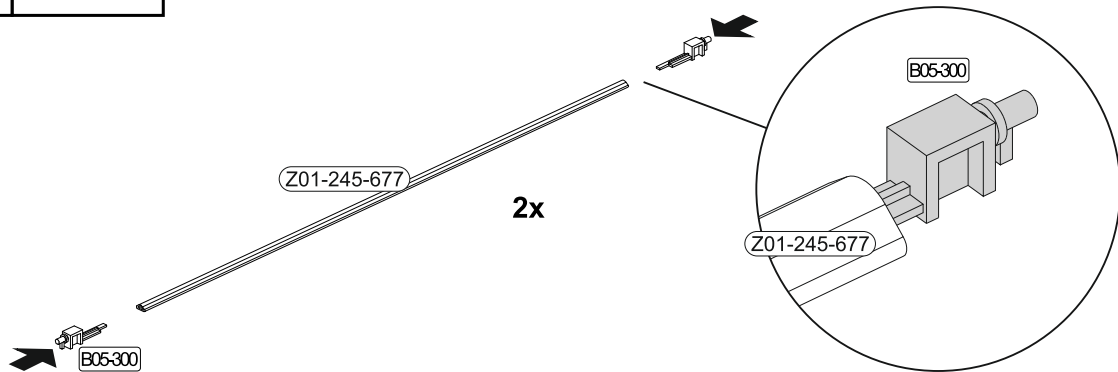








18

	B02-10	B02-20	B02-103	B01-122	B01-30	
	8x	8x	16x	4x	12x	
		ø15x12mm		8x30		4,0x13
						3x16

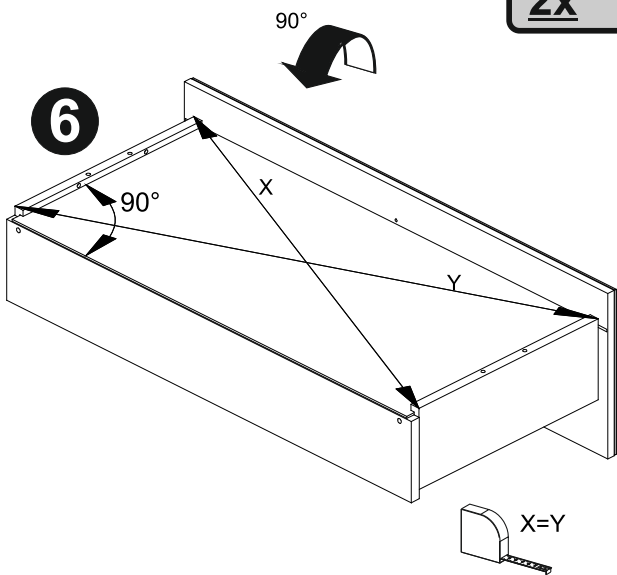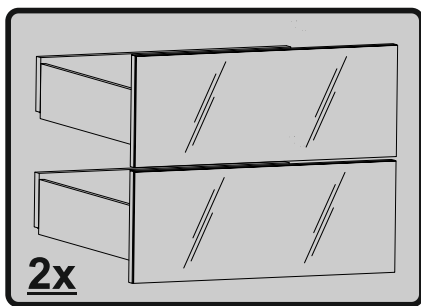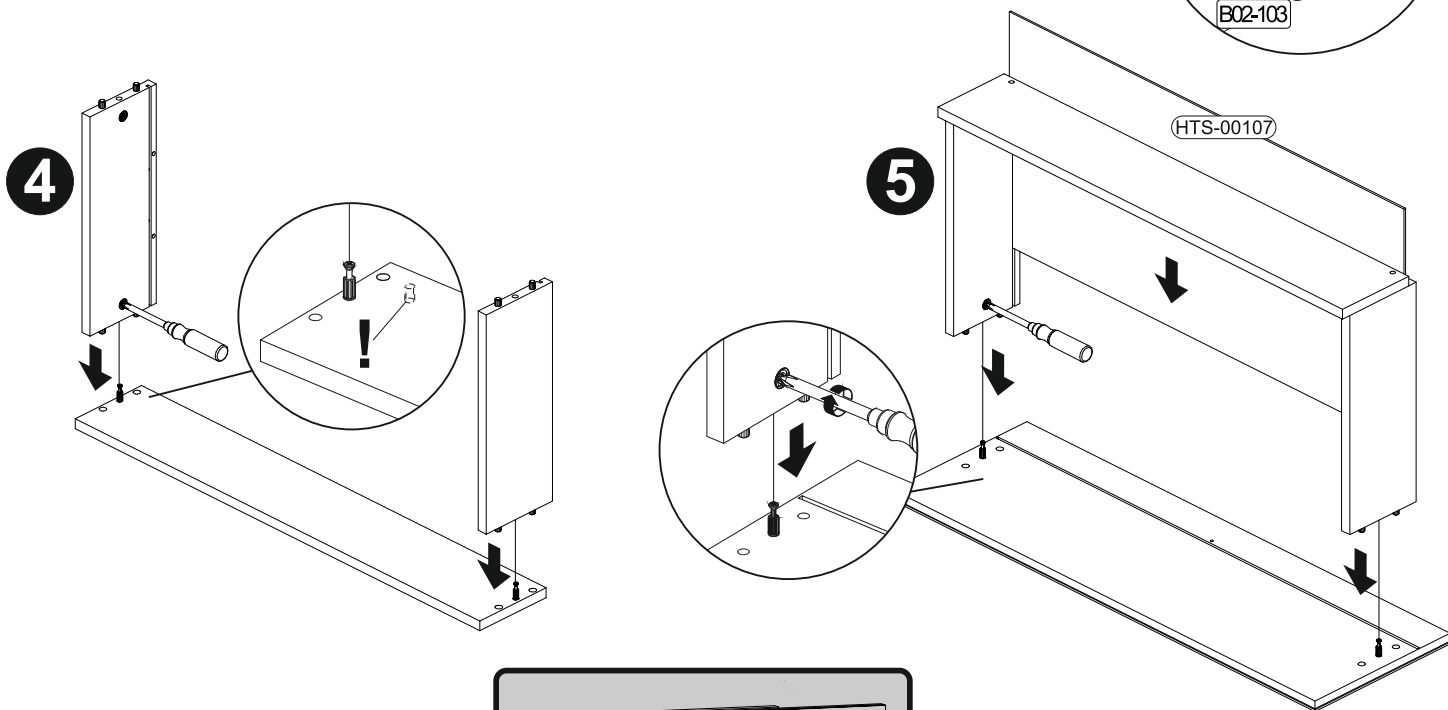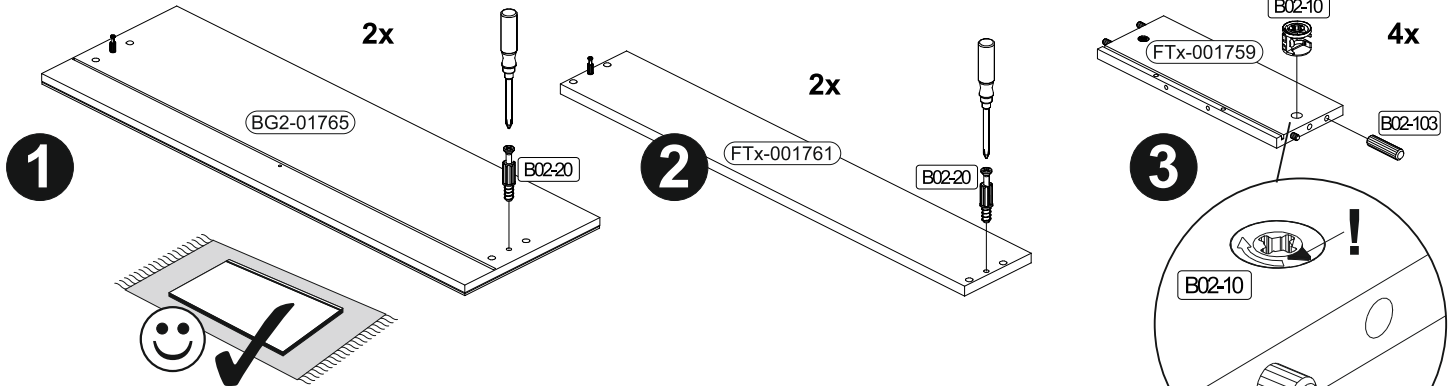





19

B05-301		B05-302	
2x		2x	

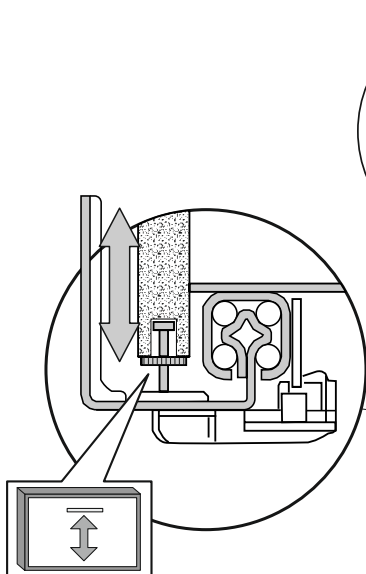
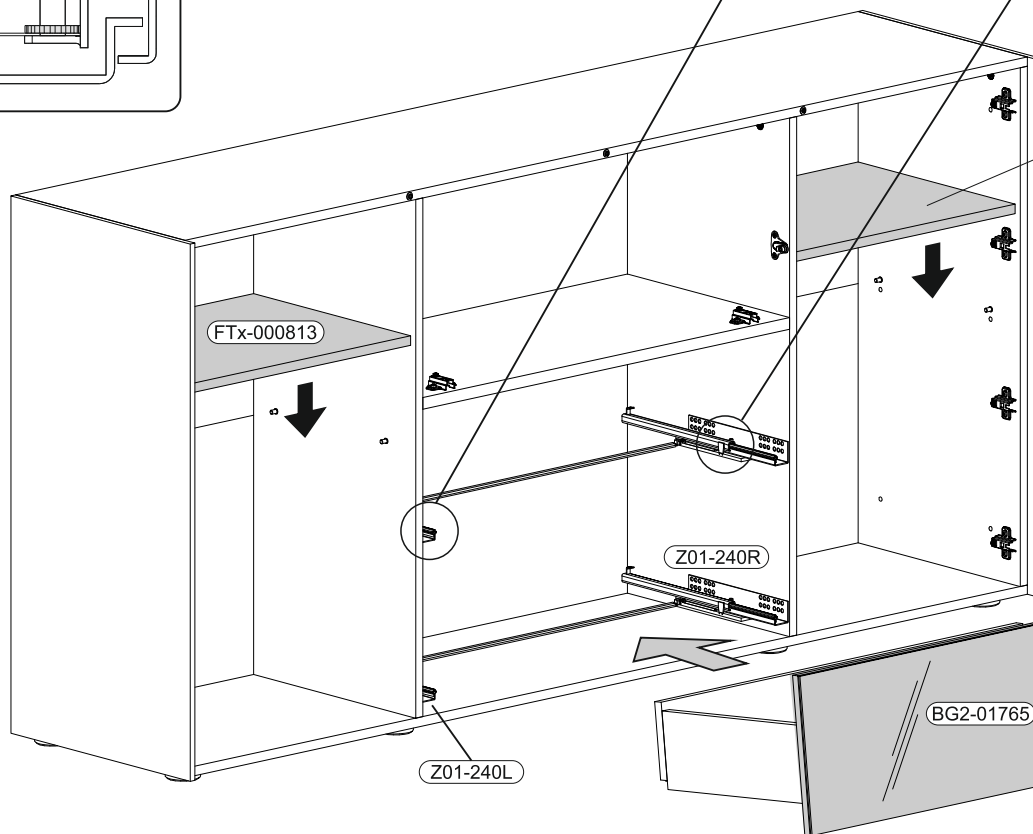
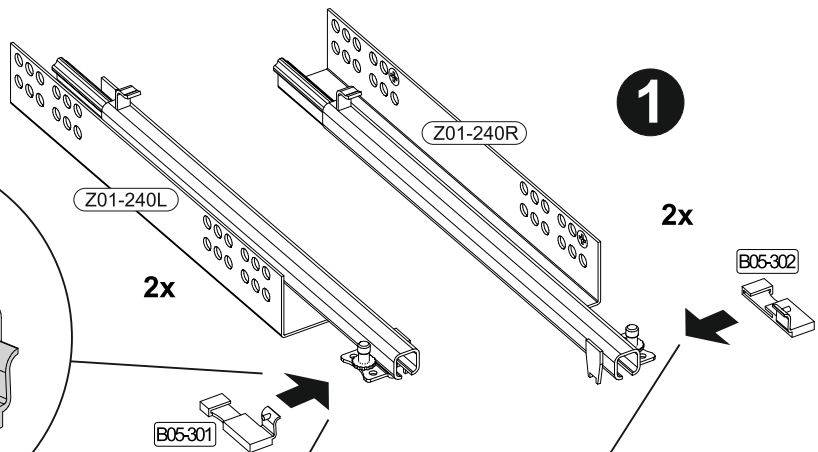
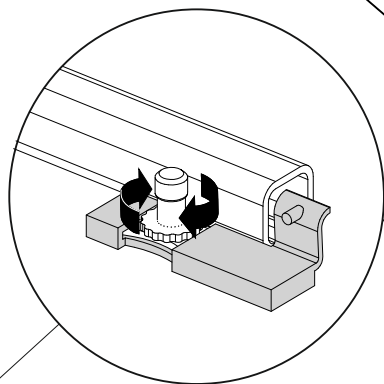
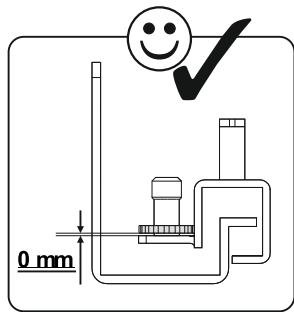



20

	B03-41		B01-80	
2x		6x		3,5x13

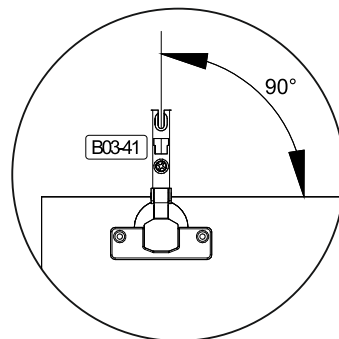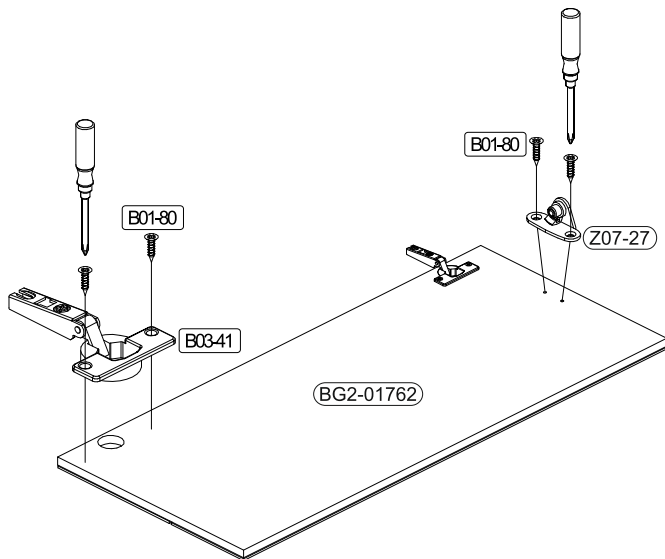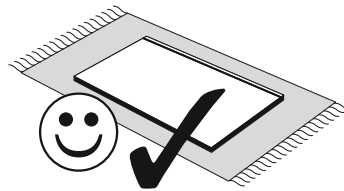




21

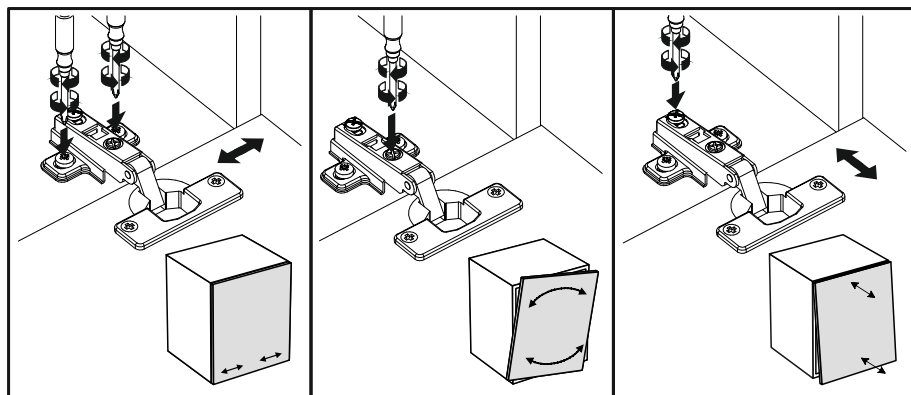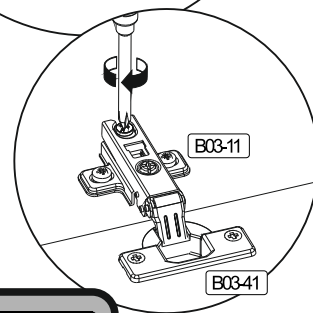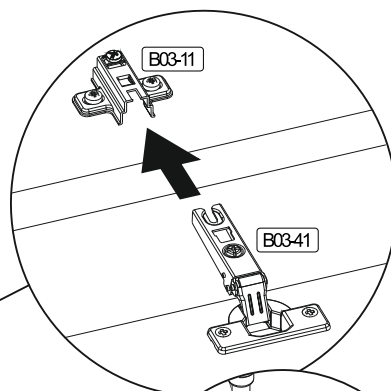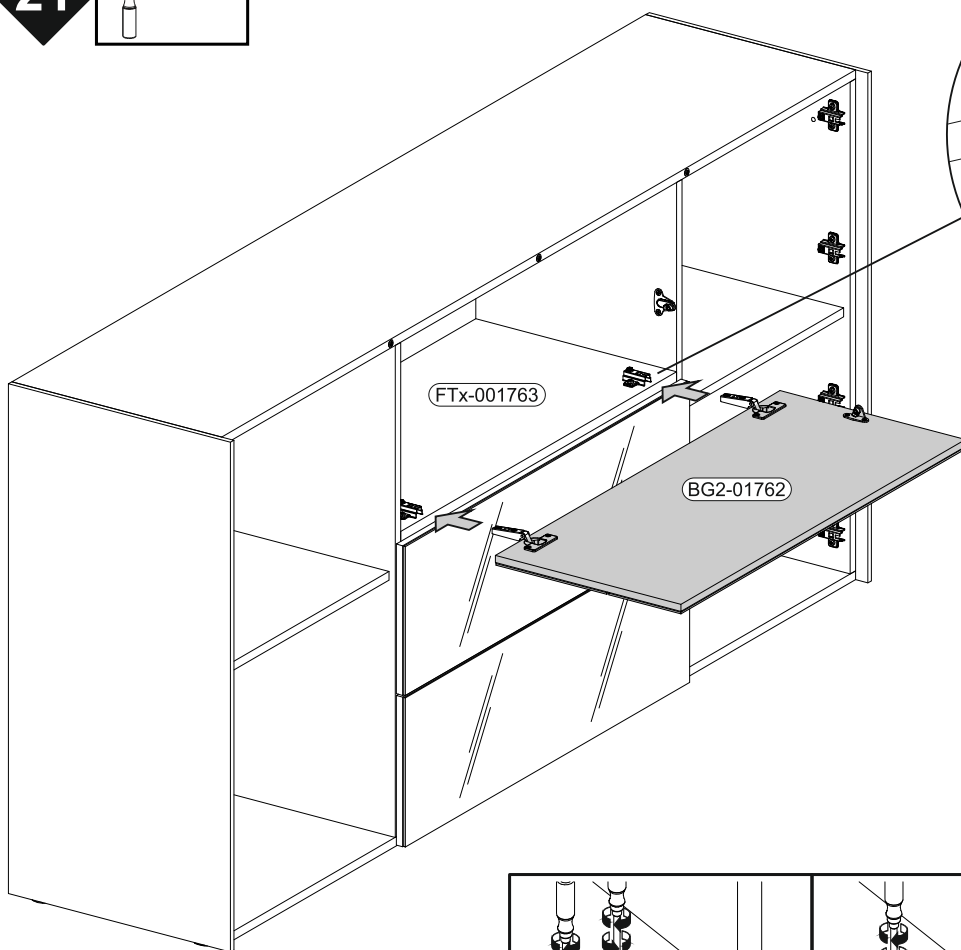

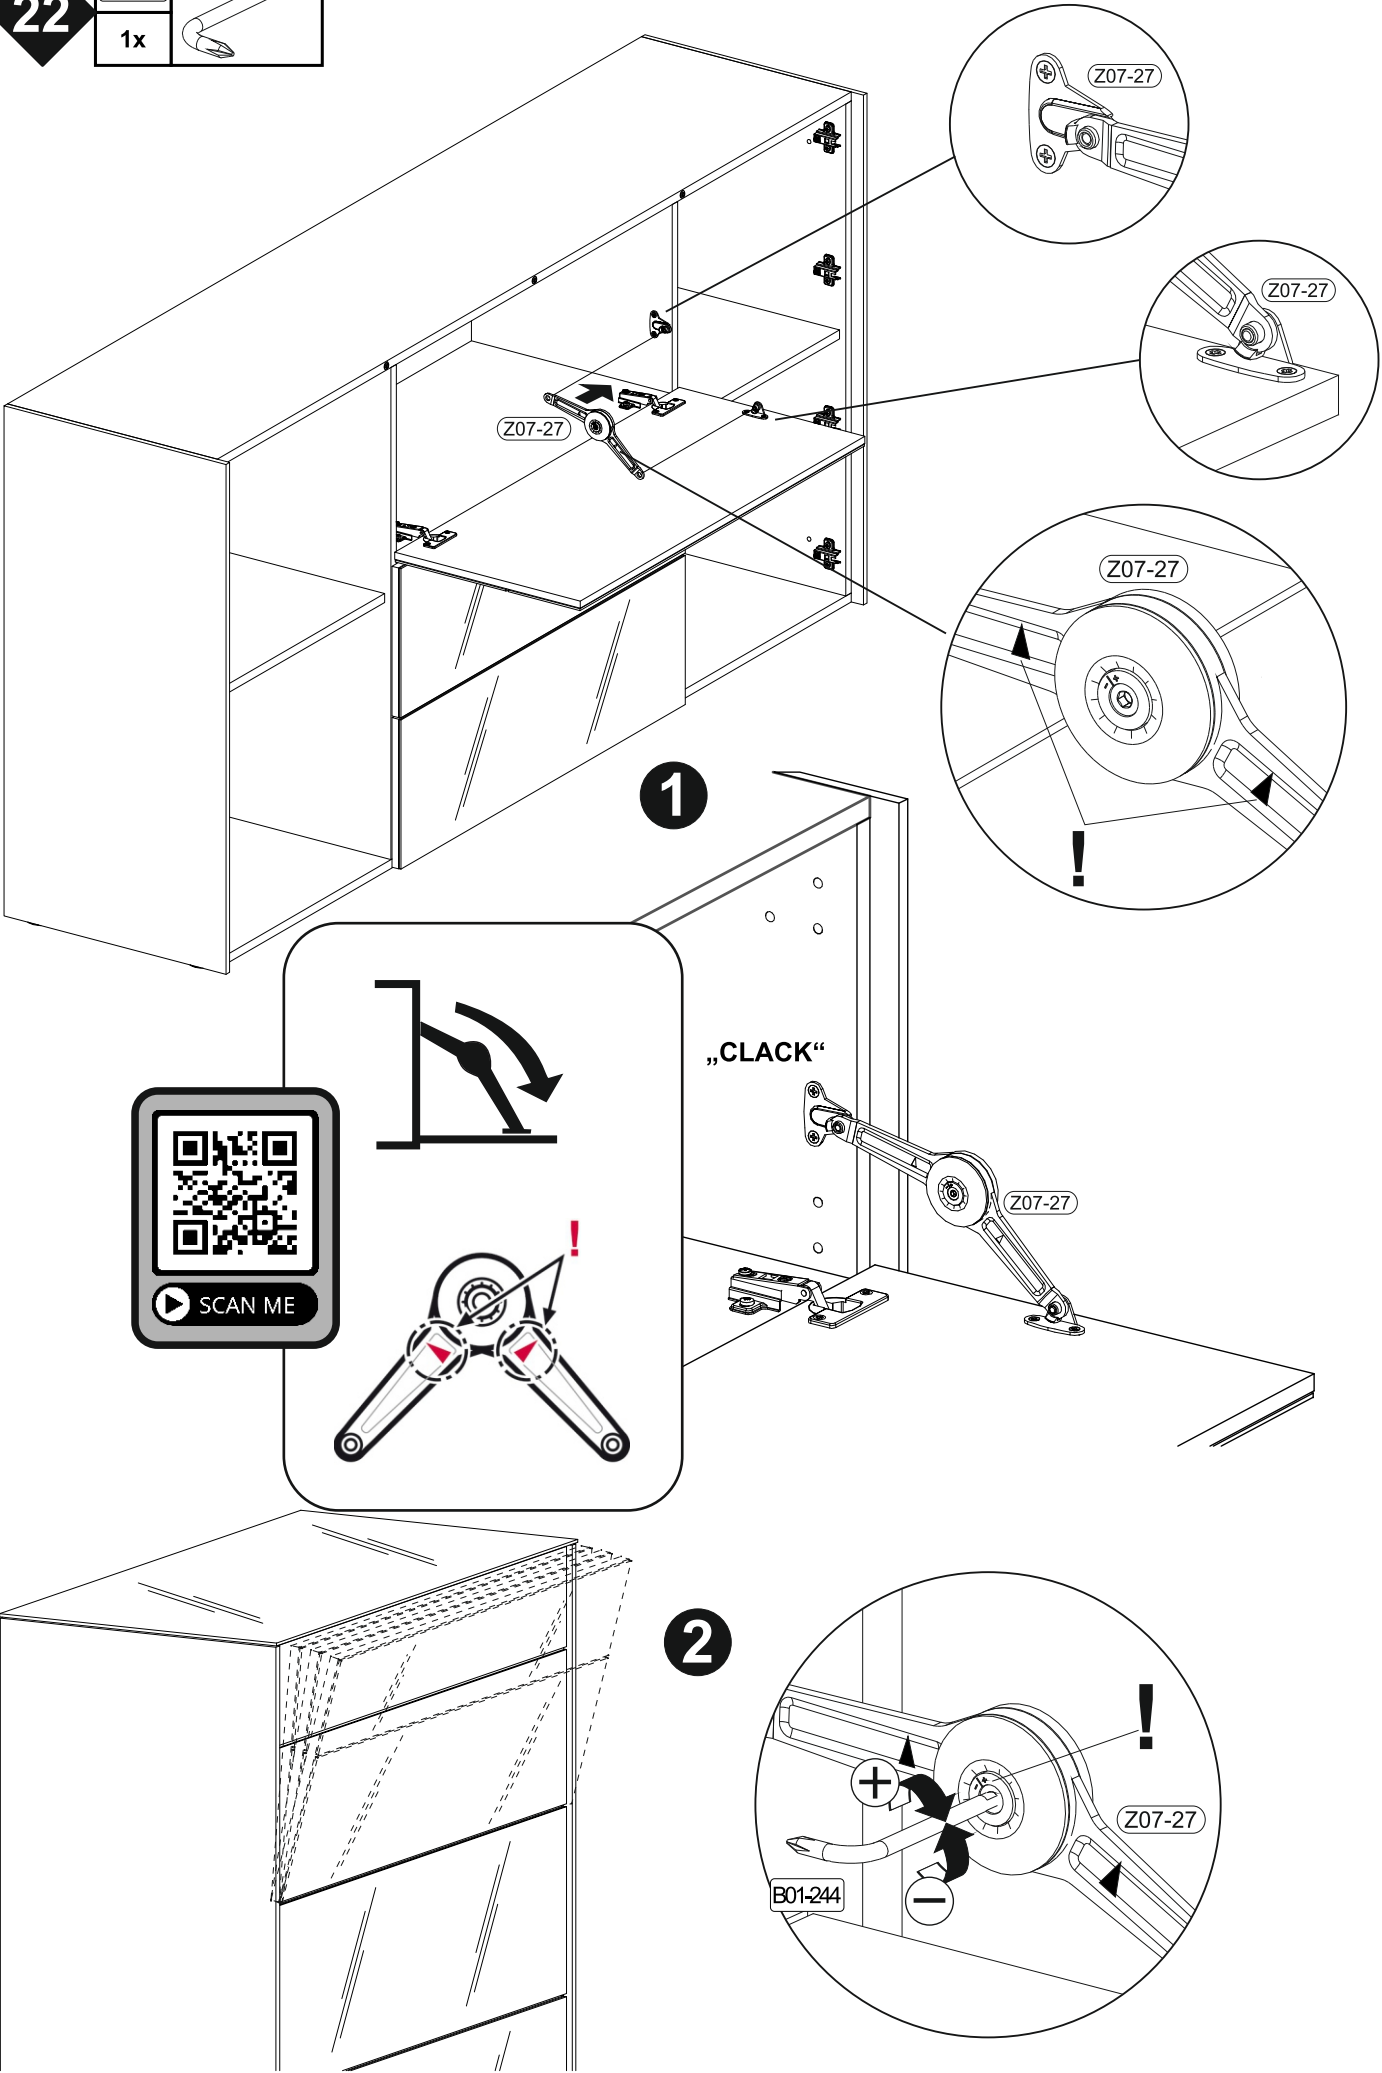

23

			
	8x	16x	3,5x13

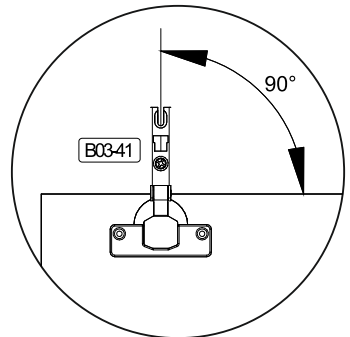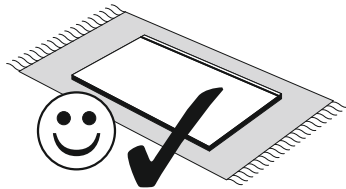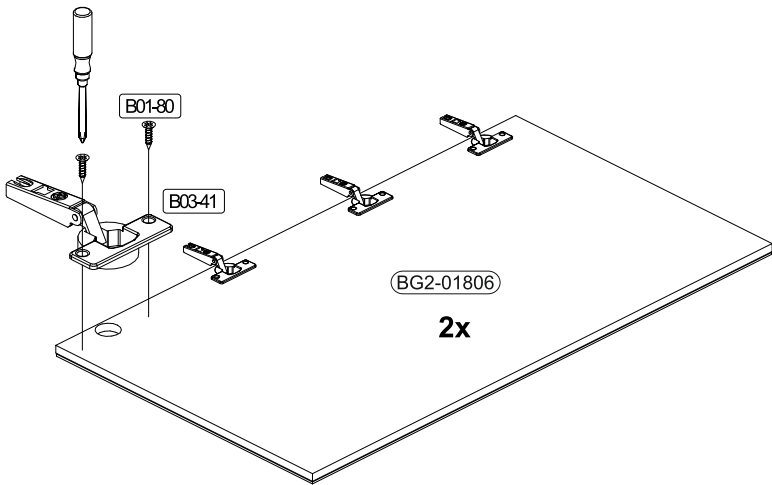

24

