

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

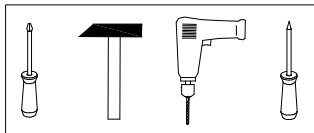


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden

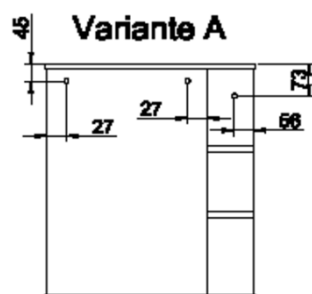

Fußboden

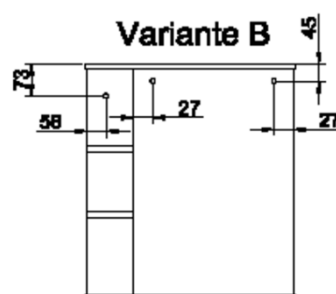


Fußboden

Artikel-Nr.: 963.015030


	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A + B	S-963-015030--	2	
C	P-923-015030-O	1	
D	P-923-015030-U	1	
E	C-923-015030--	1	
F	R-963-015040--	1	
G	RWD-WE1-Z00477G	1	
H	T-963-015030--	1	
J	A-923-015030--	2	
K	GBO-005-0317X0150	2	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	2	
d	ZPL-HA35-003X002	2	
e	ADK-AL1-005X008	2	
f	TUER-DAEM-000010	1	
g	TUER-ADA-000010	1	
h	SCH-SPA-035X015	8	
i	TRAE-001-000020	8	
k	RWD-KEI-000060	2	
l	ADK-WE1-010X013	4	
m	AUF-001-000080	1	
n	AUF-001-000090	1	
o	GRI-128-931010	1	
p	SCH-KNO-M04X022	2	
r	AUF-001-000020	2	
s	AUF-001-000025	1	
t	AUF-001-000055	1	
u	SCH-SPA-035X045	8	
v	DUEB-HLZ-008X030	4	
w	TRAE-005-000010	8	
x	VBD-000020	1	
y	SCH-RDK-045X045	1	
z	SCH-RDK-040X015	1	





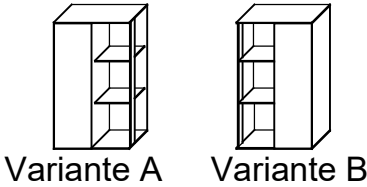


9__-015030


12 x a 	12 x b 	2 x c 	2 x d 	2 x e 5 x 8 	1 x f
1 x g 	8 x h 3.5 x 15 	8 x i 	2 x k 	4 x l 10 x 13 	1 x m
1 x n 	1 x o 	2 x p 	2 x r 	1 x s 	1 x t
8 x u 3,5x45 	4 x v 	8 x w 	1 x x 	1 x y 4,5 x 45 	1 x z 4,0 x 15

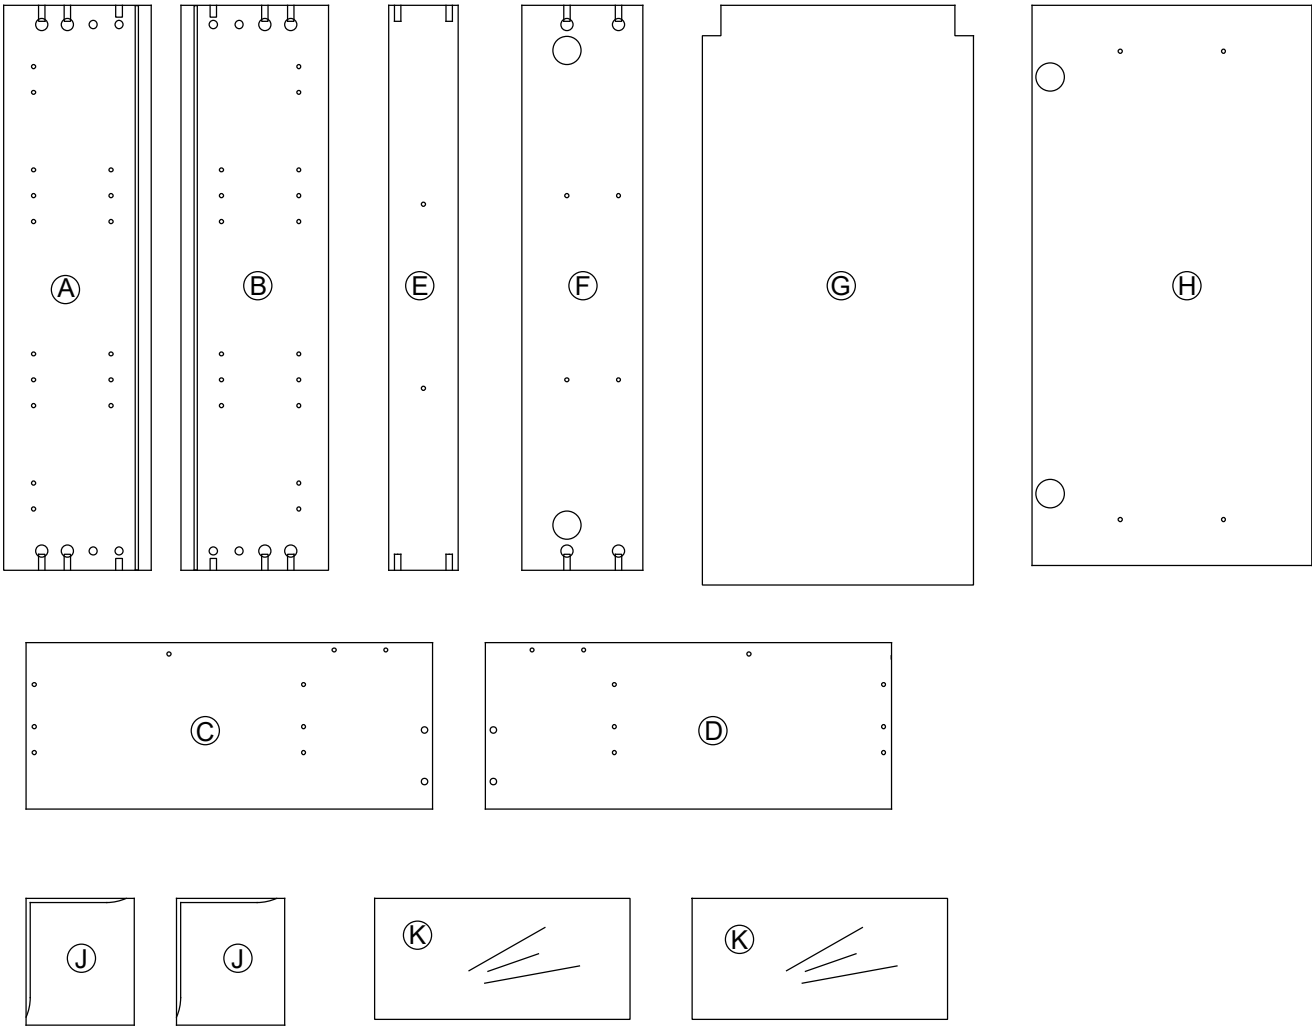





1.

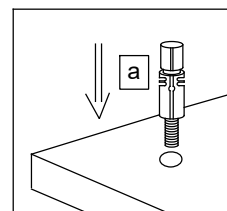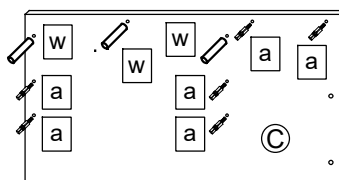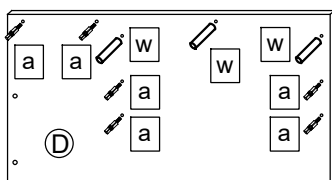


2.

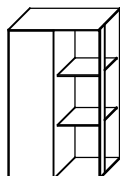











A

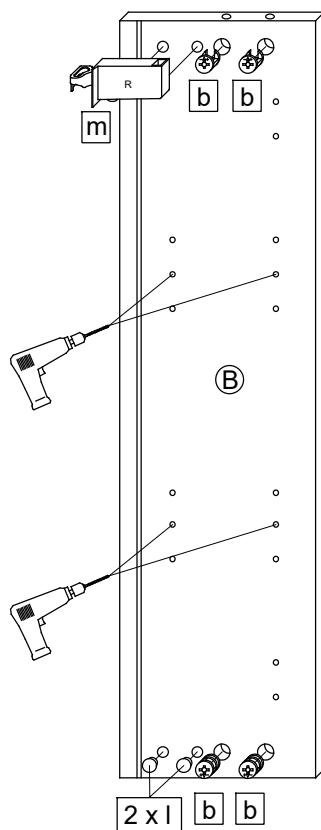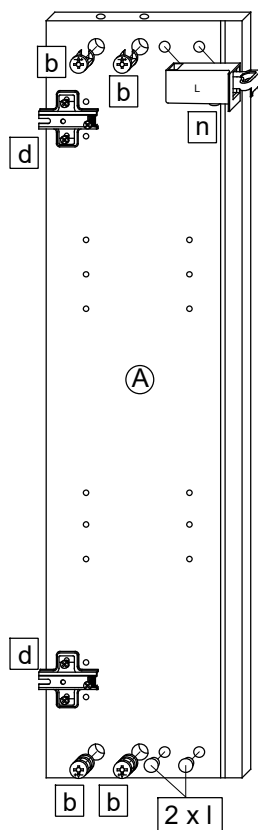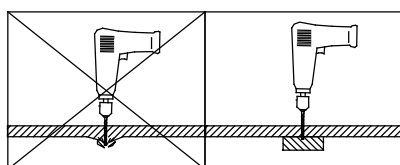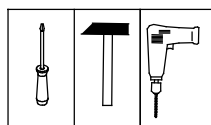

2.

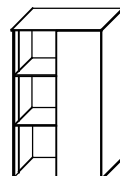






B

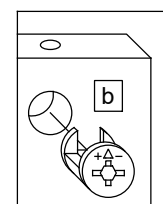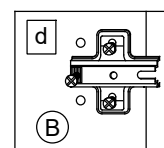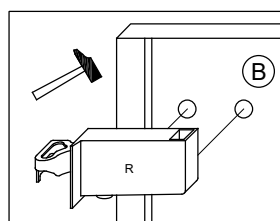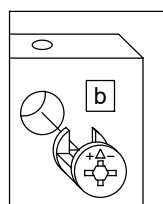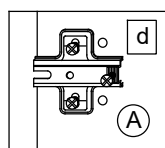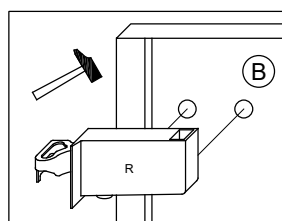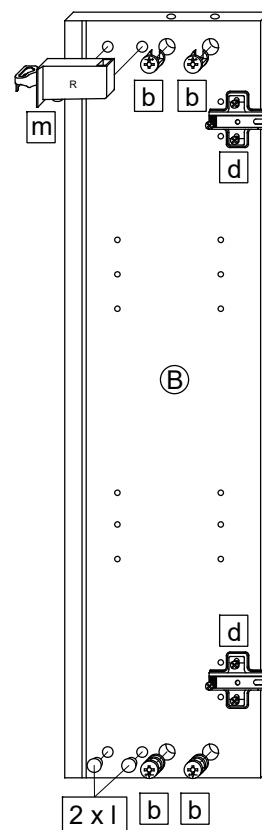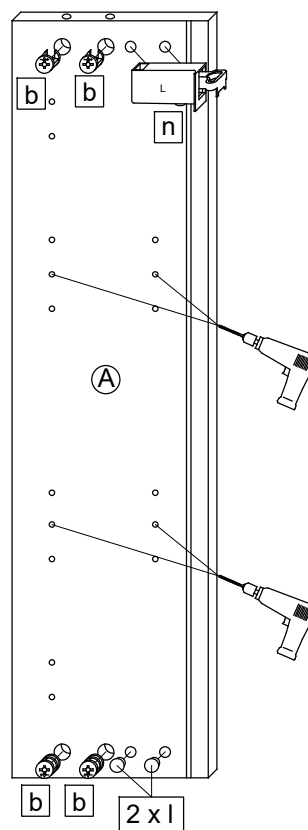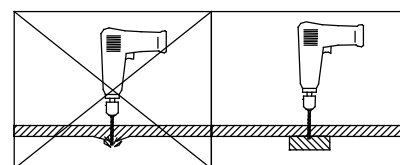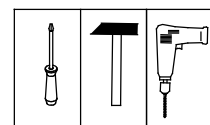

3.

A







B

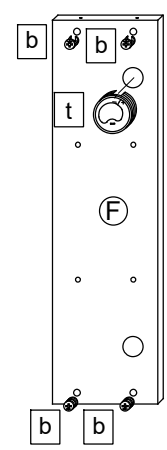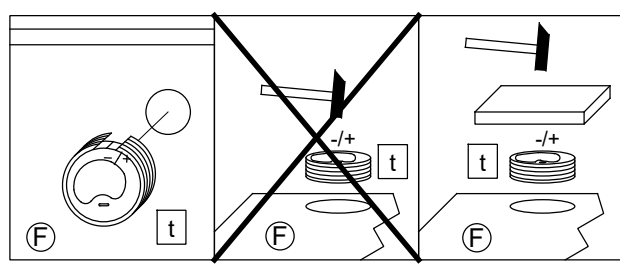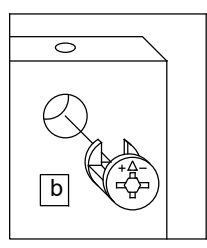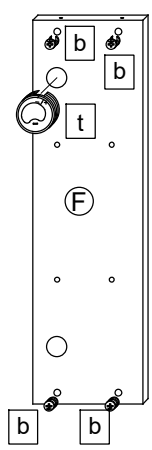

4.

A






B

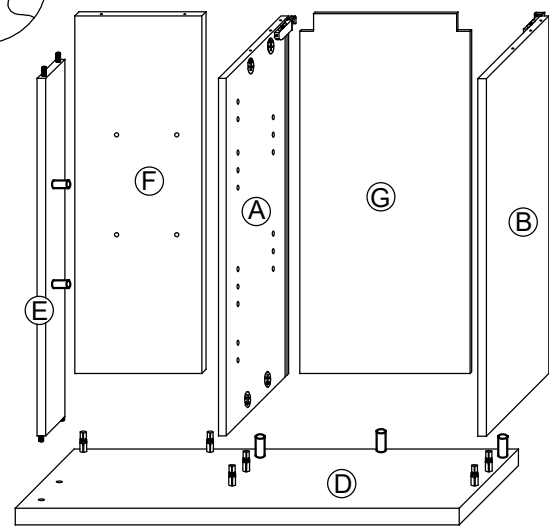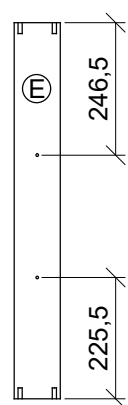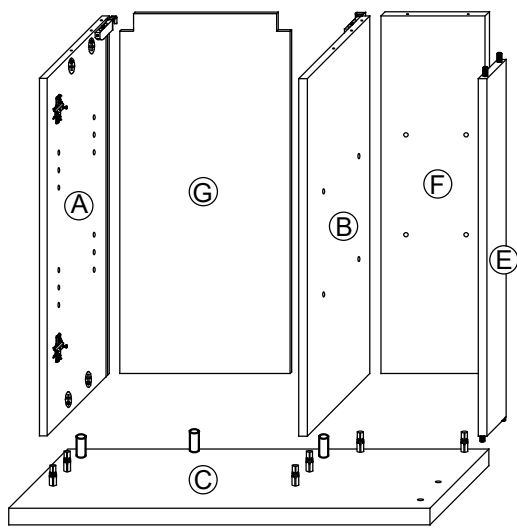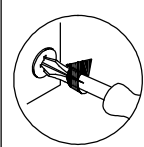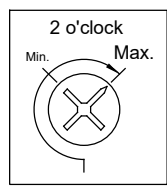




5.

A


B

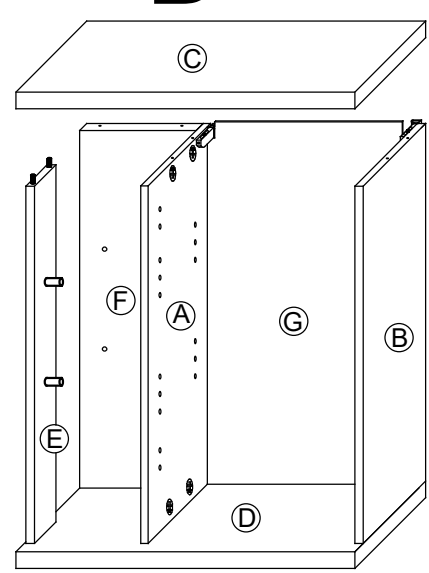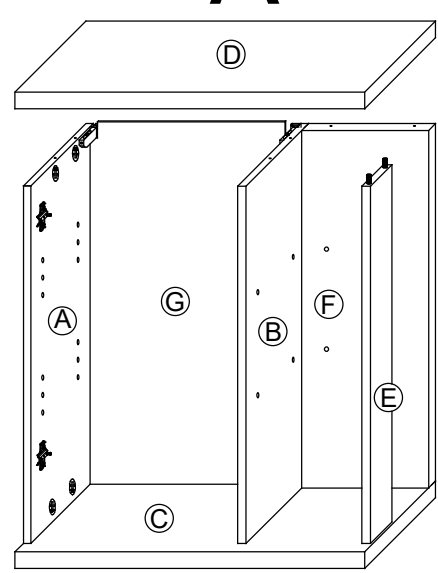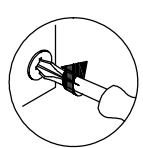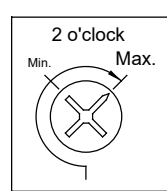


6.

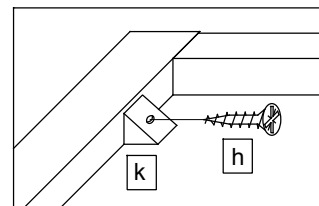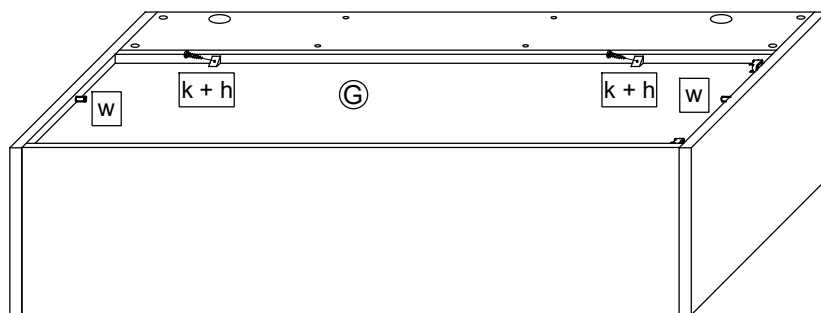


7.




A

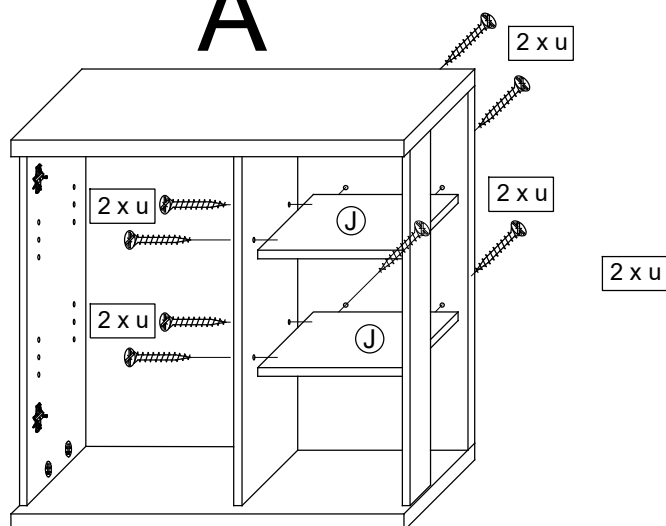

B



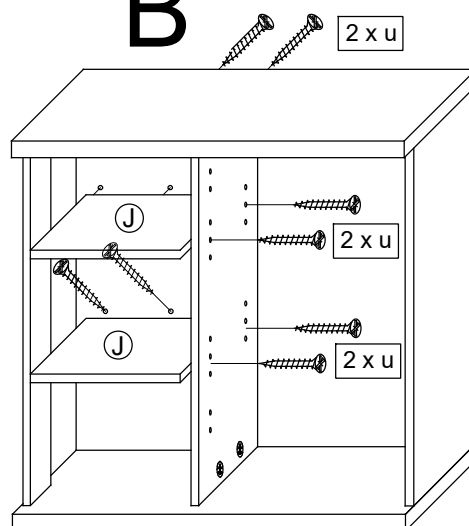


8.




A

T8 Wand

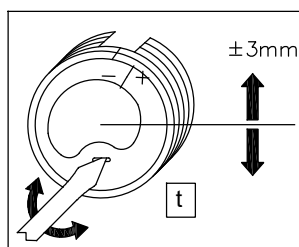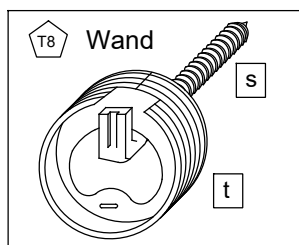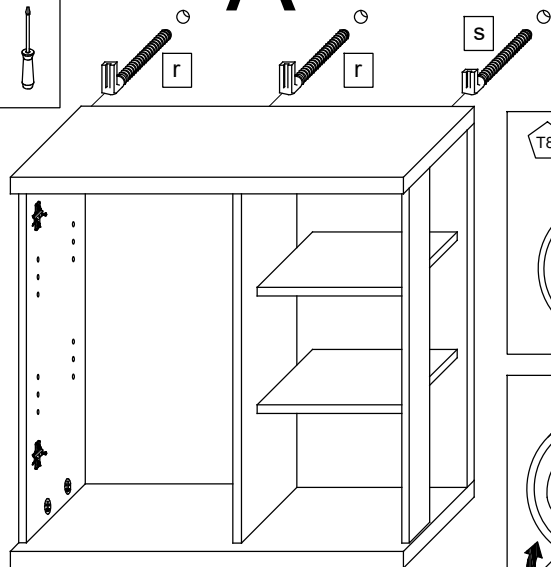

B

T8 Wand


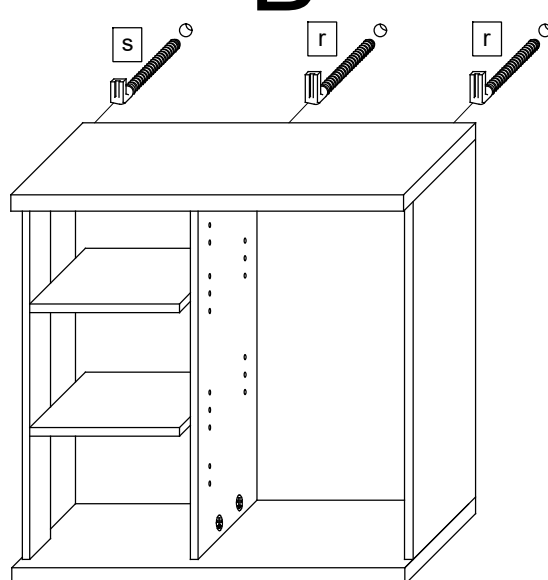


T38




Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

T9




Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

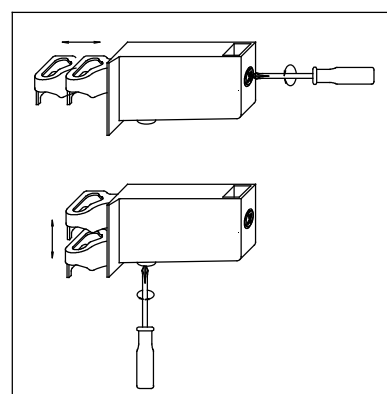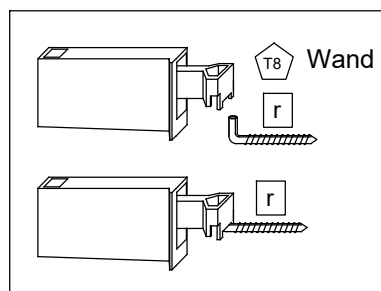






9.

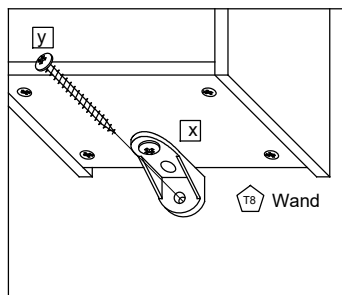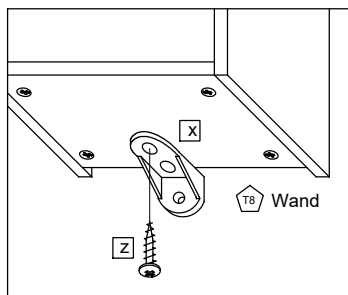



10.

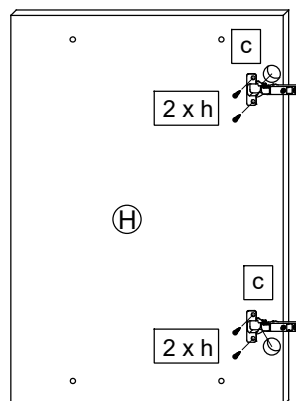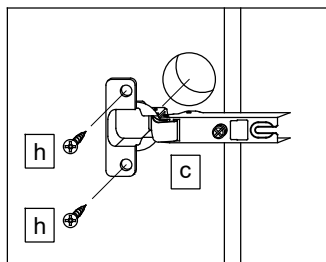

11.

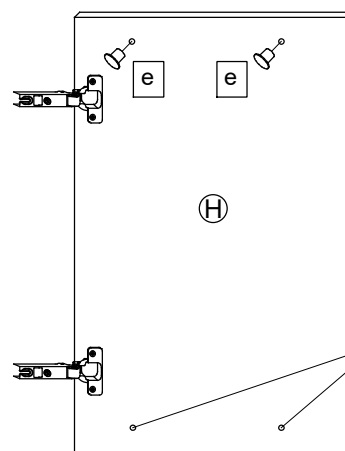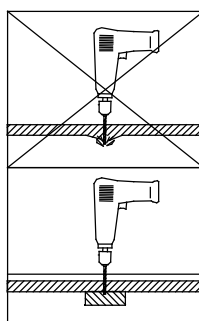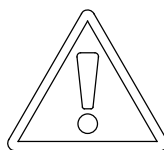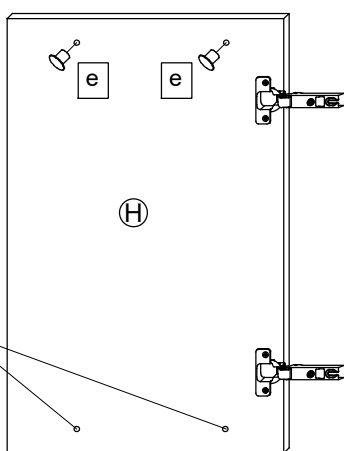
A**B**

12.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und
dann den Griff montieren!

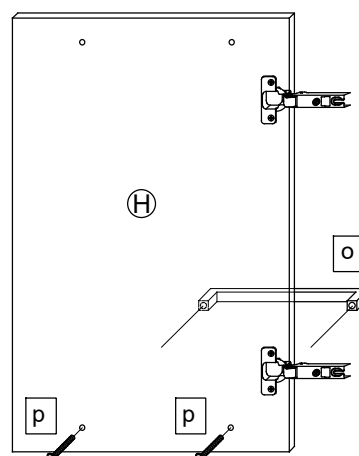

13.










Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

MOT-015030-001 S6


Datum 22/04/24 A4

A

B

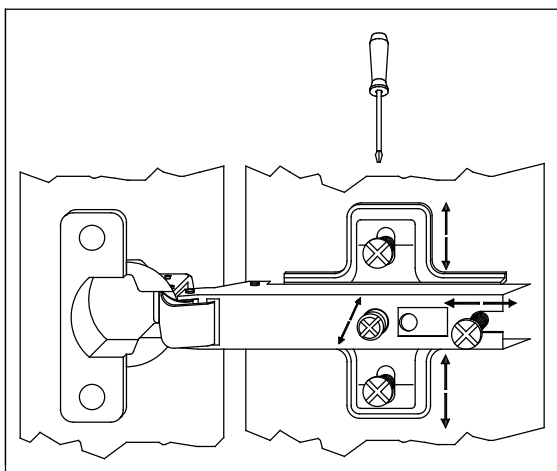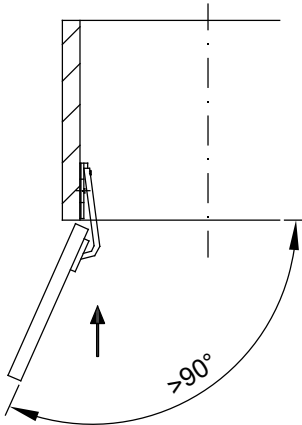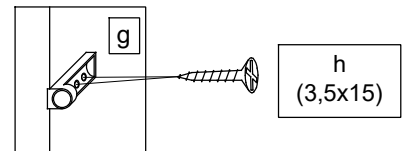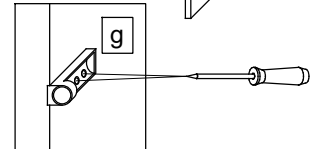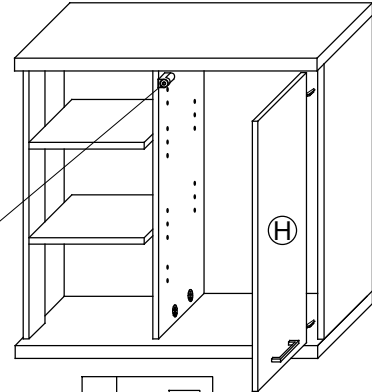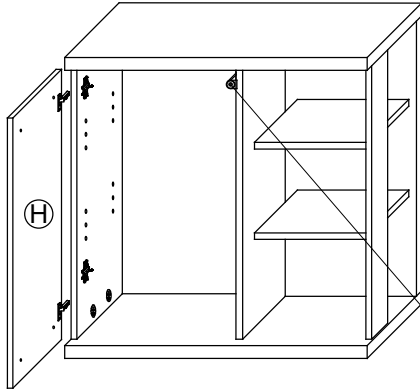

14.

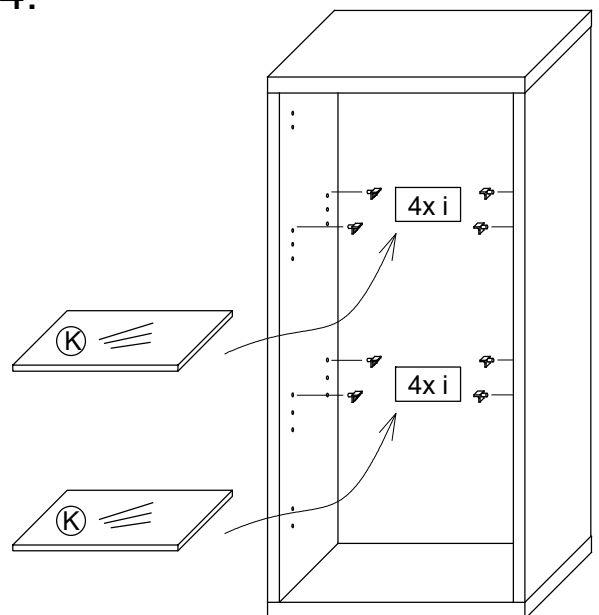

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter **www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/**



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes (xxx.xxxxxx)**, die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.



Ihr Pelipal-Team

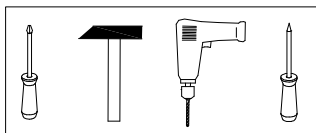

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

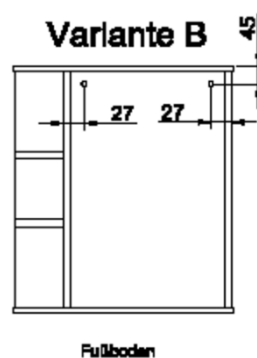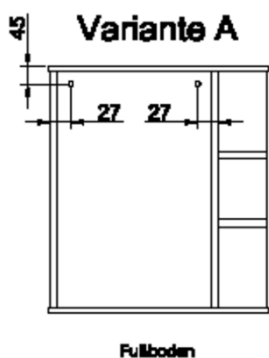


Artikel-Nr.: 963.015040

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-963-015040-L	1	
B	S-963-015040-R	1	
C	P-923-015055-U	1	
D	P-923-015055-O	1	
E	RWD-WE1-Z00477G	1	
F	R-963-015040--	1	
G	C-923-015030--	1	
H	T-963-015040--	1	
J	F-963-015040--	1	
K	D-970-013540--	1	
L	D-970-013540-H	1	
M	GB0-005-0317X0275	1	
N	A-923-015040--	2	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	2	
d	ZPL-HA35-003X002	2	
f + g + h + i	KA-SZ-270X085	1	
j	AUF-001-000080	1	
k	AUF-001-000090	1	
l	SCH-SPA-035X015	14	
m	SCH-KA-063X011	4	
n	RWD-KEI-000060	4	
o	ADK-WE1-005X008	2	
p	GRI-128-931010	2	
q	SCH-KNO-M04X022	4	
r	SCH-RDK-035X015	8	
s	AUF-001-000020	2	
t + u + v + w	FSS-EF-HLZ150E	1	
x	TUER-DAEM-000010	1	
y	TUER-ADA-000010	1	
z	TRAE-001-000020	4	
ß	TRAE-005-000010	4	
Σ	SCH-SPA-035X045	10	
λ	VBD-000020	1	
π	SCH-RDK-045X045	1	
φ	SCH-RDK-040X015	1	
ψ	DUEB-HLZ-008X030	4	















Variante A




Variante B

9__-015040


12 x a	12 x b	2 x c	2 x d	1 x f	
					
				1 x g	
					
1 x j	1 x k	14 x l	4 x m	1 x h	
		3.5 x 15 	6.3 x 11 		
4 x n	2 x o	1 x p	2 x q	1 x i	
	5 x 8 				
8 x r	2 x s	4 x t	4 x u	8 x v	24 x w
3.5 x 15 				4 x 30 	4 x 16 
1 x x	1 x y	4 x z	4 x ß	4 x ψ	10 x Σ
					3.5 x 45 
1 x λ	1 x π	1 x φ			
	4.5 x 45 	4.0 x 15 			

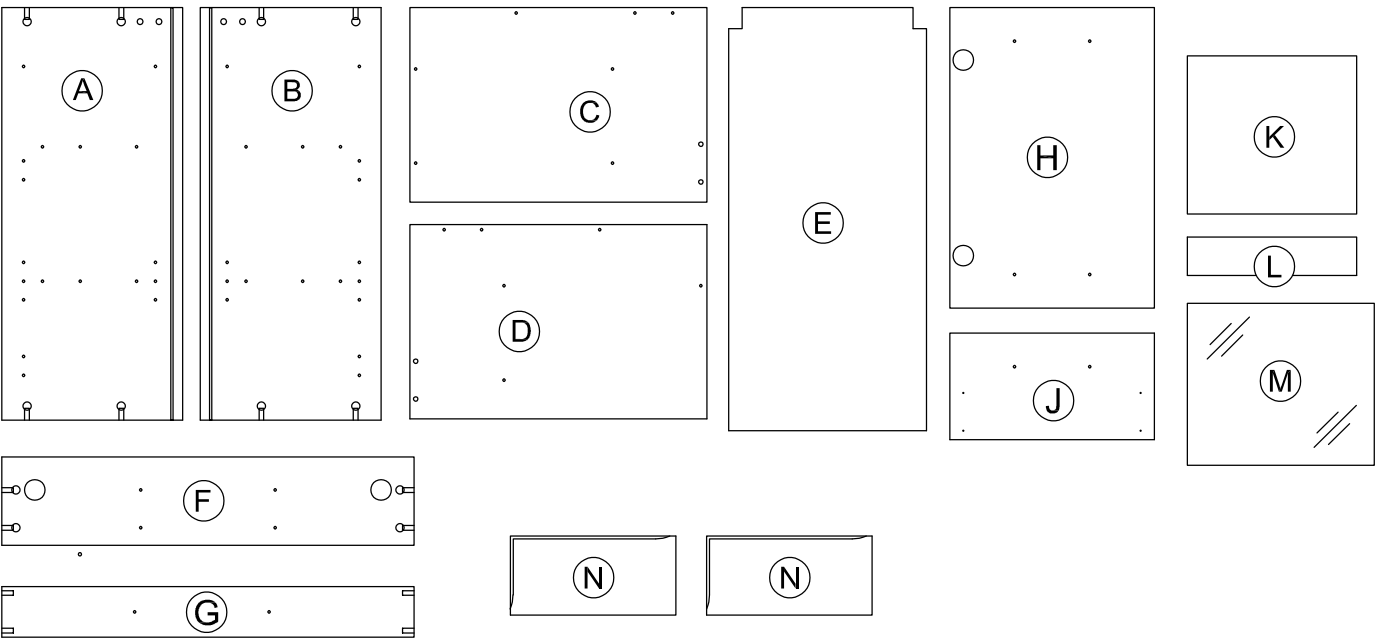






1.

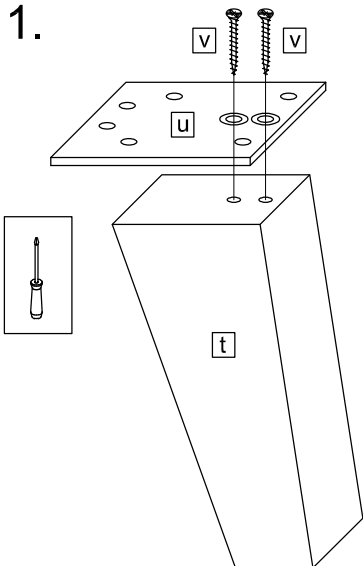


2.








A

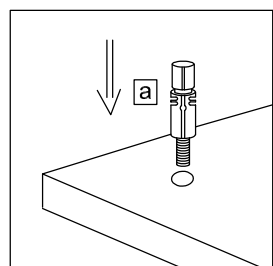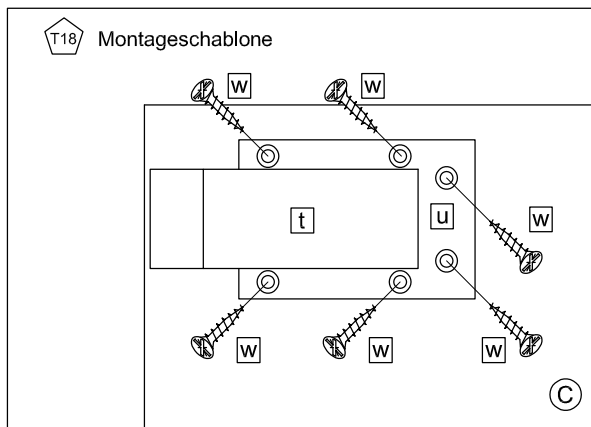
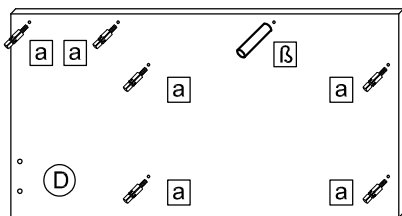
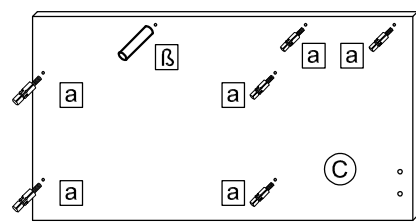
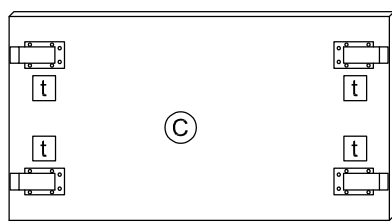


2.




B





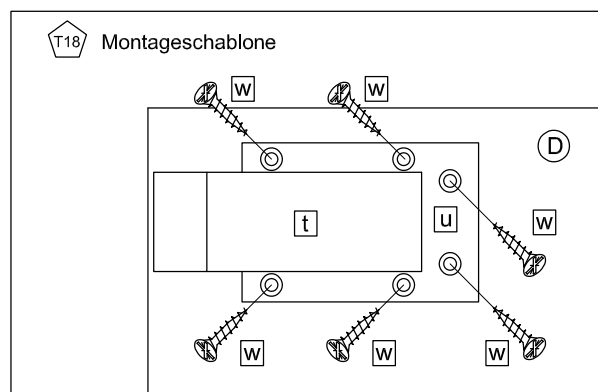
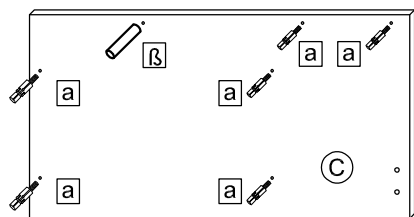
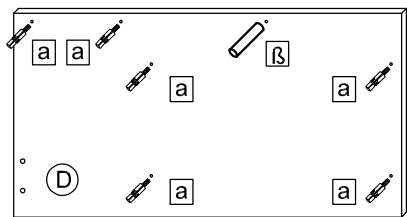
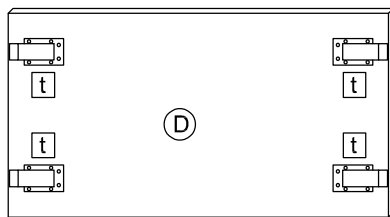
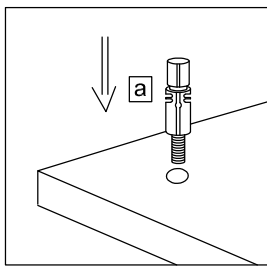


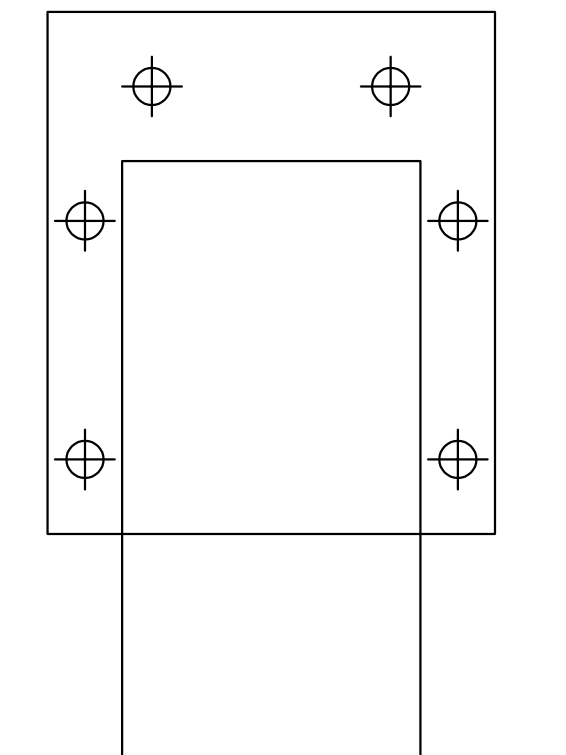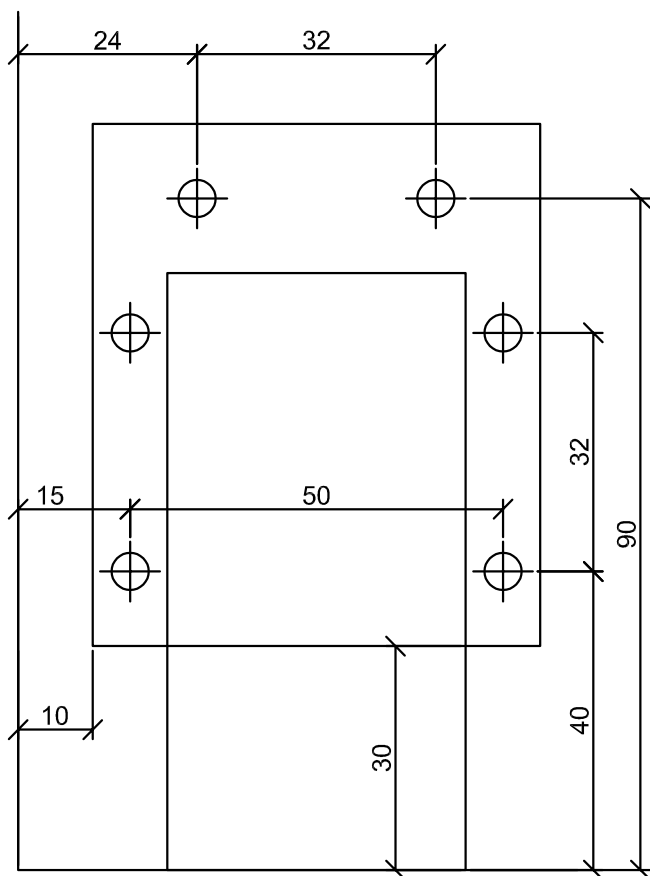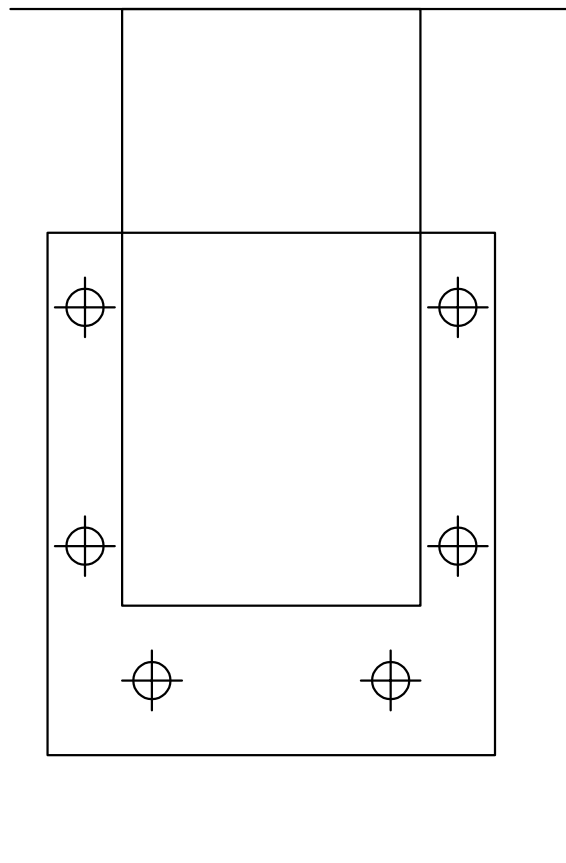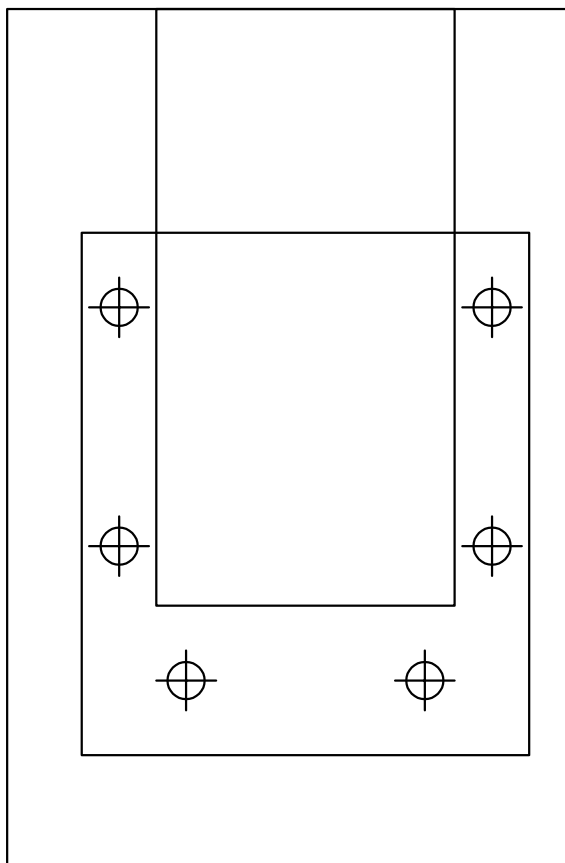


3.












A

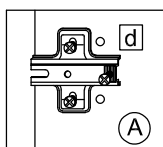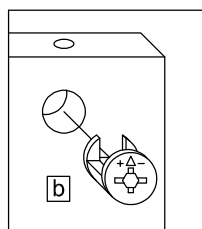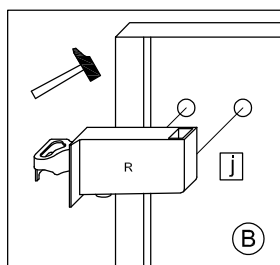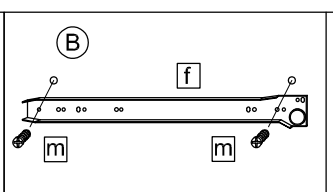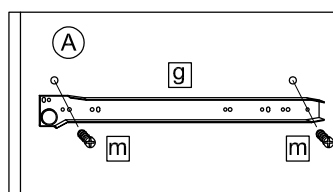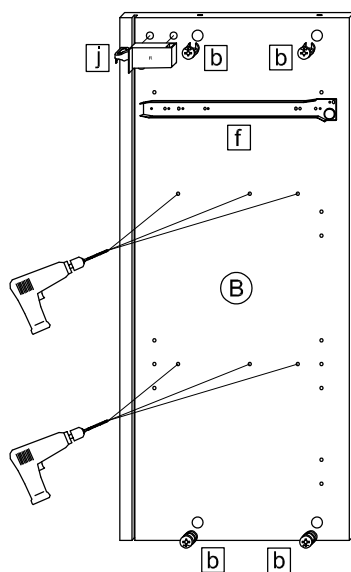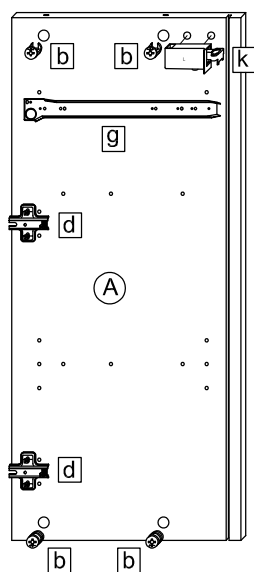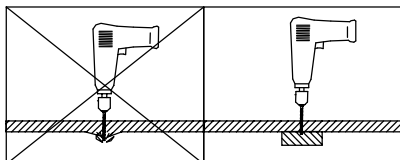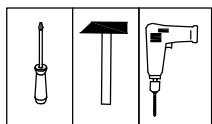

3.







B

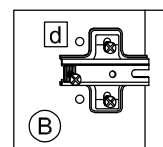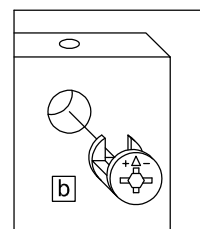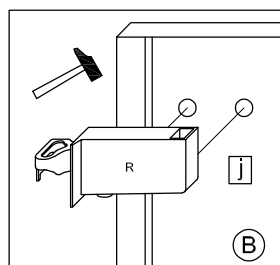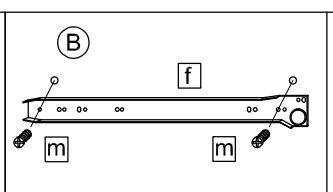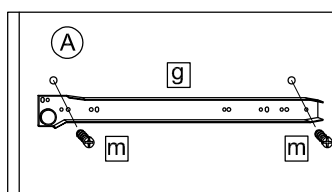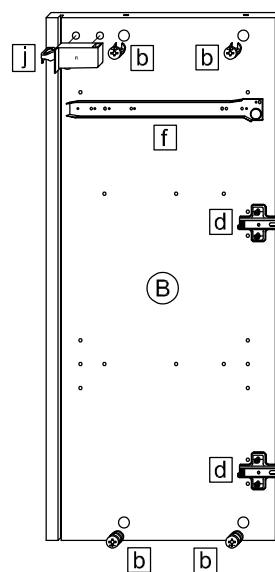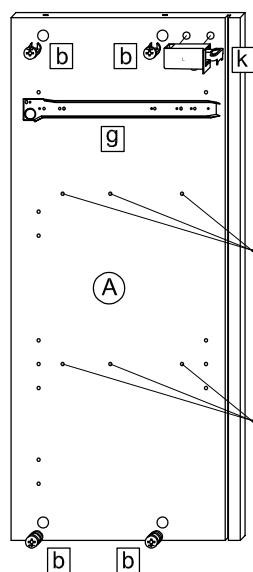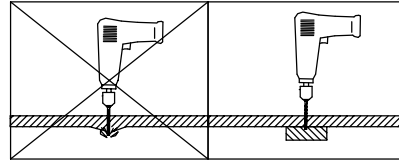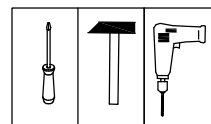

MOT-015040-002 S5

Datum 23/04/24 A4


4.

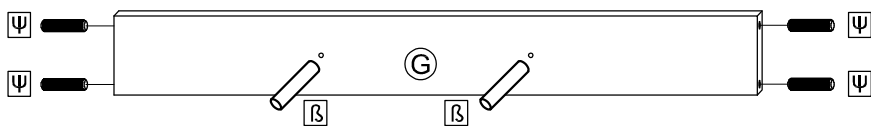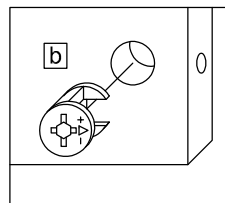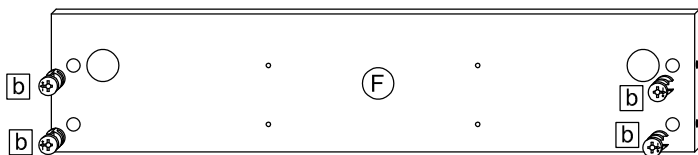



MOT-015040-002 S6

Datum 23/04/24 A4




5.






A

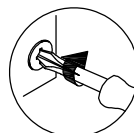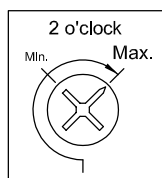


B

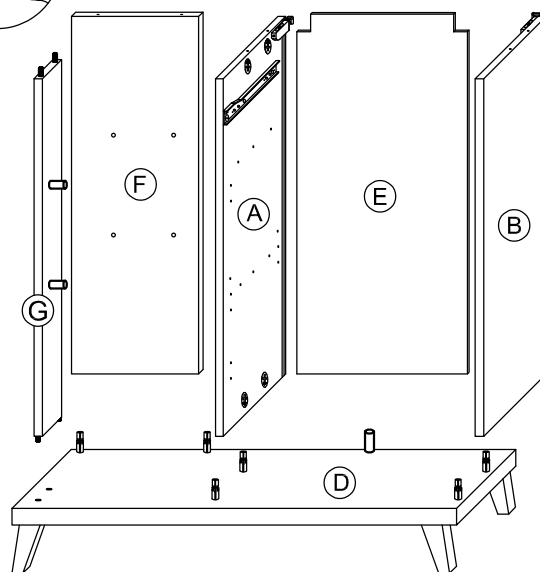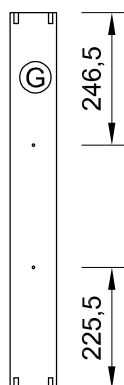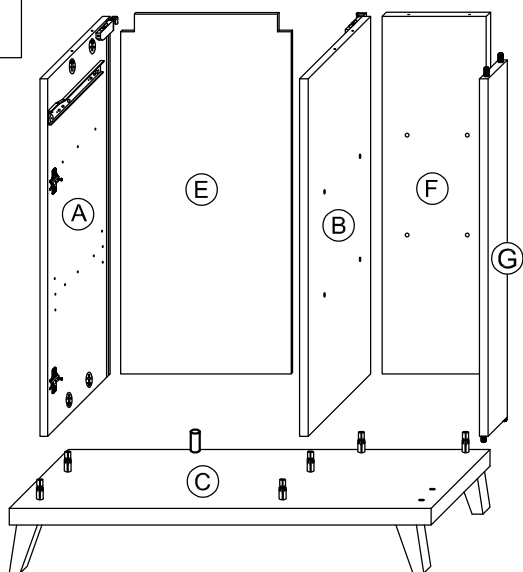


6.

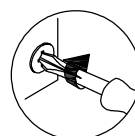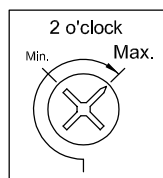




A

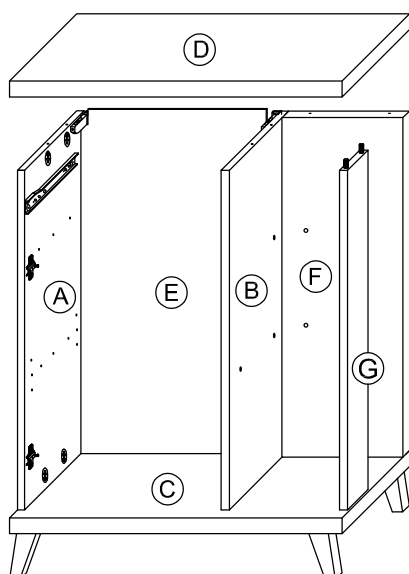


B

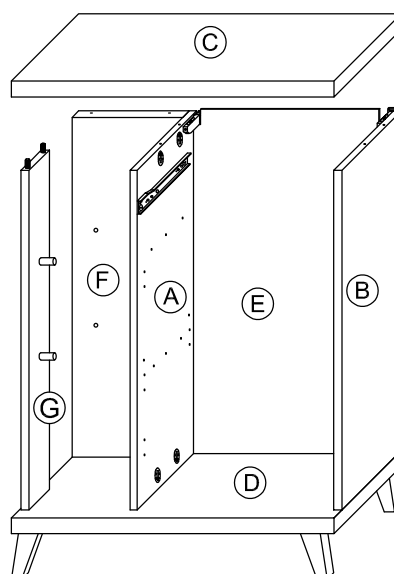


7.

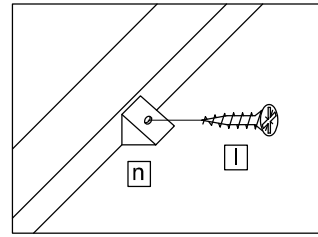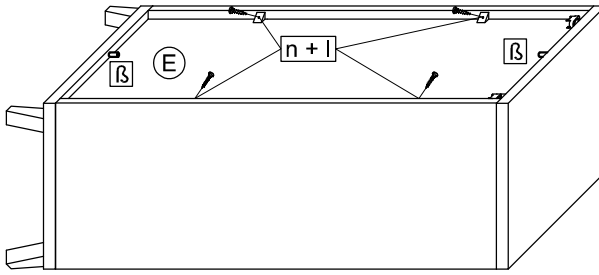


8.






A

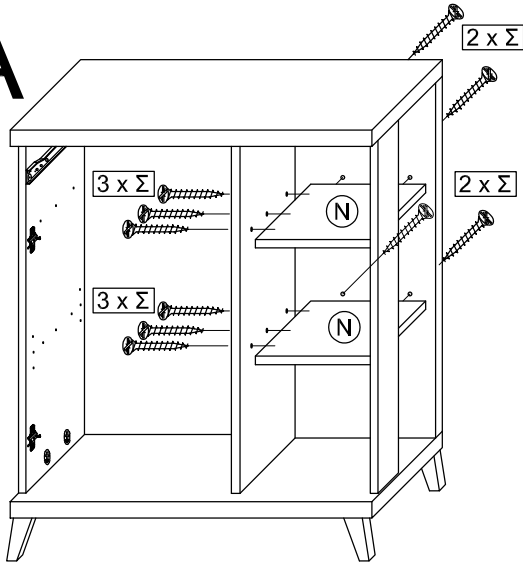


B

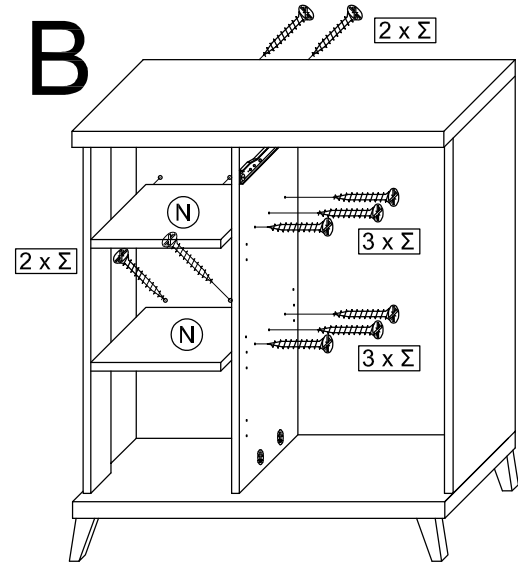

9.

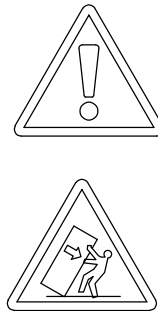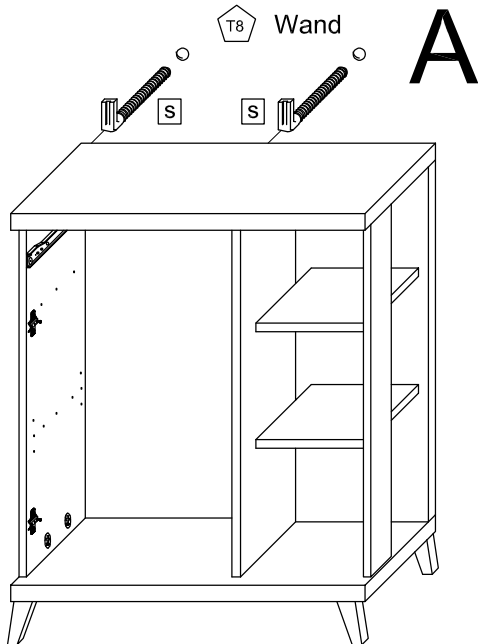

B


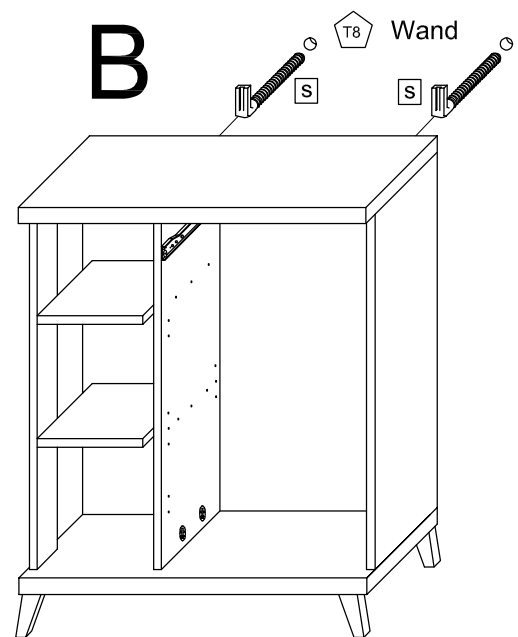


T6


Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

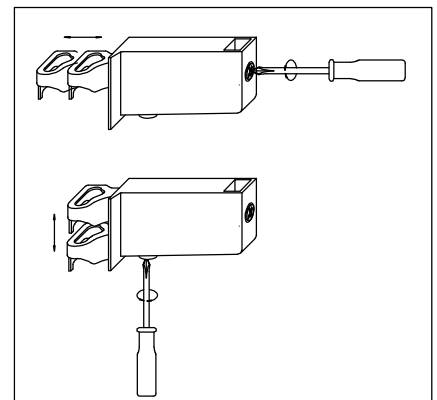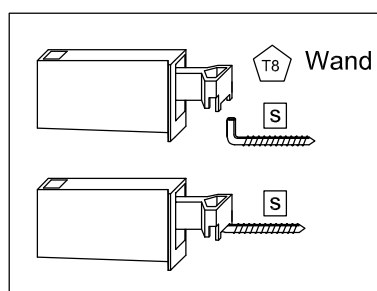


10.



A

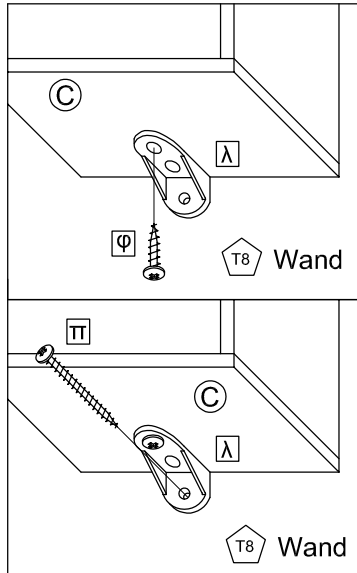





B

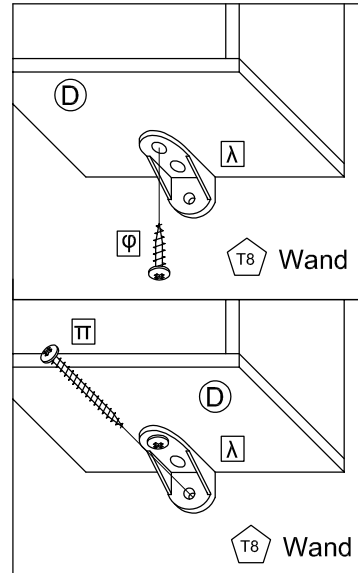




MOT-015040-002 S8

Datum 23/04/24 A4


11.

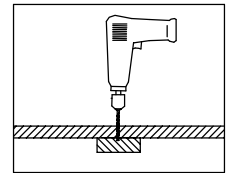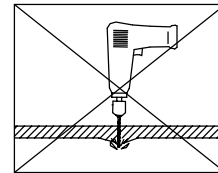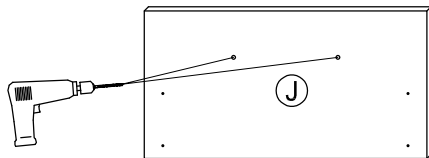


12.

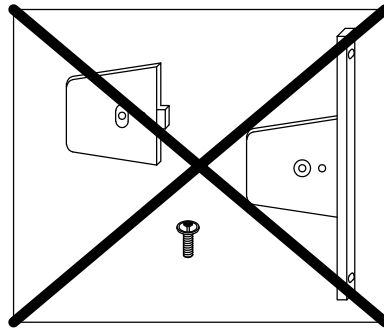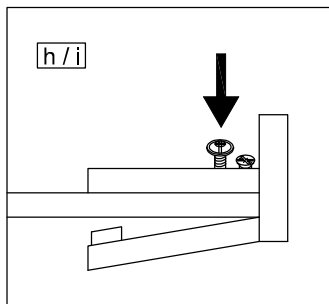




12.2

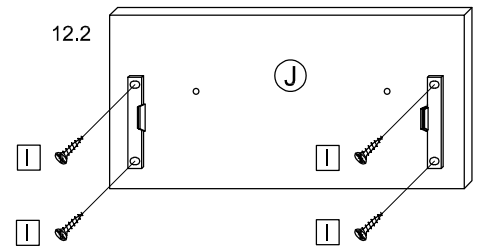


12.1

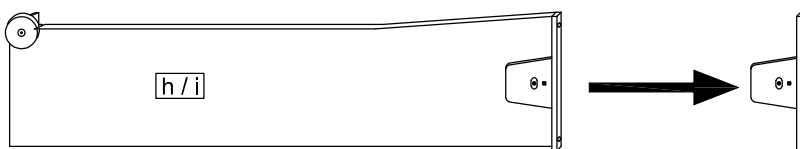

13.

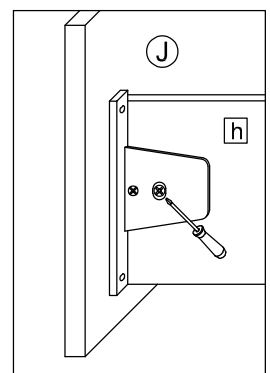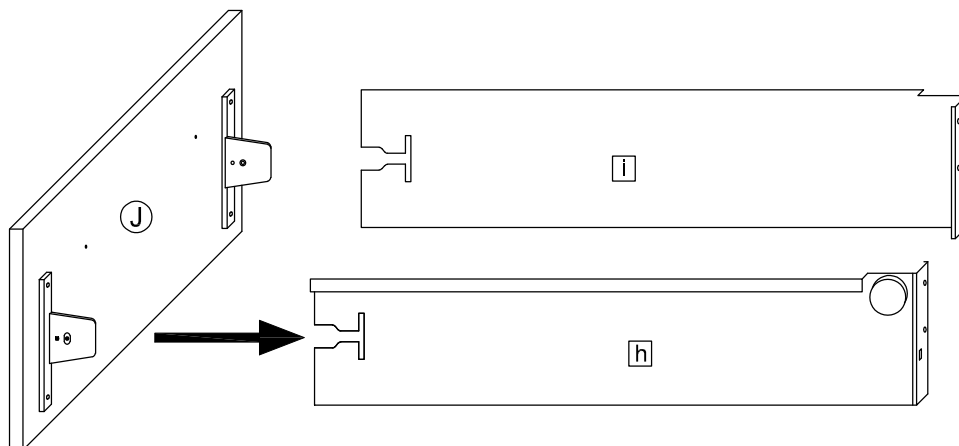

14.





MOT-015040-002 S9

Datum 23/04/24 A4

14.2




14.1

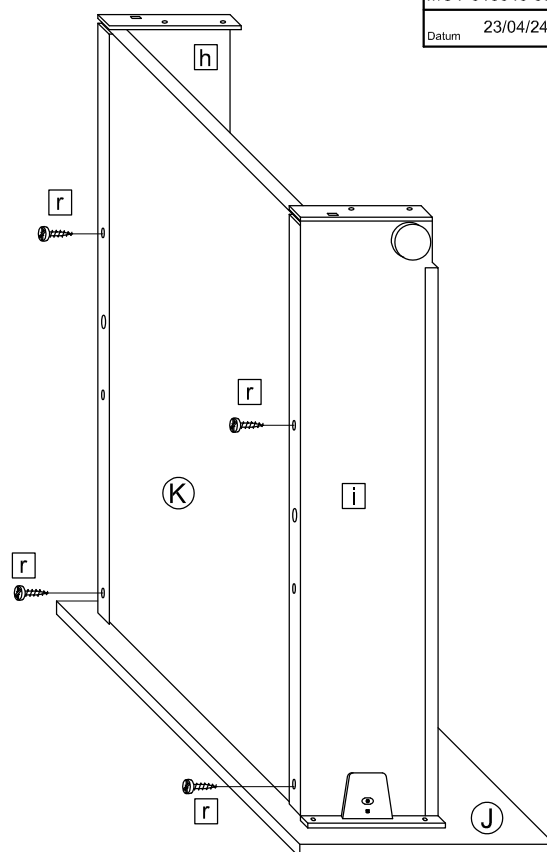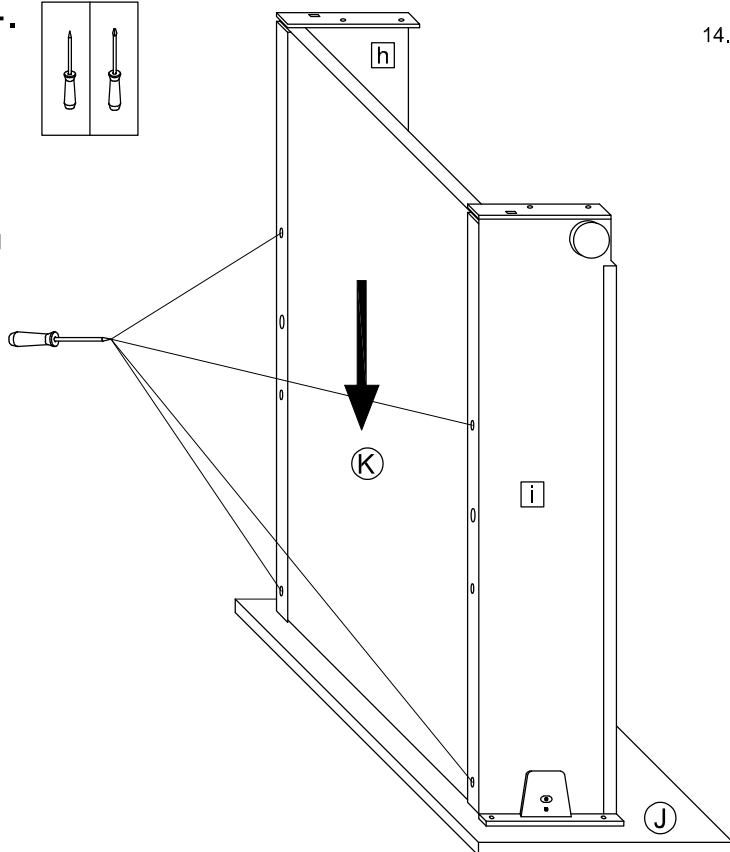



15.

15.1

15.2

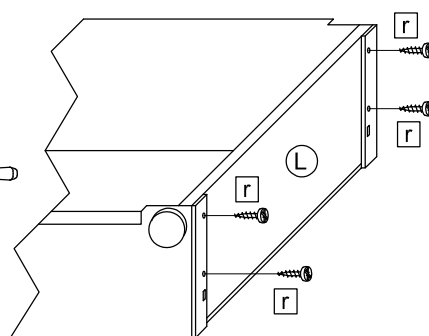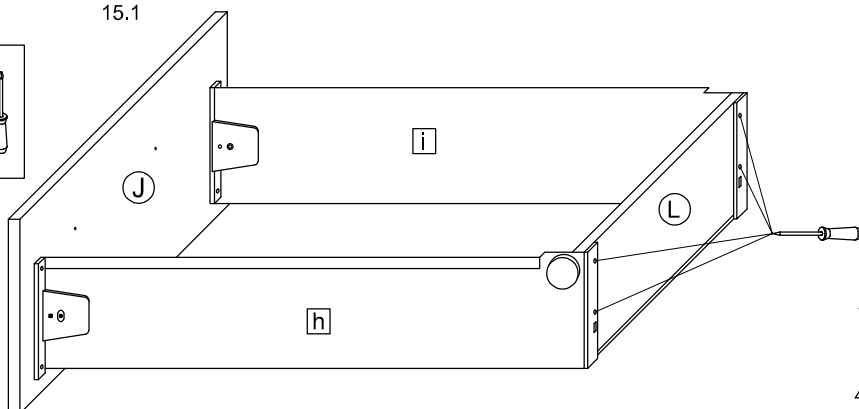


16.





T10



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und
dann den Griff montieren!

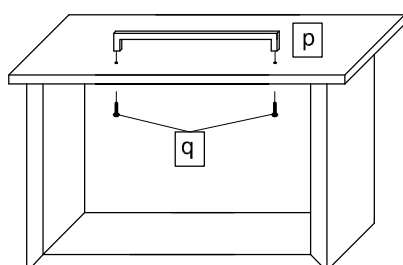

17.

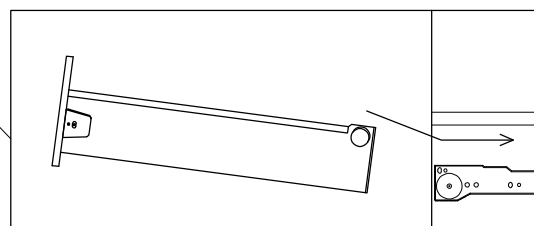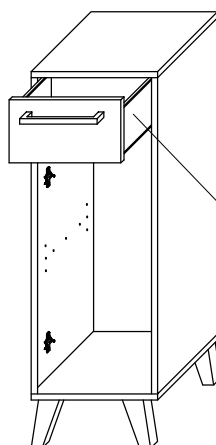




18.

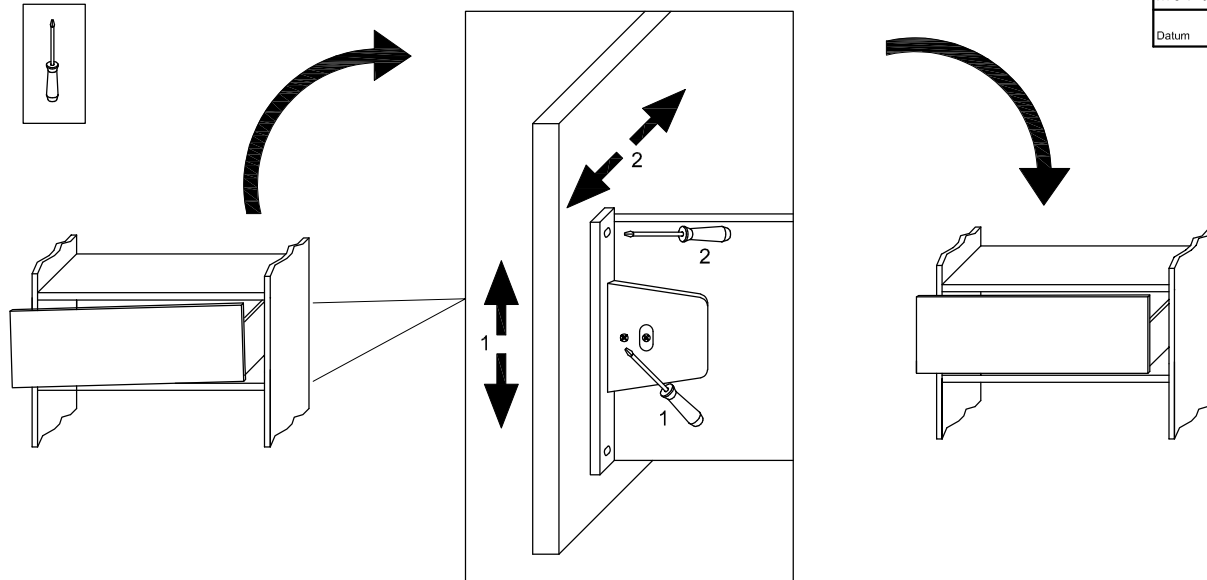

MOT-015040-002 S10

Datum 23/04/24 A4




19.

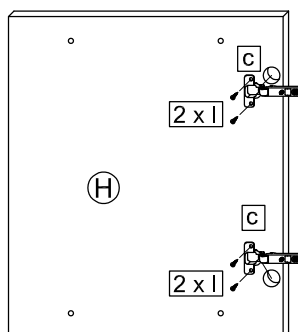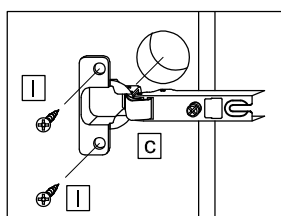


20.





A

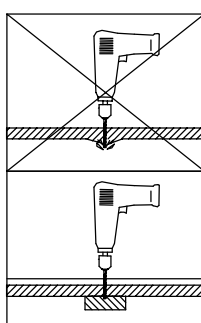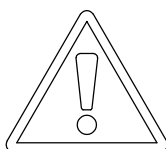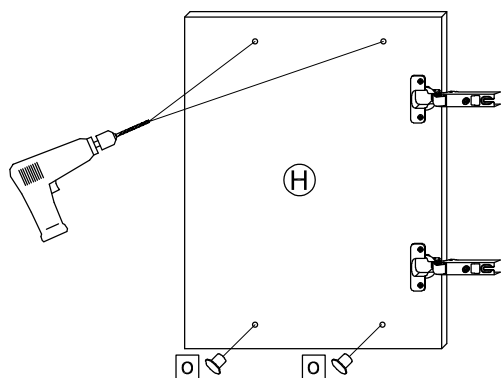

B

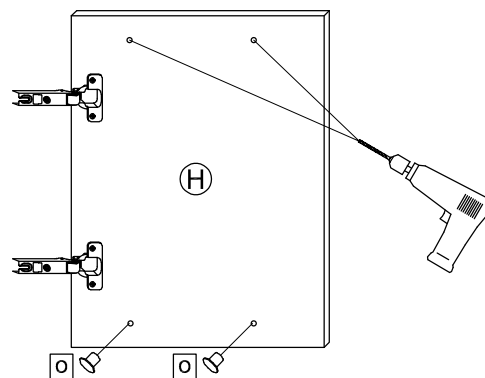


21.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und
dann den Griff montieren!

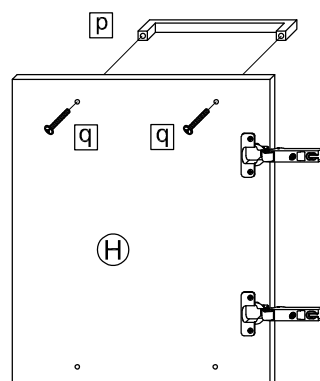

22.









MOT-015040-002 S11

Datum 23/04/24 A4

A



B

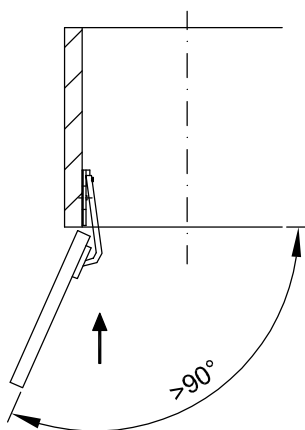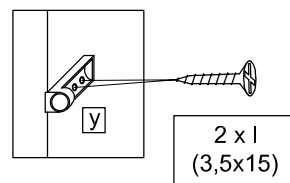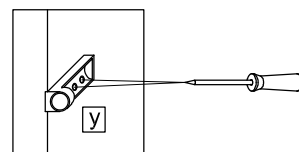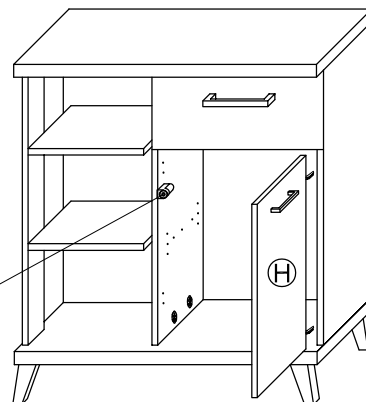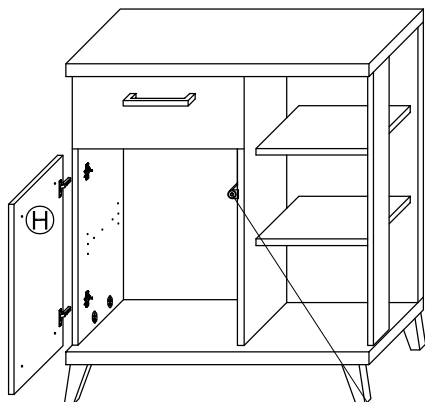

T11

Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

23.

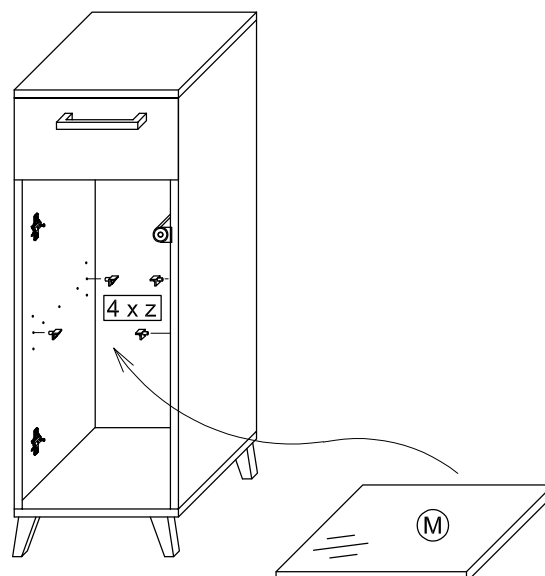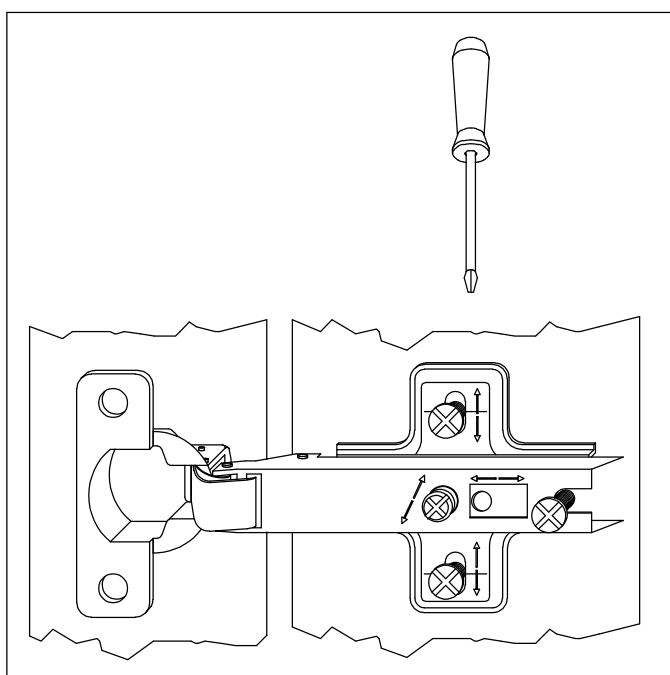

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter **www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/**



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.



Ihr Pelipal-Team

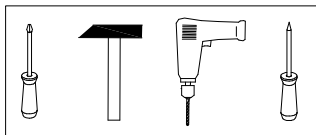

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

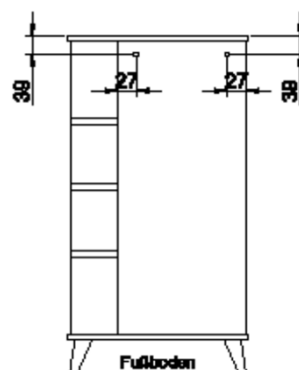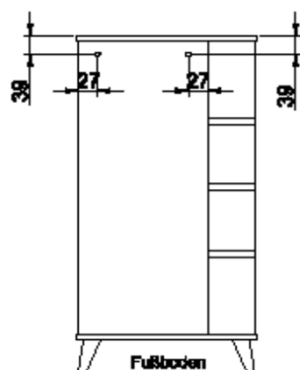











Artikel-Nr.: 963.015055


	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A + B	S-963-015055--	2	
C	P-923-015055-U	1	
D	P-923-015055-O	1	
E	RWD-WE1-Z00479G	1	
F	R-963-095055--	1	
G	C-923-015055--	1	
H	T-963-015055--	1	
J	A-923-015040--	3	
K	GBO-005-0317X0275	2	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	3	
d	ZPL-HA35-003X002	3	
e	TRAE-001-000020	8	
f	TUER-DAEM-000010	1	
g	TUER-ADA-000010	1	
h	SCH-SPA-035X015	14	
i	SCH-SPA-035X045	15	
k	DUEB-HLZ-008X030	4	
l	ADK-WE1-010X013	4	
m	AUF-001-000080	1	
n	AUF-001-000090	1	
o	GRI-128-931010	1	
p	SCH-KNO-M04X022	2	
r	AUF-001-000020	2	
s + t + u + v	FSS-EF-HLZ150E	1	
w	TRAE-005-000010	5	
x	RWD-KEI-000060	6	
y	VBD-000020	1	
z	SCH-RDK-045X045	1	
ß	SCH-RDK-040X015	1	


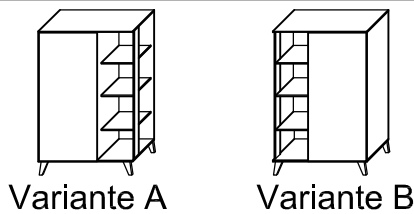


9__-015055


12 x a 	12 x b 	3 x c 	3 x d 	8 x e 	1 x f 
1 x g 	14 x h 3,5 x 15 	15 x i 3,5 x 45 	4 x k 	4 x l 10 x 13 	1 x m 
1 x n 	1 x o 	2 x p 	2 x r 	5 x w 	6 x x 
4 x s 	4 x t 	8 x u 4 x 30 	24 x v 4 x 16 	1 x y 	1 x z 4,5 x 45 
1 x ß 4,0 x 15 					

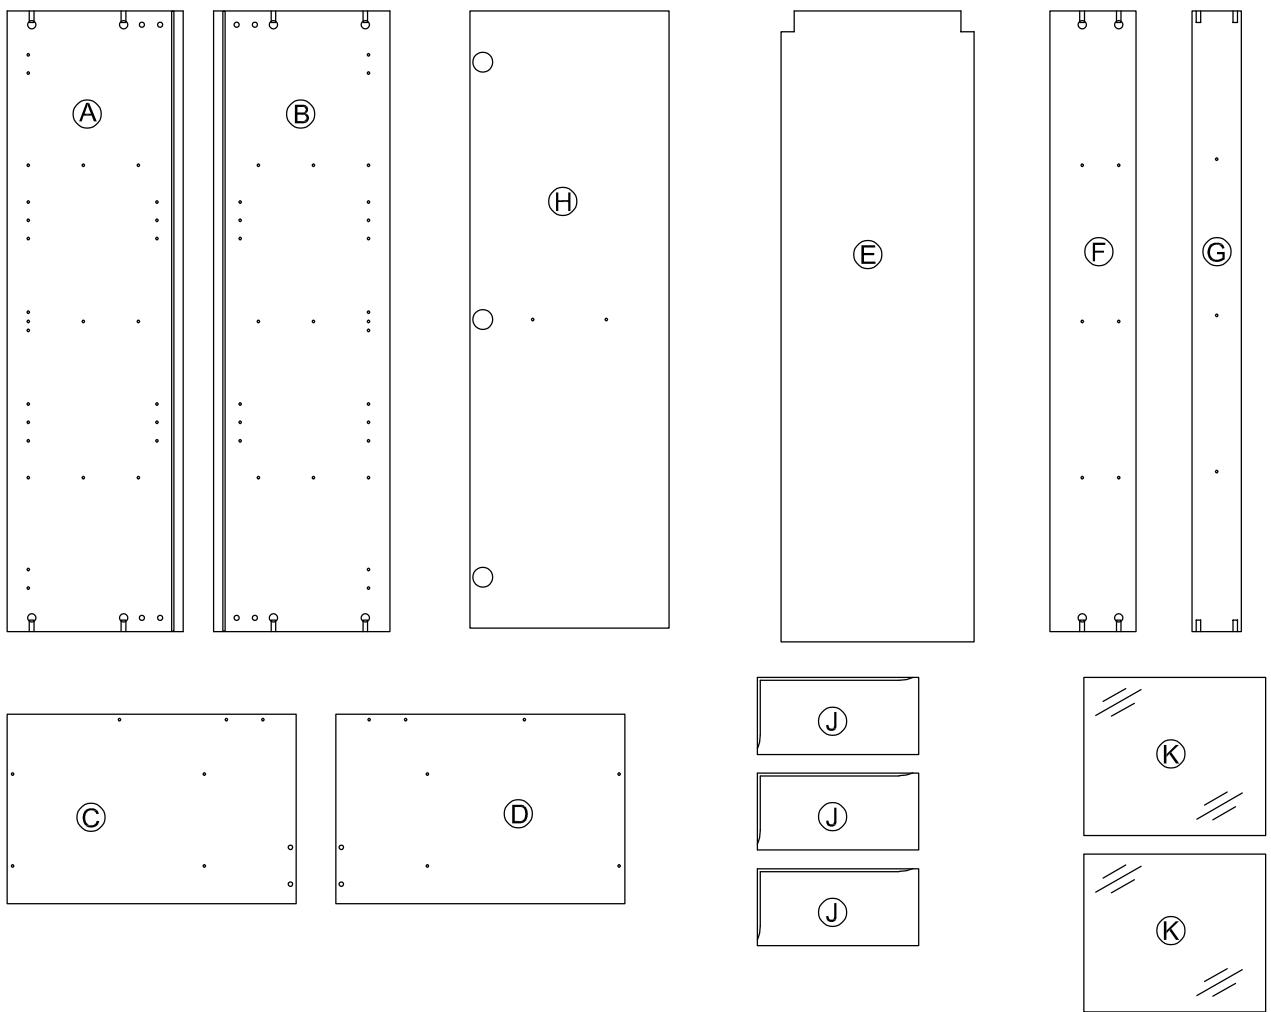



1.

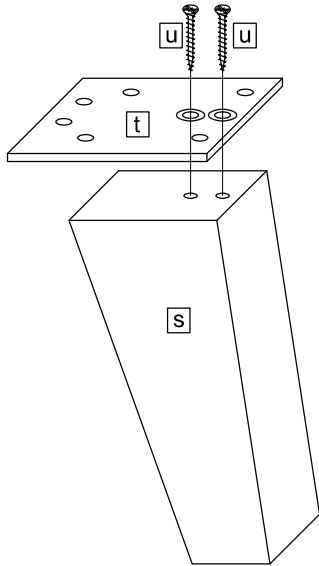



2.




A

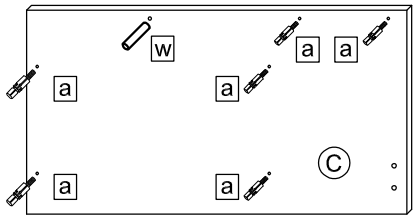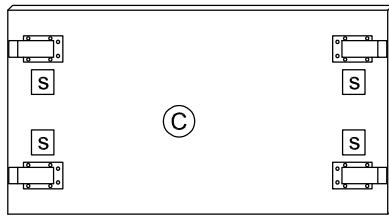





T18 Montageschablone

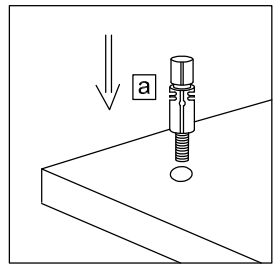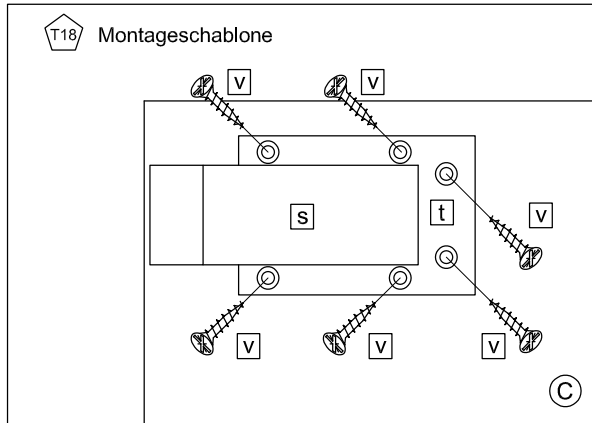


2.





B

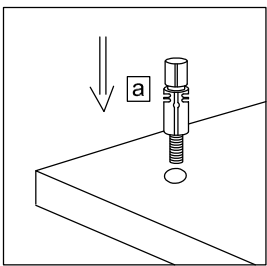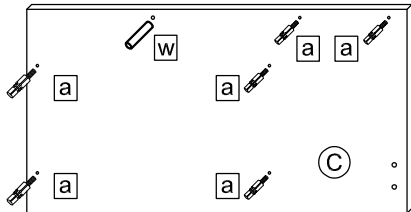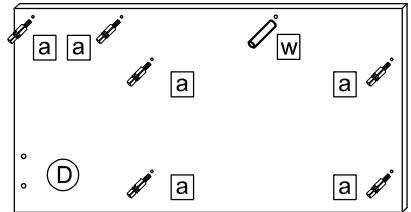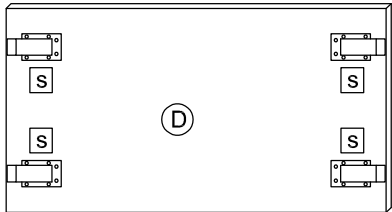











T18 Montageschablone

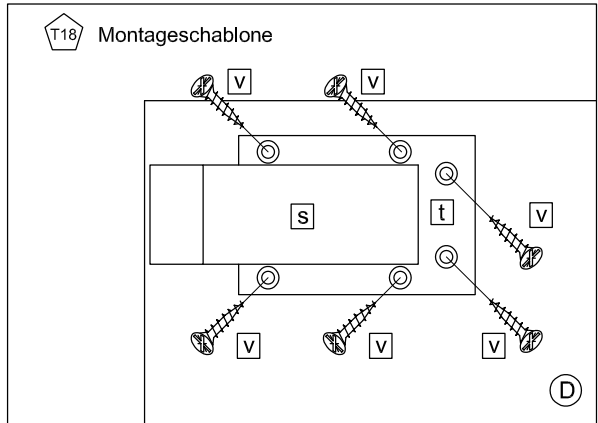

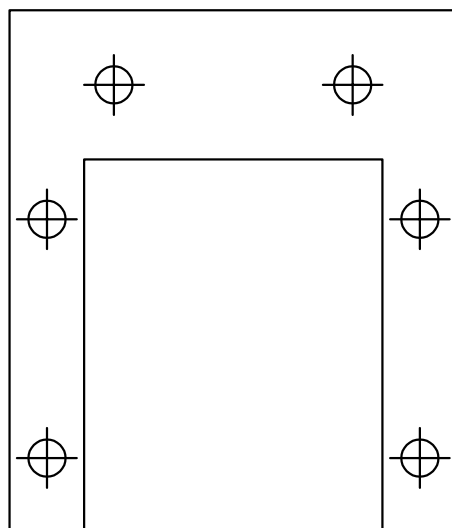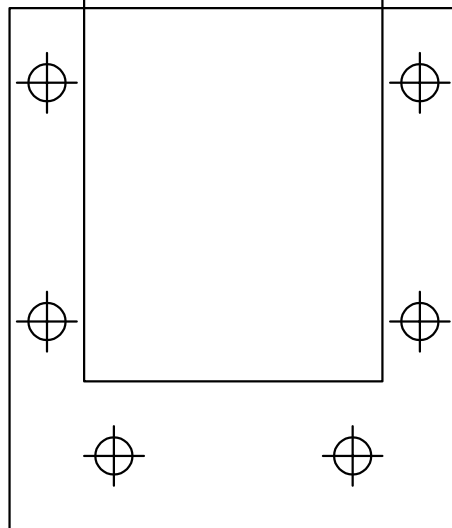











3.

A

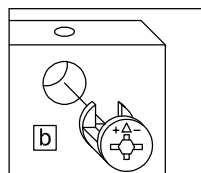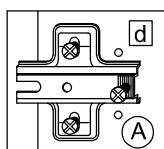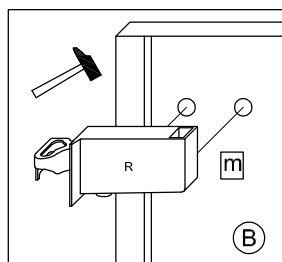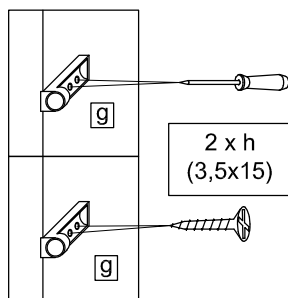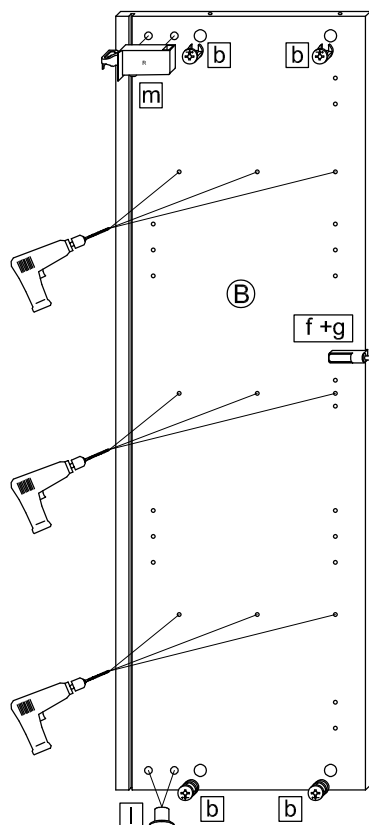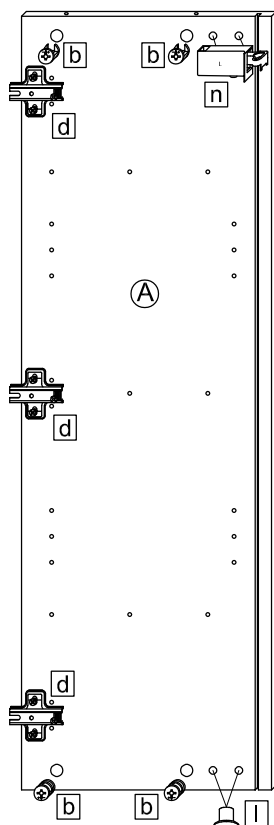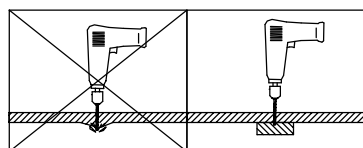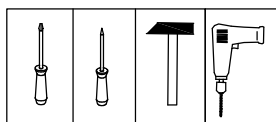

3.




B

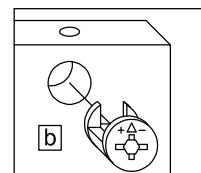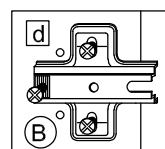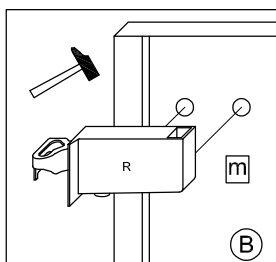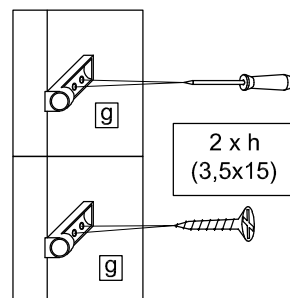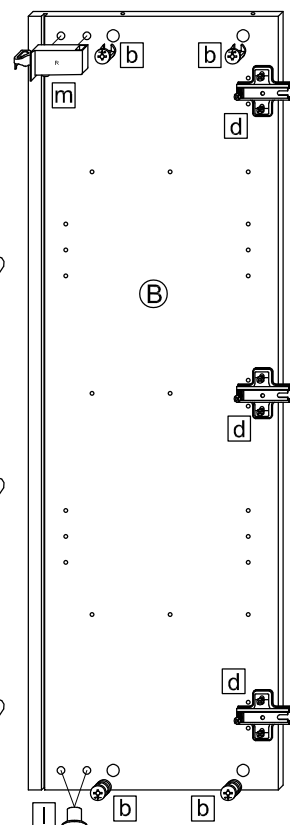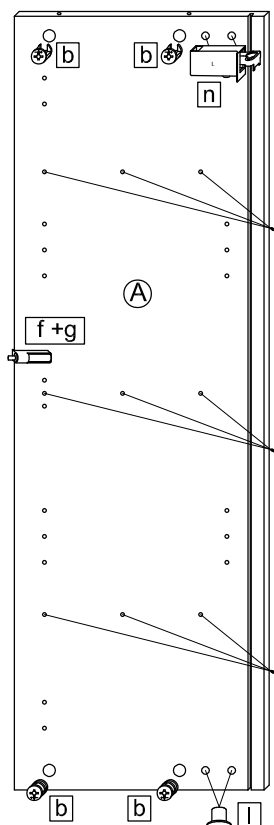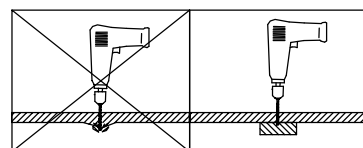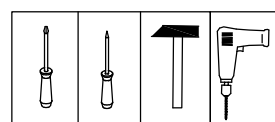


MOT-015055-001 S5

Datum 19/04/24 A4



4.

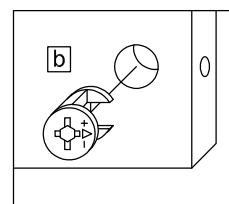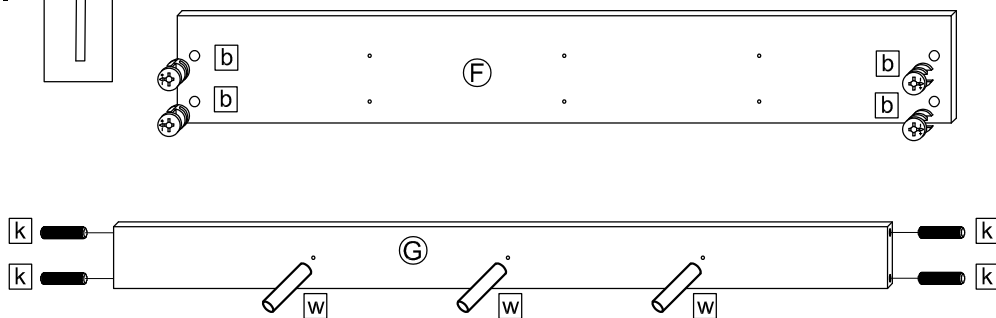




5.




A

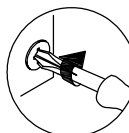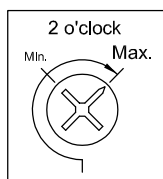




B

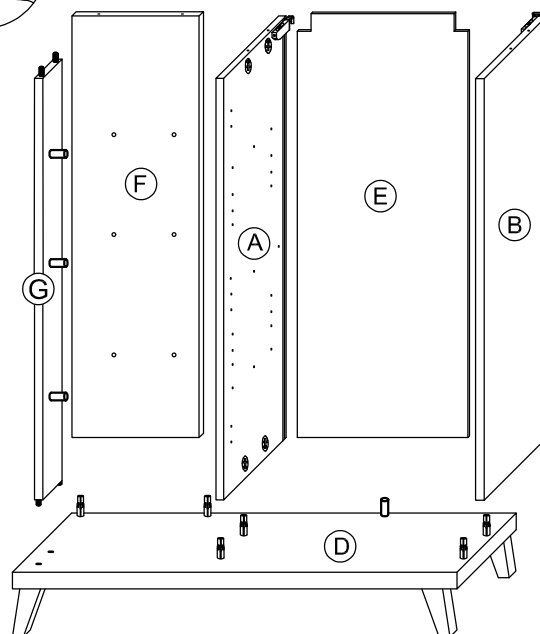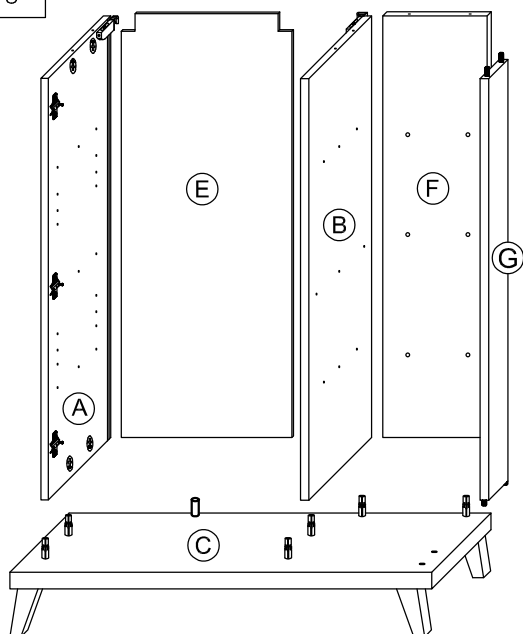


6.






A

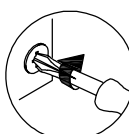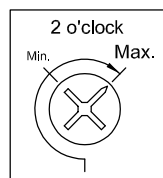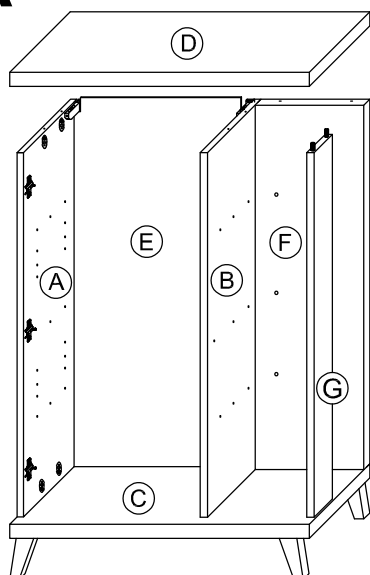


B

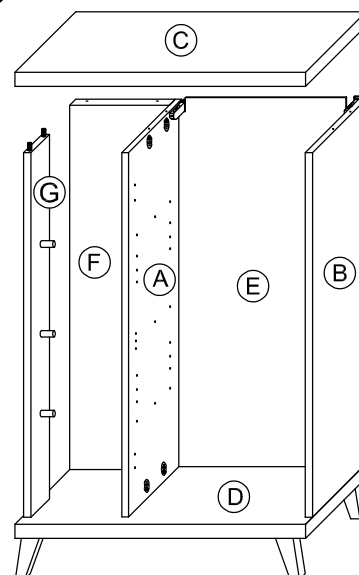

7.

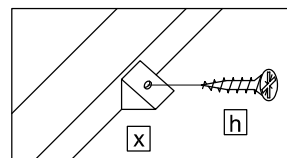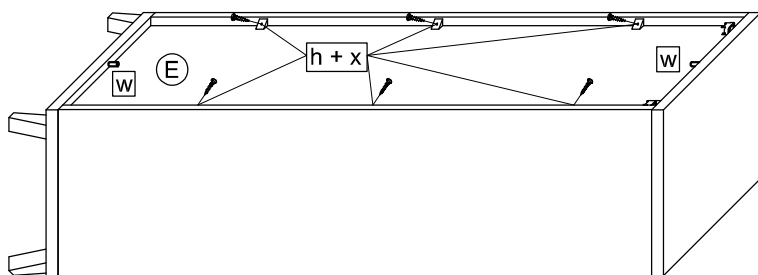


8.




8.1

A

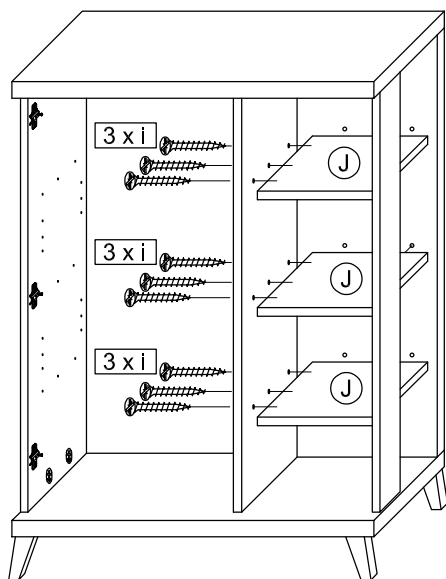


8.1

B

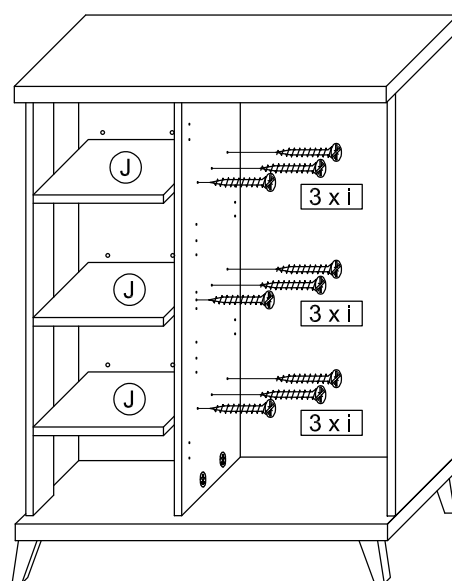


8.2

A

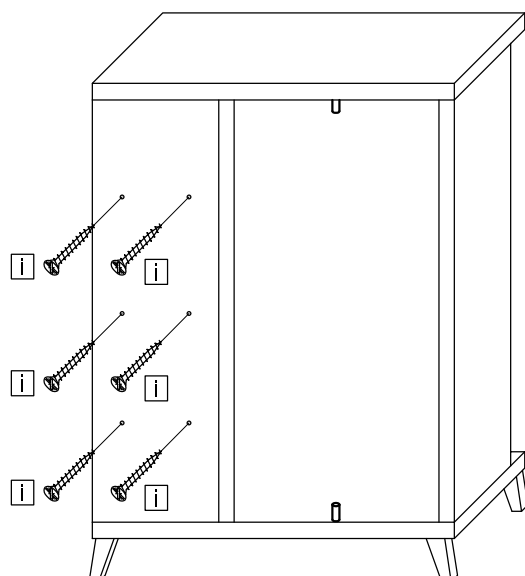

8.2


B

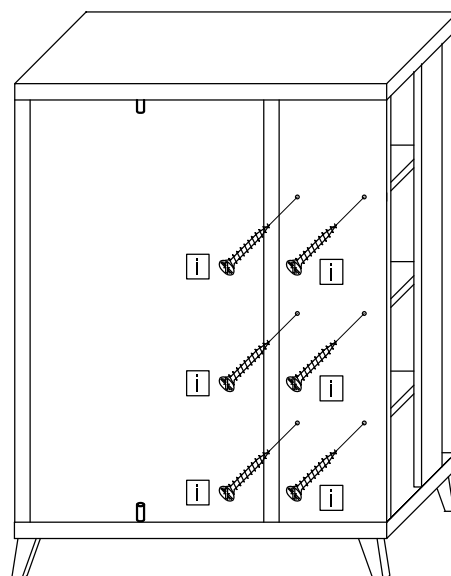


9.

MOT-015055-001 S8


Datum 19/04/24 A4



A


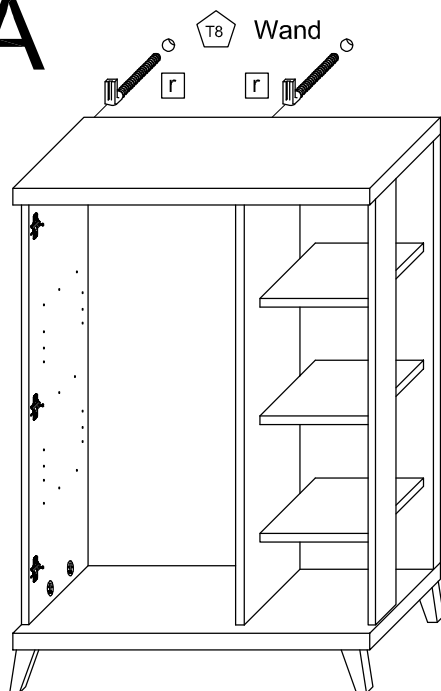


B

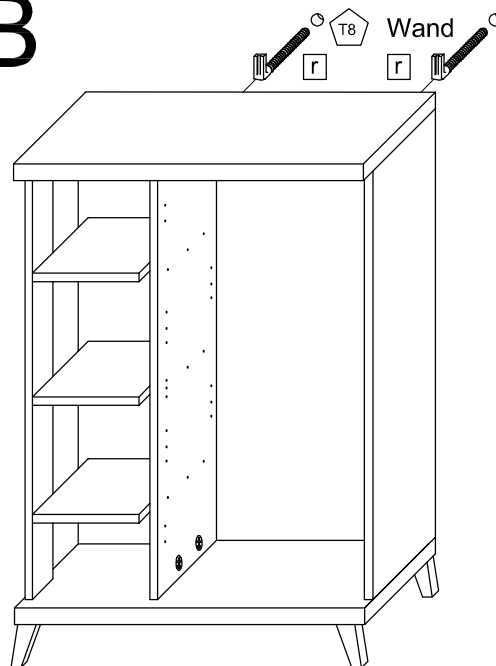


T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

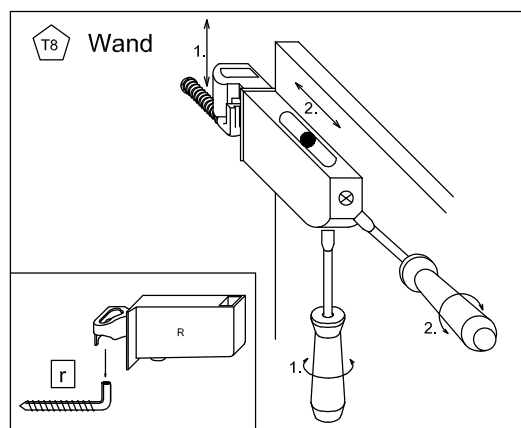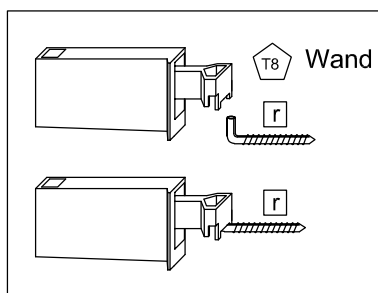


10.



A

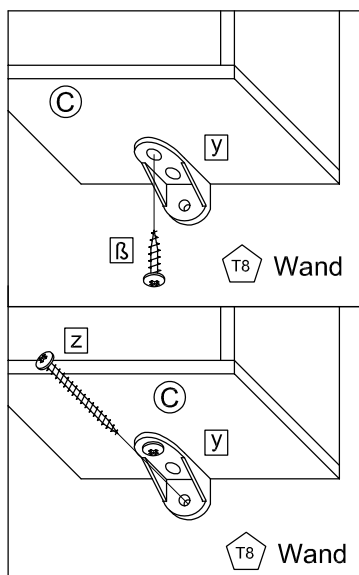




B

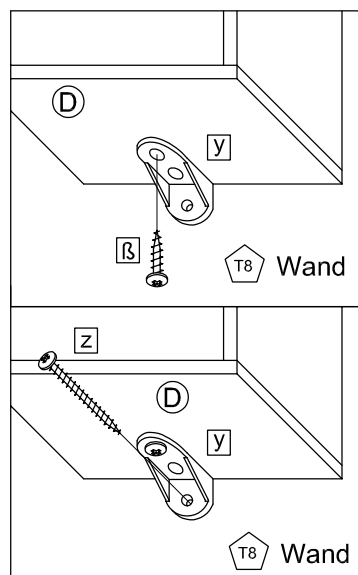

11.

MOT-015055-001 S9

Datum 19/04/24 A4


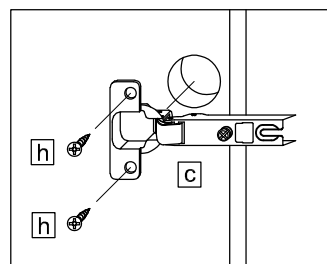
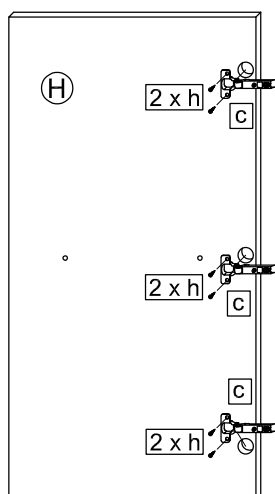



12.





A


B

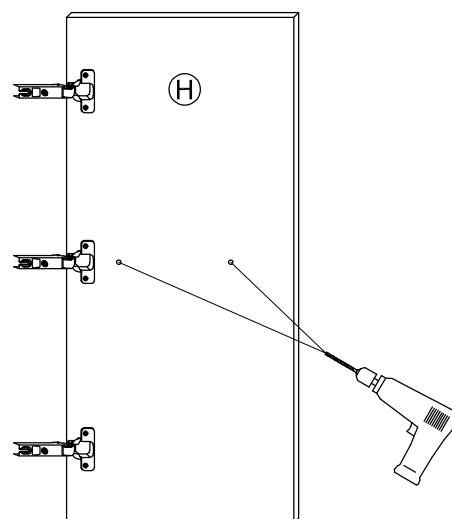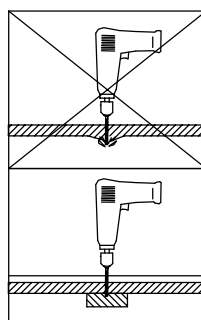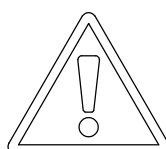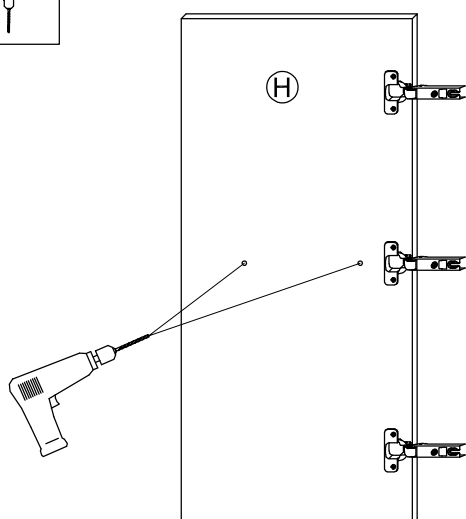


13.



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

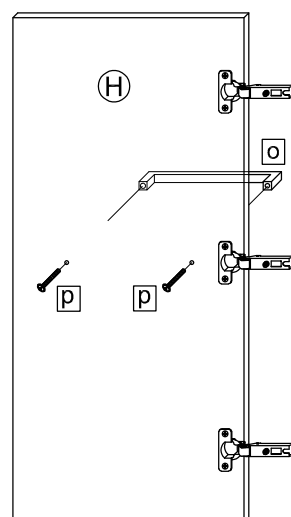


14.





MOT-015055-001 S10

Datum 19/04/24 A4

A

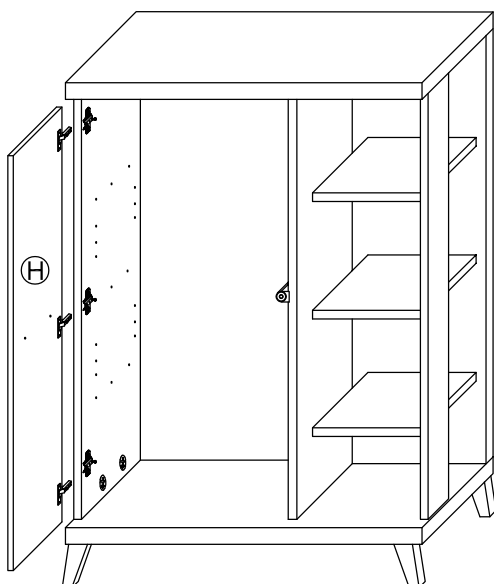


B


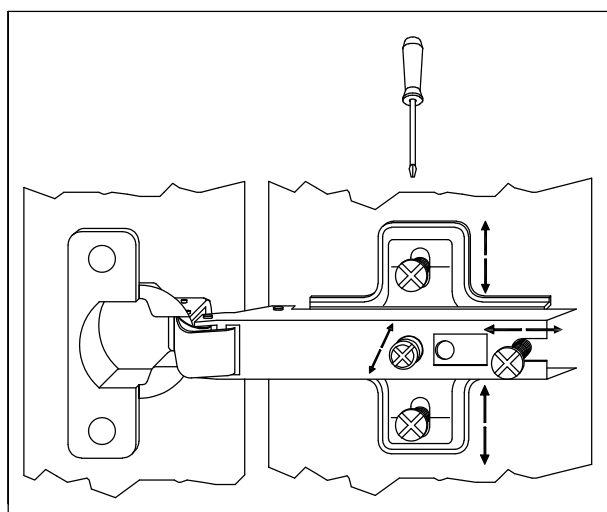
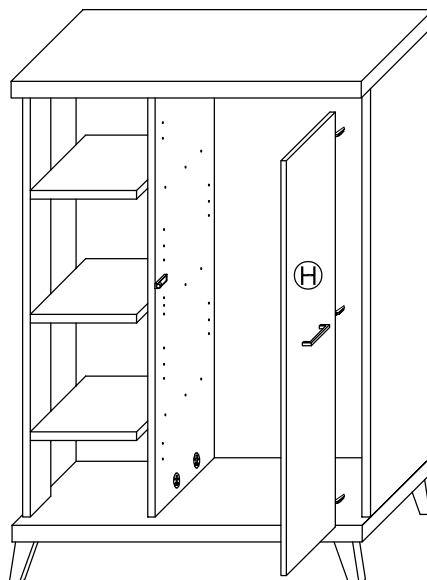


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

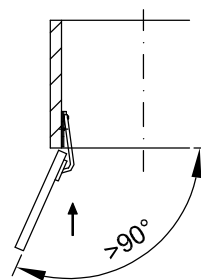

15.

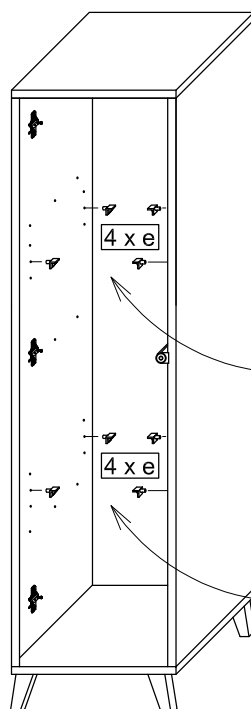

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

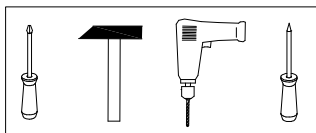

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

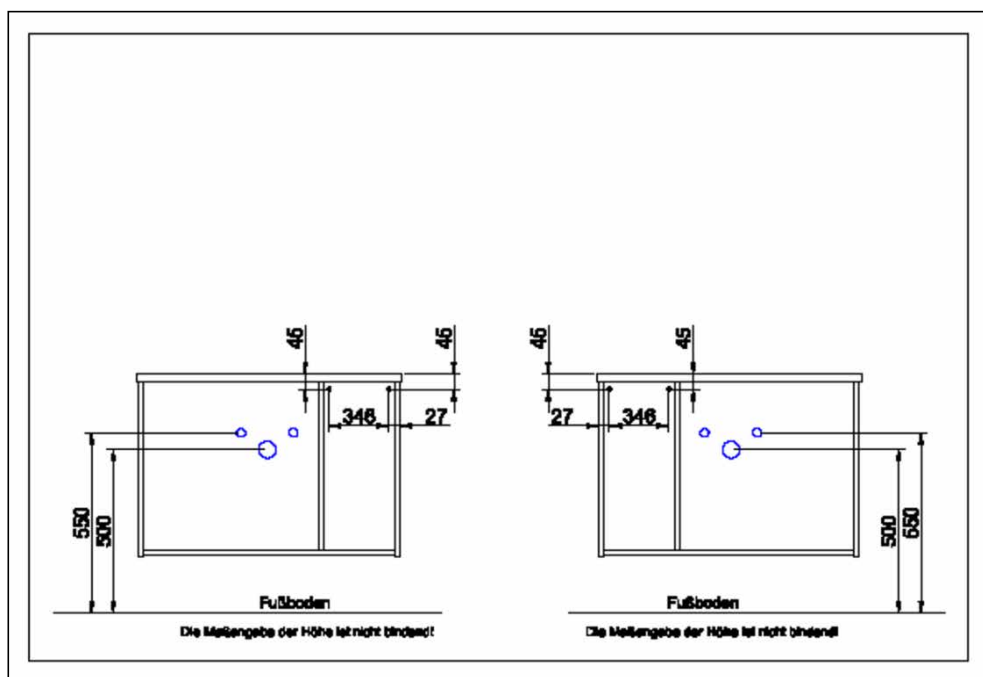


Artikel-Nr.: 963.016017

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	P-923-016017-O	1	
B	P-923-016017-U	1	
C + D	S-963-016017--	2	
E	R-963-046017--	1	
F	C-923-016017--	1	
G	T-963-016017--	1	
H	A-923-016017--	1	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	2	
d	ZPL-HA35-003X002	2	
e	ADK-AL1-005X008	1	
f	TUER-DAEM-000010	1	
g	TUER-ADA-000010	1	
h	SCH-SPA-035X015	6	
i	SCH-SPA-035X045	5	
k	DUEB-HLZ-008X030	4	
l	ADK-WE1-010X013	4	
m	AUF-001-000080	1	
n	AUF-001-000090	1	
o	GRI-128-931010	1	
p	SCH-KNO-M04X022	2	
q	TRAE-005-000010	1	
r	AUF-001-000020	2	
s + t + u + v	FSS-EF-HLZ150E	1	
w	ADK-WE1-005X008	2	
x	PFK-ALU-0530X22	1	
y	VBD-000020	1	
z	SCH-RDK-045X045	1	
ß	SCH-RDK-040X015	1	

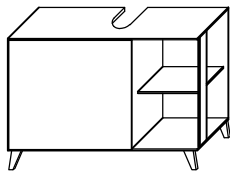














Variante A








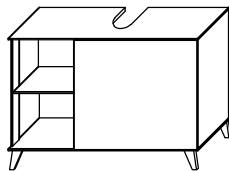


Variante B


9 _ _ -016017

9 _ _ -476017


12 x a 	12 x b 	2 x c 	2 x d 	1 x e 5 x 8 	1 x f 
1 x g 	6 x h 3.5 x 15 	5 x i 3.5 x 45 	4 x k 	4 x l 10 x 13 	1 x m 
1 x n 	1 x o 	2 x p 	1 x q 	2 x r 	
4 x s 	4 x t 	8 x u 4 x 30 	24 x v 4 x 16 	2 x w 5 x 8 	
1 x x 	1 x y 	1 x z 4,5 x 45 	1 x ß 4,0 x 15 		

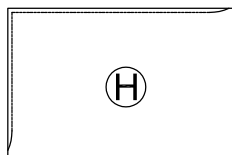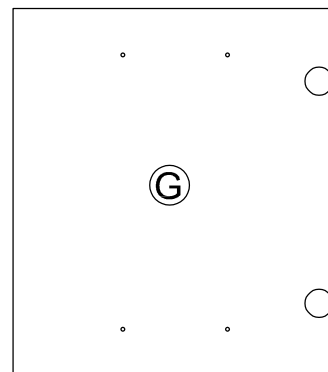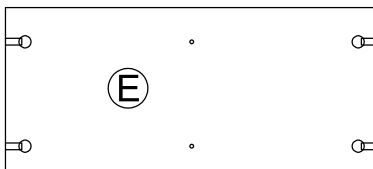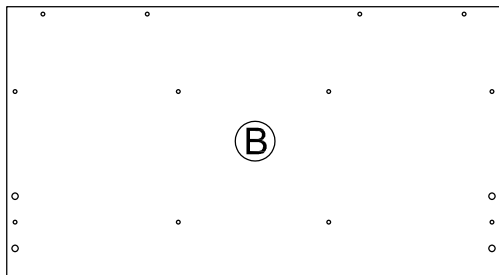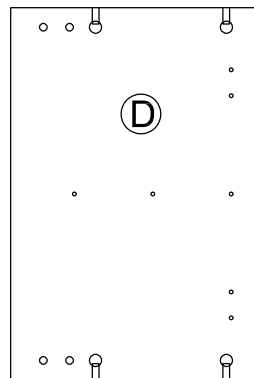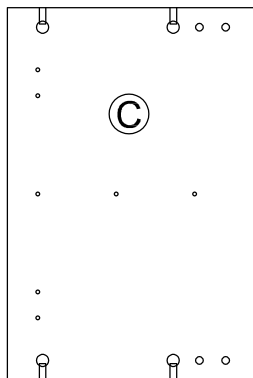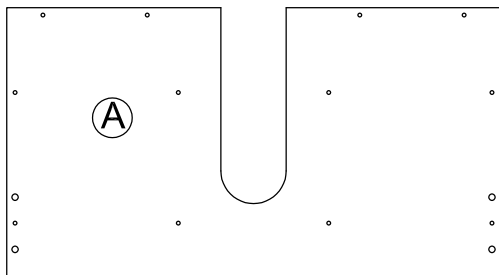






1.

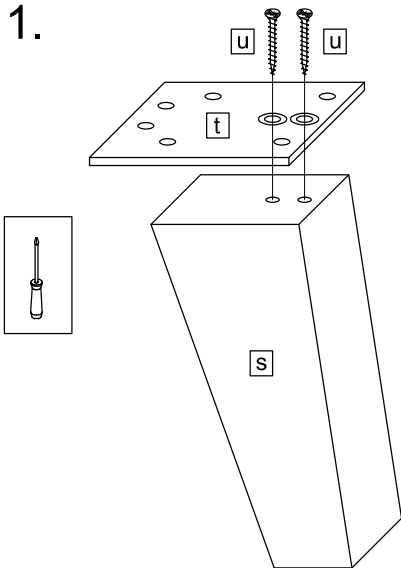


2.








A

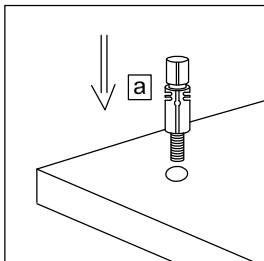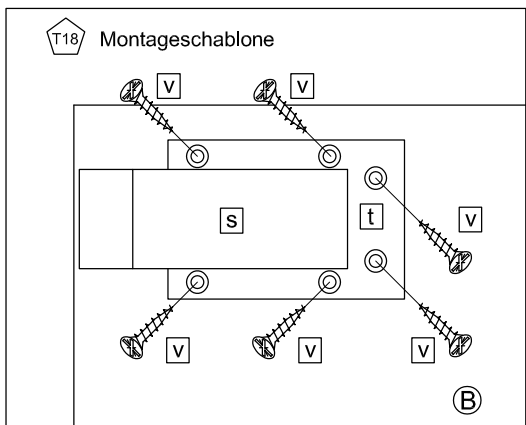
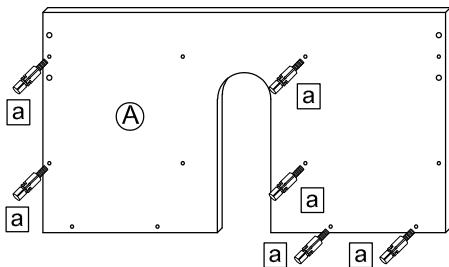
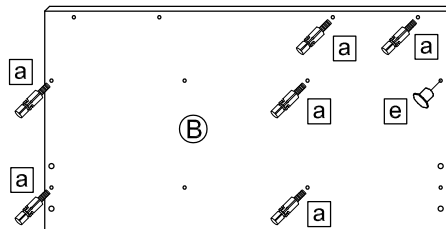
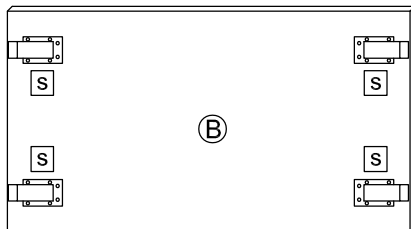


2.











B

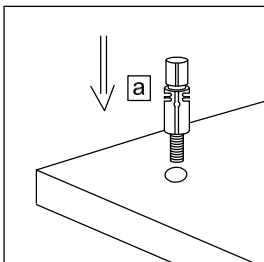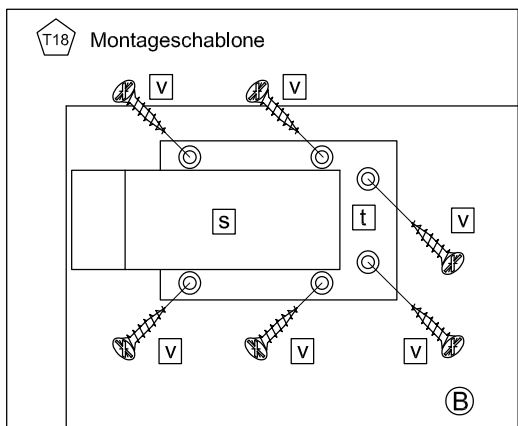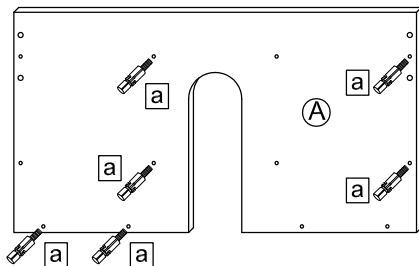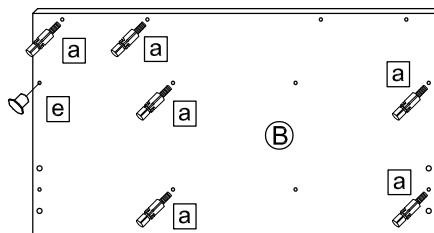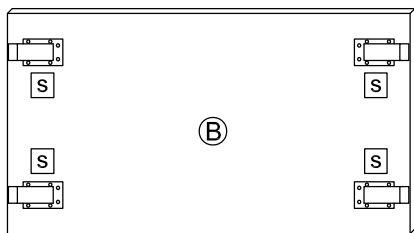

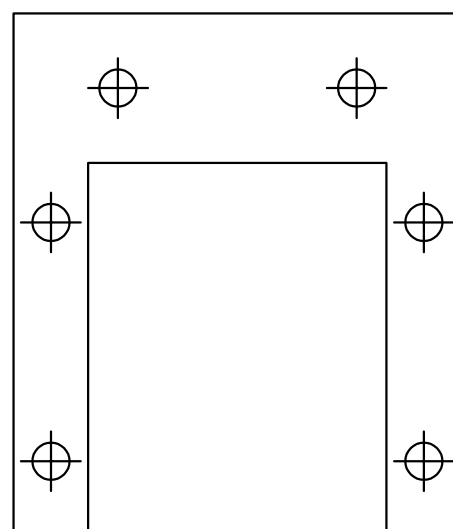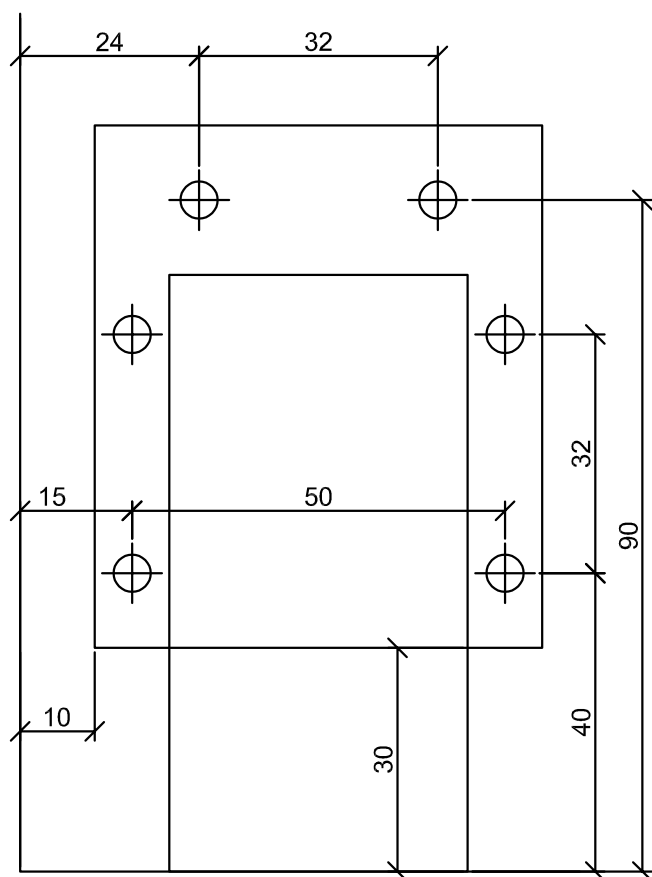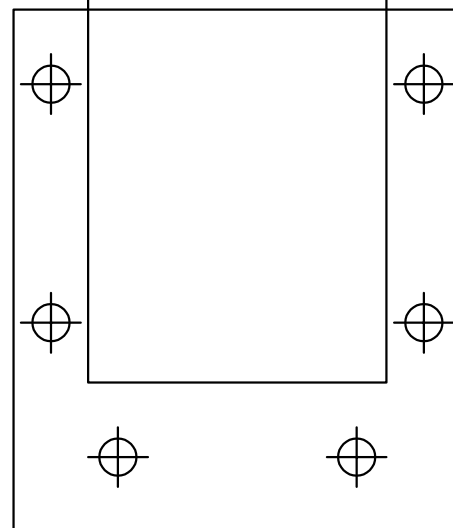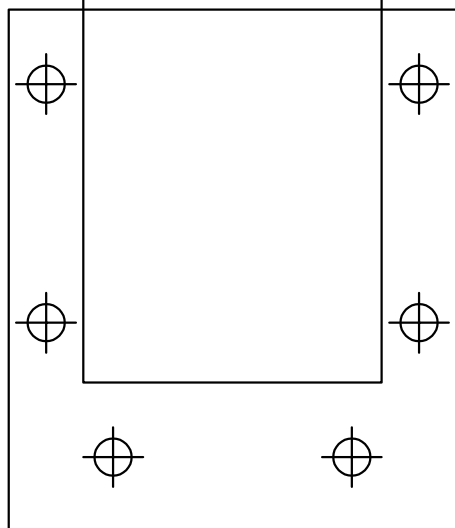









3.

A

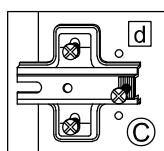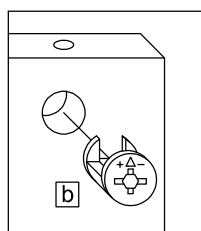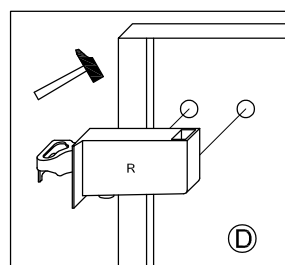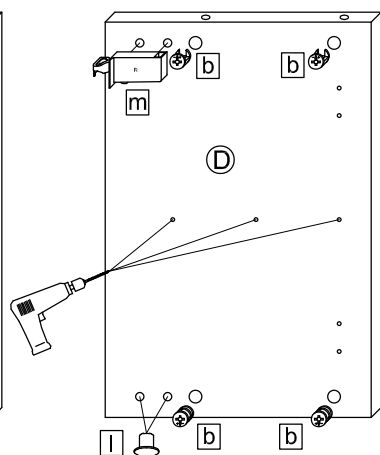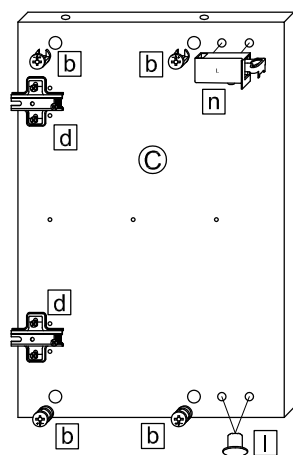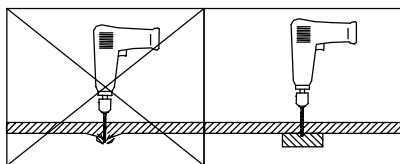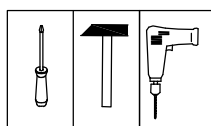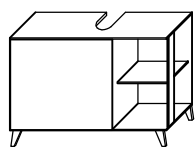

3.

B

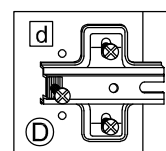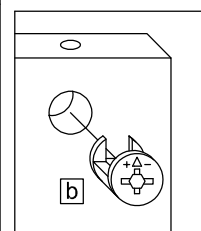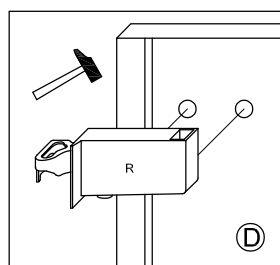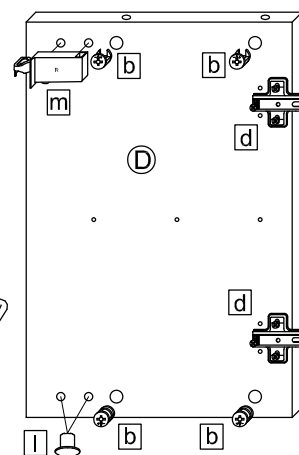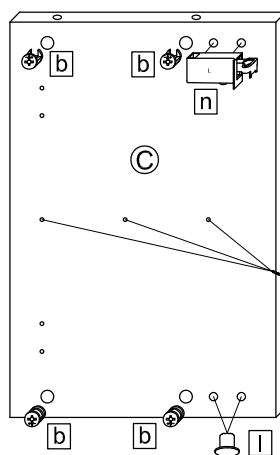
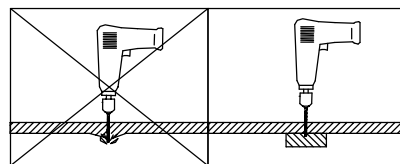
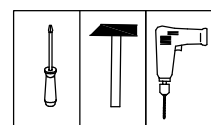
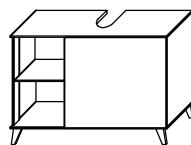


MOT-016017-009 S5


Datum 25/05/23

A4



4.

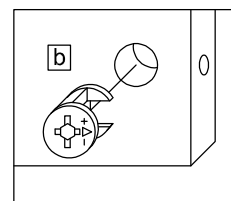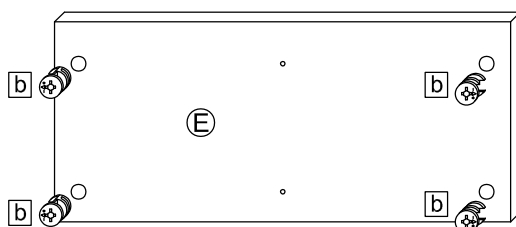




5.




A

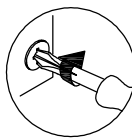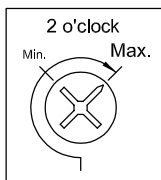





B

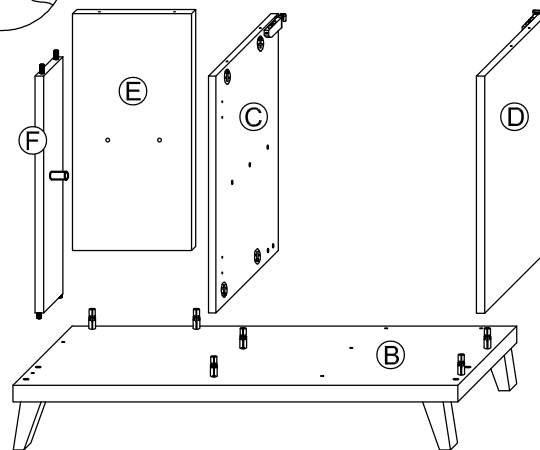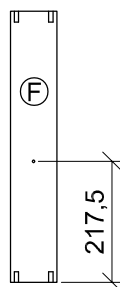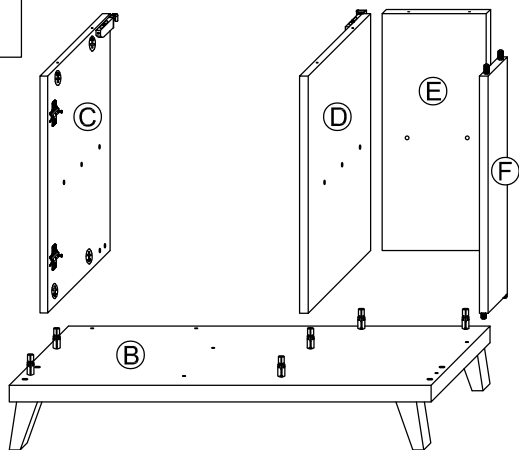



6.




A

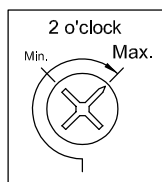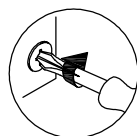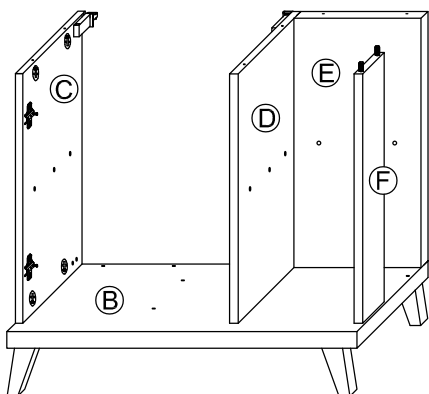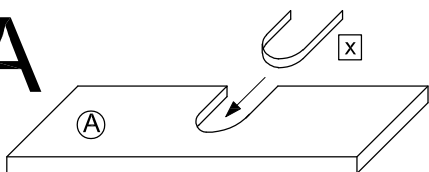


B

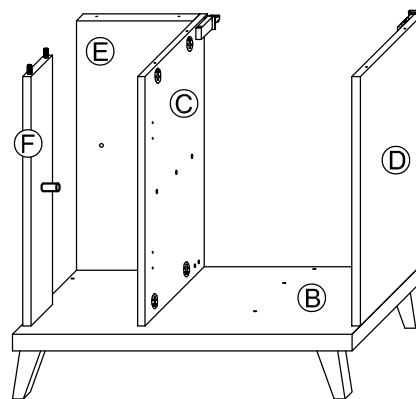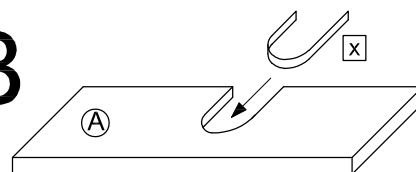


7.






A

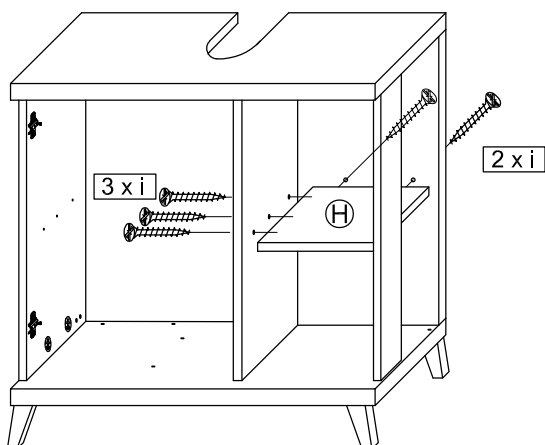

B


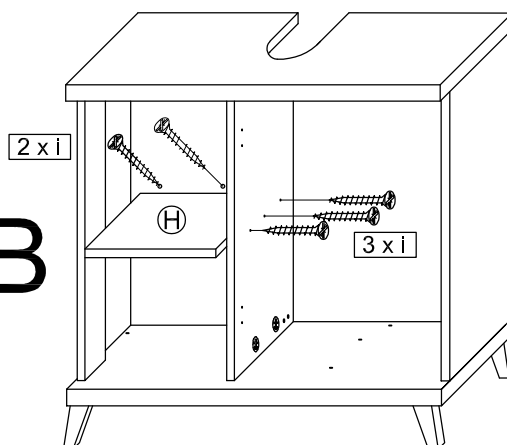


8.

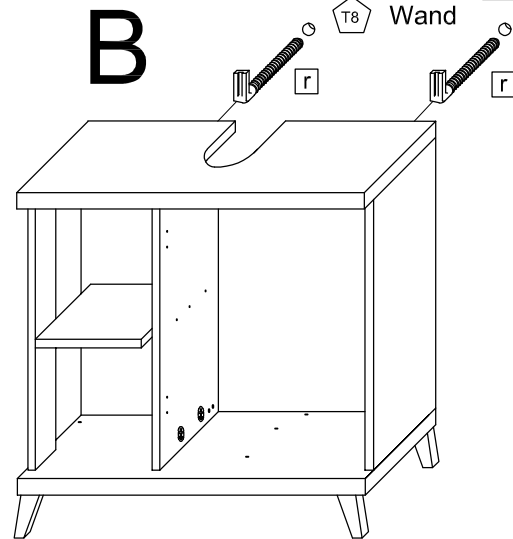
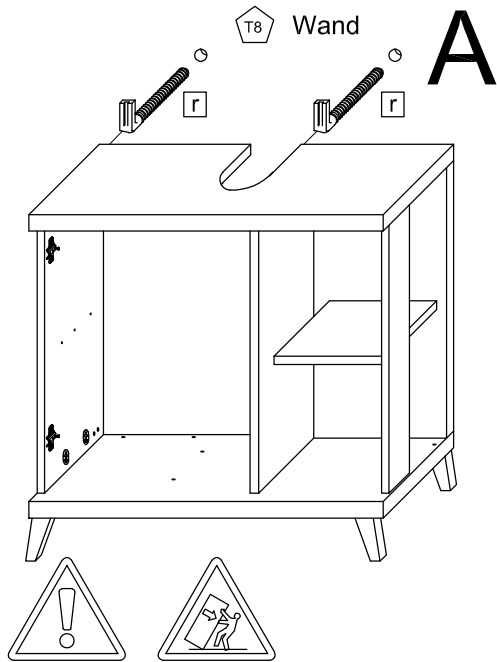



T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.




T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

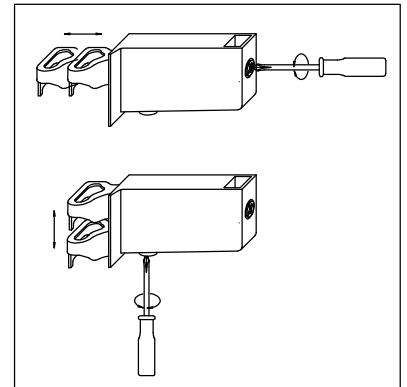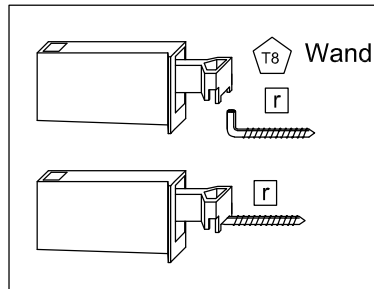


9.

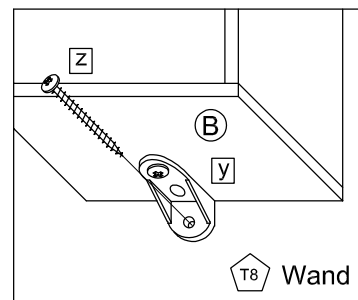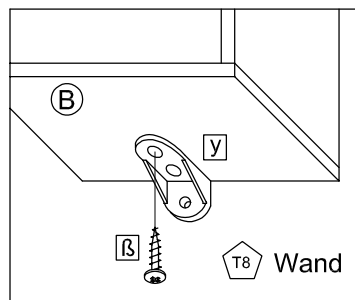




10.

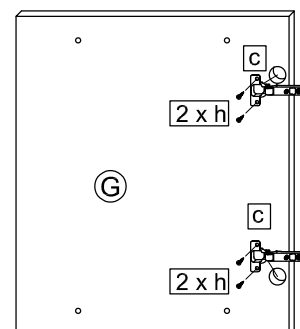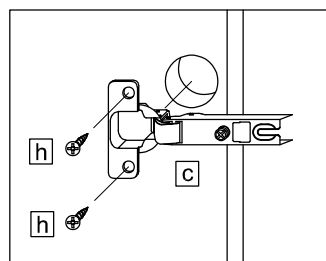


11.

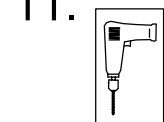



A

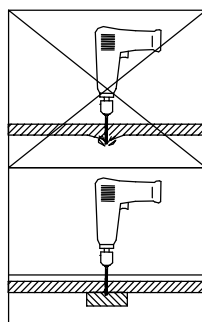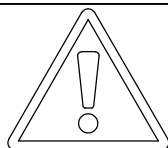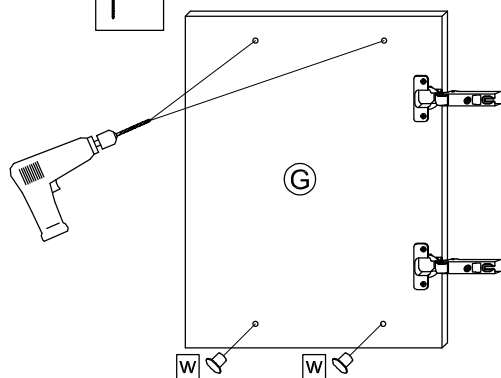

B

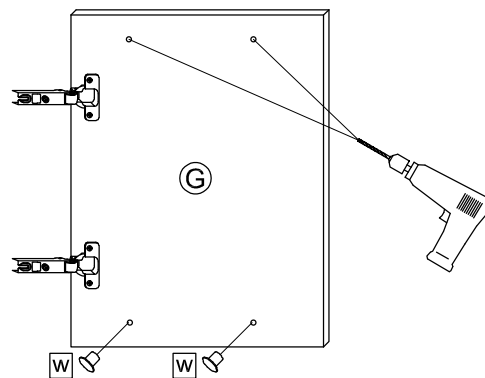


12.




T10


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

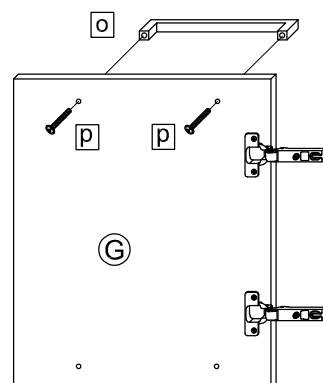


13.



A




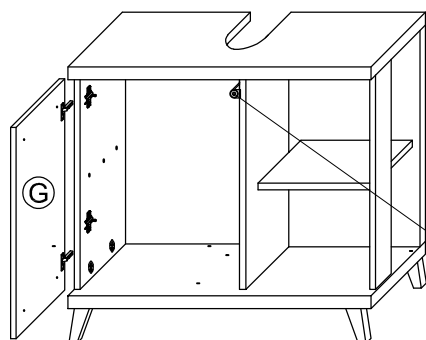


B

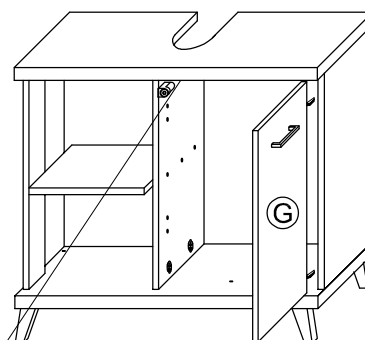


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

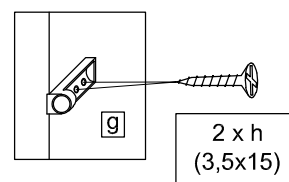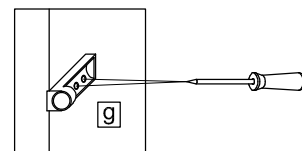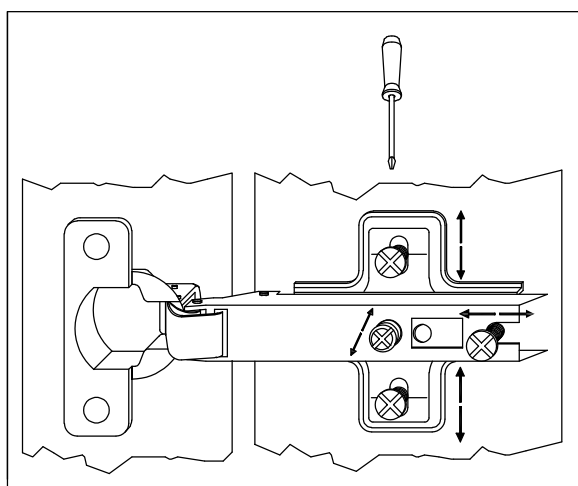

2 x h
(3,5x15)

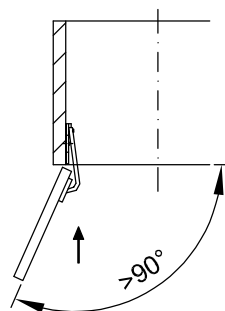

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

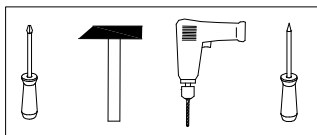

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

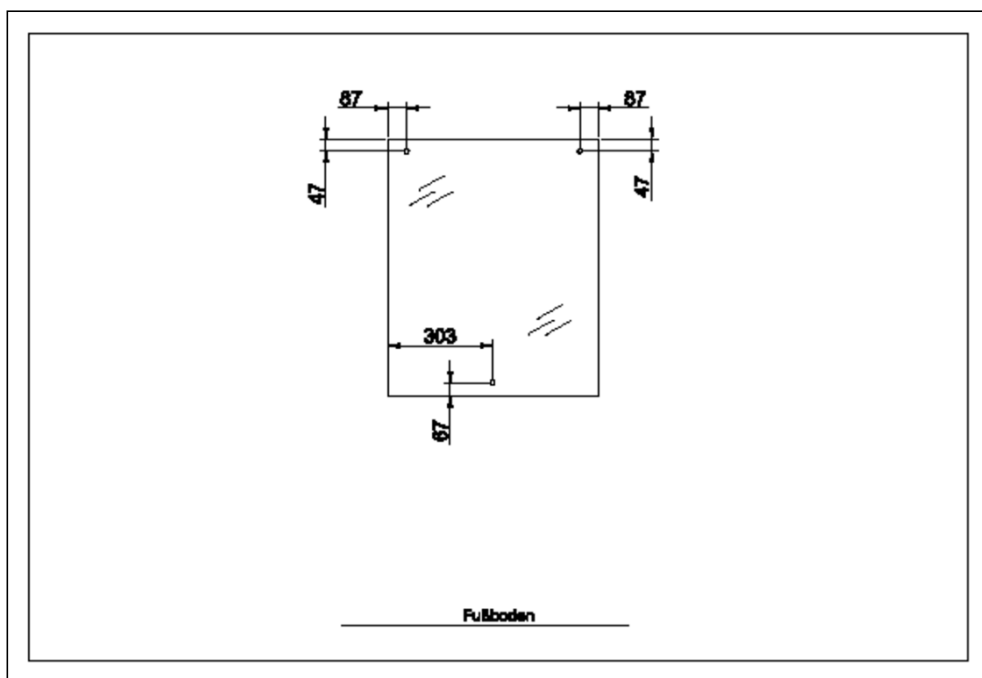

Artikel-Nr.: 980.246009



	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	R-980-246009--M	1	
B	A-980-236009--	1	

a	SCH-SPA-035X045	4	
b	AUF-001-000060	3	
c	SCH-SPA-035X020	9	
d	DTS-20X20X5	4	
e	SCH-SPA-035X035	4	
f	AUF-001-000020	3	


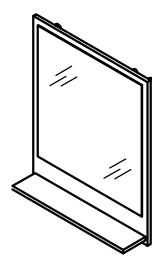


980-__-6009



4 x a 	3 x b 	9 x c 	4 x d 	4 x e 	3 x f
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

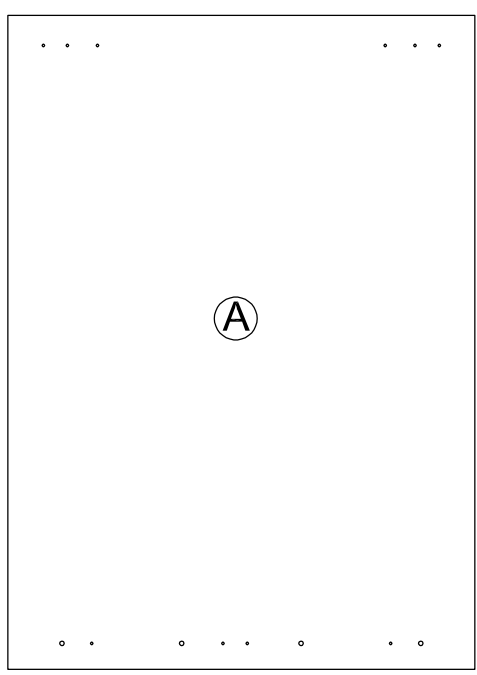







1.

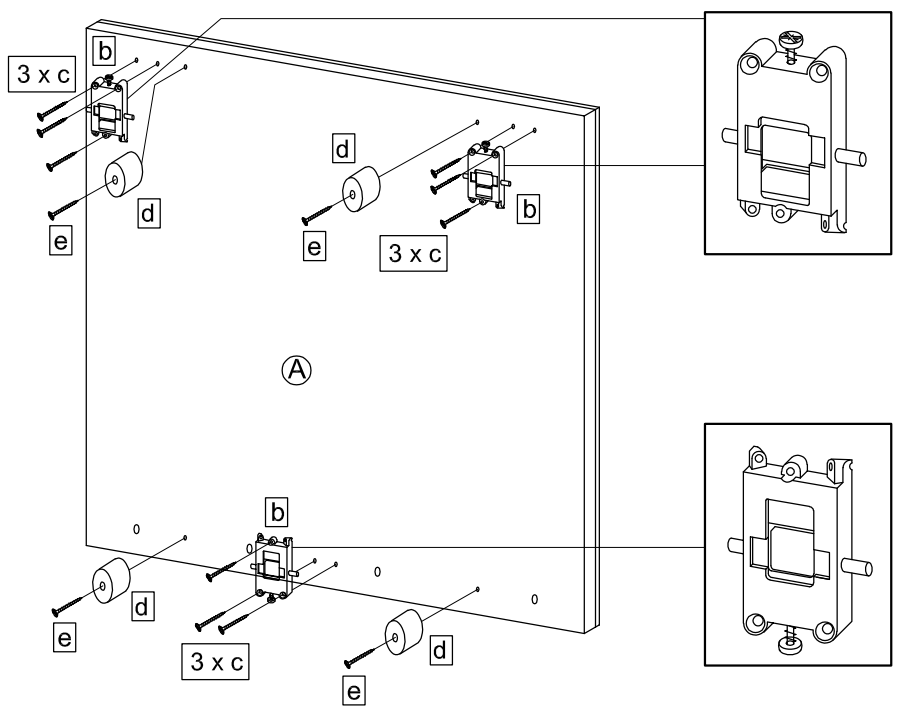

2.

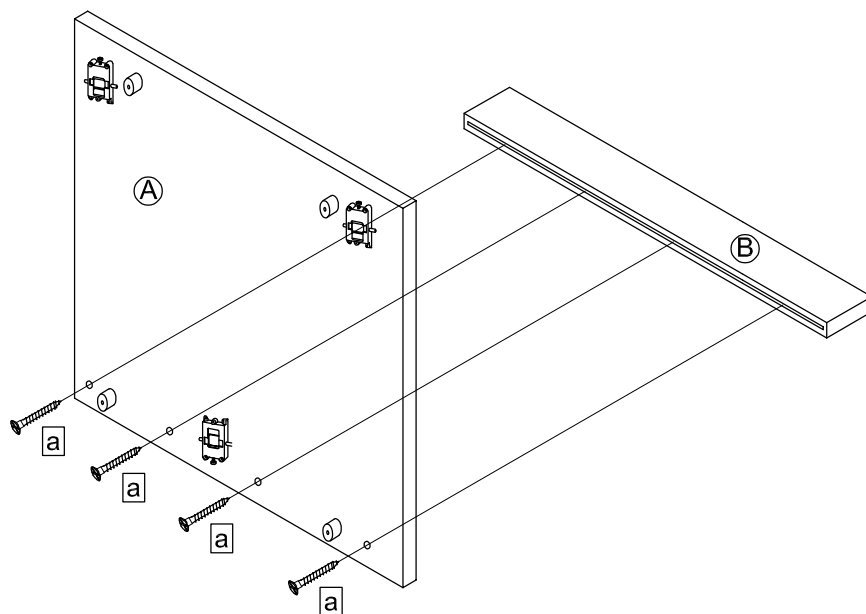

3.

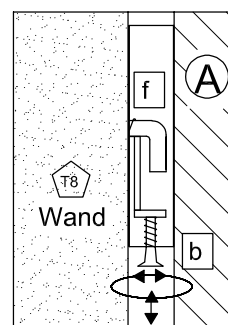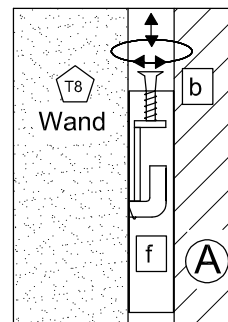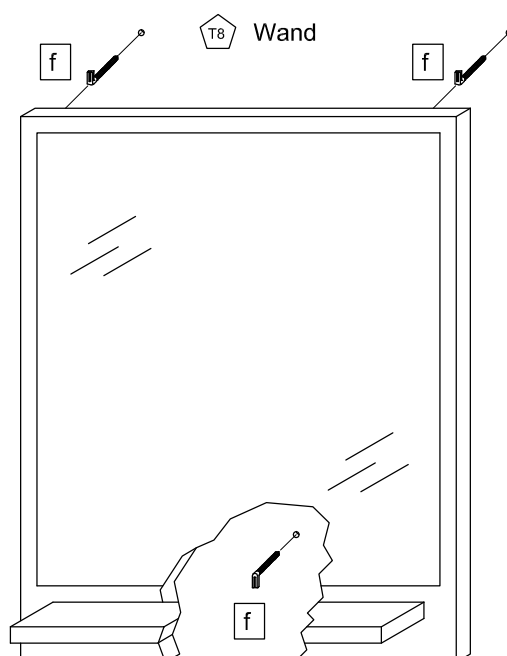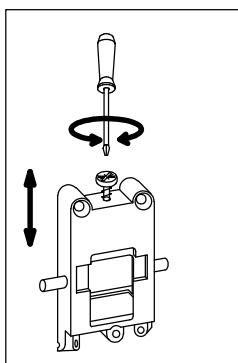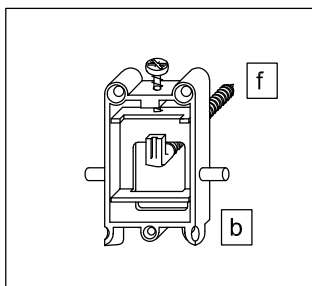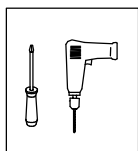

- T9 Lassen Sie den Spiegel nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.
- T37 Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Spiegels entstehen.
- T38 Achten Sie beim Aufhängen des Spiegels darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.