

## Aufbauanleitung: Hängetype Tiefe 43cm

# JOOP!

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bitte beachten Sie auch bei den Wandmontageelementen die max. Belastungswerte. Bei abweichender Beschaffenheit (z. B. Leichtbauwänden) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik. Frei hängende Beleuchtungen erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz.

**1.** Die genaue Position der Hängetype an der Zimmerwand definieren.

**2.** Bohrmaße für Aufhängeschienen gemäß Abb. 1 oder Abb. 2 an die Zimmerwand übertragen. Bohrung  $\varnothing$  8mm in das Mauerwerk bohren und Dübel  $\varnothing$ 8 x 40 mm (Teil-Nr. 50801) einsetzen. Aufhängeplatte (Teil-Nr. 50427) mit 3x Schraube  $\varnothing$ 5 x 50 mm (Teil-Nr. 00055) anschrauben.

Achtung: Aufhängeplatte = Set → Mittig an Sollbruchstelle knicken für linke und rechte Aufhängeplatte!

**3.** Zusatzartikel Beleuchtung: → siehe Aufbauanleitung "Anschluss Beleuchtung"

**4.** Sofern für die Montage erforderlich: Frontteile ausbauen. Beim Einsatz von Beleuchtung ist auf das Anschlusskabel rückseitig des Möbels zu achten.

**5.** Im Korpus die untere Schraube (Aushängesicherung gemäß Abb. 3) am Hängebeschlag öffnen, Korpus an die Zimmerwand hängen und Aushängesicherung wieder schließen.

### **Ausrichtung mit der Wasserwaage über folgende Schritte (siehe auch Abb. 3):**

**6.** Eine horizontale Korrektur ist mit der oberen Höhen-Stellschraube am Hängebeschlag vorzunehmen.

**7.** Mit der mittleren Tiefen-Stellschraube den Abstand zur Zimmerwand bzw. die vertikale Neigung einstellen.

**8.** Die Löcher der Rückwand mit Abdeckkappen verschließen (Teil-Nr. 50428-01-36 / 50428-01-37). Frontteile wieder einbauen und ggf. ausrichten. Zierkappen (Teil-Nr.50619) auf die Türscharniere aufklipsen.

**9.** Griff montieren (Teile-Nr. 51127-01-11 Kristallweiß, 51127-01-17 Edelstahloptik oder 51127-01-18 Anthrazit), hierfür Möbelgriffschraube M4x23mm (Teile-Nr. 51251) verwenden.

**Achtung:** Alle Beschläge aus Gründen der Tragfähigkeit gleichmäßig ausrichten und belasten!  
Maximale Belastbarkeit der Hängetypen beachten!



Abbildung 1: Bohrmaße für Hängetypen ohne Aufsatz (JOOP! Frames Base)

Alle Angaben in mm!

Beispiel:  
Type J706

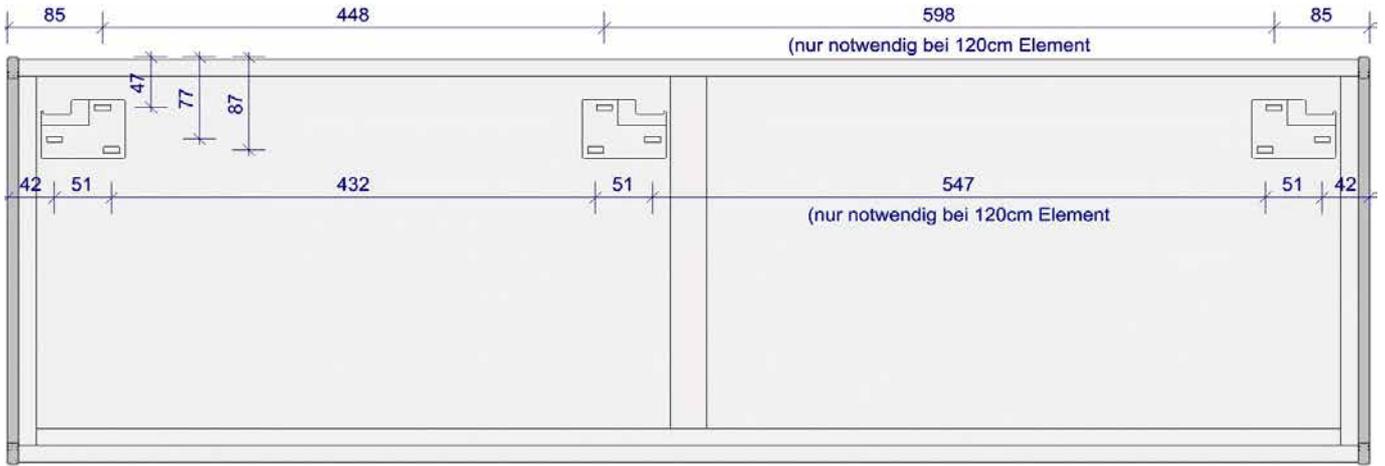


Abbildung 2: Bohrmaße für Hängetypen mit Aufsatz (JOOP! Frames Top)

Alle Angaben in mm!

Beispiel:  
Type J705

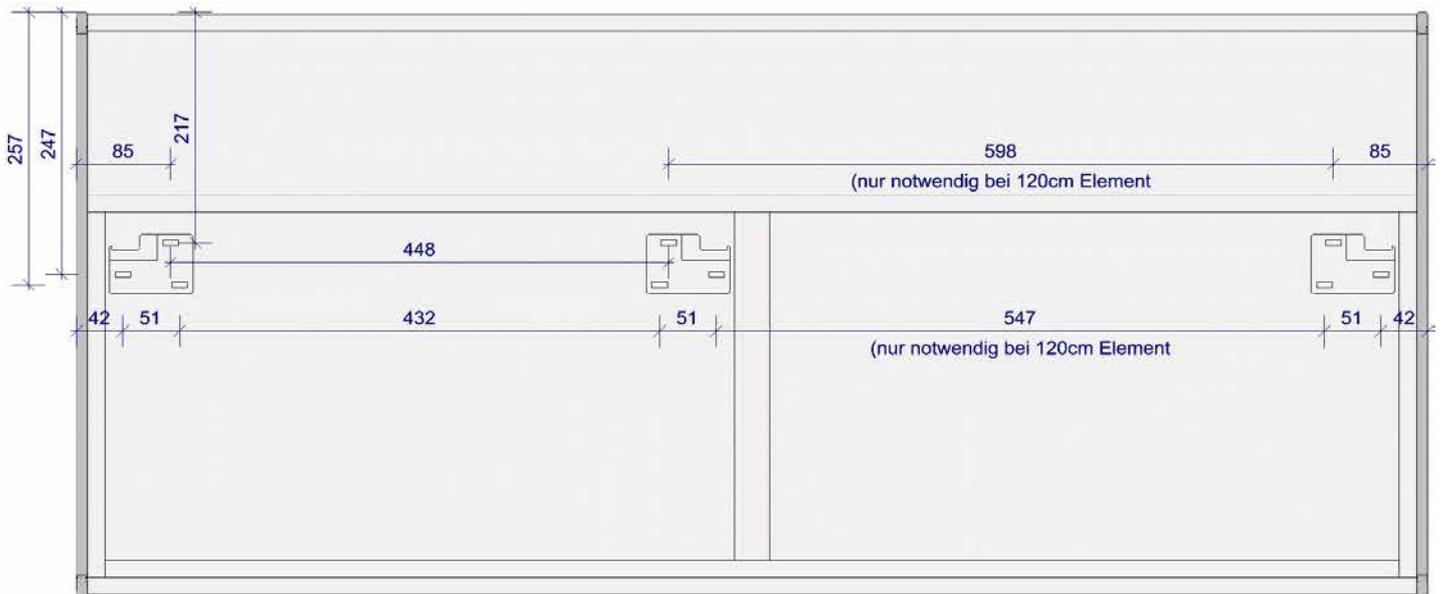


Abbildung 3 (Verstellung & Aushängesicherung Hängebeschlag)

1-Höhenverstellung  
13 mm

2-Tiefenverstellung  
12 mm

3-Aushängesicherung  
Öffnen / Schließen

Aufnahme für  
Kreuzschlitz PZ2

