


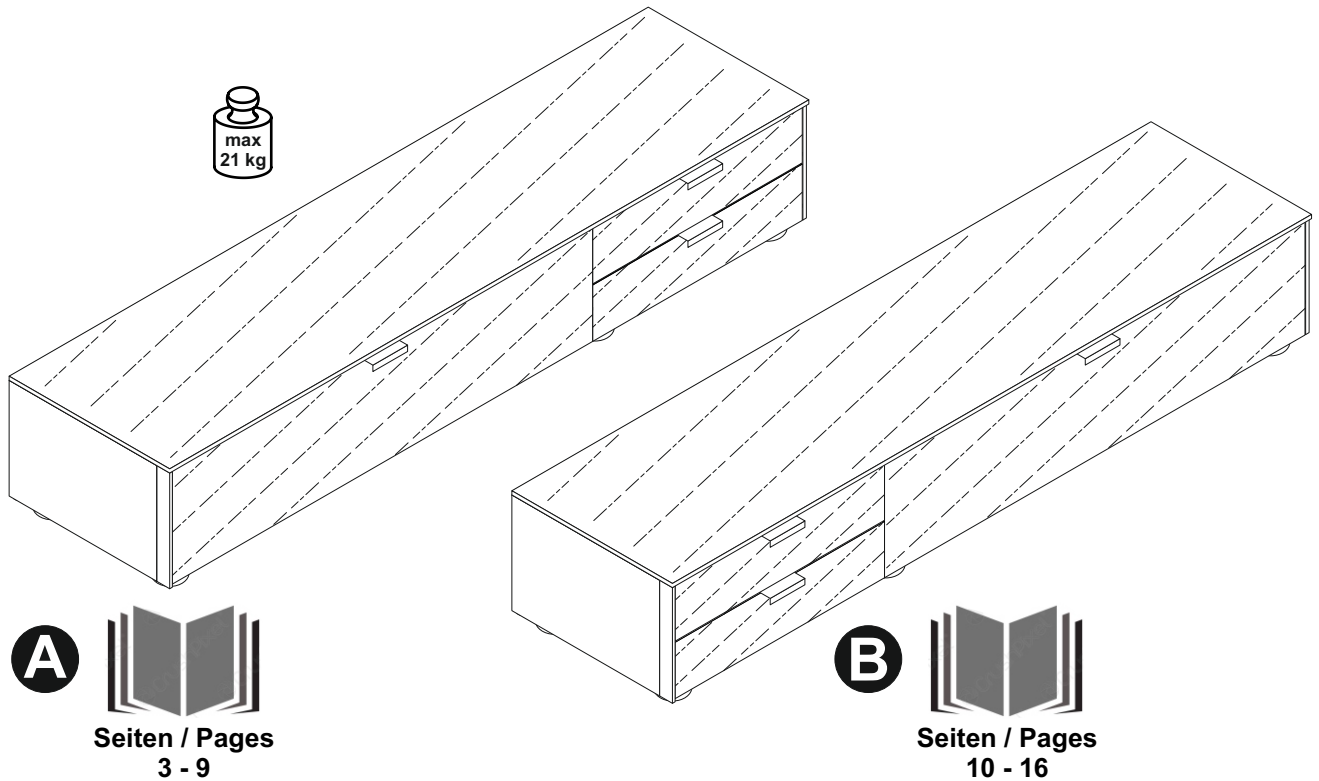






Das Lowboard kann spiegelbildlich montiert werden!

Artikel.-Nr.:


0772-LB_021 GL

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00360

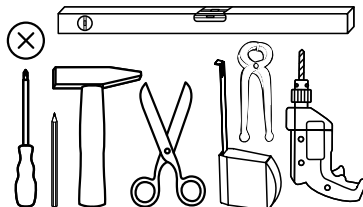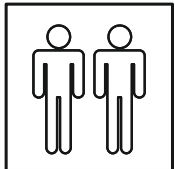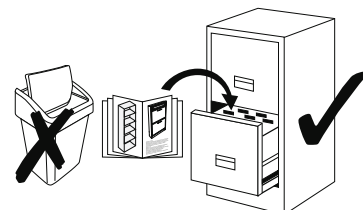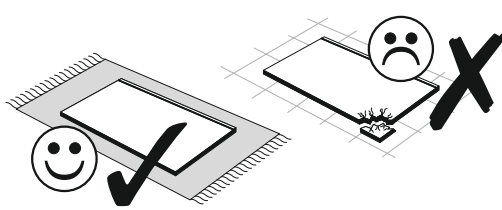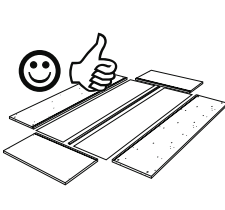REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба			
				
				

Beutel 0772-LB_021 GL 0-15 Colli 2/3

B01-10		B01-30		B01-70		B01-80		B01-90	
2x	6,3x50	32x	3x16	4x	3x30	8x	3,5x13	8x	3,5x20
B01-200		B02-08		B02-10		B02-20			
16x	6,3x13	8x	h=10mm	14x	h=12mm	22x			



SCAN ME

Beutel BT1-00005 Colli 2/3 (2x)

B01-123		B02-173	
12x	4x15	6x	


Beutel 0772-LB_021 0-45 Colli 2/3

B02-103		B05-01		B05-130	
12x	8x30	10x		2x	LEIM
B05-185		B05-260		B05-280	
8x		1x	set one by Musterring	1x	
B06-425					
3x					

Beutel 0772-LB_021 0-35 Colli 2/3


B03-07		B03-11		B03-41	
1x		3x		3x	0er

Beutel 0772-LB_021 0-55 Colli 1/3


B01-36	
4x	4x40

Beutel BT1-00001 Colli 2/3


B05-265	
1x	set one by Musterring Pflegeanweisung




Colli 1/3


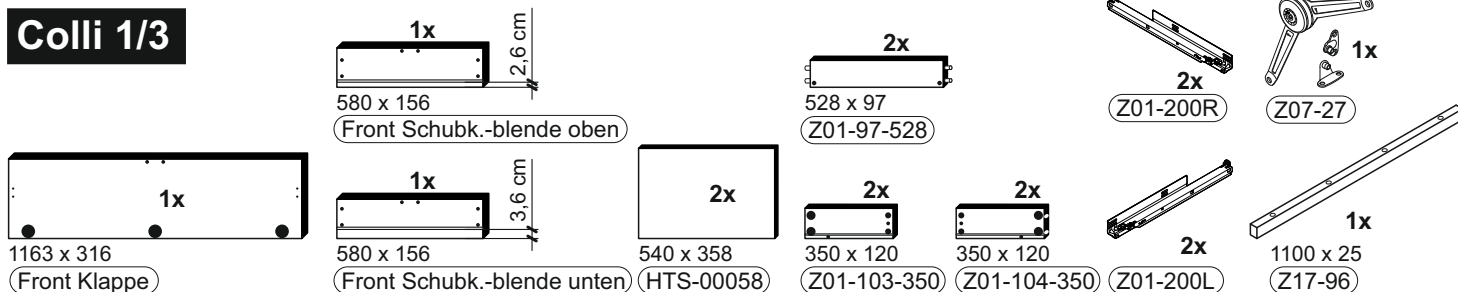


Colli 2/3









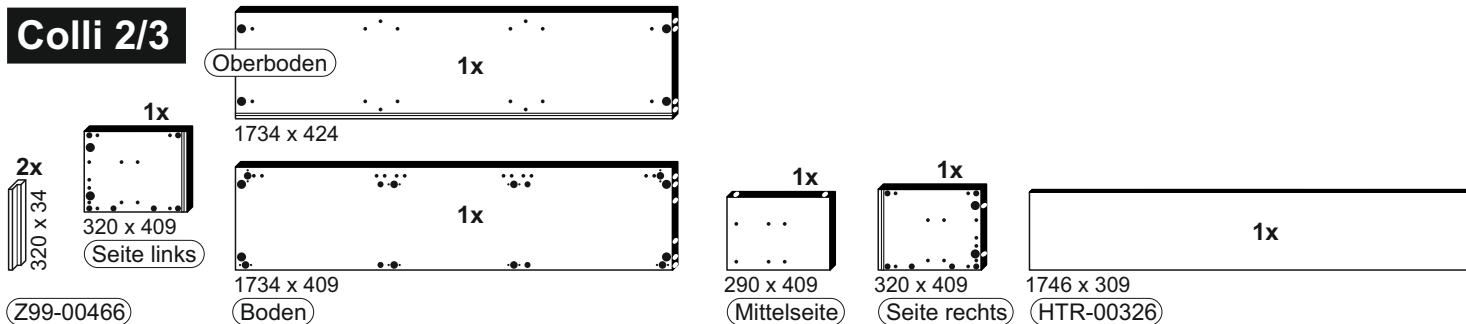


Colli 3/3



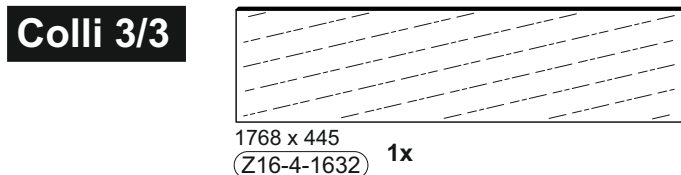



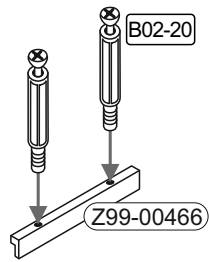
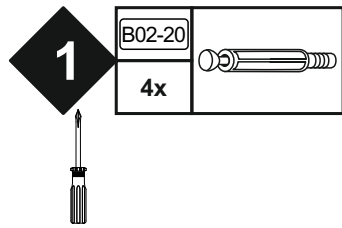


2x

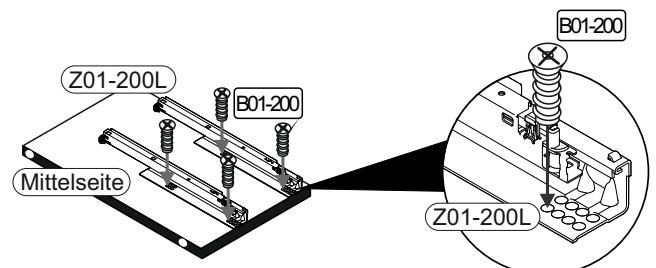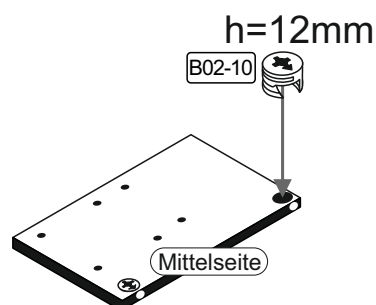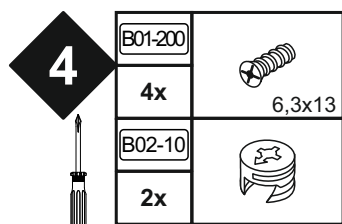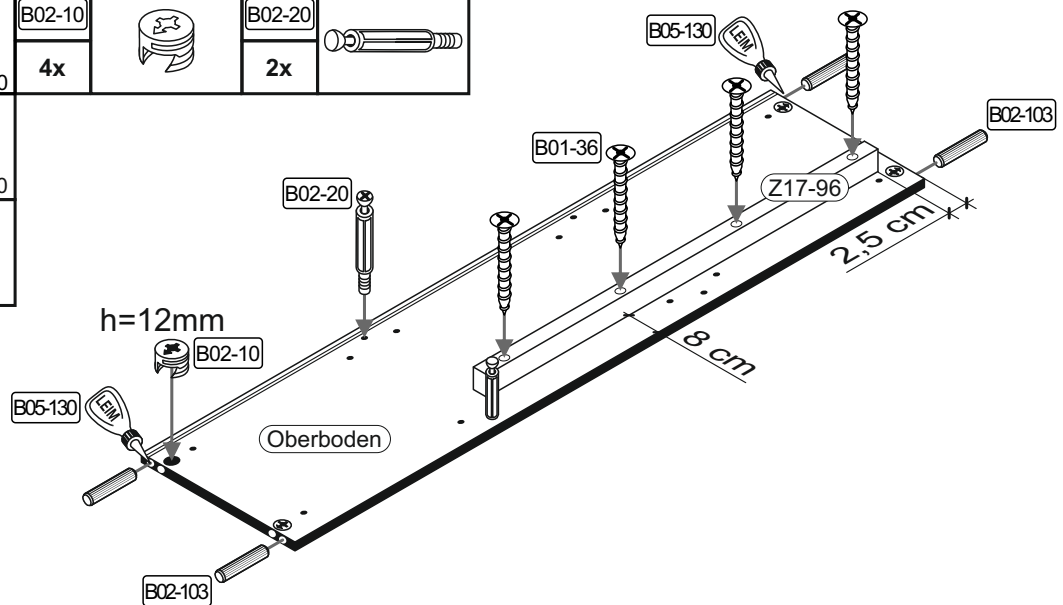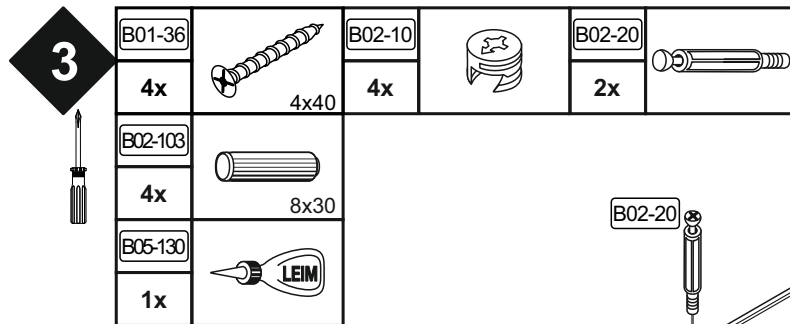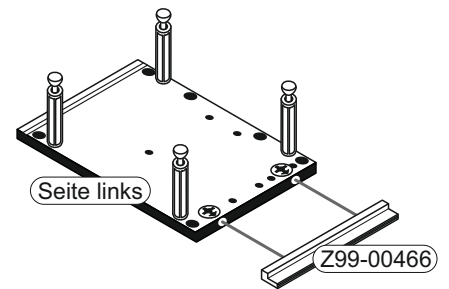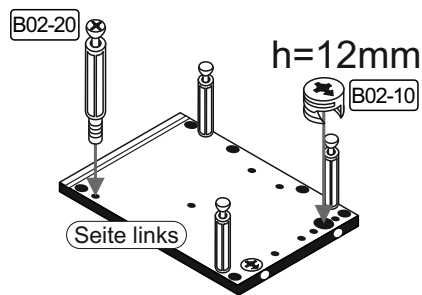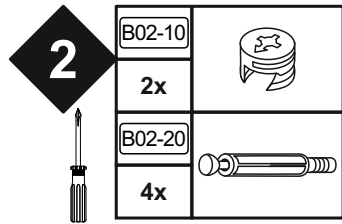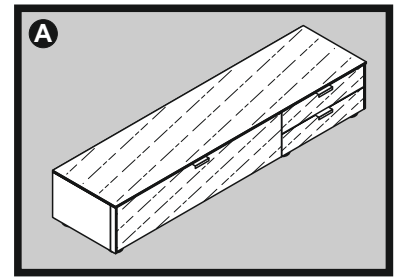

CHICAGO

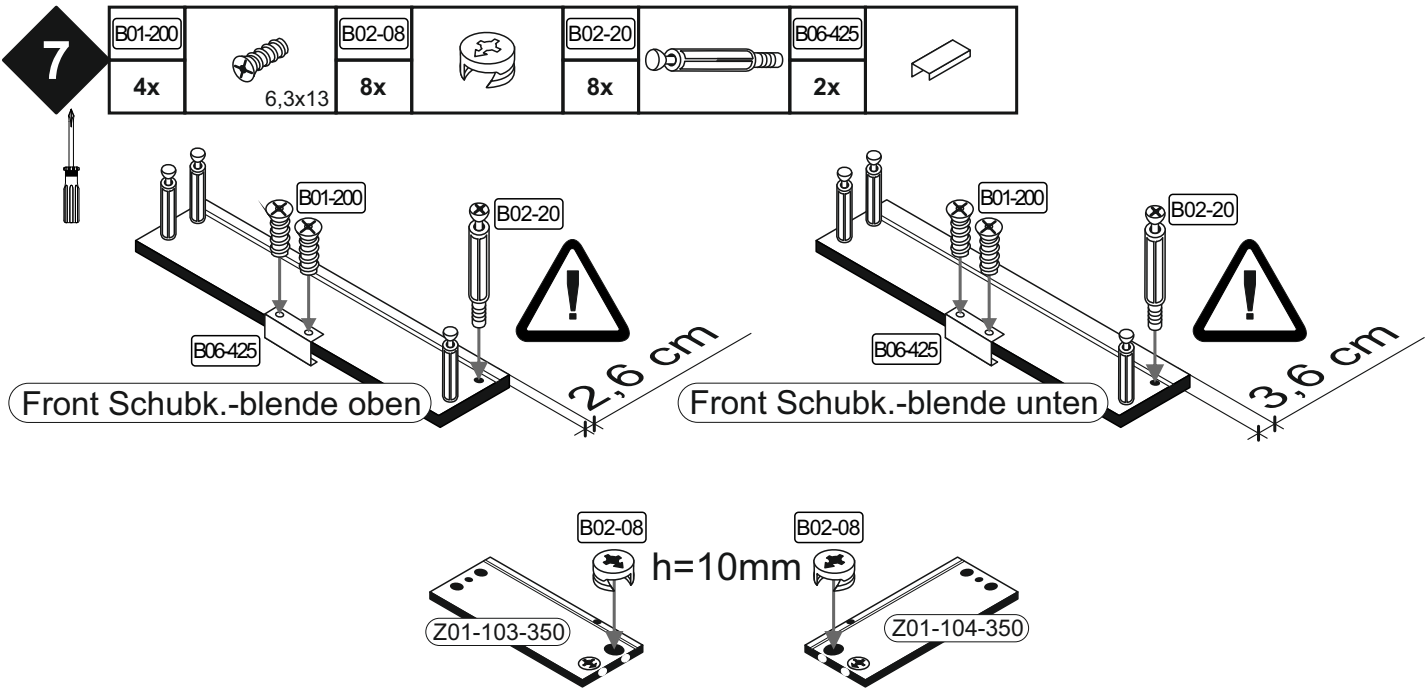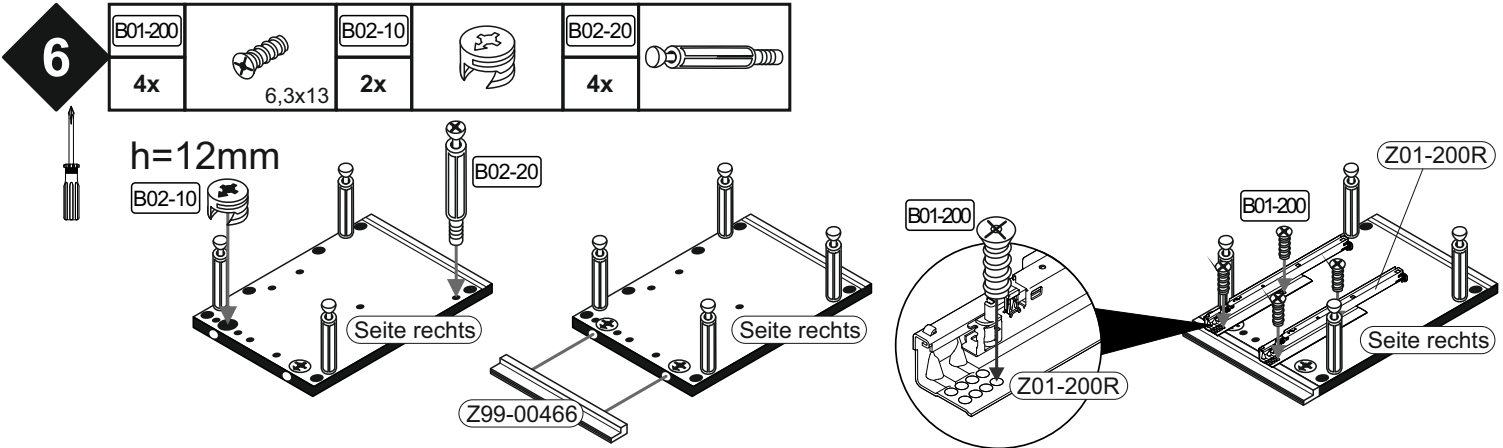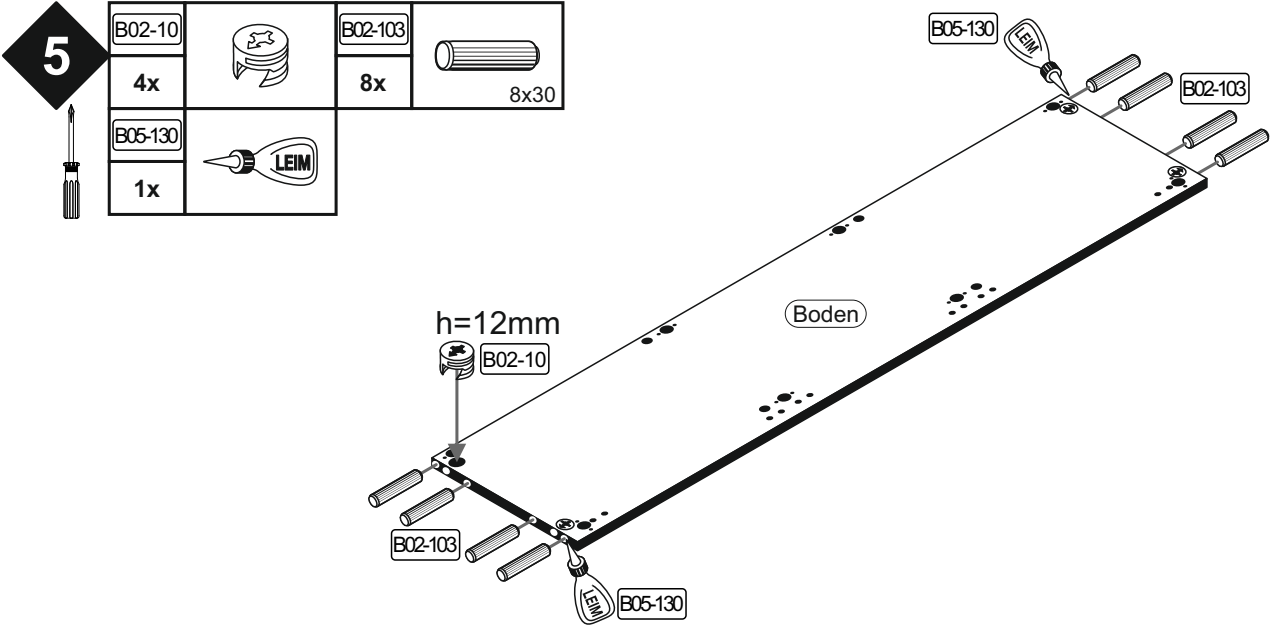

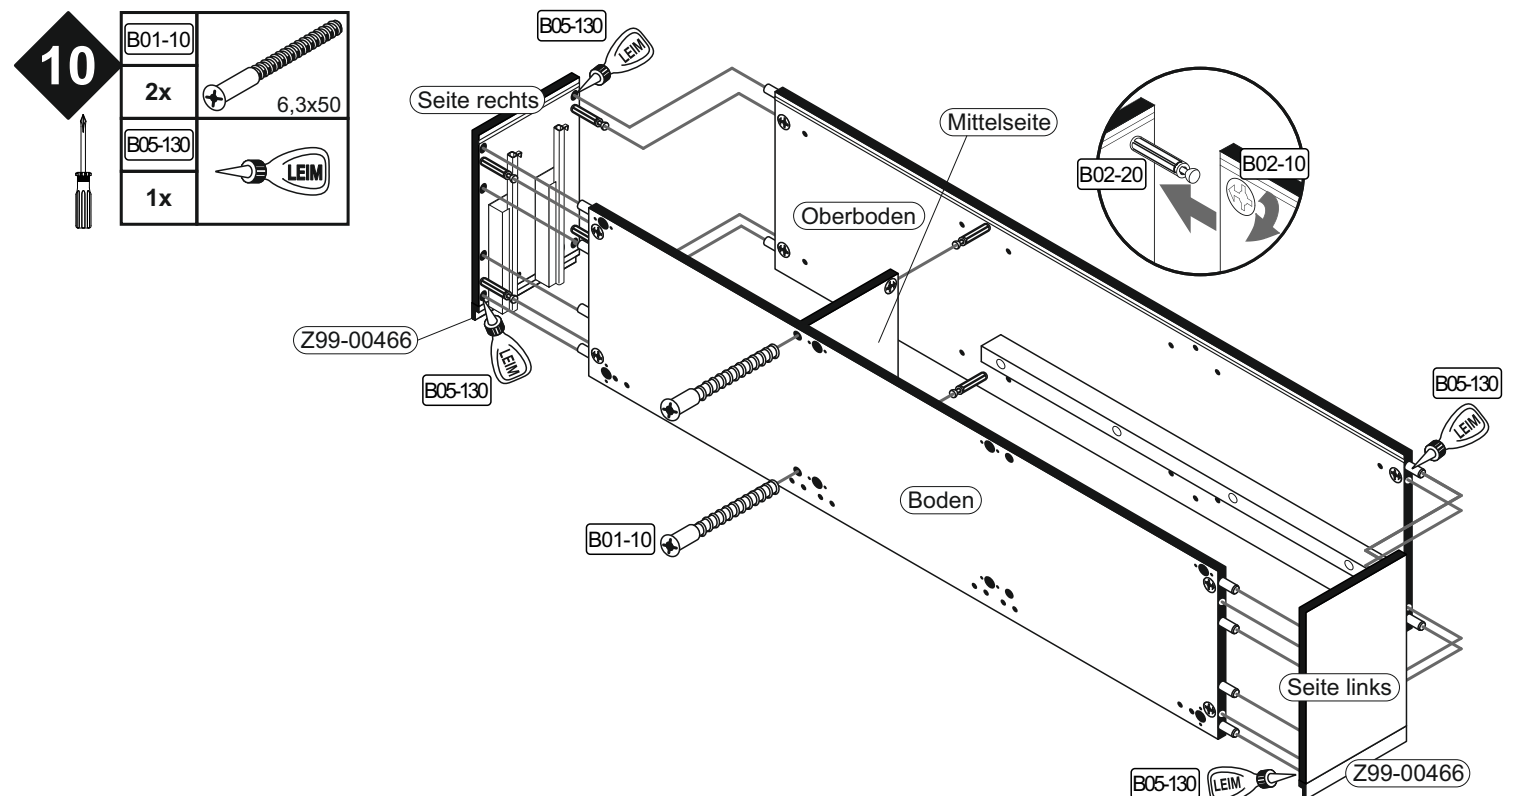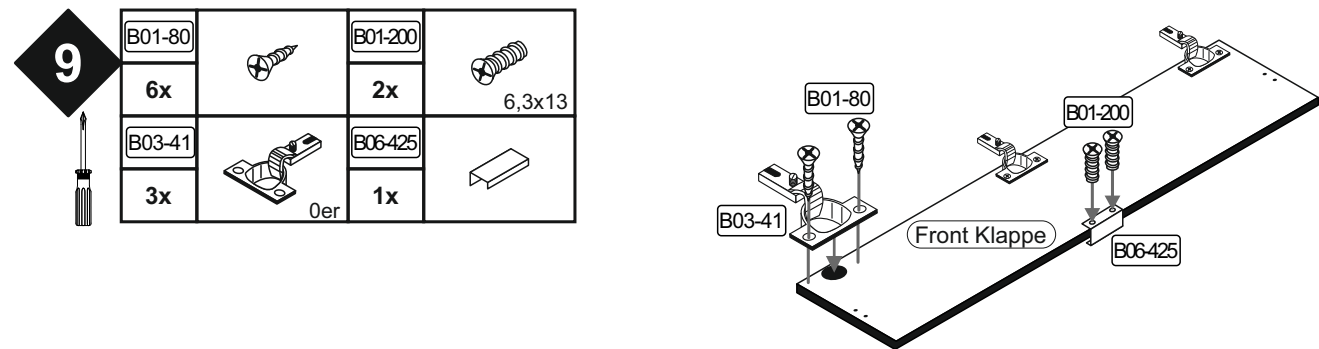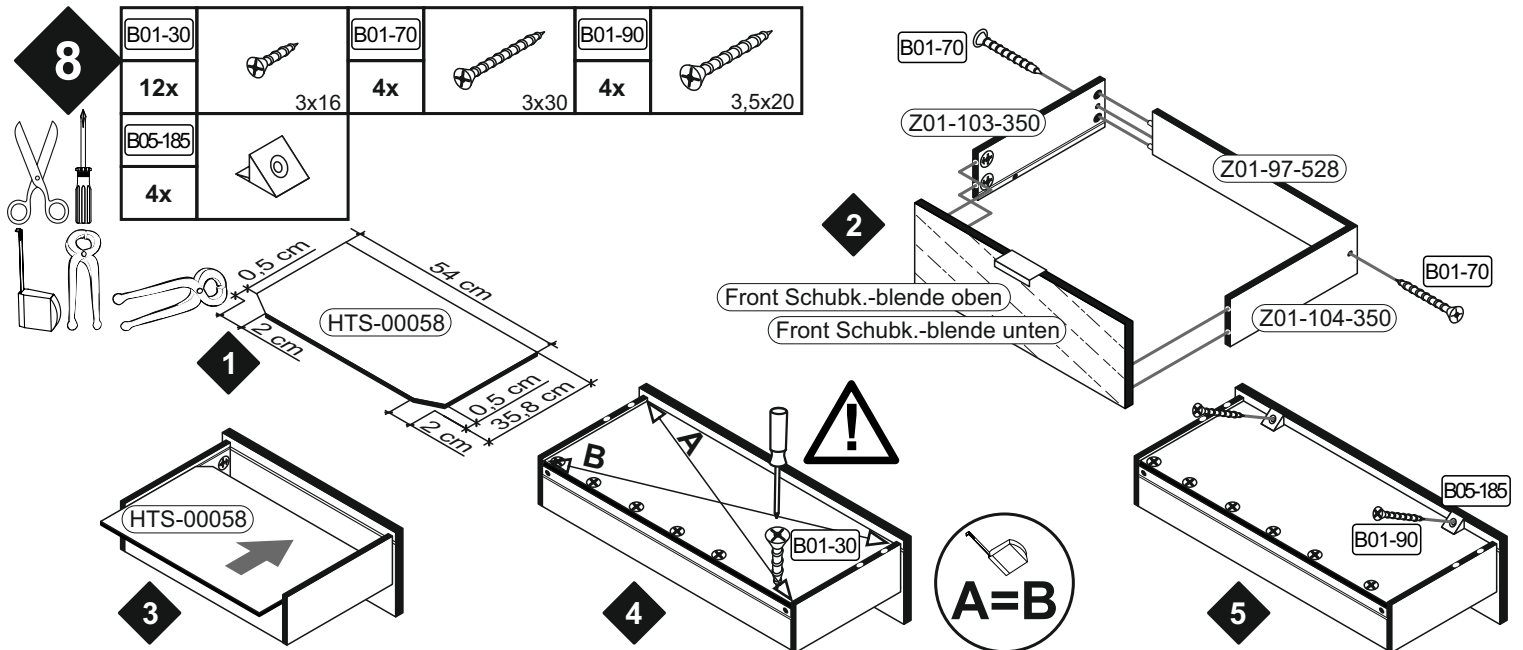

CHICAGO

11

B01-30

20x

3x16

B01-90

4x

3,5x20

B01-123

12x

4x15

B05-185

4x

B02-173

6x

B01-90

B05-185

90°

B05-185

B01-90

59 cm

B01-90

B01-90

HTR-00326

B01-30

B01-123


B02-173


A

B



</

13





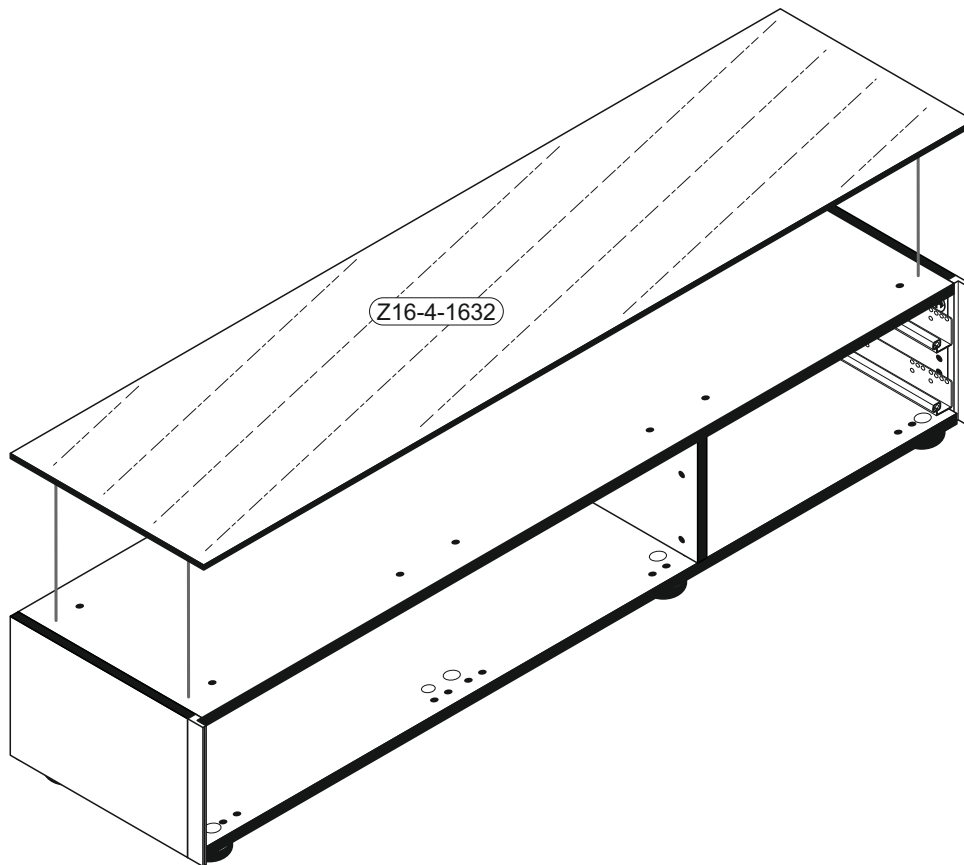


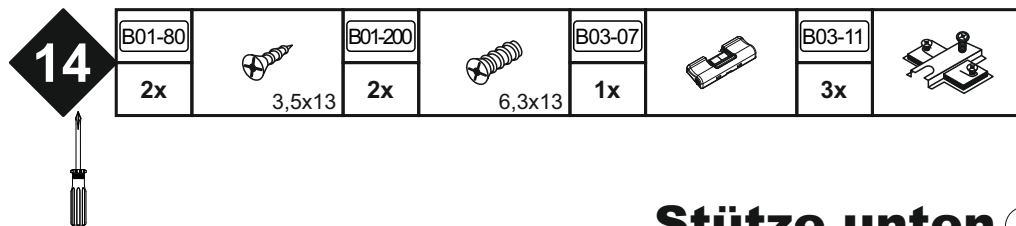


Stütze unten (Z07-27) überdrehen

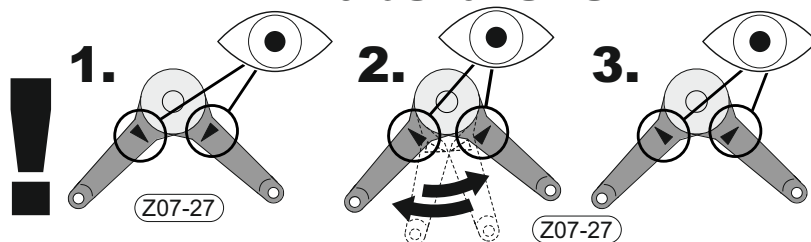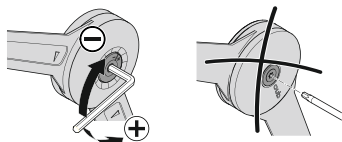

Montage der Türdämpfung

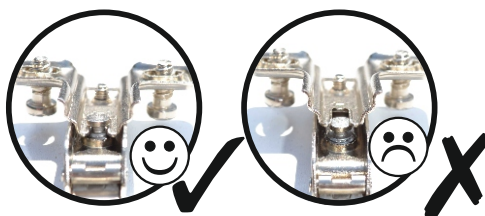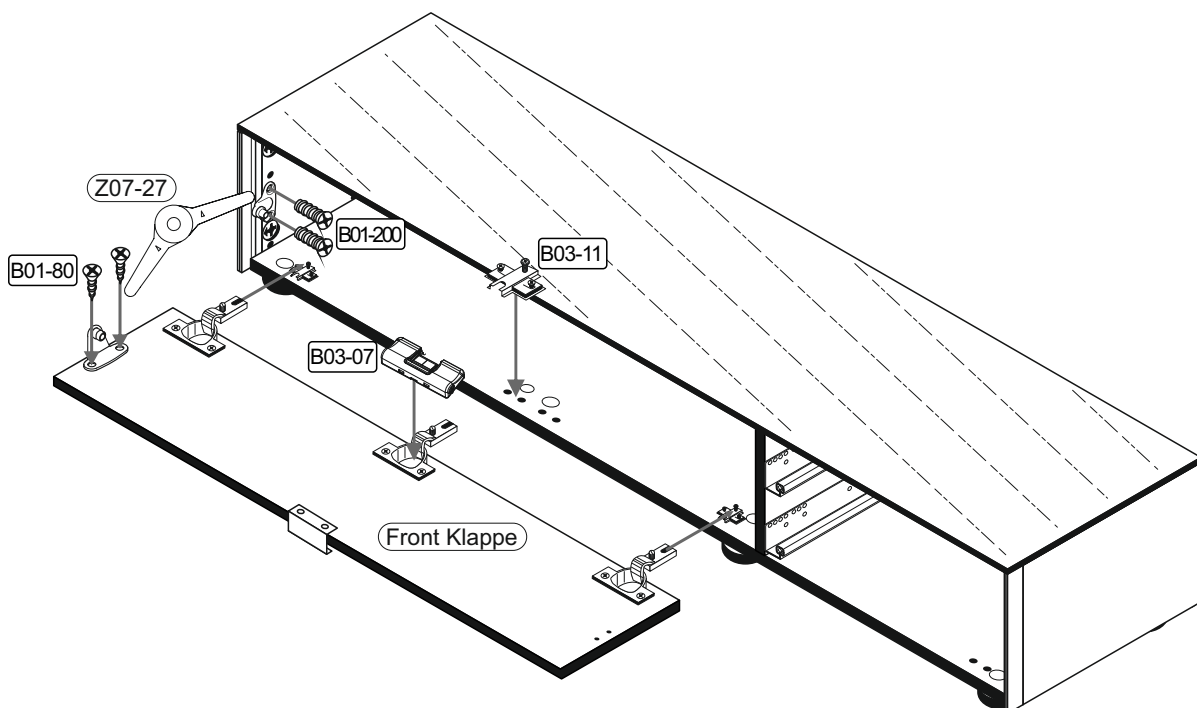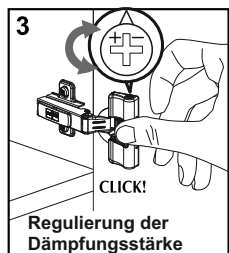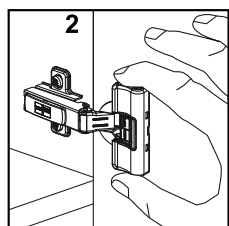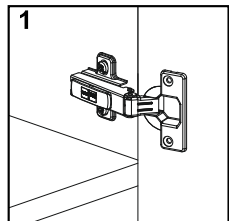


Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnajte dviřka (seřid'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)
Reglare usi (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

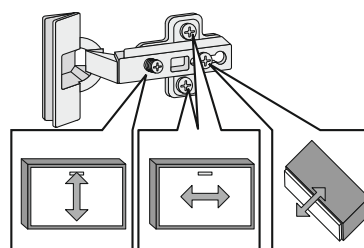






Einbau des Schubkastens

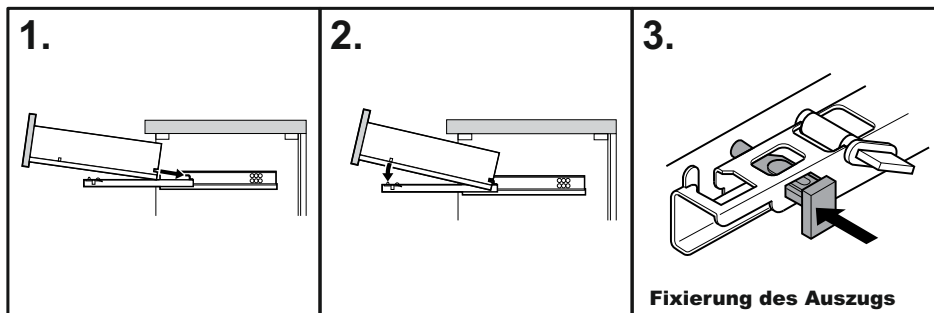








Ausbau des Schubkastens

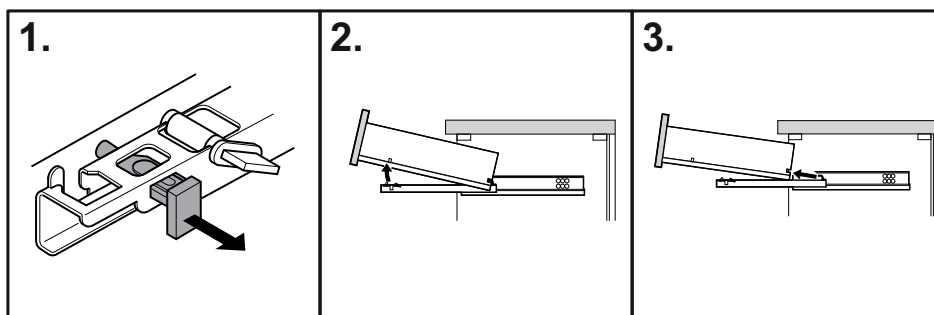




Höhenverstellung des Schubkastens


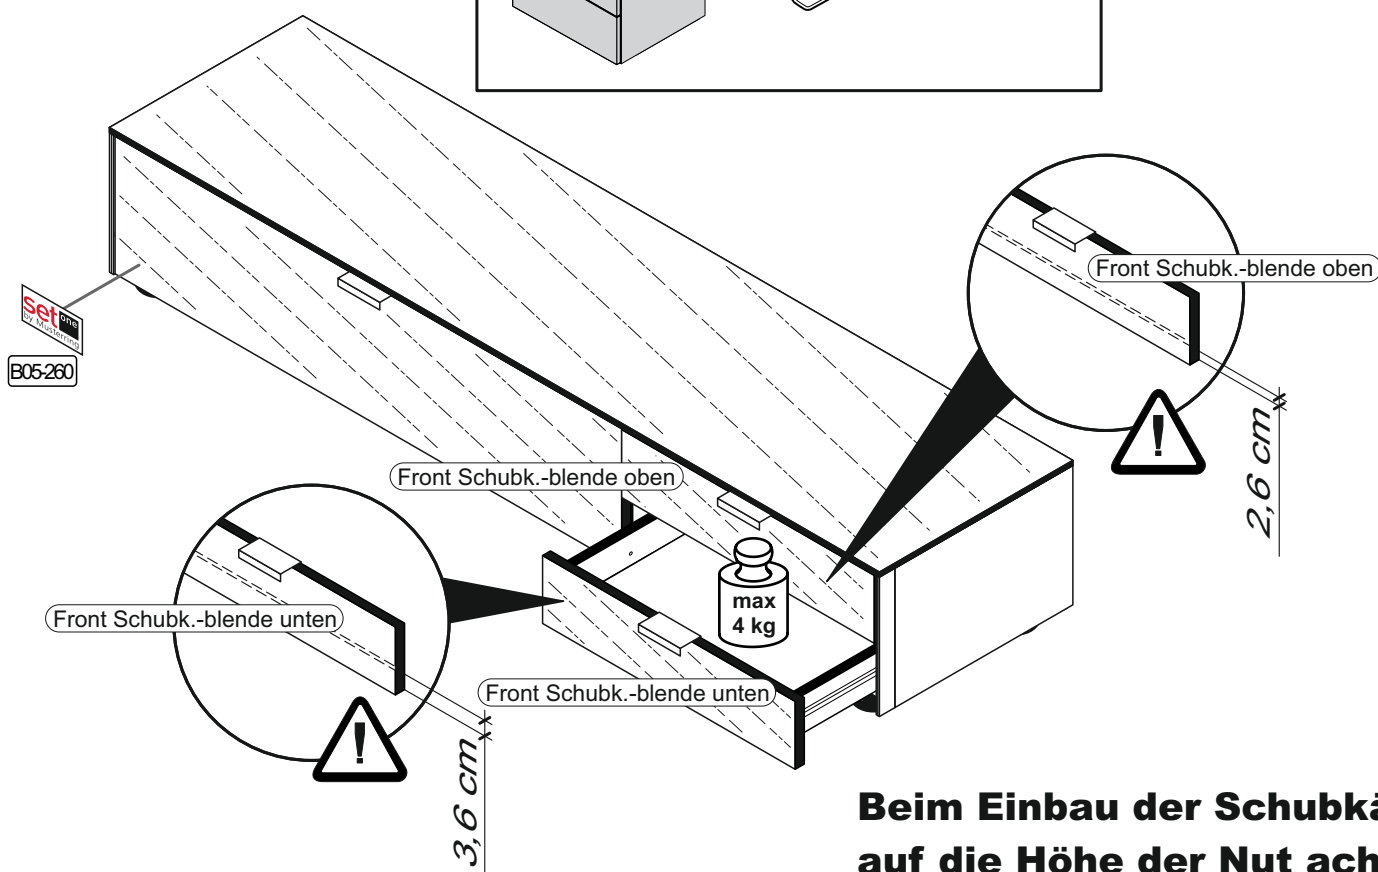
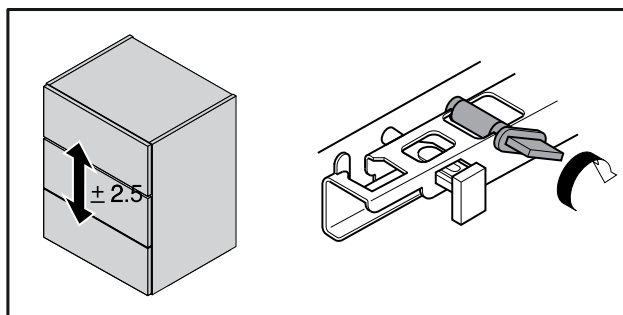


**Beim Einbau der Schubkästen
auf die Höhe der Nut achten.**

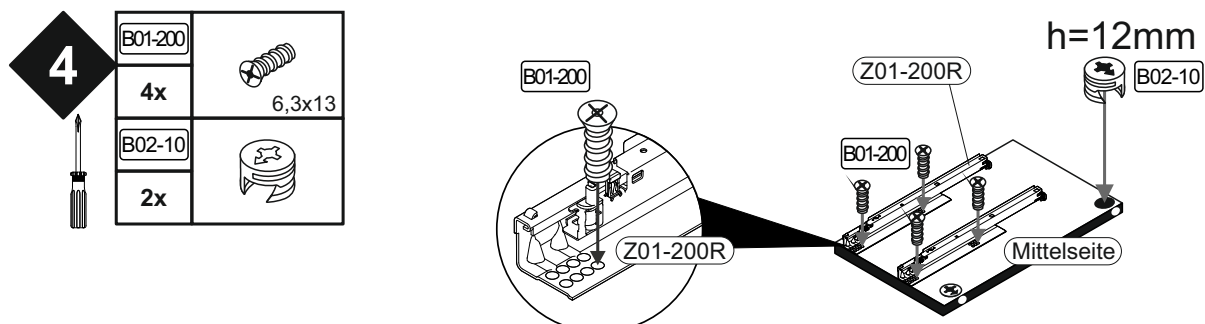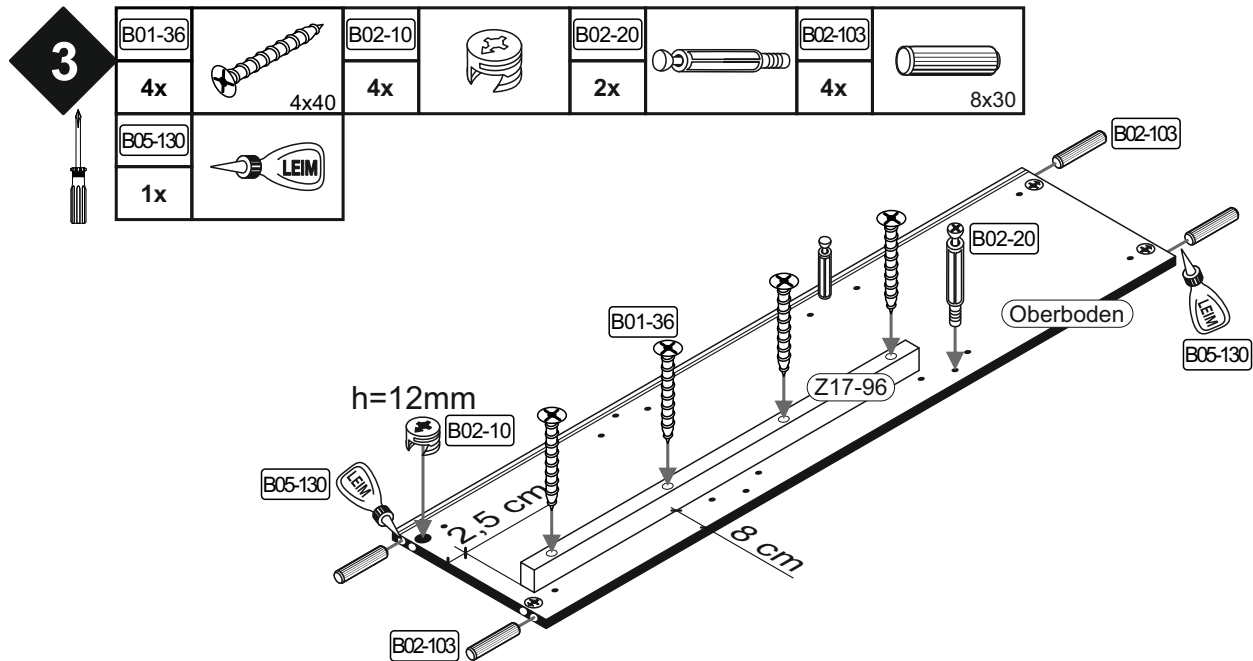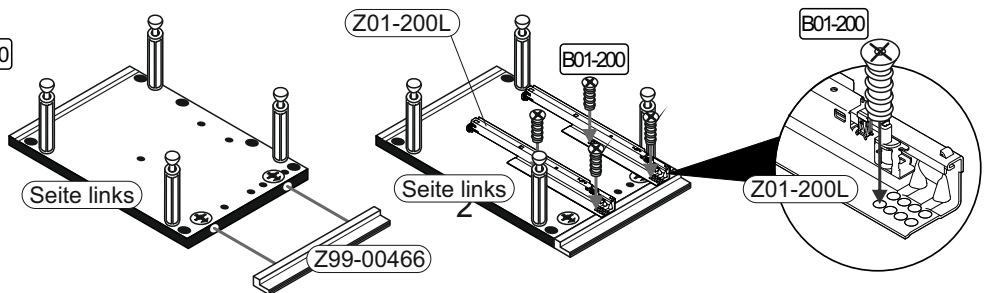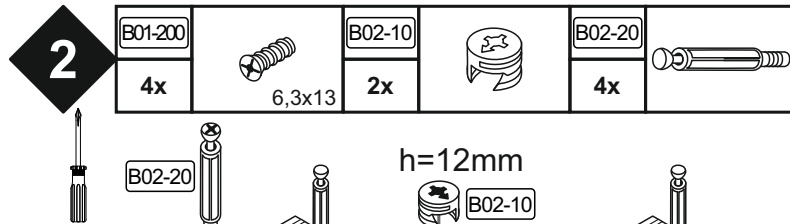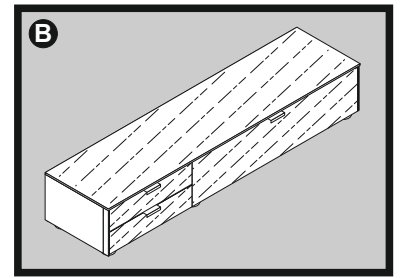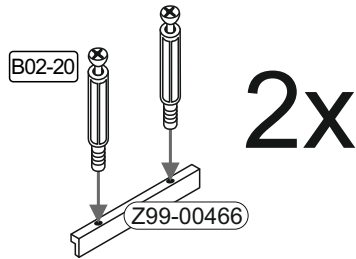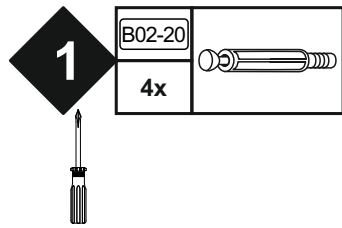


CHICAGO

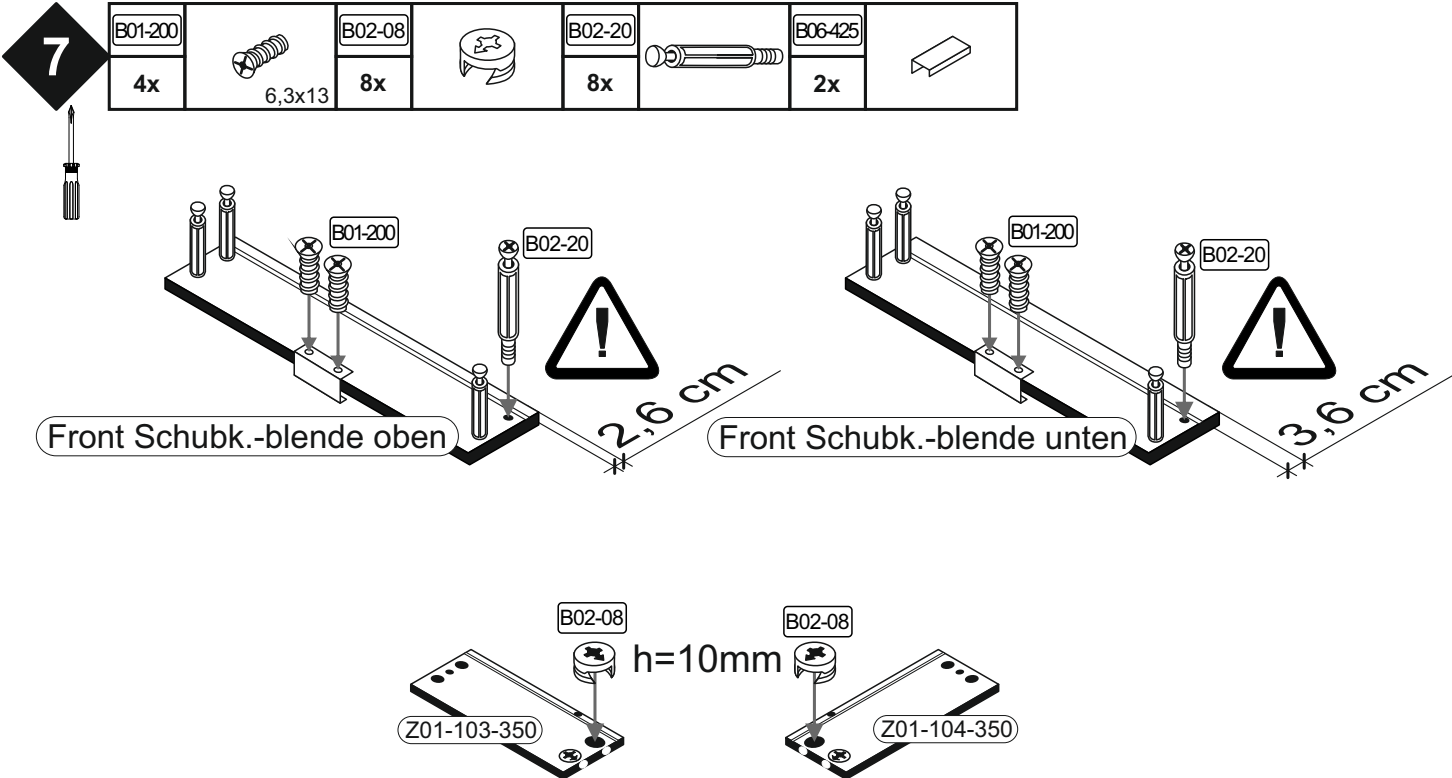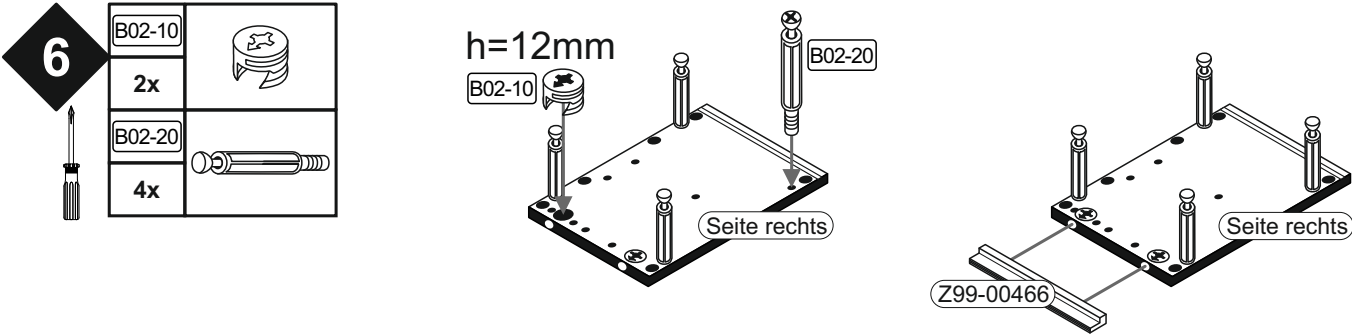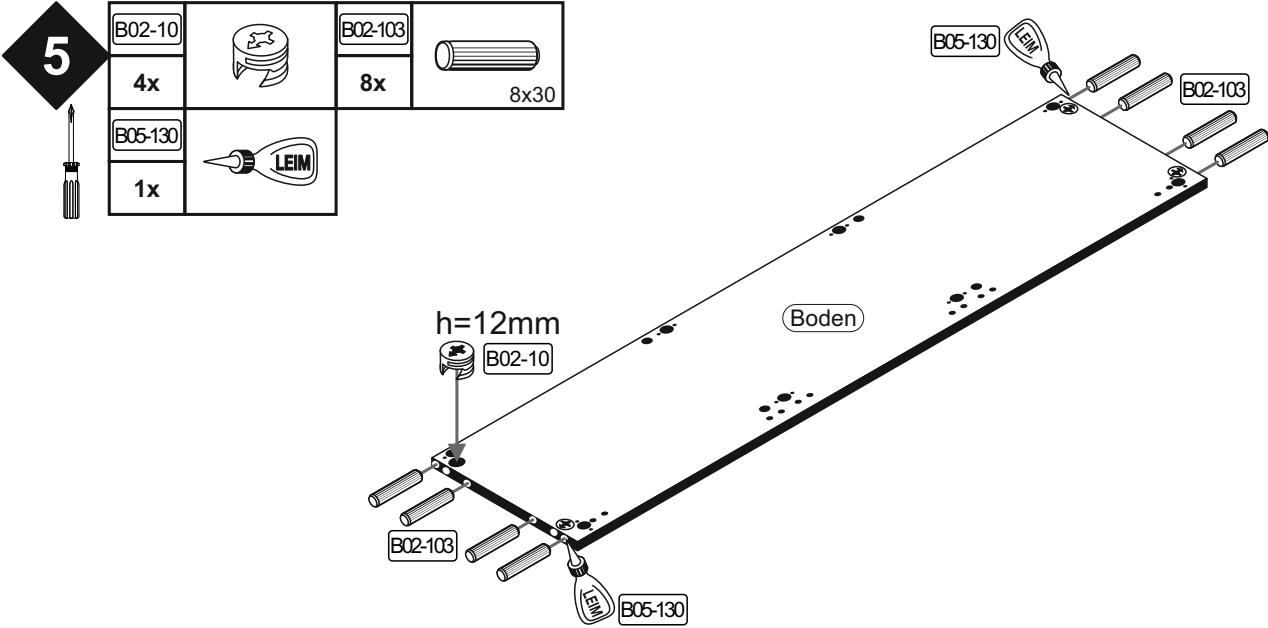

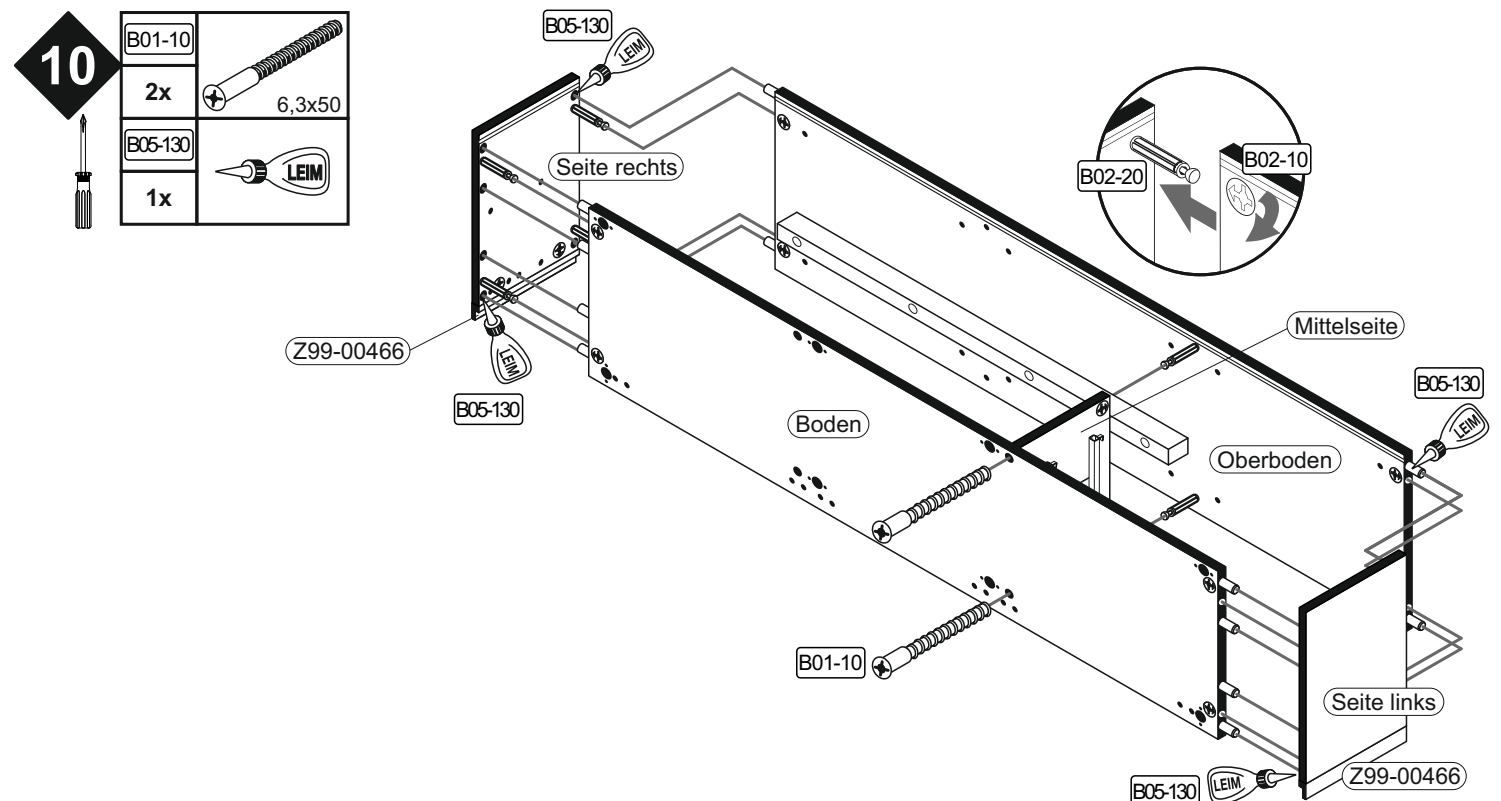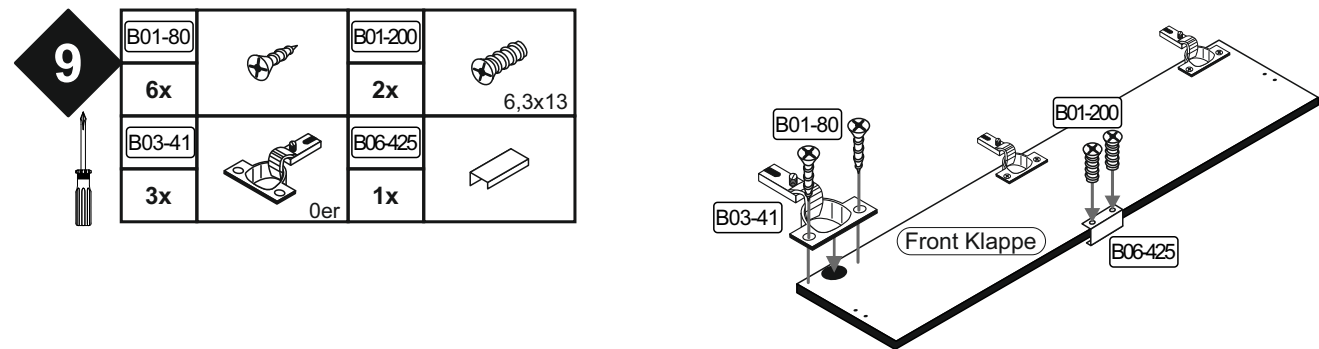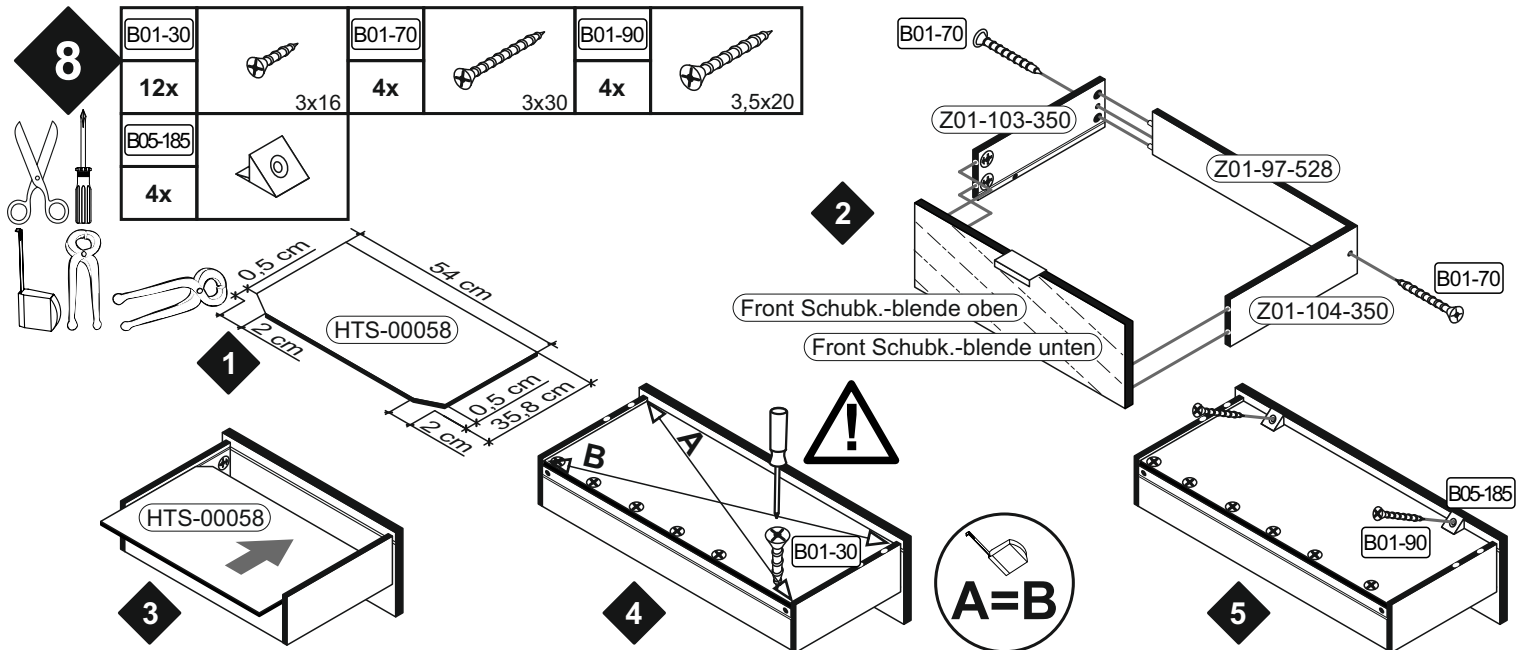

CHICAGO

11



B01-30	
20x	3x16
B01-90	
4x	3,5x20
B01-123	
12x	4x15
B05-185	
4x	
B02-173	
6x	


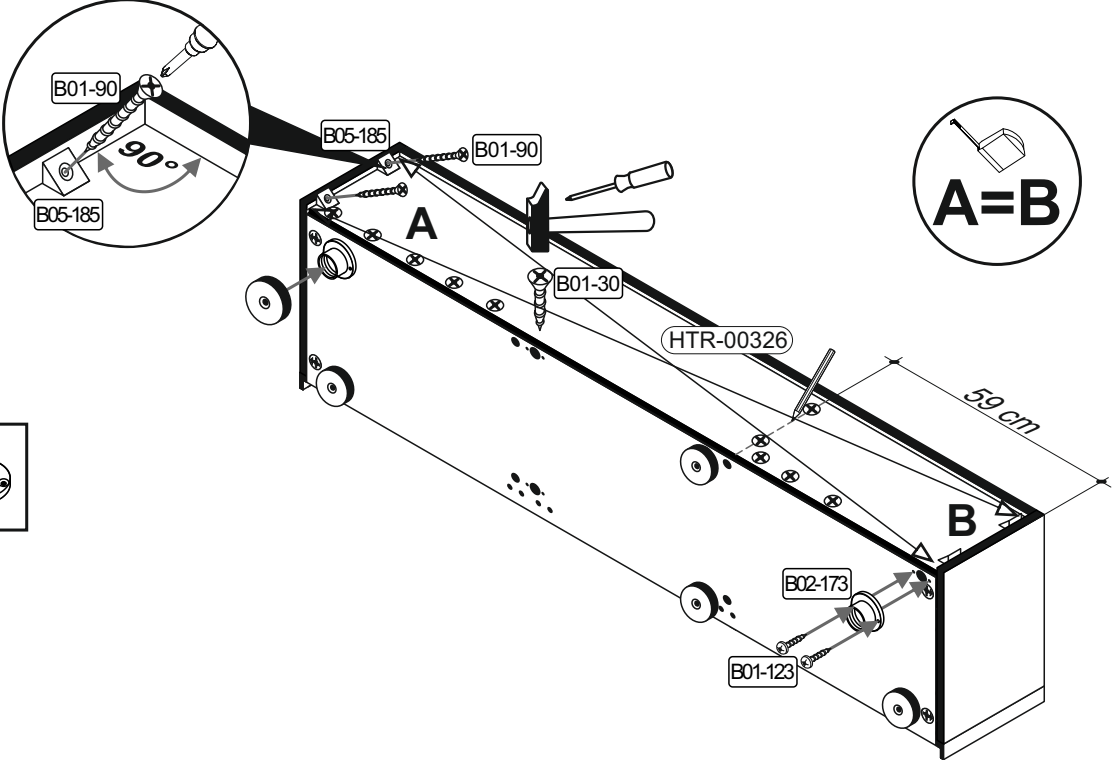


Diagram illustrating the assembly of the Chicago cabinet frame. The main view shows the cabinet with dimensions 59 cm and A=B. Callouts include B01-90, B05-185, B01-30, HTR-00326, B02-173, and B01-123. A 90° angle is indicated for the B01-90/B05-185 connection.

12



B05-01		B05-280	
10x		1x	


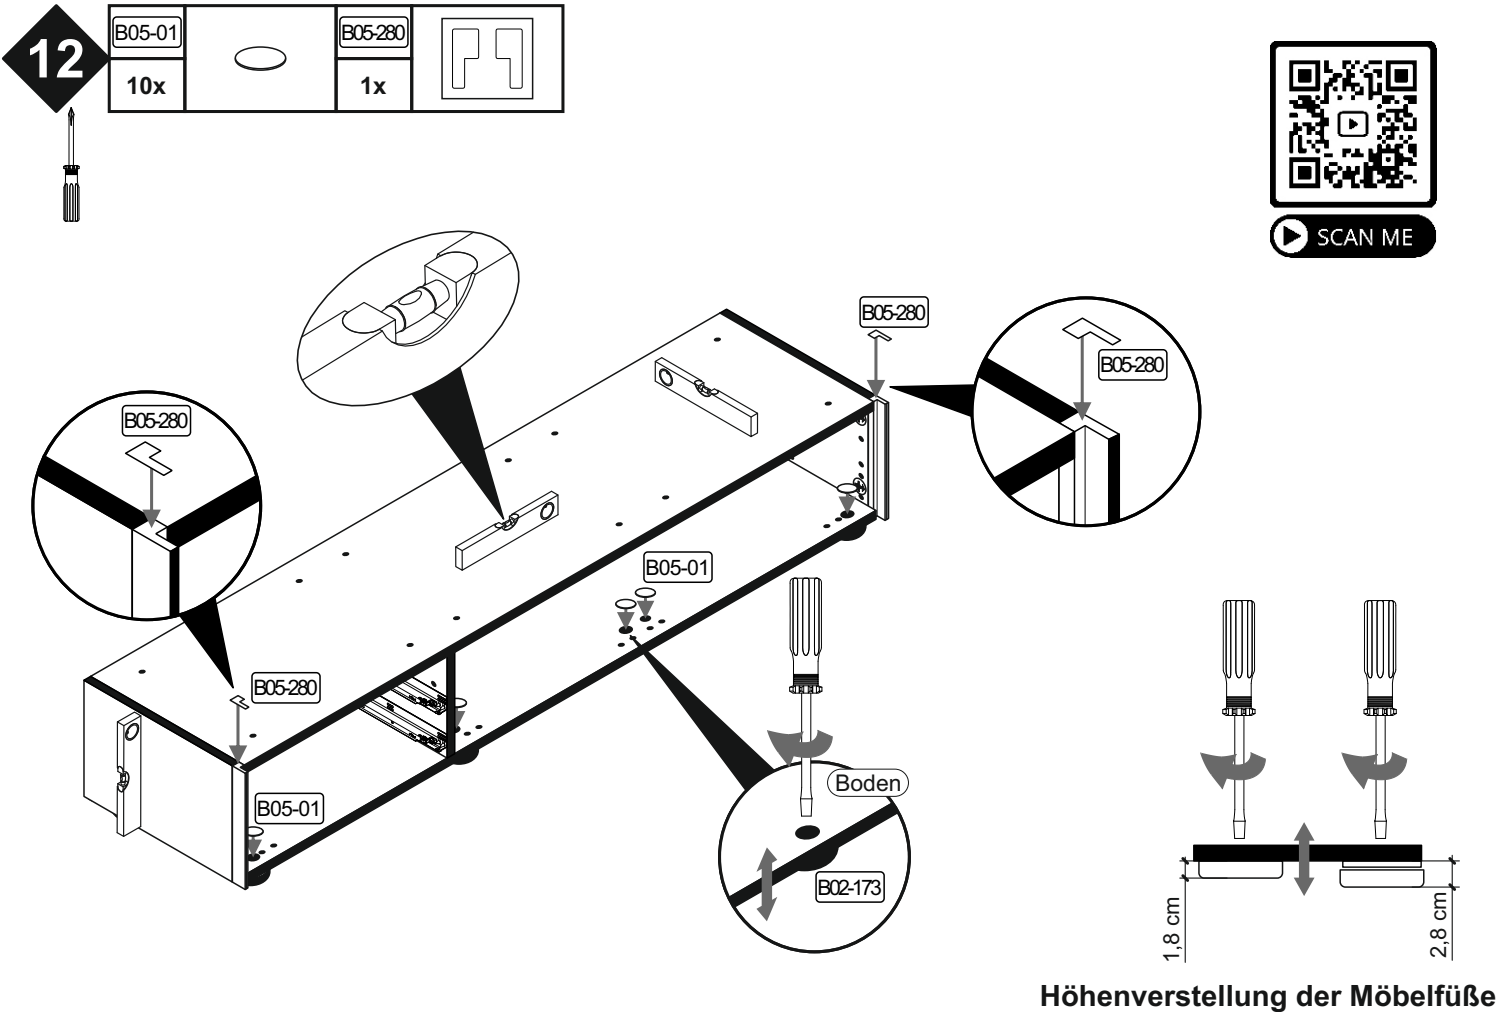


Diagram illustrating the assembly of the Chicago cabinet base. The main view shows the cabinet with dimensions 1,8 cm and 2,8 cm. Callouts include B05-01, B05-280, B05-01, B02-173, and Boden. A QR code and 'SCAN ME' button are present.

Höhenverstellung der Möbelfüße

13




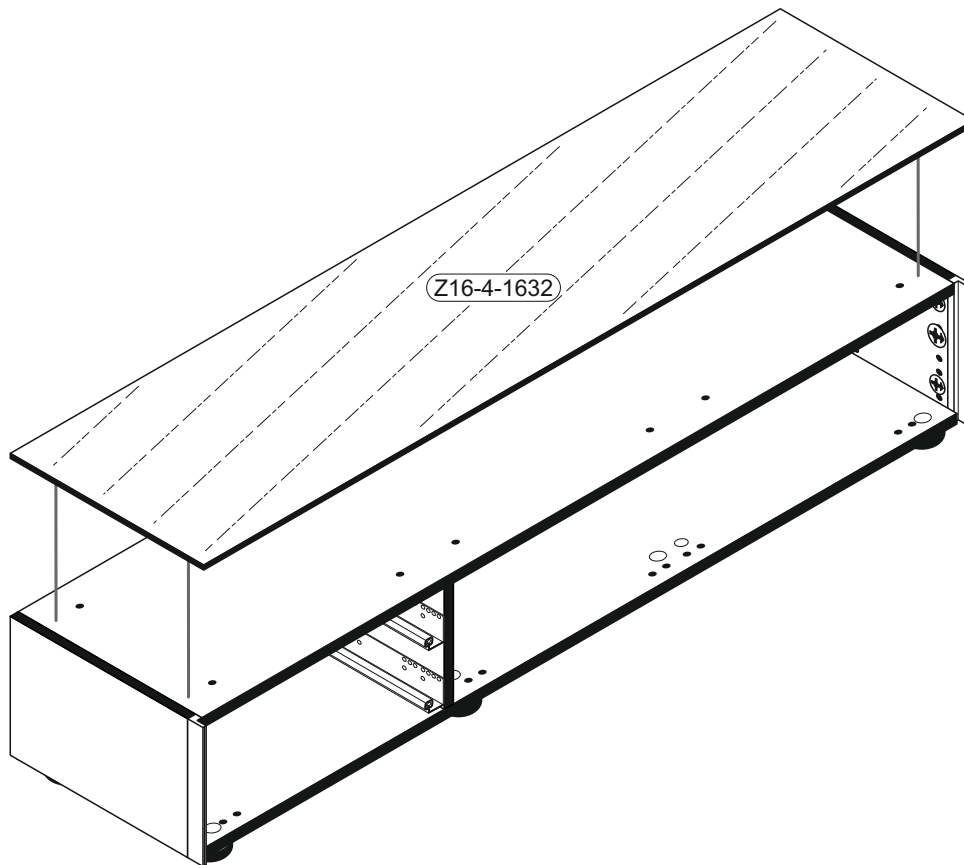


14







B01-80		B01-200		B03-07		B03-11	
2x		2x		1x		3x	
	3,5x13		6,3x13				


Stütze unten (Z07-27) überdrehen

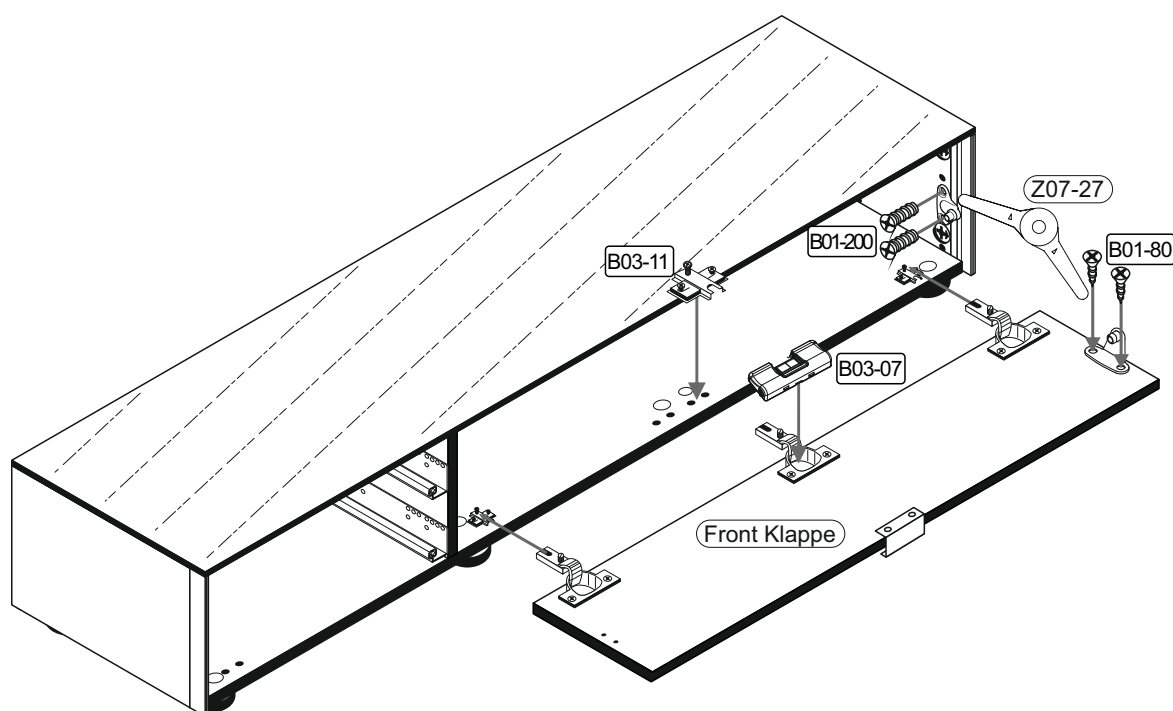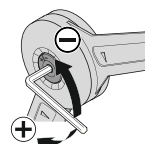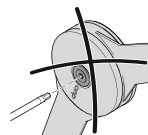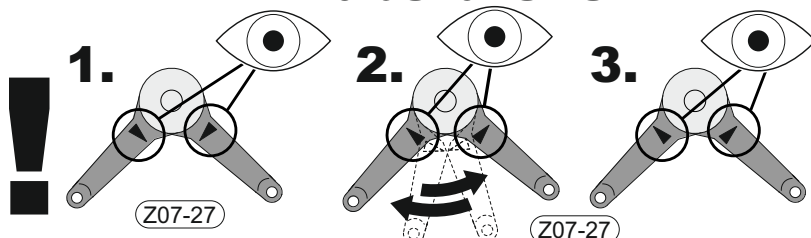

Montage der Türdämpfung

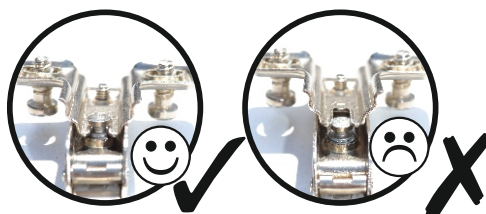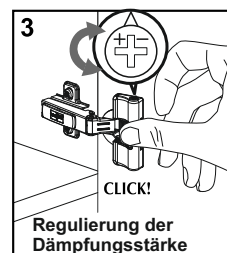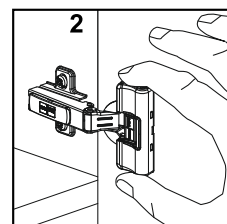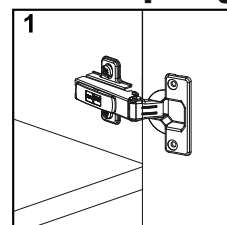


Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnajte dvířka (seříd'te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)
Reglare usi (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

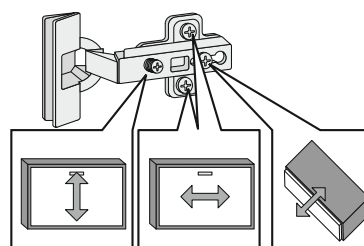


SCAN ME





Einbau des Schubkastens

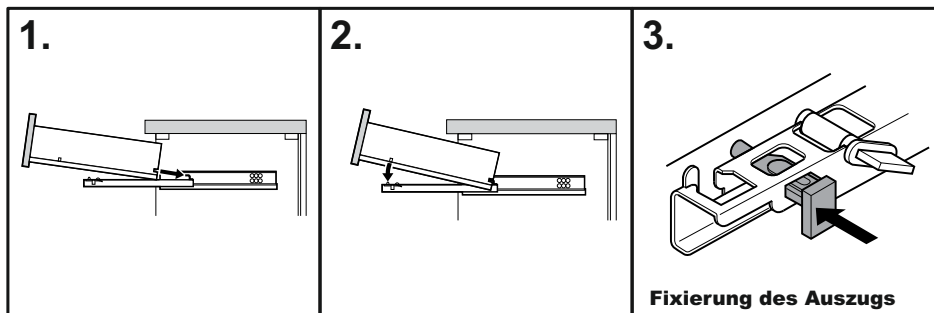

Ausbau des Schubkastens

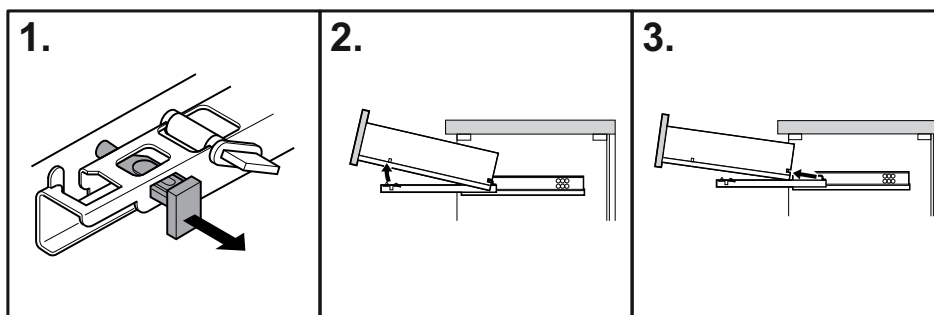

Höhenverstellung des Schubkastens

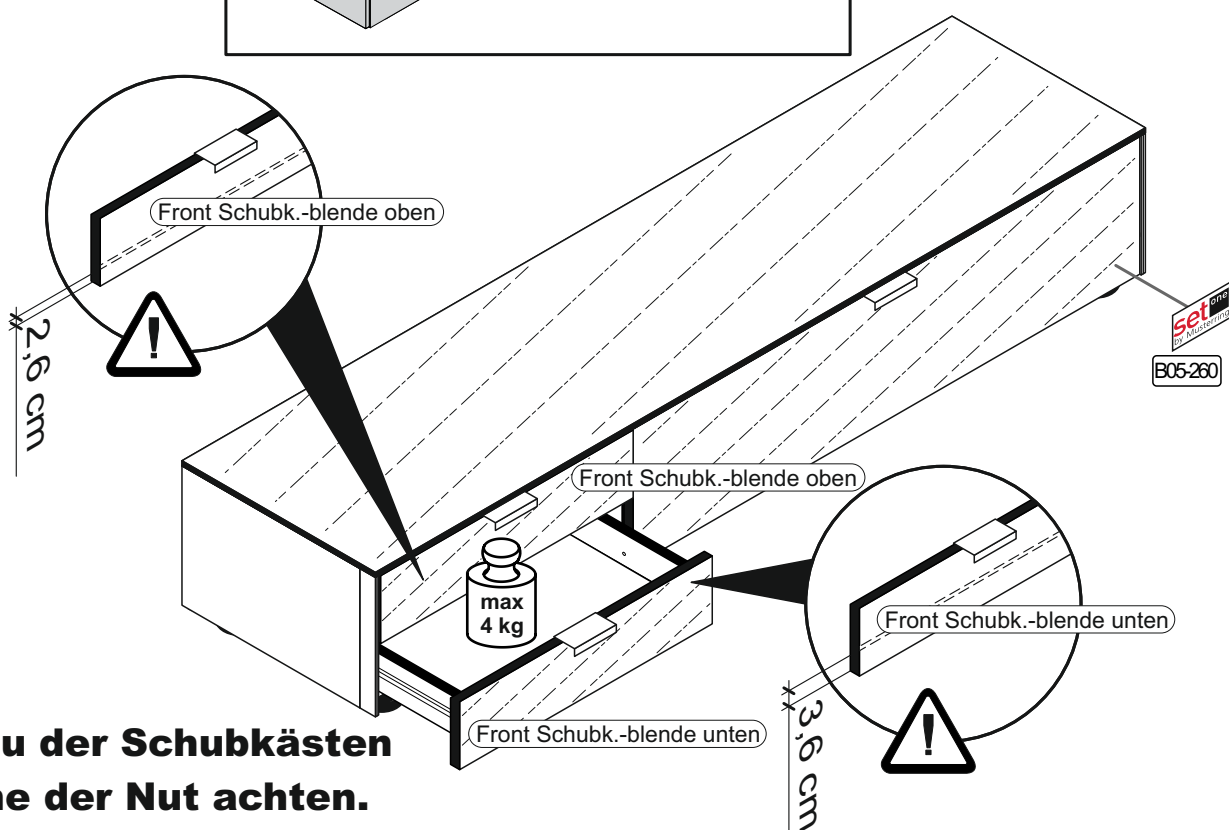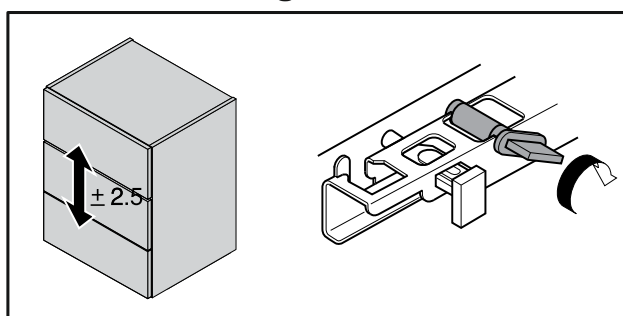

**Beim Einbau der Schubkästen
 auf die Höhe der Nut achten.**