
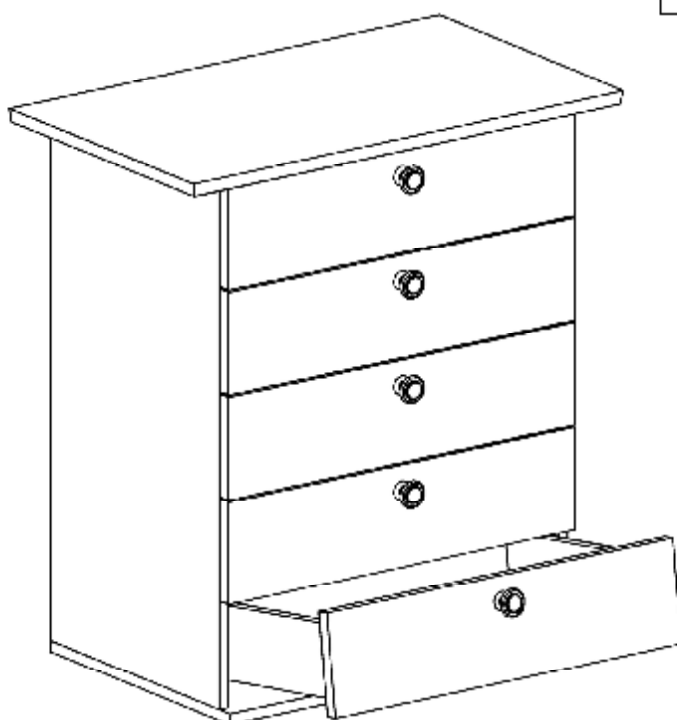
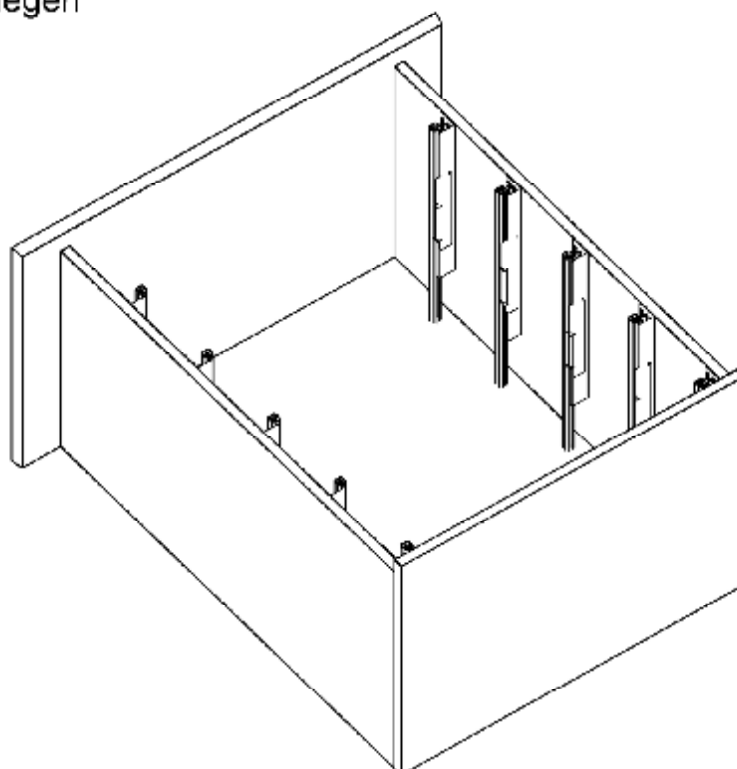
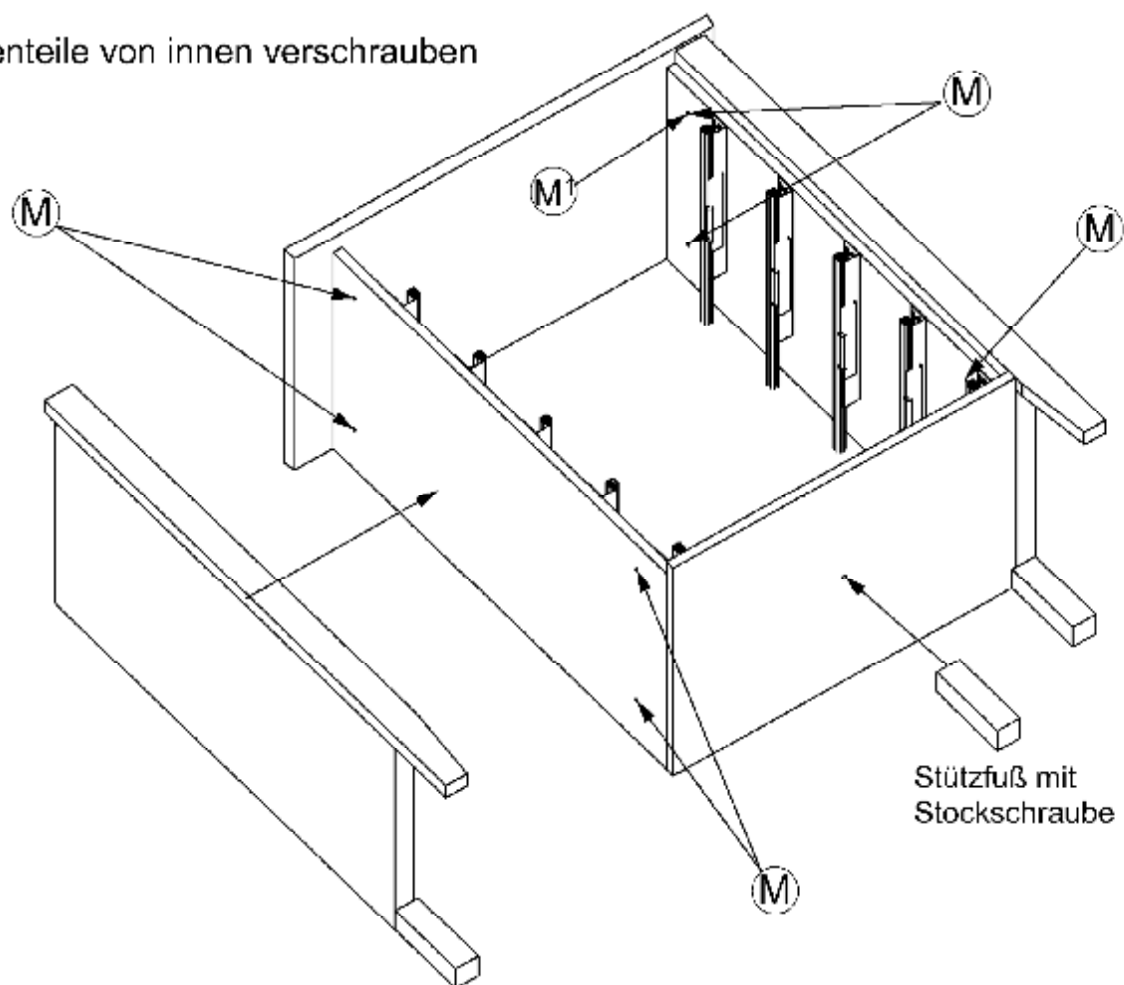




**1.** Schubkästen entnehmen

| Beschlagsübersicht |                                                                                                    | Stück | Bezeichnung |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (M)                | <br>Spax 4,5x40 | 8     |             |
| (M)                | <br>Knochenkopf | 8     |             |

**2.** Korpus hinlegen



**3.** Seitenteile von innen verschrauben**4.** Korpus aufstellen und Schubkästen einlegen

! Nicht über Eckfüße kippen !

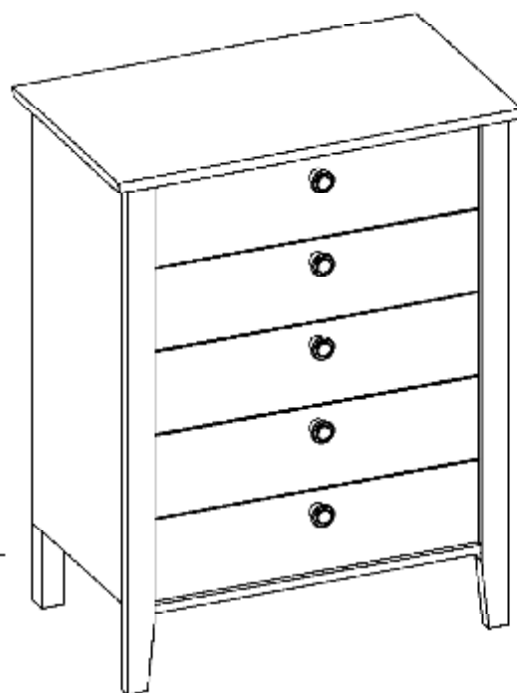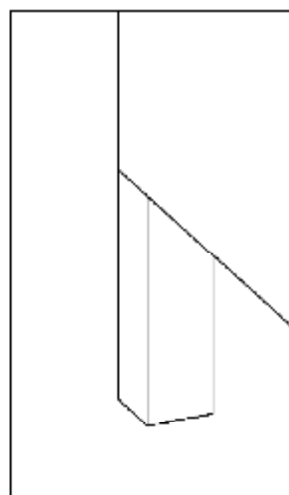



## Aufbauanleitung Landhaus Kommoden

1: Kommode besteht aus Korpus + Außenseite Links + Außenseite Rechts

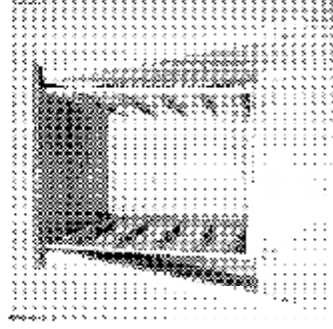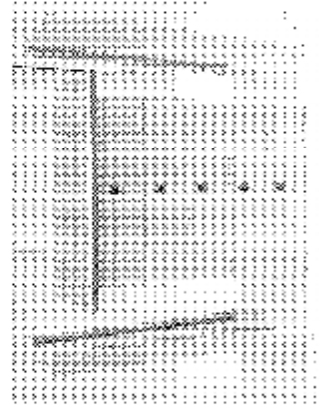


2. Front ausbauen und Kommode auf den Rücken legen

3. Seitenteile Anschrauben / Stützfuß anschrauben

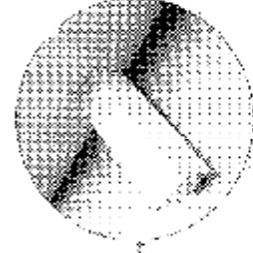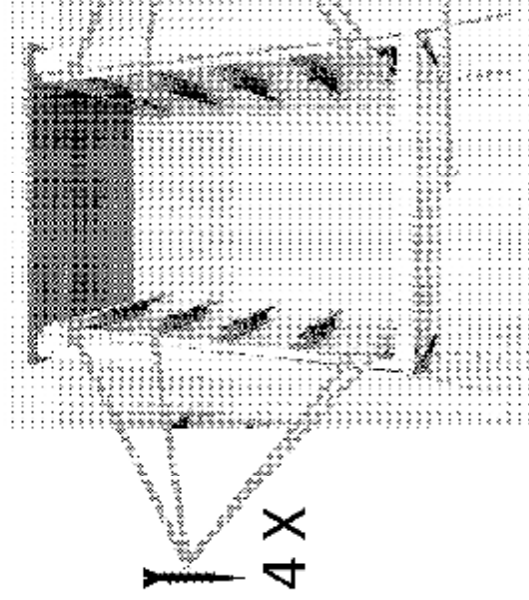


Für Kommoden ab 120 cm



4. Kommode mit 2 Personen wieder hinstellen

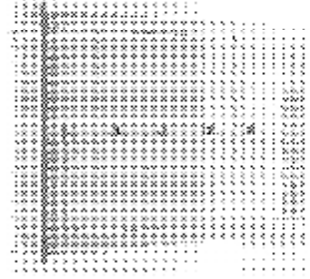

5. Nicht über Ecke kippen!

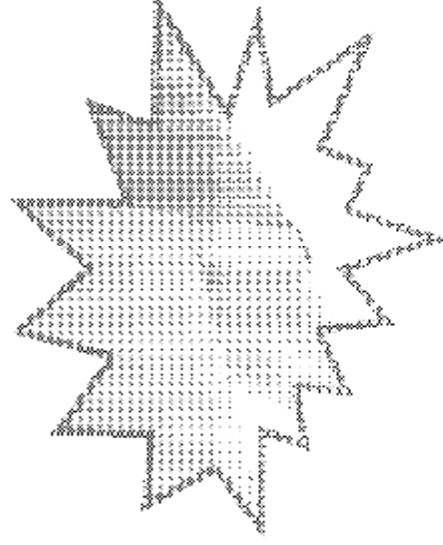

1.

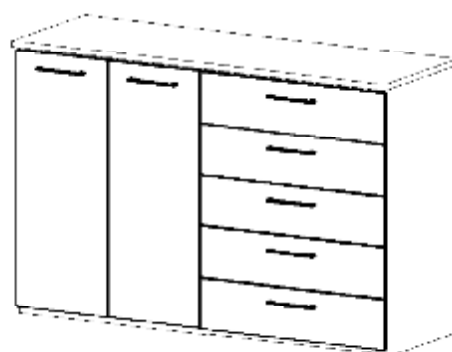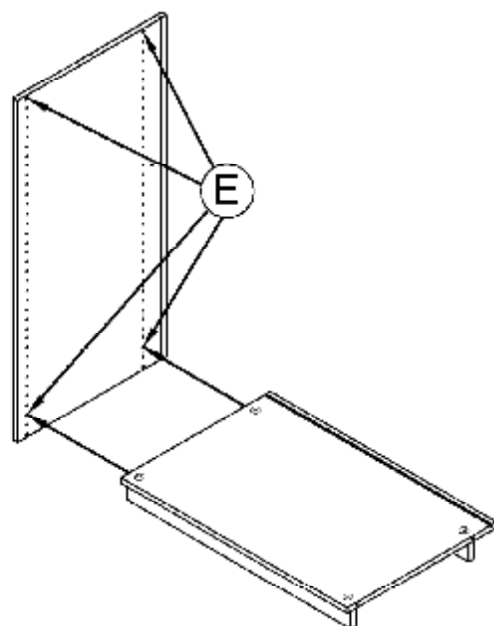


| Beschlagsübersicht |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| (A)                | Rückwandhalter<br>Euro-Schraube 5,0x17 / Spax |
| (B)                | Bolzen für Mittelwand                         |
| (E)                | Bolzen mit Fangwinde                          |
| (F)                | Bodenstreger                                  |
| (S)                | Kleiderstangenhalter                          |
| (K)                | Spax 4x40                                     |
| (D)                | Spax 3,5x17                                   |
| (V)                | Euro-Schraube 3,3x11                          |


Aufbaupersonal:





2.

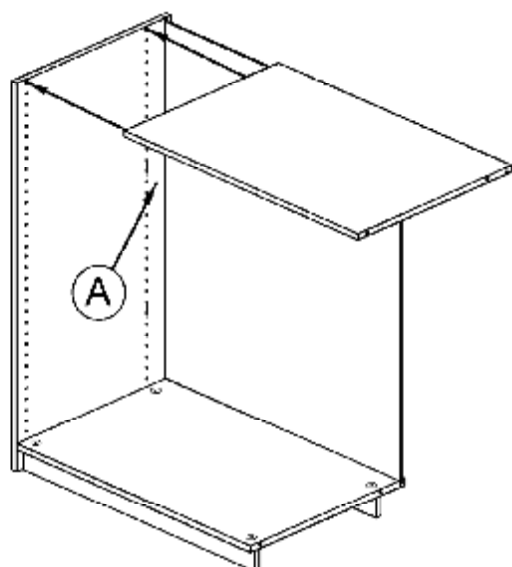



3.

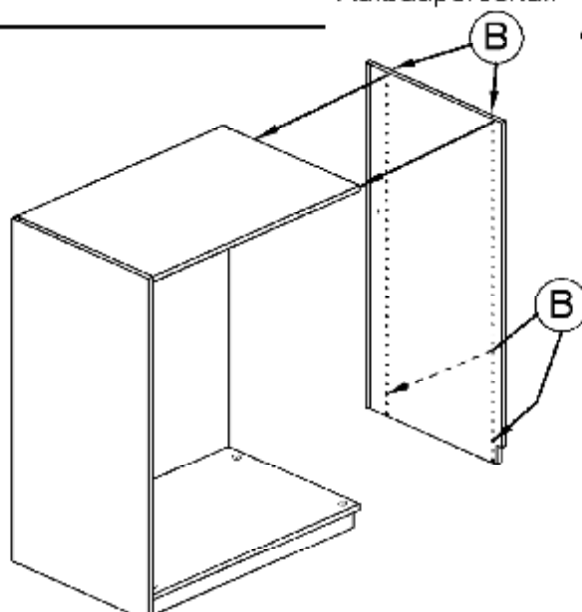

4.

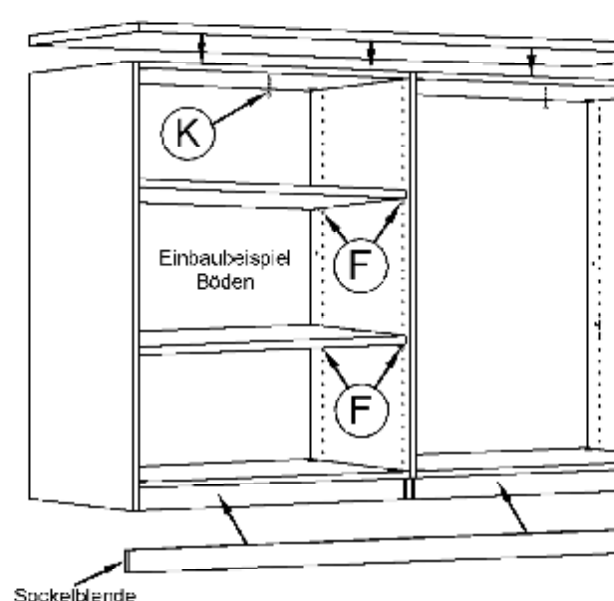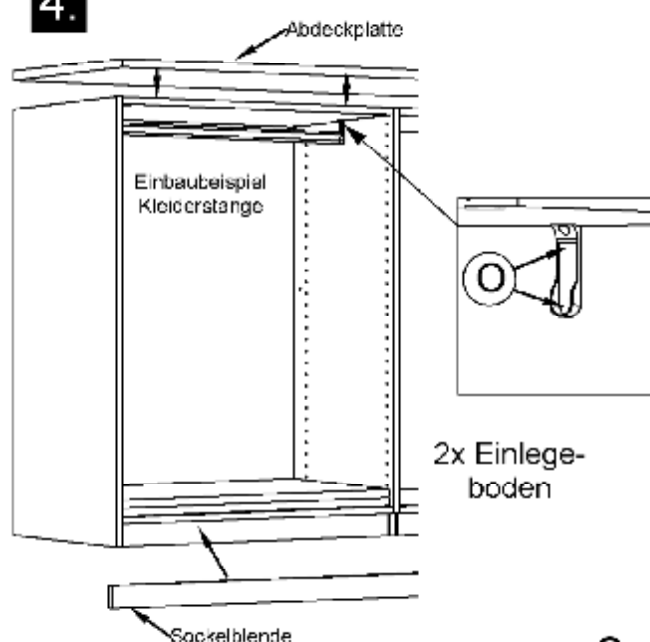


5.

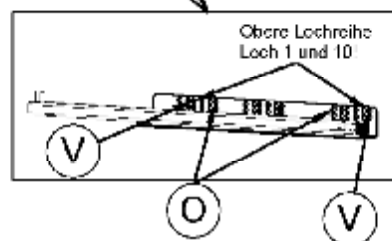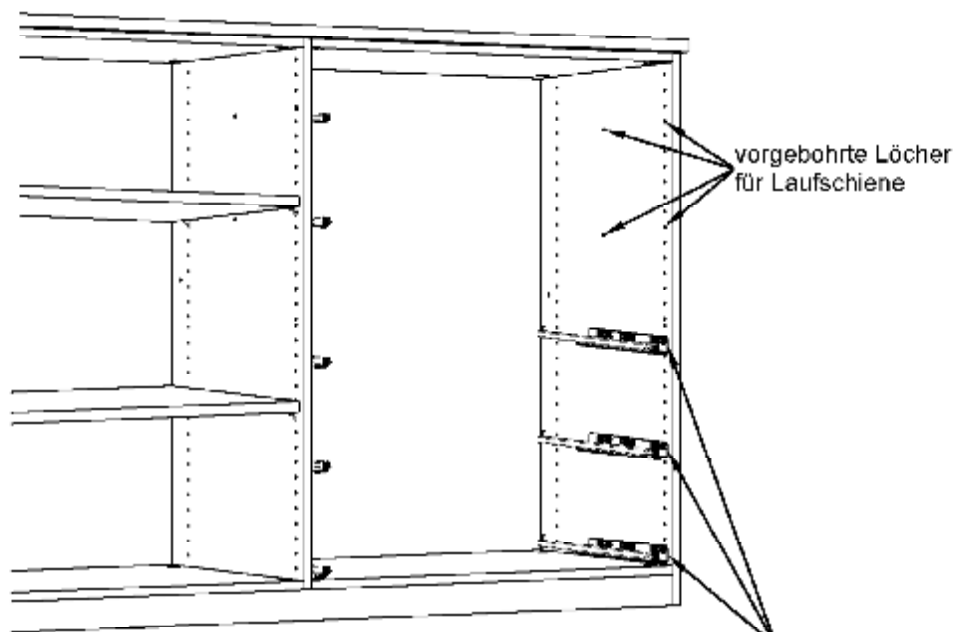


| Beschlagübersicht |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| ④                 | Höckervandhalter<br>Euro-Schraube 5,5x17, Spax |
| ③                 | Bolzen für 1/2" Metallwand                     |
| ②                 | Bolzen mit Hängewanne                          |
| ①                 | Bodenträger                                    |
| ⑥                 | Kleiderstangenhalter                           |
| ⑤                 | Spax 4x40                                      |
| ⑦                 | Spax 3,5x17                                    |
| ⑧                 | Euro-Schraube 5,3x17                           |

6.

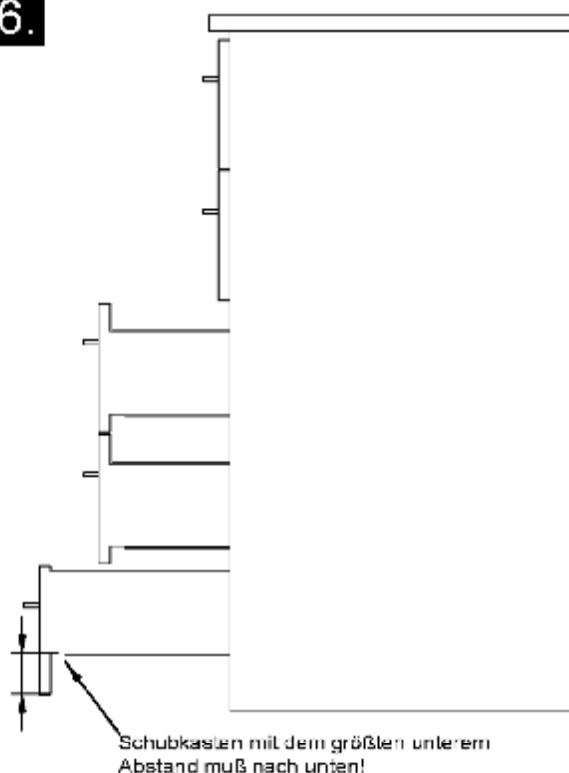

## Scharniermontage

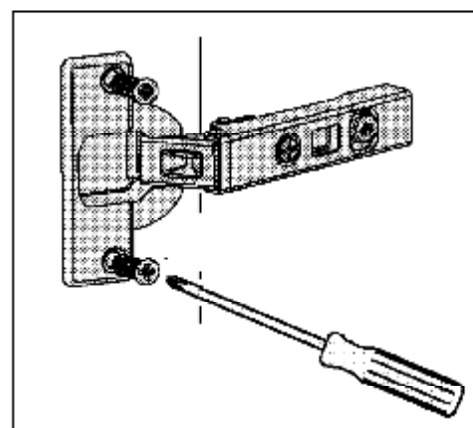





## Oberer Schubkasten






Aufbaupersonal:




| Beschlagnahmeübersicht |                      | Beutel |
|------------------------|----------------------|--------|
| ①                      | Spax 3,5x17          | 56     |
| ②                      | Euro Schraube 6,3x12 |        |
| ③                      | Euro Schraube 6,3x25 |        |
| ④                      | Griffschraube 4x25   |        |
| ⑤                      | Griffschraube 4x40   |        |

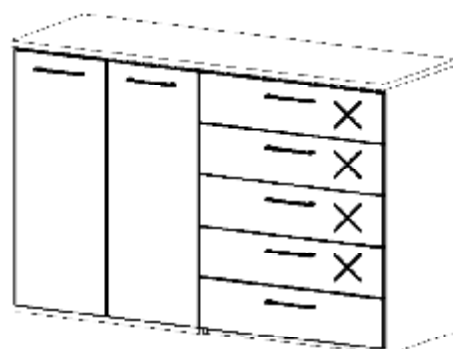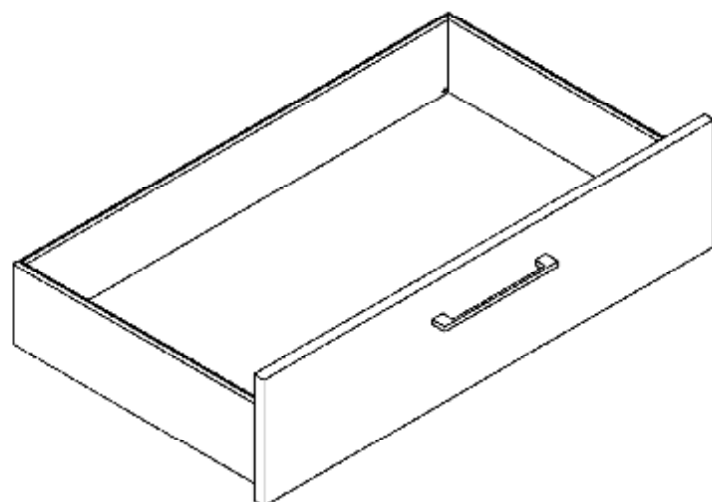

2.

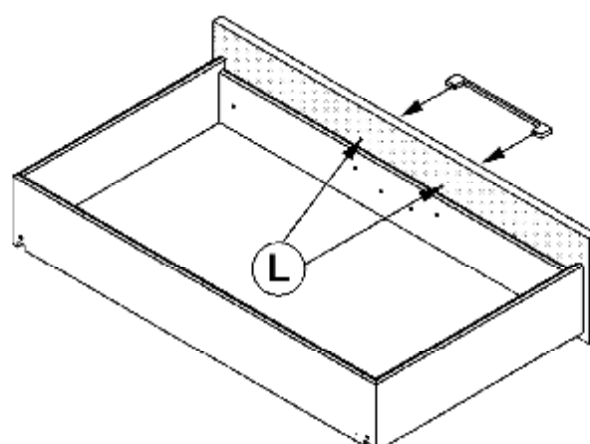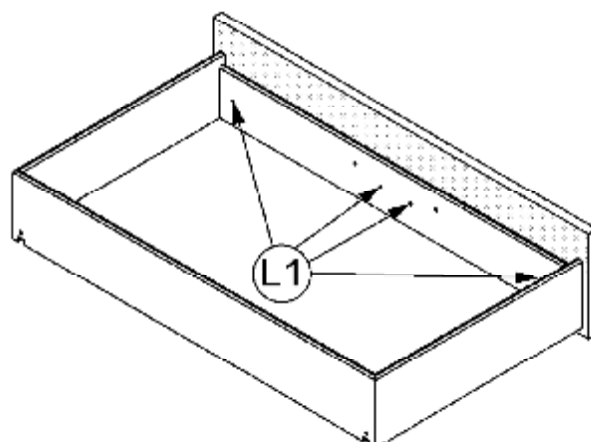
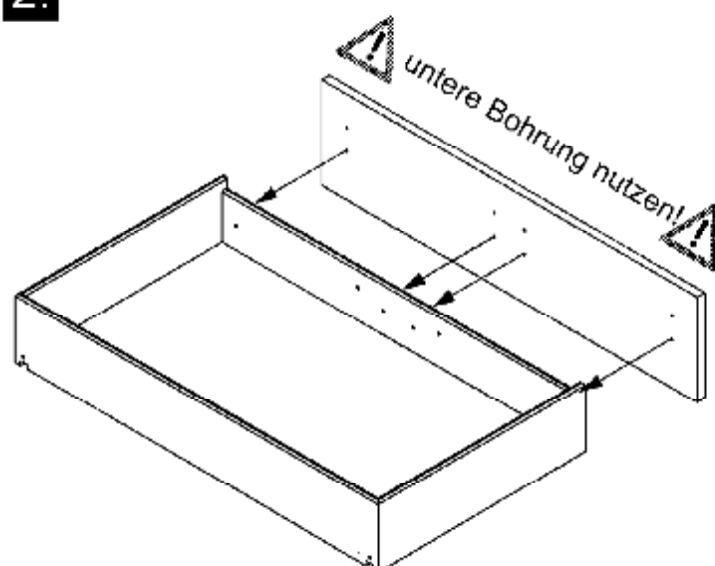


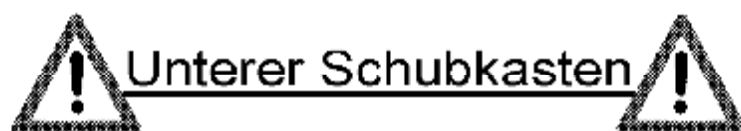




Aufbaupersonal:



| Beschlagsübersicht |                      | Beutel |
|--------------------|----------------------|--------|
| ⊙                  | Spax 3,5x17          | 56     |
| ⊙                  | Euro Schraube 6,3x12 |        |
| ⊙                  | Euro Schraube 6,3x25 |        |
| ⊙                  | Griffschraube 4x25   |        |
| ⊙                  | Griffschraube 4x40   |        |

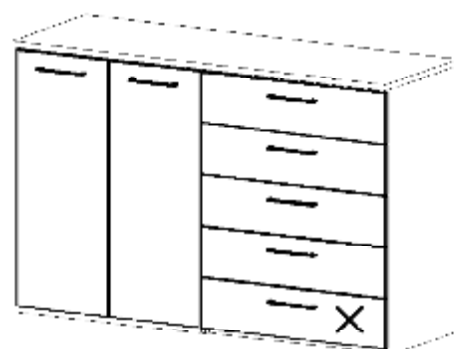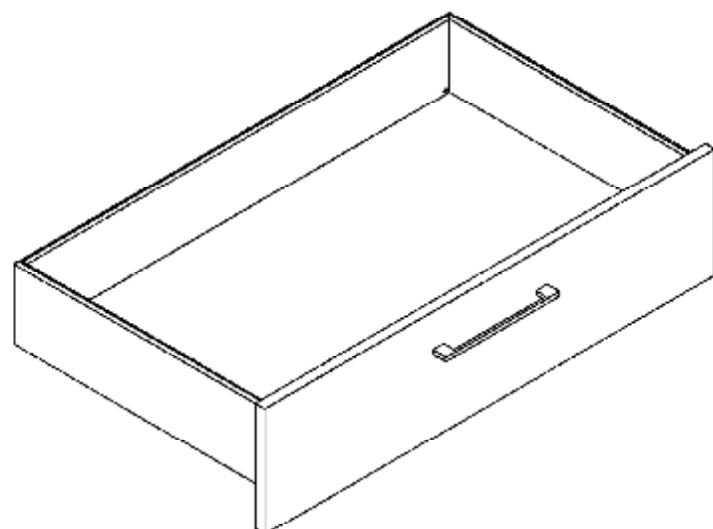

2.

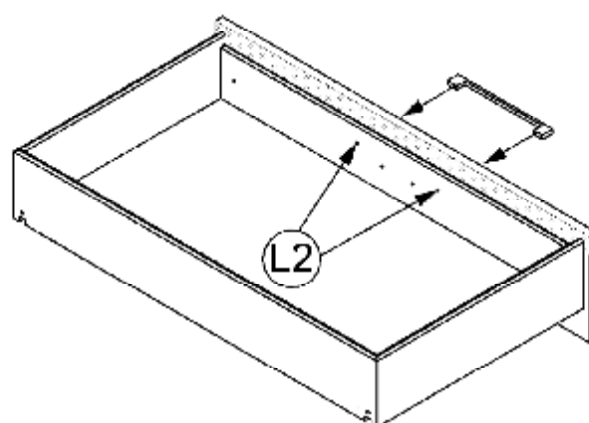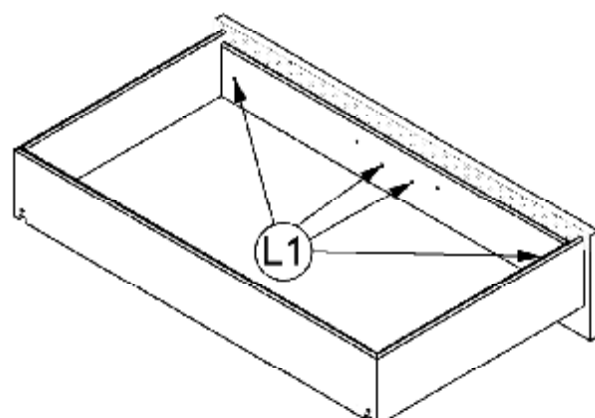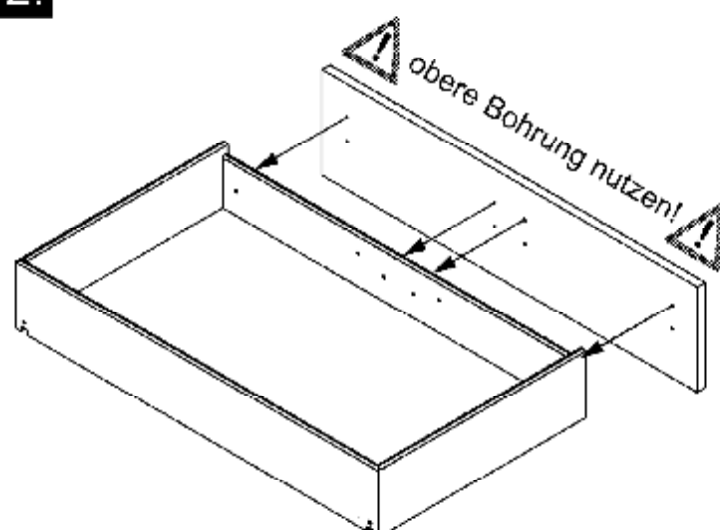

**1.**

Aufbaupersonal:



| Beschlagsübersicht |            |
|--------------------|------------|
|                    | Spax 5x55  |
|                    | Spaxdübels |

**Vorsicht!****Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!**

Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!

**Achtung!** Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen.

Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.

Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbaustein etc.)

ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung baueigens vorzunehmen.



Mitgelieferte Wanddübel



sind geeignet für:

Beton: C 20/25-Druckfestigkeit  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Vollziegel: Mz 12 -Druckfestigkeit  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Kalksandvollstein: KS 12 -Druckfestigkeit  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ 

Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

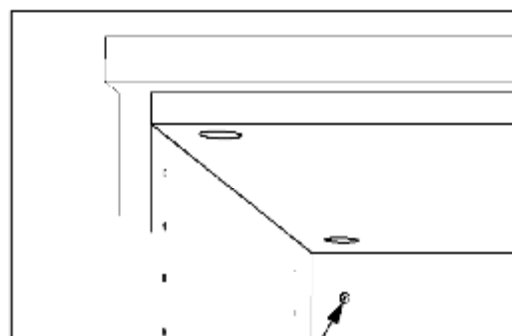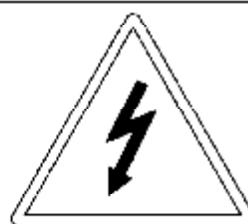

5mm Durchbohrung

