

# Aufbauanleitung für Modell FLOW de Luxe

Das Modell ist wahlweise seitenverkehrt zu montieren



(2AL/EasyBettPLUS/BK-RCHO) Version A



**Sehr geehrte Kunden:**



Bitte entscheiden Sie sich VOR dem Aufbau für eine Stellvariante.  
Nachdem die Vorbereitungen zum Aufbau, durch Freilegung  
der Montagestellen abgeschlossen sind, kann die Stellvariante nicht mehr geändert werden.  
Das Montagematerial befindet sich unter der Verpackung  
und ist mit einem roten Band gekennzeichnet.

Weitere Information auf Seite 4 und 6.



(RCHO-2AL/EasyBettPLUS/BK) Version B

# Kontrollkarte

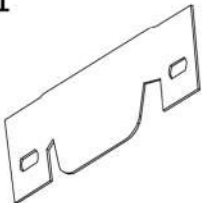
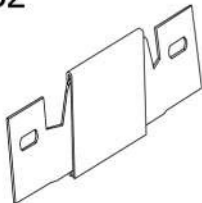
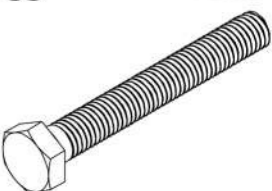
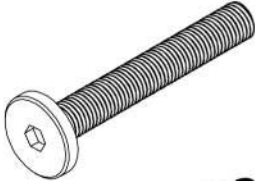
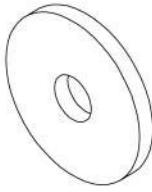
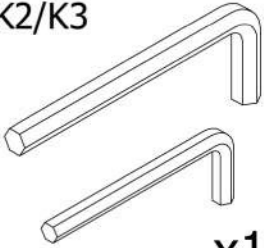
## FLOW: (2AL/EasyBettPLUS/BK-RCHO) Version A (RCHO-2AL/EasyBettPLUS/BK) Version B

Auflistung der Anzahl der Kissen und Beschläge

### Kissen:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Rückenkissen  | 2+1 St.          |
| Armlehnkissen | 2 St.            |
| Kopfstützen   | 2 St. (optional) |
| Topper        | 1 St.            |

### Beschläge:

|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b><br><br><b>x2</b>         | <b>B2</b><br><br><b>x2</b>        | <b>S1</b> M8x100<br><br><b>x3</b> | <b>S2</b> M6x20<br><br><b>x8</b>  | <b>S3</b> M8x60<br><br><b>x4</b> |
| <b>S4</b> M8x40<br><br><b>x12</b> | <b>S5</b> M8x55<br><br><b>x3</b> | <b>M1</b><br><br><b>x3</b>       | <b>U1</b><br><br><b>x10</b>      | <b>K1</b><br><br><b>x1</b>      |
| <b>P1</b><br><br><b>x2</b>        | <b>F1</b> H-135<br><br><b>x4</b> | <b>F2</b> H-80<br><br><b>x4</b>  | <b>F3</b> H-130<br><br><b>x2</b> | <b>K2/K3</b><br><br><b>x1</b>   |

**ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Für Kinder unter 6 Jahre nicht geeignet!

Kleinteile können verschluckt werden!

Tour-Nr: .....

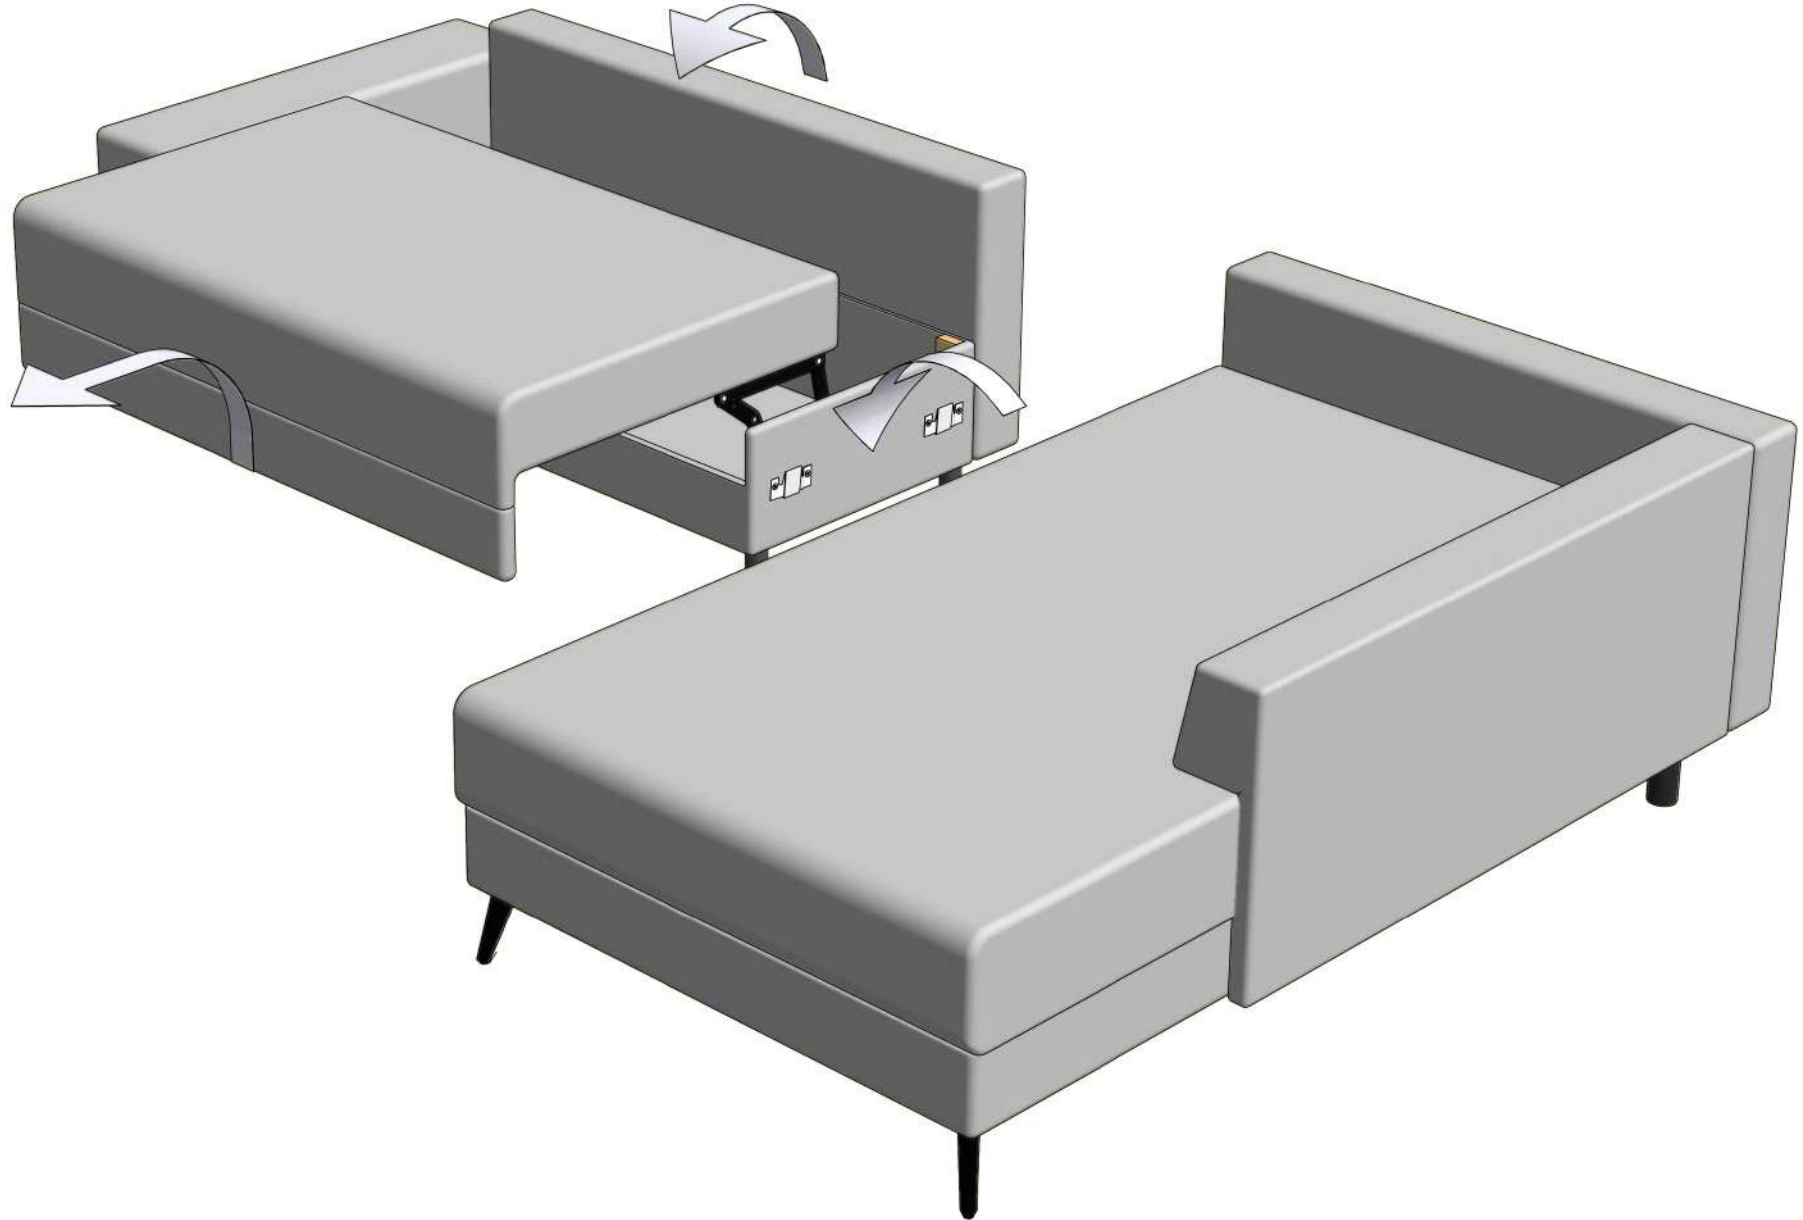
Garnitur-Nr: .....

Datum: .....

.....

Unterschrift/Nr des Mitarbeiters (Stempel)

# FLOW (2AL/EasyBettPLUS/BK-RCHO) Version A




# 2AL/EasyBettPLUS/BK Version A


# RCHO Version A



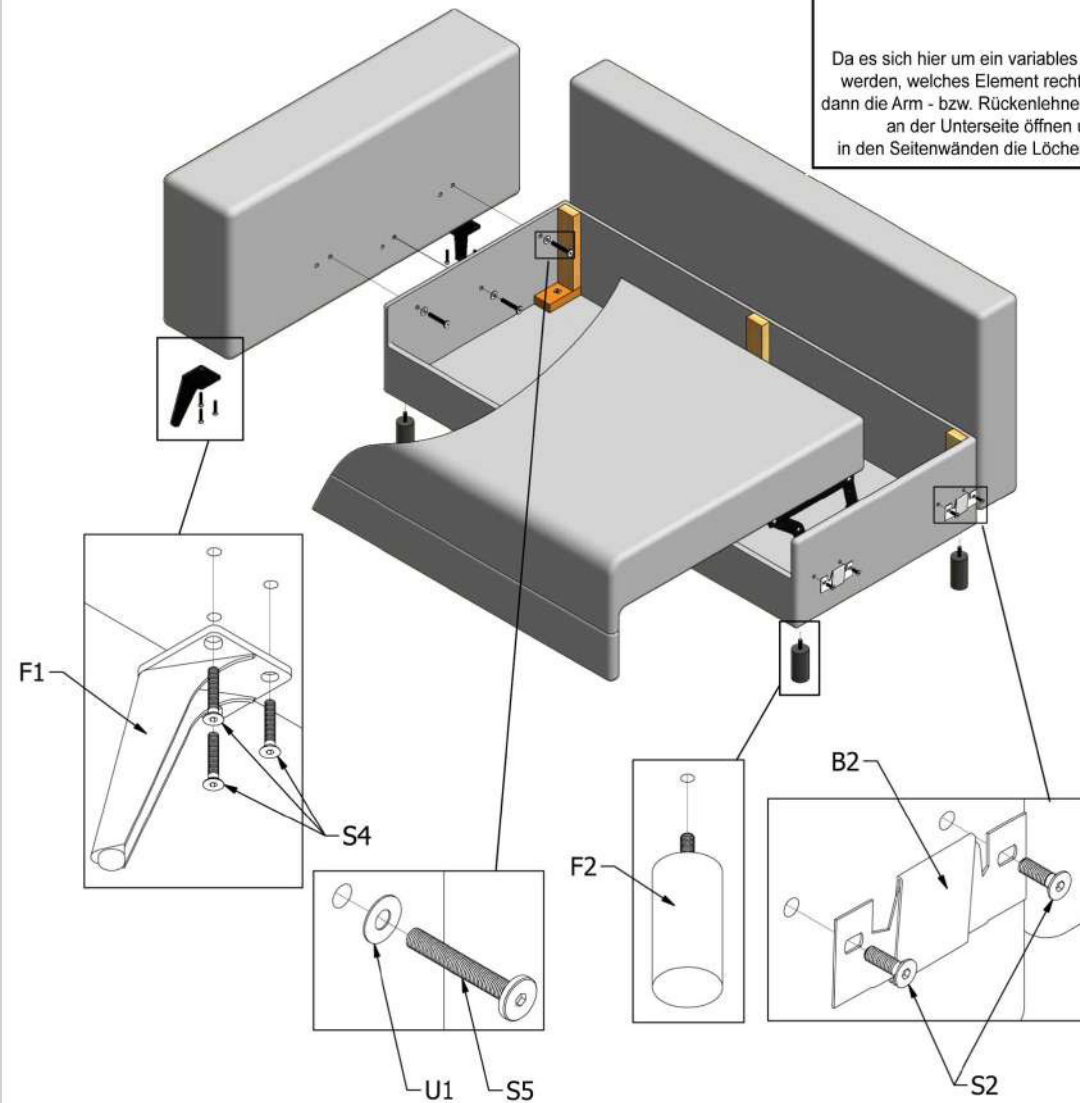Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).



|    |          |          |          |          |         |    |
|----|----------|----------|----------|----------|---------|----|
| B2 | S2 M6x20 | S5 M8x55 | S4 M8x40 | F1 H-135 | F2 H-80 | U1 |
|    |          |          |          |          |         |    |
| x2 | x4       | x3       | x6       | x2       | x4      | x3 |

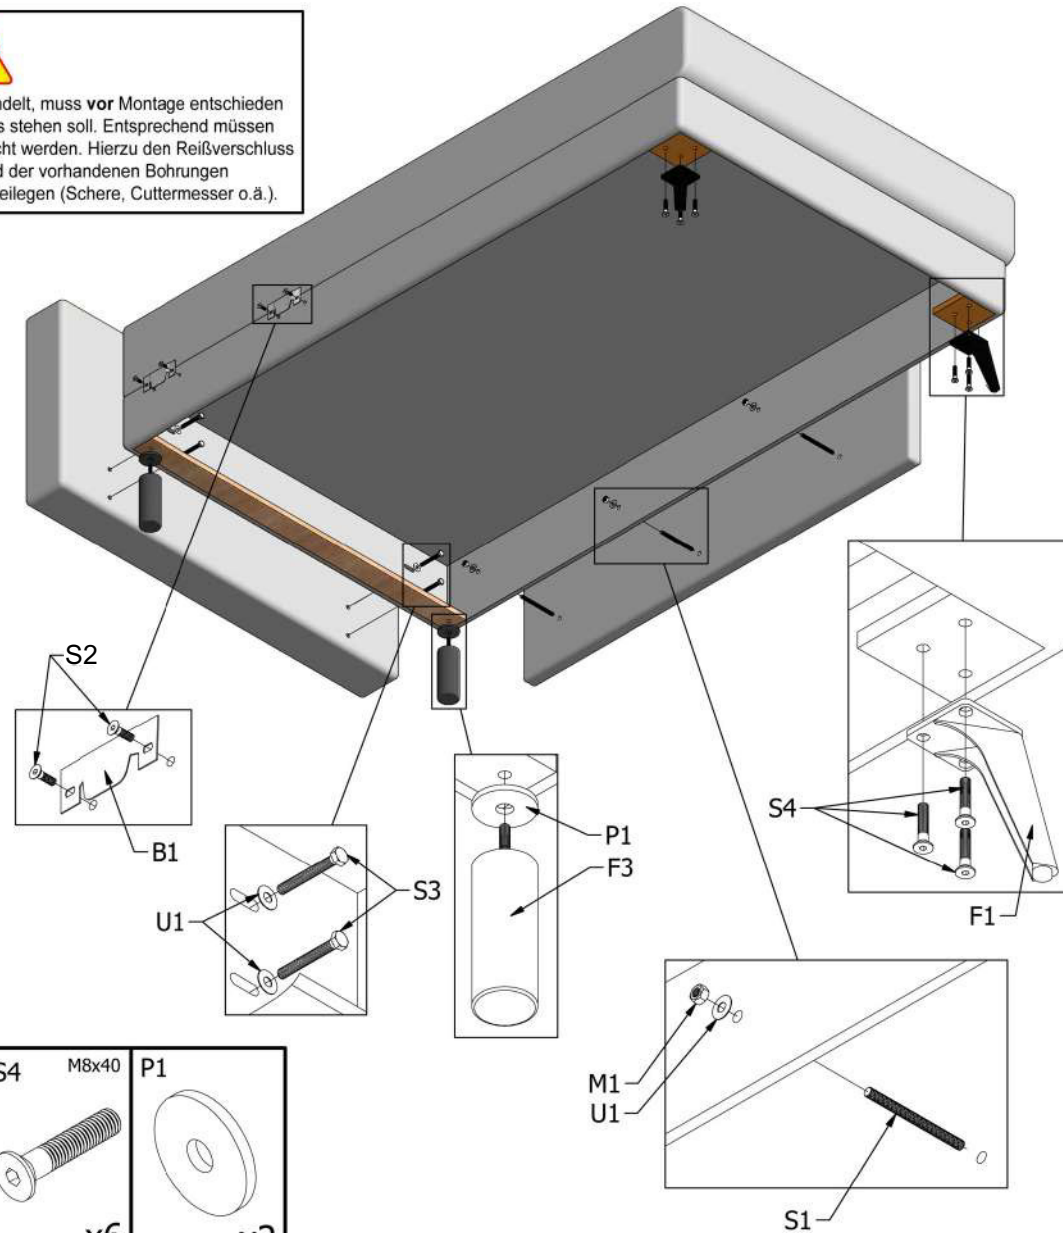


|          |    |
|----------|----|
| S4 M8x40 | P1 |
|          |    |
| x6       | x2 |

|    |           |          |          |          |          |    |    |
|----|-----------|----------|----------|----------|----------|----|----|
| B1 | S1 M8x100 | S2 M6x20 | S3 M8x60 | F1 H-135 | F3 H-130 | U1 | M1 |
|    |           |          |          |          |          |    |    |
| x2 | x3        | x4       | x4       | x2       | x2       | x7 | x3 |



# FLOW (RCHO-2AL/EasyBettPLUS/BK) Version B

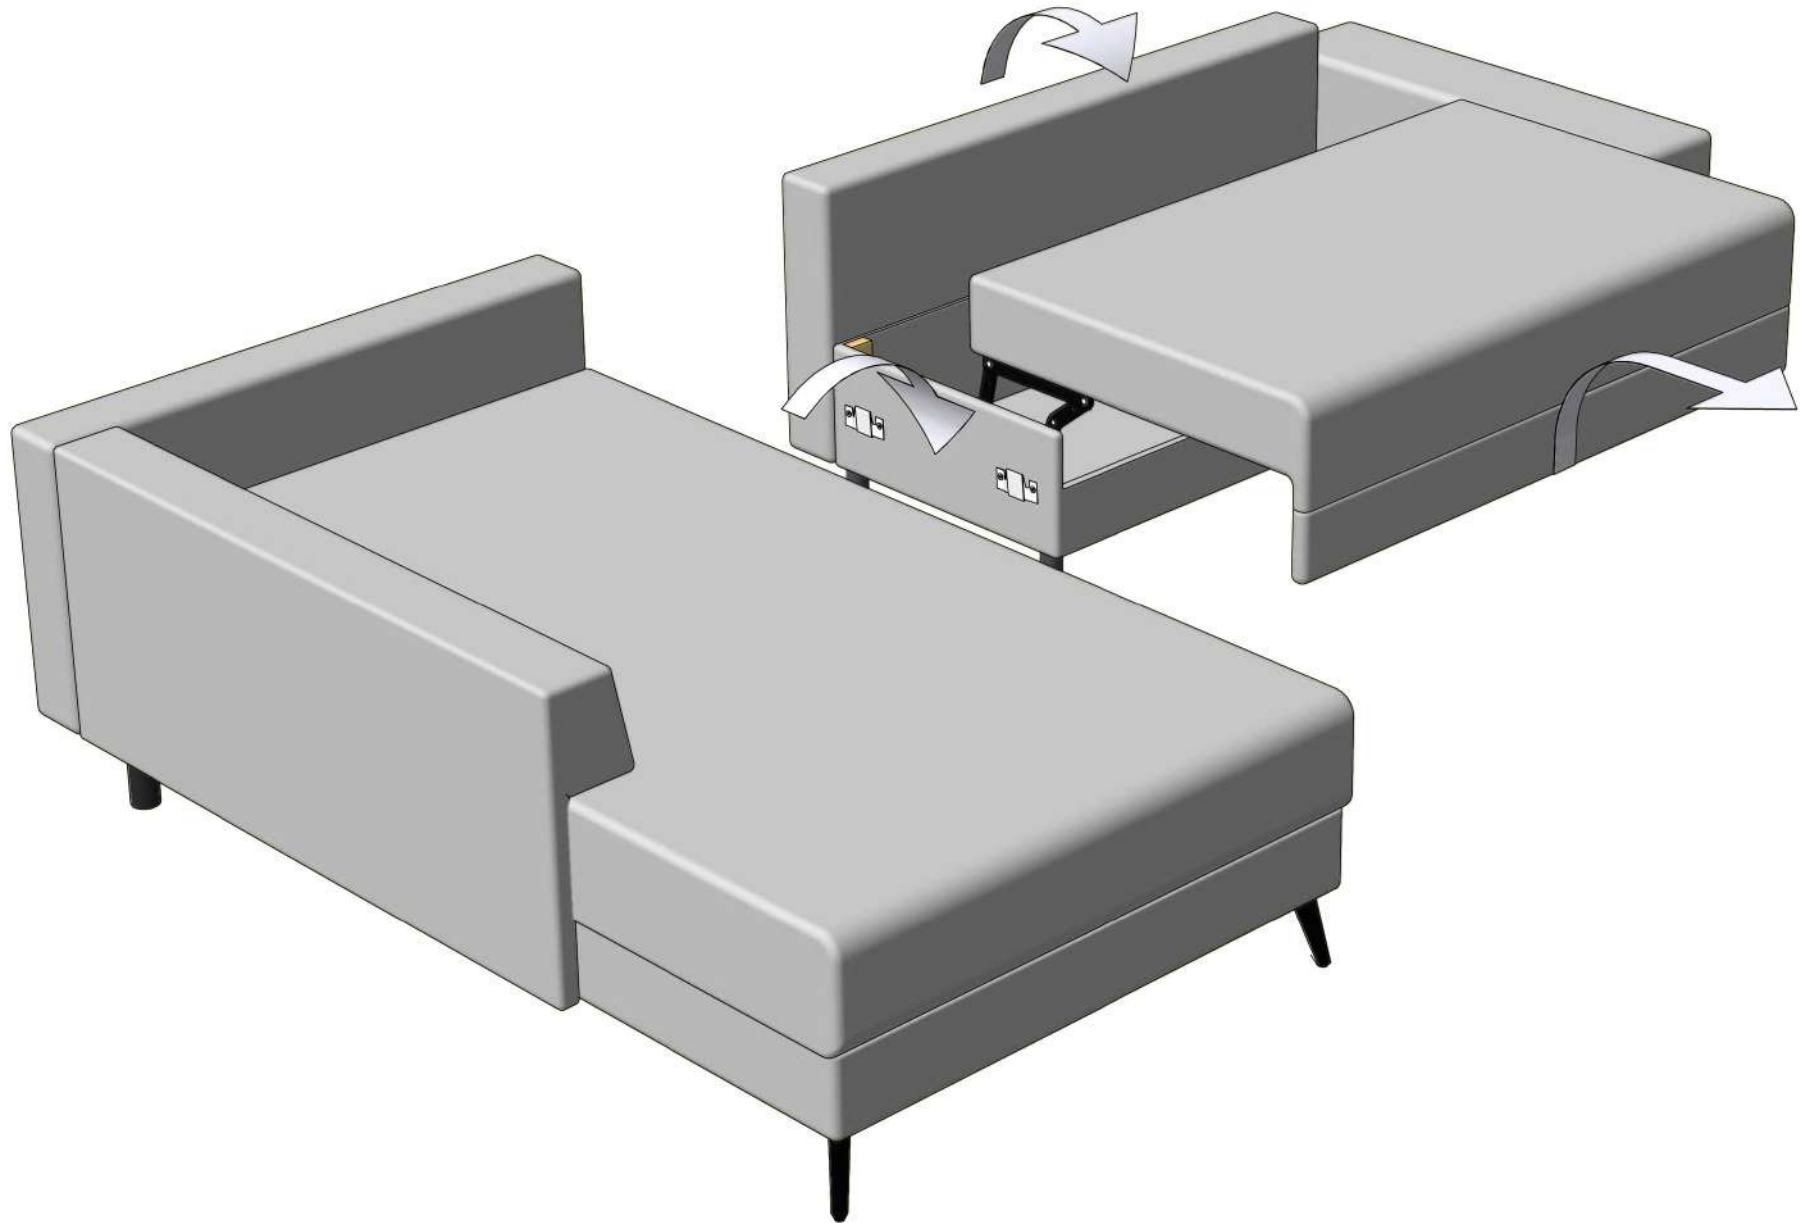

# RCHO Version B

# 2AL/EasyBettPLUS/BK Version B



Da es sich hier um ein variables Modell handelt, muss **vor** Montage entschieden werden, welches Element rechts oder links stehen soll. Entsprechend müssen dann die Arm - bzw. Rückenlehnen angebracht werden. Hierzu den Reißverschluss an der Unterseite öffnen und anhand der vorhandenen Bohrungen in den Seitenwänden die Löcher im Stoff freilegen (Schere, Cuttermesser o.ä.).

