



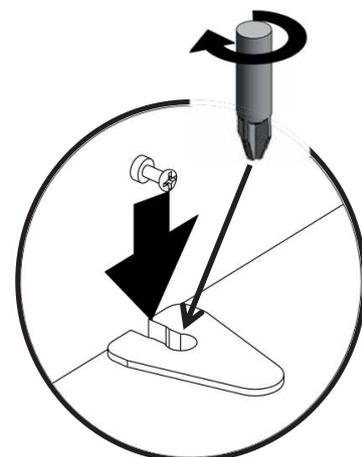
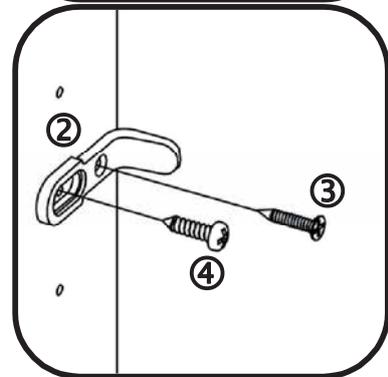
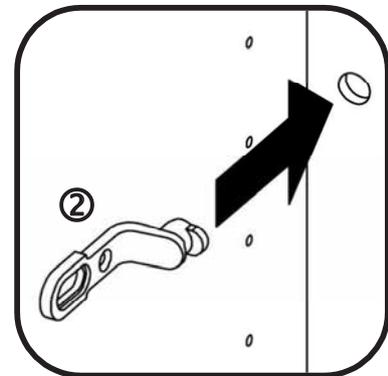
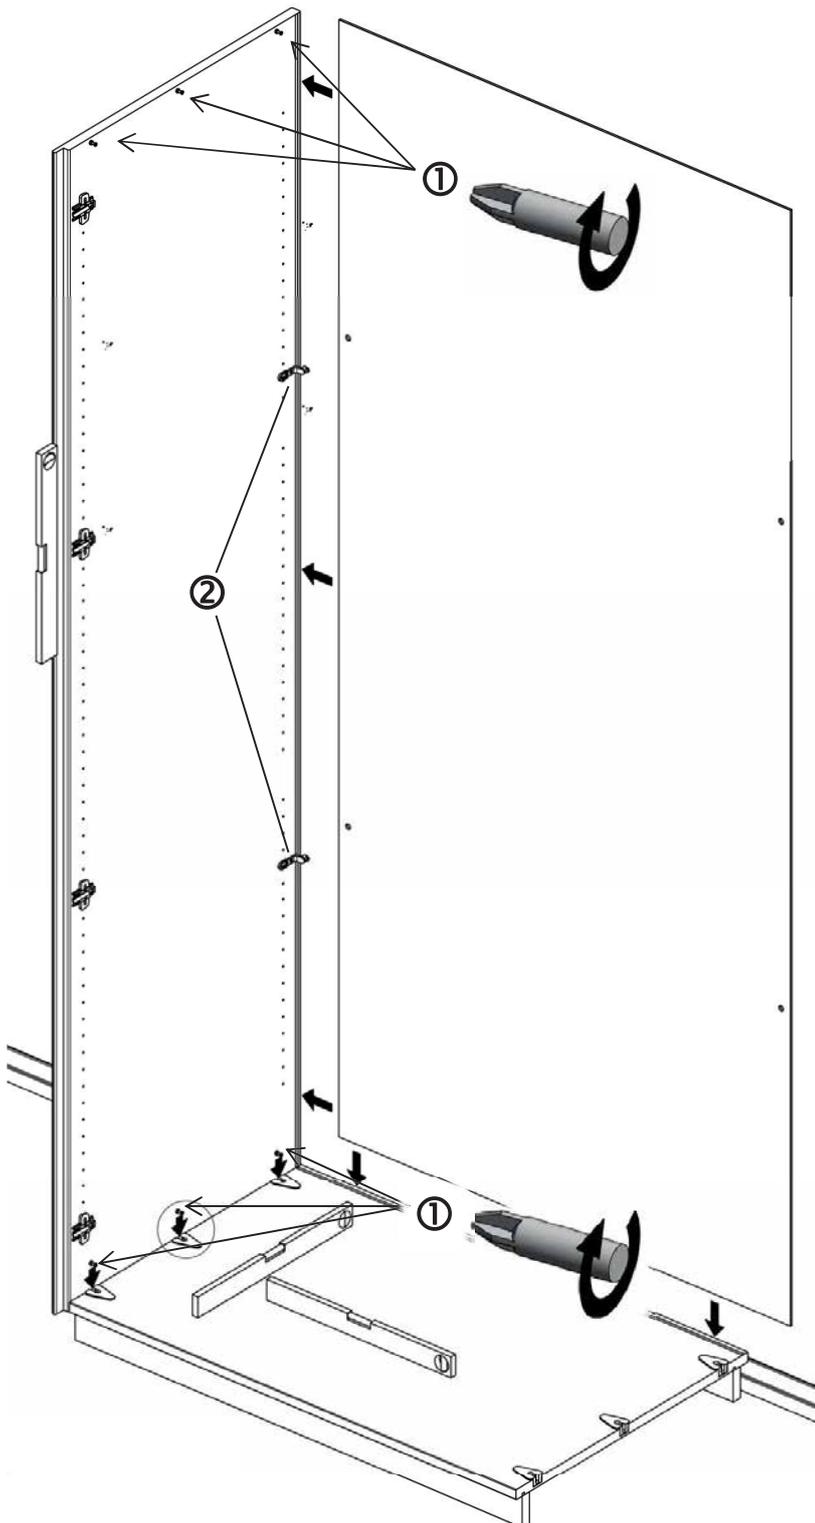
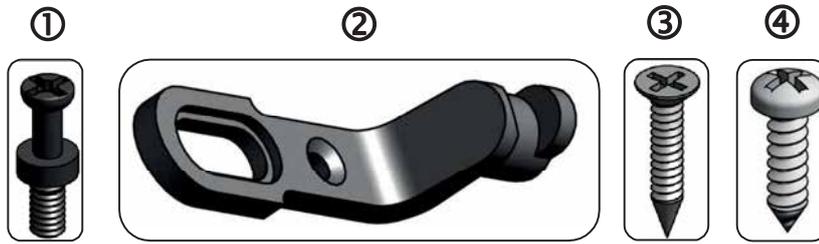
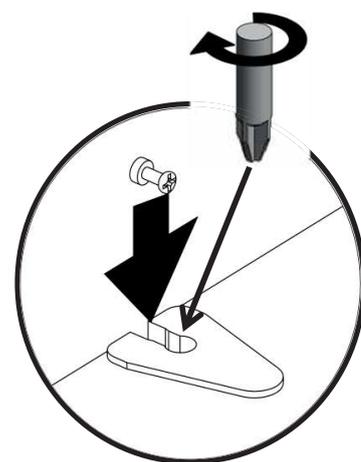
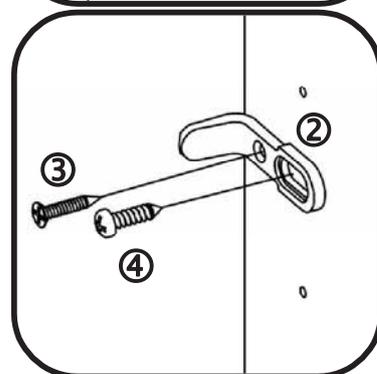
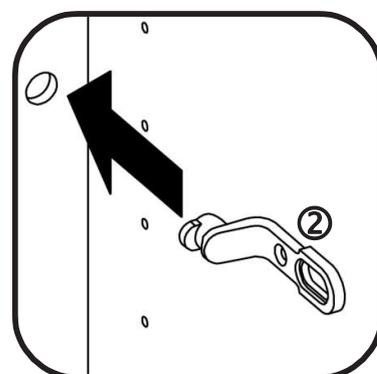
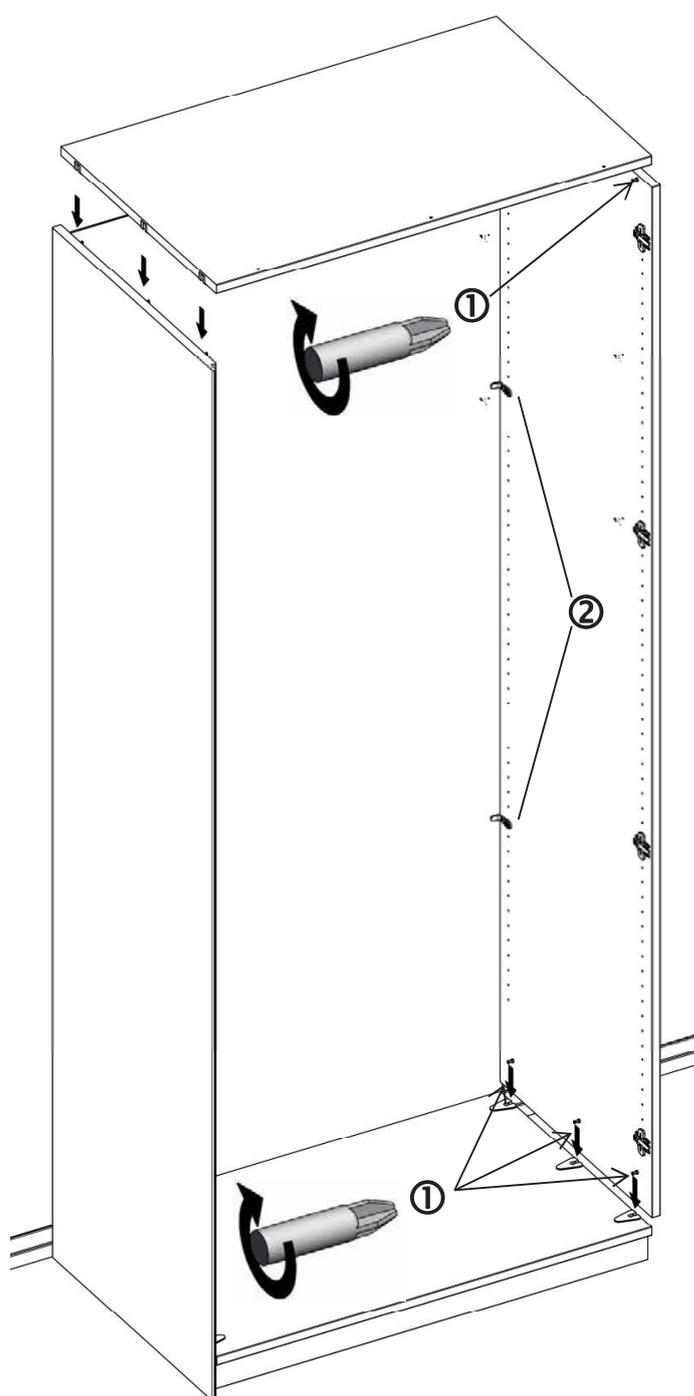
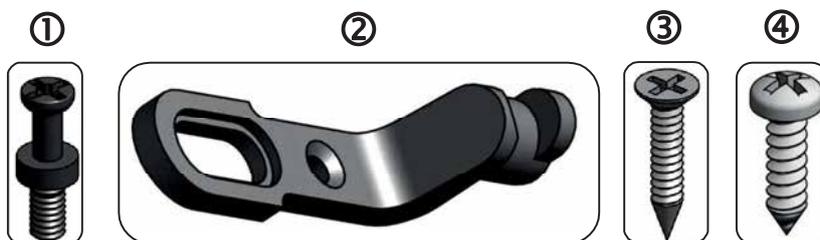




Aufbauanweisung Drehtürenschränk



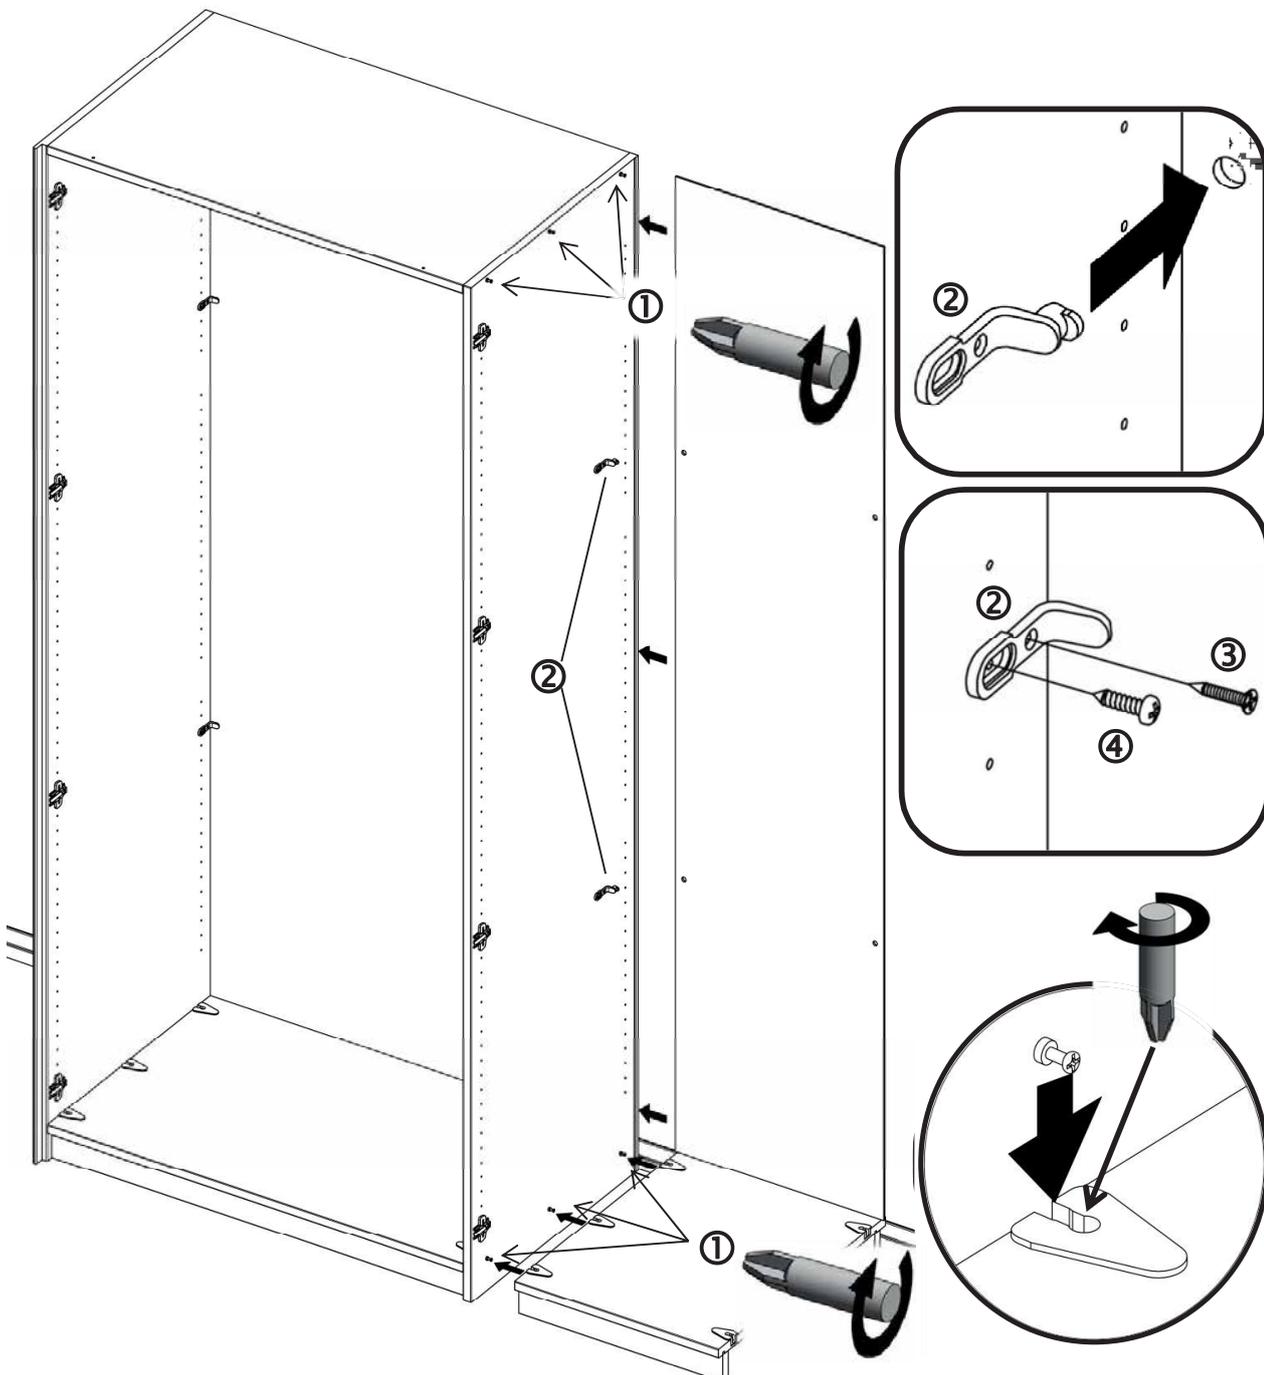





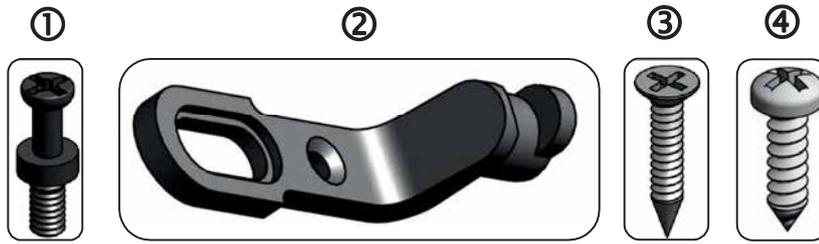


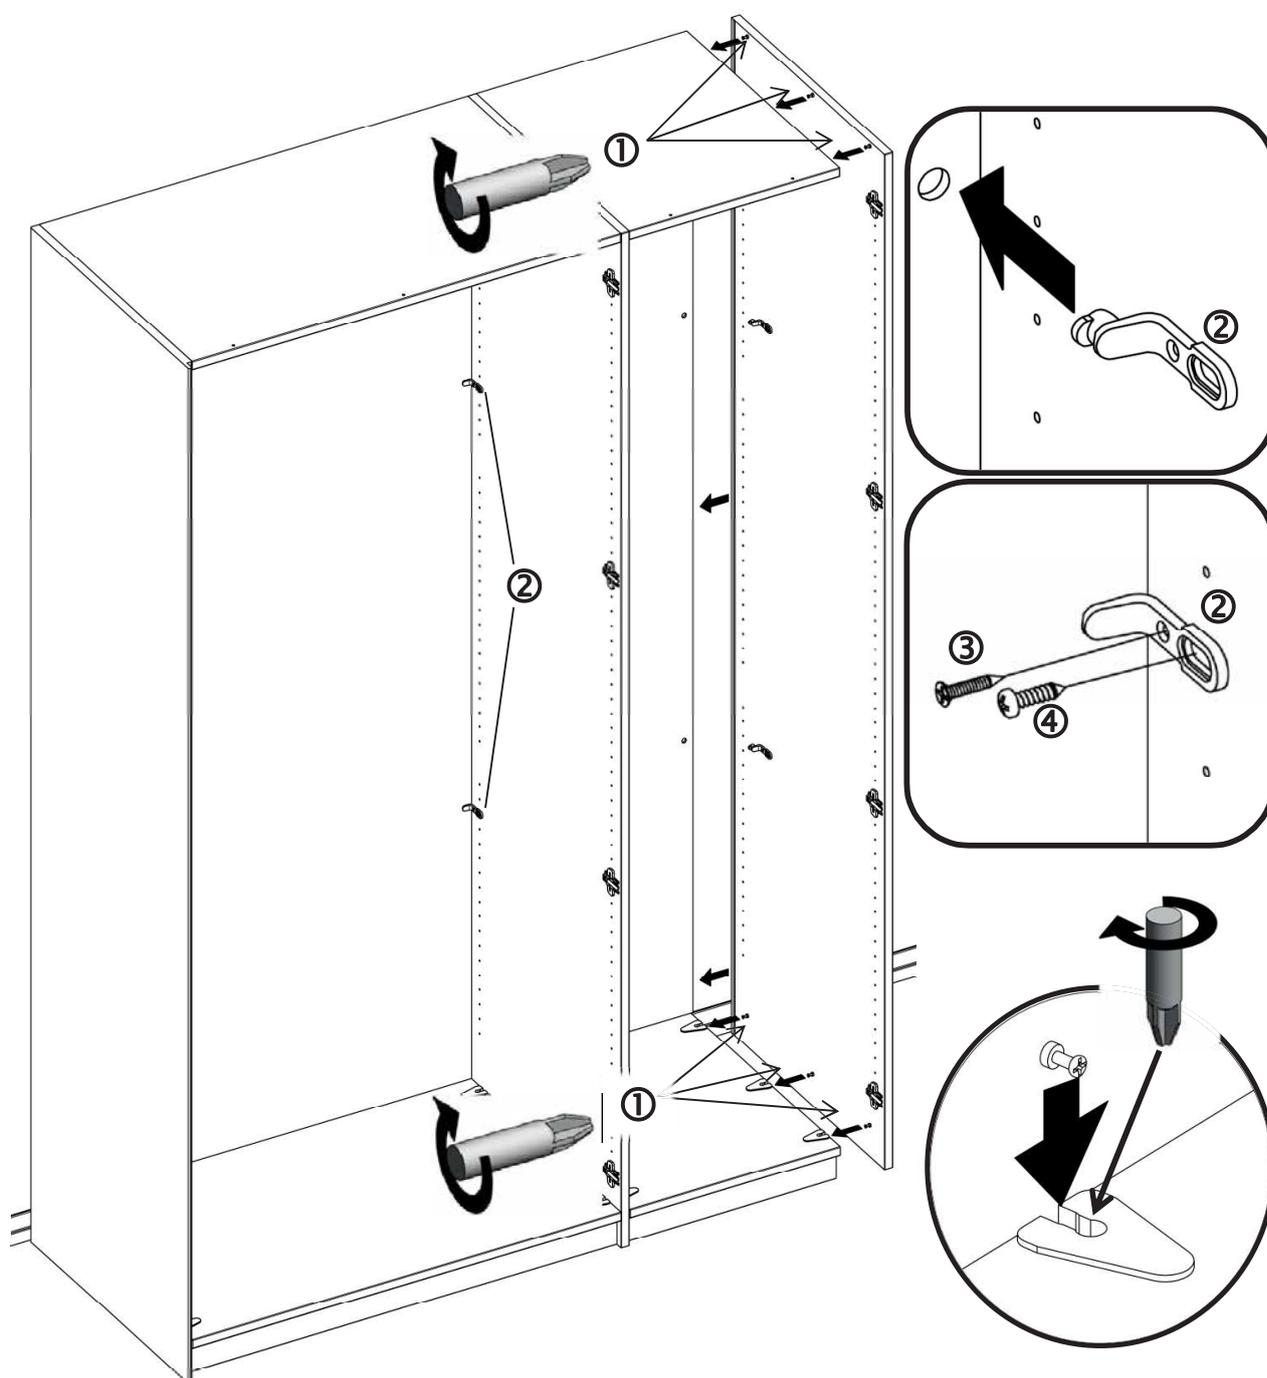






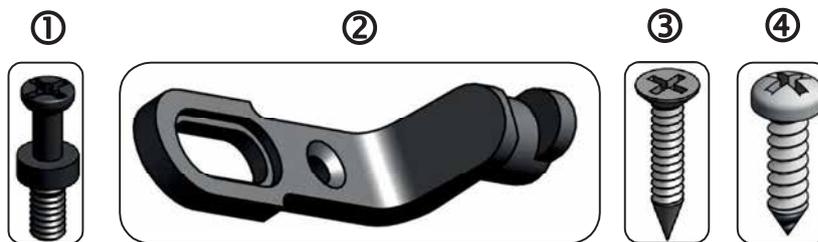


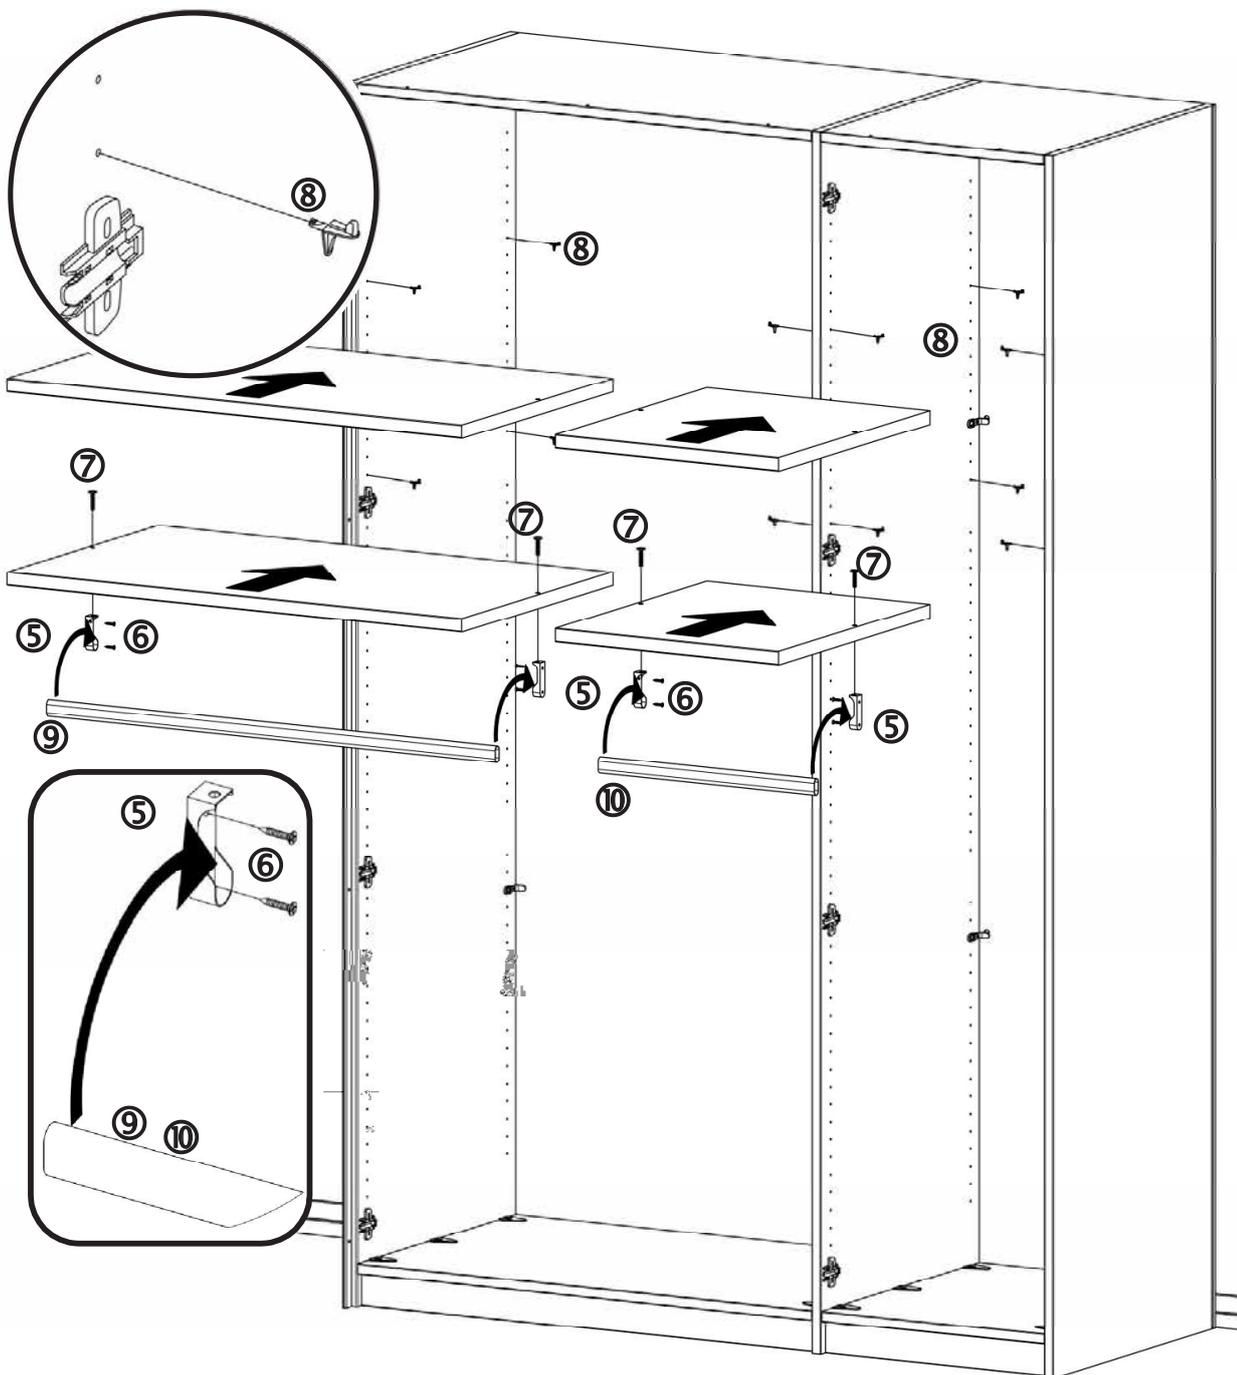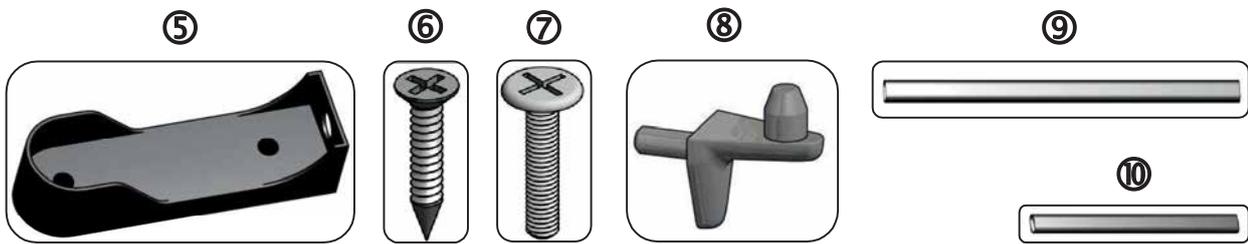

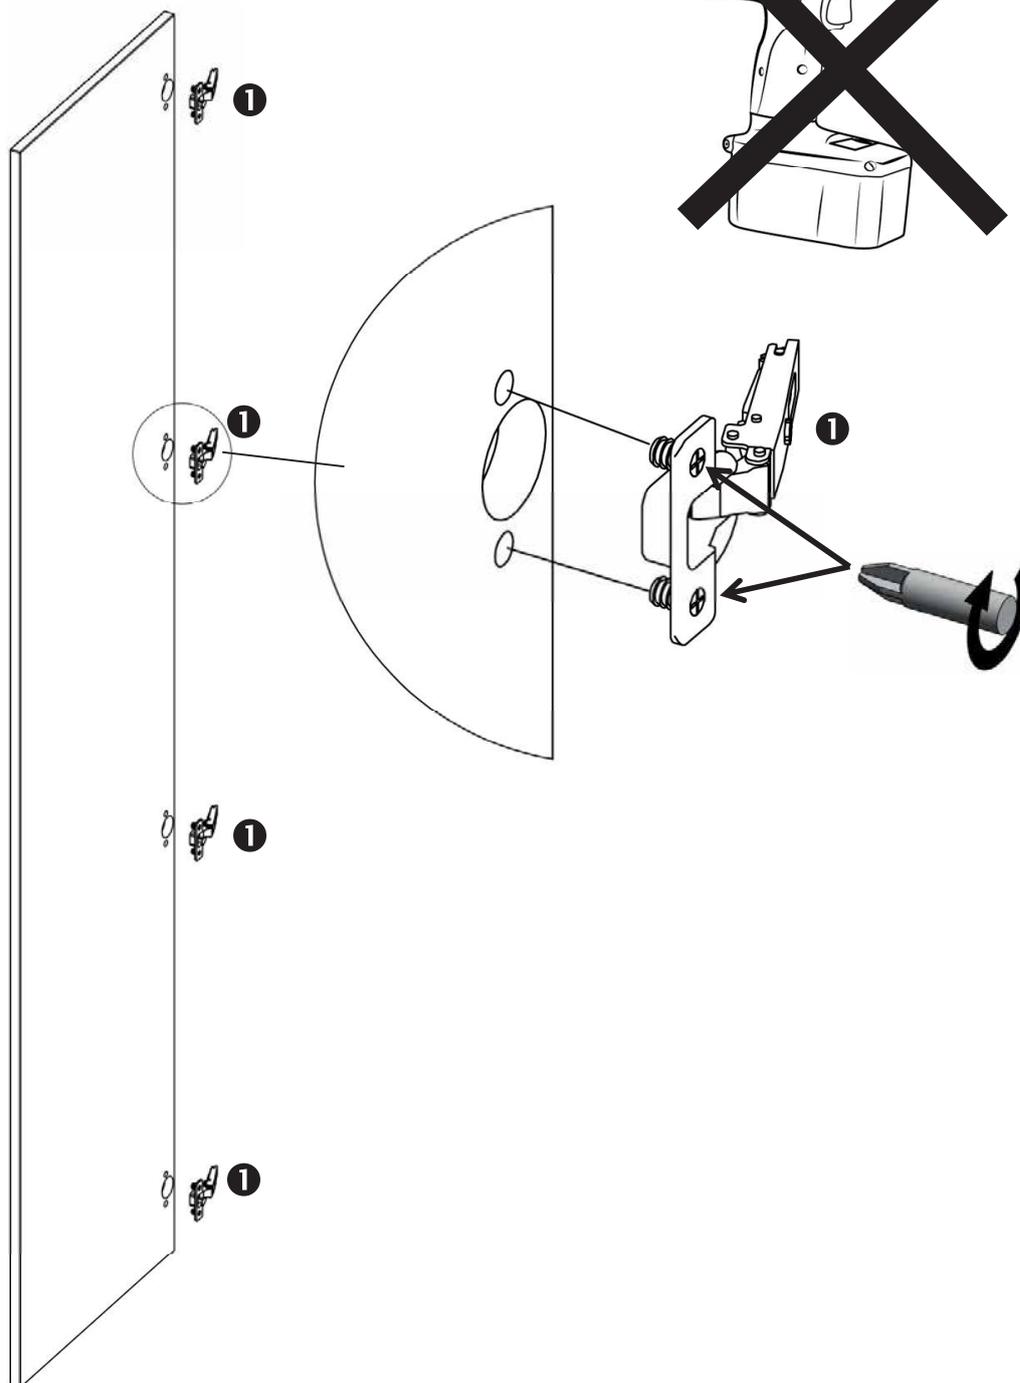
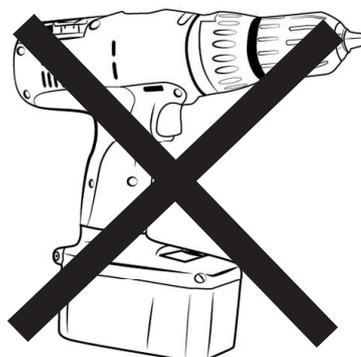
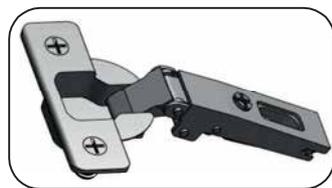


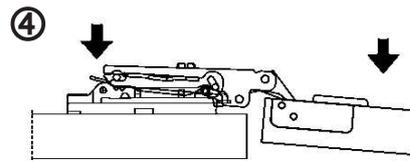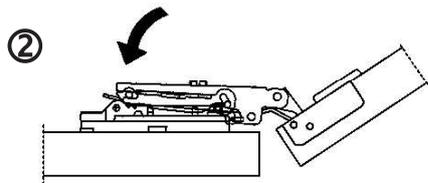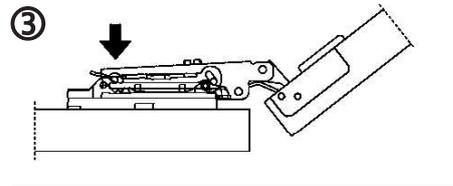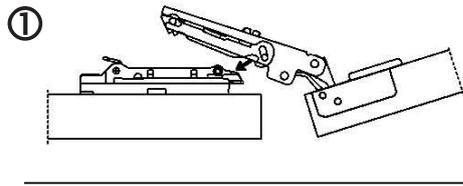

④ = Demontage

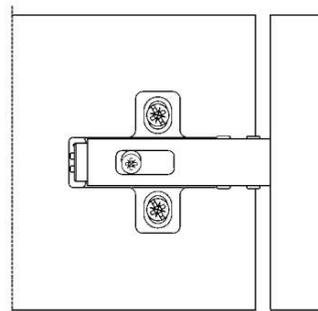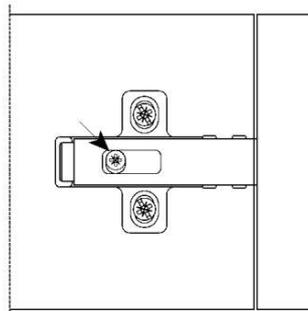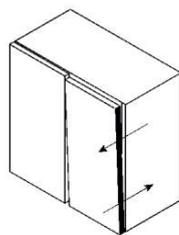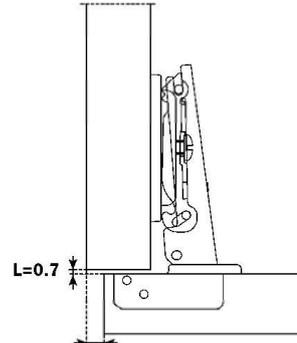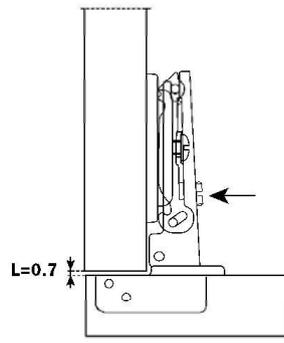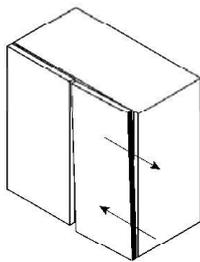


-0.5 +2.8

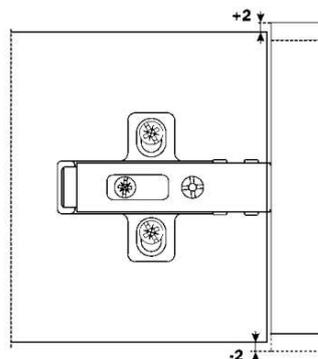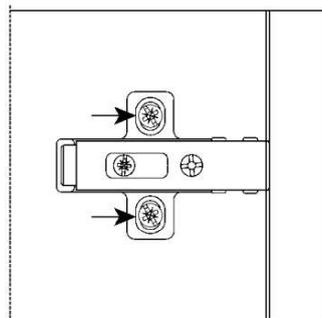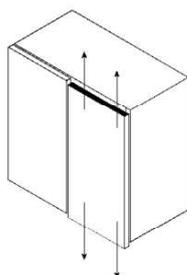


## Montageanweisung Betten mit Holz-Kopfteil und Bettschubkasten


1. Zuerst wird die Bettkopfteilblende (1) zusammen mit den Bettseitenblenden (2) und der Verbindungsblende (3) verschraubt. (8 x Minifix Beschlag komplett, 8 Holzdübel 8x30 mm)

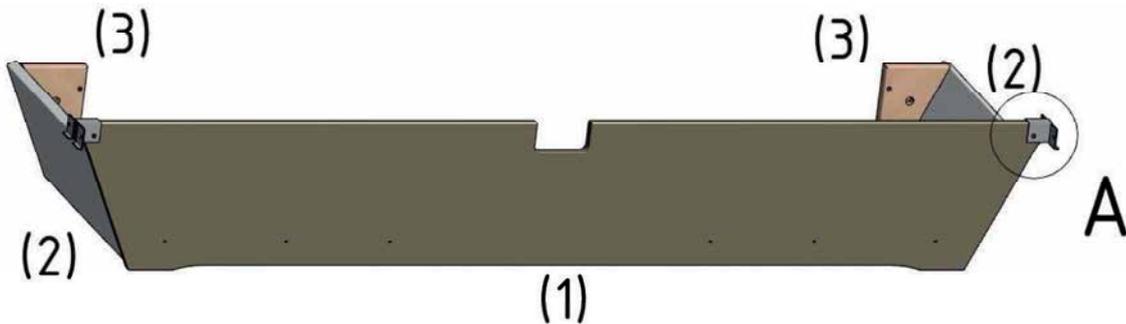


2. Oberhalb der Bettkopfteilblende (1) werden die Sockelverbinder montiert. (Flachrundschaube M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail A)

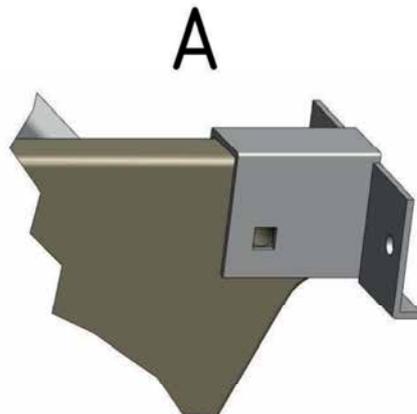

3. Nun wird das Bettkopfteil (4) aufrecht an die Wand gestellt und mit der vormontierten Kopfteilblende (1+2+3) verschraubt. (4 Spax 3,5x40mm)

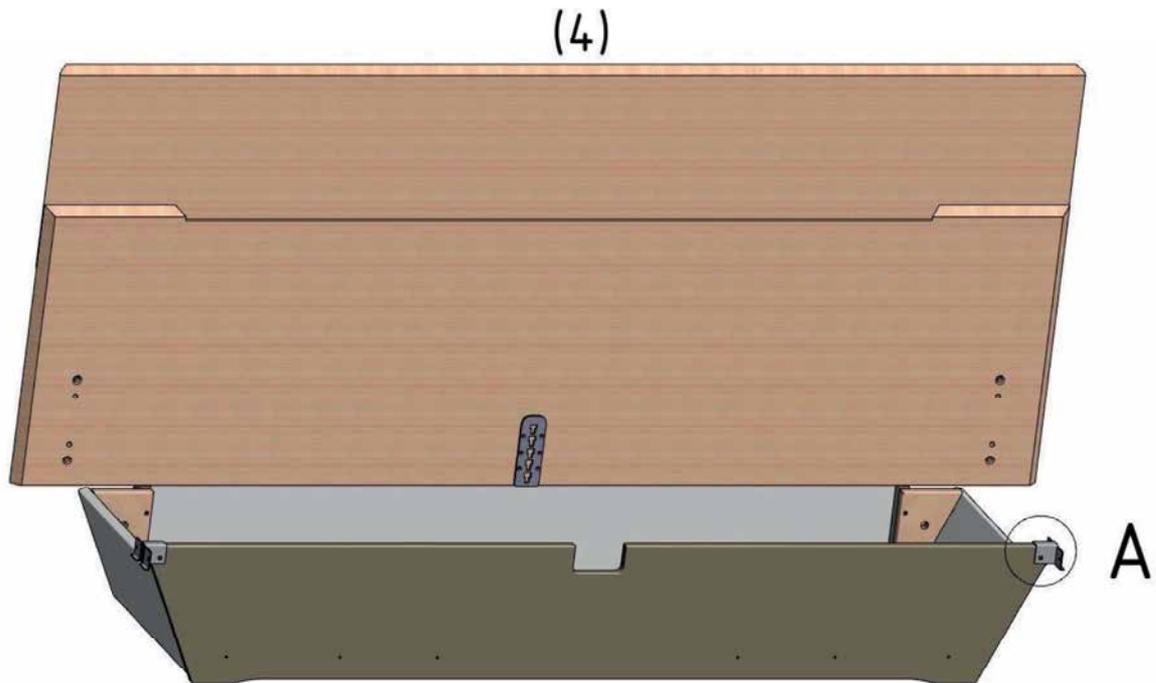


4. Jetzt können die Bettseiten (5) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an das Bettkopfteil (4) montiert (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm) und mit der Bettkopfteilblende verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)
5. Oberhalb der Bettfußteilblende (6) wird der Sockelverbinder vormontiert. (Flachrundschrabe M6x40 und Flügelmutter, siehe Detail B)

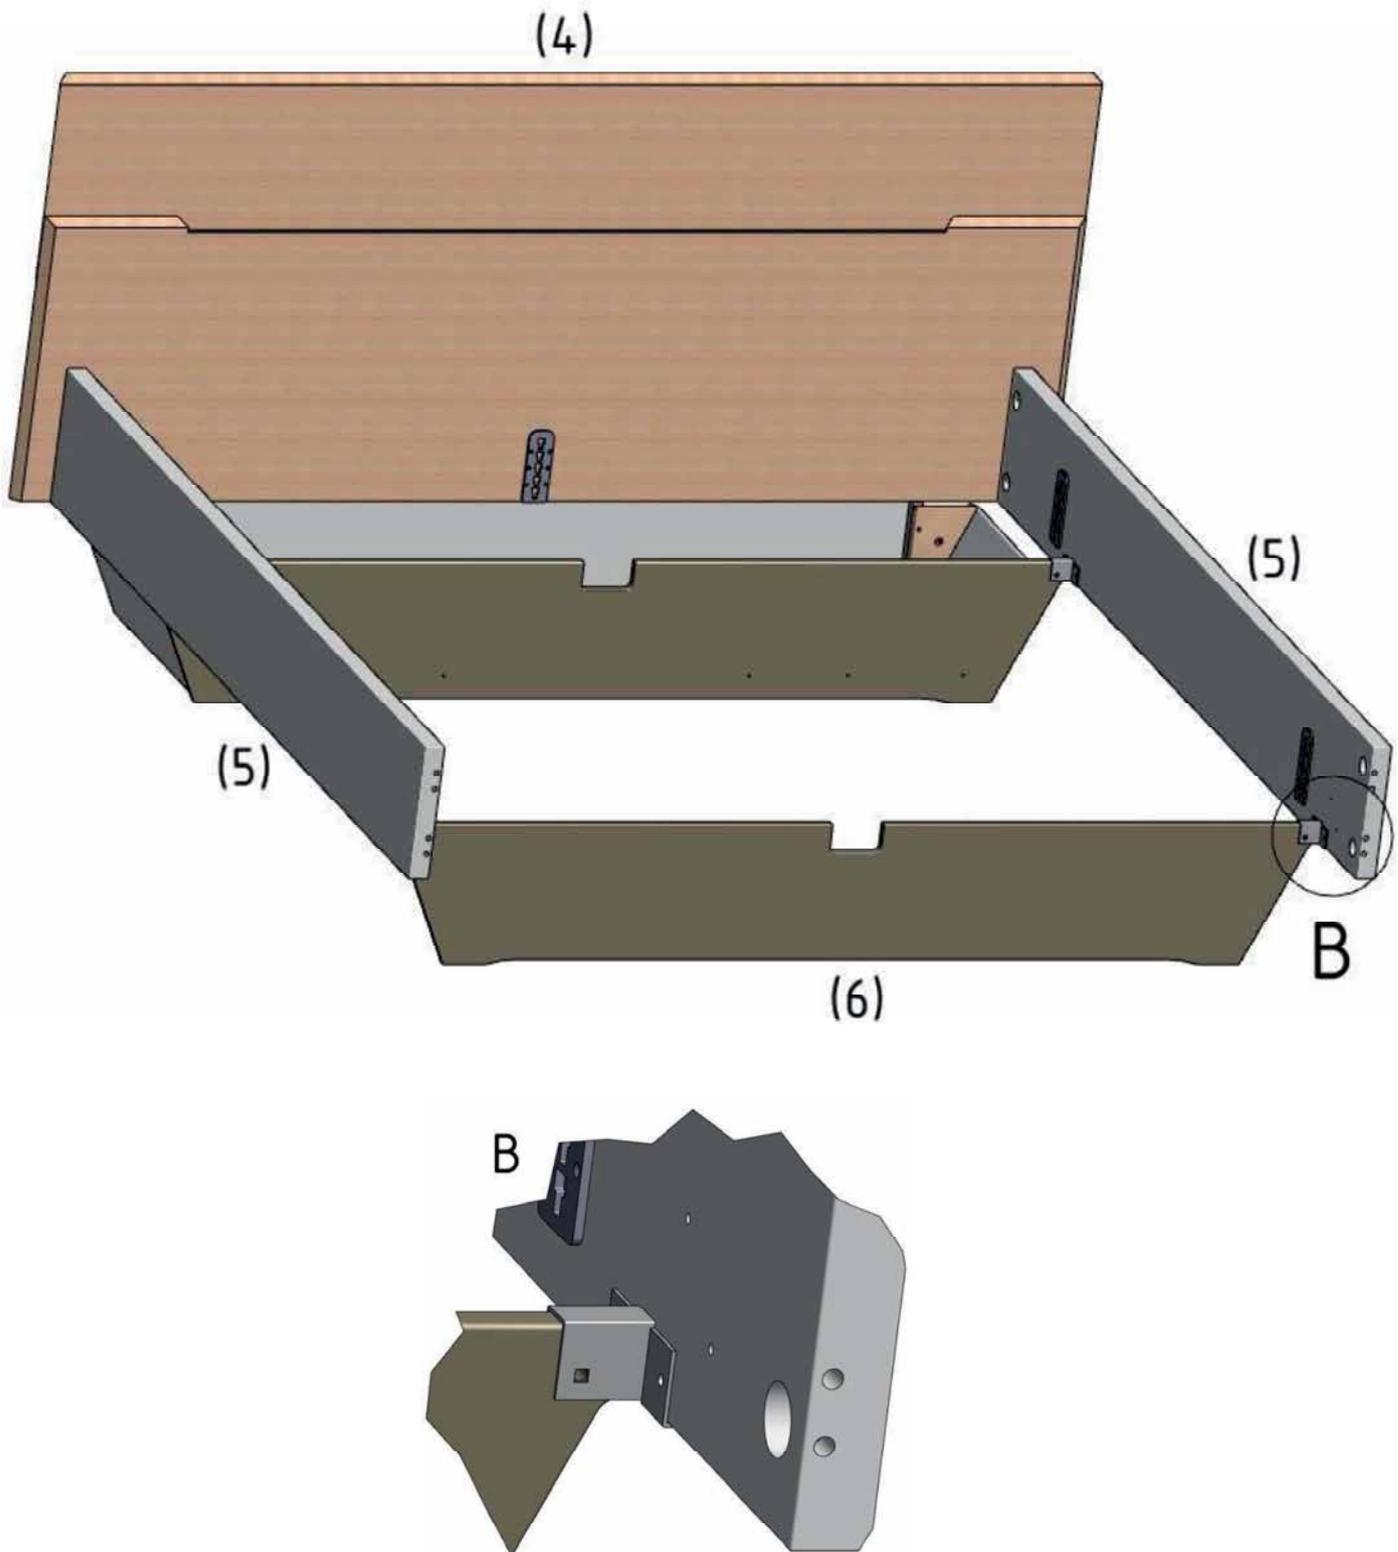


6. Die Bettfußteilblende (6) kann jetzt mit den Sockelverbindern an den Bettseiten (5) verschraubt werden. (Position ist markiert Schraube 6,3x16)
7. Anschließend wird das Bettfußteil (7) mit Hilfe des Maxifix Beschlages an den Bettseiten (5) befestigt (4 x Maxifix Beschlag komplett, 4 Holzdübel 10x40 mm).

8. Nun werden der Mittelbalken und die Auflagewinkel in die Bettanlage eingehängt.

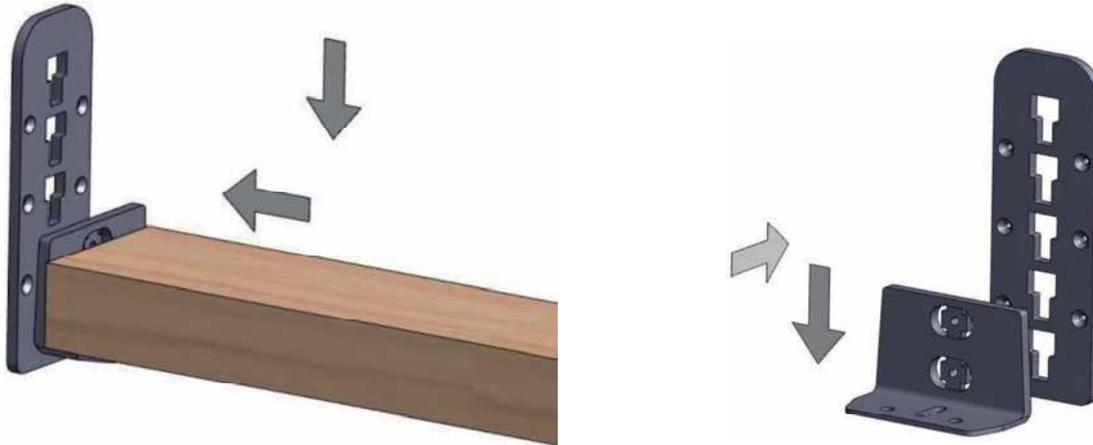


9. Zum Schluss können die Bettschubkästen (8) in die vormontierten Schienen eingesetzt werden.

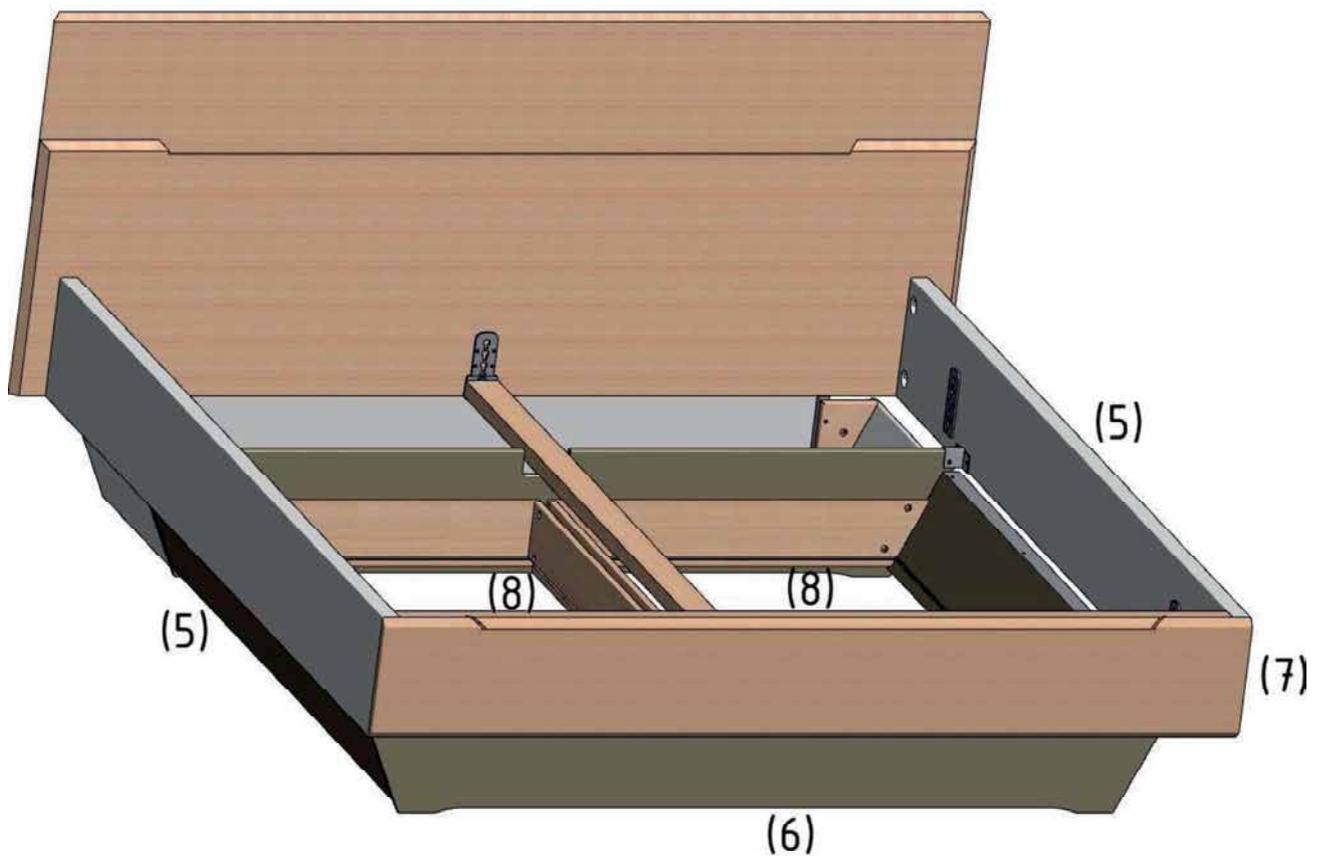


## Montageanweisung Aufsatzkonsole für Holz- und Polsterkopfteile

1. Zuerst wird der Schubkasten aus der Aufsatzkonsole entnommen (siehe Beschreibung „Innenschubkästen“ Seite 50 Punkt 2 und 4).

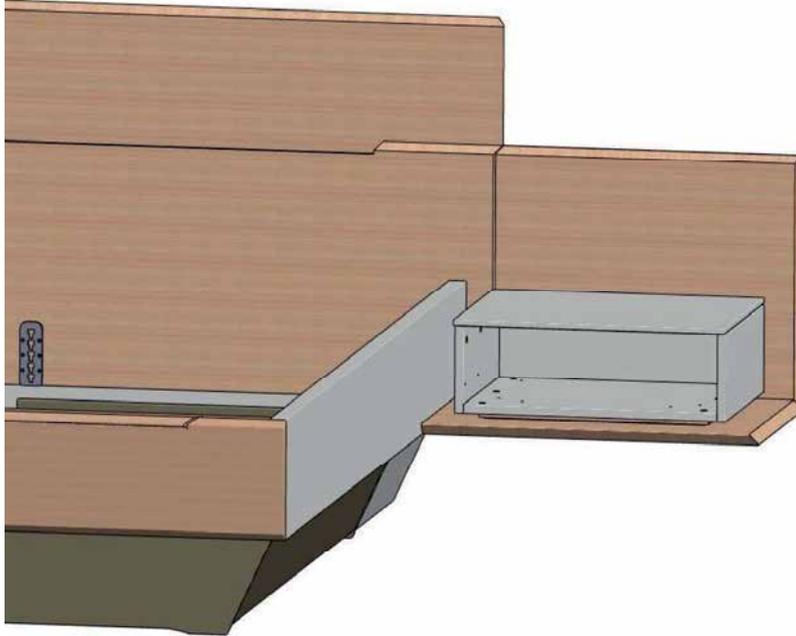

2. Daraufhin wird die Aufsatzkonsole so ausgerichtet, so dass diese hinten vor dem Paneel steht und einen seitlichen Abstand von ca. 60 mm zur Bettseite aufweist. Als Anhalt dient die Verbindungsfuge zwischen Bettkopf und Ansatzpaneel.

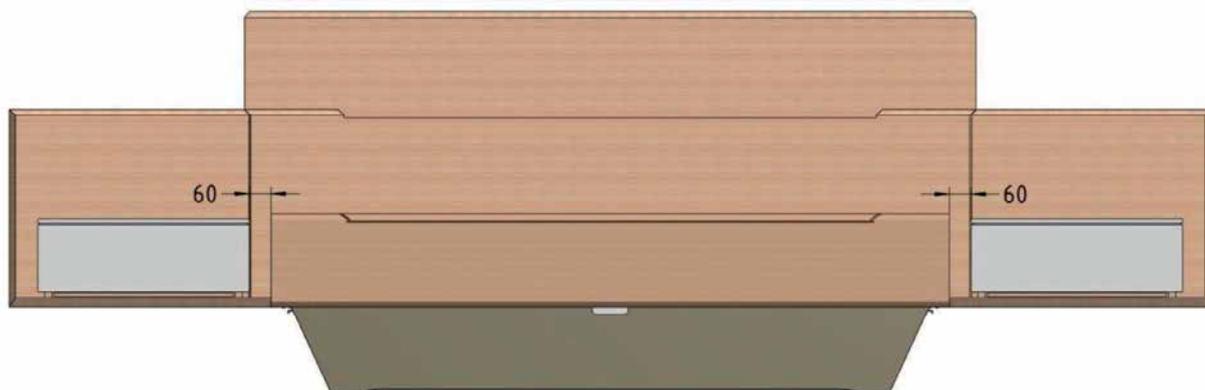

3. Anschließend wird die Konsole durch die vorgesehenen Bohrungen (2 x Rückwand und 2 x Unterboden) mit dem Paneel verschraubt (Schrauben 4 x 55).
4. Zum Schluss wird der Schubkasten wieder in die Konsole eingesetzt.
5. Für die Montage der zweiten Aufsatzkonsole bitte die Schritte 1 – 4 wiederholen.
6. Belastbarkeit je Ansatzpaneel mit Aufsatzkonsole max. 15 kg.