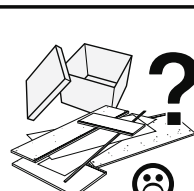
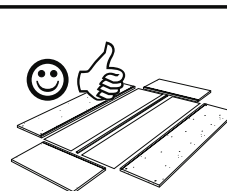
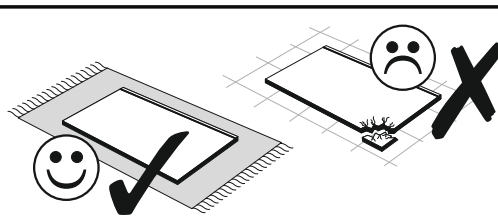
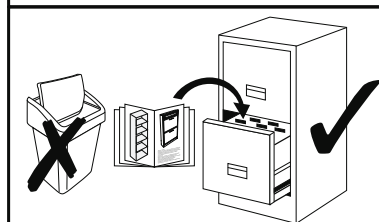
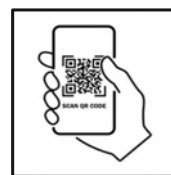
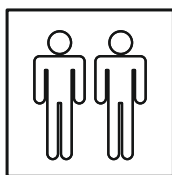
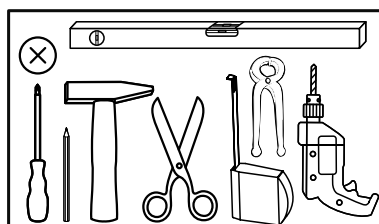
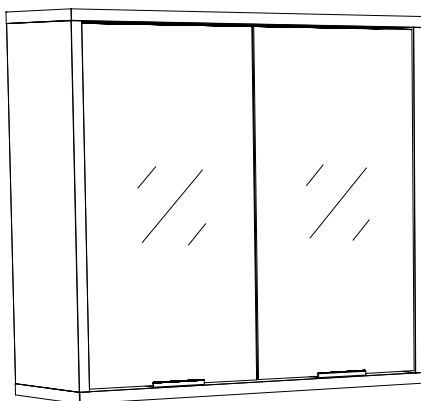


Artikel.-Nr.:


1000-SPS-2

Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00534

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00635 Colli 1/1


B01-200 4x	 6,3x13	B01-244 1x		B01-80 8x	 3,5x13	B02-103 4x	 8x30	B02-160 8x	
B02-10 8x	 ø15x12mm	B02-20 8x		B08-40 2x	 5,8x65	B08-70 2x	 ø8mm	B01-90 4x	 3,5x20

BT1-00230 Colli 1/1

B03-43 4x		B03-11 4x		B03-07 2x	
--------------	---	--------------	---	--------------	---


BT1-00636 Colli 1/1

B06-425 2x		B05-02 8x	 ø20mm	B05-185 4x	
---------------	---	--------------	--	---------------	---




SCAN ME


Colli 1/1

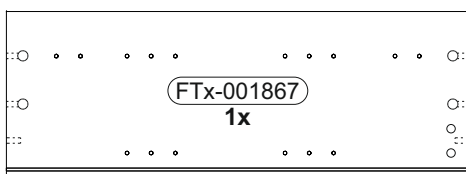


612 x 224

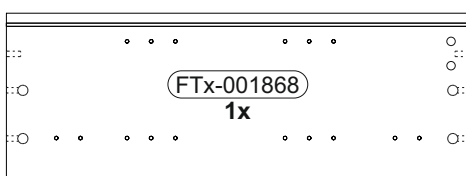



612 x 224

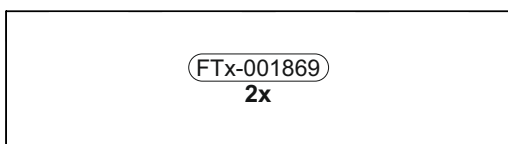


668 x 185

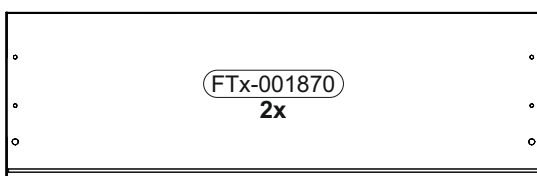








707 x 224

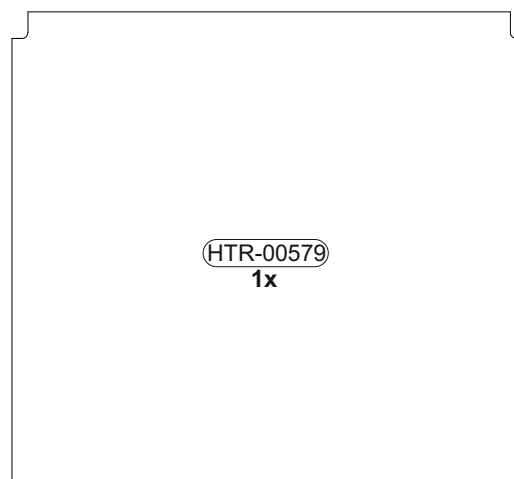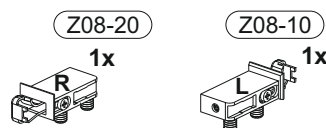


624 x 680

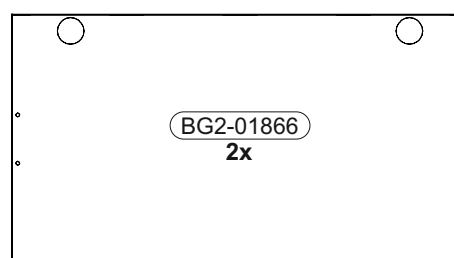

604 x 330

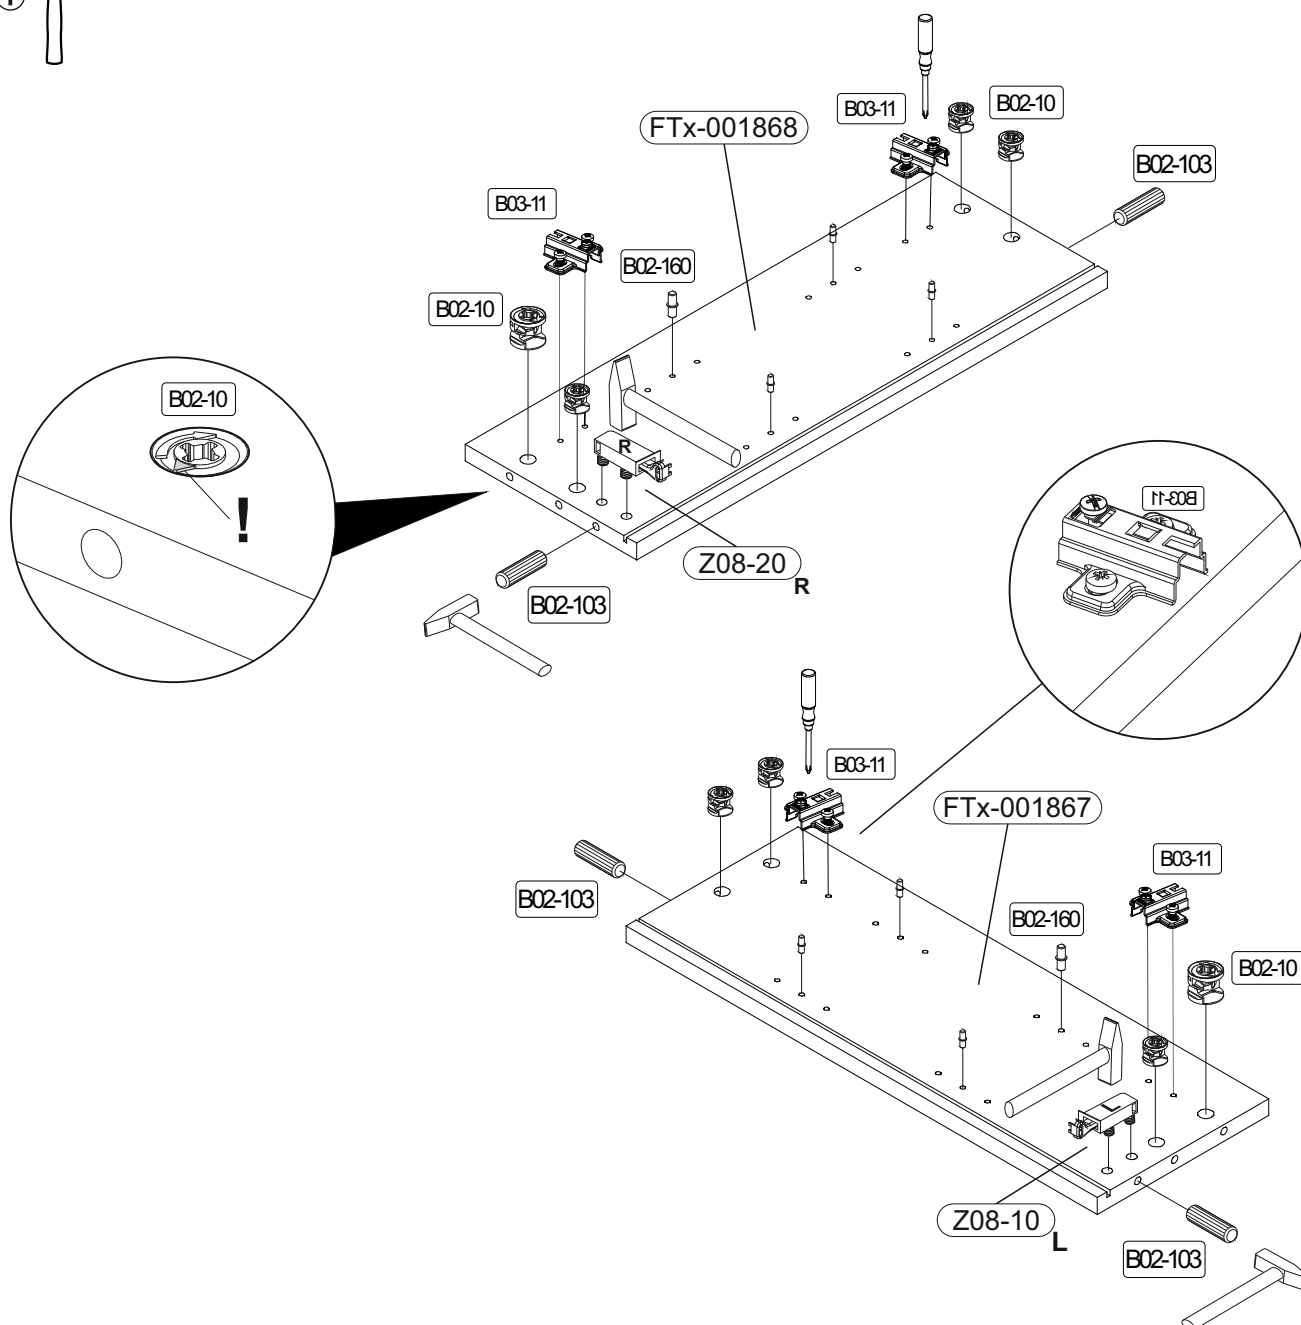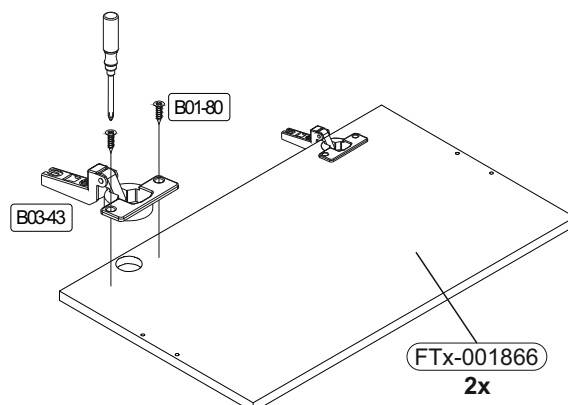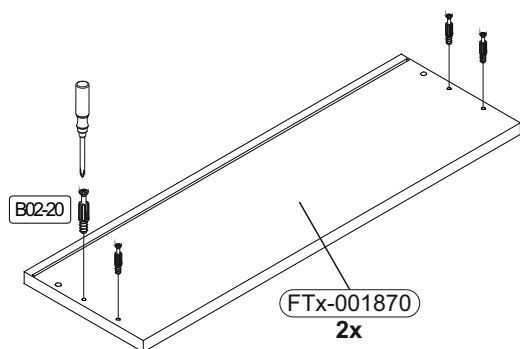


4




FTx-001870

FTx-001868


1

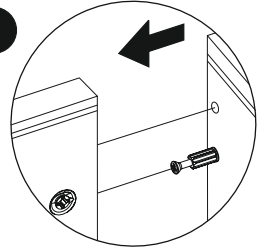

2

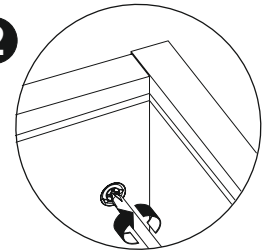

5




4x



B01-90

4x

3,5x20



FTx-001870



B05-185



$X=Y$




X

4 - 6





B08-40	B08-70	B01-244	B05-02	ø20mm
2x	2x	1x	8x	
5,8x65	ø8mm			

1

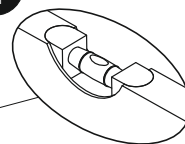


SCAN ME

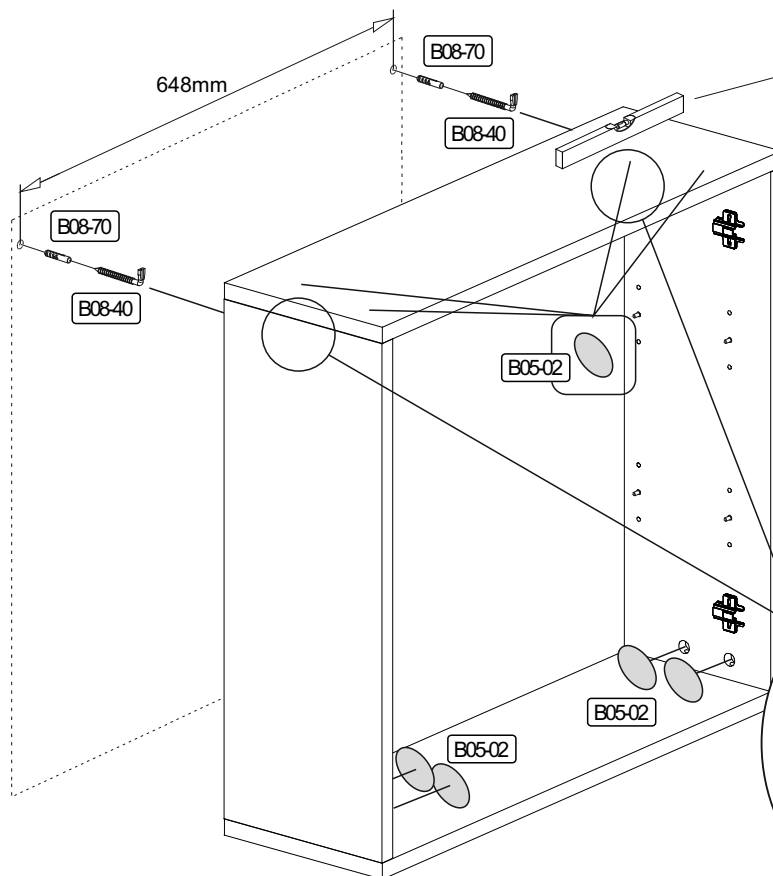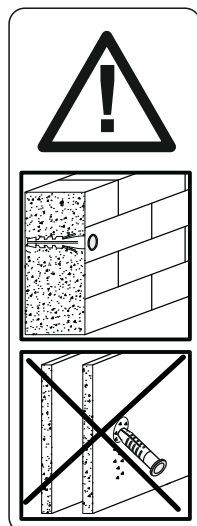

B05-02	
8x	ø20mm

2




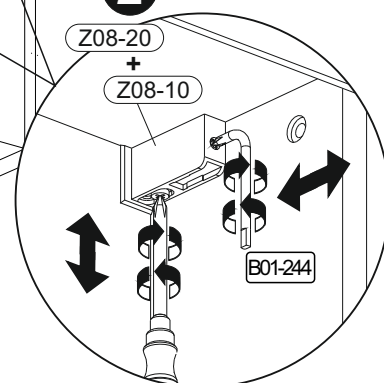


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!


7



B06-425		B01-200		B03-07		B05-02	
2x		4x	6,3x13	2x		8x	ø20mm

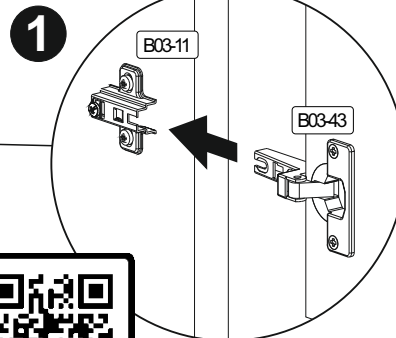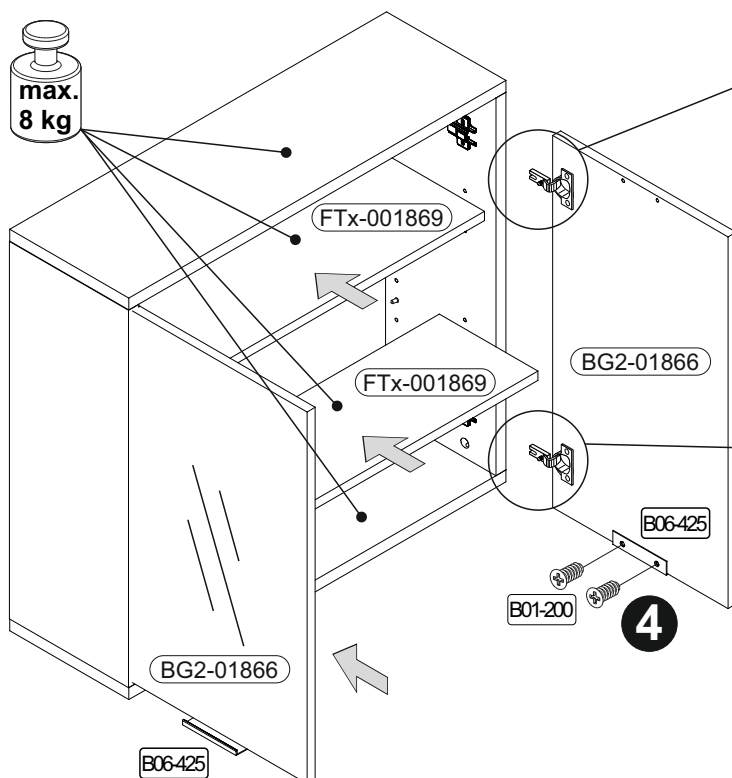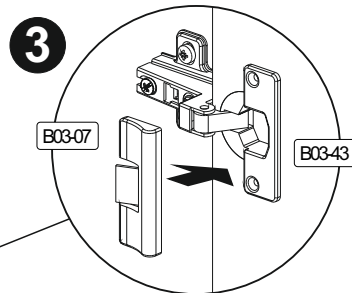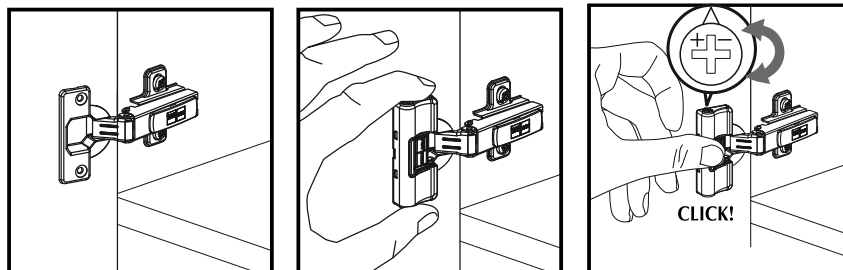

SCAN ME

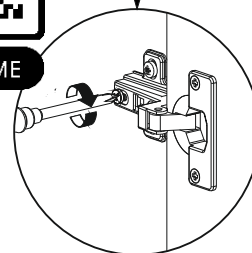

2



SCAN ME

