

CASA | PREMIUM

Aufbauanleitung 109_00


Sep 14

Schränkelemente



Casa Premium

- (A)** Reihenschrank
- (A1)** Schrankhöhe 9 Raster
- (A2)** Schrankhöhe 10 Raster
- (A3)** Schrankhöhe 11 Raster
- (B1)** Eckschrank 1-türig / Grundschrack
- (B2)** Eck-Anbauschrack 2-türig
- (B3)** Großraumeckschrack 2-türig
- (C)** Kombischrack mit Nische
- (D)** Reduktionsschrack
- (E)** Türüberbau
- (F)** begehbarer Schrankraum
- (1)** Drehtür Massivholzfront
- (2)** Drehtür Rahmenfront
- (3)** Falлтür, schmal Massivfront
- (4)** Falлтür, breit
- (5)** Profil-Glastür
- (6)** Profil-Drehtür (Holz)
- (7)** Schwebetür

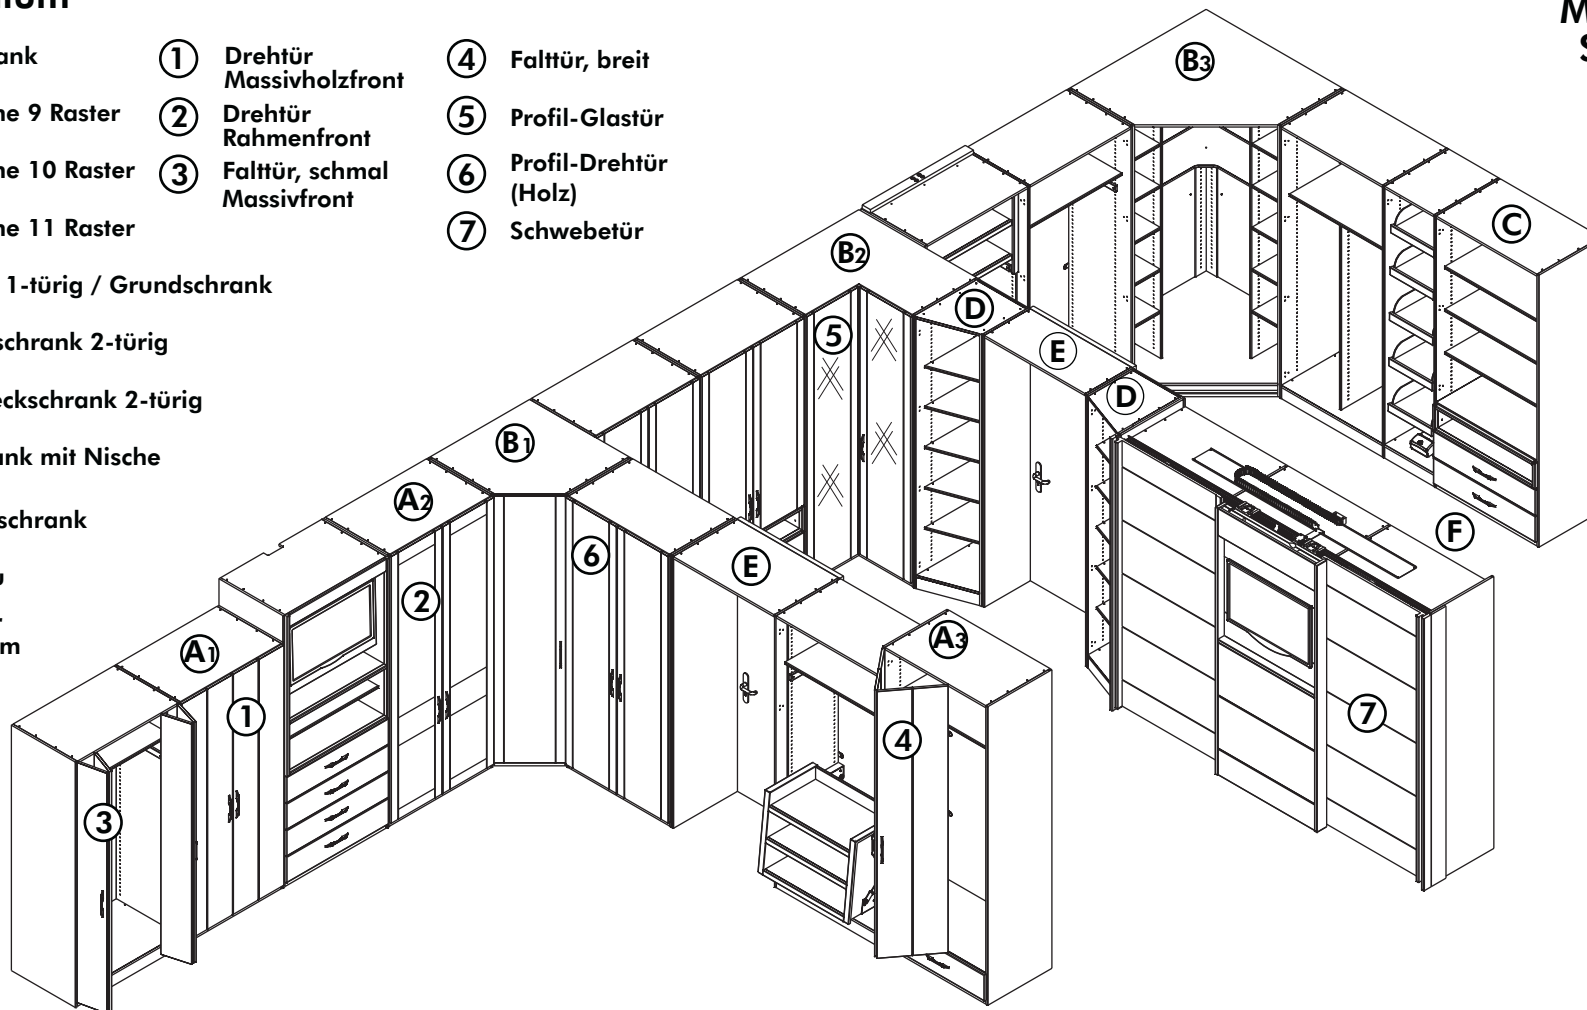


Montageanleitung
Schrackelemente
08-2014_Rev. 0

Aufbau 1-2 türiger Systemschrack	Seite 3
Aufbau mehrtüriger Systemschrack	Seite 10
Wandbefestigung	Seite 16
Aufbau Eck-Grundschrack 2-türig	Seite 18
Aufbau Eckschrack 1-türig	Seite 23
Aufbau Großraumeckschrack 2-türig	Seite 28
Aufbau Kombielement mit Nische	Seite 34
Aufbau Reduktionselement	Seite 40
Aufbau TV-Element	Seite 44
Montage Frontprofil	Seite 51
Montage Seitenabschlußprofil	Seite 53
Montage Falлтür	Seite 54
Montage Kranzprofil	Seite 56
Montage Beleuchtung	Seite 58





Ein Glück für unseren Wald.




Sie brauchen:




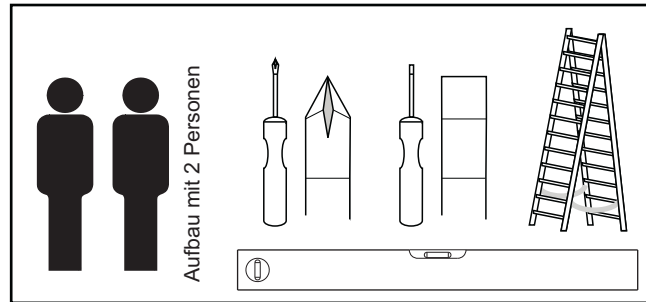


Hinweis: Sehr geehrter Kunde,
sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte
an Ihren Möbelhändler.
Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der
Montageanleitung angegebenen
Reihenfolge vor.
Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut
auf!





Grundschränk

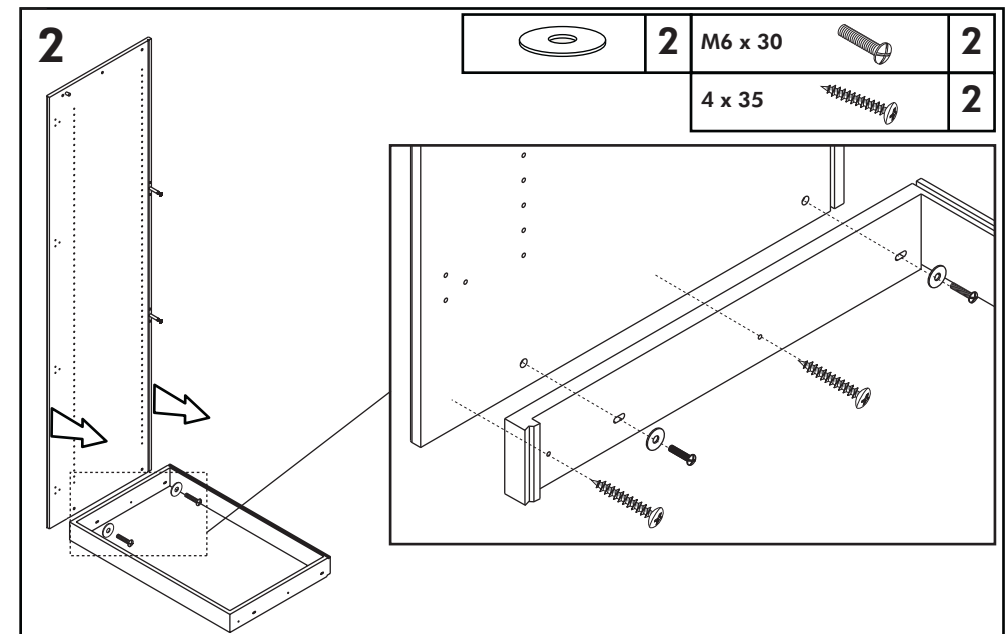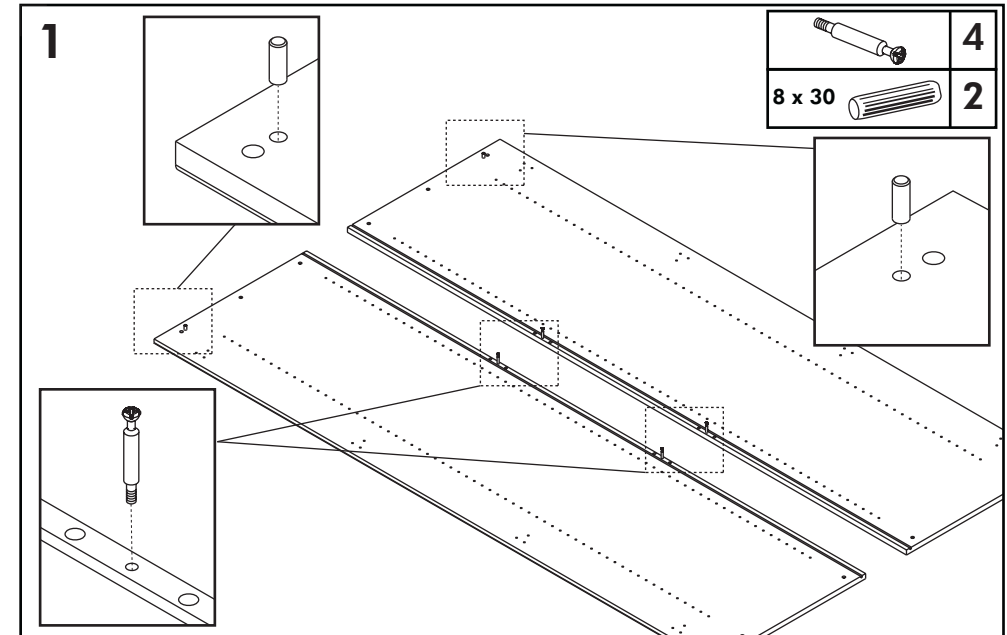

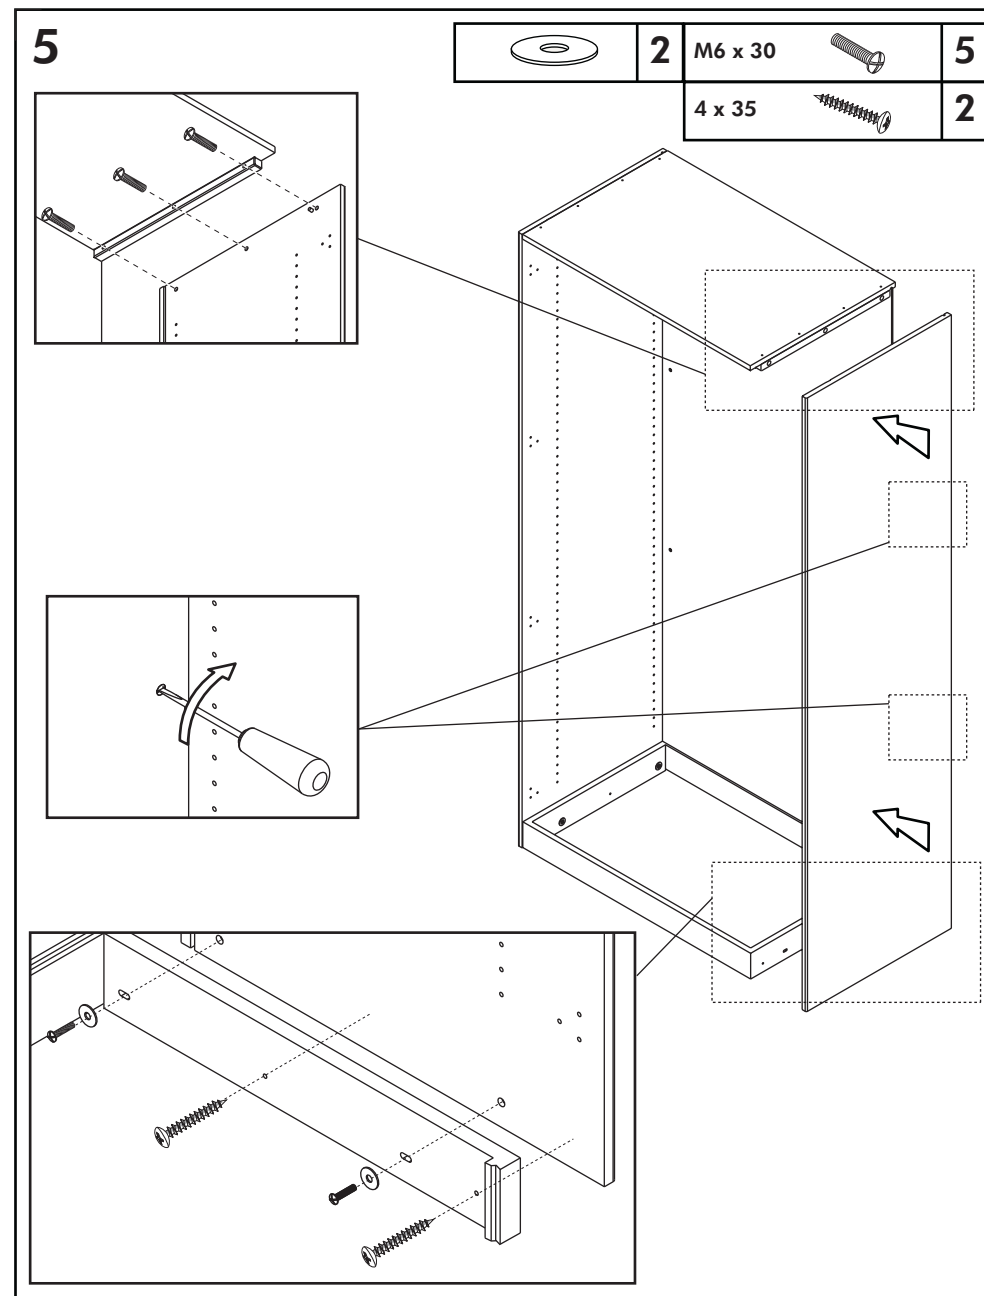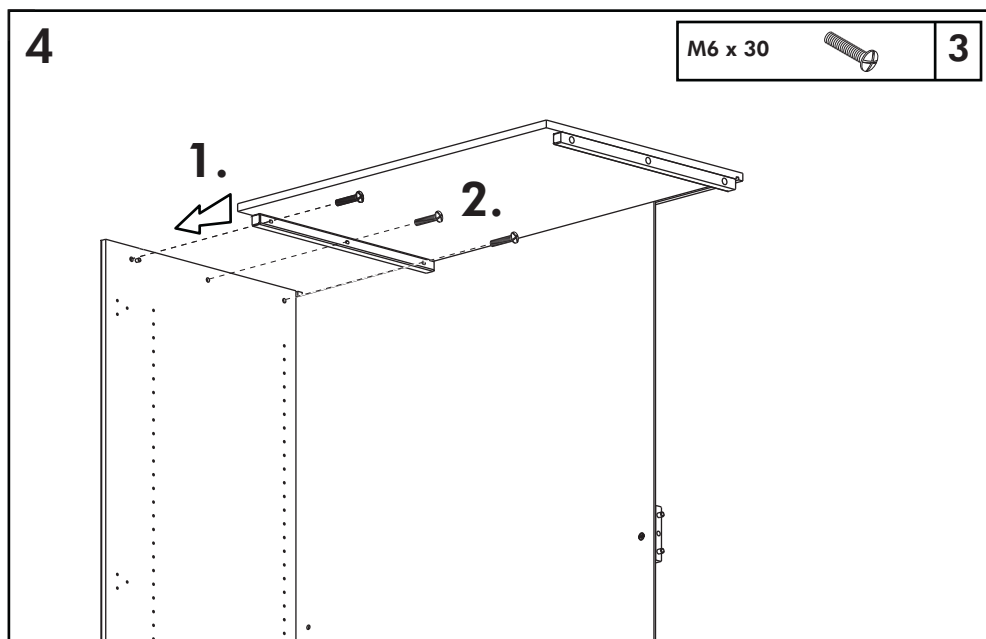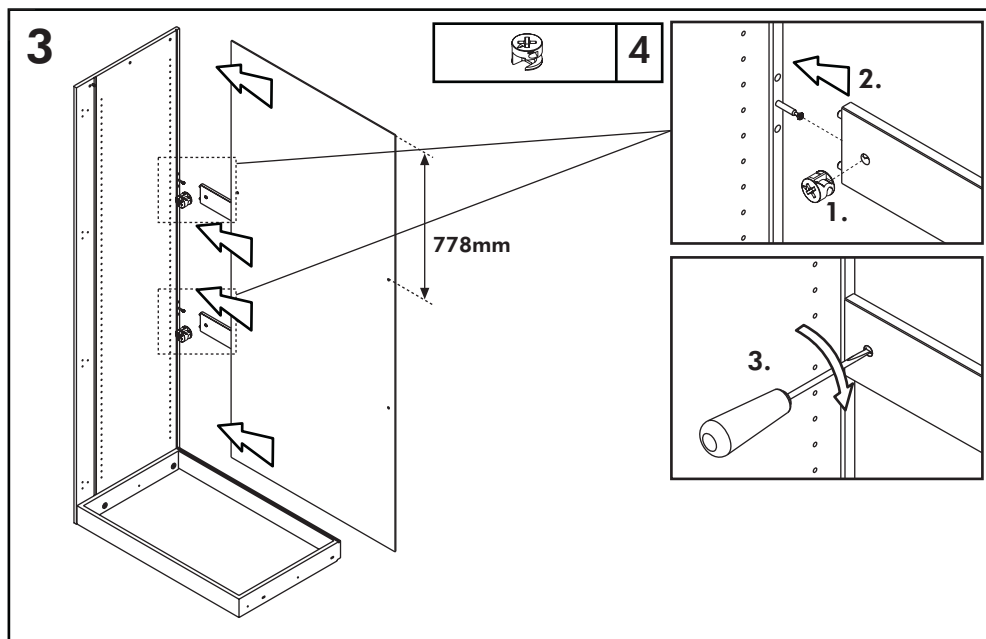

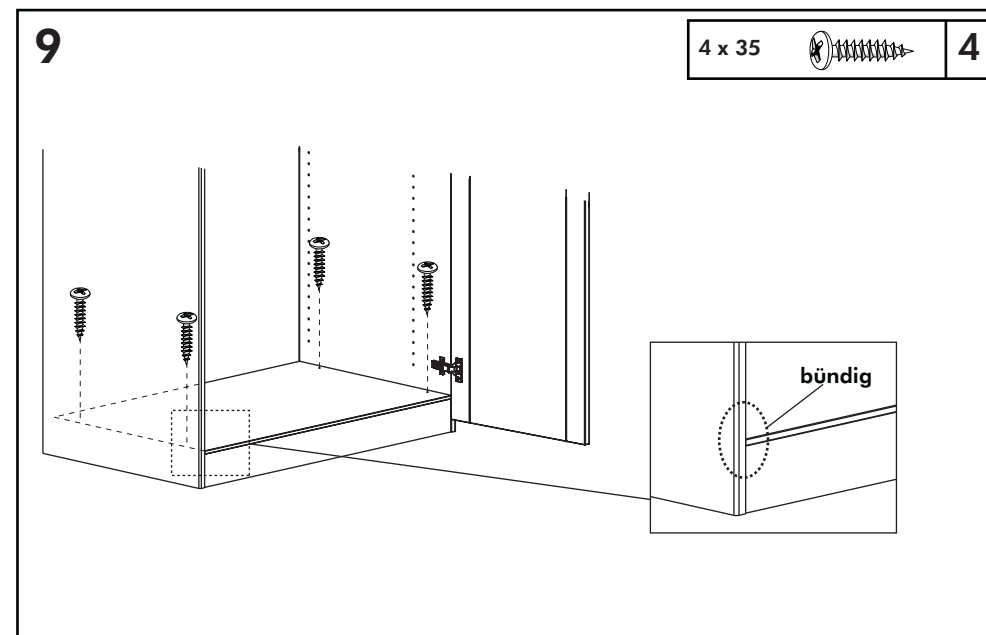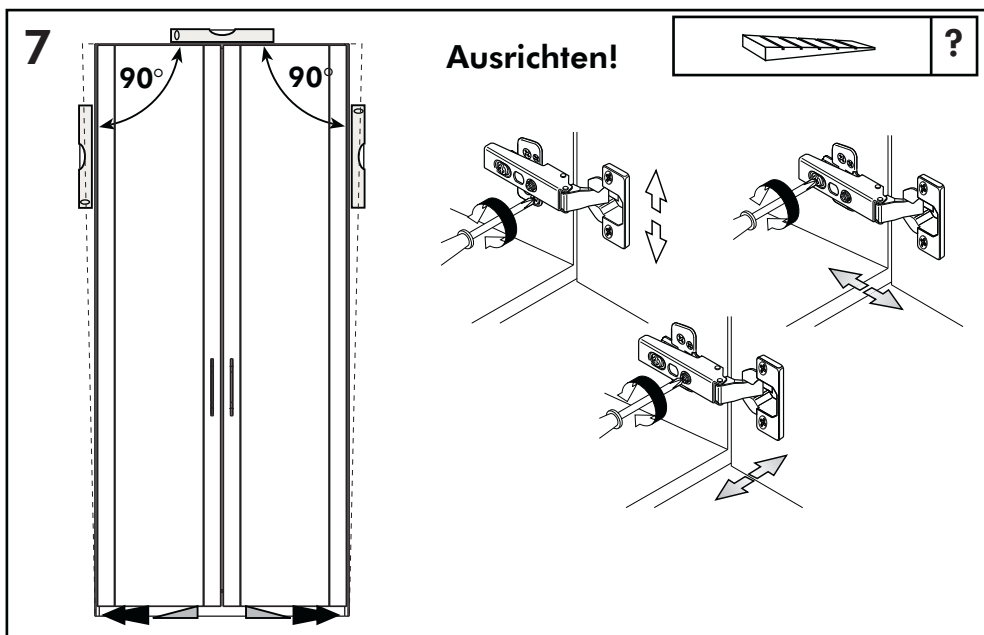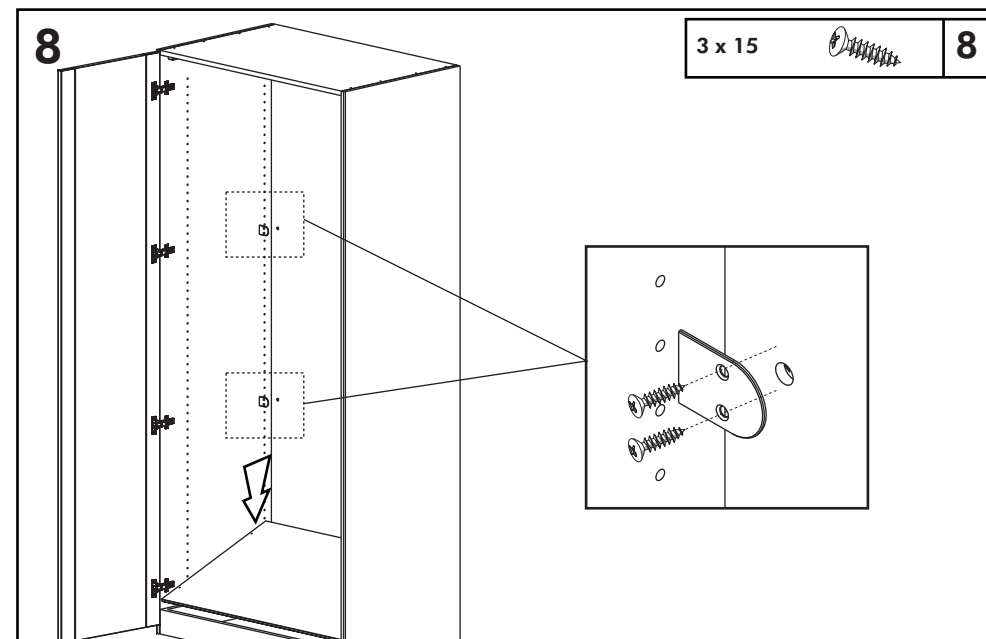
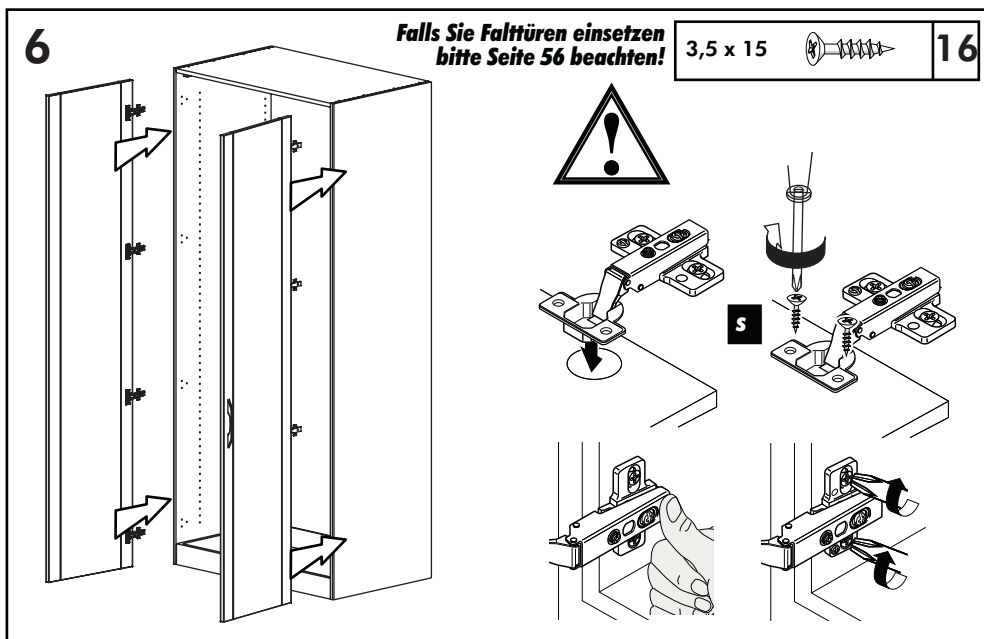


Anbauschrank

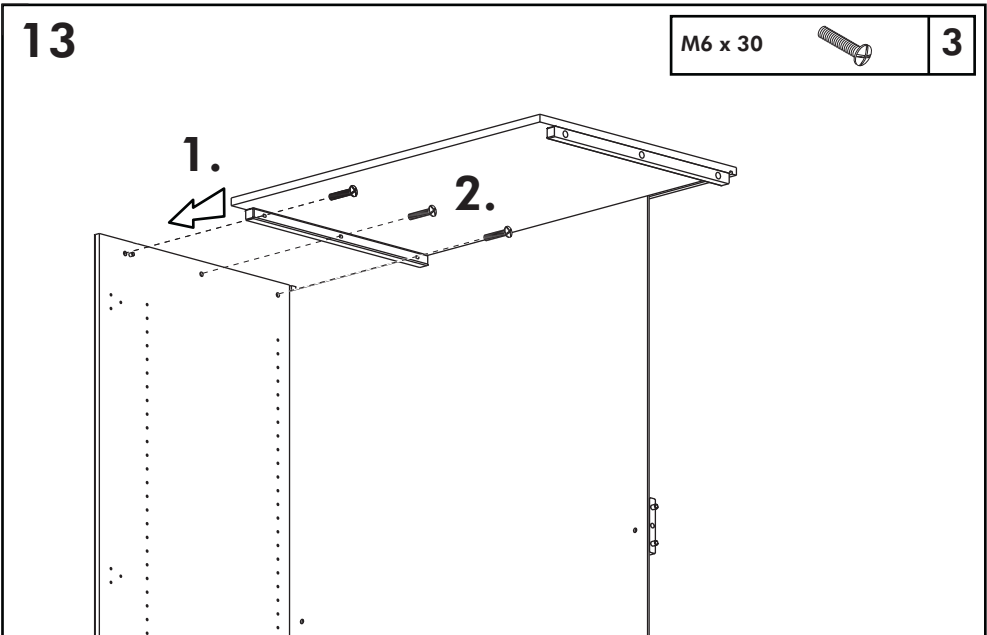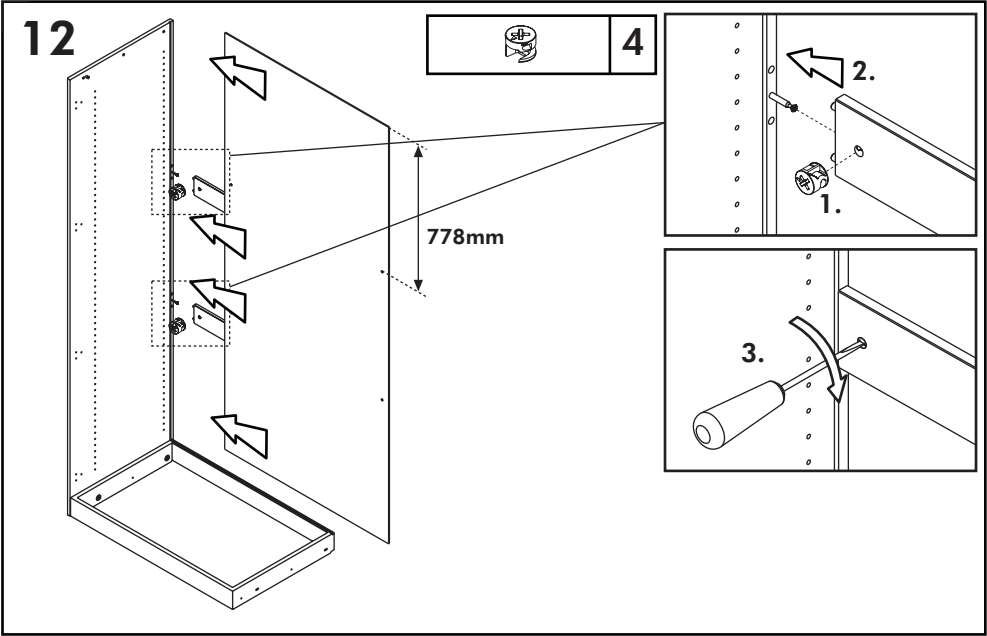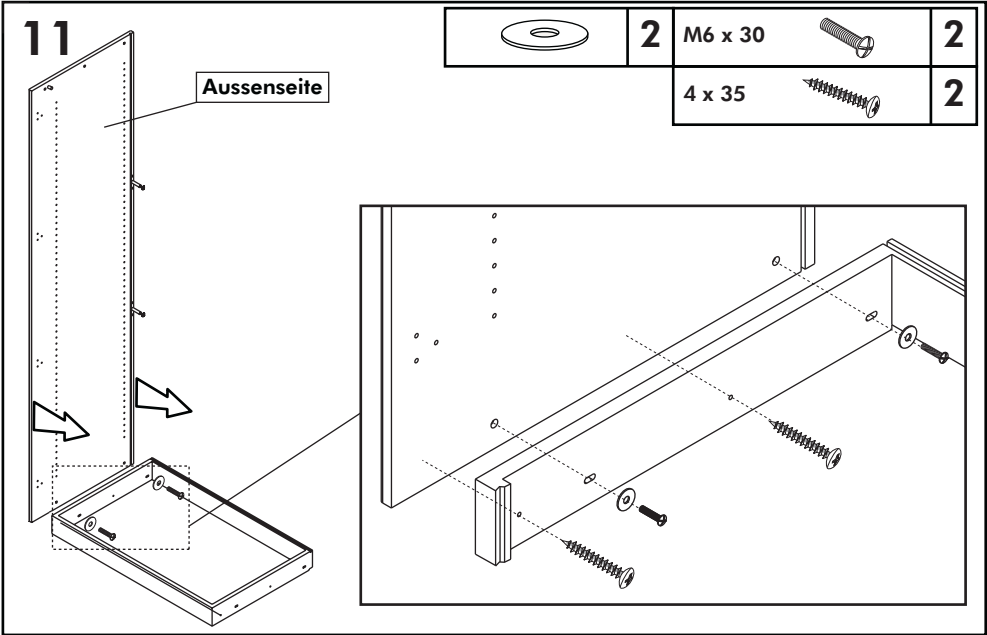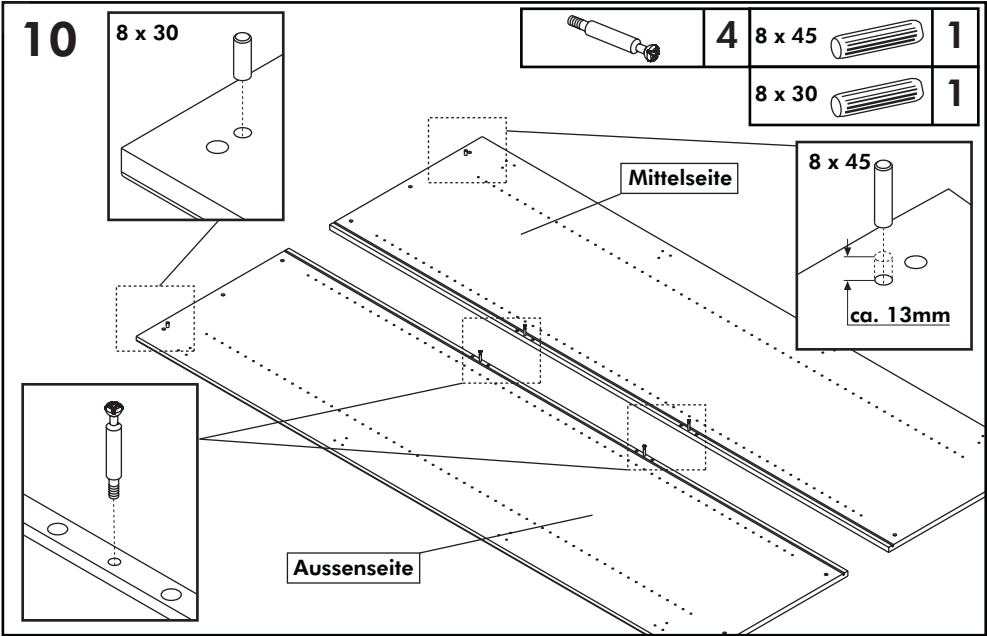


14

	2	M6 x 30		5
		4 x 35		2

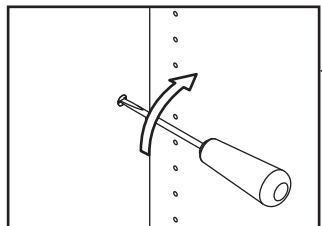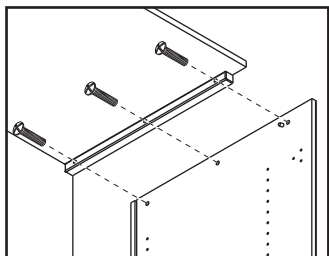


Mittelseite

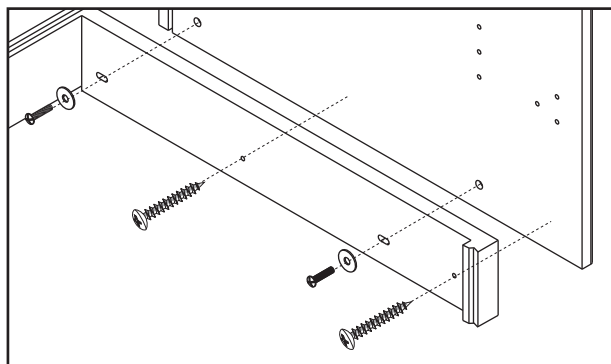


15




	2	M6 x 30		2
		4 x 35		2

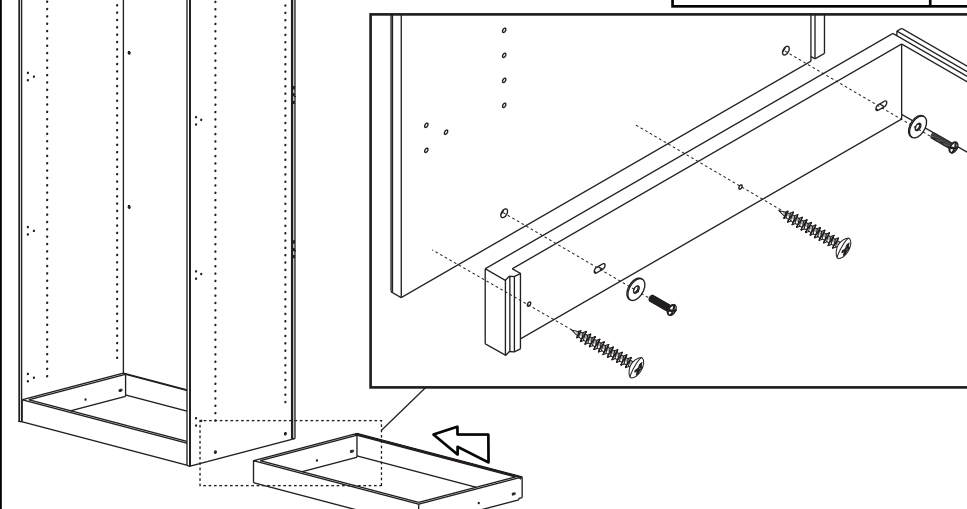

16

	4
---	---

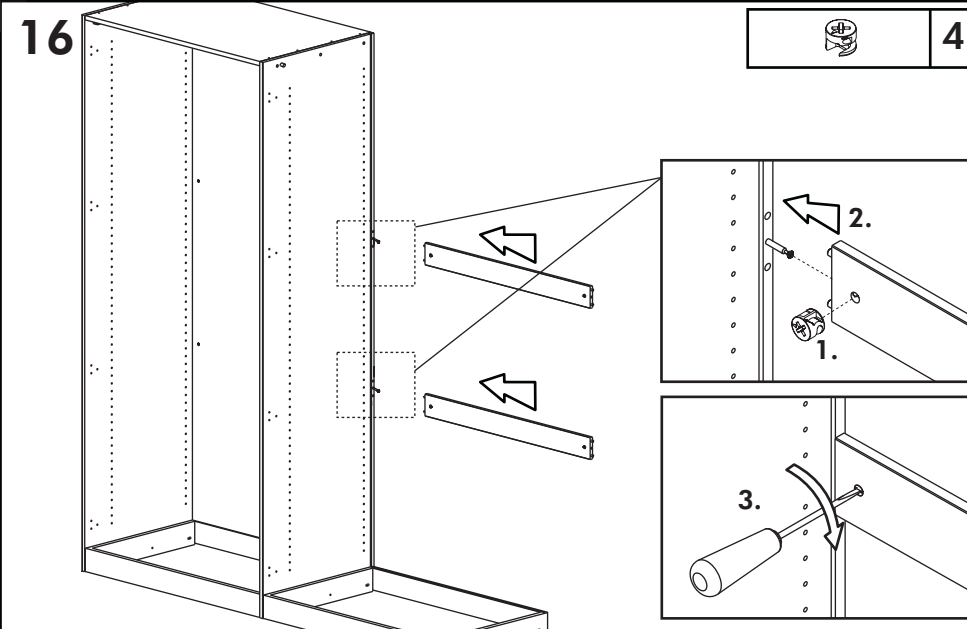

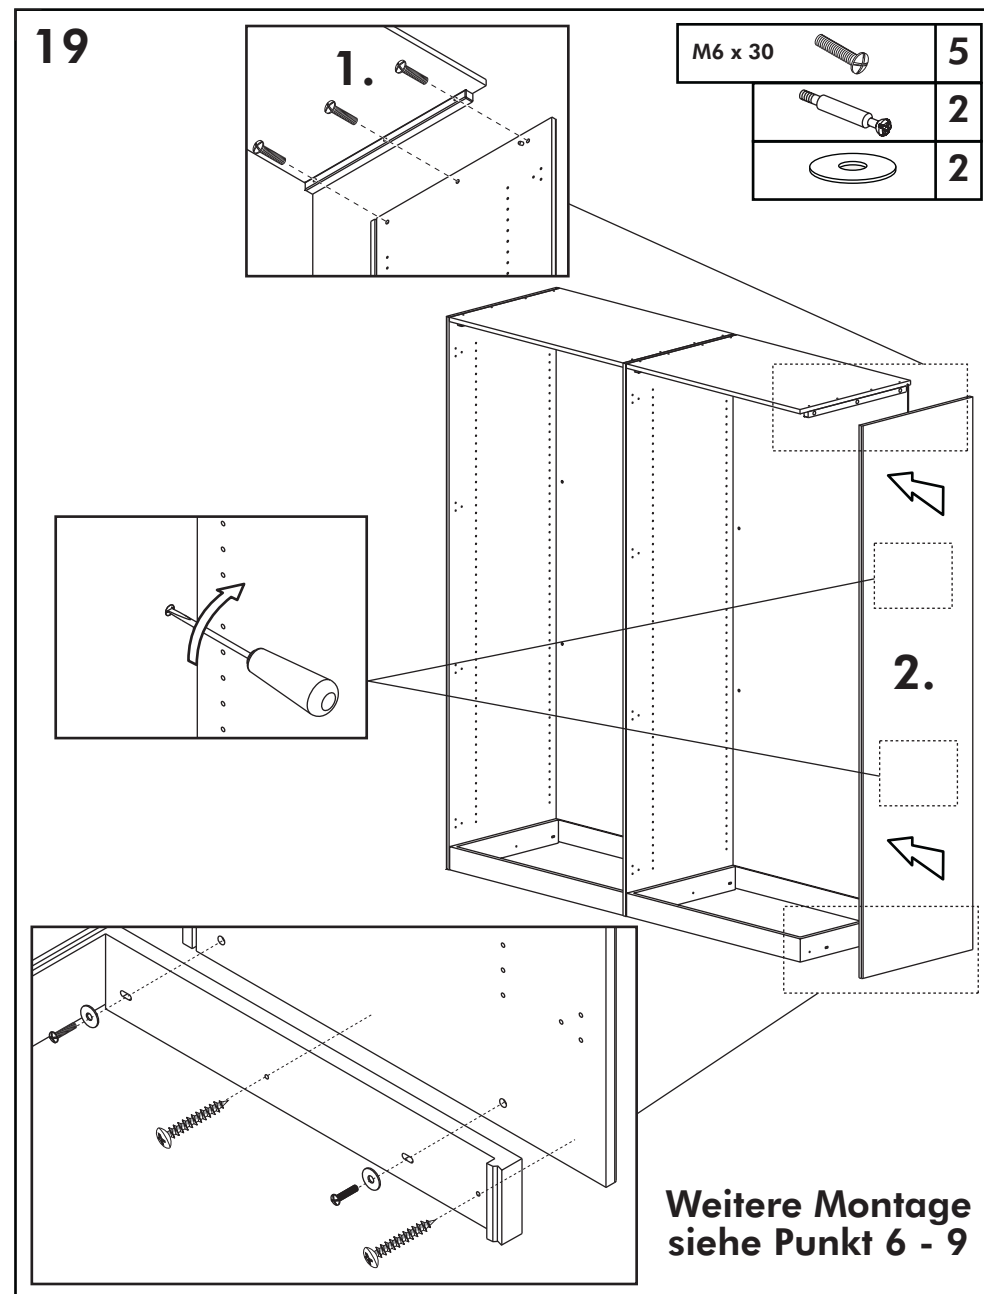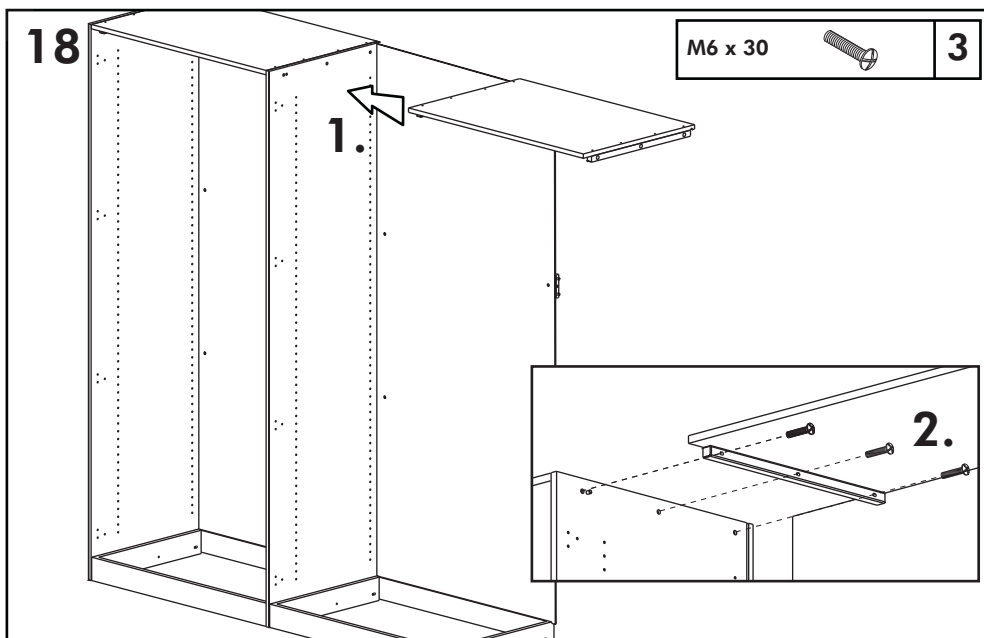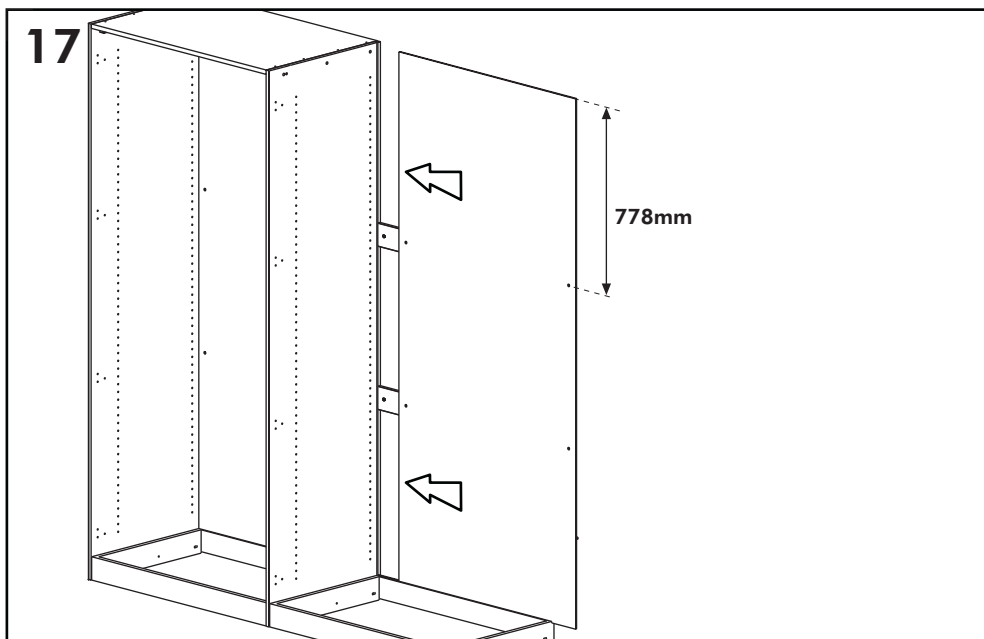

20

	2
	2

Bitte prüfen Sie die Wand, an der der Schrank befestigt werden soll, auf ausreichende Tragfähigkeit. Die mitgelieferten Beschläge dürfen nur für massive Mauerwerke benutzt werden.

Die Schenkel der Winkel können nach oben oder unten am Schrank angebracht werden.

21

1. $\varnothing 6\text{mm}$





2.





3.



4.

4,0 x 17		2
4,0 x 35		4



Eck-Grundschränk 2-türig

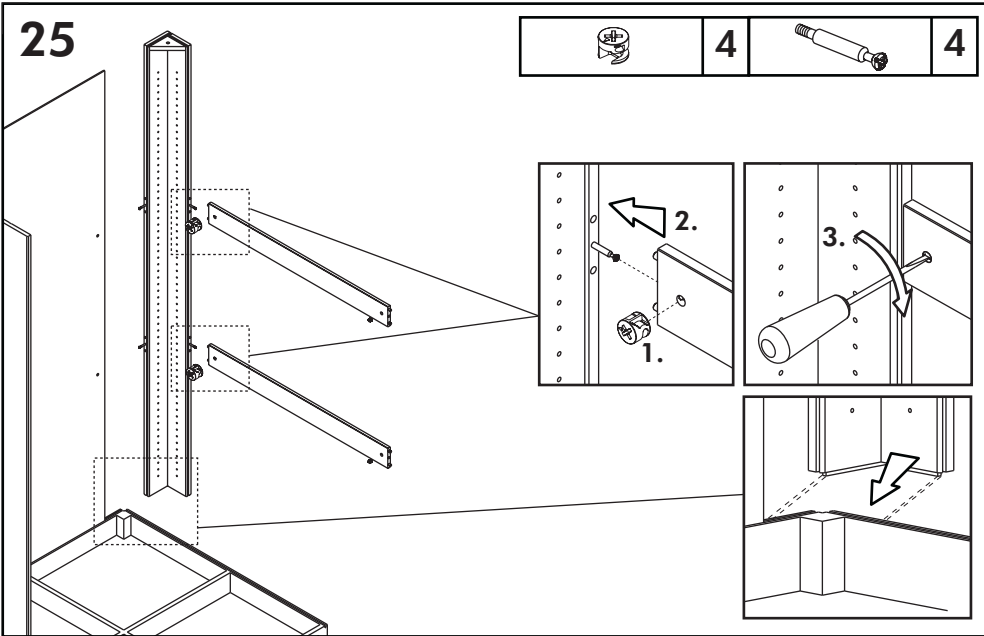
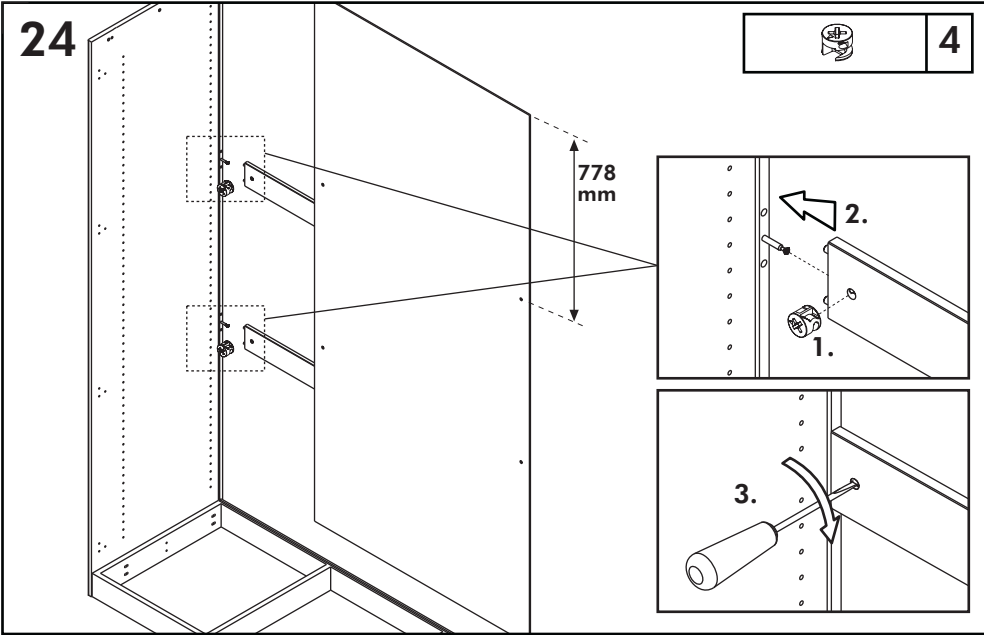
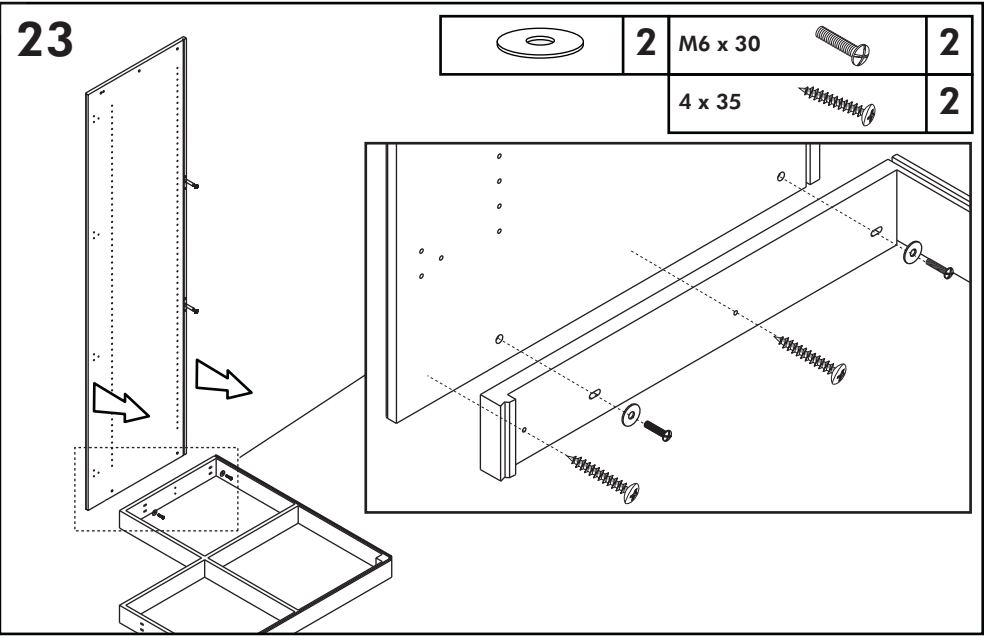
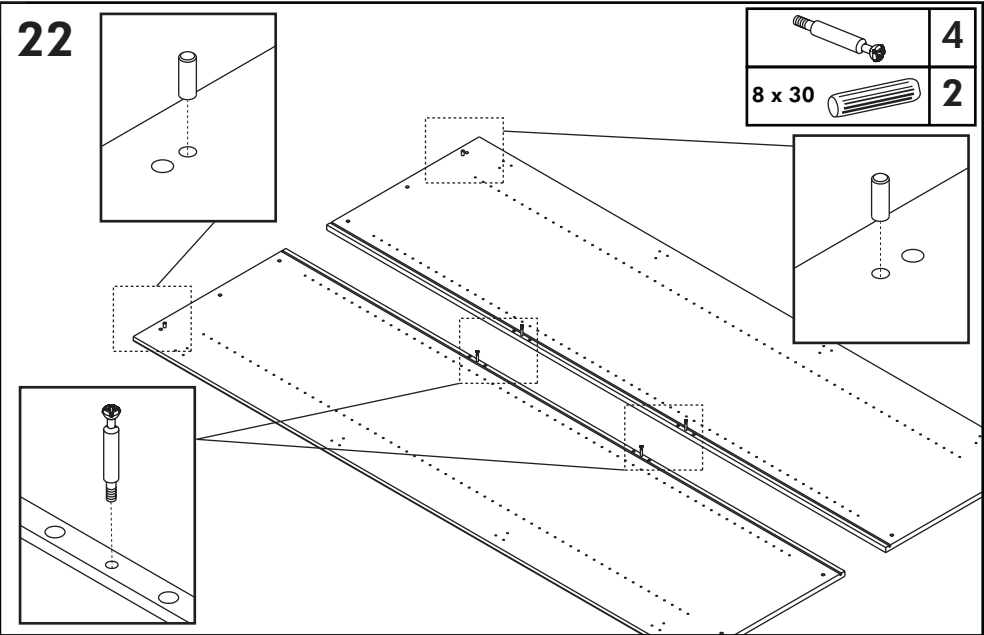


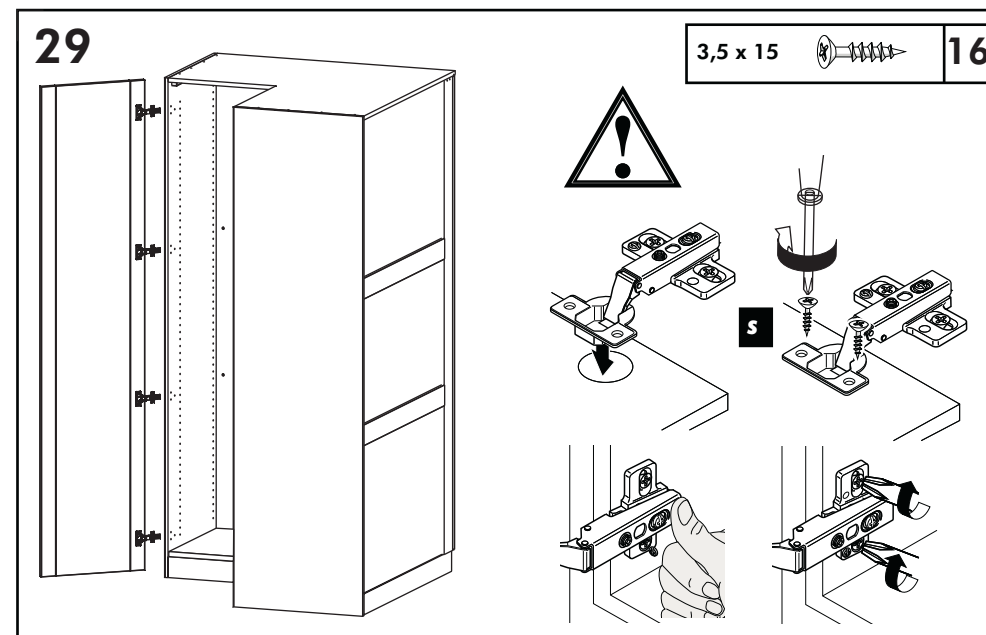
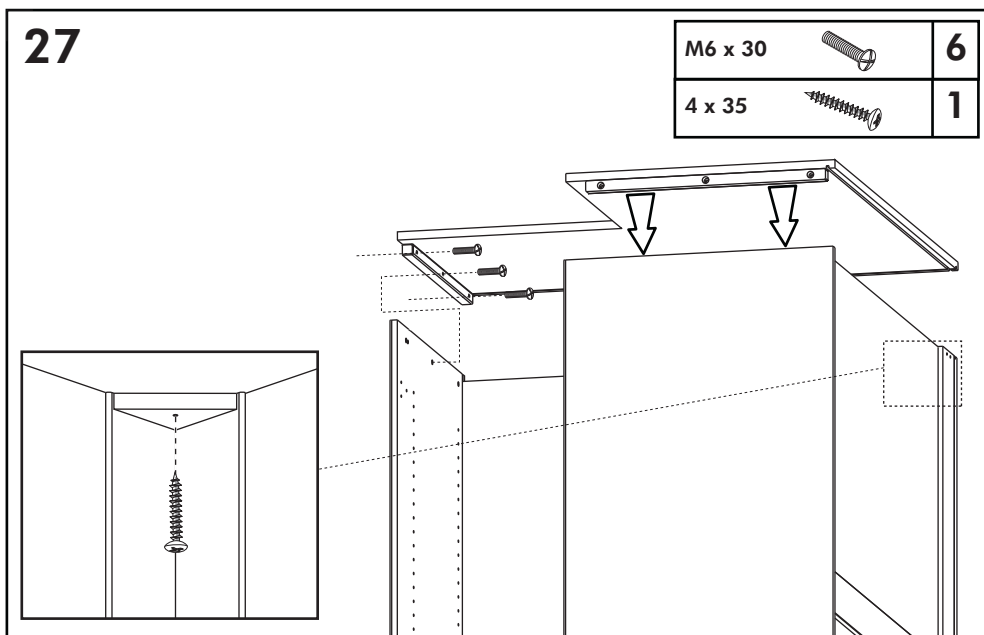
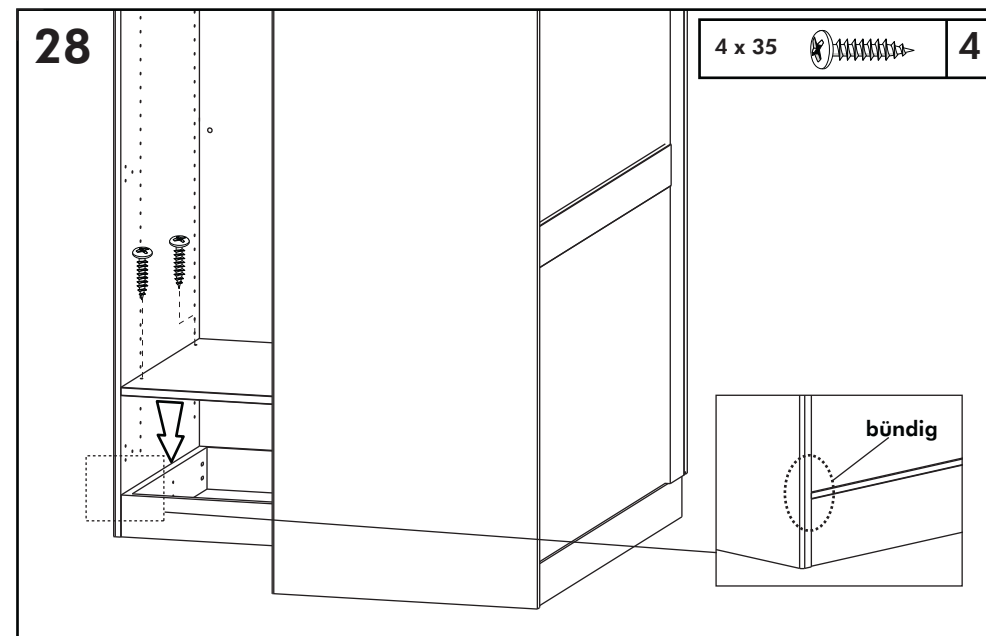
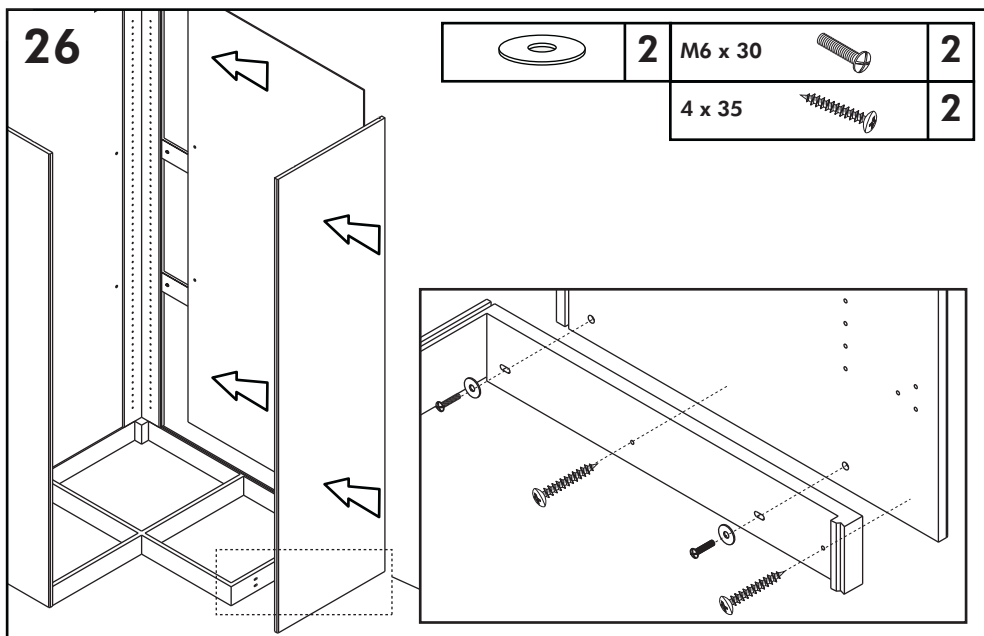


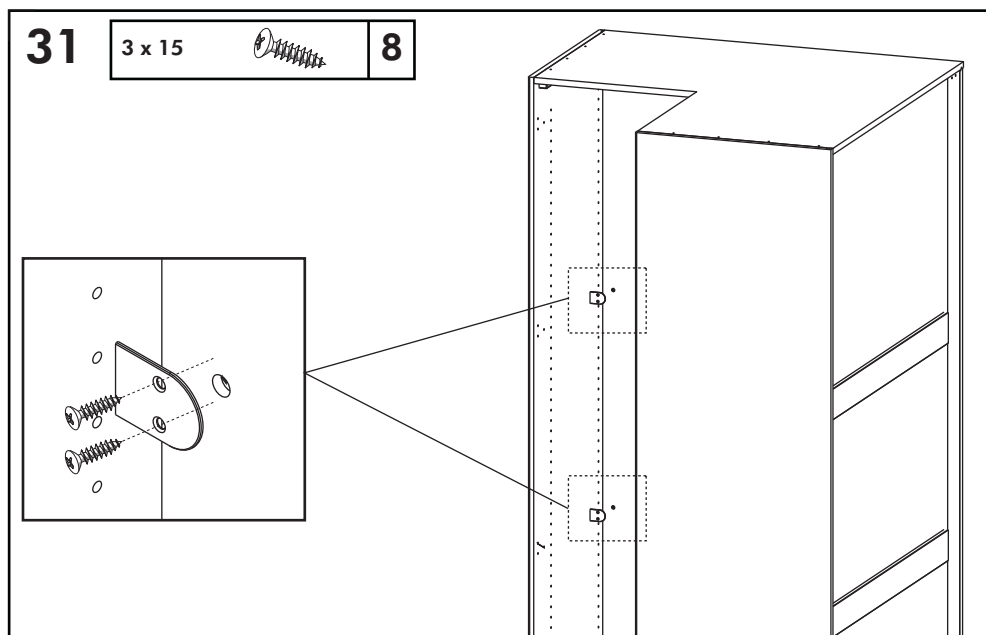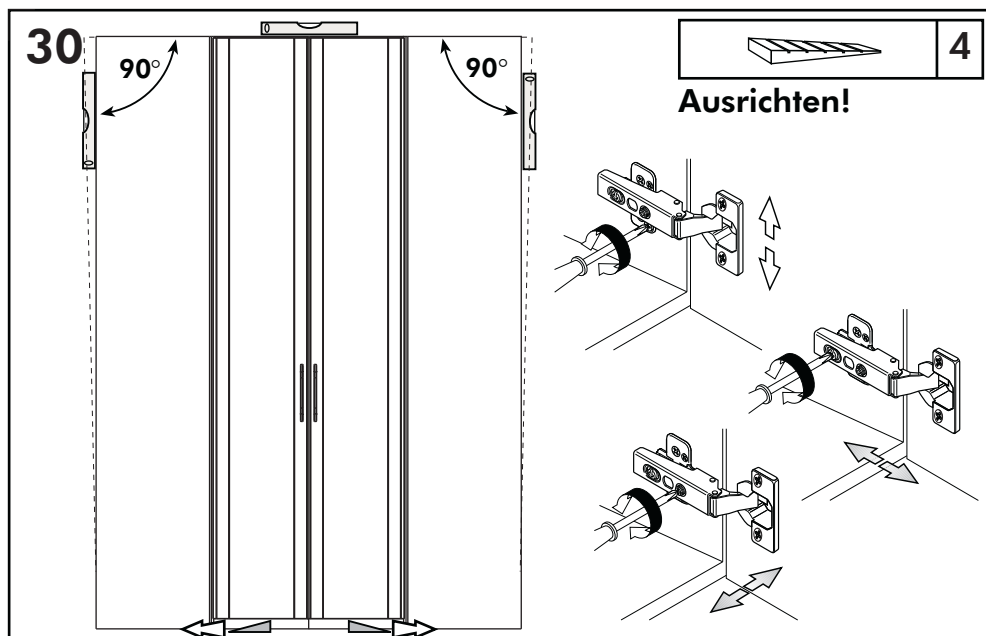


Eckschrank 1-türig


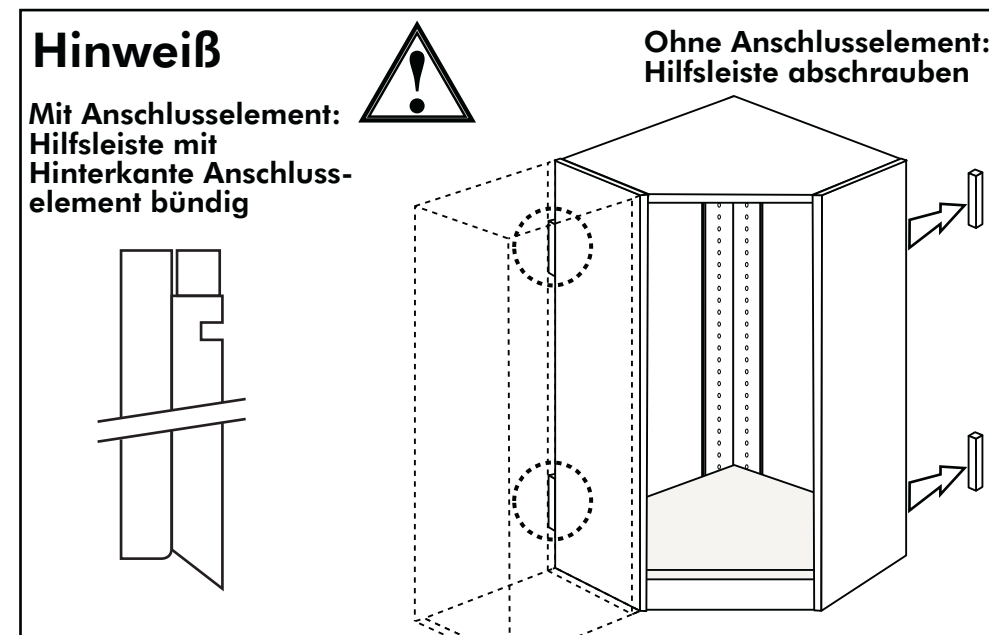
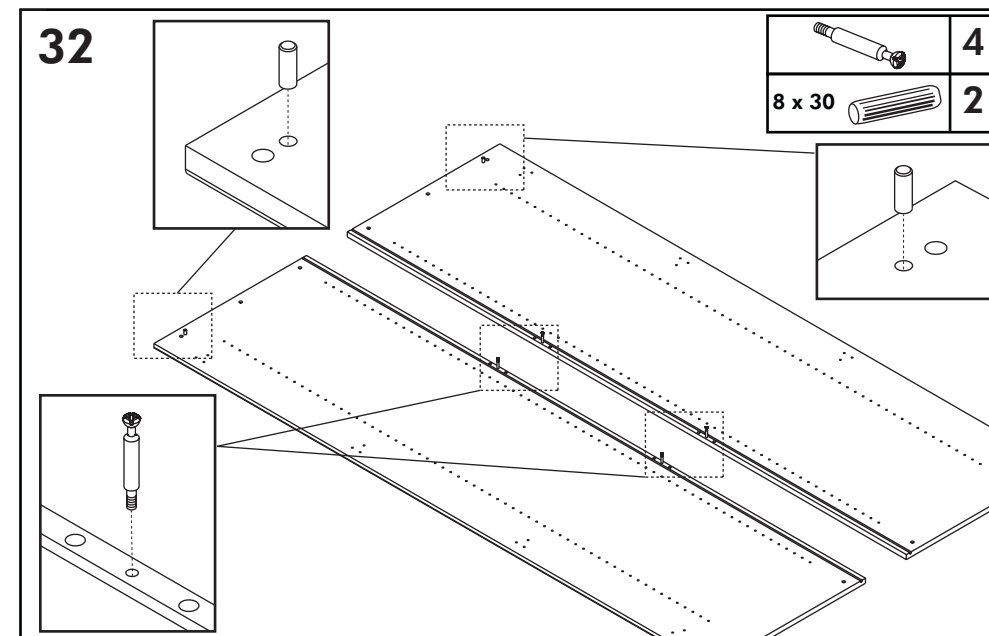


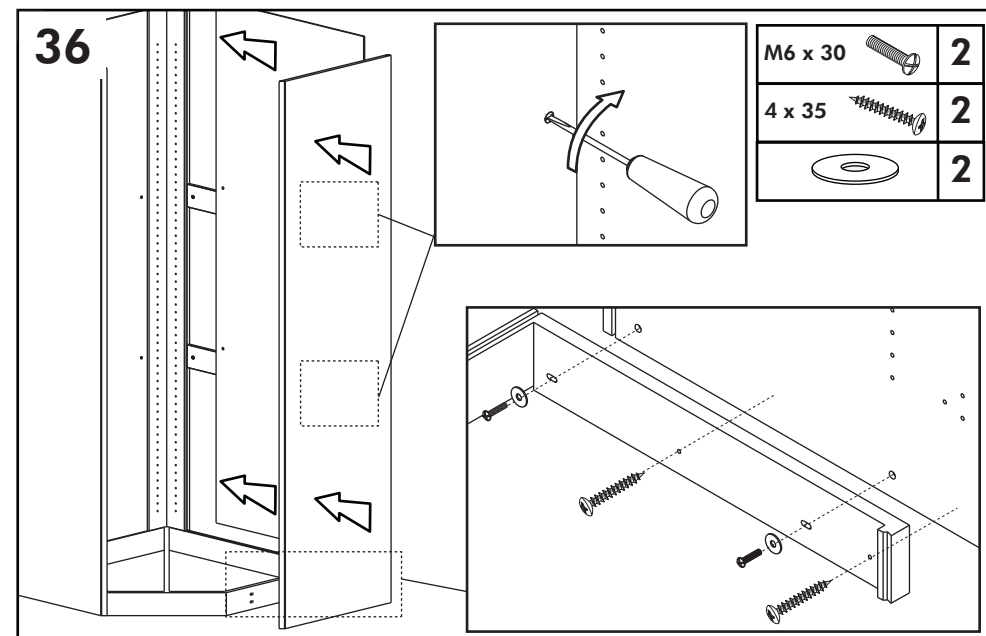
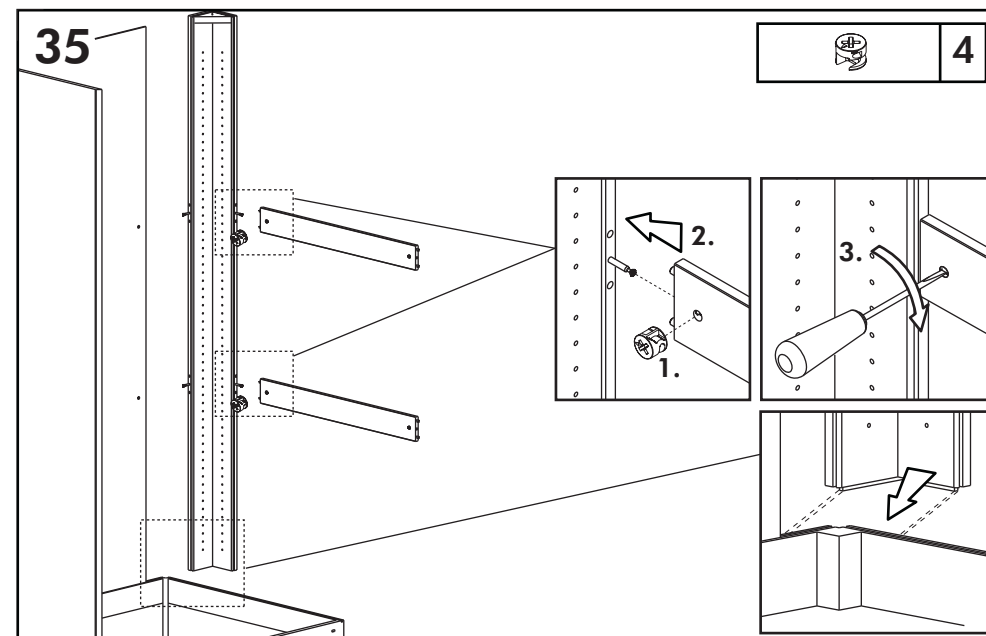
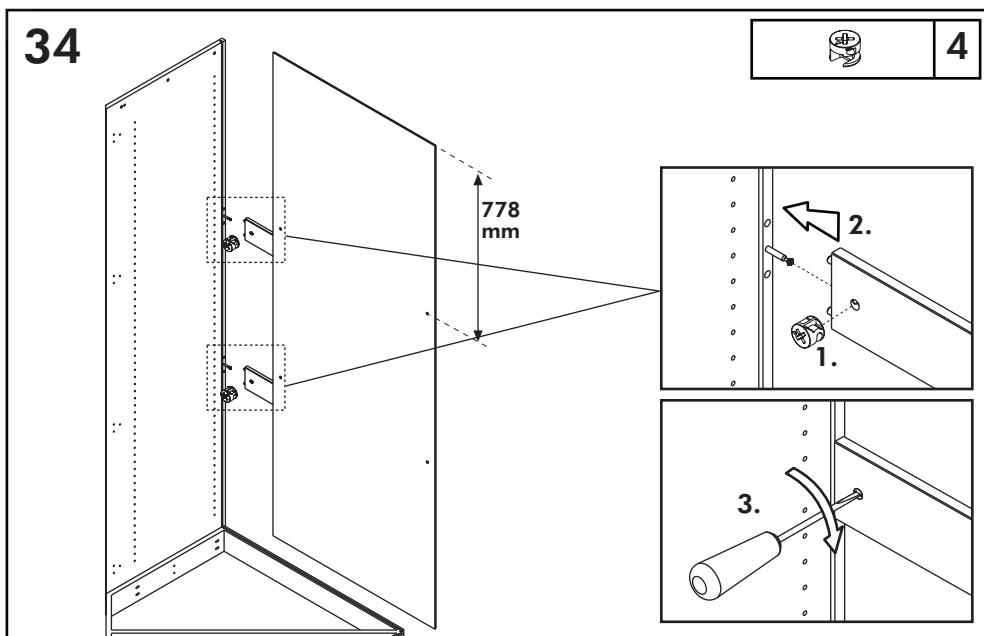
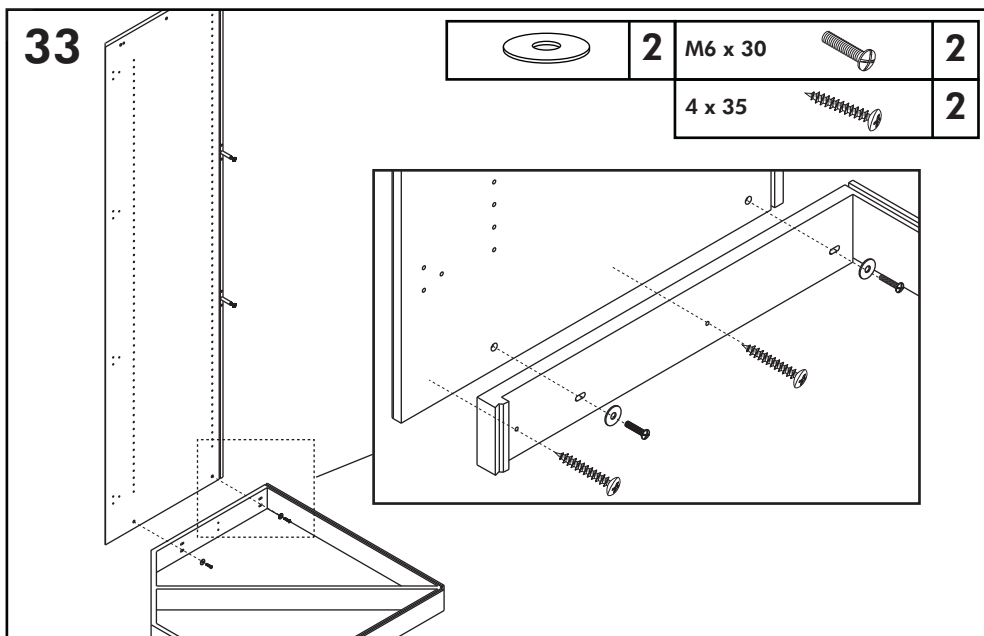


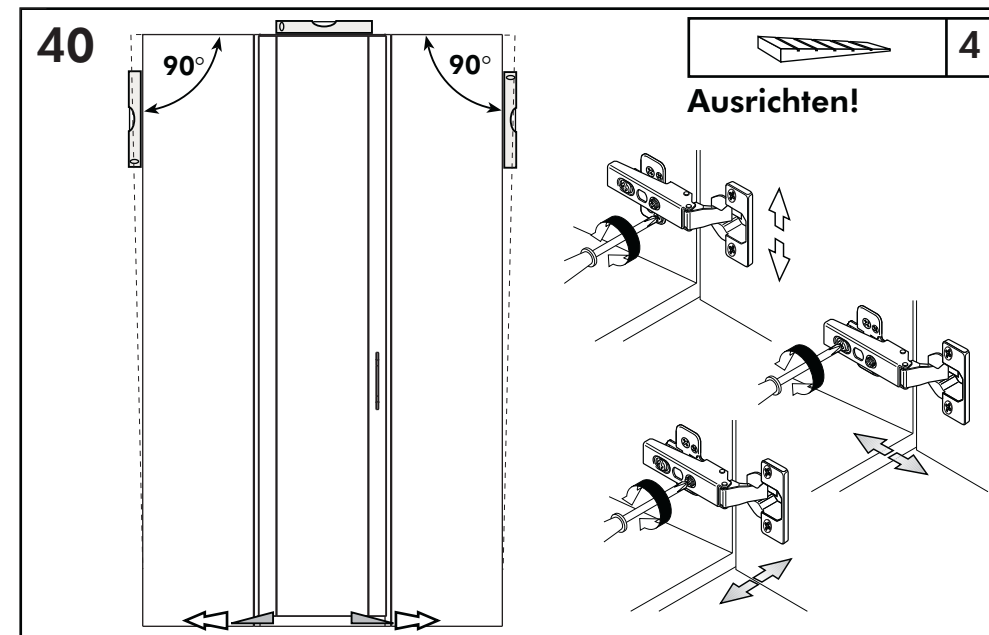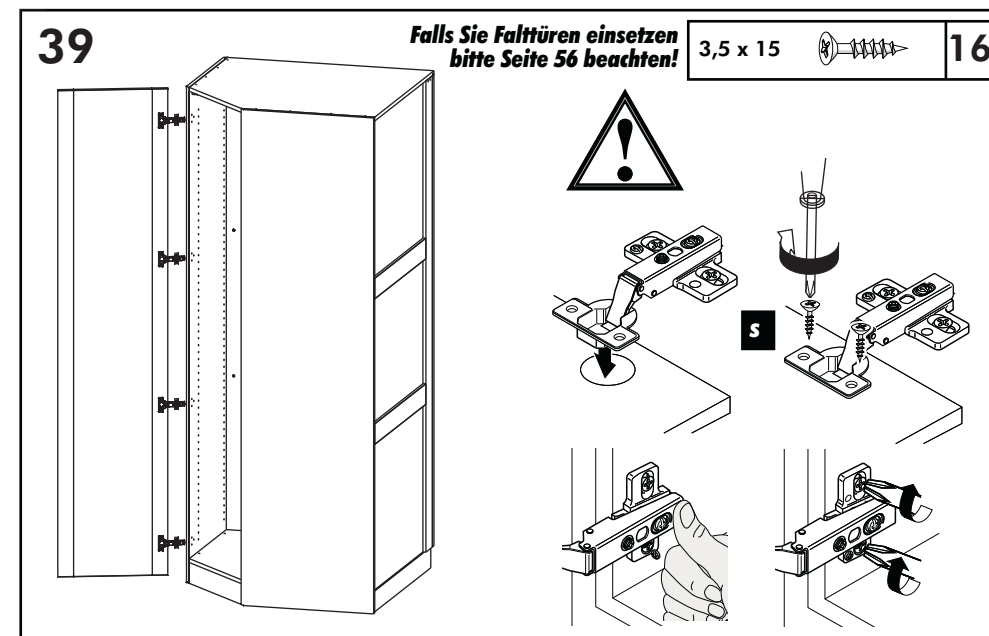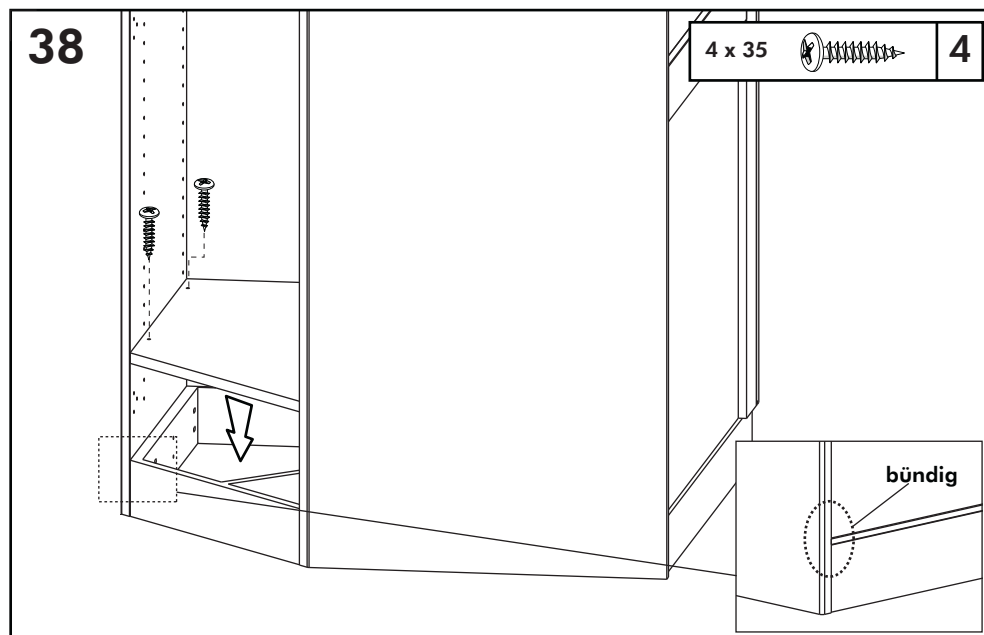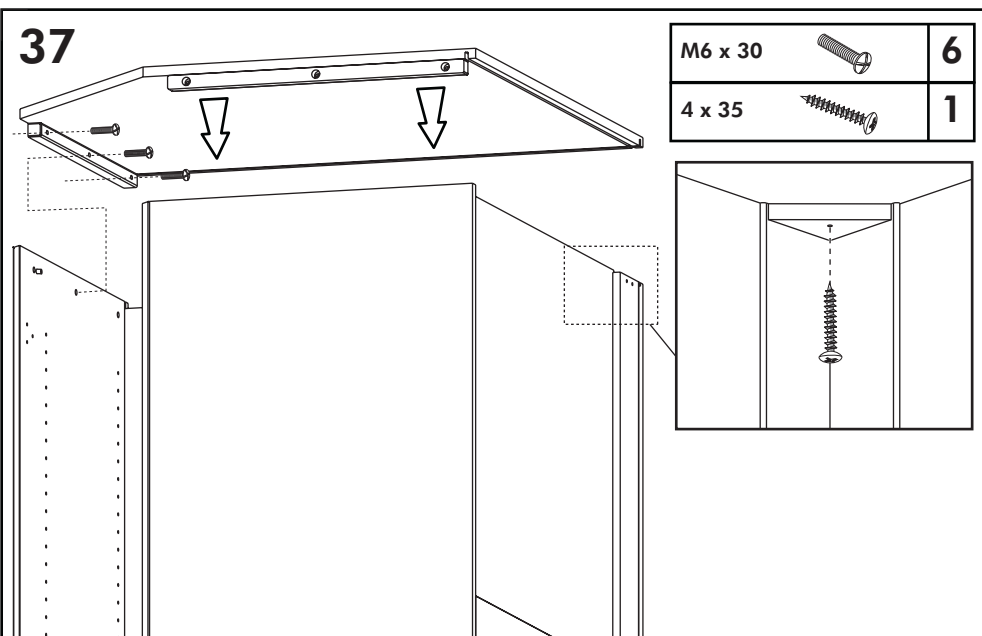

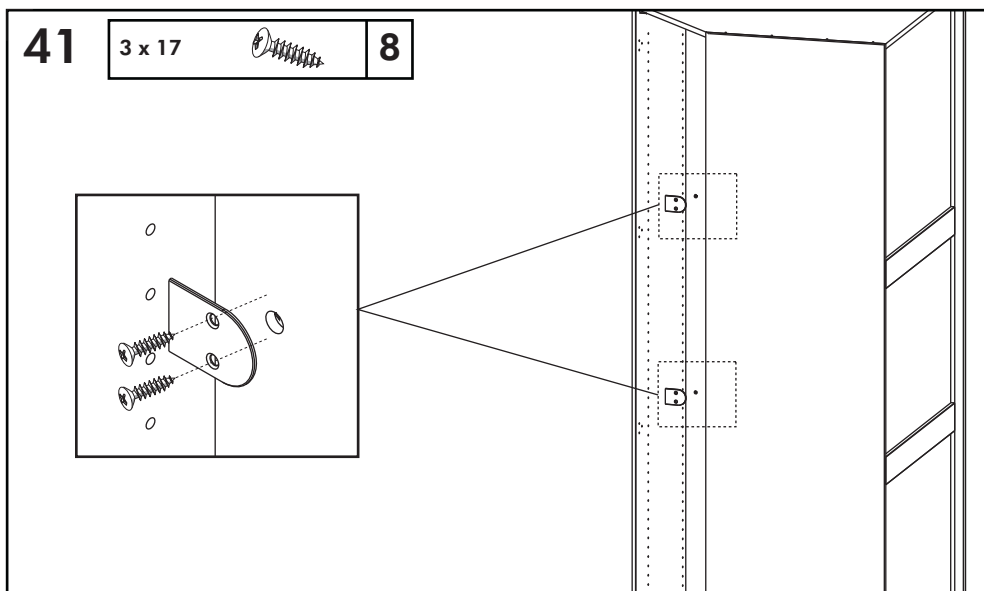


Großraumeckschrank 2-türig

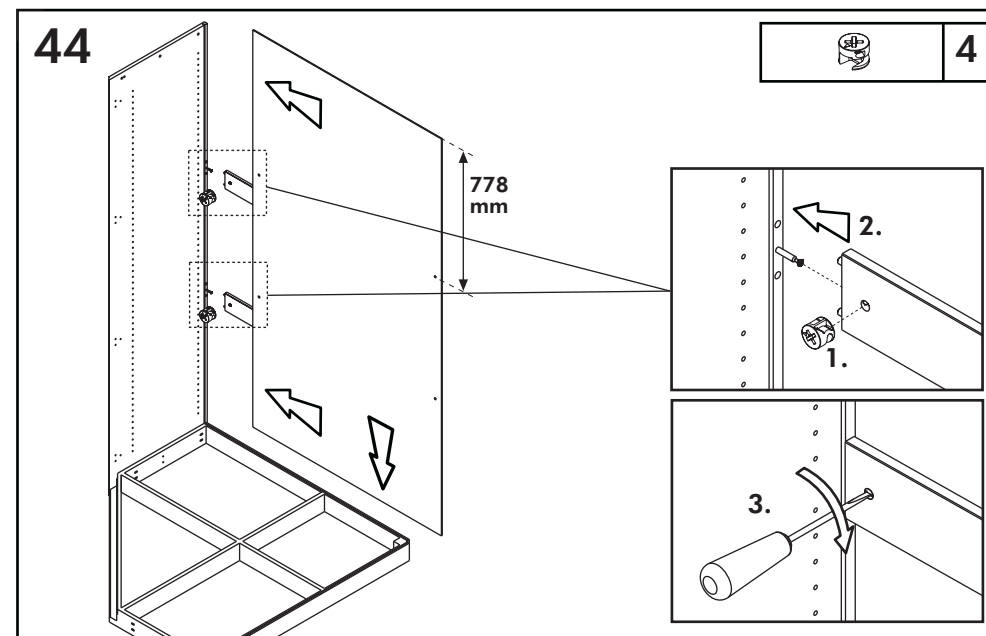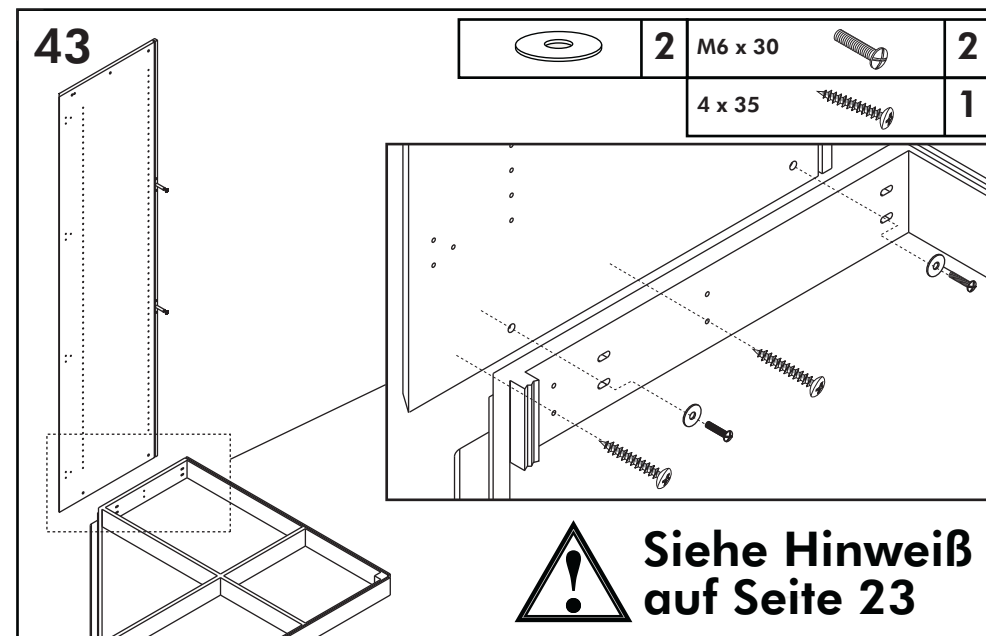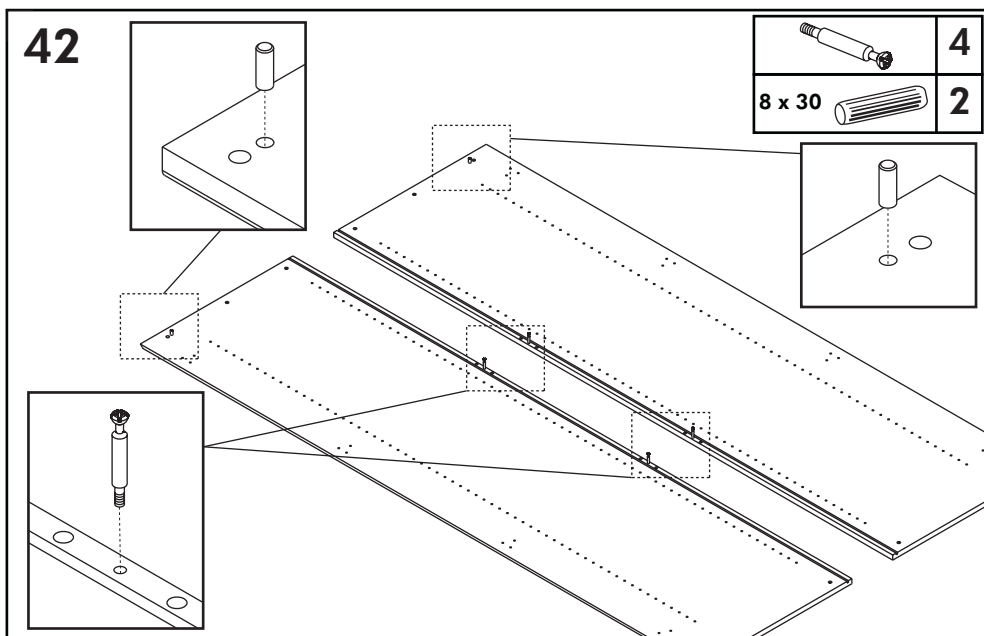


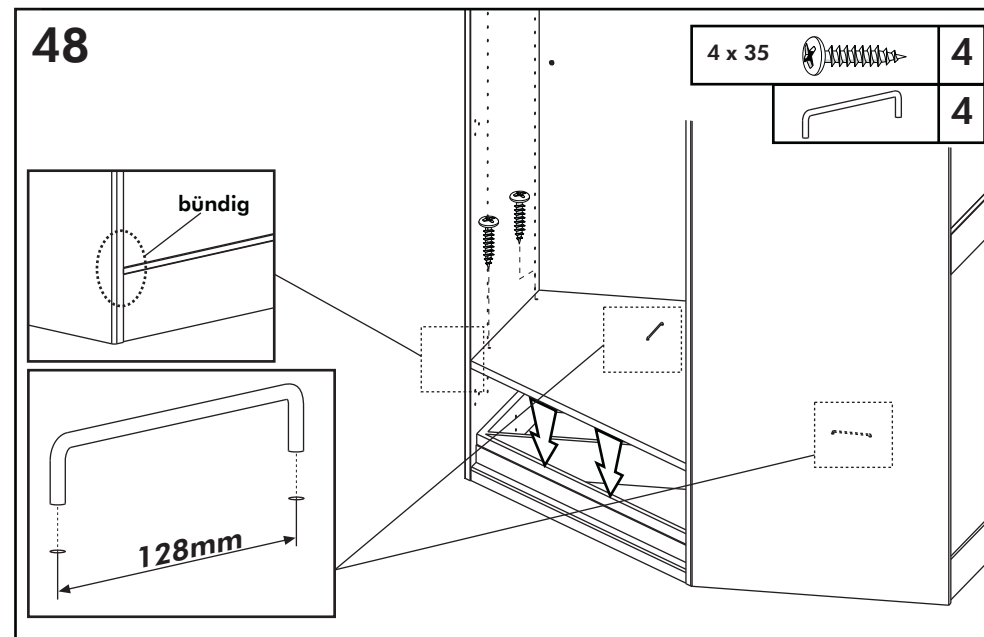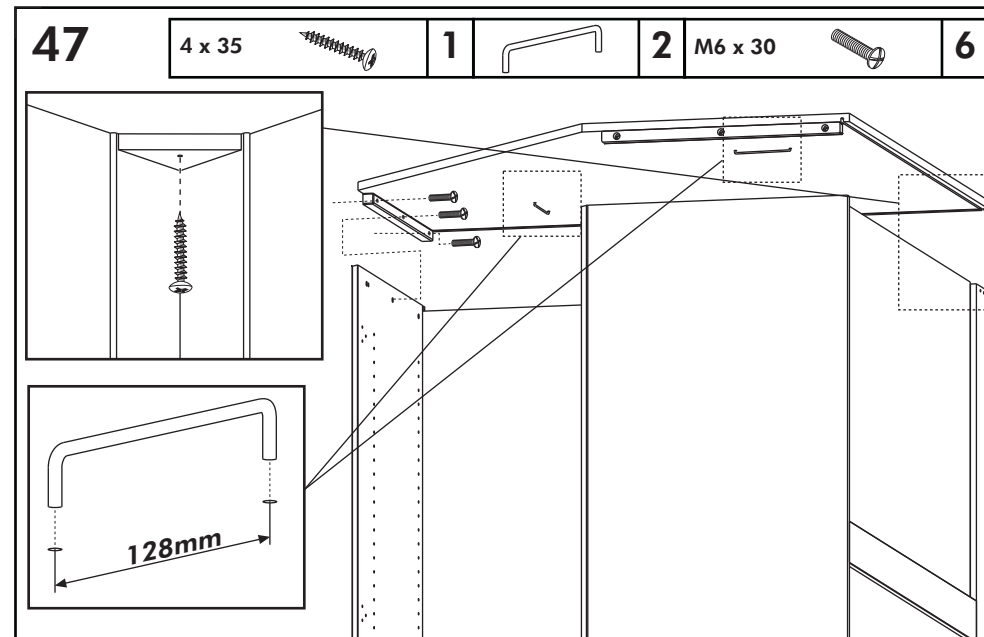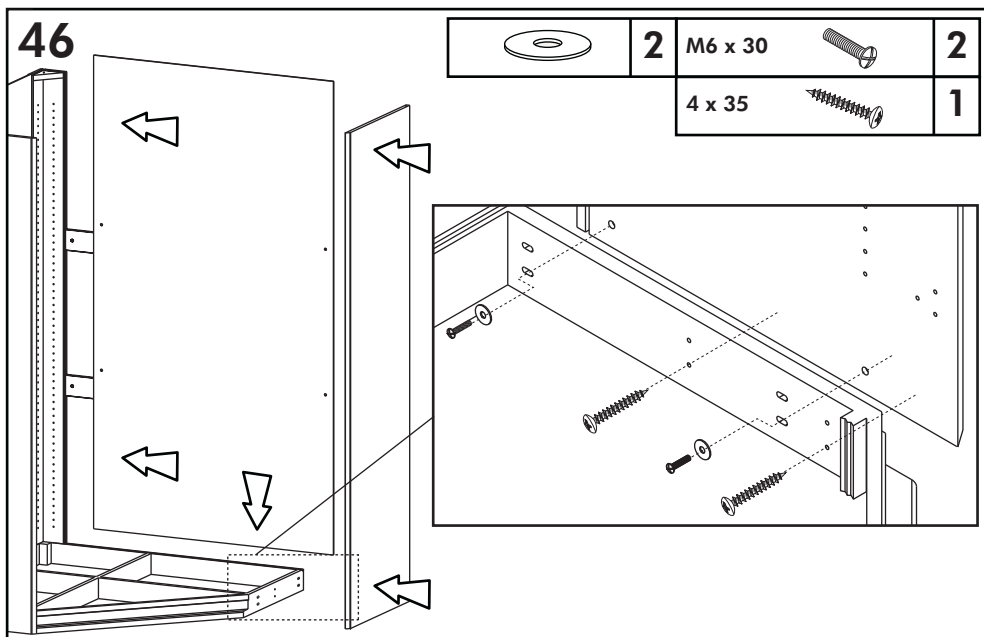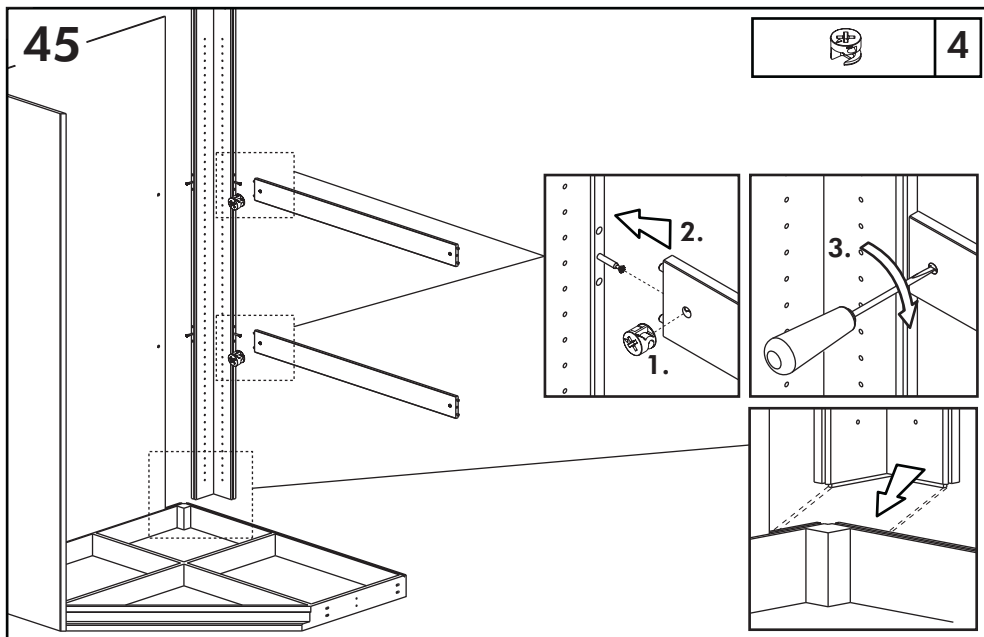


49

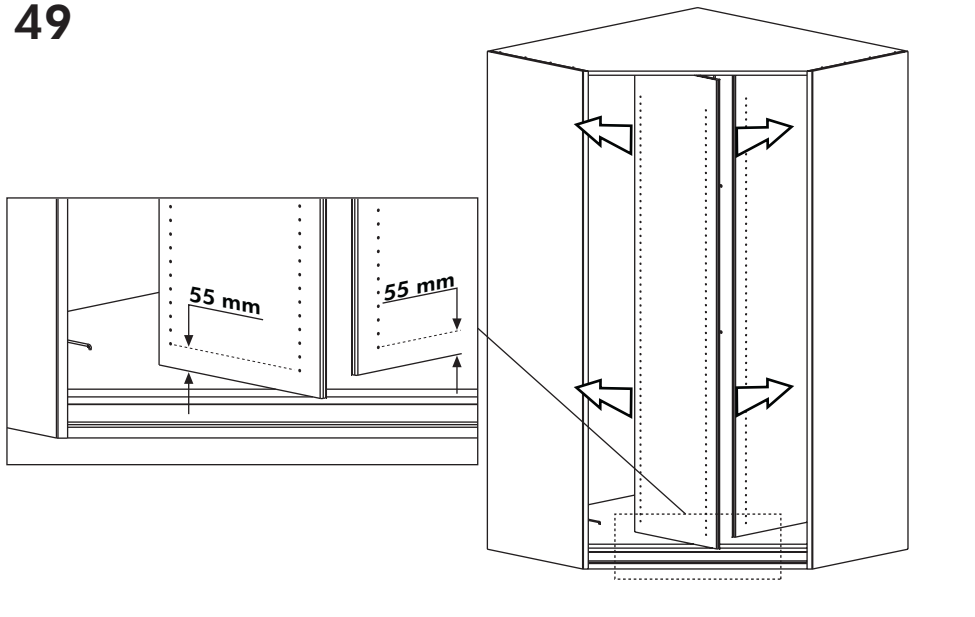


51

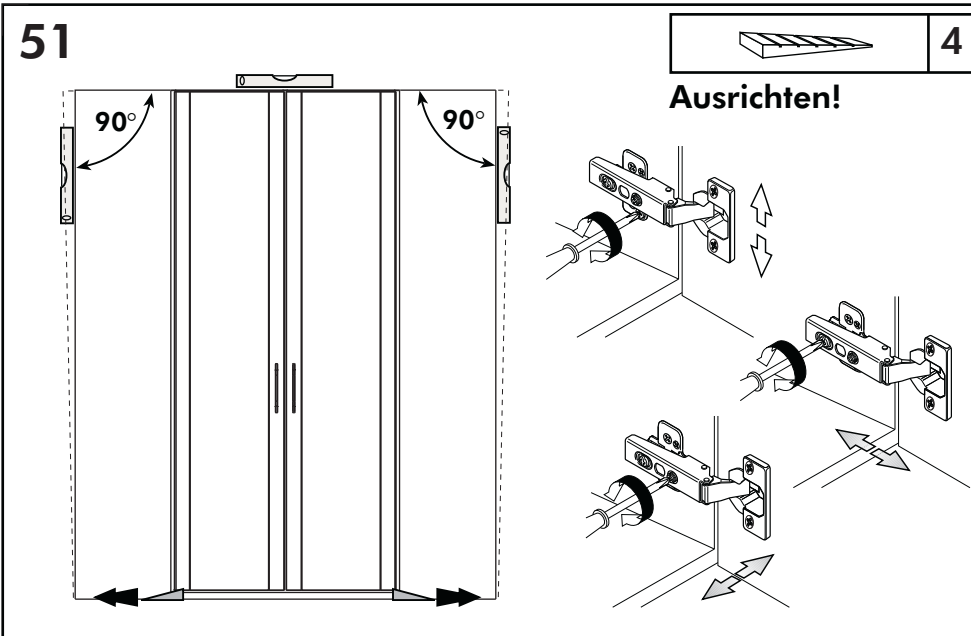





50




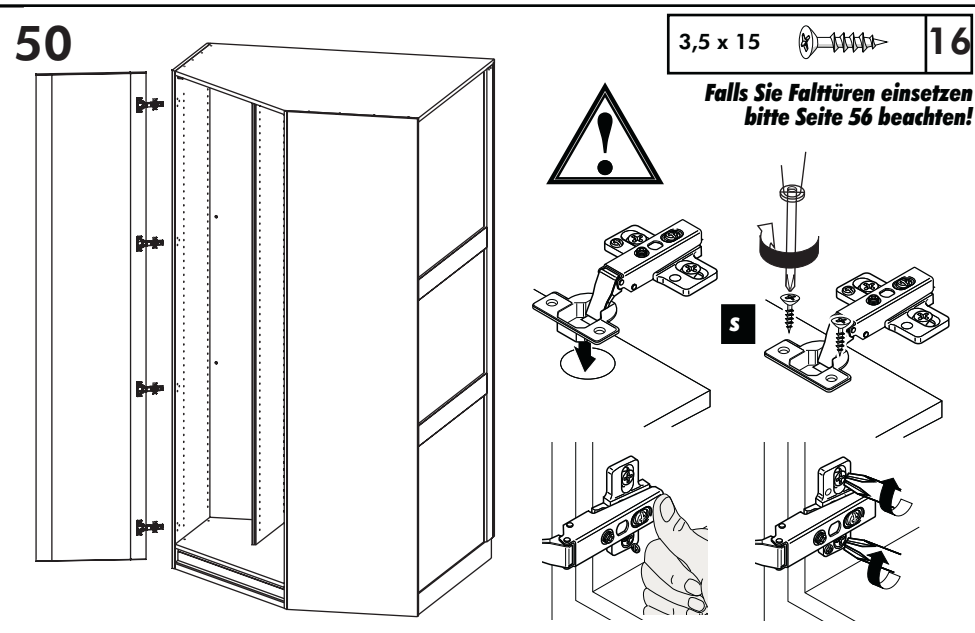





52

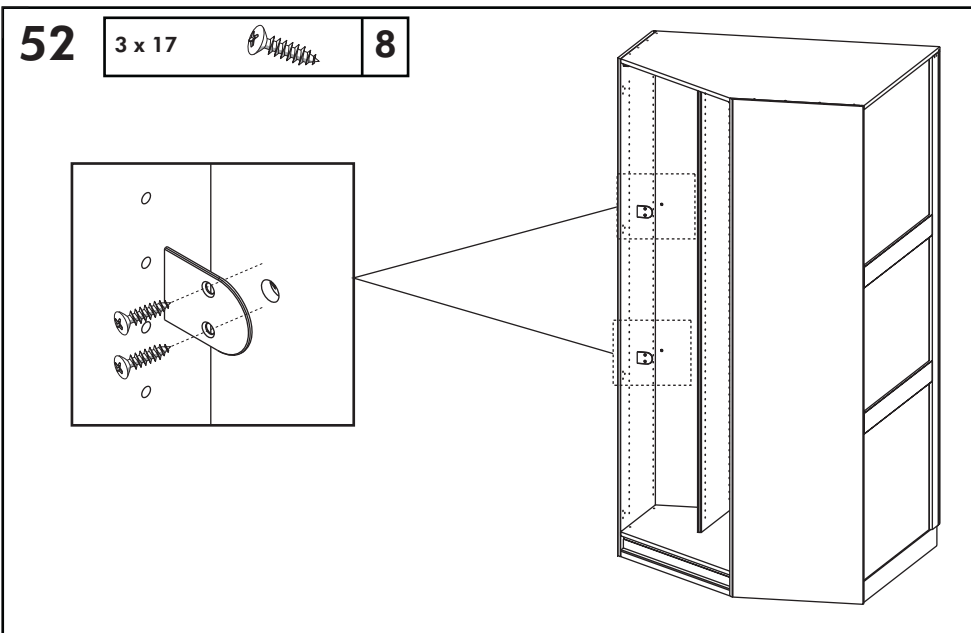





Kombielement mit Nische

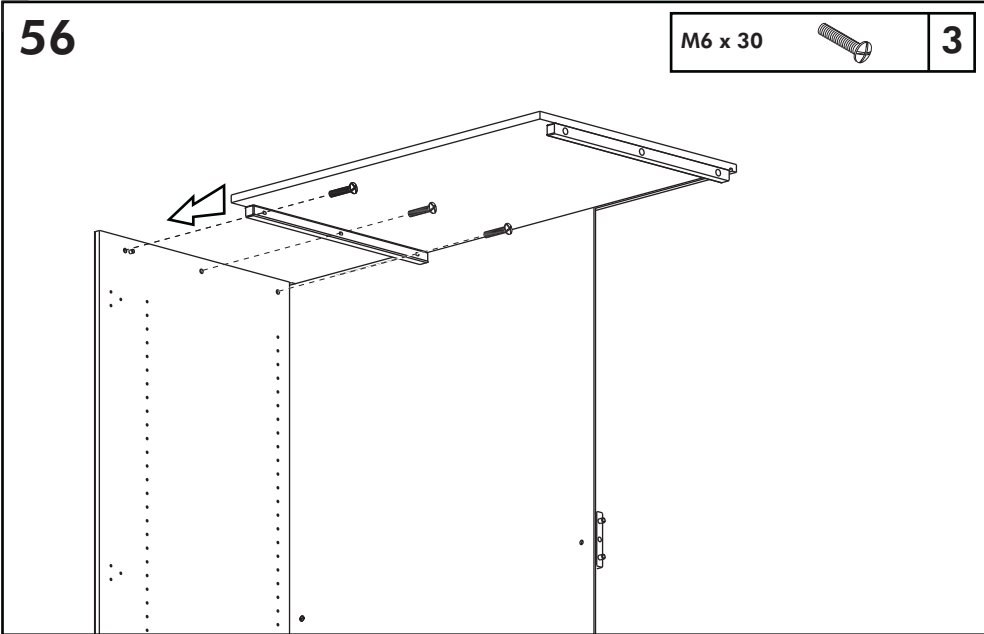
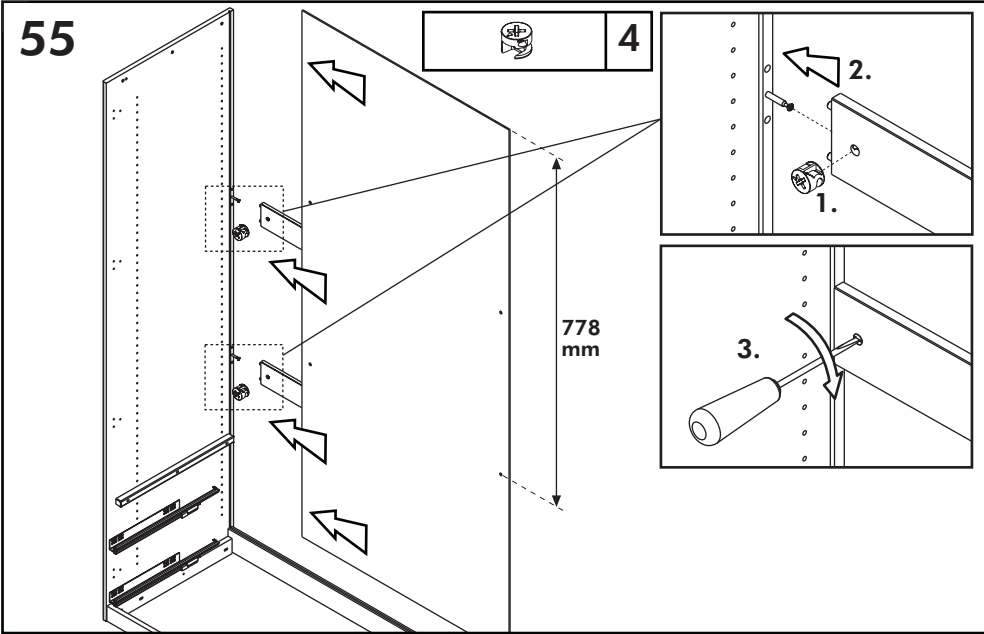
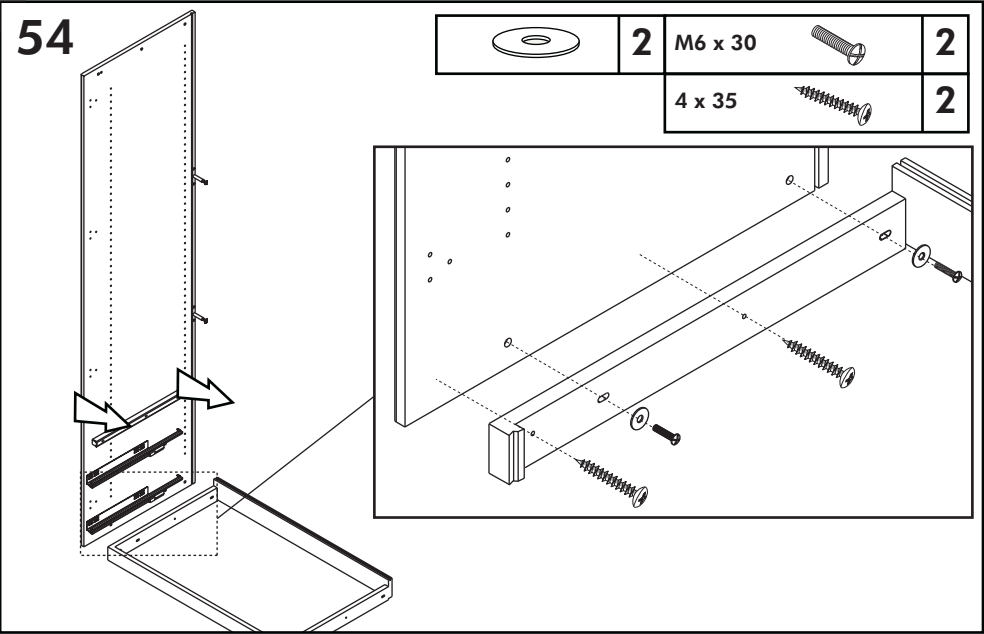
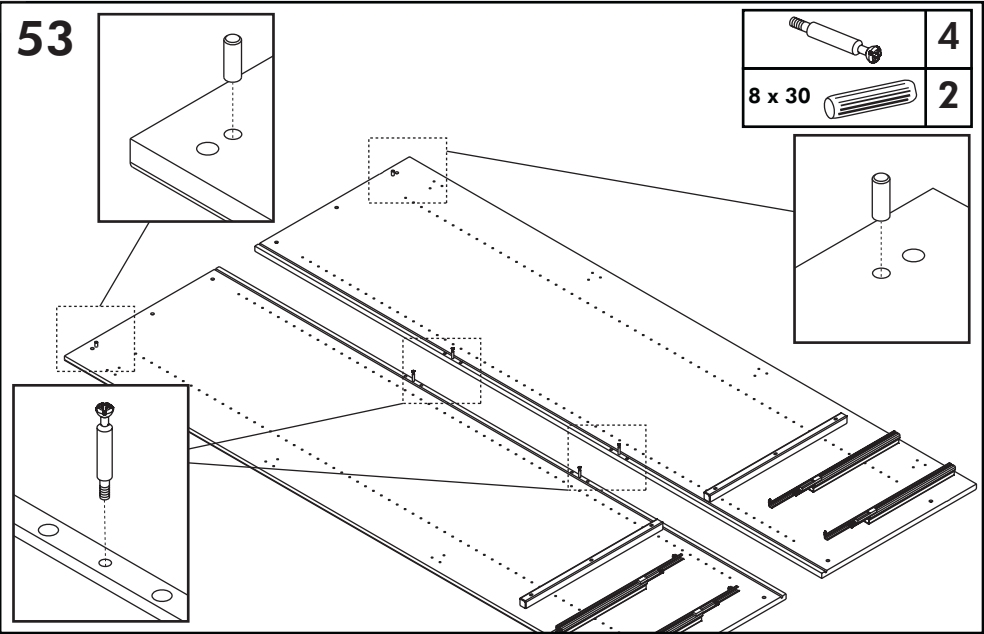


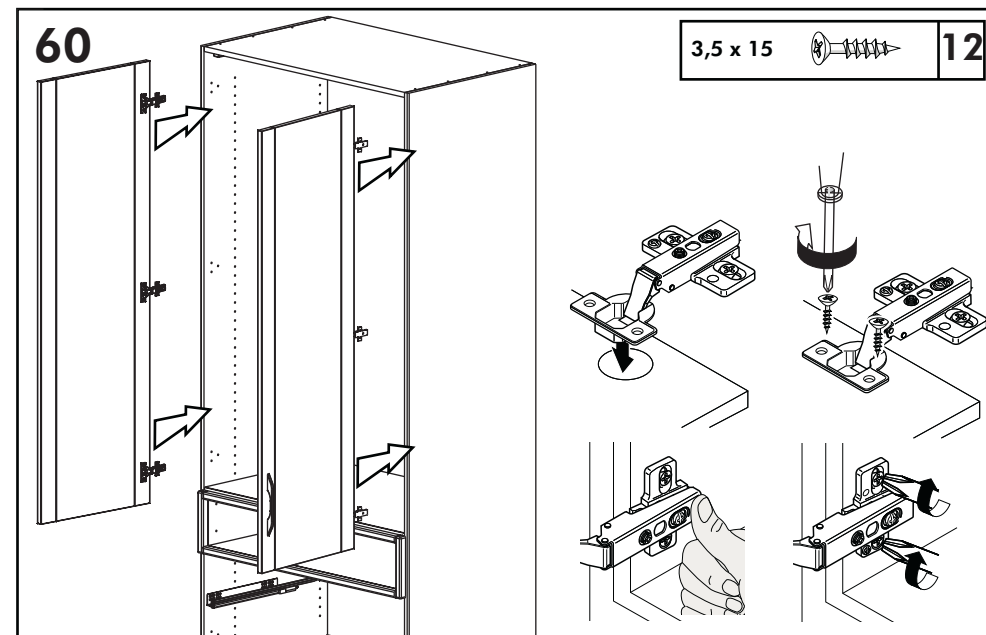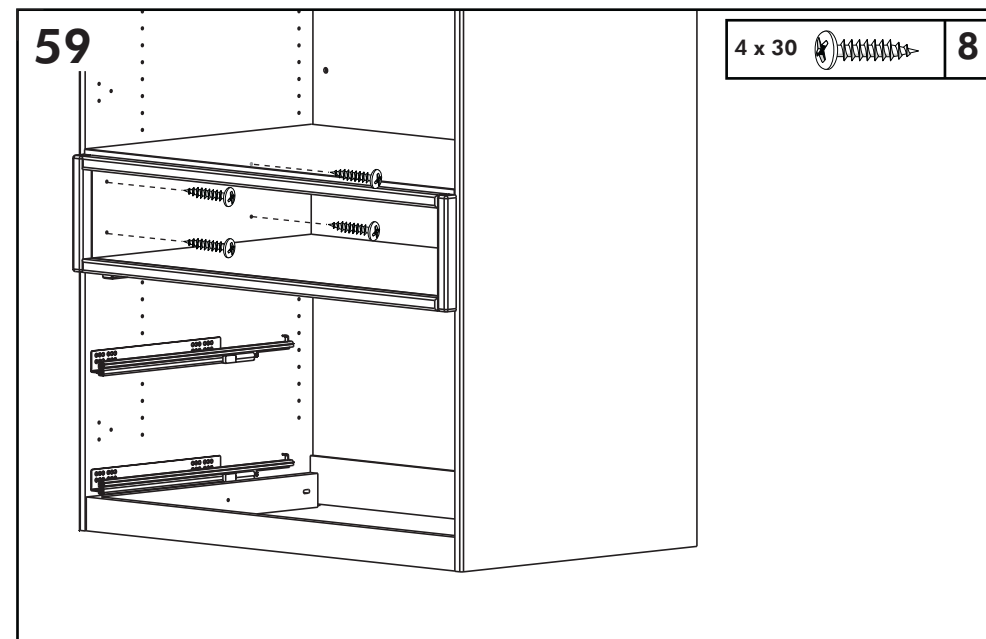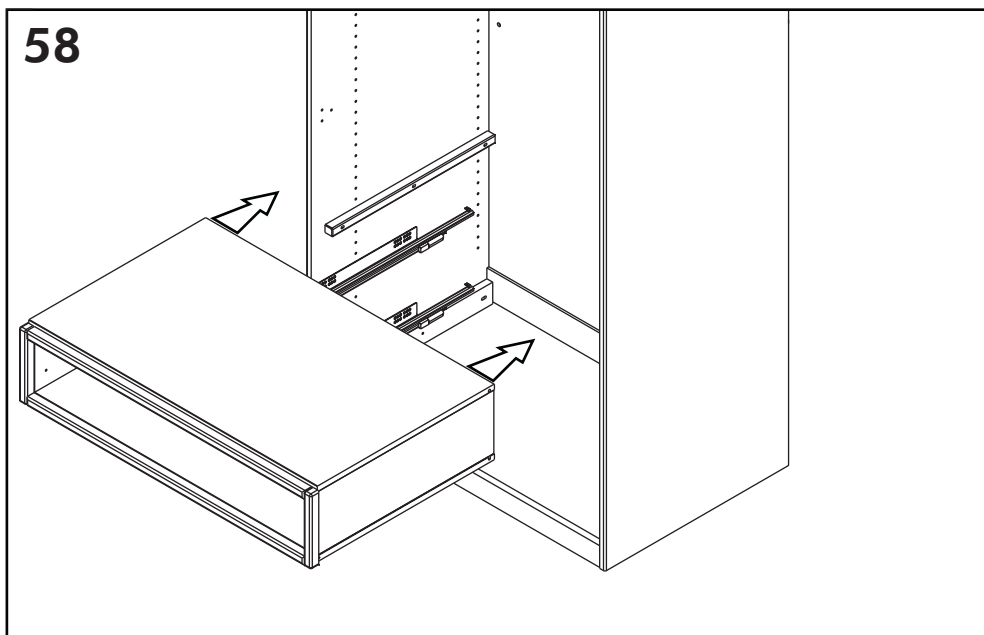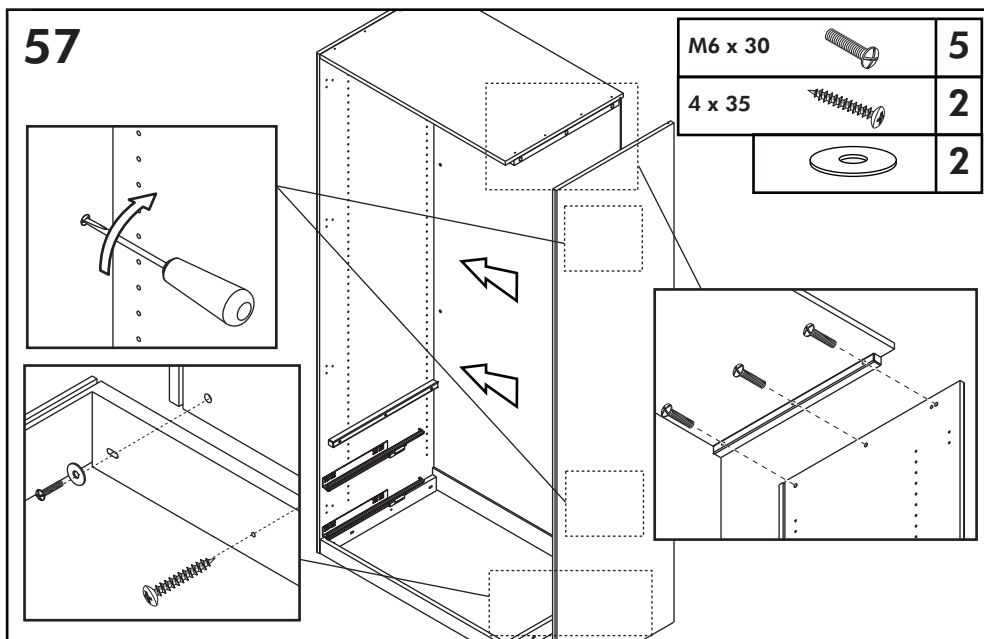


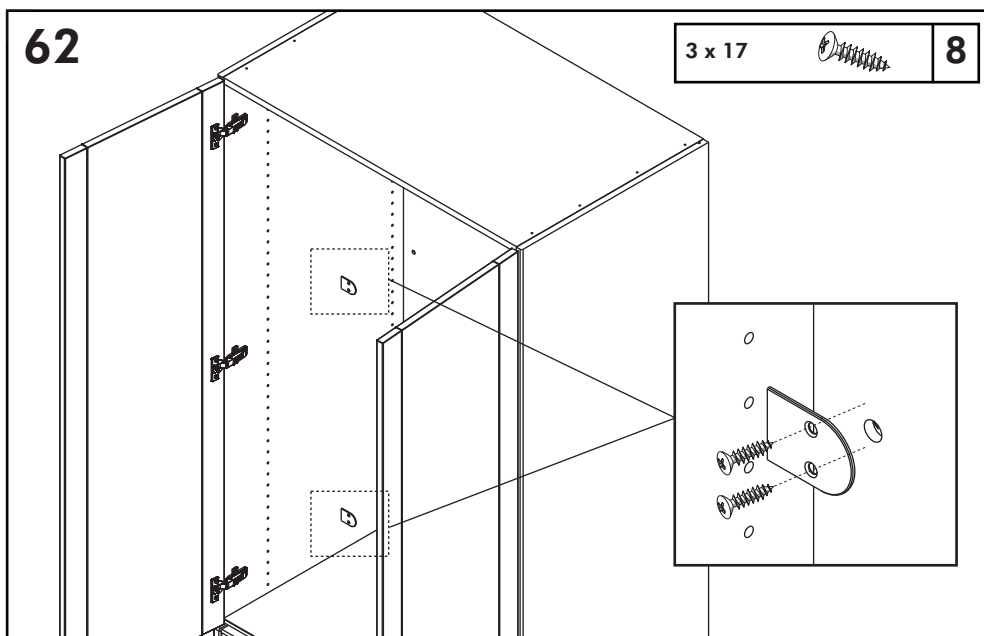
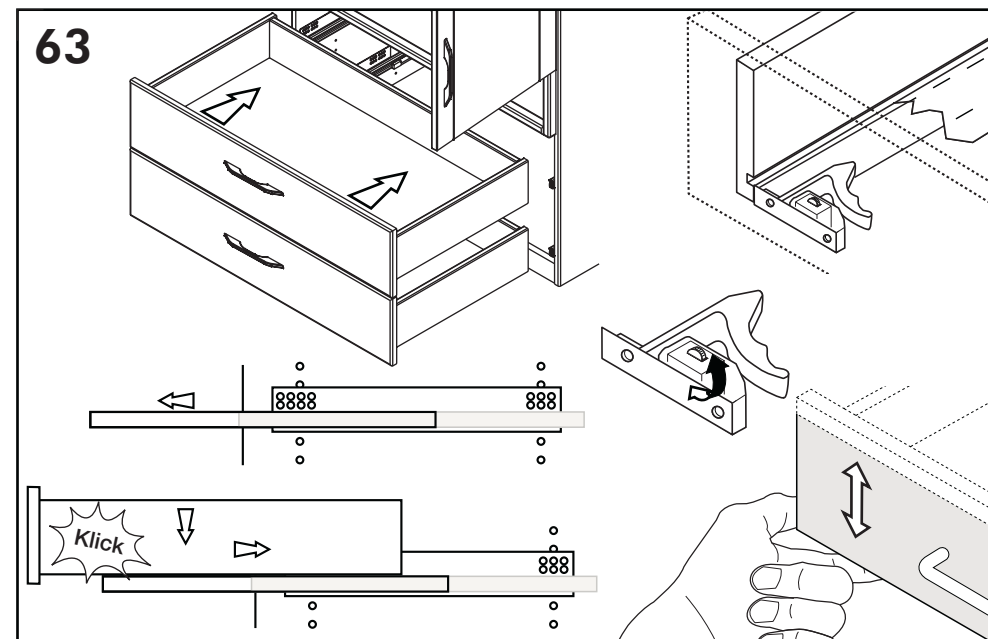
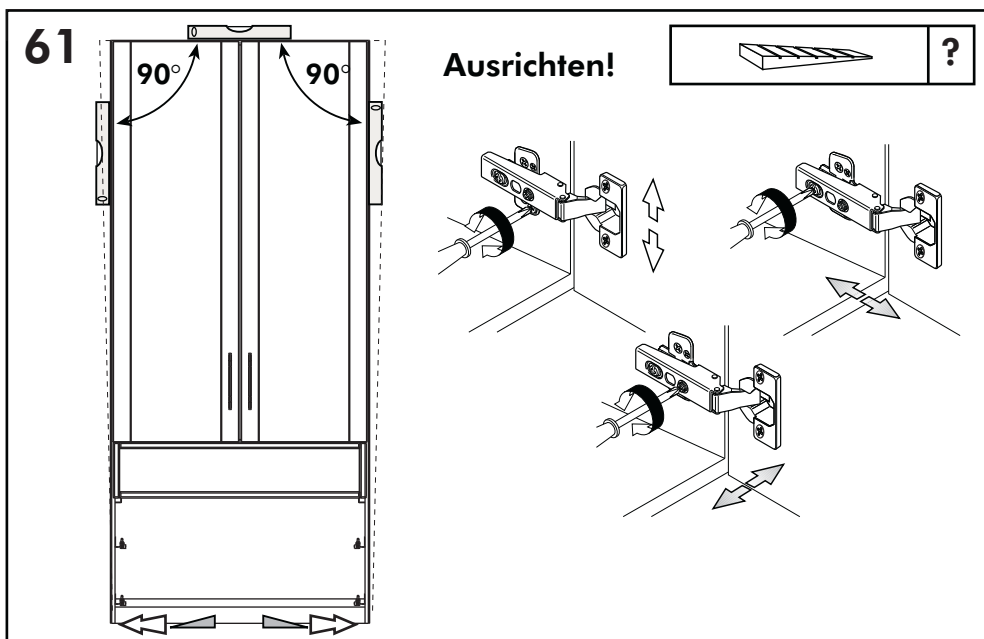


Reduktionselement

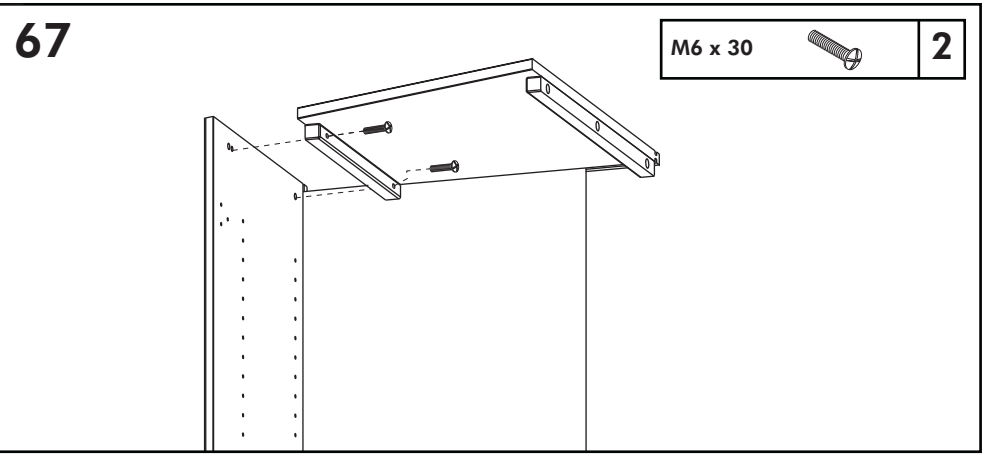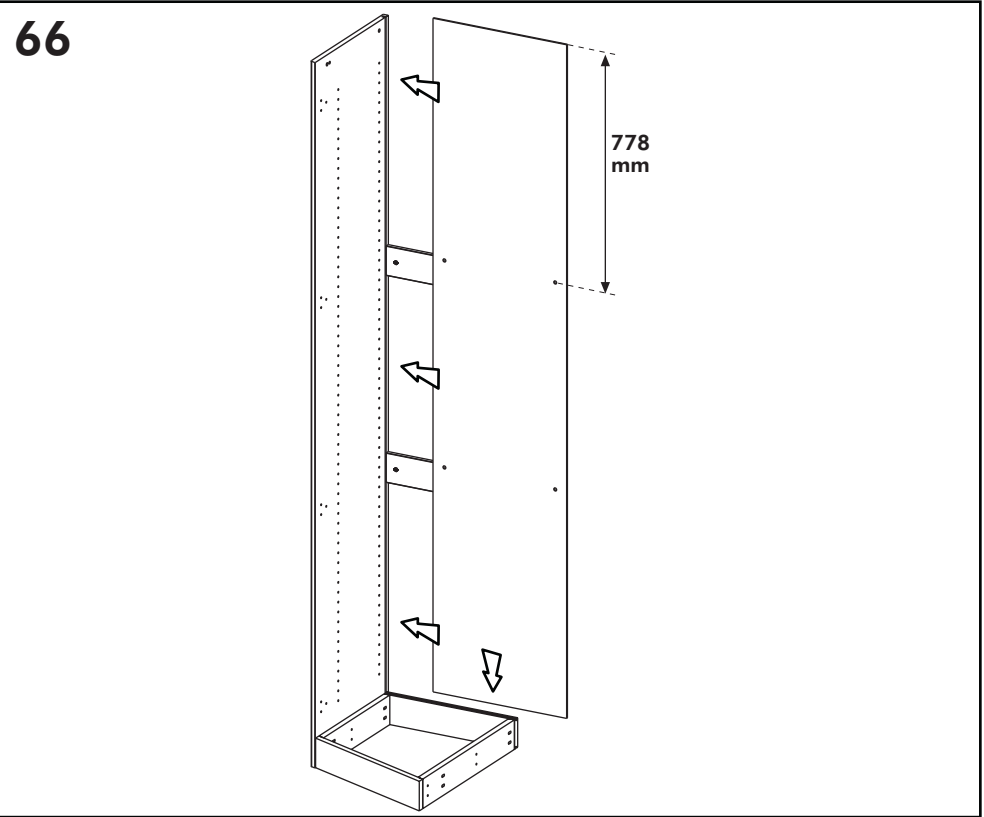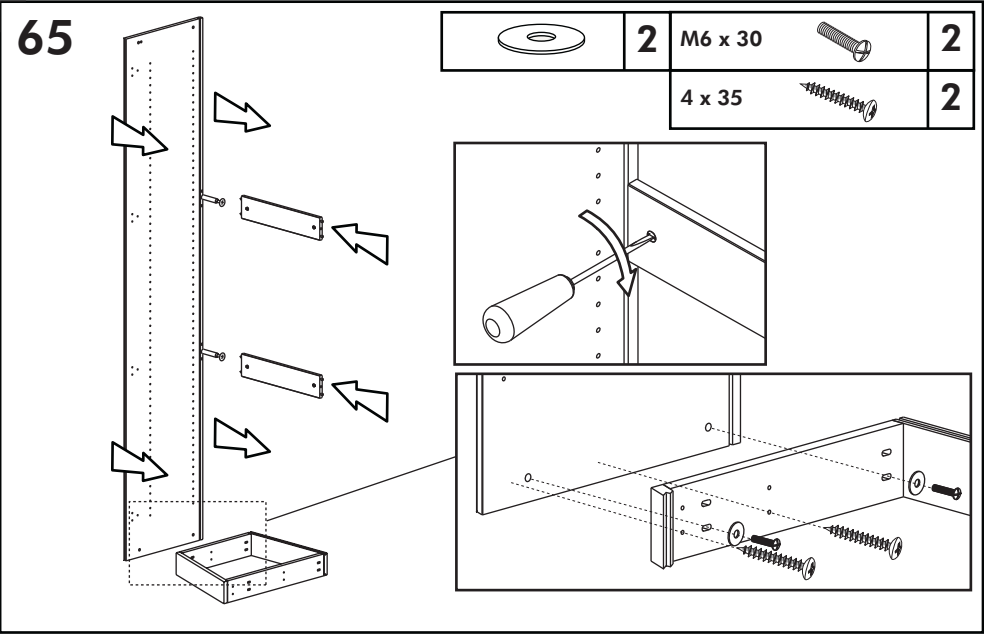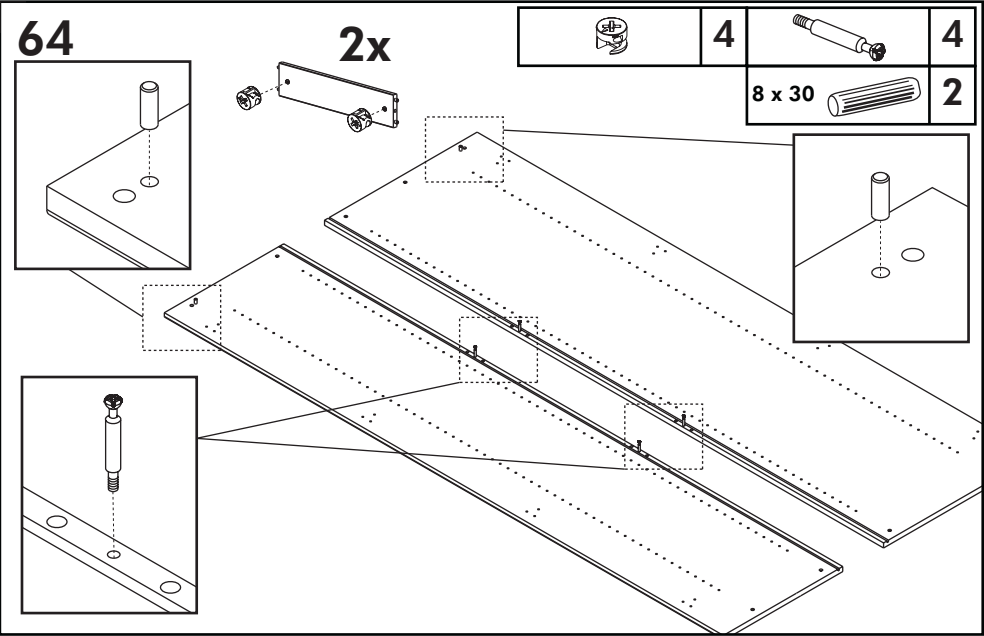


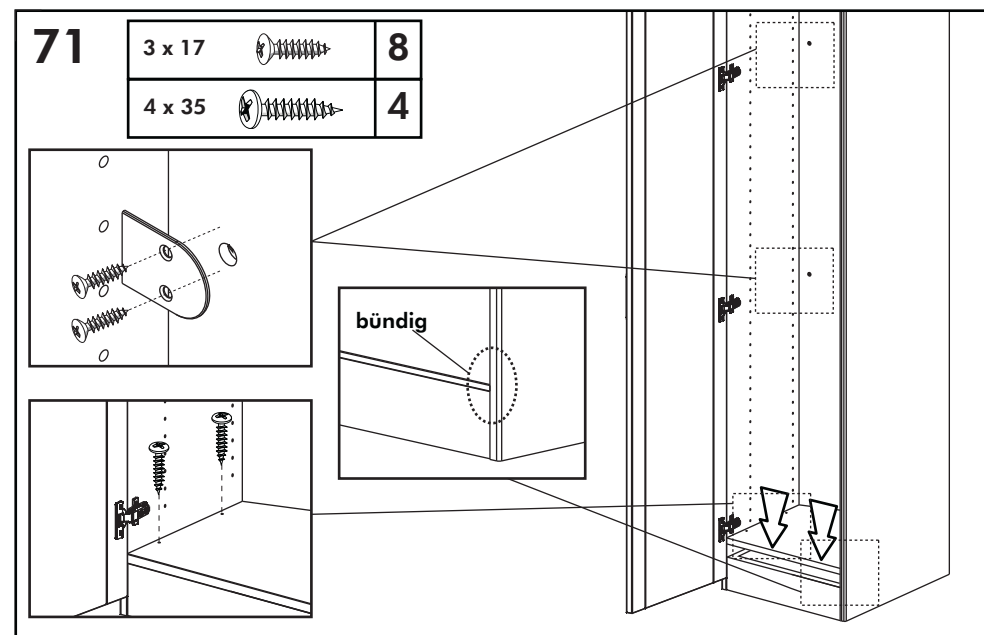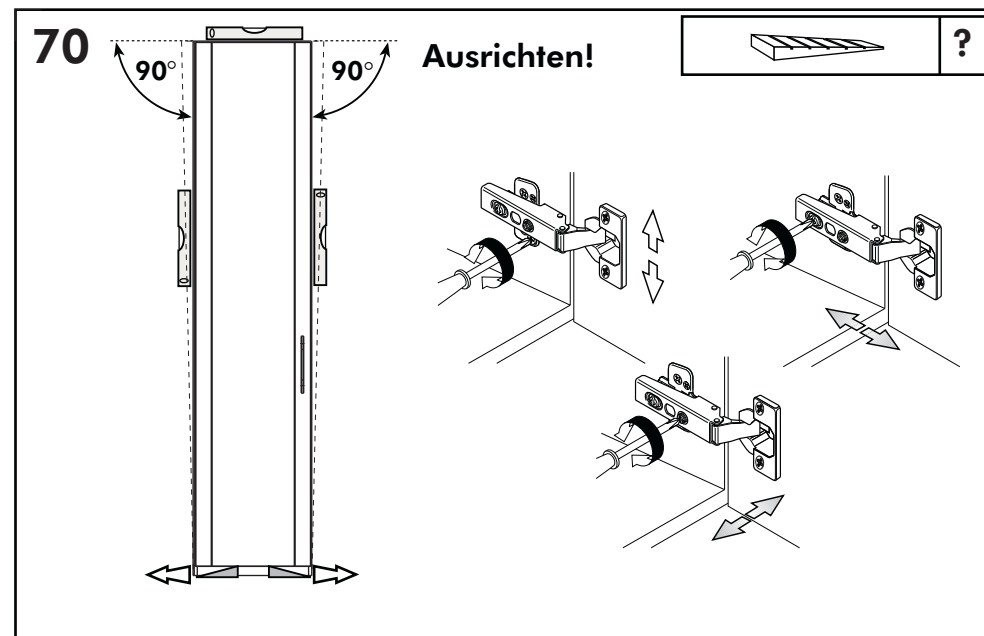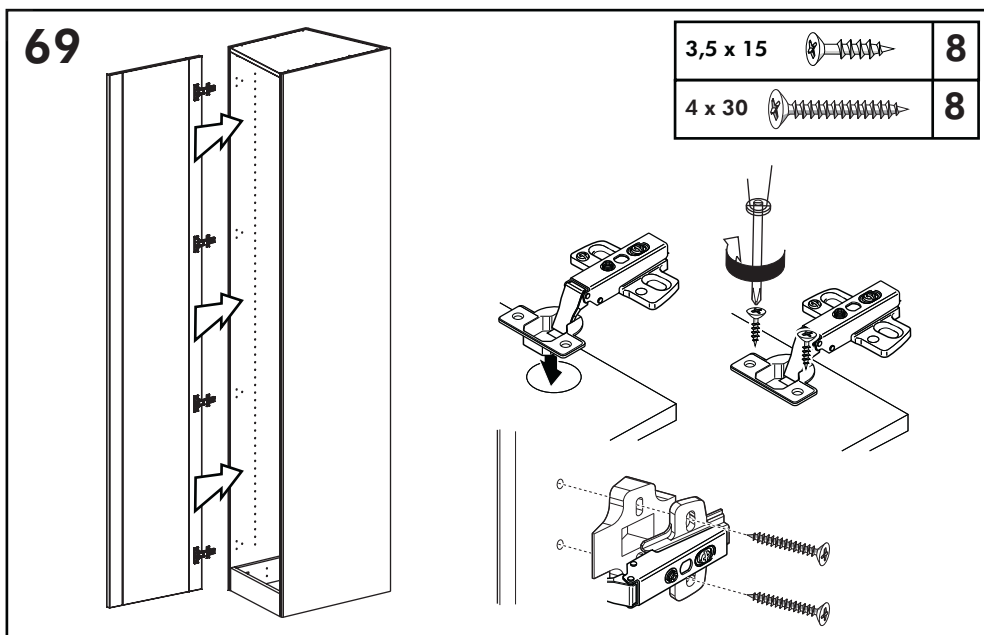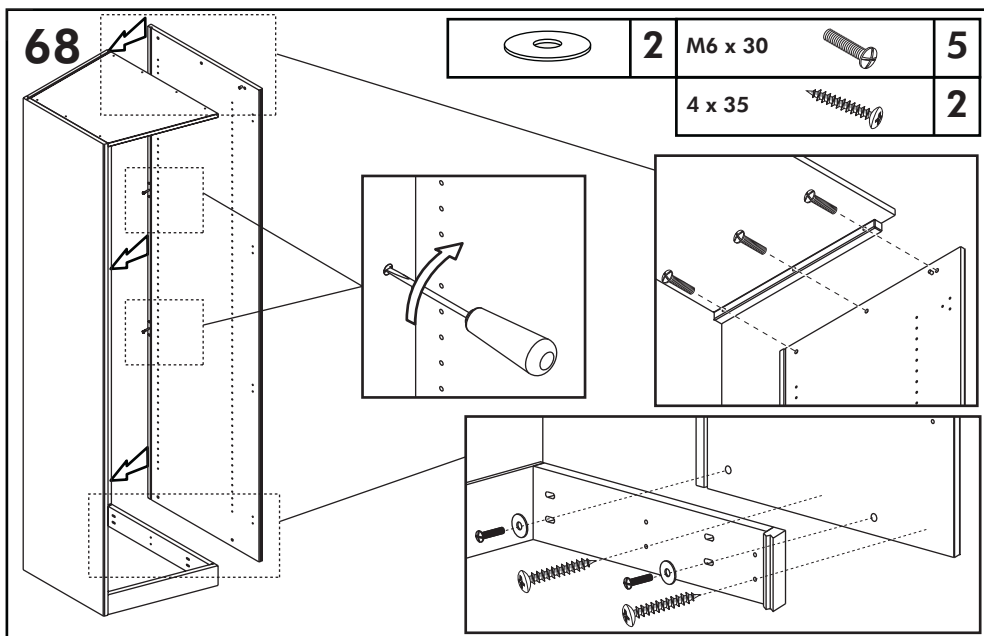


TV Element mit 4 Schubkästen

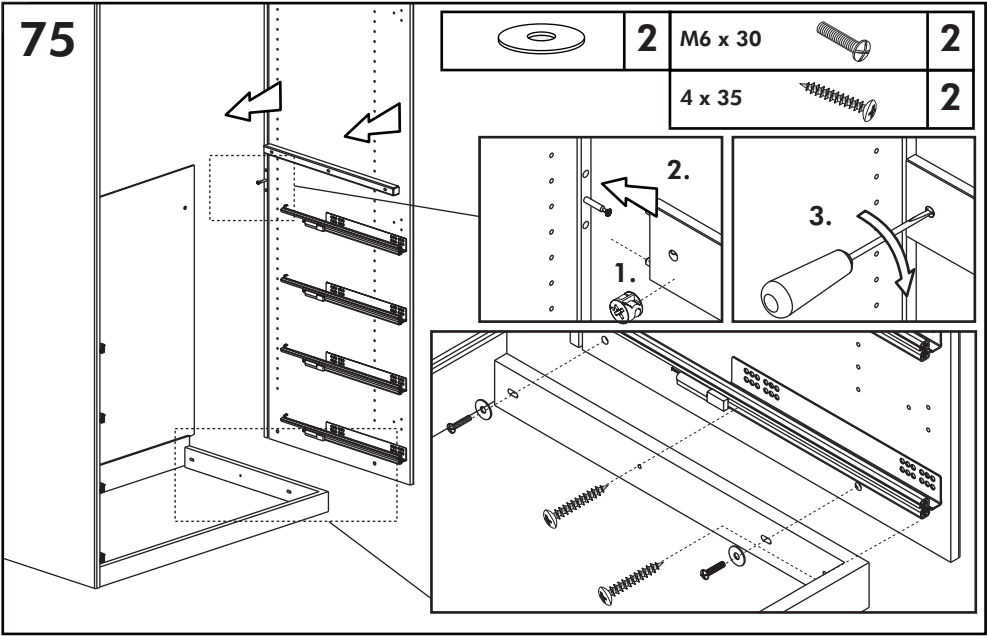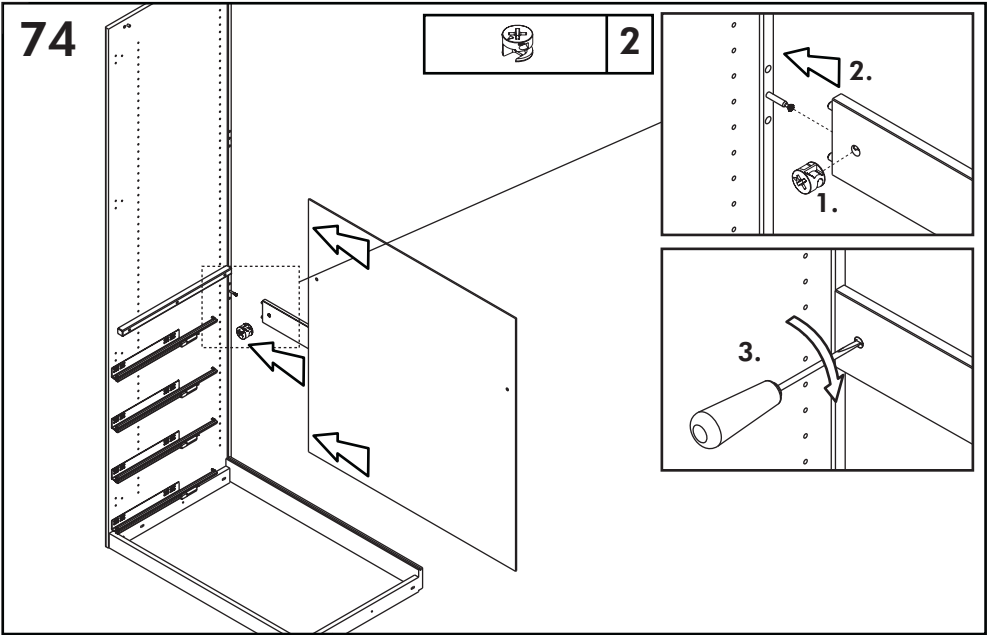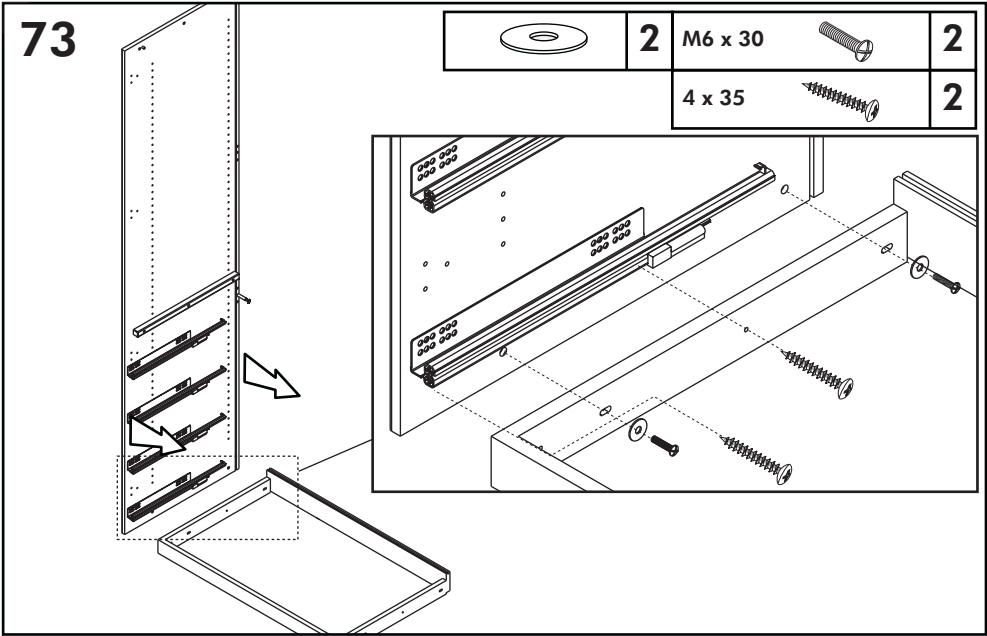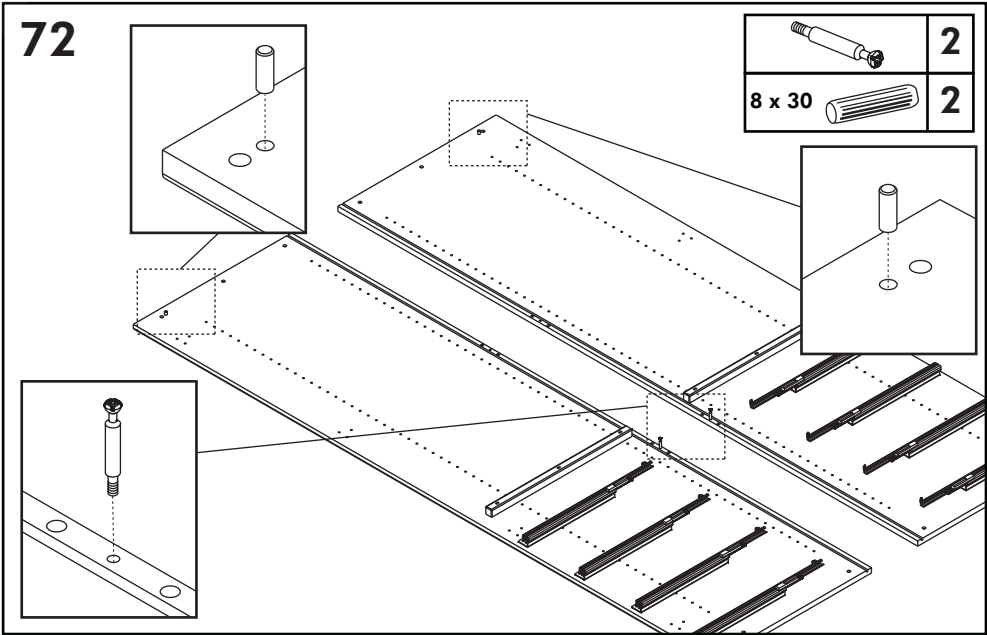


76

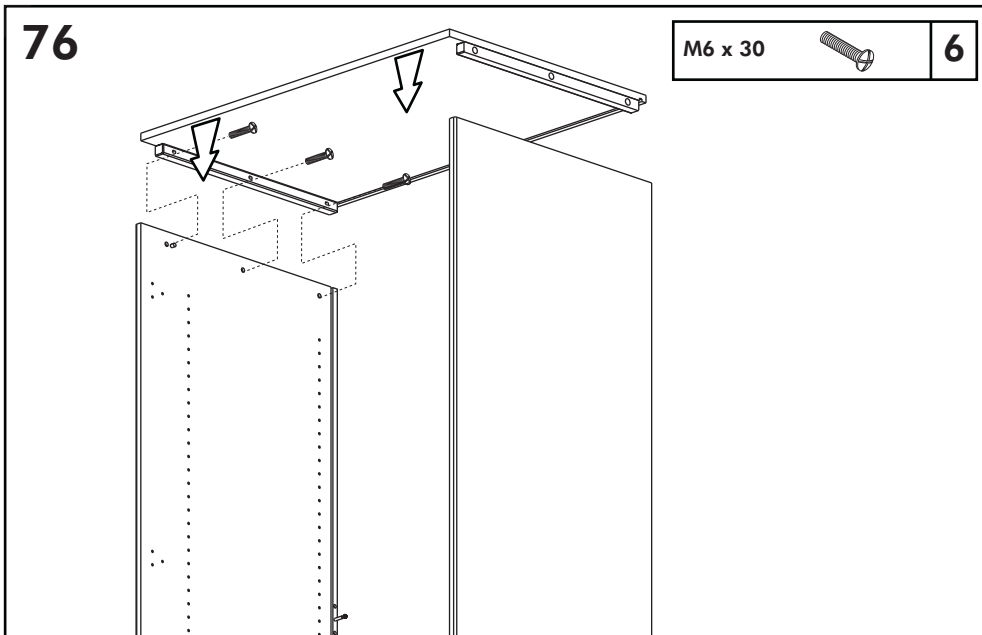


77




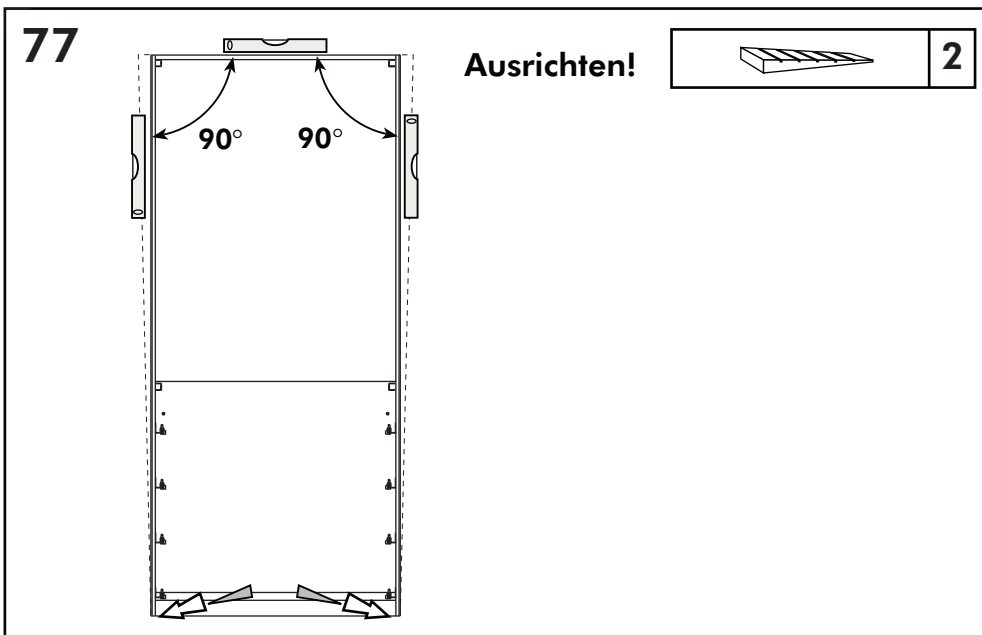




78

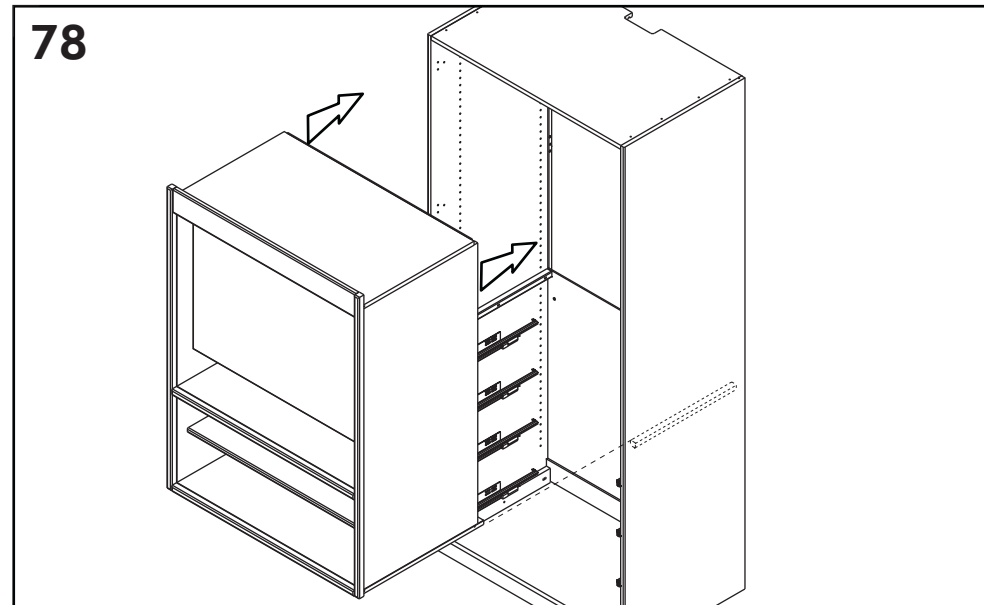



79


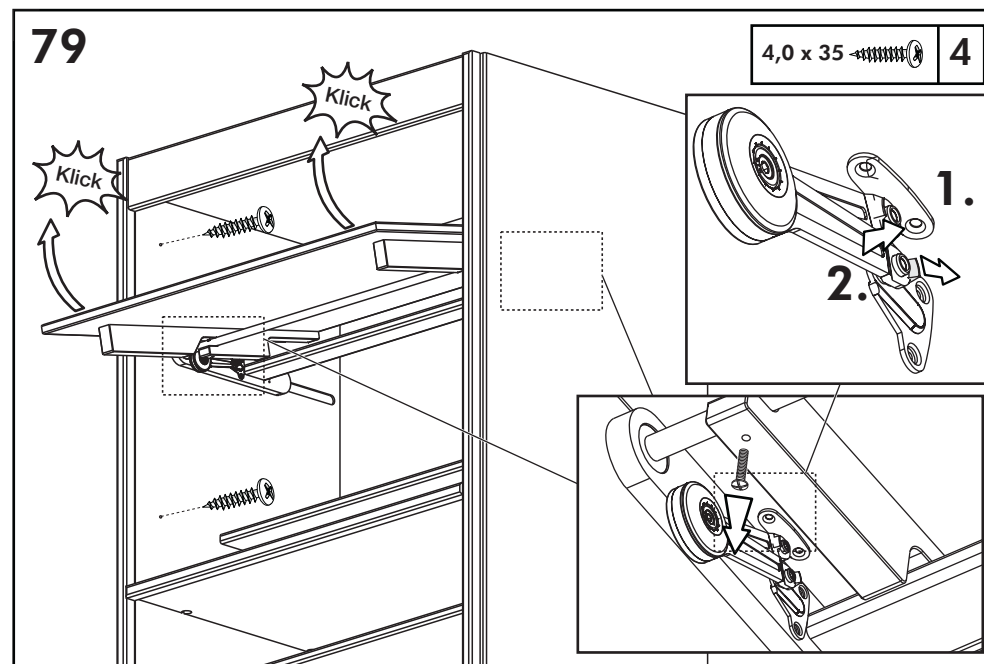


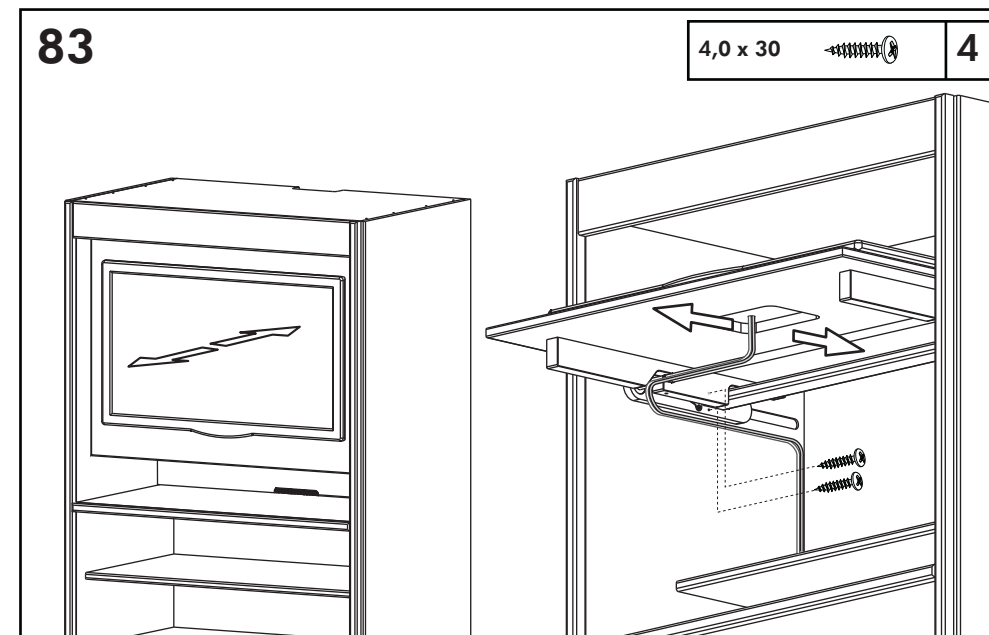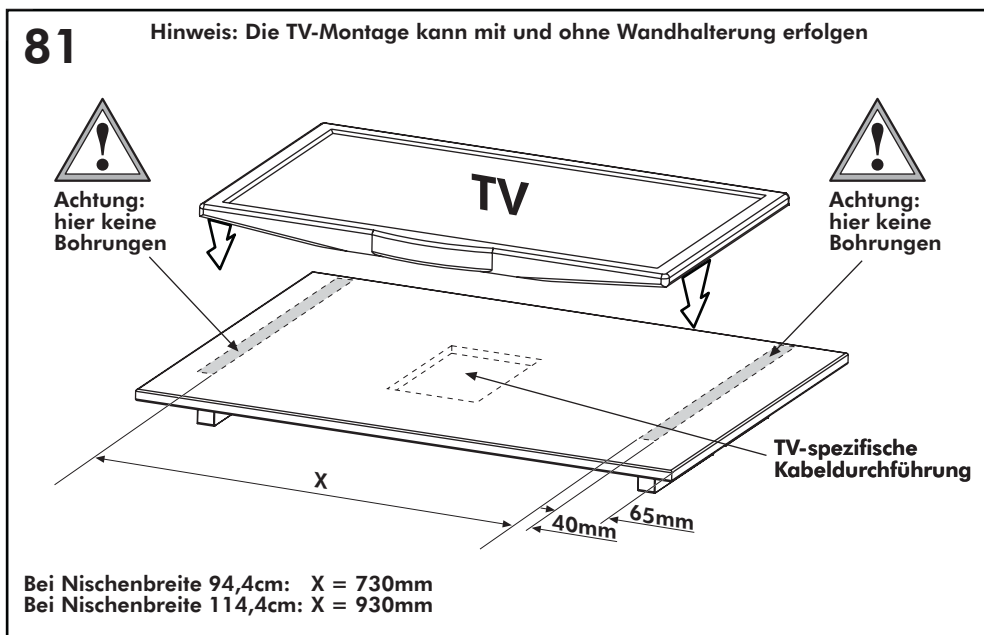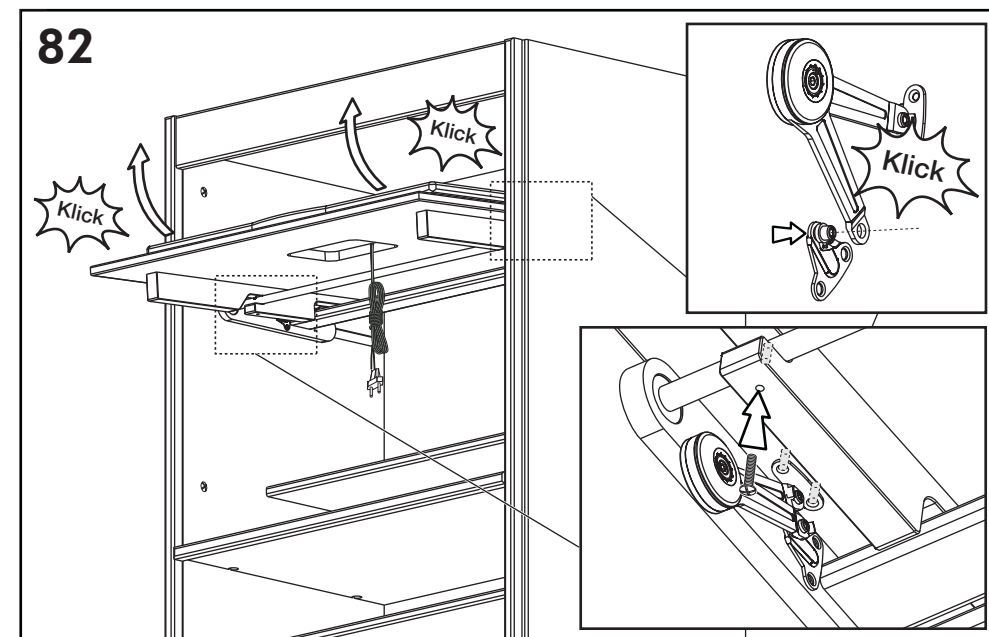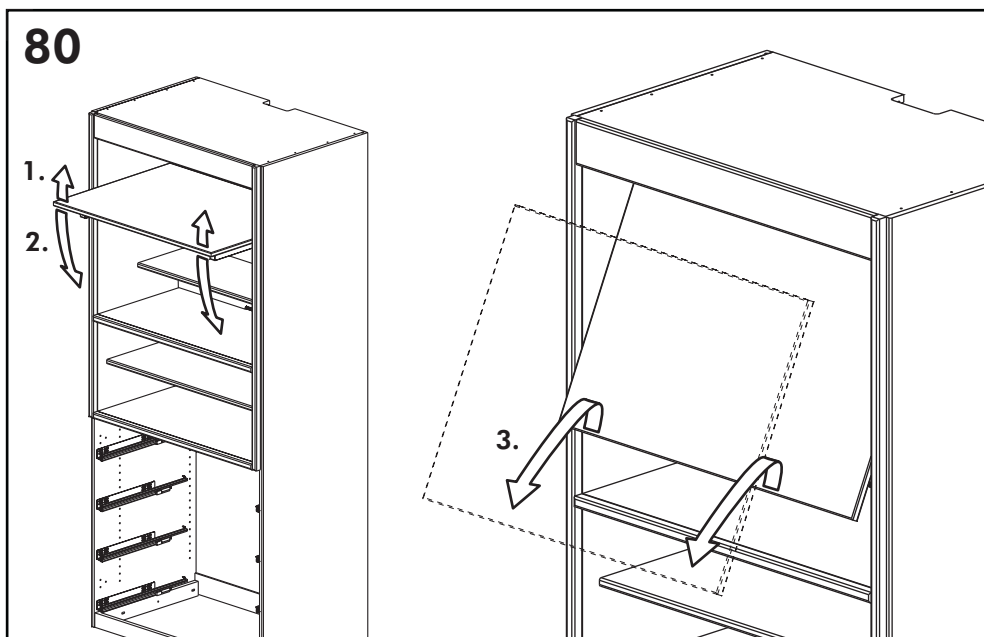

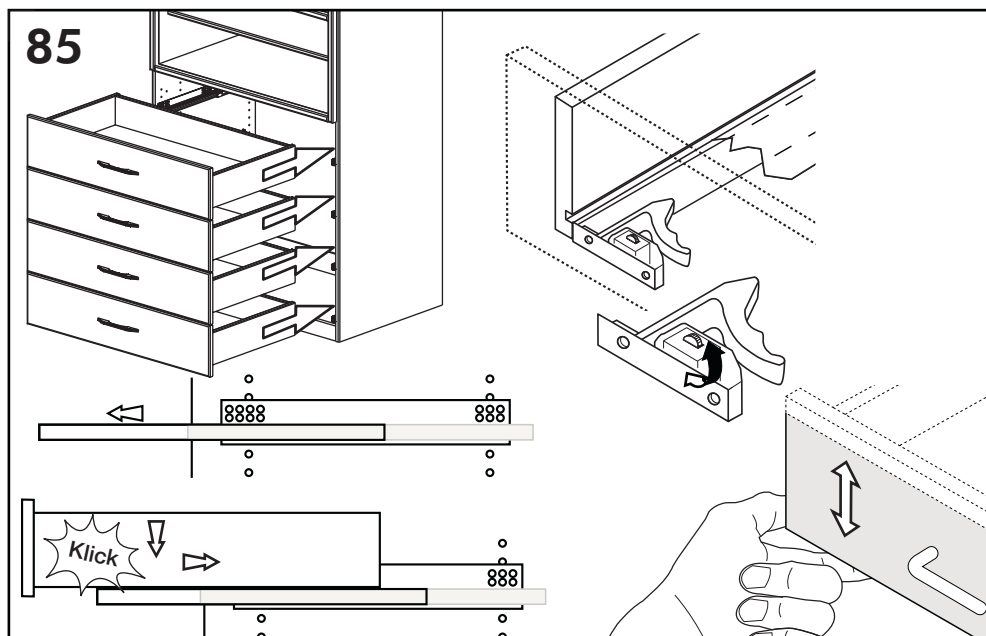
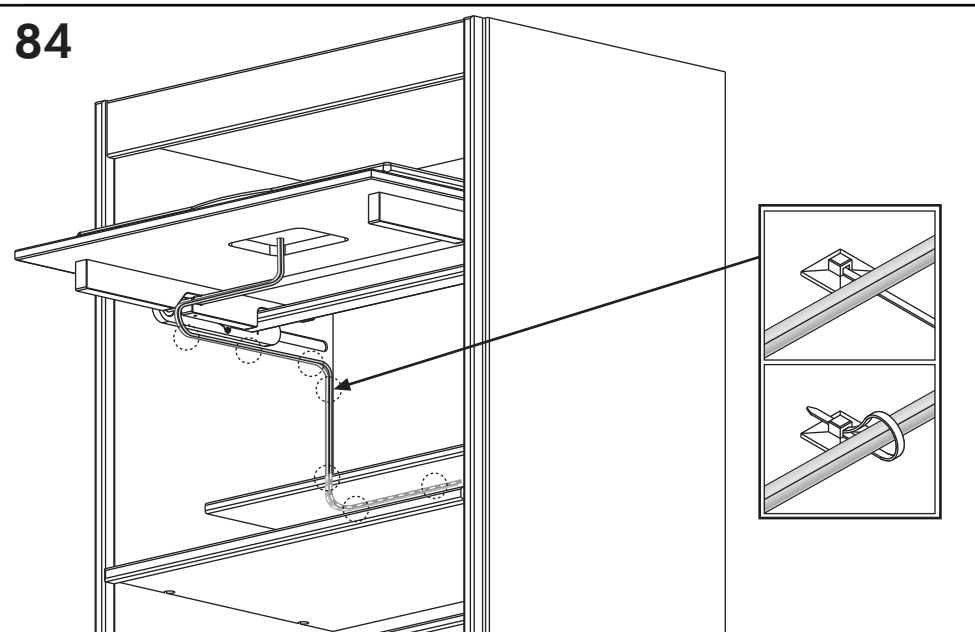






Frontprofil

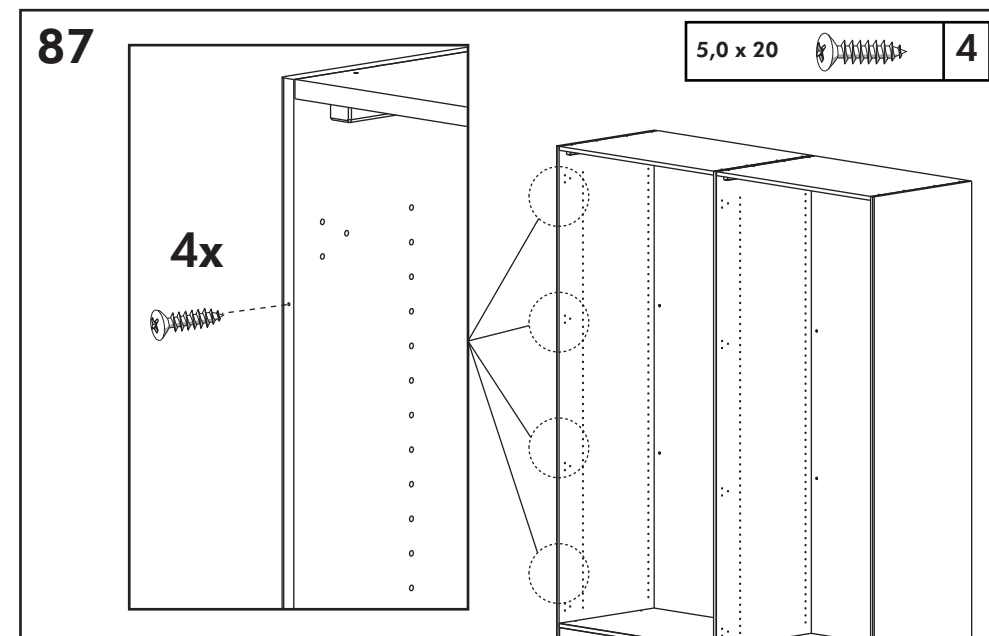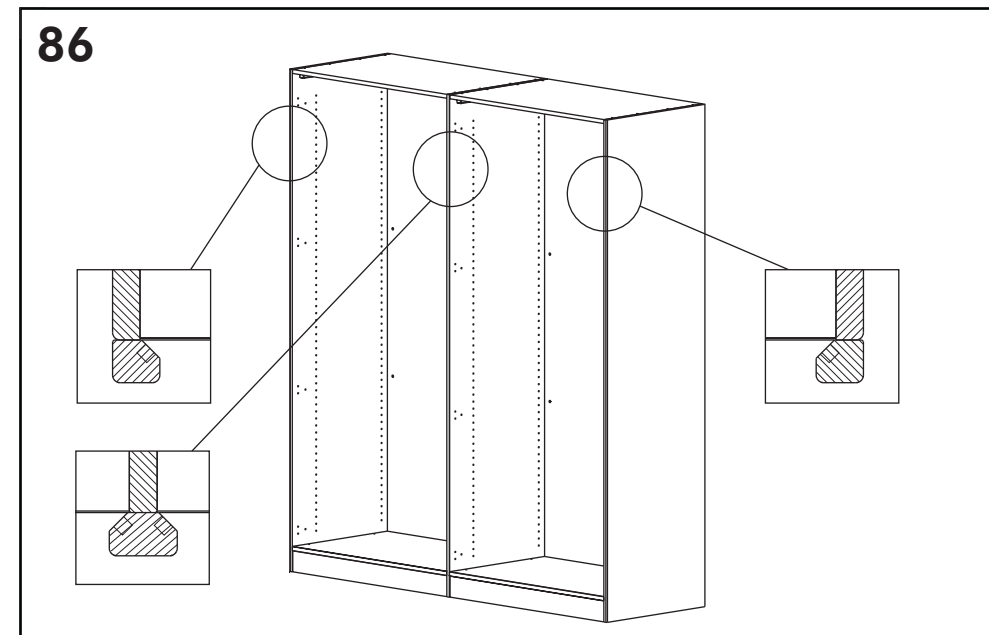


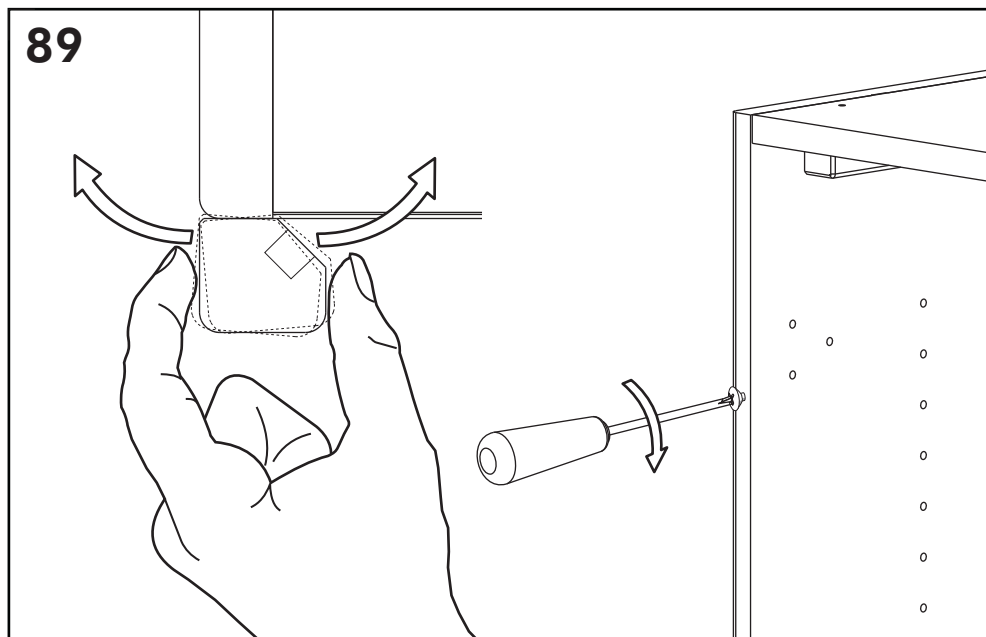
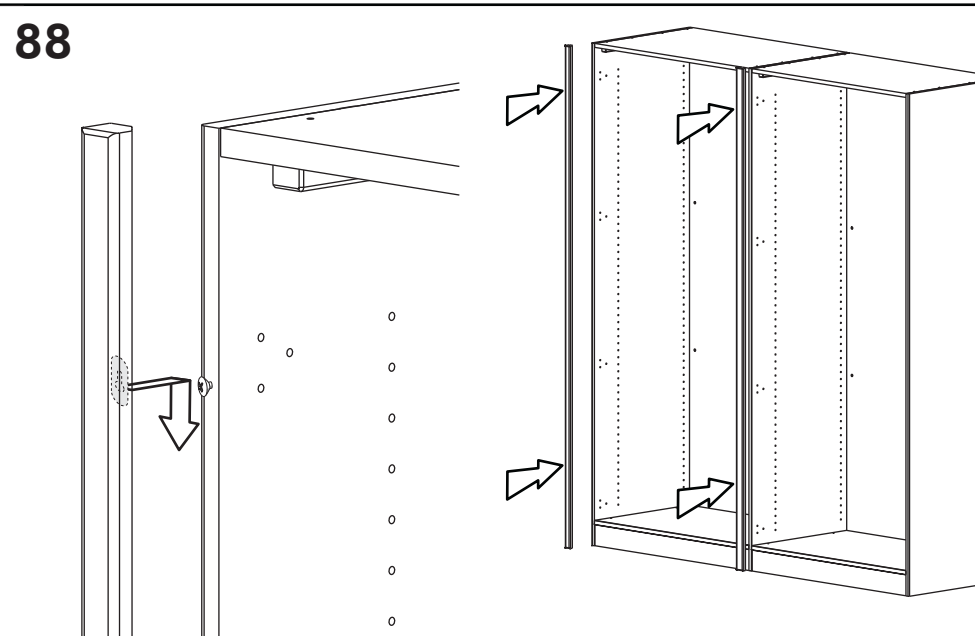


Seitenabschlußprofil

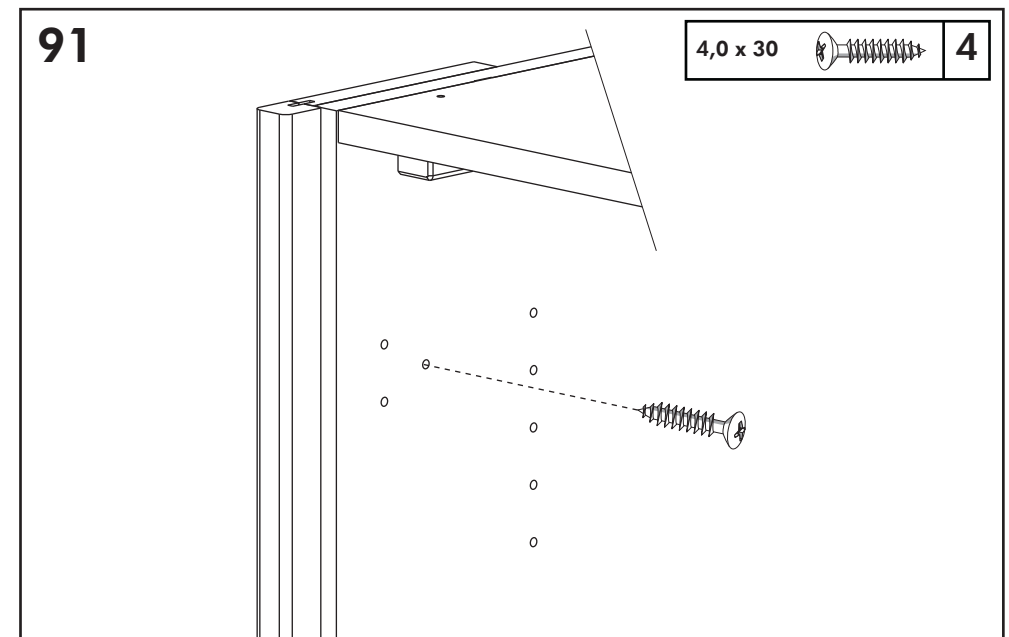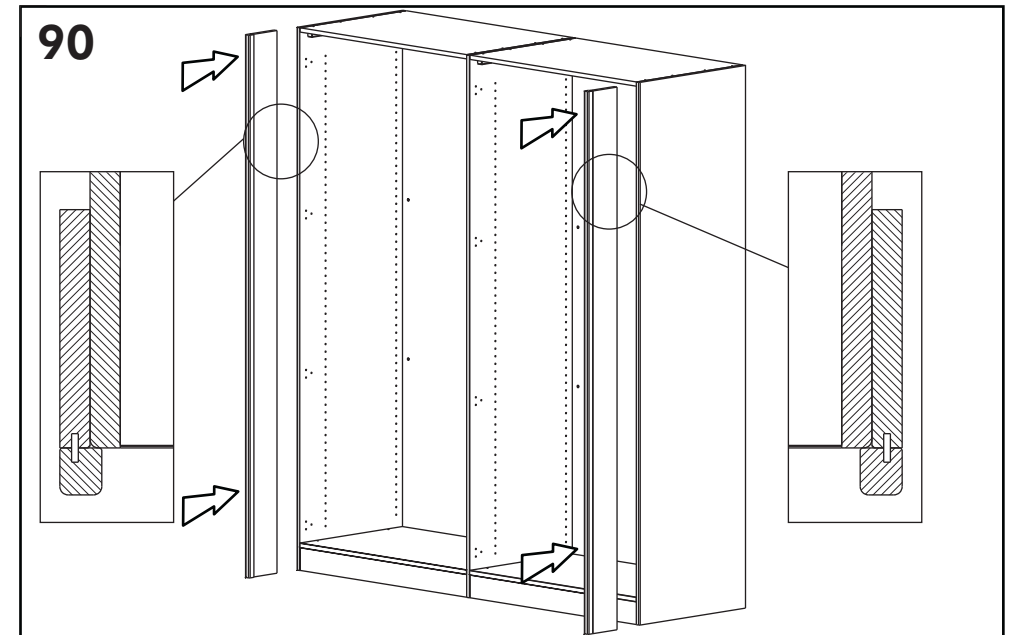

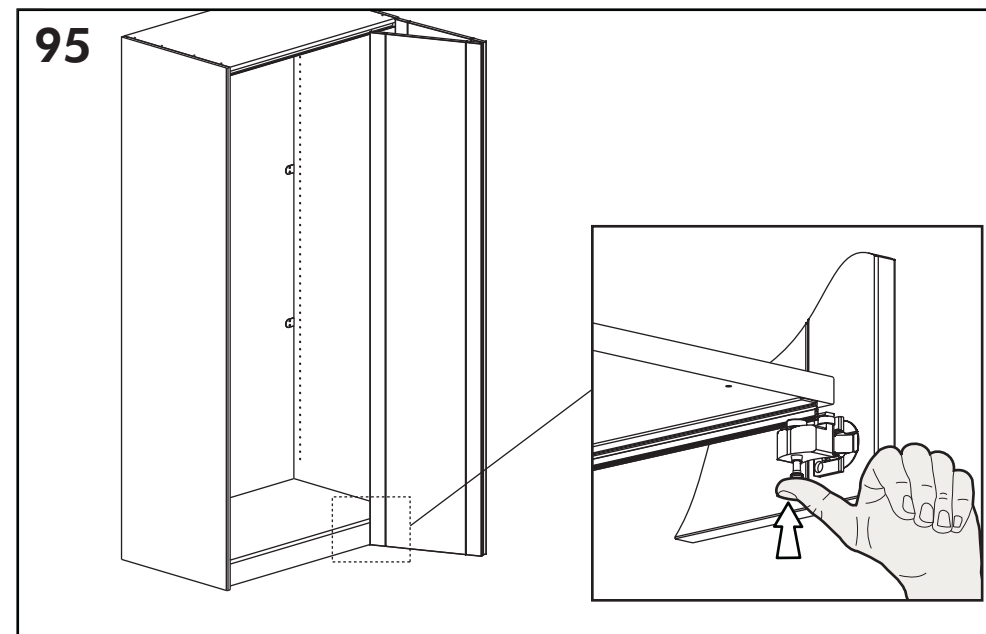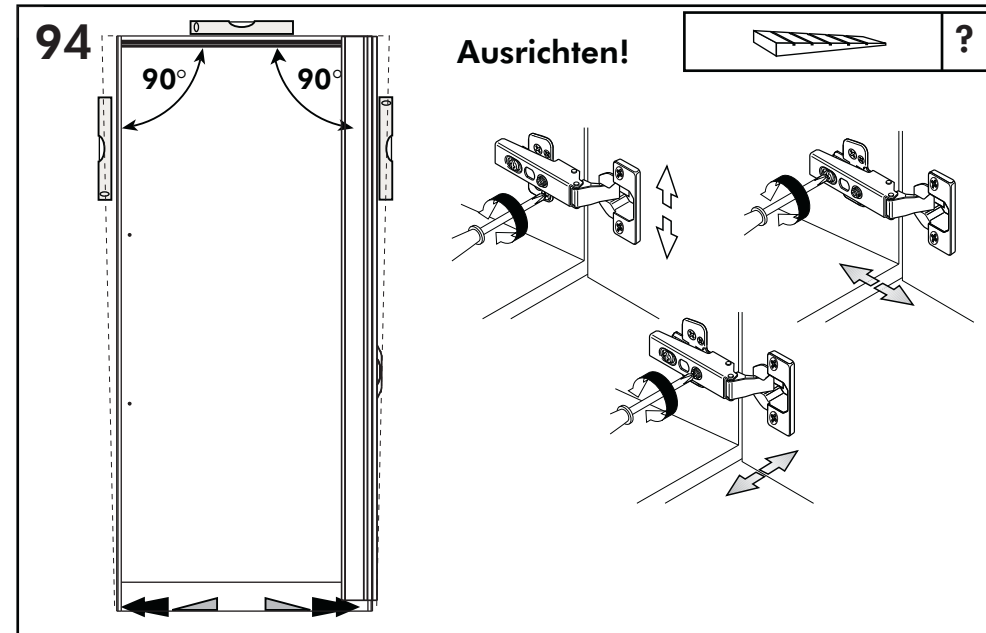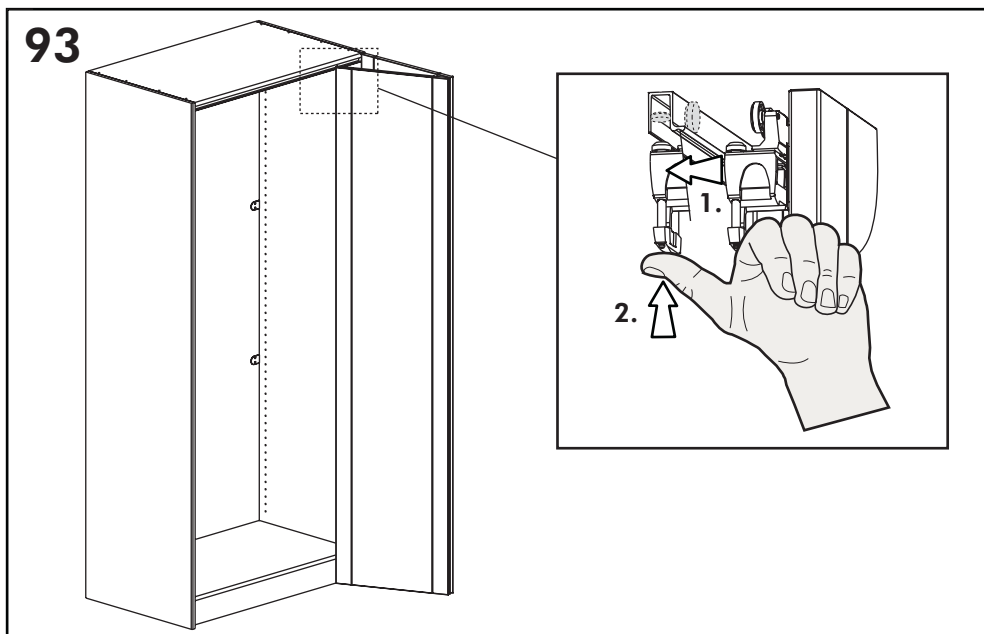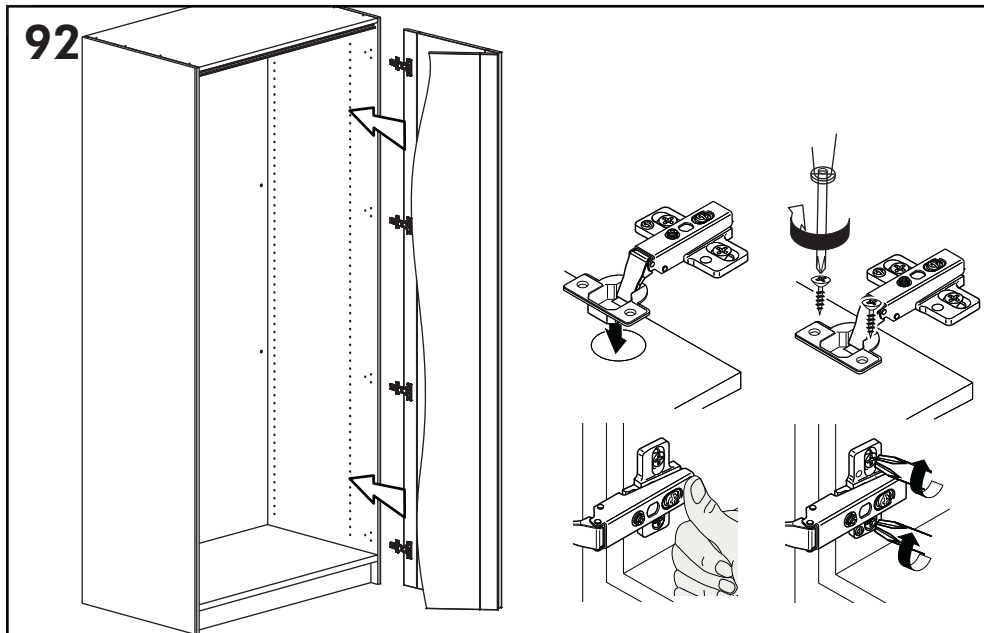

Kranzprofile

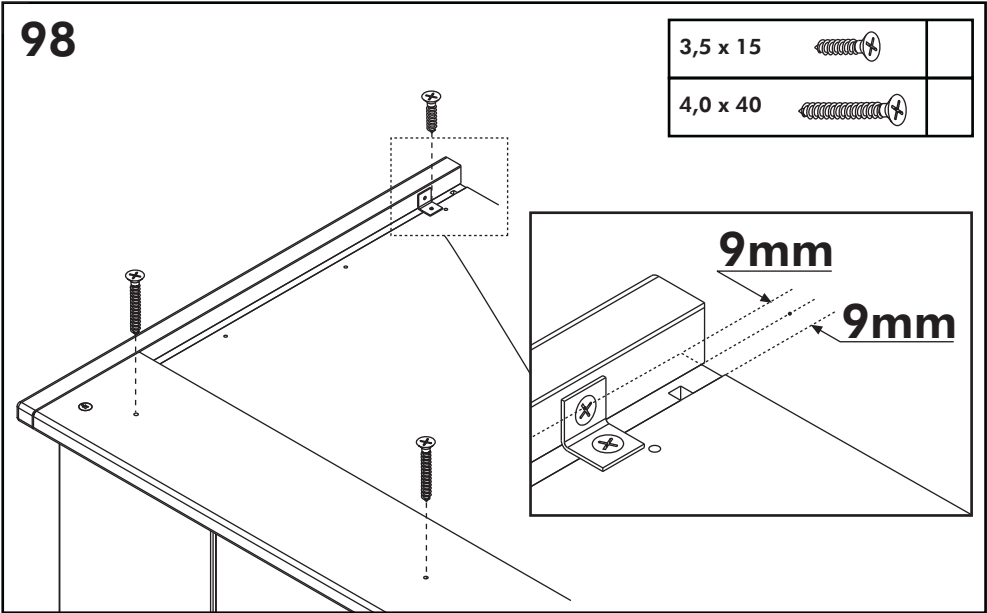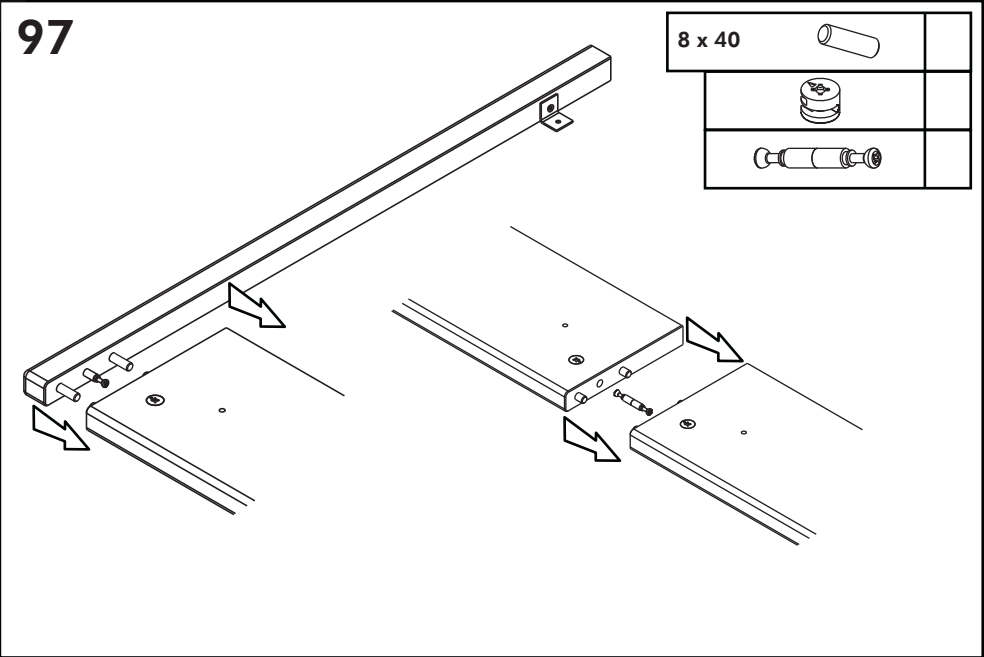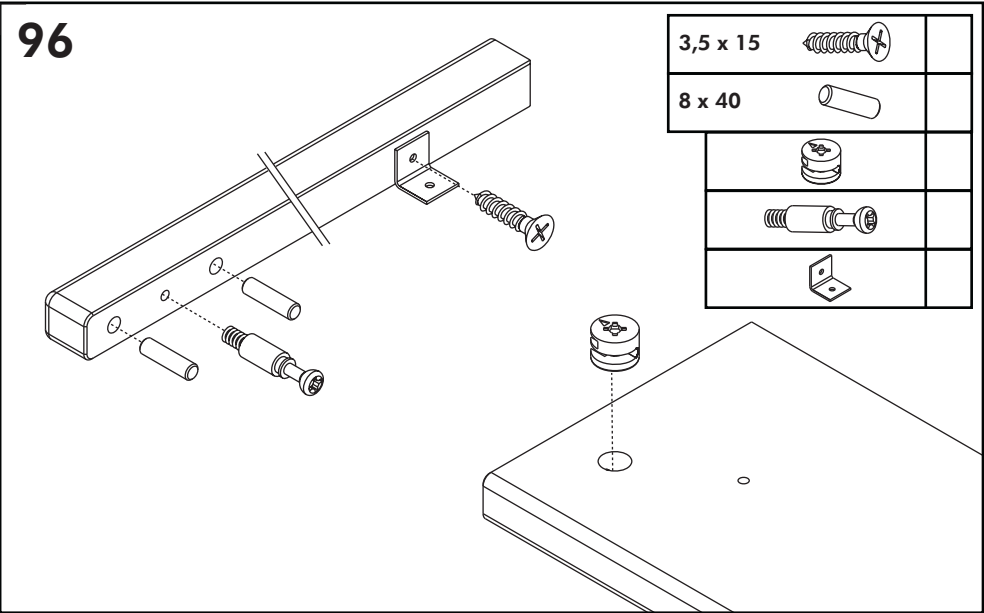

99

Wichtiger Hinweis

Bei allen Arbeiten die Beleuchtungsanlage spannungslos schalten
(Netzstecker ziehen)

Stromführung rechts "-"

Stromführung links "+"

Kranzbeleuchtung

Bewegungsmelder

Einlegeboden mit Beleuchtung

Abdeckboden mit Beleuchtung

Zwischenbau-
lichtleiste mit
Beleuchtung

Frontprofilbeleuchtung

100

3,5 x 25



2

1.

2.

3.

Kabel schwarz

links +

mind.
160mm

101

3,5 x 25



2

1.

2.

3.

Kabel weiß

rechts -

mind.
160mm

