89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

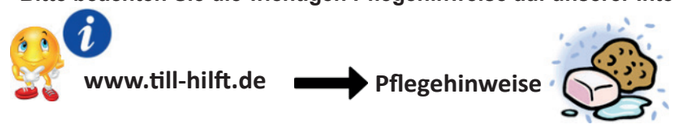

GB

Important care instructions

Please note the important care instructions on our website

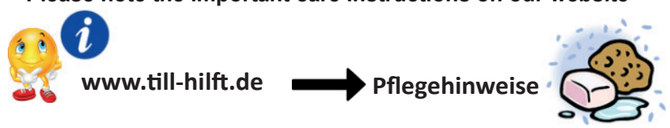

FR

Instructions d'entretien importantes

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

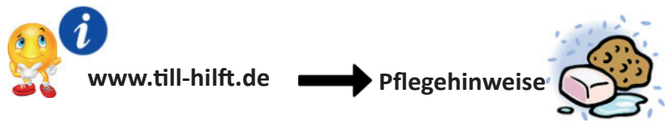

IT

Importanti istruzioni per la cura

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

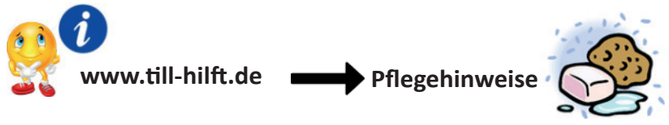

NL

Belangrijke zorginstructies

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

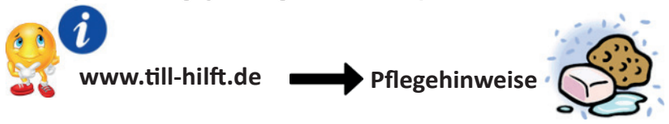

CZ

Důležité pokyny pro péči

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg

PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji

Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

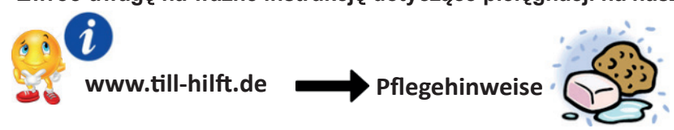

SK

Dôležité pokyny na starostlivosť

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

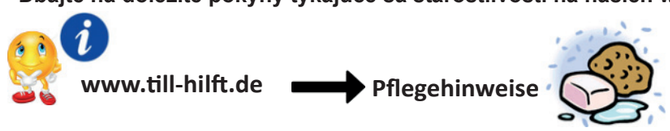

HU

Fontos kezelési utasítások

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

RO

Instructiuni importante de îngrijire

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

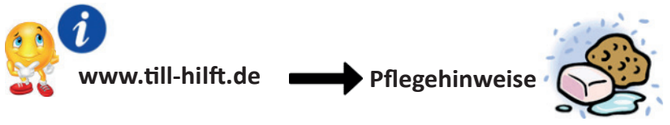

TR

Önemli bakım talimatları

Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız

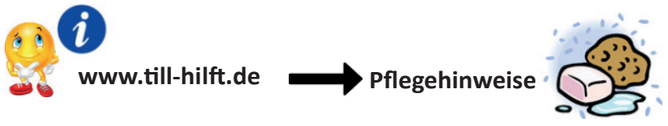

RU

Важные инструкции по уходу

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

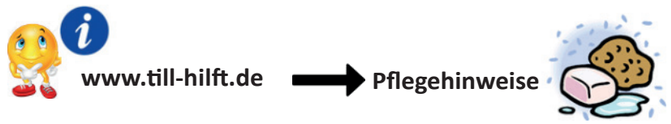

www.till-hilft.de

Montageanleitung Einbau der Schubkasten

	89944.330	

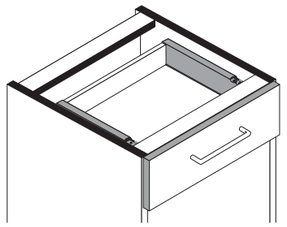

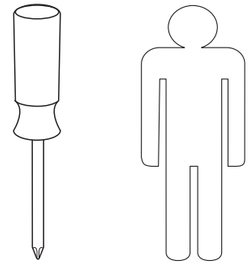

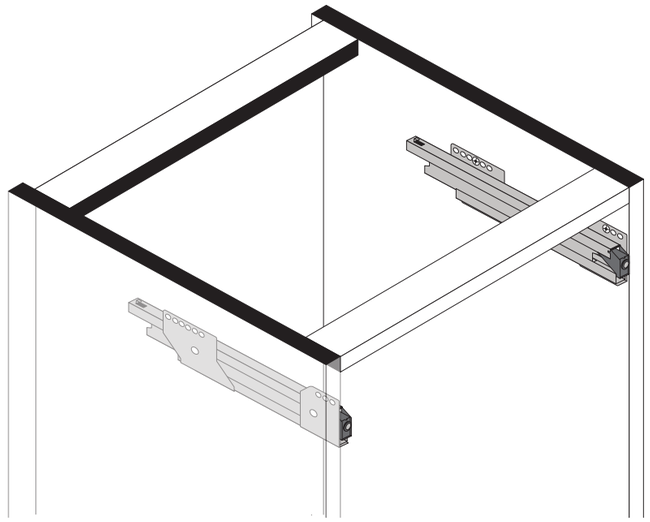

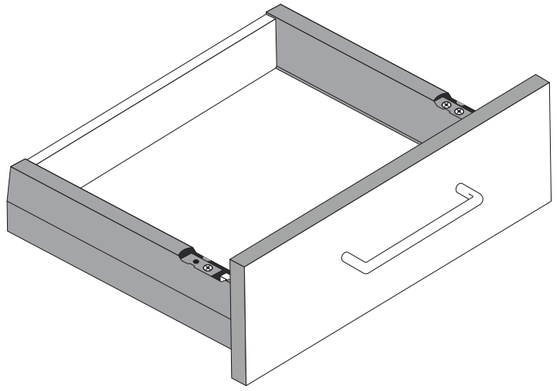

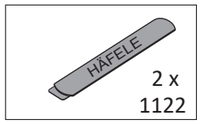

2 x
1122

1

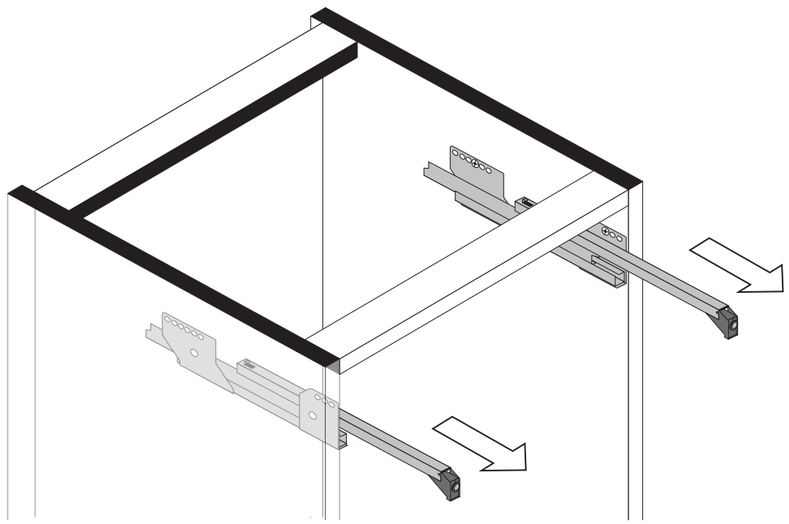

2

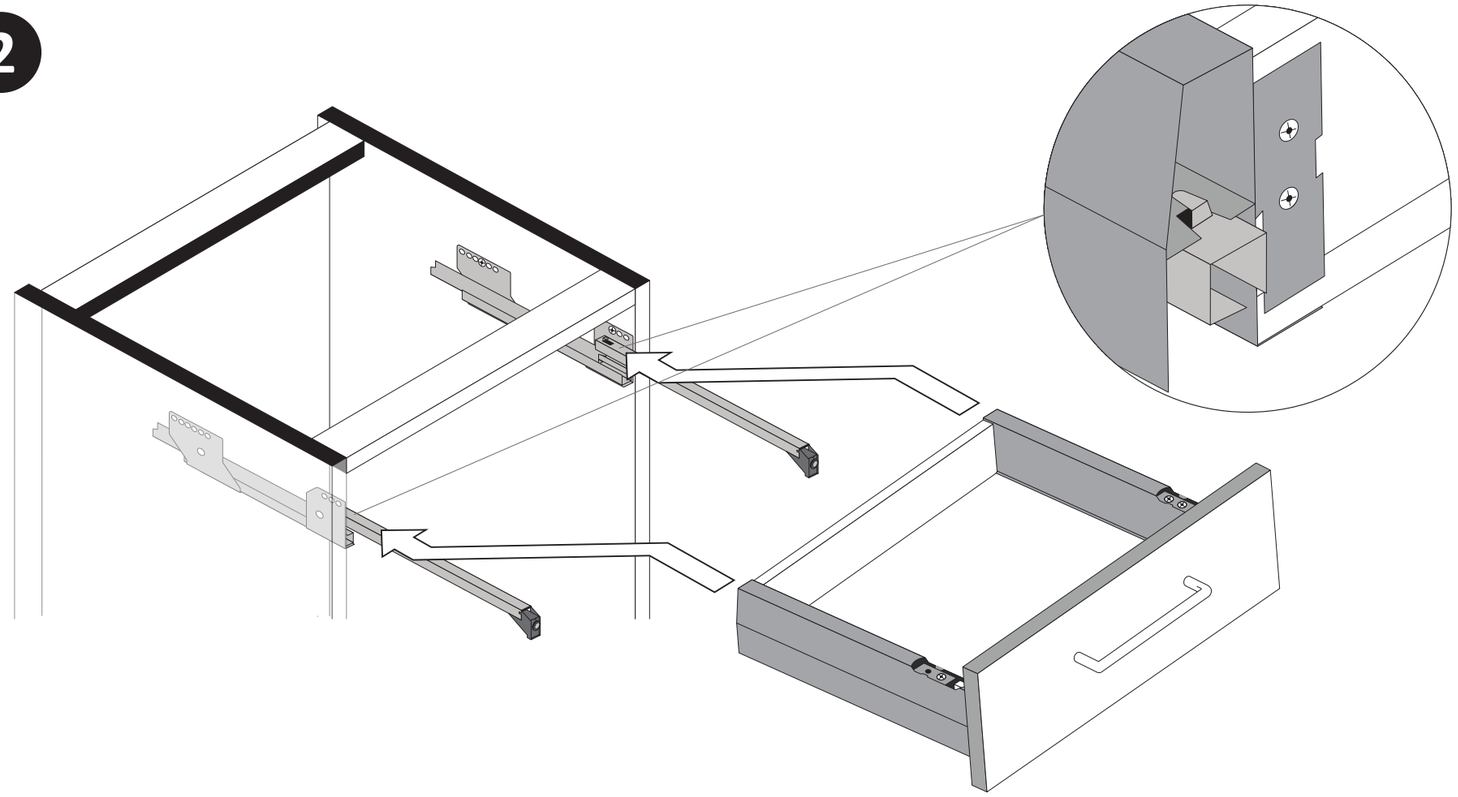

3

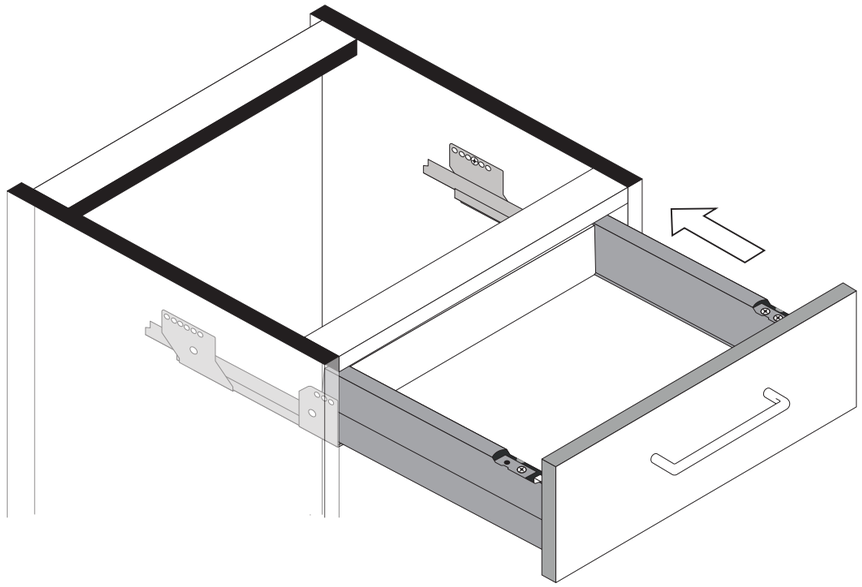

4

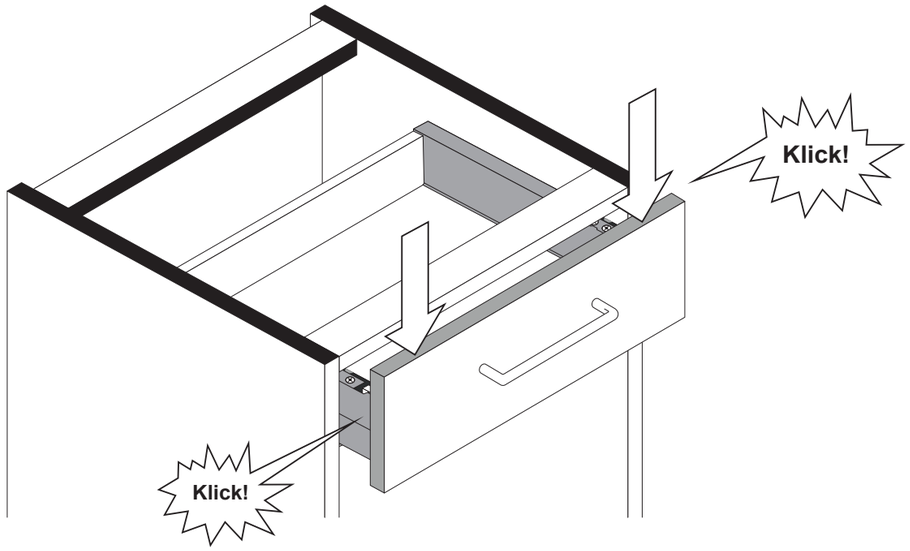

5

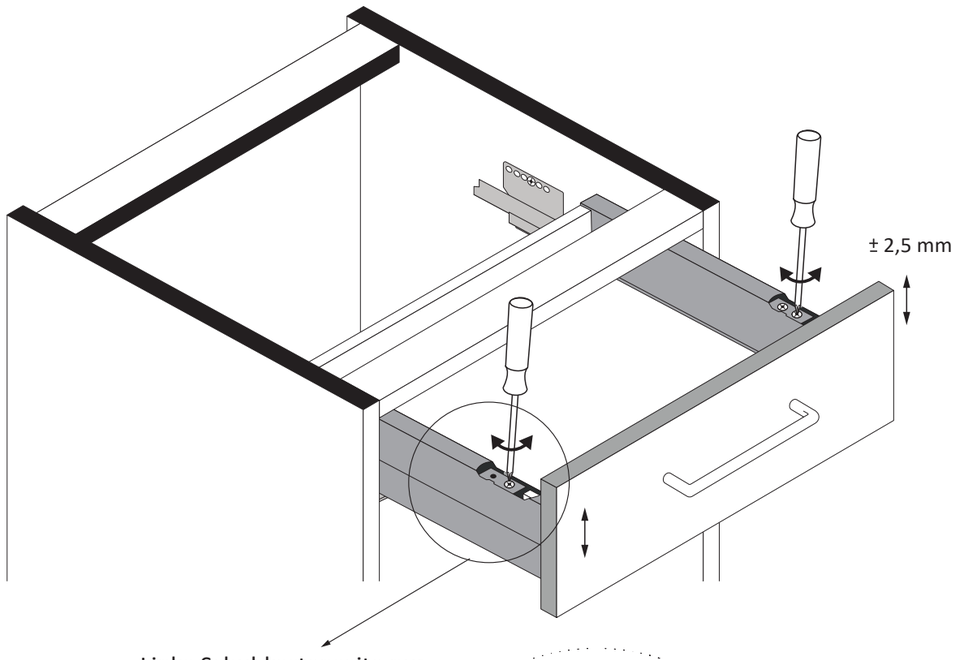

Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6

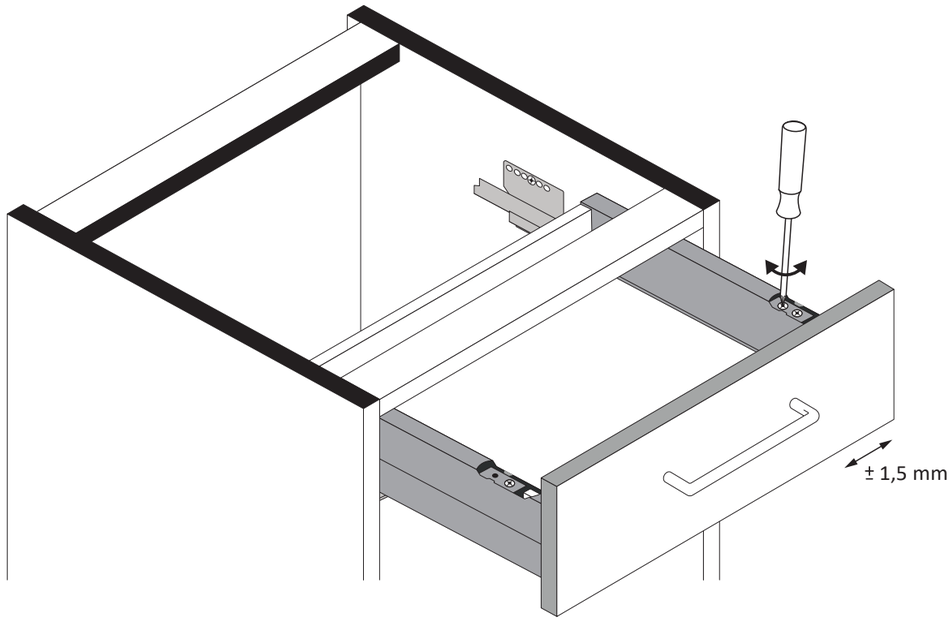

7

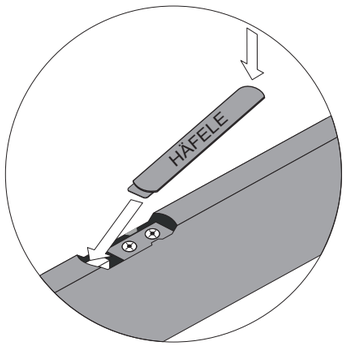

www.till-hilft.de

89931.330

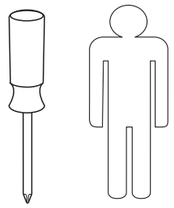



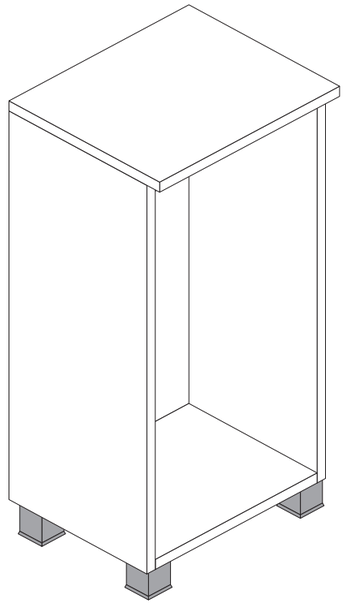

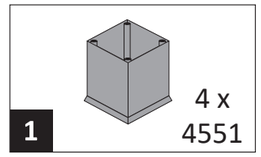

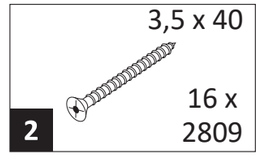



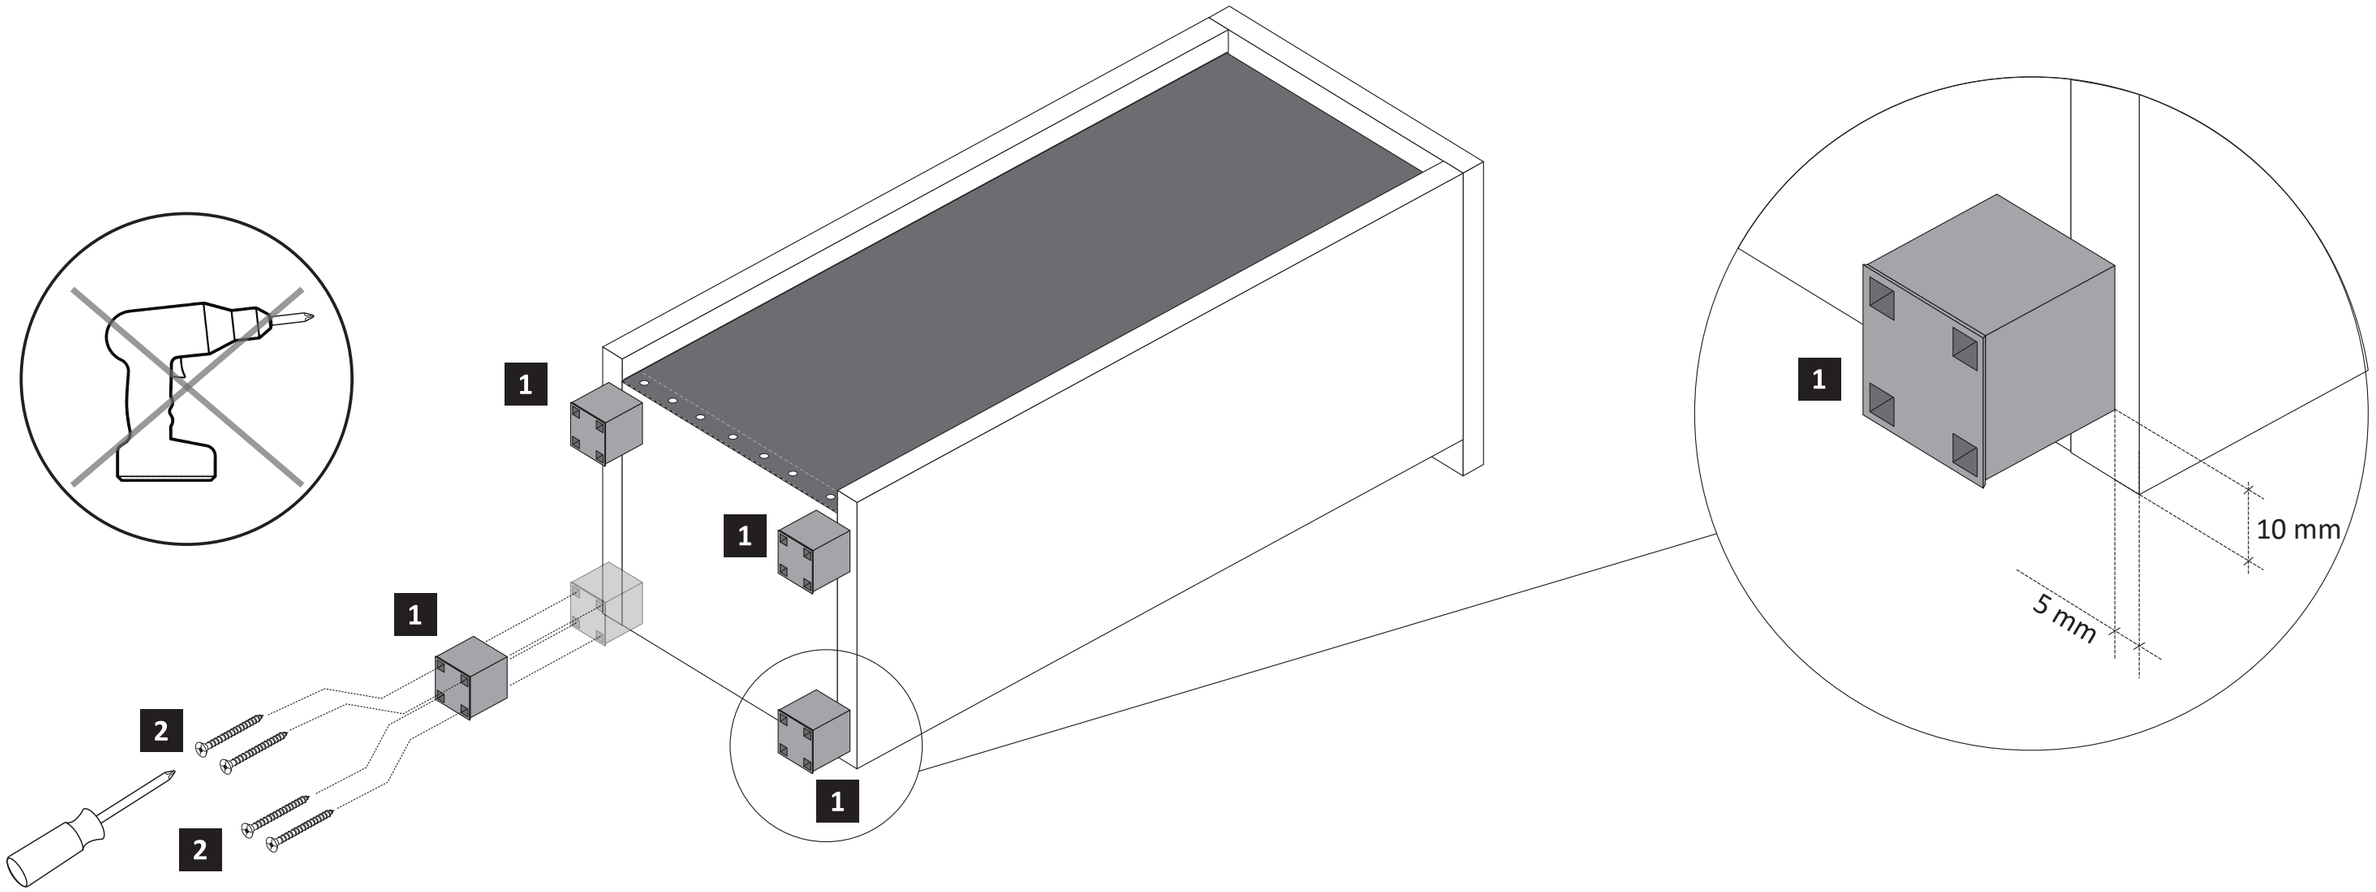

www.till-hilft.de

88224.519

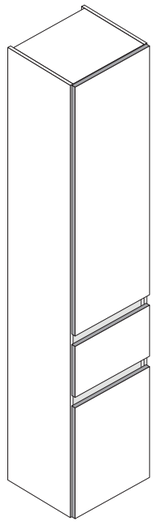





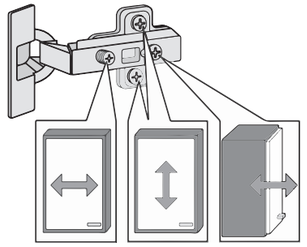

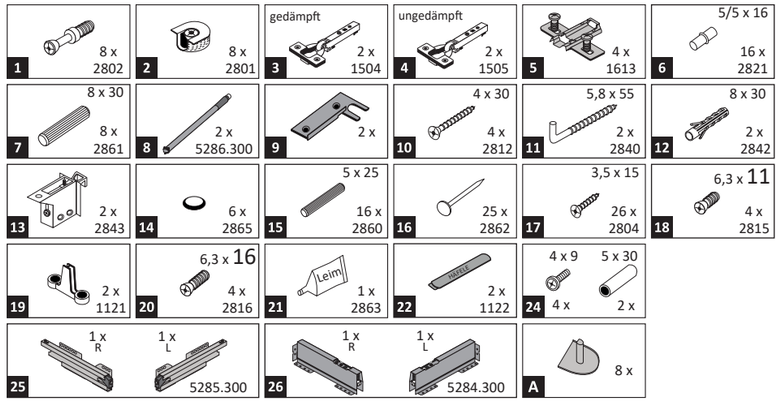

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetztes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren.
Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

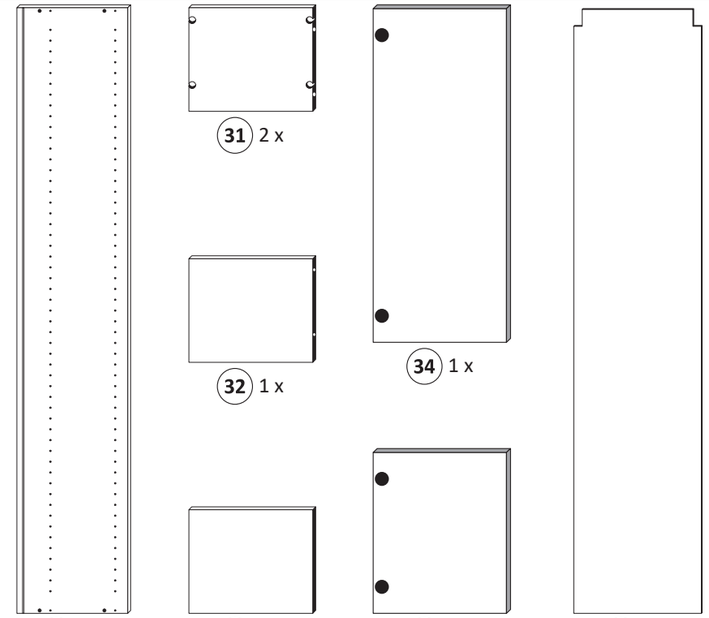

1



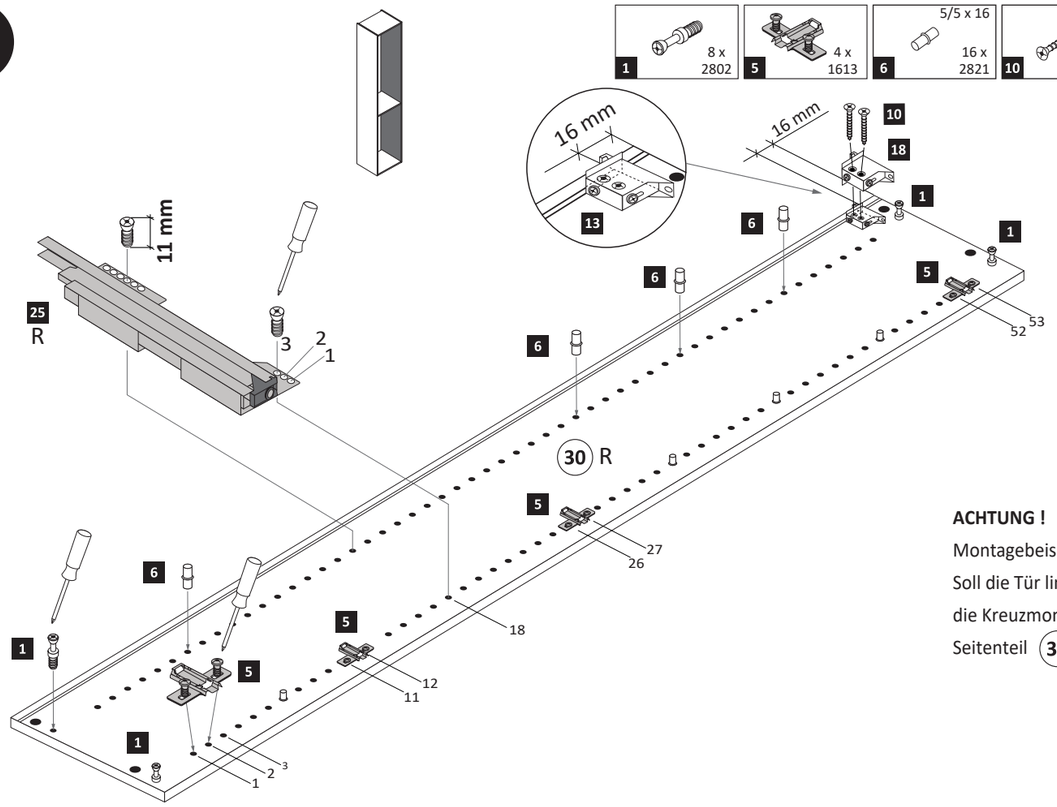

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30** L montiert werden.

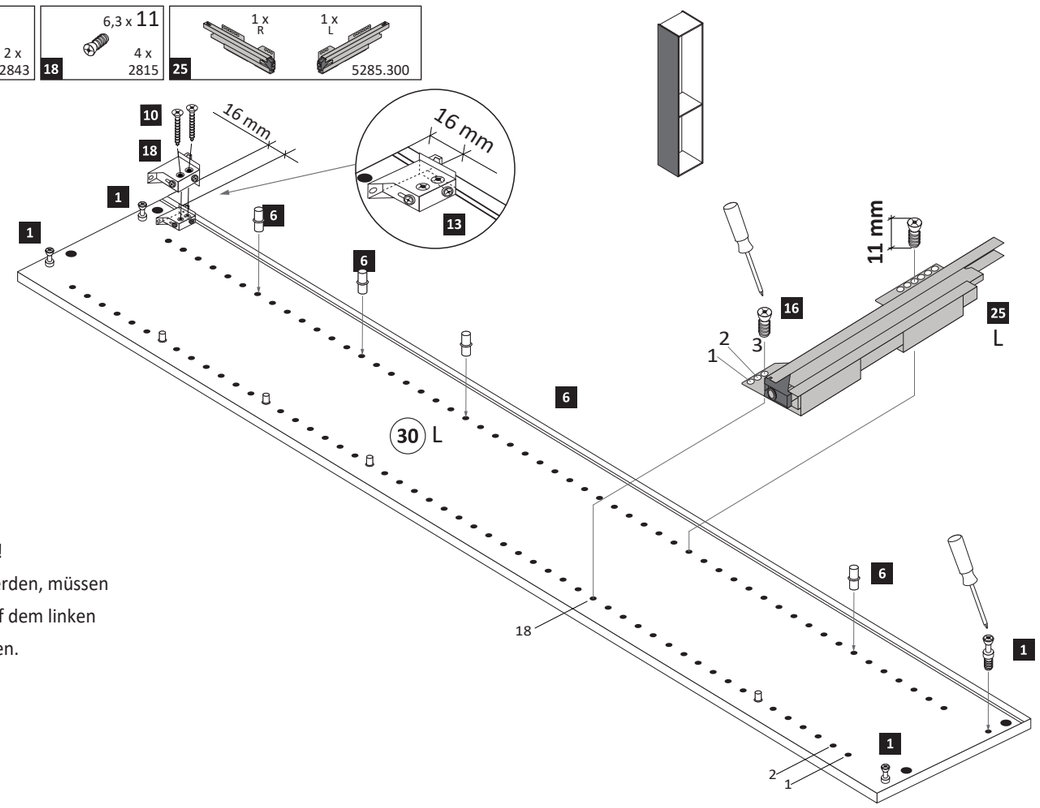

2

2 — 8 x 2801
7 — 8 x 30 — 8 x 2861
15 — 5 x 25 — 4 x 2860
21 — Leim — 1 x 2863

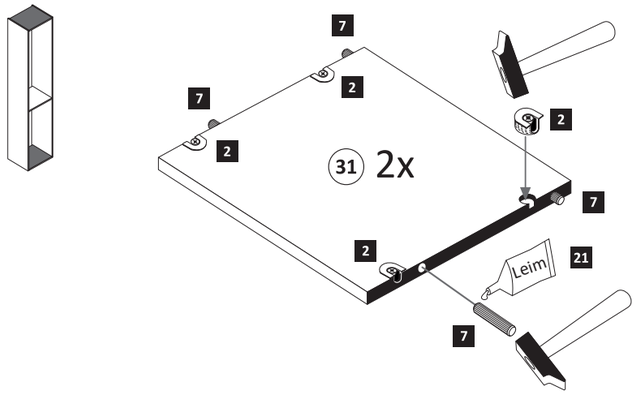

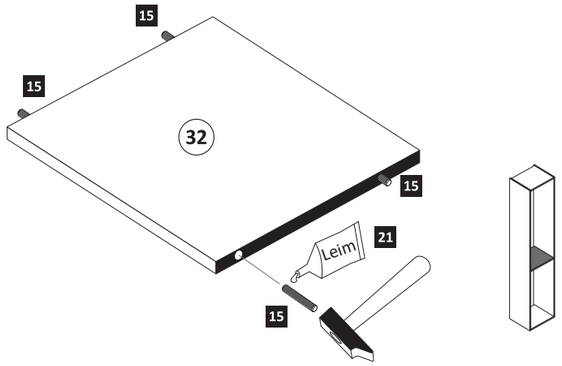

3

15 — 5 x 25 — 12 x 2860
21 — Leim — 1 x 2863

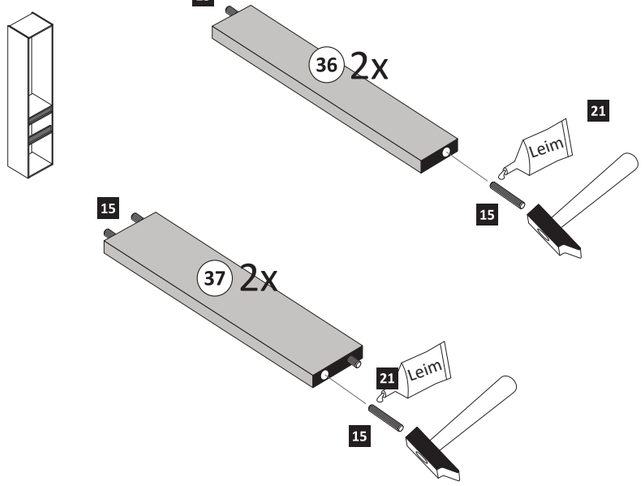

4

17 — 3,5 x 15 — 2 x 2804
A — 8 x



20 min.

21 — Leim — 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

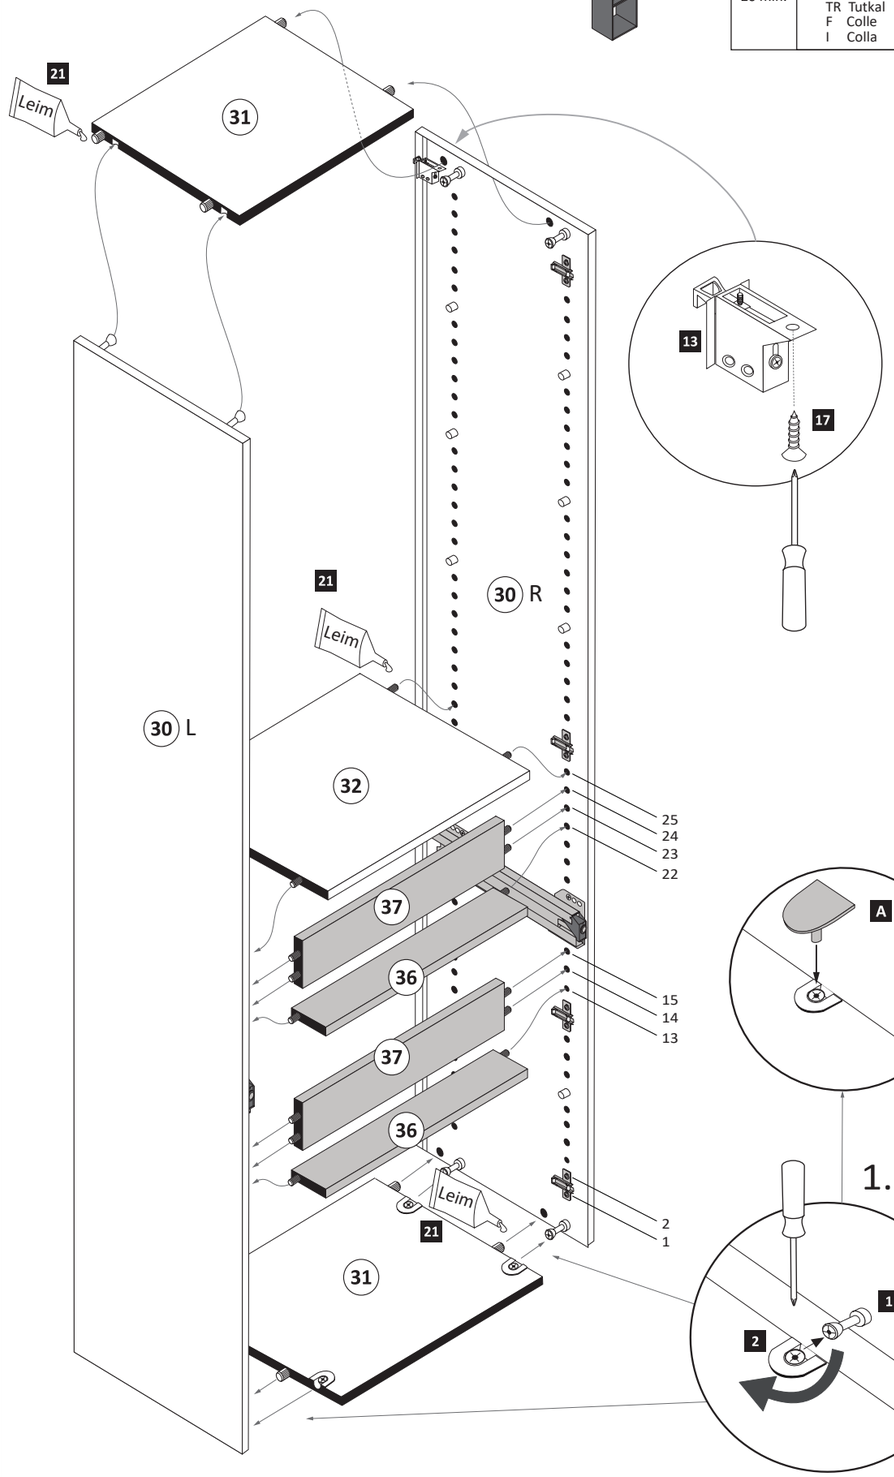

5

16 — 25 x 2862

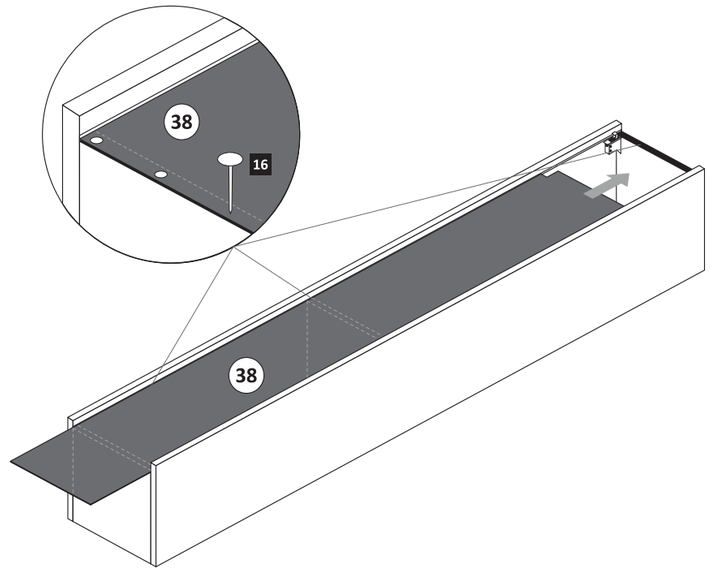

6

9 — 2 x
17 — 3,5 x 15 — 4 x 2804

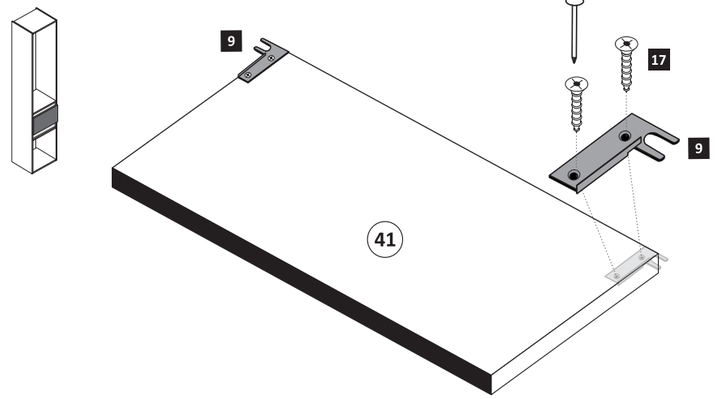

7

8 — 2 x 5286.300

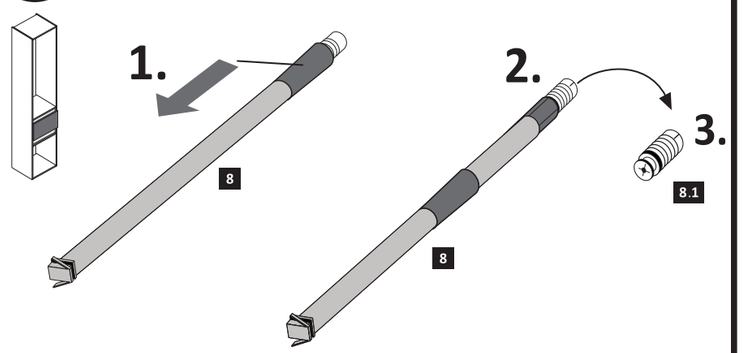

8

14 — 2 x 2865

19 — 2 x 1121

20 — 6,3 x 16 — 4 x 2816

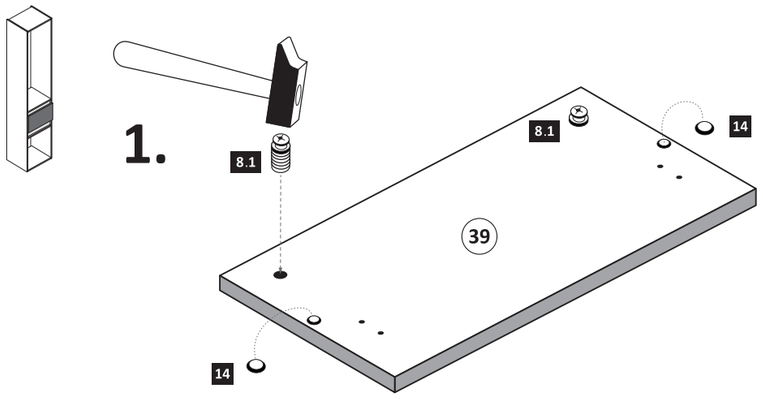

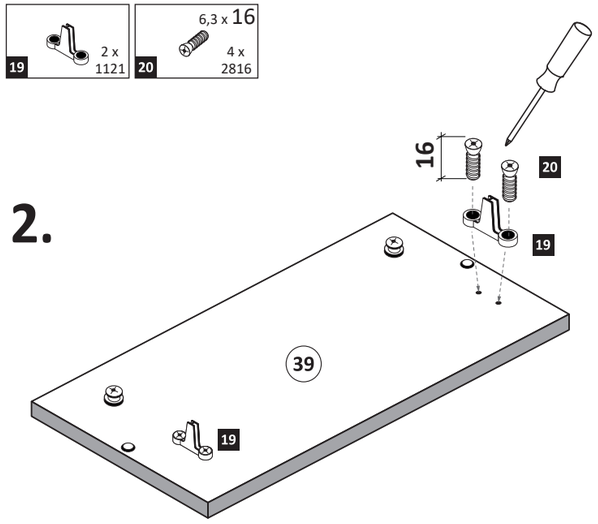

9

8 — 2 x 5286.300

17 — 3,5 x 15 — 12 x 2804

22 — 2 x 1122

26 — 1 x R, 1 x L — 5284.300

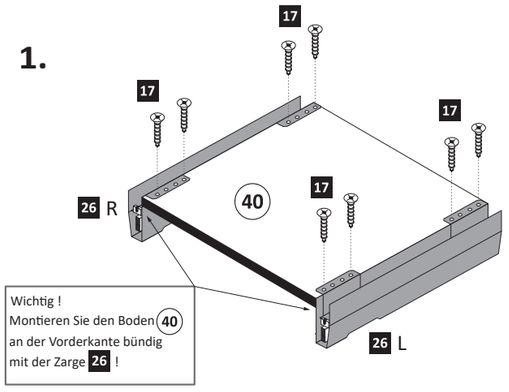

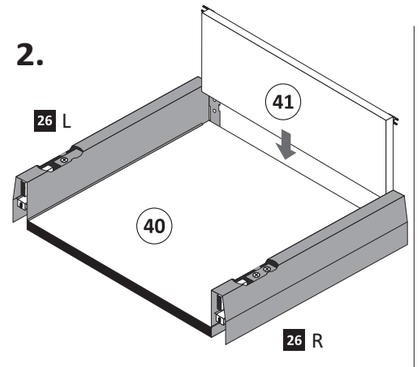

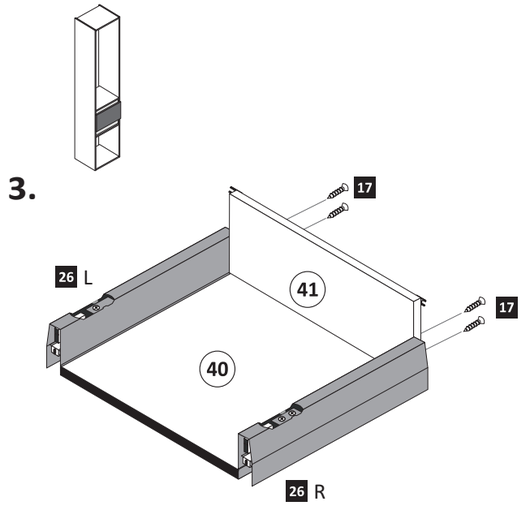

4. Führen Sie die Schubkastenblende 39 mit dem Beschlag 19 wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag 19 rastet ein !

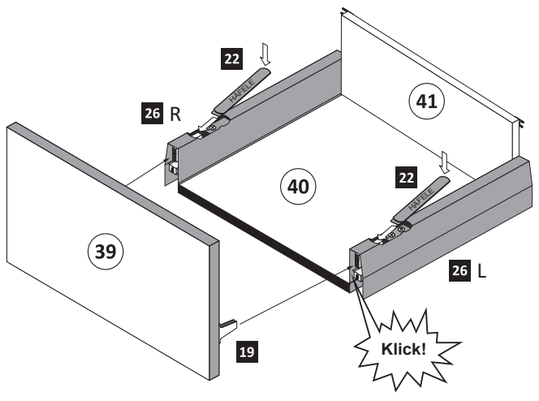

5.

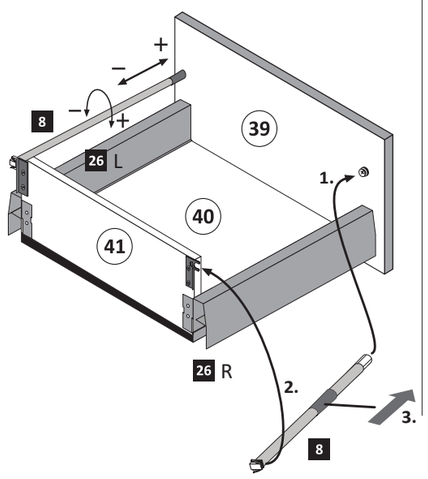

Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- **Einstellen der Schubkastenblende**
- **Aushängen des Schubkastens**
- **Abnehmen der Schubkastenblende**

10

3 — gedämpft — 2 x 1504

4 — ungedämpft — 2 x 1505

14 — 4 x 2865

17 — 3,5 x 15 — 8 x 2804

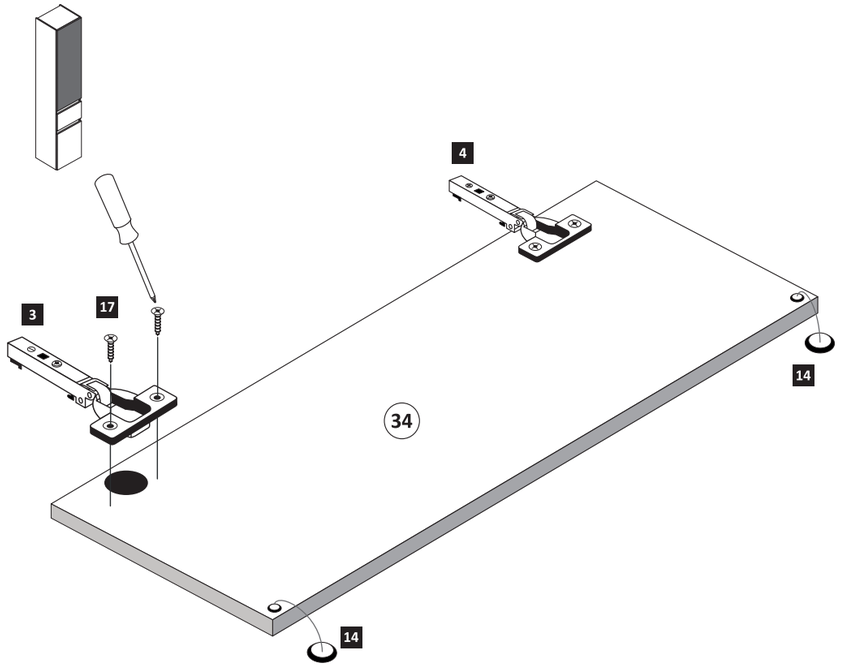

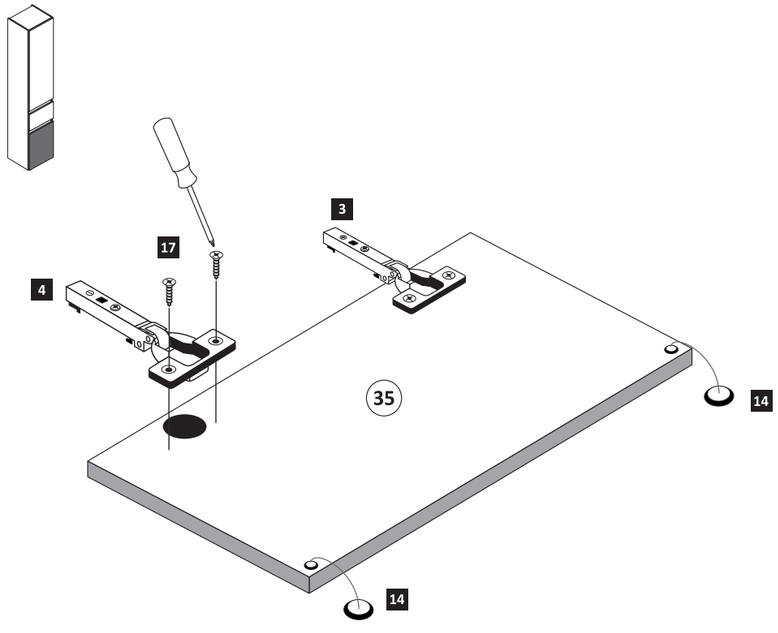

11

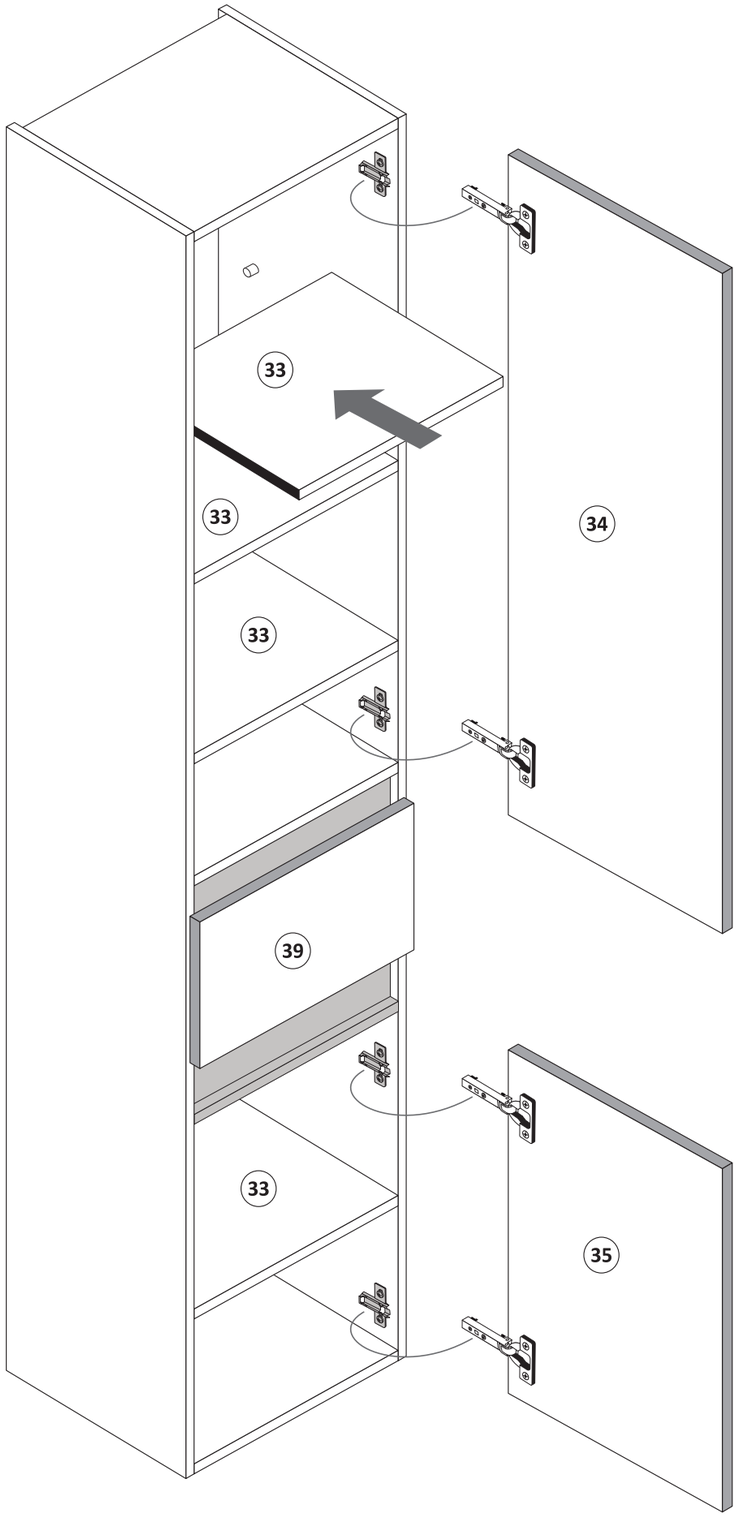

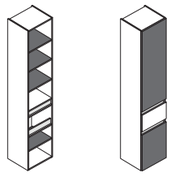

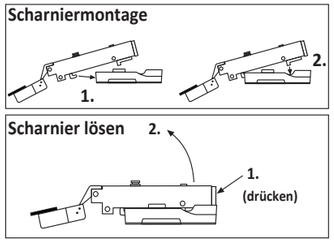

12



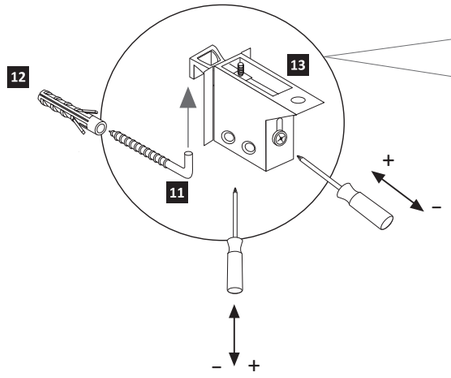

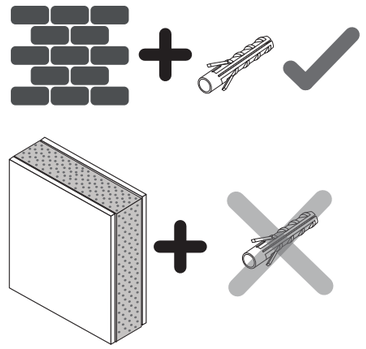

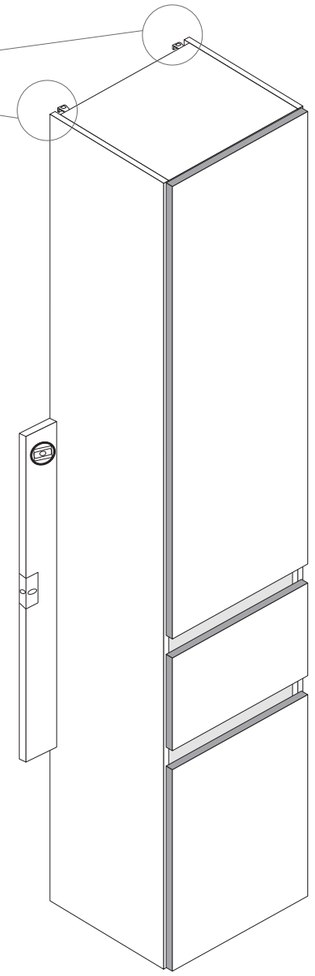

13



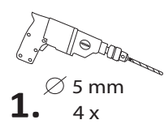

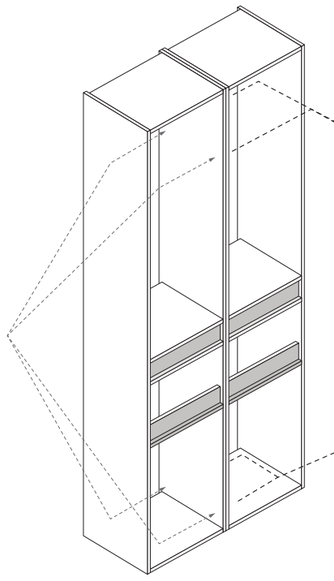

optional
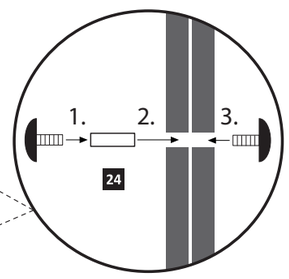
2.