


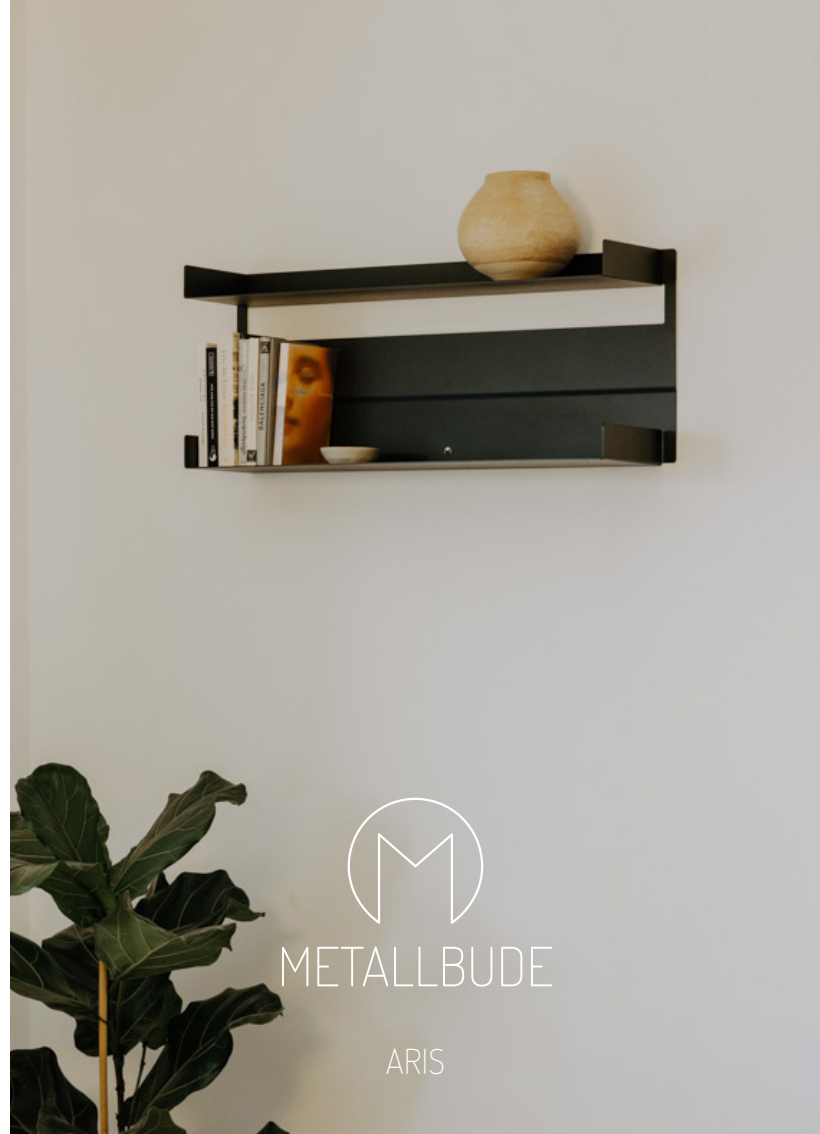


ARIS

Montageanleitung // ARIS



Senkkopfschrauben



Dübel

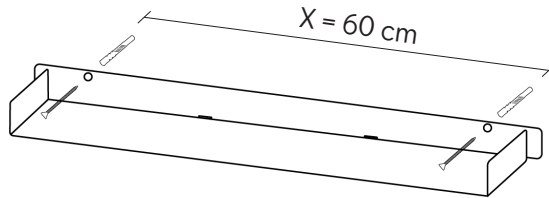


Abb. 1

1. Die gewünschte Position vom ARIS Basisregal an der Wand markieren. ($X = xx \text{ cm}$)
2. In die markierten Positionen Löcher bohren:
Mindestens 6 cm tief
Bohrer-Durchmesser: 6 mm
3. Dübel in die Bohrung stecken und ARIS mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben.
Bei einer Rigipsdewand müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten. (Abb. 1)

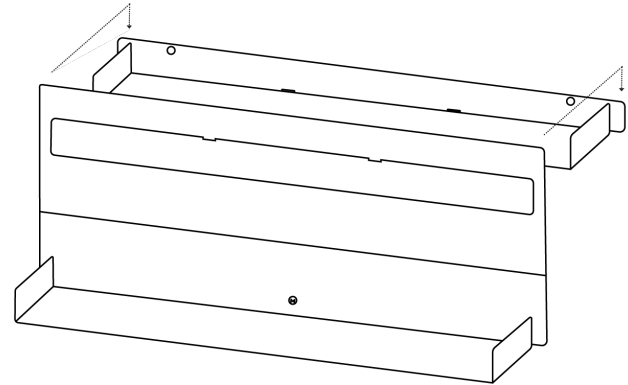


Abb. 2

4. Das ARIS Endstück über das Basisregal stecken und nach unten einrasten lassen. (Abb. 2)

Fertig! Viel Spaß mit ARIS