


Artikel.-Nr.:




8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:



MA1-00527

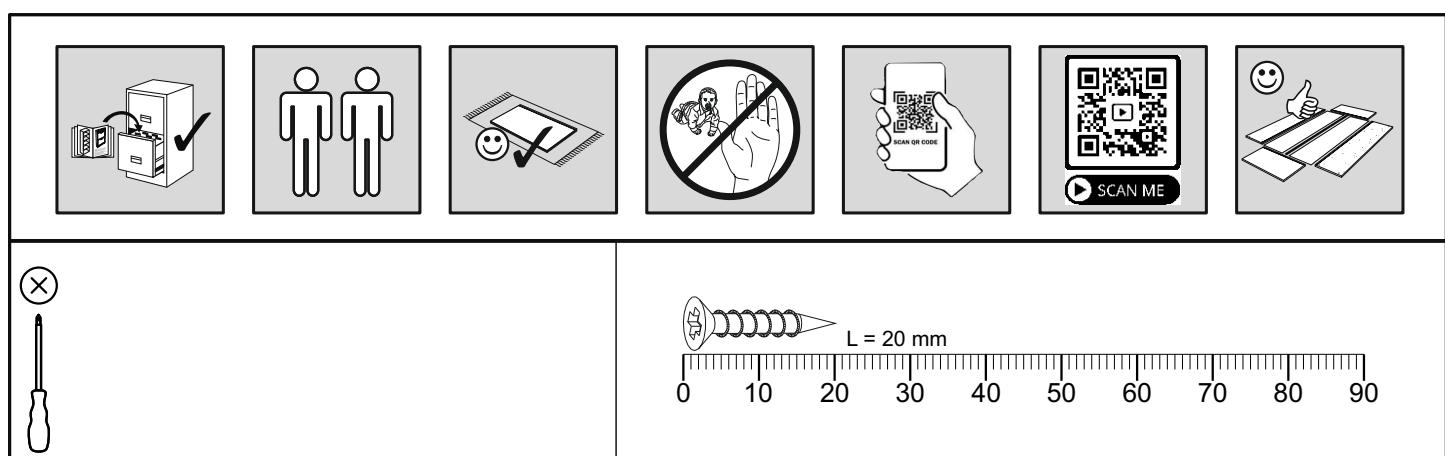

Colli 1/1

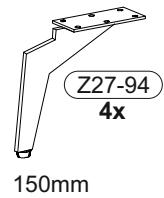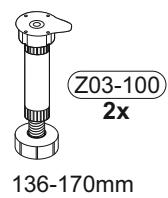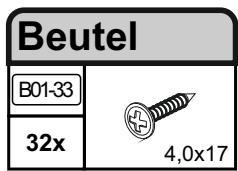




Boden ohne Mittelseite

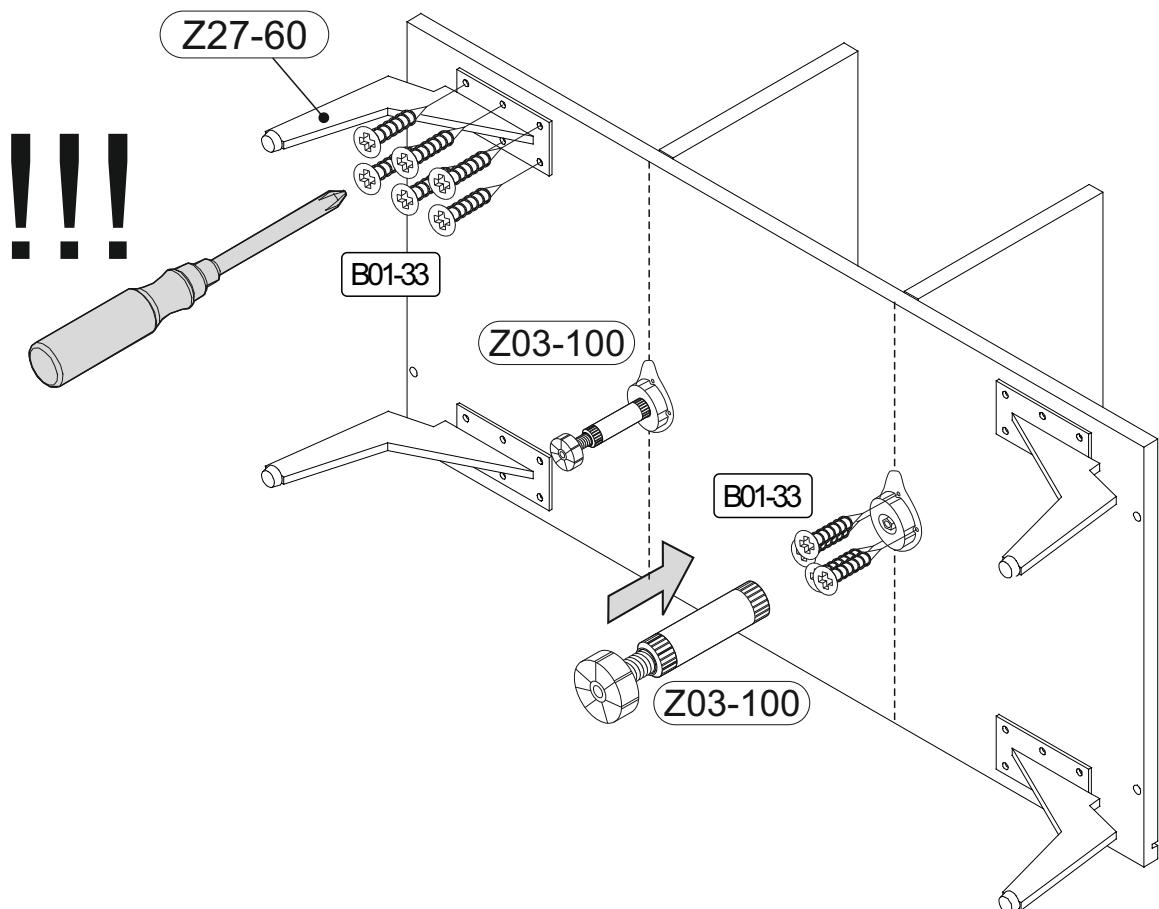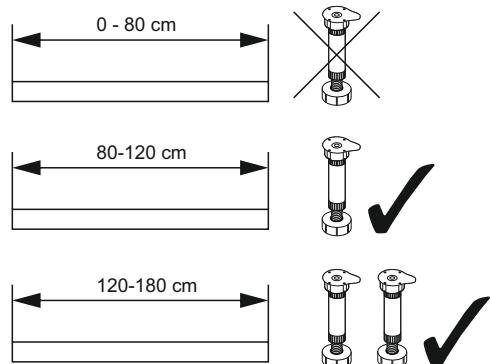






Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)







Colli 1/1

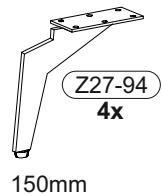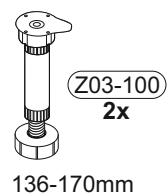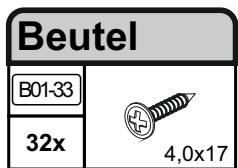





Boden ohne Mittelseite

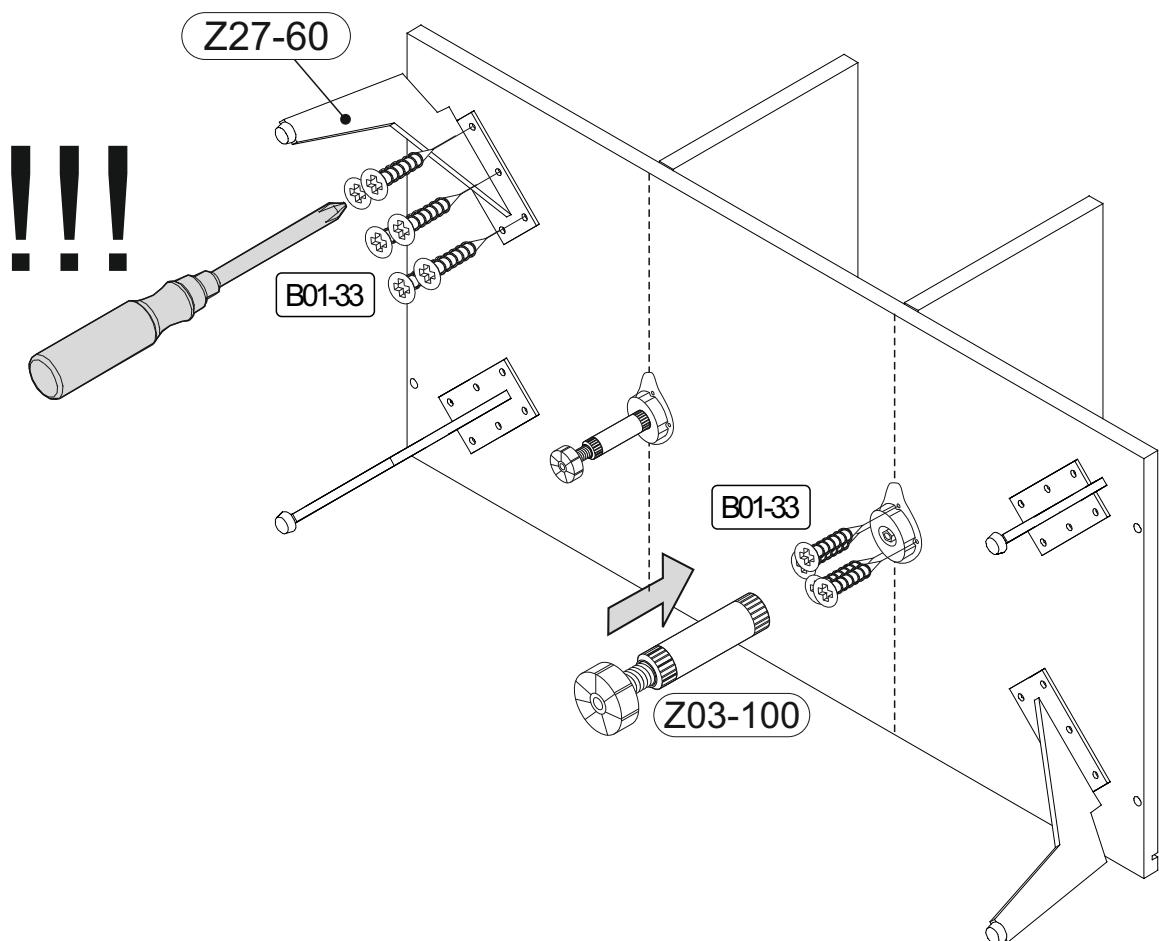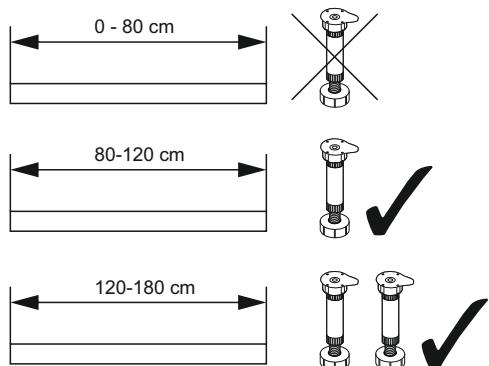






Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)








Colli 1/1

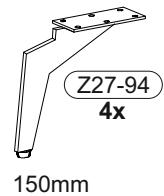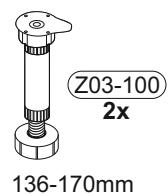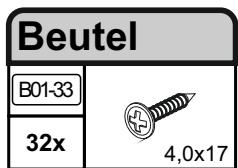

Boden ohne Mittelseite

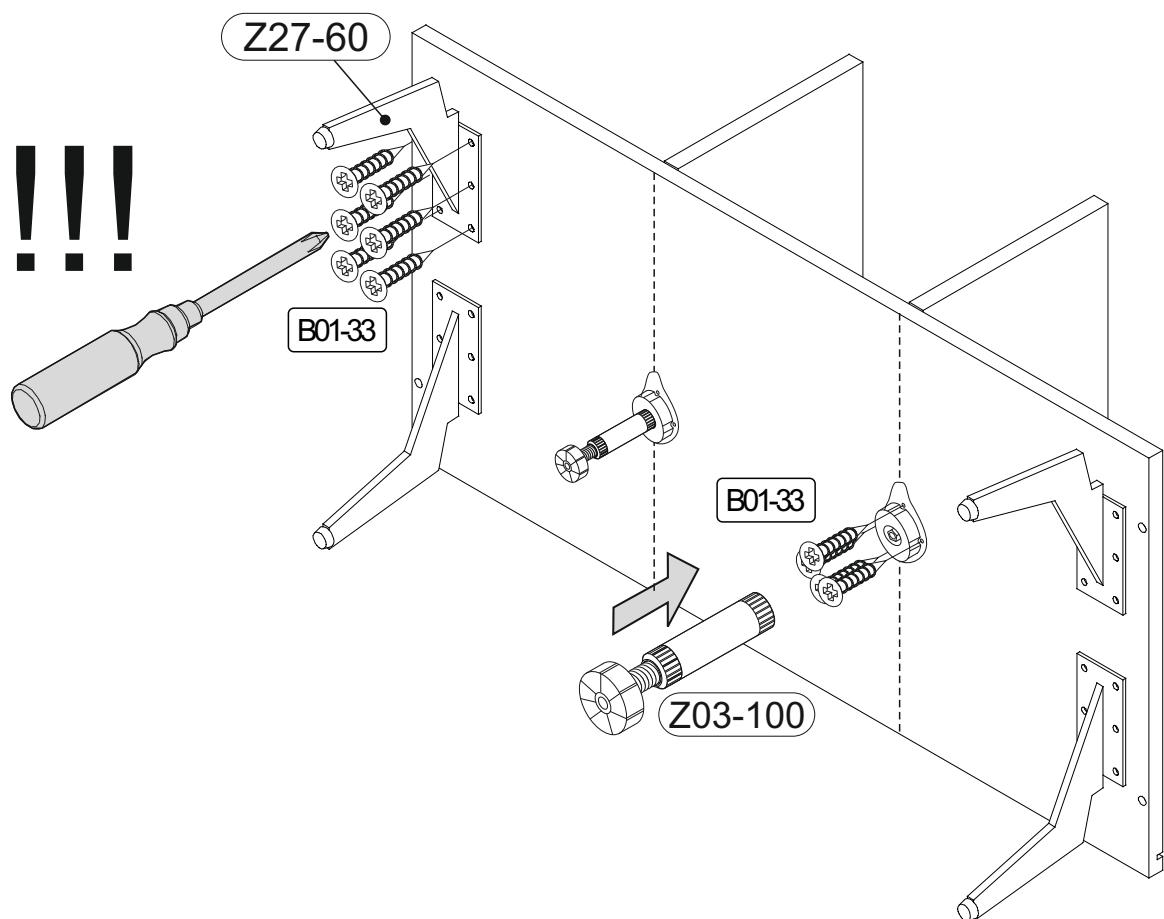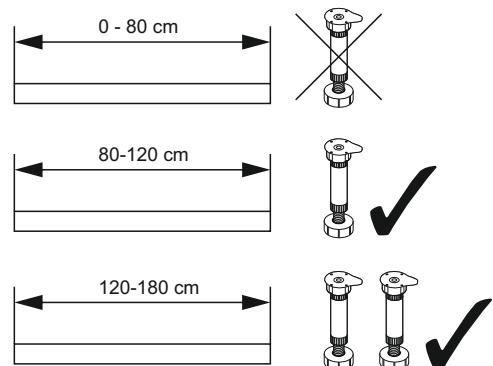

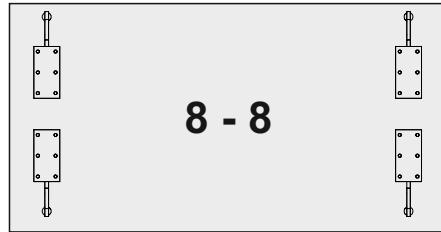

Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

