



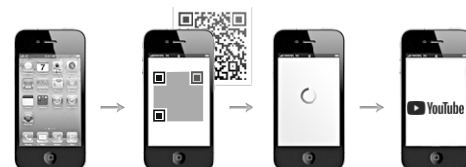

- | | | |
|---|--|--|
| (D) Videounterstützte Montageanleitung | (GB) Video-assisted assembly instructions | (FR) Instructions de montage assistées par vidéo |
| (TR) Video destekli kurulum talimatları | (IT) Istruzioni di montaggio video-assistite | (NL) Video-ondersteunde montage-instructies |
| (RU) инструкция по монтажу с помощью видеосигнала | (CZ) Instalační pokyny podporované videem | (HU) Video-támogatott telepítési utasítások |
| (RO) Instrucțiuni de instalare acceptate video | (PL) Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym | (SK) Inštalčné pokyny podporované videom |

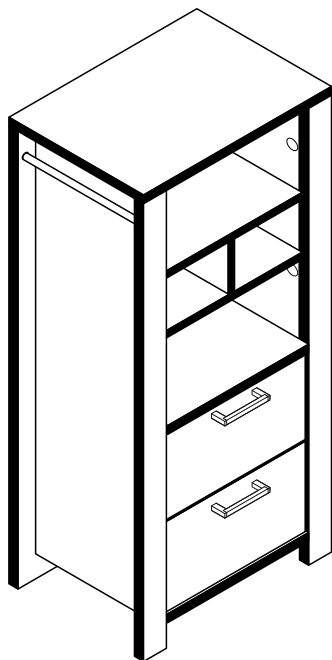


Art.-Nr.: **0444-BS_02**

Beistellschrank

REPC-Nr.:




**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

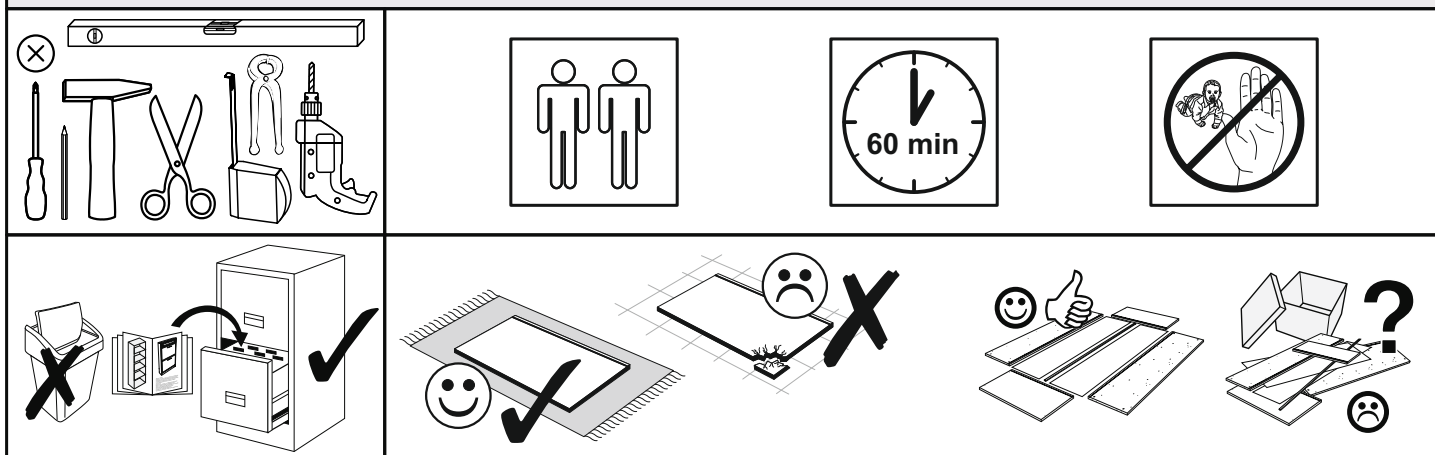

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>




0444-BS_02_160 0-12 Colli 2/2


B01-10 8x	 6,3x50	B01-30 20x	 3x16	B01-70 4x	 3x30	B01-120 2x	 3,5x45	B01-175 6x	 4,5x60
B01-200 8x	 6,3x13	B01-140 4x	 4,0x30	B02-08 8x	 h=10mm	B02-10 30x	 h=12mm	B02-20 38x	
B08-80 1x									




SCAN ME

0444-BS_020-22_K1005 Colli 2/2


B02-103 8x	 8x30	B05-20 12x	 K1005	B05-20 2x	 K1002	B05-130 2x	 LEIM	B06-349aa 2x	
---------------	--	---------------	---	--------------	---	---------------	--	-----------------	---


















Colli 1/2










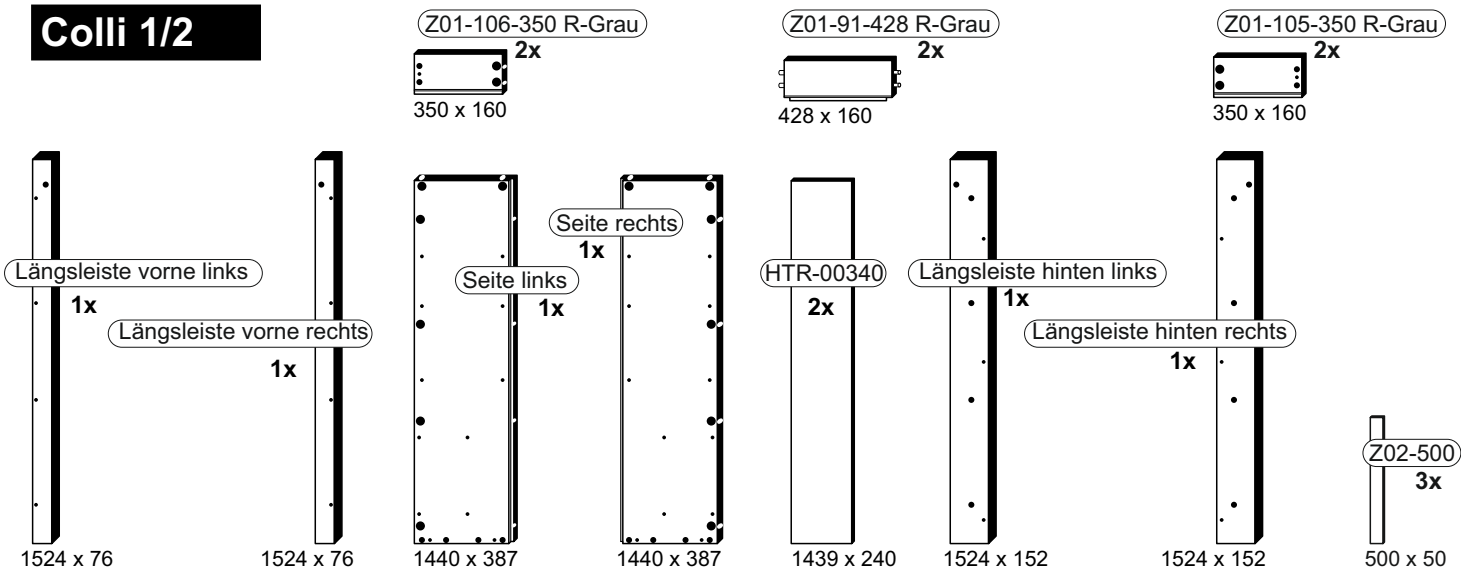





Colli 2/2

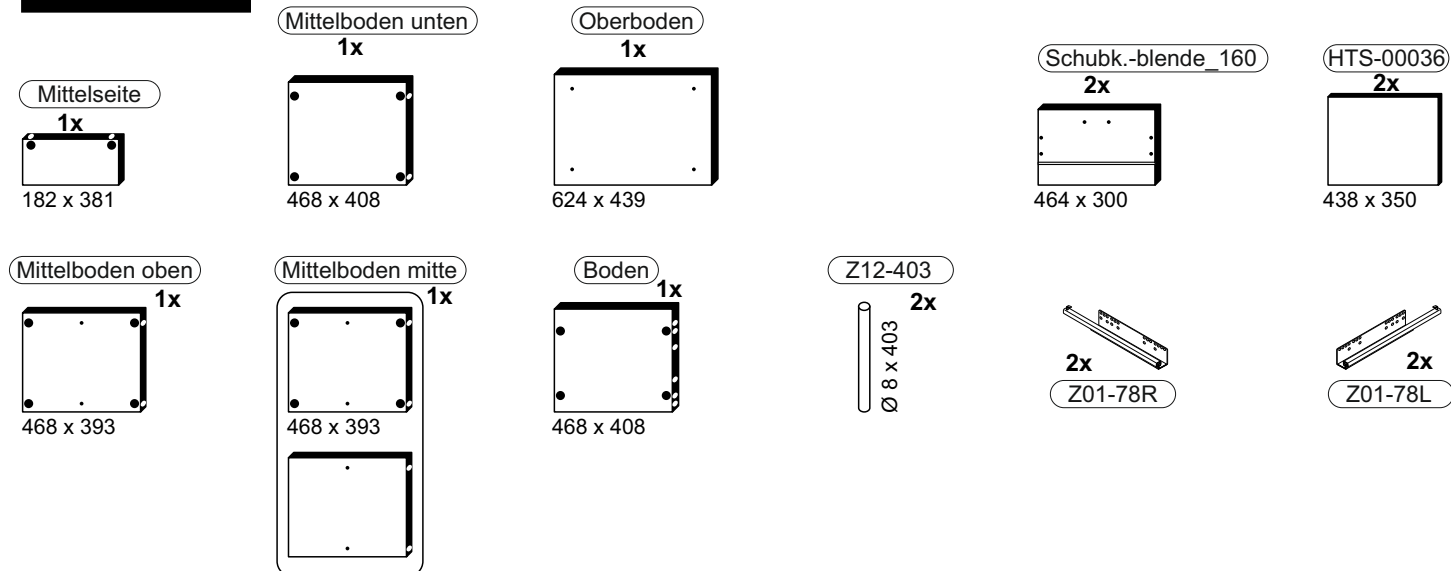

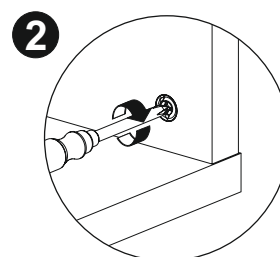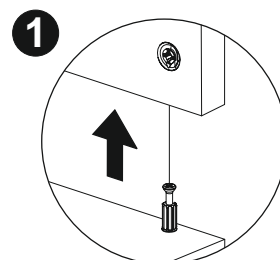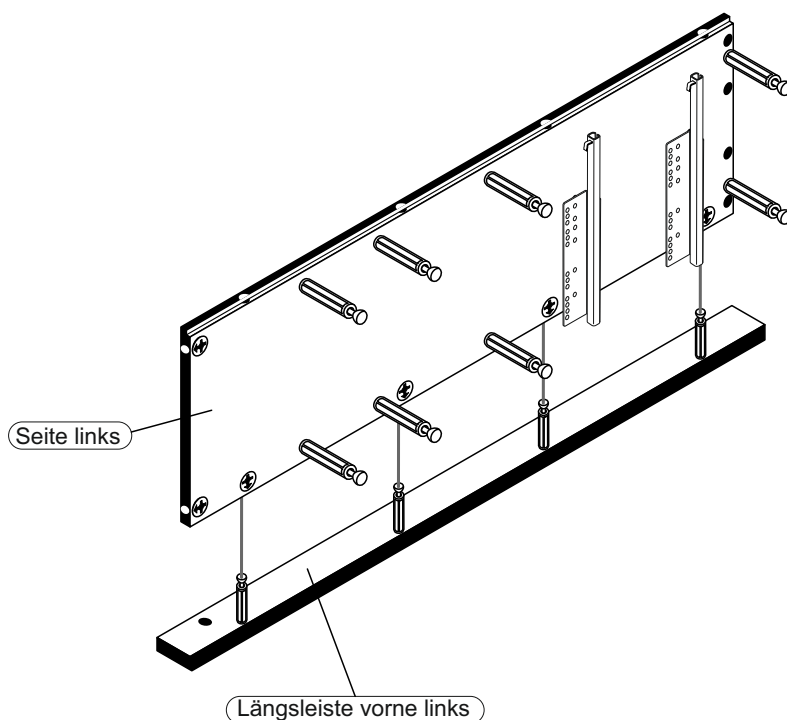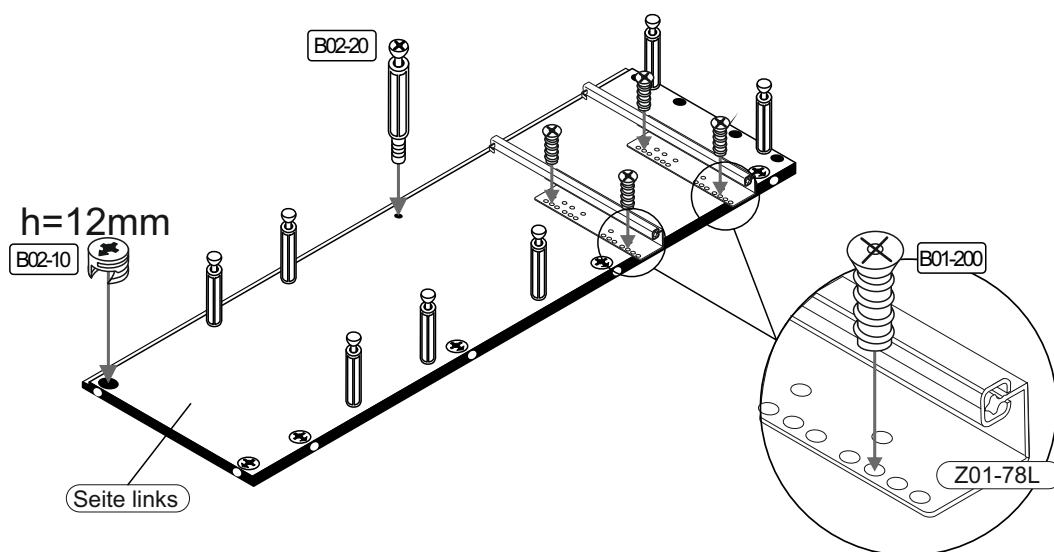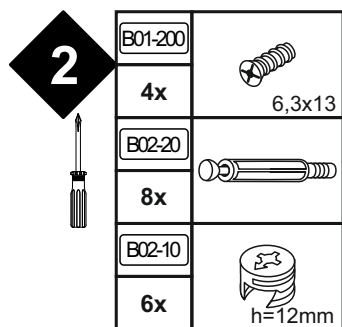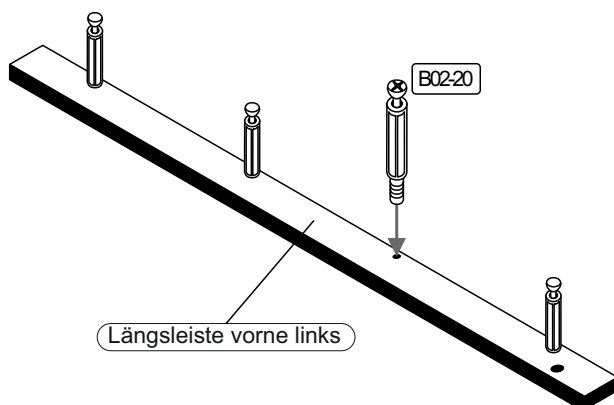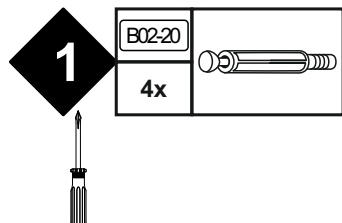

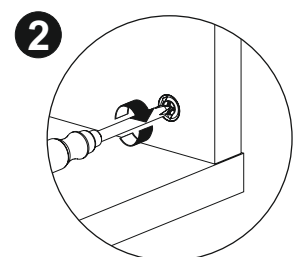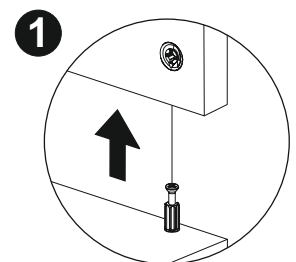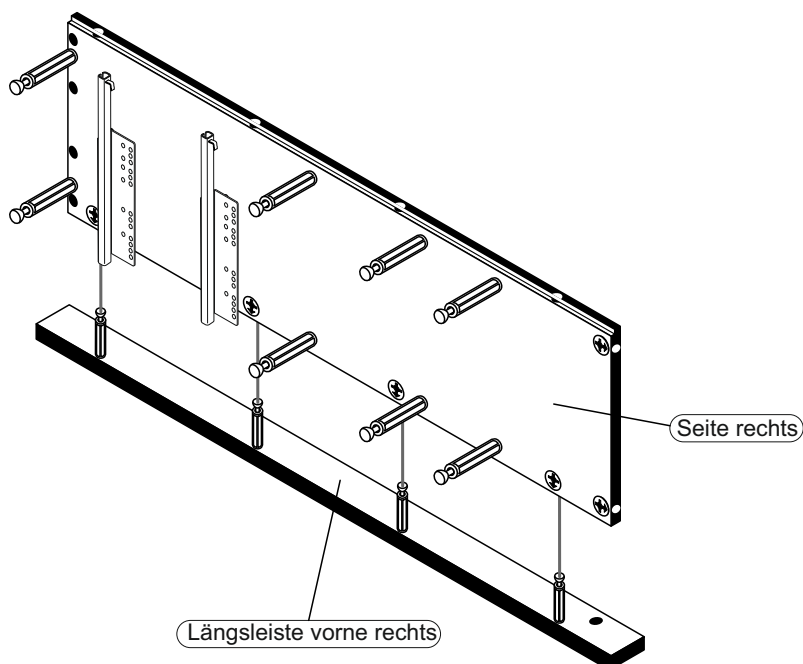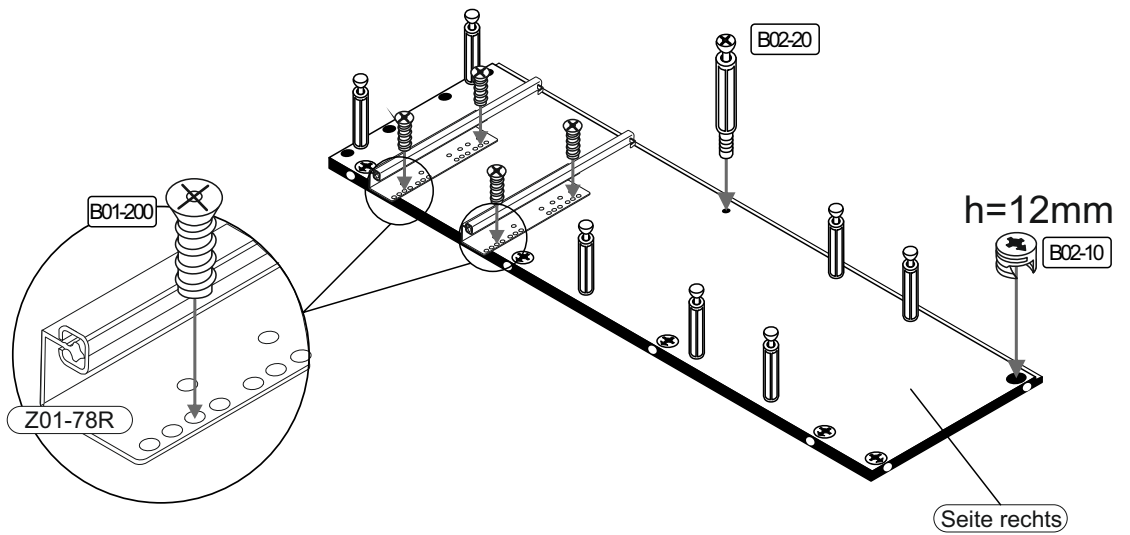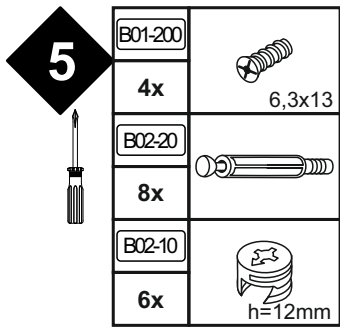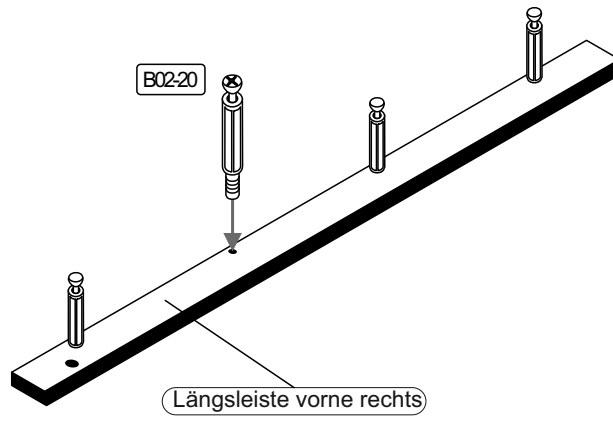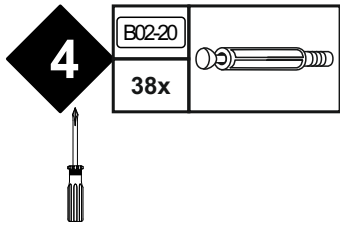

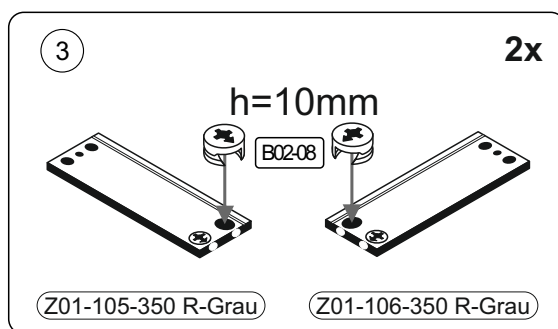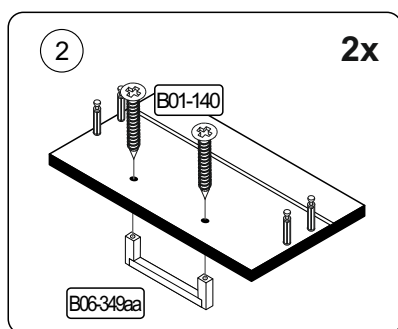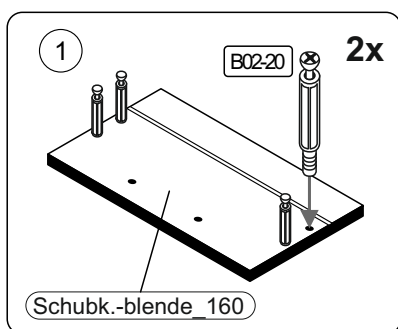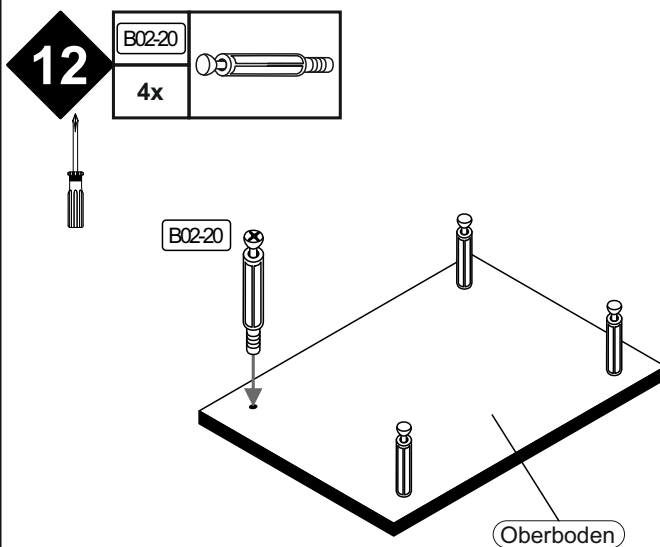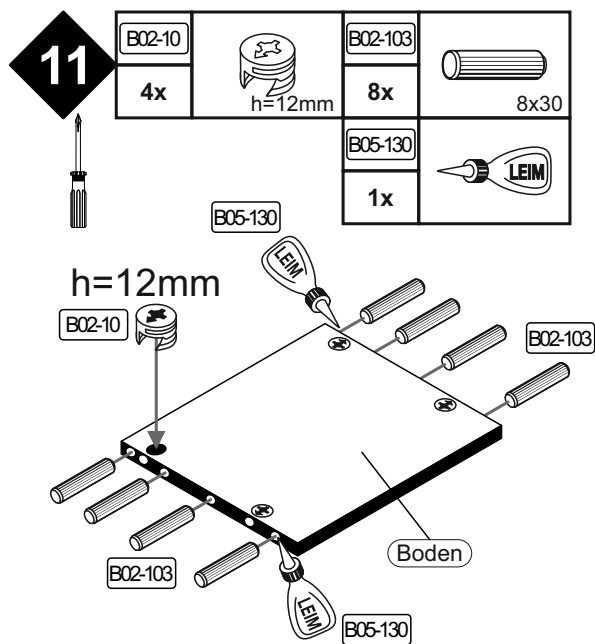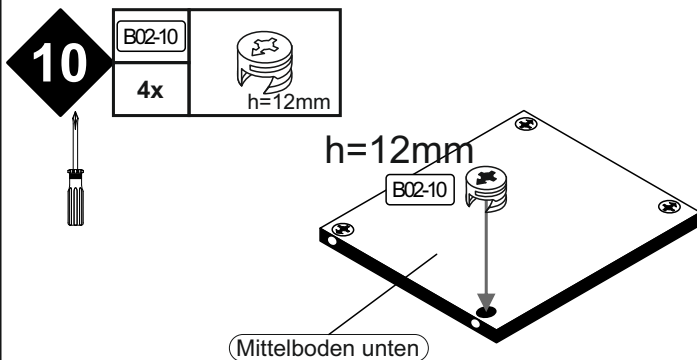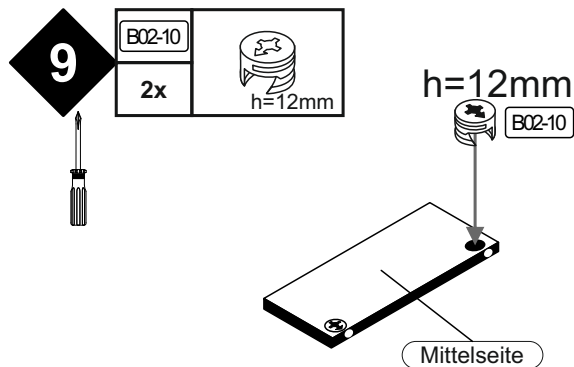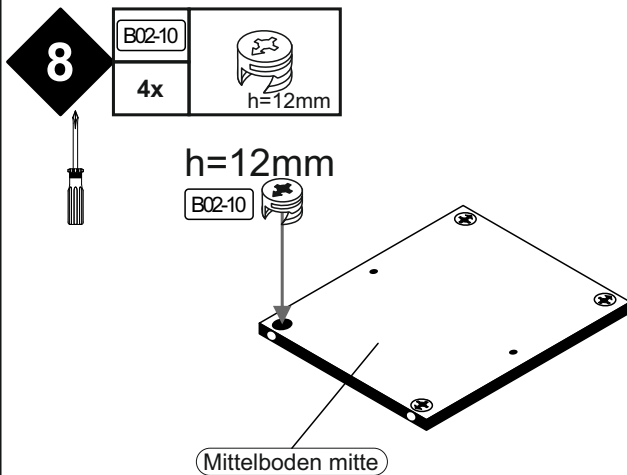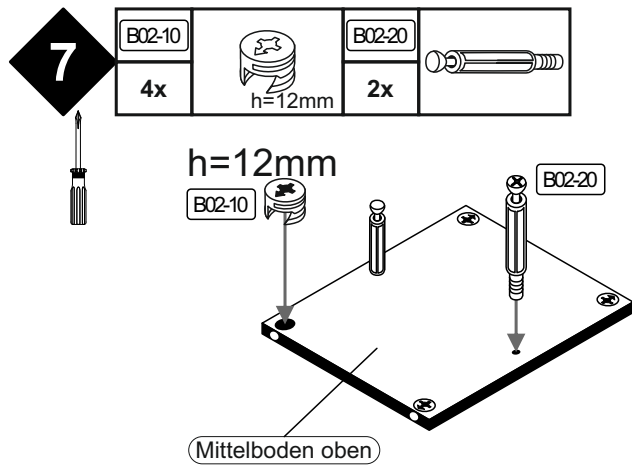


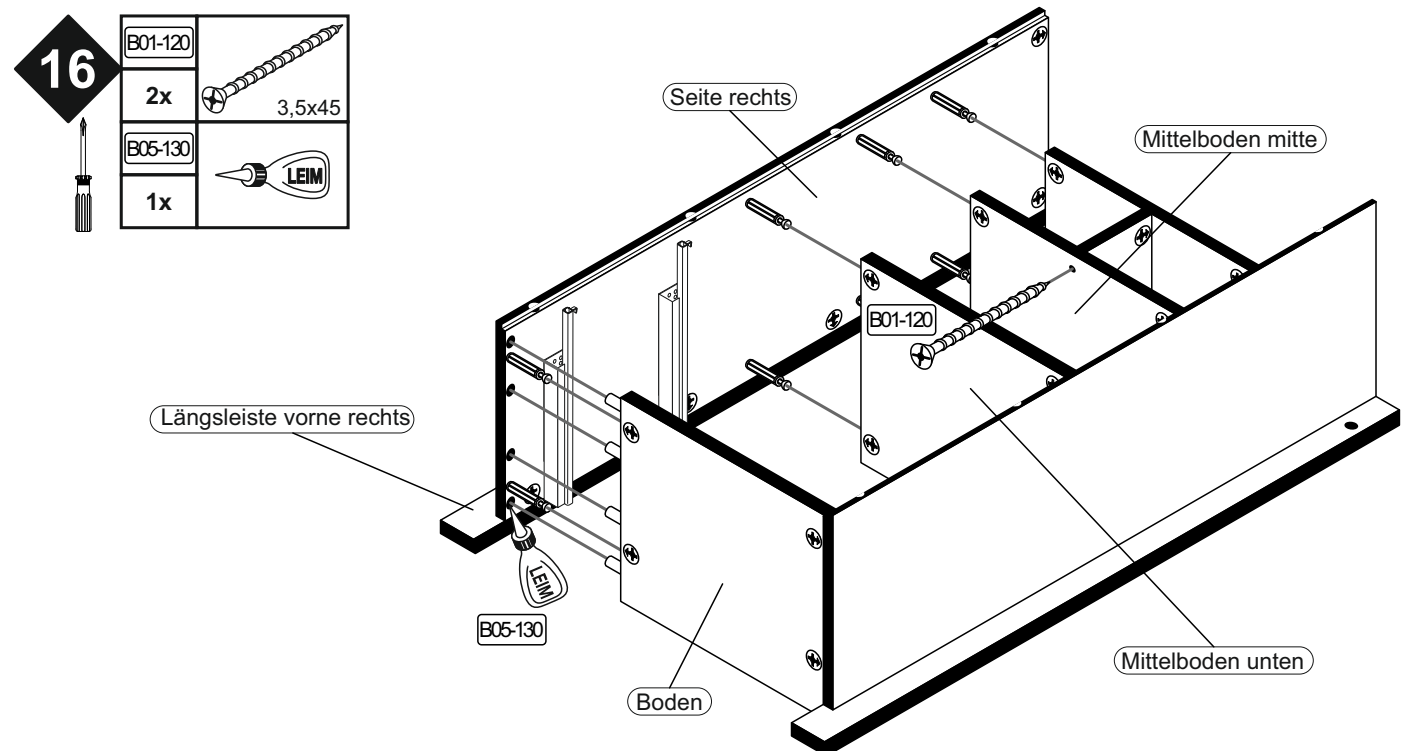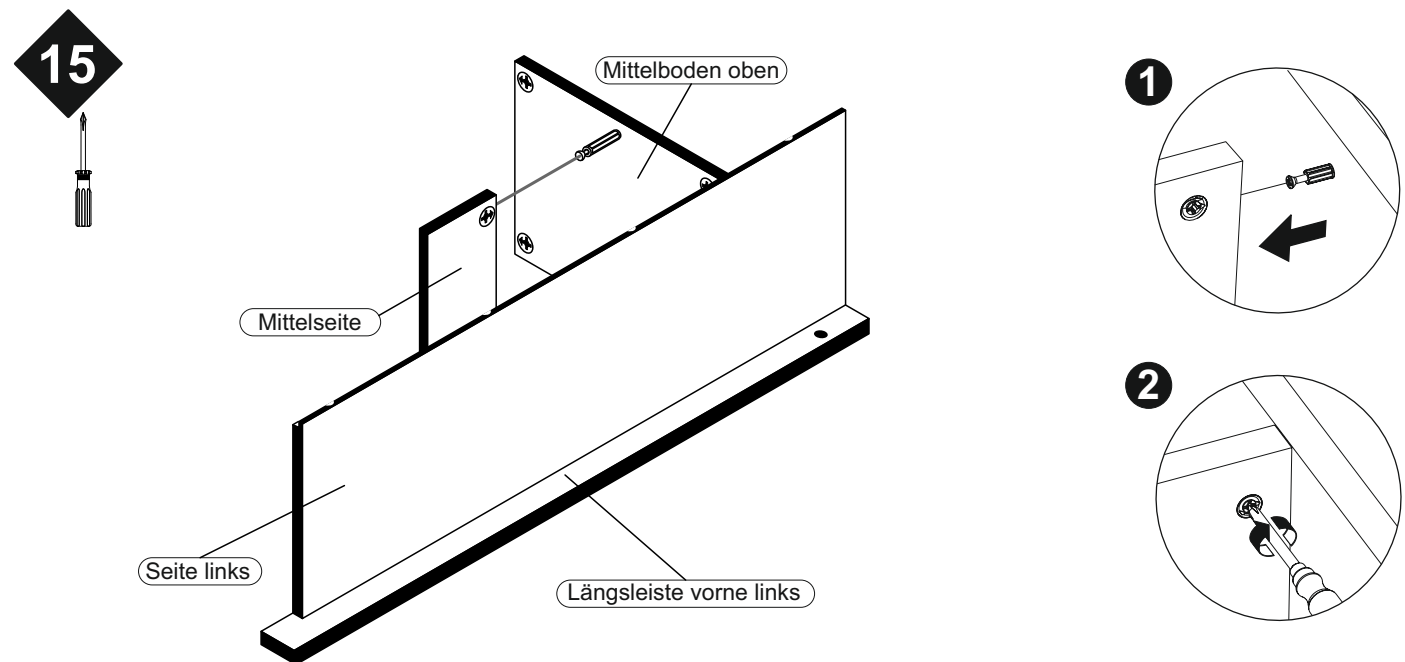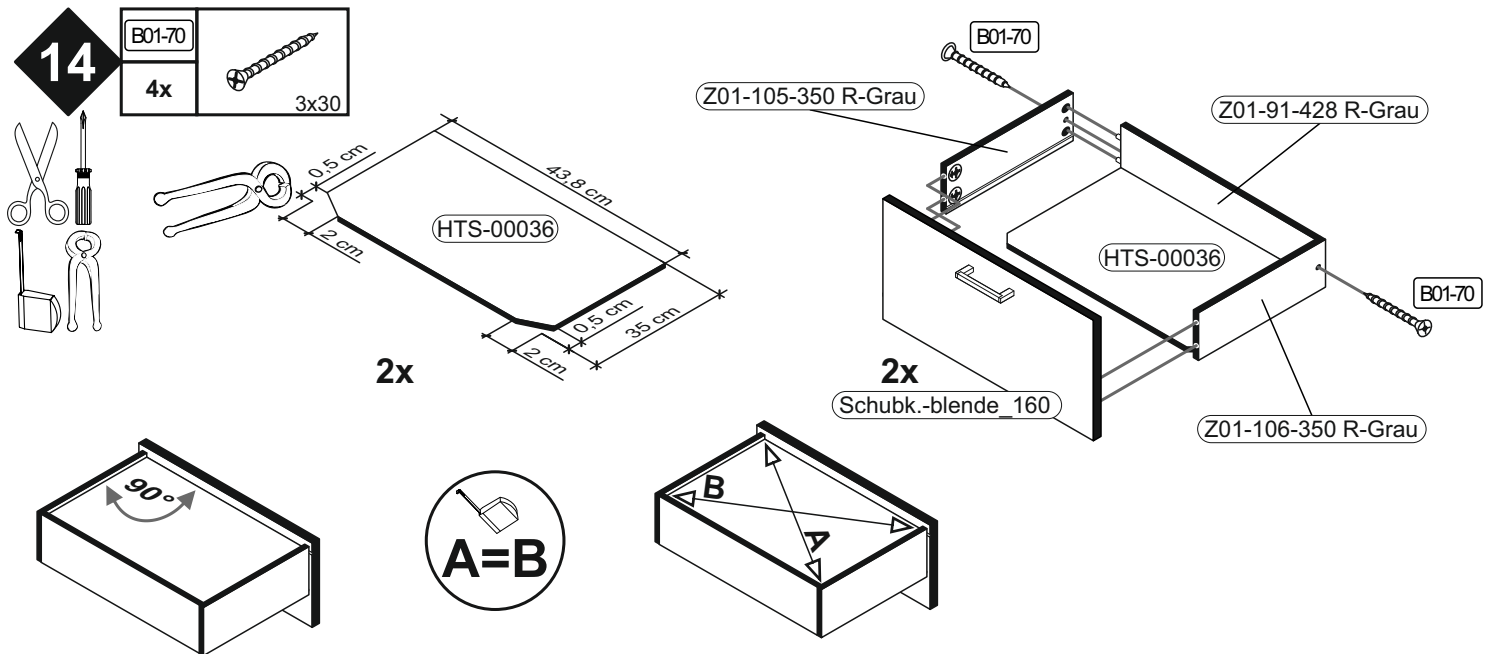

17

B05-20	 K1005
12x	
B05-20	 K1002
2x	



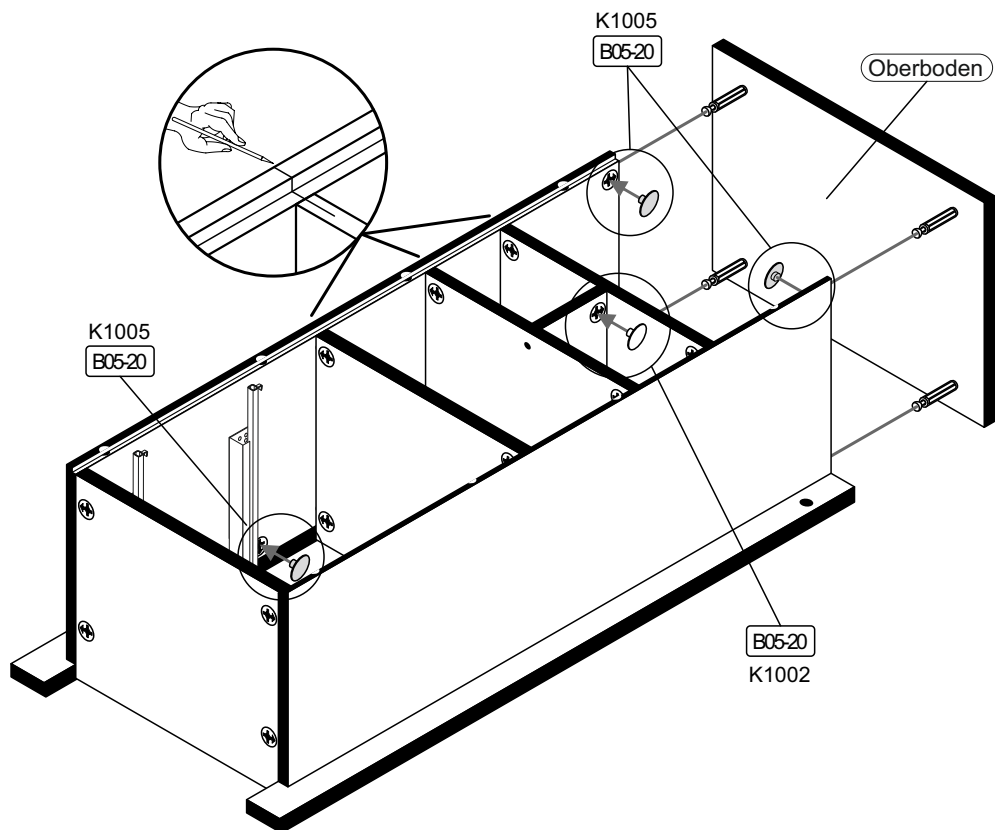



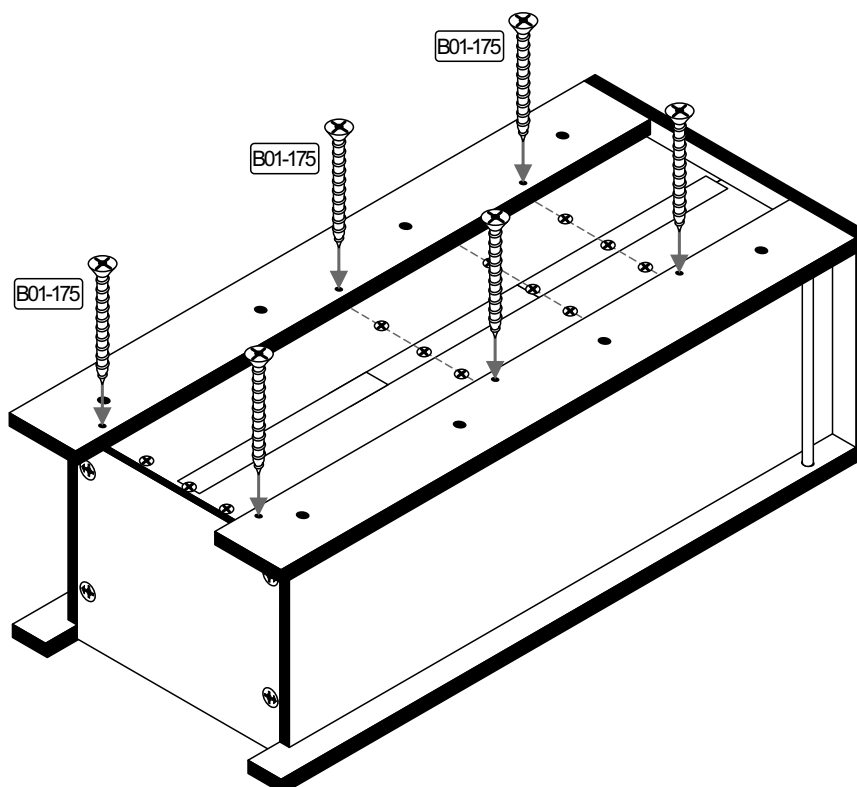
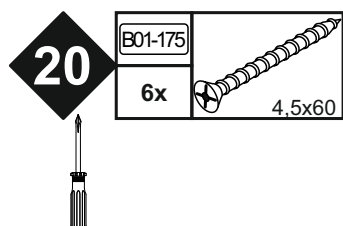
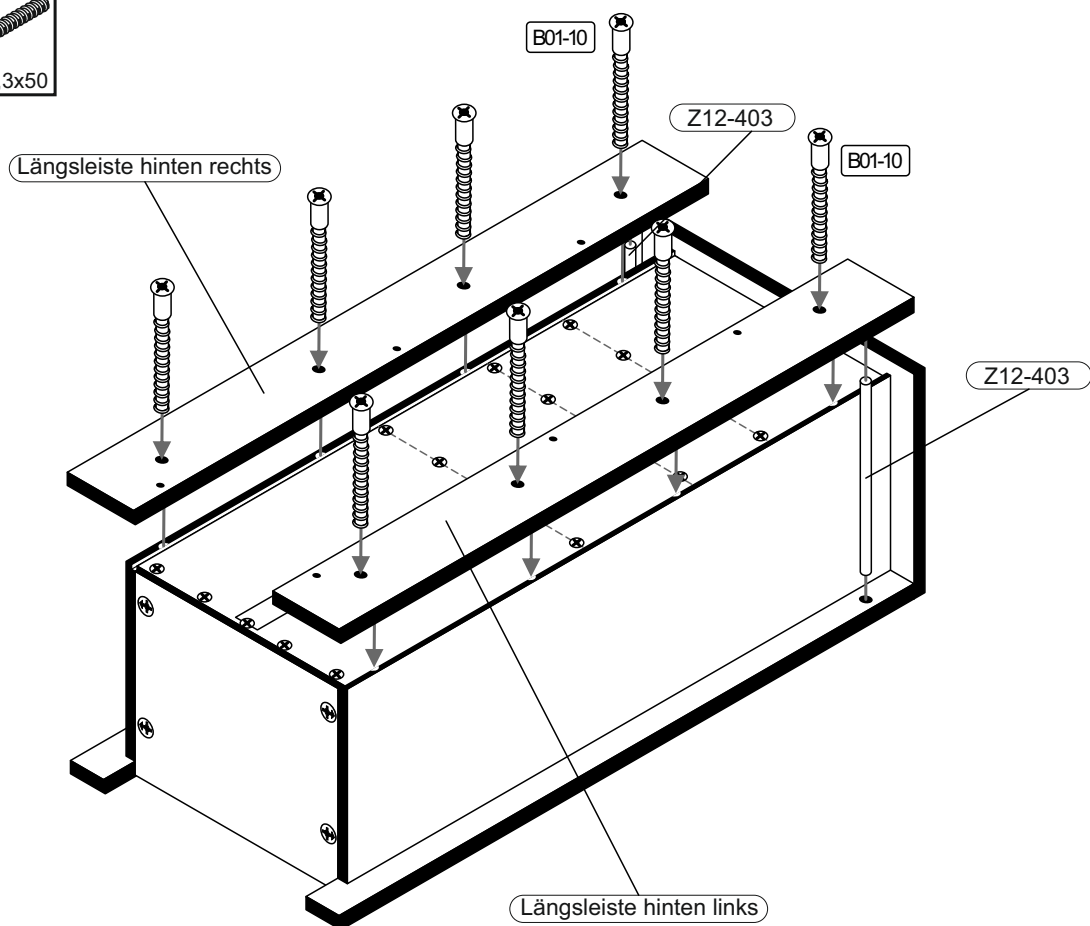
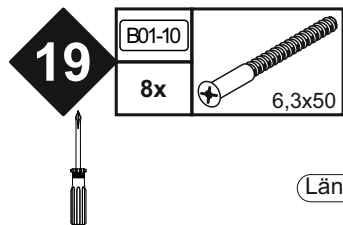
18

B01-30	 3x16
20x	








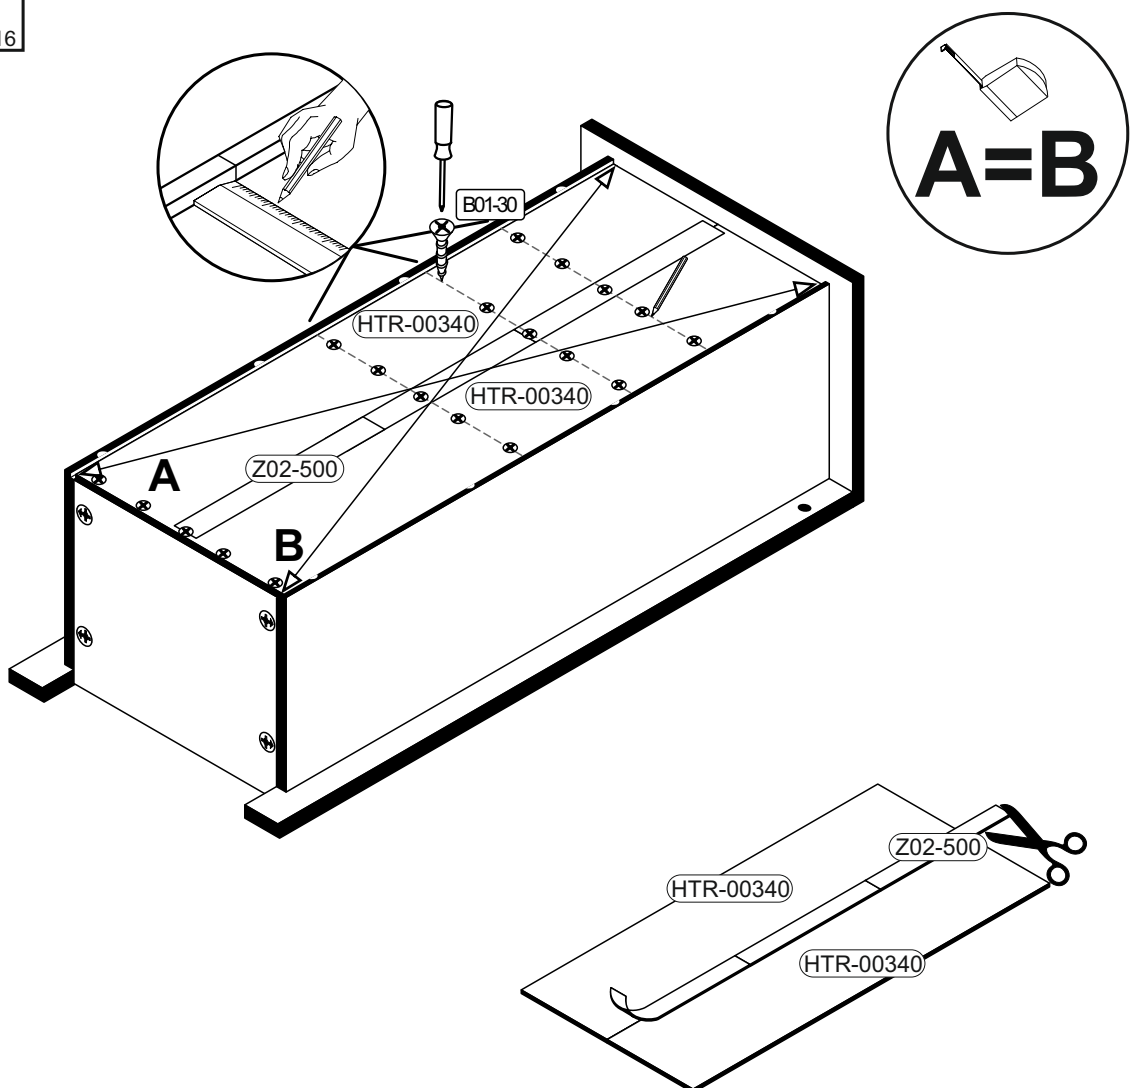







SCAN ME

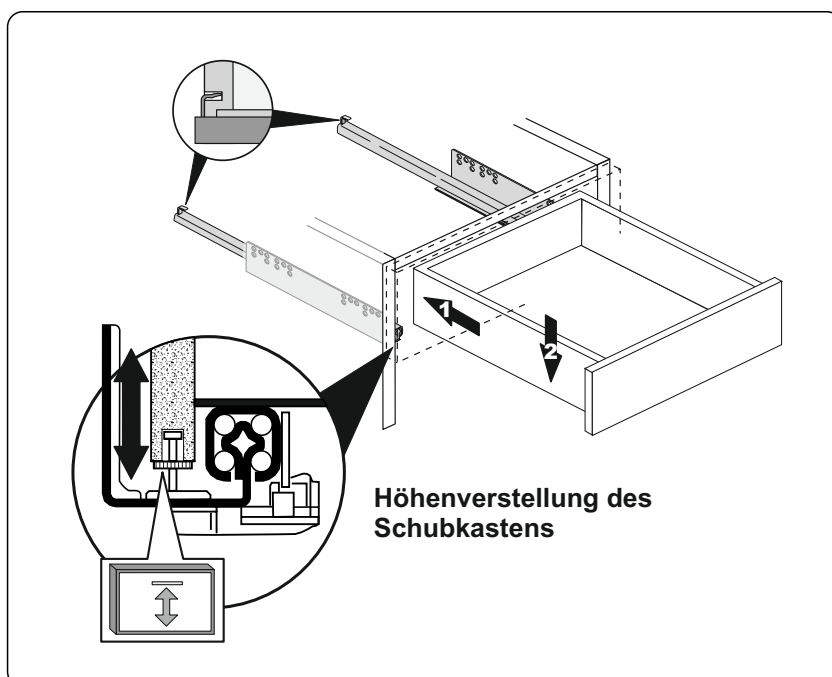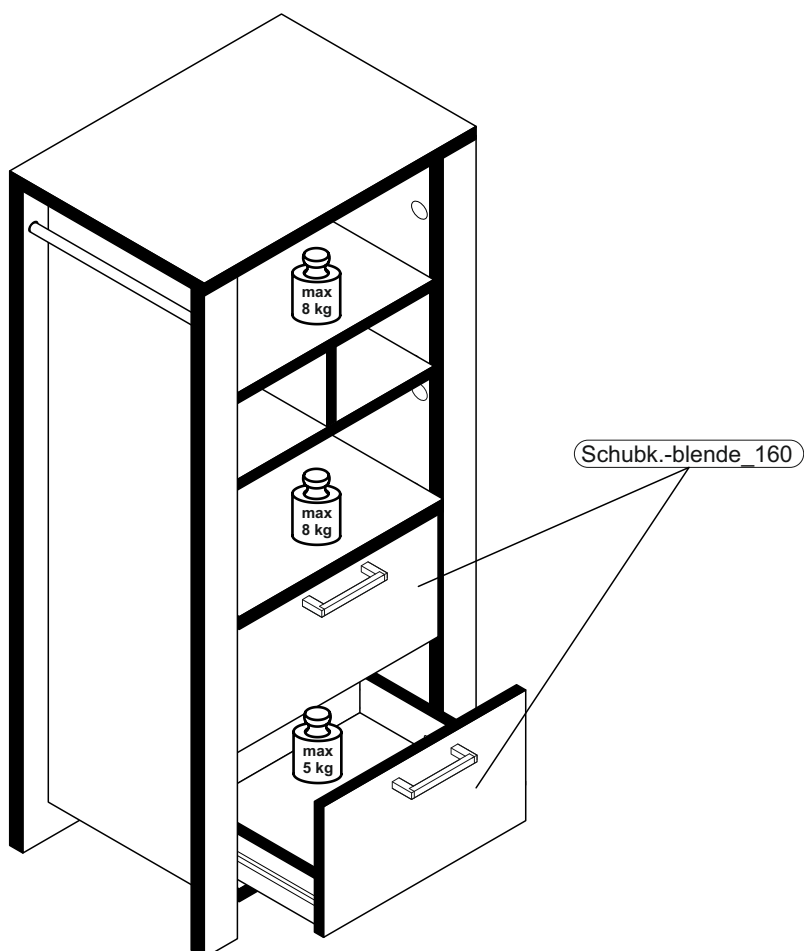

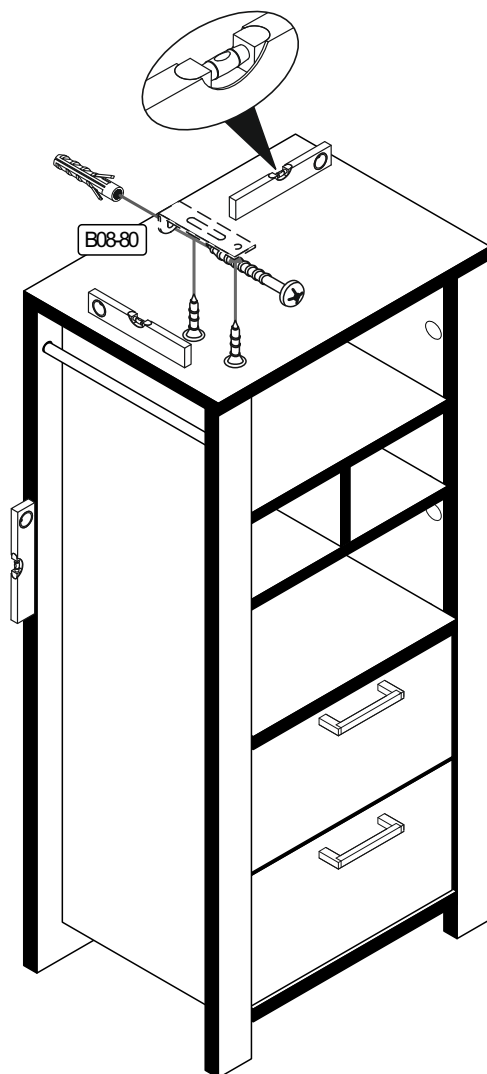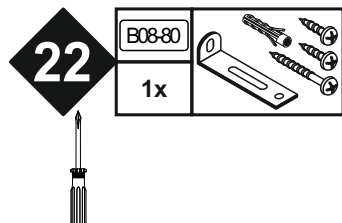

SCAN ME

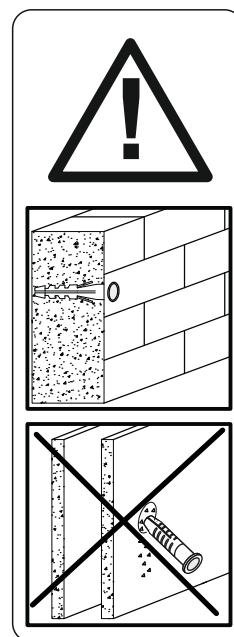

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	