





# Montageanleitung // NALI



Senkkopfschrauben



Muffen



Dübel



Gewindestift



Inbusschlüssel



1. Die gewünschte Position von NALI an der Wand markieren.  
 $X = \text{Höhe von NALI minus 2 cm}$

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:  
Mindestens 6 cm tief  
Bohrer Durchmesser: 6 mm

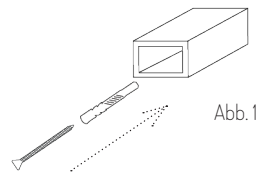


Abb. 1

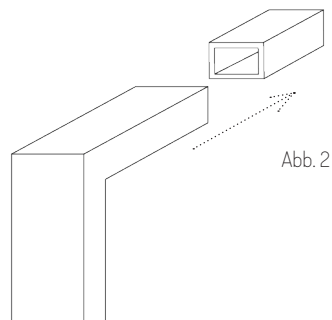


Abb. 2

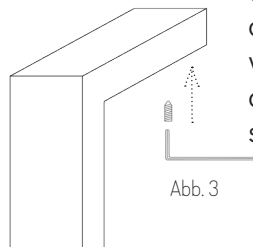


Abb. 3

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. (Abb. 1) Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von NALI nach unten zeigen.

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

4. NALI über die über die Muffen stecken und die Gewindestifte in die vorgebohrten Löcher mit dem Inbusschlüssel festschrauben. (Abb.2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit NALI